



P-touch

P900W/P950NW Gyors telepítési útmutató

Magyar

Köszönjük, hogy a P-touch címkéző készülék (a továbbiakban „készülék”), P900W/P950NW modell megvásárlása mellett döntött. A P900W/P950NW egy intuitív, könnyen használható és funkciókban gazdag címkéző készülék, amelynek segítségével professzionális kinézetű és kiváló minőségű címkéket készíthet. Ez a kézikönyv a készülék használatának alapvető eljárásait tartalmazza. A termék használata előtt olvassa át a teljes útmutatót, és őrizze meg, mert később segítségére lehet. Az elérhető kiegészítők és kellékanyagok országonként változhatnak.

A nyomtató-illesztőprogramok és a szoftver letöltéséhez keresse fel weboldalunkat.

install.brother

További információ az illesztőprogram és a szoftver telepítéséről itt található: [A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.](#)

Rendelkezésre álló kézikönyvek

■ Termékbiztonsági útmutató

Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; feltétlenül olvassa el a készülék használata előtt.

■ Gyors telepítési útmutató (ez az útmutató)

Ez az útmutató a készülék használatával kapcsolatos alapvető információkat, valamint részletes hibaelhárítási tippeket tartalmaz.

■ Használati útmutató

Amikor letölti és telepíti a telepítőprogramot a fenti install.brother weboldalról, a számítógép asztalán létrejön egy „Brother Manual” nevű mappa, és ez a kézikönyv itt található.

Ez az útmutató további információt nyújt a készülék beállításairól és funkcióiról, hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz. Az egyes kézikönyveket ezenkívül a Brother support weboldalról is letöltheti. A legújabb kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a Brother support weboldalt a support.brother.com címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre az adott modell oldalán.

A készülék kicsomagolása


A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagban megtalálhatók-e a következők:



P-touch címkéző készülék




Termékbiztonsági útmutató




Gyors telepítési útmutató




Hálózati adapter



Hálózati tápegység kábel



USB-kábel




Szalagkazetta

Általános leírás


Előlnézet

P900W/P950NW

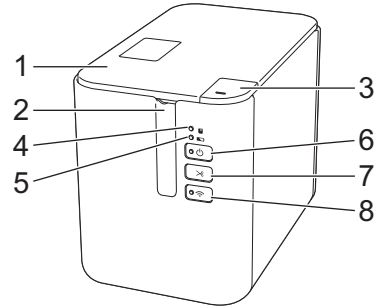


Hátulnézet

P900W

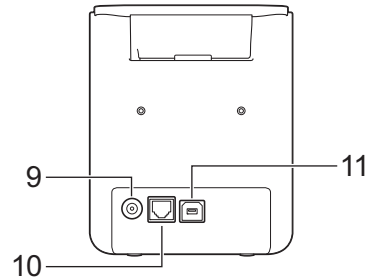

P950NW

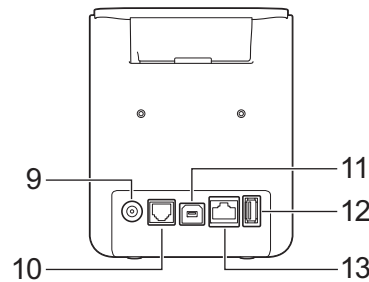


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Szalagrekesz fedele | 8 Wi-Fi (Wi-Fi) gomb |
| 2 Szalagkiadó nyílás | 9 Hálózati adapter csatlakozójzata |
| 3 Fedélnyitó gomb | 10 Soros port |
| 4 (Állapot) jelzőfény | 11 USB-port (számítógéphez) |
| 5 (Akkumulátor) jelzőfény | 12 USB-gazda (vonalkódszkennelhez) |
| 6 (Bekapcsológomb) | 13 LAN-csatlakozó |
| 7 (Adagolás és vágás) gomb | |

FONTOS

A P-touch címkéző készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy eltávolította a védőanyagokat a következő eljárás szerint.

- 1 Nyomja meg a fedőnyitó gombot a szalagrekesz fedelének felnyitásához.
- 2 Húzza meg a szalagot a szalag védőanyaggal együtt történő eltávolításához.

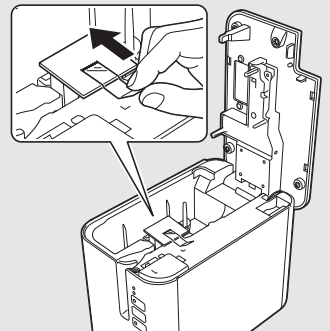


A hálózati tápegység csatlakoztatása

Hálózati adapter

Ehhez a készülékhez az AD9100ESA jelű hálózati adaptert használja. Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a készülékhez.


1. Dugja be a hálózati adapter vezetékén lévő csatlakozódugót a készülék DC IN 24 V jelölésű hálózati adapterének csatlakozóaljzatába.
2. Dugja be a hálózati tápegység kábelén található csatlakozót a hálózati adapterbe.

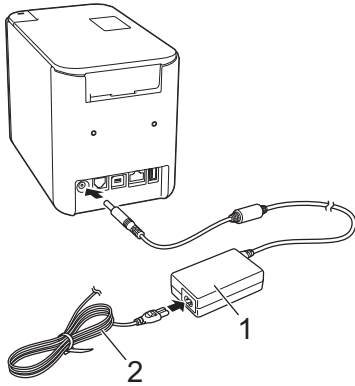

- 1 Hálózati adapter
2 Hálózati tápegység kábel

3. Dugja be a hálózati tápegység csatlakozóját egy szabványos elektromos aljzatba.


FONTOS


- A hálózati adapter kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Ne húzza vagy hajlítsa meg a hálózati adapter vezetékét és a hálózati tápegység kábelét.
- A hálózati tápegység csatlakozódugójának elektromos aljzatba való bedugása után eltelhet néhány másodperc, amíg a  (Bekapcsológomb) aktiválódik.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata (opcionális)


Csatlakoztassa az akkutartót (PA-BB-002) a készülékhez. Az akkutartó csatlakoztatásáról a használati útmutatóban olvashat.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor behelyezése

1. Tartsa lenyomva a  (Bekapcsológombot) a készülék kikapcsolásához.
2. Nyissa ki az akkumulátor házát a készülék alján.
3. Helyezze be az újratölthető lítium-ion akkumulátort a tartóba.
4. Zárja vissza az akkutartó fedelét.

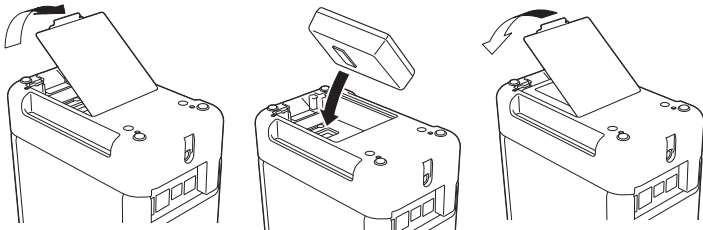

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor eltávolítása


Tartsa lenyomva a  (Bekapcsológombot) a készülék kikapcsolásához. Vegye le az akkutartó fedelét, távolítsa el az újratölthető lítium-ion akkumulátort, majd helyezze vissza az akkutartó fedelét.


Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése


MEGJEGYZÉS

- Használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljes feltöltése akár három óráig is eltarthat.

1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe.
2. A hálózati adapter és a hálózati tápegység kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket egy elektromos aljzathoz.

Ha még nincs bekapcsolva, nyomja meg a  (Bekapcsológombot) a készülék bekapcsolásához.

Az  (Akkumulátor) jelzőfény narancs színnel világít töltés közben, és kikapcsol, amikor az akkumulátor teljesen feltöltött.

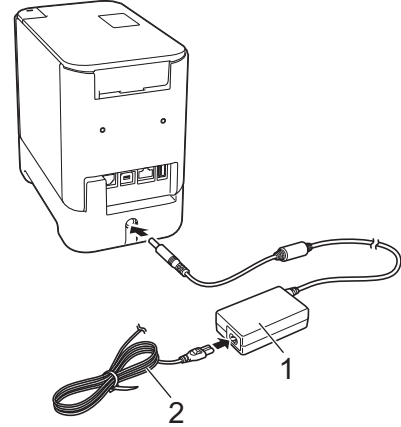

- 1 Hálózati adapter
2 Hálózati tápegység kábel



MEGJEGYZÉS

Bár a töltés leáll, amikor a készülék nyomtat, adagol vagy más műveletet végez, a töltés automatikusan újraindul a művelet befejezése után, ha az akkumulátor még nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállítása

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállításához húzza ki a hálózati adaptert.

Tudnivalók az újratölthető lítium-ion akkumulátor használatáról

- Használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort. Ne használja, amíg nincs teljesen feltöltve.
- Az akkumulátor töltését 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten kell elvégezni, mert ellenkező esetben az akkumulátor nem tölt fel, és az  (Akkumulátor) jelzőfénye bekapcsolva marad. Ha a töltés leáll, mert a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas, helyezze a készüléket 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű helyre, és próbálkozzon újra a töltéssel.
- Ha a készüléken nyomtatást, adagolást vagy más műveletet végeznek, amikor az akkumulátor és a hálózati adapter is csatlakoztatva van, az  (Akkumulátor) jelzőfénye kikapcsolhat, és a töltés leállhat akkor is, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor jellemzői

Az akkumulátor teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében:


- Ne használja vagy tárolja az akkumulátort szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen, mert az így gyorsabban lemerülhet. Ez akkor fordulhat elő, ha magas (90%-os vagy nagyobb) töltésű újratölthető lítium-ion akkumulátort használ magas hőmérsékletű kitett helyen.
- Ha hosszabb ideig tárolja a készüléket, vegye ki az akkumulátort.
- Az akkumulátort 50% alatti töltéssel tárolja egy száraz, hűvös helyen, ahol nem éri közvetlen napfény.
- Ha hosszabb ideig tárolja az akkumulátort, hat havonta töltsse fel.
- Ha megérinti a készüléket a lítium-ion akkumulátor töltése közben, a készülék azon része melegeknek érezhető. Ez normális jelenség, a készülék ettől még biztonságosan használható. Ha azonban a készülék nagyon felforrósodik, ne használja tovább.

Szalagkazetta behelyezése


A készülékkel TZe szalag-, FLe címke- és HSe csőkazetta használható.

FONTOS

Ha az új szalagkazettában kartonrögzítés van, a kazetta behelyezése előtt mindenképp távolítsa el azt.

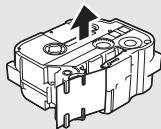


1. Ellenőrizze, hogy a szalag vége nem hajlott és áthalad a szalagvezetőkön. Ha a szalag nem halad át rajtuk, vezesse át a szalagot az ábrán látható módon a szalagvezetőkön.

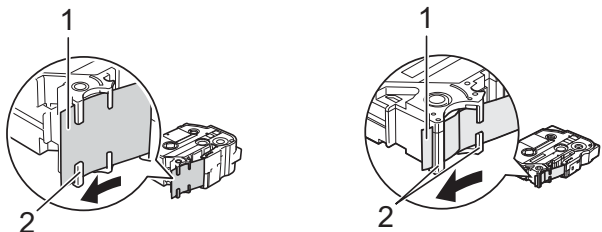

- 1 Szalag vége
- 2 Szalagvezetők (az alakja a szalag szélességétől függően változhat)


2. Nyomja meg a fedőnyitó gombot a szalagrekesz fedelének felnyitásához.
3. Helyezze be a szalagkazettát a szalagkazetta-rekeszbe, úgy, hogy a szalag vége a készülék szalagkiadó nyílás felé nézzen, majd nyomja be határozottan, amíg a szalagkazetta a helyére nem kerül.

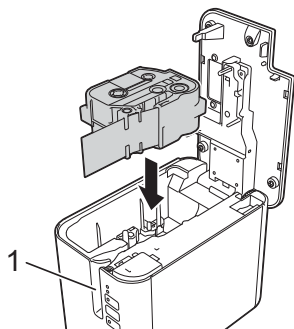

1 Szalagkiadó nyílás

FONTOS

- A szalagkazetta behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a szalag és a festékszalag ne akadjon bele a nyomtatófejbe.
- Úgyelve, hogy a szalag feszes legyen, óvatosan helyezze be a szalagkazettát. Ha a szalag nem feszes, akkor beleakadhat a kiemelkedésbe (2) a kazetta behelyezésekor, amitől meghajolhat és meggyűrődhet, ami a szalag elakadásához vezethet. Ha a szalag nem feszes, az 1. lépés ábrája alapján húzza ki a szalagot a szalagvezetőből.
- A szalagkazetta eltávolításakor ügyeljen rá, hogy a szalag ne akadjon be a kiemelkedésbe (2).

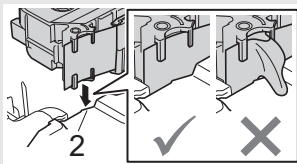





4. Zárja vissza a szalagrekesz fedelét.

FONTOS


A szalagkazettákat hűvös, sötét helyen tárolja, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, és ne tárolja poros helyen. A lezárt csomag felnyitása után a lehető leghamarabb használja fel a szalagkazettát.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg a  (Bekapcsológombot) a készülék bekapcsolásához. A  (Tápellátás) jelzőfénye zölden világít.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva újra a  (Bekapcsológombot) a készülék kikapcsolásához. A  (Tápellátás) jelzőfénye narancssárgán világíthat, amíg a készülék ki nem kapcsol.

FONTOS

Amikor kikapcsolja a készüléket, NE vegye ki az akkumulátort, és NE húzza ki a hálózati adaptert, amíg a narancssárga  (Tápellátás) jelzőfény ki nem kapcsol.

Csatlakoztatás a számítógéphez

P900W

Operációs rendszerek	Alapbeállítás		Soros port (csak ESC/P és P-touch Template)
	USB-port	LAN- csatlakozó	
Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/8.1 Windows 10/ Windows Server 2008/ 2008 R2 Windows Server 2012/ 2012 R2	✓	-	✓
Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11			-

P950NW


Operációs rendszerek	Alapbeállítás		Soros port (csak ESC/P és P-touch Template)
	USB-port	LAN- csatlakozó	
Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/8.1 Windows 10/ Windows Server 2008/ 2008 R2 Windows Server 2012/ 2012 R2	✓	✓	✓
Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11			-


MEGJEGYZÉS


A kompatibilis operációs rendszerek változhatnak. A legújabb információkért keresse fel támogatási webhelyünket a support.brother.com címen

LED-jelzőfények

A jelzőfények világítással és villogással jelzik a készülék állapotát. Az ebben a bekezdésben található szimbólumok a különböző jelzőszíneket és villogási mintákat magyarázzák el:


 = A jelzőfény világít
























 = A jelzőfény villog




























 = A jelzőfény nem világít, vagy bármilyen színnel villog

(Nem világít) = A jelzőfény nem világít











Z = Zöld
N = Narancs
P = Piros

Példa:  = A jelzőfény zölden villog
















Állapot	Tápellátás	Wi-Fi	Üzemállapot
(Nem világít)	N ●	(Nem világít)	A kikapcsolás közben
(Nem világít)	Z ●		Tétlen mód Inicializálási mód A mód csak akkor használható, amikor az érintőképernyős kijelzőegység (TDU) telepítve van (tartalmazza a hibamódot) (csak P950NW)
(Nem világít)	Z ●		Szalagadagolás és vágási mód
Z ●	Z ●		Nyomatási mód
 (1,8 másodpercenként 2-szer)	Z ●	(Nem világít)	Nincs nyomathordozó Szalag vége
(Nem világít)	N ●		Fedélynyitási mód
 N	Z ●	(Nem világít)	A fedél nyitva van nyomatás közben
 Z	Z ●		Adatok fogadása
(Nem világít)	Z 		Adatátvitel
(Nem világít)	N 		Hűtés folyamatban
 P	 P	 P	1. rendszerhiba 2. rendszerhiba 3. rendszerhiba
 P	 P	 P	Betöltési módban
 Z	N ●	(Nem világít)	Üzem mód alaphelyzetbe állítása (üzem mód indításakor)
(Nem világít)	N ●	(Nem világít)	Üzem mód alaphelyzetbe állítása (amikor megnyomják a gombot 1/3/5 alkalommal)
Z ●	N ●	(Nem világít)	Üzem mód alaphelyzetbe állítása (amikor megnyomják a gombot 2/4/6 alkalommal)
 Z (Háromszor)	 N (Háromszor)	(Nem világít)	Üzem mód alaphelyzetbe állítása (amikor az alaphelyzetet megerősítik)
(Nem világít)	ZNP  (Ismétlés négyyszer)	(Nem világít)	IP-cím kijavításának értesítése (USB-azonosító kijavításának értesítése)
N ●	Z ●	(Nem világít)	Háttértármód
 Z (Egyszer)	Z ●	(Nem világít)	Háttértár-feldolgozási mód

Állapot	Tápellátás	Wi-Fi	Üzemállapot
 N (1,8 másodpercenként 2-szer)	 P		Csak P950NW: Az USB-gazdához nem támogatott eszköz csatlakozik USB-gazda csomópont-csatlakoztatási hibája
 P (1 másodpercenként 1-szer)	 P		Az USB-gazda hálózati tápegysége túl magas feszültséget szolgáltat (csak P950NW) Háttértárhiba
 P (2 másodpercenként 1-szer)	 P		Görgőtartó hiba
 P (1,8 másodpercenként 2-szer)	 P		Adapterhiba
 N	 P		Kiegészítő-csatlakoztatási hiba (csak P950NW)
(Nem világít)	 N	(Nem világít)	Adapter-csatlakoztatási hiba
 N	 N	(Nem világít)	Amikor felváltva villog: Vágóeszközhiba Amikor egyszerre villog: Túlmelegedés
 P (1,8 másodpercenként 2-szer)	N ●	(Nem világít)	Nem kompatibilis szalag
 P	N ●	(Nem világít)	Hibás média
 P (1,8 másodpercenként 2-szer)	 N (1,8 másodpercenként 2-szer)	(Nem világít)	Kommunikációs hiba Megtelt a memória Sorok számával/ karaktermérettel kapcsolatos hiba
 P (1 másodpercenként 1-szer)	 N (1 másodpercenként 1-szer)	(Nem világít)	Amikor felváltva villog: Adatbázis-keresési hiba Amikor egyszerre villog: Nincs sablon
 N (1,8 másodpercenként 2-szer)	 N (1,8 másodpercenként 2-szer)	(Nem világít)	Nagyfelbontású nyomtatási/ vázlatnyomatási hiba
 N	N ●	(Nem világít)	A fekete jel nem észlelhető

Akkumulátor töltöttségjelzője



 (Akkumulátor)	 (Tápellátás)	Üzemállapot
(Nem világít)		Újratölthető akkumulátor: tele A töltés befejeződött
N ●		Töltés
N  (4 másodpercenként 1-szer)		Újratölthető akkumulátor: félig
N  (4 másodpercenként 2-szer)		Újratölthető akkumulátor: lemerülőben
P 	P ●	Hiba az újratölthető akkumulátornál
P 	Z ●	Újratölthető akkumulátor: lemerült

Wi-Fi jelzőfény

 (Állapot)	 (Tápellátás)	 (Wi-Fi)	Üzemállapot
(Nem világít)	N ●	P ●	Nem található rendelkezésre álló WPS-hozzáférési pont
(Nem világít)	N ●	P 	Hiba a WPS-hozzáférési ponthoz történő csatlakozáskor
(Nem világít)	N ●	P  (1,8 másodpercenként 2-szer)	Helytelen biztonsági beállítás
(Nem világít)	N ●	N  (1,8 másodpercenként 2-szer)	Hiba a WPS-hozzáférési pont kereséskor
		Z 	Wi-Fi bekapcsolva, nincs csatlakoztatva
		Z ●	Wi-Fi bekapcsolva, csatlakoztatva
	Z ●	Z 	Wi-Fi: WPS-beállítási mód
	Z ●	Z  (Háromszor)	A Bluetooth bekapcsolásának befejezéséről szóló értesítés (csak P950NW)

Nyomtatás a számítógép használatával

A számítógépes használathoz rendelkezésre álló alkalmazások

Rendelkezésre álló alkalmazások	Funkciók	Számítógép	Csatlakozás
 P-touch Editor	Egyéni címkéket tervezhet és nyomtathat a beépített rajzoló eszközökkel, különböző betűtípusú és stílusú szövegekkel, importált képekkel és vonalkódokkal.	Windows/ Mac	Wi-Fi/ USB/ Vezetékes hálózat
 Cable Label Tool	Címkéket készíthet és nyomtathat kábelekhöz, csatlakozó panelekhez, előlapokhoz, elektronikai berendezésekhez stb.	Windows	

További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre

Ha Windows rendszerű számítógépről vagy Macról szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot, a P-touch Editort és egyéb alkalmazásokat a számítógépre.

1. Keresse fel weboldalunkat (**install.brother**), és töltsse le a szoftver és a kézikönyvek telepítőprogramját.
2. Kattintson duplán a letöltött.exe-fájltra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.

MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül akarja csatlakoztatni számítógéphez, akkor a következőket javasoljuk:

- Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait a szoftver telepítése közben. A beállításokat később a Nyomtatóbeállító eszközzel módosíthatja. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.
- A szoftvert egy, a hálózathoz vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatott számítógépre telepítse, és egy USB-kábellel végezze el a készülék beállítását.
- Szerezze be előre a vezeték nélküli hálózat SSID-jét (hálózat neve) és jelszavát (hálózati kulcs).
- Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja a WPS funkciót, akkor az egyetlen gombnyomással működő WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció segítségével gyorsan megadhatja a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

3. A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.



A készülék csatlakoztatása számítógéphez

A készüléket USB-kábellel, vagy vezeték nélküli LAN-on vagy vezetékes LAN-on keresztül csatlakoztathatja Windows rendszerű számítógéphez vagy Machez. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

Csatlakoztatás USB-kábellel

1. Csatlakoztassa az USB-kábel készülék felőli végét a készülék hátulján található USB-porthoz.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógépen található USB-porthoz.
3. Kapcsolja be a készüléket.

Csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Tartsa lenyomva a  (Wi-Fi) gombot a készüléken egy másodpercig a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. A  (Wi-Fi) jelzőfény elkezd zölden villogni három másodpercenként egyszer.
 - Ad-Hoc mód
A nyomtató-illesztőprogram és az egyéb alkalmazások számítógépen történő telepítése után állítsa be az Ad-Hoc módot a számítógépre telepített Nyomtatóbeállító eszköz segítségével. (Lásd a *Használati útmutatót*.)

■ Csatlakoztatás vezetékes LAN-on keresztül (csak P950NW)

MEGJEGYZÉS

Ha statikus IP-címet akar használni a készülék vezetékes LAN-hoz való csatlakoztatásához, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot és a Nyomtatóbeállító eszközt, majd adja meg a vezetékes LAN-csatlakozás beállításait.

További információkért lásd: *A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.*

1. A LAN-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a LAN-kábelt a készülék hátulján lévő LAN-csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a LAN-kábel másik végét egy aktív LAN-csatlakozóhoz a hálózaton.
3. Kapcsolja be a készüléket.

MEGJEGYZÉS

A nyomtató kommunikációs beállításai a Nyomtatóbeállító eszköz **[Kommunikációs beállítások]** lehetőségével módosíthatók. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

Nyomtatás számítógépről

A készülékkel számos módon nyomtathat.

A következő rész leírja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor használatával.

1. Indítsa el a P-touch Editort, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
2. Hozza létre a címke elrendezését.
3. Válassza a **[Fájl]**, majd **[Nyomtatás]** lehetőséget a menüsorban vagy a **[Nyomtatás]** ikonra kattintva.

Nyomtatás mobilalkalmazás használatával

Alkalmazások telepítése mobilalkalmazásokkal történő használatához

Használhatja a készüléket önálló készülékként, vagy csatlakoztathatja a mobilalkalmazáshoz. Ha közvetlenül mobilalkalmazásokról akar címkéket létrehozni és nyomtatni, akkor telepítse a Brother mobilalkalmazásokat, majd csatlakoztassa a készüléket a mobilalkalmazáshoz.

Nyomtatójával kapcsolatban elérhető mobilalkalmazásokról további információkat a következő címen talál:
support.brother.com/g/d/f5f9.



A készülék összekapcsolása egy mobilalkalmazással

1. Erősítse meg a készülék Wireless Direct beállításait.
 - Windows-felhasználóknak
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével. Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, majd kattintson a **[Kommunikációs beállítások]** gombra. Ellenőrizze, hogy az **[Infrastruktúra és Wireless Direct]** vagy a **[Wireless Direct]** legyen kiválasztva a **[Kiválasztott interfész]** lehetőségben, az **[Általános]** fülön. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.
 - Mac-felhasználóknak
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével. Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, és győződjön meg róla, hogy a **[WirelessDirect] [On]** (Be) értékre van állítva a **[Wireless LAN]** (Vezeték nélküli LAN) fülön. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.
2. Tartsa lenyomva a (Wi-Fi) gombot a készüléken egy másodpercig a Wi-Fi funkció bekapcsolásához.
A (Wi-Fi) jelzőfény elkezd kéken villogni három másodpercenként egyszer.
3. A mobilalkalmazás Wi-Fi-beállításai között válassza ki a készülék SSID-jét, majd adja meg a jelszót.

MEGJEGYZÉS

- A gyári alapértelmezett SSID és jelszó a következő:
SSID: „DIRECT-****_PT-P900W” vagy „DIRECT-****_PT-P950NW”
ahol a „****” termék sorozatszámának utolsó öt számjegye.
(A sorozatszámot tartalmazó címkét a készülék szalagregeszkében találja.)
Jelszó (hálózati kulcs): 00000000
- Csatlakoztathatja a készüléket mobilalkalmazáshoz Infrastruktúra módban, vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren keresztül.

Nyomtatás mobilalkalmazásokról

1. Indítsa el a Brother alkalmazást a mobilalkalmazáson.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik a mobilalkalmazáshoz.
Lásd: *Alkalmazások telepítése mobilalkalmazásokkal történő használatához.*

2. Jelöljön ki egy címkésablont vagy elrendezést.

MEGJEGYZÉS

Kijelölhet egy előzőleg létrehozott címkét vagy képet is, és kinyomtathatja azt.

3. Érintse meg a **[Nyomtatás]** lehetőséget az alkalmazás menüjében.



Egyéb interfészek (soros interfész/Bluetooth-interfész) csatlakoztatása


Soros interfész vagy Bluetooth-interfész használatával csatlakoztathatja a készüléket vonalkódolvasóhoz.

További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.


Hibaelhárítás

Nyomatási problémák

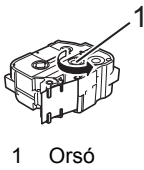Probléma	Megoldás
A készülék nem nyomtatja ki a címkét.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a szöveg bevittele megtörtént-e, és hogy a szalagkazetta megfelelően van-e behelyezve, illetve elegendő szalag maradt-e rajta. Ha a szalag meghajlott, vágja le a meghajlott szakaszt, és fűzze át a szalagot a kiadónyíláson. Ha a szalag elakadt, vegye ki a szalagkazettát, majd húzza ki az elakadt szalagot, és vágja le. Mielőtt visszahelyezné a szalagkazettát, ellenőrizze, hogy a szalag vége átmegy-e a vezetőn.
A címke nem megfelelően nyomtatódott ki.	<ul style="list-style-type: none"> Vegye ki a szalagkazettát, majd határozottan pattintsa vissza a helyére. Ha a nyomtatófej szennyezett, tisztítsa meg egy vattapamaccsal vagy a külön beszerezhető nyomtatófej-tisztító kazettával (TZe-CL6).
A festékszalag levált a festékgörgőről.	<p>Ha a festékszalag elszakadt, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágtatlanul, és vegye ki a szalagkazettát, majd csévélje a laza festékszalagot az orsóra az ábrán látható módon.</p>  <p>1 Orsó</p>
A készülék címkenyomatás közben leáll.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szalagkazettát, ha a csíkos szalagrész láthatóvá válik, mivel ez azt jelzi, hogy a szalag a végéhez ért. Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a készülékhez, vagy töltsé fel az újratölthető lítium-ion akkumulátort.
Nem történik meg a címke automatikus levágása.	<p>Ellenőrizze a Vágás opció beállítását. További tájékoztatás a <i>Használati útmutatóban</i> található.</p> <p>Szalagkazetta használatánál megnyomhatja a  (Adagolás és vágás) gombot is a szalag adagolásához és levágásához.</p>
Szalagelakadási hiba, amely nem törölhető a következő hibaelhárítási lépésekkel sem.	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.
Nagyobb felbontásban akarok nyomtatni.	A nagy felbontású nyomtatás akkor használható, ha számítógépről nyomtat, a hálózati adapter csatlakoztatva van, és a TZe laminált szalag fekete tintával telepítve van. Használja a nyomtató-illesztőprogramot a nagy felbontású mód kiválasztásához címkék nyomtatásakor.
A nagy felbontású vagy nagy sebességű nyomtatás volt megadva, de hiba történt, és a nyomtatás nem fejeződött be.	A nagy felbontású vagy nagy sebességű nyomtatáshoz a hálózati adaptert csatlakoztatni kell, és telepíteni kell a TZe laminált szalagot fekete tintával. A hiba kijavításához szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert, vagy szakítsa meg a nagy felbontású vagy sebességű nyomtatást.

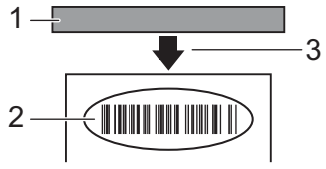Probléma	Megoldás
A kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók.	<ul style="list-style-type: none"> Úgy nyomtassa a címkéket, hogy a vonalkódok egy vonalban legyenek a nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint:  <p>1 Nyomtatófej 2 Vonalkódok 3 Nyomatási tájolás</p> <ul style="list-style-type: none"> Próbáljon meg másik szkennert használni. Javasoljuk, hogy a vonalkódok nyomtatása [Normál] beállítással történjen, amely a [Minőség] beállításokból választható ki. <p>Windows Vista/Windows Server 2008</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Vezérlőpult] - [Hardver és hang] - [Nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p> <p>Windows 7/Windows Server 2008 R2</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Eszközök és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p> <p>Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a [Vezérlőpult] lehetőségre kattintva az [Alkalmazások] - [Hardver és hang] - [Eszközök és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p> <p>Windows 10</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Beállítások] - [Eszközök és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p>

Információ a verzióról

Probléma	Megoldás
Nem ismerem a készülék firmware-jének verziószámát.	<p>A következő módszert is használhatja. Használjon 24 vagy 36 mm-es szalagot.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a készüléket. A jelentés kinyomtatásához tartsa lenyomva a  (Adagolás és vágás) gombot több mint 10 másodpercig.
Ellenőrizni szeretném, hogy valóban a szoftver legújabb verzióját használom.	<p>A P-touch Update Software segítségével ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval rendelkezik-e.</p> <p>A P-touch Update Software programról további információt a <i>Használati útmutató</i> tartalmaz.</p>

Termék műszaki adatai

Modell neve	P900W
Méret	
Méreték	Kb. 118 (szé.) × 192 (mé.) × 146 (ma.) mm
Súly	Kb. 1508 g (szalagkazetta és elemek nélkül)
Nyomatás	
Módszer	Hőtranszfer
Kazetta	<ul style="list-style-type: none">• Brother TZe szalagkazetta: 3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 18 mm; 24 mm; 36 mm szélesség• Brother FLe címk kazetta: 21 × 45 mm• Brother HSe csőkazetta: 5,8 mm; 8,8 mm; 11,7 mm; 17,7 mm; 23,6 mm szélesség
Interfész	
USB	2.0-s verzió, teljes sebesség
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Wireless Direct: IEEE 802.11n• Ad-Hoc mód: IEEE 802.11b• Infrastruktúra mód: IEEE 802.11b/g/n• WPS 2.0
Soros	RS232C (eredeti soros kábel)
Környezet	
Működési hőmérséklet/páratartalom	Üzem közben: 10 és 35 °C között / 20 és 80% között Max. nedves hőmérséklet: 27 °C

Modell neve	P950NW
Méret	
Méreték	Kb. 118 (szé.) × 192 (mé.) × 146 (ma.) mm
Súly	Kb. 1508 g (szalagkazetta és elemek nélkül)
Nyomatás	
Módszer	Hőtranszfer
Kazetta	<ul style="list-style-type: none">• Brother TZe szalagkazetta: 3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 18 mm; 24 mm; 36 mm szélesség• Brother FLe címk kazetta: 21 × 45 mm• Brother HSe csőkazetta: 5,8 mm; 8,8 mm; 11,7 mm; 17,7 mm; 23,6 mm szélesség
Interfész	
USB	2.0-s verzió, teljes sebesség
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Wireless Direct: IEEE 802.11n• Ad-Hoc mód: IEEE 802.11b• Infrastruktúra mód: IEEE 802.11b/g/n• WPS 2.0
Soros	RS232C (eredeti soros kábel)
USB-gazda	Csak a vonalkód-szkenneret támogatja
LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	(A Bluetooth-interfész (opcionális) szükséges.) Bluetooth 2.1+EDR (Class 1) Támogatott profilok: SPP, OPP
Környezet	
Működési hőmérséklet/páratartalom	Üzem közben: 10 és 35 °C között 20 és 80% között Max. nedves hőmérséklet: 27 °C

A Brother támogatási weboldala

Támogatási webhelyünk címe: support.brother.com

A következő információkat talál:

- Szoftverletöltések
- Kézikönyvek
- Gyakran ismételt kérdések (hibaelhárítás; hasznos tanácsok a nyomtató használatához)
- Fogyóeszközökkel kapcsolatos információk
- Az operációs rendszerekkel kapcsolatos legújabb kompatibilitási információk

A weboldal tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.