



P-touch

## P900W/P950NW Ghid de instalare și configurare rapidă Română

Vă mulțumim că ați achiziționat aparatul de etichetare P-touch (denumit în continuare „aparatul”) modelul P900W/P950NW. Noul dvs. model P900W/P950NW este un aparat de etichetare intuitiv, ușor de utilizat și cu numeroase funcții, care realizează etichete cu aspect profesional, de înaltă calitate. Acest manual conține proceduri de bază pentru utilizarea aparatului. Citiți în întregime ghidul înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultarea ulterioară. Opțiunile disponibile și consumabilele pot varia în funcție de țară.

Pentru a descărca și instala software-ul și driverul de imprimantă, vizitați website-ul nostru.

[www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)

Pentru mai multe informații privind instalarea driver-ului și software-ului, consultați *Instalarea software-ului și a driverului de imprimantă pe un computer.*

### Manuale disponibile

#### ■ Ghid de siguranța produsului

Acest ghid vă oferă informații privind siguranța; citiți-l înainte de utilizarea aparatului.

#### ■ Ghid de instalare și configurare rapidă (prezentul manual)

Acest ghid vă oferă informații de bază privind utilizarea aparatului, alături de sfaturi detaliate de depanare.

#### ■ Manual de utilizare

Când descărcați programul de instalare de la adresa mai sus menționată, [www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst), și îl instalați, este creat directorul „Manual Brother” pe spațiul de lucru al computerului dvs., iar manualele sunt stocate în acel director.

Acest manual vă oferă informații suplimentare despre setările și operațiunile aparatului dvs., sfaturi privind depanarea și instrucțiuni de întreținere. În plus, puteți descărca manualele individuale de care aveți nevoie de la Brother Solutions Center.

Vizitați Brother Solutions Center la [support.brother.com](http://support.brother.com) și faceți clic pe Manuale în pagina modelului dvs. pentru a descărca restul manualelor.

## Despachetarea aparatului


Înainte de utilizarea aparatului, verificați dacă pachetul conține următoarele:



Aparatul de etichetare P-touch



Ghid de siguranța produsului




Ghid de instalare și configurare rapidă




Adaptor AC



Cablul de alimentare



Cablul USB




Casetă de bandă

## Descriere generală


### Față

P900W/P950NW

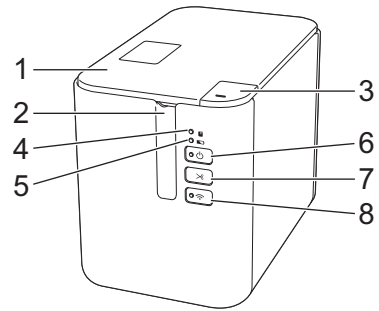


### Sparte

P900W

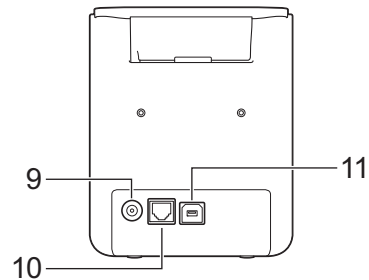

P950NW

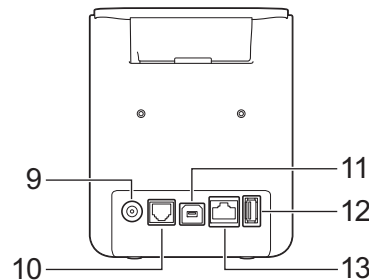


- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Capacul compartimentului benzii | 8 Buton  (Wi-Fi)                                  |
| 2 Fantă de ieșire a benzii        | 9 Mufa adaptorului AC                             |
| 3 Buton de deschidere a capacului | 10 Port serial                                    |
| 4 Indicator  (Stare)              | 11 Port USB (pentru computer)                     |
| 5 Indicator  (Baterie)            | 12 Gazdă USB (pentru scannerul de coduri de bare) |
| 6 Buton  (Alimentare)             | 13 Port LAN                                       |
| 7 Buton  (Alimentare și tăiere)   |   |

### IMPORTANT

Înainte de a utiliza aparatul de etichetare P-touch, asigurați-vă că scoateți materialul de protecție în conformitate cu următoarea procedură.

- 1 Apăsați butonul de deschidere a capacului pentru a deschide capacul compartimentului benzii.
- 2 Trageți de bandă pentru a scoate banda împreună cu materialul de protecție.

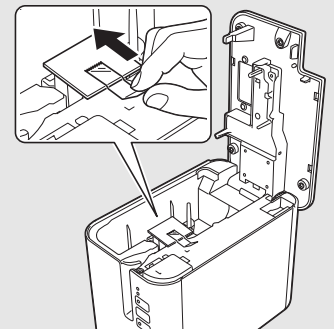


## Conectarea sursei de alimentare

### Adaptor AC

Utilizați AD9100ESA (adaptor AC) pentru acest aparat. Conectați adaptorul AC direct la aparat.

1. Introduceți fișa cablului adaptorului AC în mufa adaptorului de AC marcat DC IN 24 V de pe aparat.
2. Introduceți fișa cablului de alimentare în adaptorul AC.

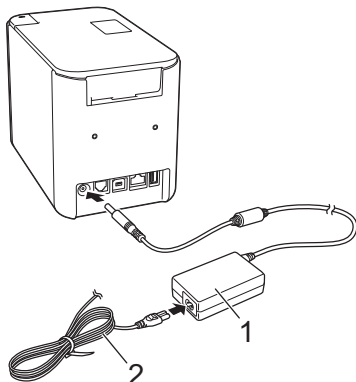

1 Adaptor AC  
2 Cablu de alimentare

3. Introduceți fișa sursei de alimentare într-o priză electrică standard.

### IMPORTANT

- Opriți aparatul înainte de a deconecta adaptorul AC.
- Nu trageți și nu îndoiți cablul adaptorului AC sau cablul de alimentare.
- După ce fișa sursei de alimentare este introdusă în priză electrică, poate dura câteva secunde până când butonul (Alimentare) este activat.

### NOTA


Pentru a proteja și a realiza o copie de rezervă a memoriei aparatului atunci când sursa de alimentare este deconectată, se recomandă să aveți baterii reîncărcabile (opțional: PA-BT-4000LI) instalate în aparat.

## Utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion (Opțională)

Atașați baza bateriei (PA-BB-002) la aparat. Pentru mai multe informații privind atașarea bazei bateriei, consultați manualul de instrucțiuni.

### Instalarea bateriei reîncărcabile Li-ion

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul (Alimentare) pentru a opri aparatul.
2. Deschideți capacul bateriei din partea de jos a aparatului.
3. Introduceți bateria în compartimentul pentru baterii.
4. Închideți capacul bateriei.

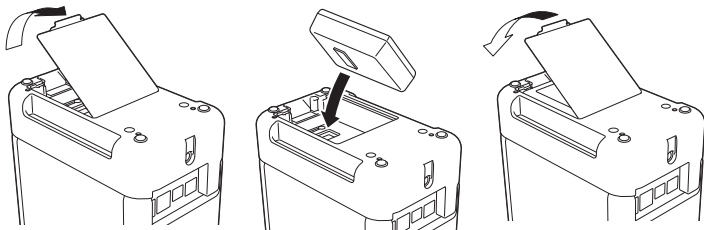

### Scoaterea bateriei reîncărcabile Li-ion

Apăsăți și mențineți apăsat butonul (Alimentare) pentru a opri aparatul. Scoateți capacul bateriei și bateria, iar apoi remontați capacul bateriei.

## Încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion


### NOTA

- Înainte de utilizare, încărcați complet bateria.
- Pot fi necesare până la trei ore pentru încărcarea completă a bateriei.

1. Asigurați-vă că bateria este instalată în aparat.
2. Utilizați adaptorul AC și cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la o priză electrică.

Apăsăți butonul (Alimentare) pentru a porni aparatul dacă acesta nu este pornit deja.

Indicatorul (Baterie) luminează în portocaliu în timpul încărcării și apoi se stinge când bateria este complet încărcată.

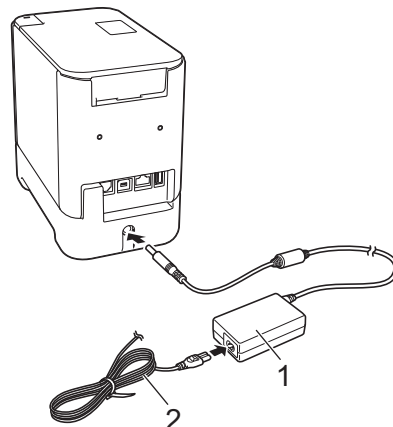

1 Adaptor AC  
2 Cablu de alimentare

### NOTA

Deși încărcarea se oprește dacă aparatul este utilizat pentru imprimare, alimentare sau efectuarea unei alte operații, încărcarea va începe din nou automat după încheierea operației, dacă încărcarea nu este finalizată.

## Oprirea încărcării bateriei reîncărcabile Li-ion

Pentru a opri încărcarea bateriei, deconectați cablul adaptorului AC.

### Sfaturi privind utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion

- Înainte de utilizare, încărcați complet bateria. Nu o utilizați înainte de încărcarea completă a acesteia.
- Încărcarea bateriei trebuie să aibă loc într-un mediu cuprins între 0 și 40 °C, în caz contrar bateria nu se va încărca, iar indicatorul (Baterie) va rămâne aprins. Dacă încărcarea se oprește, din cauză că temperatura mediului este prea scăzută sau ridicată, lăsați aparatul la o temperatură cuprinsă între 0 și 40 °C și încercați din nou.
- Dacă utilizați aparatul pentru a imprima, alimenta sau efectua o altă operație atunci când bateria este instalată și adaptorul AC este conectat, indicatorul (Baterie) se poate stinge și încărcarea se poate întrerupe, chiar dacă bateria nu este complet încărcată.

### Caracteristicile bateriei reîncărcabile Li-ion

Pentru a asigura cele mai ridicate performanțe și cea mai lungă durată de viață a bateriei:


- Nu utilizați și nu depozitați bateria într-o locație expusă la temperaturi ridicate sau joase extreme, deoarece aceasta se poate descărca mult mai rapid. Acest lucru se poate întâmpla atunci când utilizați o baterie reîncărcabilă Li-ion care este încărcată aproape complet (90% sau mai mult) într-o locație expusă la temperaturi ridicate.
- Scoateți bateria atunci când depozitați aparatul pentru perioade mai lungi de timp.
- Depozitați o baterie încărcată 50% sau mai puțin într-un loc ferit de razele directe ale soarelui.
- Încărcați bateria la fiecare șase luni, dacă aceasta este depozitată pentru perioade lungi de timp.
- Dacă atingeți o parte a aparatului în timp ce bateria Li-ion se încarcă, e posibil ca partea respectivă a aparatului să fie caldă la atingere. Acest lucru este normal, iar aparatul poate fi utilizat în siguranță. Totuși, dacă aparatul se înfierbântă foarte tare, întrerupeți utilizarea.

## Introducerea unei casete de bandă


Banda TZe, eticheta FLe și caseta de tub HSe pot fi utilizate în aparatul dvs.

### IMPORTANT

În cazul în care caseta de bandă nouă are un opritor de carton, asigurați-vă că scoateți opritorul înainte de introducerea casetei.

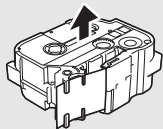


1. Verificați capătul benzii să nu fie îndoit și să treacă prin ghidajul pentru bandă. Dacă banda nu trece prin ghidaj, treceți-o prin ghidajul pentru bandă conform ilustrației.

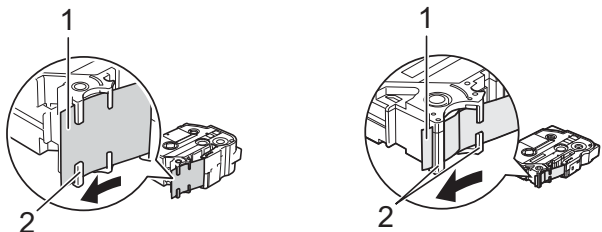

- 1 Capătul benzii
- 2 Ghidaje pentru bandă (Forma reală poate fi diferită în funcție de lățimea benzii).


2. Apăsați butonul de deschidere a capacului pentru a deschide capacul compartimentului benzii.
3. Introduceți caseta de bandă în compartimentul casetei de bandă, cu capătul benzii spre fanta de ieșire a benzii de pe aparat și apăsați încet până când caseta de bandă este instalată corect.

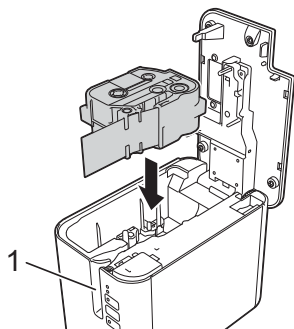

1 Fanta de ieșire a benzii

### IMPORTANT

- La introducerea casetei de bandă, asigurați-vă că banda și capul de imprimare nu se prind de capul de imprimare.
- Asigurați-vă că banda este bine întinsă și apoi introduceți cu atenție caseta de bandă. Dacă banda nu este bine întinsă, banda se va agăța de proeminența (2) în momentul în care introduceți caseta și se va îndoi sau se va șifona, iar banda se va bloca. Pentru a întinde la loc banda, consultați ilustrația de la pasul 1 și extrageți caseta din ghidajul dedicat.
- Atunci când extrageți caseta de bandă, asigurați-vă că banda nu se agăță de proeminență (2).

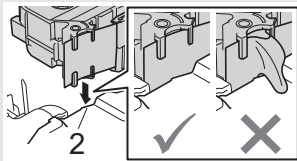





4. Închideți capacul compartimentului benzii.

### IMPORTANT


Depozitați casetele de bandă într-un loc răcoros și întunecat, ferit de lumina directă a soarelui și temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau praf. După deschiderea pachetului sigilat, utilizați caseta de bandă cât mai repede posibil.

## Pornirea/oprirea alimentării

**Pornit:** Apăsați butonul  (Alimentare) pentru a porni aparatul. Indicatorul  (Alimentare) luminează în verde.

**Oprit:** Apăsați și mențineți apăsat butonul  (Alimentare) din nou pentru a opri aparatul. Indicatorul  (Alimentare) poate lumina portocaliu până la oprire.

### IMPORTANT

La oprirea aparatului, NU scoateți bateria și nu deconectați adaptorul AC până când indicatorul portocaliu  (Alimentare) nu se stinge.

## Conectarea la un calculator

### P900W

Sisteme de operare	Configurare de bază		Port serial (numai pentru ESC/P și P-touch Template)
	Port USB	Port LAN	
Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8/8.1 Windows® 10/ Windows Server® 2008/ 2008 R2 Windows Server® 2012/ 2012 R2	✓	–	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			–

### P950NW




Sisteme de operare	Configurare de bază		Port serial (numai pentru ESC/P și P-touch Template)
	Port USB	Port LAN	
Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8/8.1 Windows® 10/ Windows Server® 2008/ 2008 R2 Windows Server® 2012/ 2012 R2	✓	✓	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			–

### NOTA


Sistemele de operare compatibile se pot modifica. Pentru cele mai recente informații, vizitați site-ul nostru web de asistență la [support.brother.com](http://support.brother.com)

























# Indicatoare LED


























Indicatoarele se aprind și luminează intermitent pentru a indica starea aparatului. Simbolurile utilizate în această secțiune explică sensul diferitelor culori și modele ale indicatoarelor:

-  = Indicatorul este aprins
-  = Indicatorul luminează intermitent
-  = Indicatorul poate fi stins, aprins sau să lumineze intermitent în orice culoare
- (Stins) = Indicatorul este stins











V = Verde  
P = Portocaliu  
R = Roșu

Exemplu:  = Indicatorul luminează intermitent în verde
















 (Stare)	 (Alimentare)	 (Wi-Fi)	Stare
(Stins)	<b>P</b> ●	(Stins)	Pe durata procesării dezactivării
(Stins)	<b>V</b> ●		Mod inactiv Mod inițializare
(Stins)	<b>V</b> ●		Modul poate fi utilizat numai atunci când este instalată Unitatea de afișare a panoului tactil (TDU) (include mod eroare) (Numai P950NW)
(Stins)	<b>V</b> ●		Alimentare bandă și mod tăiere
<b>V</b> ●	<b>V</b> ●		Mod imprimare
<b>R</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	<b>V</b> ●	(Stins)	Nicio eroare media Bandă și eroare
(Stins)	<b>P</b> ●		Mod capac deschis
<b>P</b> 	<b>V</b> ●	(Stins)	Eroare capac deschis în timpul imprimării
<b>V</b> 	<b>V</b> ●		Primește date
(Stins)	<b>V</b> 		Se transferă date
(Stins)	<b>P</b> 		În curs de răcire
<b>R</b> 	<b>R</b> 	<b>R</b> 	Eroare sistem 1 Eroare sistem 2 Eroare sistem 3
<b>R</b> ●	<b>R</b> ●	<b>R</b> ●	În mod încărcare
<b>V</b> 	<b>P</b> ●	(Stins)	Mod resetare (când modul este pornit)
(Stins)	<b>P</b> ●	(Stins)	Mod resetare (când butonul este apăsat de 1/3/5 ori)
<b>V</b> ●	<b>P</b> ●	(Stins)	Mod resetare (când butonul este apăsat de 2/4/6 ori)
<b>V</b>  (De trei ori)	<b>P</b>  (De trei ori)	(Stins)	Mod resetare (când resetarea este confirmată)
(Stins)	<b>VPR</b>  (Repetare de patru ori)	(Stins)	Notificare adresă IP fixă (notificare fixă ID USB)
<b>P</b> ●	<b>V</b> ●	(Stins)	Mod stocare în masă
<b>V</b>  (O dată)	<b>V</b> ●	(Stins)	Mod procesare stocare în masă

 (Stare)	 (Alimentare)	 (Wi-Fi)	Stare
<b>P</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	<b>R</b> ●		Numai P950NW: Eroare conectare neacceptată dispozitiv la gazdă USB Eroare conectare HUB la gazdă USB
<b>R</b>  (1 dată în 1 secundă)	<b>R</b> ●		Eroare tensiune excesivă la sursa de alimentare a gazdei USB (Numai P950NW)  Eroare stocare în masă
<b>R</b>  (1 dată în 2 secunde)	<b>R</b> ●		Eroare suport rolă
<b>R</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	<b>R</b> ●		Eroare adaptor
<b>P</b> 	<b>R</b> ●		Eroare conexiune opțiune (Numai P950NW)
(Stins)	<b>P</b> 	(Stins)	Eroare conexiune adaptor
<b>P</b> 	<b>P</b> 	(Stins)	La iluminare intermitentă alternativă: Eroare de cutter La iluminare intermitentă simultană: Eroare temp. ridicată
<b>R</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	<b>P</b> ●	(Stins)	Eroare incompatibilitate bandă
<b>R</b> 	<b>P</b> ●	(Stins)	Eroare suport media incorect
<b>R</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	<b>P</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	(Stins)	Eroare de comunicare Eroare memorie plină Eroare dimensiune număr de linii/dimensiune caractere
<b>R</b>  (1 dată în 1 secundă)	<b>P</b>  (1 dată în 1 secundă)	(Stins)	La iluminare intermitentă alternativă: Eroare căutare bază de date La iluminare intermitentă simultană: Eroare lipsă șablon
<b>P</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	<b>P</b>  (De 2 ori în 1,8 secunde)	(Stins)	Eroare imprimare rezoluție ridicată/ciornă
<b>P</b> 	<b>P</b> ●	(Stins)	Eroare marcaj negru nedetectat

## ■ Indicatorul bateriei



 (Baterie)	 (Alimentare)	Stare
(Stins)		Încărcare baterie reîncărcabilă: completă Încărcare finalizată
P ●		Se încarcă
P  (De 1 ori în 4 secunde)		Încărcare baterie reîncărcabilă: jumătate
P  (De 2 ori în 4 secunde)		Încărcare baterie reîncărcabilă: slabă
R 	R ●	Eroare baterie reîncărcabilă
R 	V ●	Încărcare baterie reîncărcabilă: goală

## ■ Indicator Wi-Fi

 (Stare)	 (Alimentare)	 (Wi-Fi)	Stare
(Stins)	P ●	R ●	Nu a fost găsit niciun punct de acces WPS disponibil
(Stins)	P ●	R 	Eroare conexiune punct de acces WPS
(Stins)	P ●	R  (De 2 ori în 1,8 secunde)	Setări de securitate incorecte
(Stins)	P ●	P  (De 2 ori în 1,8 secunde)	Eroare căutare punct de acces WPS
		V 	Wi-Fi activat, lipsă conexiune
		V ●	Wi-Fi activat, conectat
	V ●	V 	Wi-Fi: Mod de setare WPS
	V ●	V  (De trei ori)	Notificare finalizare comutare BT (Numai P950NW)

## Imprimarea cu ajutorul computerului

### Aplicații disponibile pentru utilizarea cu computerele

Aplicații disponibile	Opțiuni	Calculator	Conexiune
 P-touch Editor	Creați și imprimați etichete personalizate cu instrumentele integrate, creați text utilizând diverse fonturi și stiluri, coduri de bare și imagini grafice importate.	Windows®/ Mac	Wi-Fi/ USB/ Rețea cablată
 Cable Label Tool	Creați și imprimați etichete pentru cabluri, tablouri de conexiuni, plăci frontale, echipamente electrice și multe altele.	Windows®	

Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.

## Instalarea software-ului și a driverului de imprimantă pe un computer

Pentru a imprima de pe computerul dvs. cu Windows® sau Mac, instalați driverul de imprimantă, P-touch Editor și alte aplicații pe computer.

1. Vizitați website-ul nostru ([www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)) și descărcați programul de instalare pentru cele mai noi software-uri și manuale.
2. Executați dublu clic pe fișierul .exe descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe instalarea.

### NOTA

Pentru a conecta aparatul la un computer folosind o conexiune wireless, vă recomandăm următoarele:

- Configurați setările rețelei wireless în timpul instalării software-ului. Puteți modifica setările ulterior, cu ajutorul Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă). Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.
- Instalați software-ul pe un computer cu conexiune wireless și configurați aparatul utilizând un cablu USB.
- Obțineți un SSID (nume rețea) și o parolă (cheie de rețea) a rețelei wireless în avans.
- Dacă punctul de acces/routerul wireless acceptă WPS, puteți folosi metoda WPS cu o singură apăsare (Wi-Fi Protected Setup - Configurare protejată Wi-Fi) pentru a configura rapid setările de rețea wireless.

3. Închideți fereastra de dialog la finalizarea instalării.



## Conectarea aparatului la un computer

Puteți conecta aparatul la un computer Windows® sau Mac folosind un cablu USB, rețea LAN wireless sau prin cablu. Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.

### ■ Conectarea utilizând USB

1. Conectați celălalt capăt al cablului aparatului la portul USB din partea din spate a aparatului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul USB al computerului.
3. Porniți aparatul.

### ■ Conectarea utilizând Wi-Fi

1. Porniți aparatul.
2. Apăsăți și țineți apăsat butonul  (Wi-Fi) de pe aparat timp de o secundă pentru a activa funcția Wi-Fi. Indicatorul  (Wi-Fi) începe să lumineze intermitent în verde o dată la fiecare trei secunde.

- Mod Ad-Hoc  
După instalarea driverului de imprimantă și a altor aplicații pe computerul dvs., setați modul Ad-Hoc folosind Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) instalat pe computer. (Consultați *Manualul de utilizare*.)

## ■ Conectarea utilizând o rețea LAN prin cablu (numai pentru P950NW)

### NOTA

Pentru a utiliza adresa IP statică în scopul conectării aparatului printr-o conexiune LAN prin cablu, instalați driver-ul imprimantei și Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă), iar apoi specificați setările conexiunii LAN prin cablu.

Pentru mai multe informații, consultați *Instalarea software-ului și a driverului de imprimantă pe un computer*.

1. Înainte de conectarea cablului LAN, asigurați-vă că aparatul este oprit.
2. Conectați cablul LAN la un port LAN din spatele aparatului, iar apoi conectați celălalt capăt al cablului LAN pentru a activa portul LAN la rețea.
3. Porniți aparatul.

### NOTA

Setările de comunicare ale imprimantei pot fi modificate cu ajutorul [Communication Settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă).

Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.

## Imprimarea de pe computer

Există diferite metode de imprimare cu acest aparat.

Mai jos este descrisă procedura pentru imprimare de pe un computer utilizând P-touch Editor.




1. Porniți P-touch Editor și apoi deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
2. Creați un design pentru etichetă.
3. Selectați [File] (Fișier), apoi [Print] (Imprimare) din bara de meniu sau făcând clic pe pictograma [Print] (Imprimare).

## Imprimarea folosind dispozitivul mobil

### Instalarea aplicațiilor pentru utilizarea cu dispozitivele mobile

Puteți utiliza aparatul fie ca aparat independent sau îl puteți conecta la un dispozitiv mobil. Pentru a crea și imprima etichete direct de la dispozitivul mobil, instalați aplicațiile mobile Brother și apoi conectați aparatul dvs. la dispozitivul mobil. Următoarele aplicații Brother pot fi descărcate gratuit din App Store sau Google Play™:

- Mobile Cable Label Tool
- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

Aplicație	Funcție	Dispozitiv mobil	Conexiune
 Mobile Cable Label Tool	Imprimați etichete pentru cabluri și tablouri de conexiuni utilizând șabloane pe un smartphone, tabletă sau alt dispozitiv mobil direct pe aparatul dvs.	Apple iPhone/iPad/ iPod touch sau dispozitiv Android™	Wireless Direct/ Wi-Fi
 Brother iPrint&Label	Creați și imprimați etichete utilizând șabloane pe un smartphone, tabletă sau alt dispozitiv mobil direct pe aparatul dvs.		
 Mobile Transfer Express	Vă permite să utilizați un dispozitiv mobil pentru a descărca baze de date și date de etichete care au fost create pe un computer utilizând P-touch Editor și salvate într-un serviciu cloud, iar apoi le puteți trimite la aparatul dvs.		

## Conectarea aparatului la un dispozitiv mobil

1. Confirmați setările Wireless Direct ale aparatului.
  - Pentru Windows®  
Conectați aparatul și computerul folosind un cablu USB. Lansați aplicația Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer și faceți clic pe butonul [Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmați că [Infrastructure and Wireless Direct] (Infrastructură și Wireless Direct) sau [Wireless Direct] sunt selectate pentru [Selected Interface] (Interfață selectată) în fila [General].  
Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.
  - Pentru Mac  
Conectați aparatul și computerul folosind un cablu USB. Porniți Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computerul dvs. și confirmați că [WirelessDirect] este setat pe [On] (Pornit) în fila [Wireless LAN] (LAN wireless).  
Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.
2. Apăsăți și țineți apăsat butonul  (Wi-Fi) de pe aparat timp de o secundă pentru a activa funcția Wi-Fi.  
Indicatorul  (Wi-Fi) începe să lumineze intermitent în albastru o dată la fiecare trei secunde.
3. În ecranul Setări Wi-Fi al dispozitivului mobil selectați SSID-ul aparatului și introduceți parola.

### NOTA

- SSID-ul și parola implicite din fabricație sunt următoarele:  
SSID: „DIRECT\_\*\*\*\*\*\_PT-P900W” sau „DIRECT\_\*\*\*\*\*\_PT-P950NW” reprezintă ultimele cinci cifre ale numărului de serie al produsului. (Puteți găsi eticheta cu numărul de serie în compartimentul pentru bandă al aparatului.)  
Parola (cheia de rețea): 00000000
- Mai puteți conecta aparatul la un dispozitiv mobil în modul infrastructură prin intermediul punctului de acces/routerului wireless.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

1. Porniți aplicația (Mobile Cable Label Tool/Brother iPrint&Label) de pe dispozitivul dvs. mobil.

### NOTA

Asigurați-vă că aparatul este conectat la dispozitivul dvs. mobil.  
Consultați *Instalarea aplicațiilor pentru utilizarea cu dispozitivele mobile*.

2. Selectați un șablon sau un design pentru etichetă.

### NOTA

Puteți, de asemenea, selecta o etichetă sau o imagine creată anterior și o puteți imprima.

3. Atingeți [Print] (Imprimare) în meniul de aplicații.

## Conectarea celorlalte interfețe (Interfață serială/interfață Bluetooth)



Puteți conecta aparatul la un scanner pentru cod de bare utilizând o interfață serială sau Bluetooth.

Pentru a conecta o interfață serială, consultați *Manualul de utilizare*.

Pentru conectarea utilizând interfața Bluetooth consultați [Întrebări frecvente și depanare] din Brother Solutions Center, accesând [support.brother.com](http://support.brother.com)


# Depanarea

## Probleme de imprimare

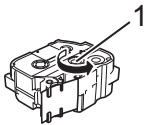Problemă	Soluție
Eticheta nu este imprimată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă a fost introdus text și dacă este instalată corect caseta de bandă, cu suficientă bandă rămasă.</li> <li>Dacă banda este îndoită, tăiați partea îndoită și trageți banda prin fanta de ieșire a benzii.</li> <li>Dacă banda este blocată, demontați caseta de bandă și apoi scoateți banda blocată și tăiați-o. Verificați trecerea capătului benzii prin ghidajul pentru bandă înainte de a reinstala caseta de bandă.</li> </ul>
Eticheta nu este imprimată corect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scoateți caseta de bandă și reinstalați-o, apăsând-o ferm până când aceasta se fixează la locul ei.</li> <li>În cazul în care capul de imprimare este murdar, curățați-l cu ajutorul unui bețișor cu vată sau al casetei opționale de curățare a capului de imprimare (TZe-CL6).</li> </ul>
Banda cu cerneală este separată de rola de cerneală.	<p>Dacă banda cu cerneală este ruptă, înlocuiți caseta de bandă. Dacă nu este ruptă, lăsați banda netăiată și scoateți caseta de bandă, apoi rulați banda cu cerneală slăbită pe bobină după cum se arată în figură.</p>  <p>1 Bobină</p>
Aparatul se oprește în timpul imprimării unei etichete.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Înlocuiți caseta de bandă dacă banda apare cu dungii, întrucât aceasta indică faptul că ați ajuns la capătul benzii.</li> <li>Conectați adaptorul AC direct la aparat sau încărcați bateria Li-ion reincărcabilă.</li> </ul>
Eticheta nu este tăiată automat.	<p>Verificați setarea opțiunii de tăiere. Pentru informații suplimentare, consultați <i>Manualul de utilizare</i>.</p> <p>Alternativ, atunci când utilizați caseta de bandă, apăsați butonul  (Alimentare și tăiere) pentru a alimenta și tăia banda.</p>
S-a produs o eroare de blocare a benzii care nu poate fi remediată deși se urmează instrucțiunile din capitolul de depanare.	Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
Doresc să imprim la o rezoluție mai mare.	<p>Imprimarea la o rezoluție mare poate fi utilă în cazul în care imprimați de pe un computer, dacă adaptorul AC este conectat și banda laminată TZe cu cerneală neagră este instalată. Utilizați driverul de imprimantă pentru a selecta modul de rezoluție mare atunci când imprimați etichete.</p>
Rezoluția mare sau setarea pentru imprimare de mare viteză au fost specificate, dar s-a produs o eroare și nu a fost posibilă finalizarea imprimării.	<p>Printre condițiile necesare pentru o rezoluție mare și o imprimare de mare viteză se numără: adaptorul AC trebuie să fie conectat, iar banda laminată TZe cu cerneală neagră trebuie să fie instalată.</p> <p>Pentru a șterge eroarea, anulați comanda de imprimare, apoi conectați adaptorul AC sau anulați rezoluția mare sau imprimarea de mare viteză.</p>

Problemă	Soluție
Codurile de bare imprimate nu pot fi citite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimați etichetele astfel încât codurile de bare să fie aliniate cu capul de imprimare, așa cum este ilustrat mai jos:</li> </ul>  <p>1 Cap de imprimare 2 Coduri de bare 3 Orientare imprimare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Încercați să utilizați un alt scanner.</li> <li>Vă recomandăm să imprimați codurile de bare cu <b>[Standard]</b> selectat dintre opțiunile <b>[Quality]</b> (Calitate).</li> </ul>
	<p><b>Windows Vista®/Windows Server® 2008</b></p> <p>Pentru a afișa opțiunile pentru <b>[Quality]</b> (Calitate), deschideți proprietățile imprimantei făcând clic pe butonul Start - <b>[Control Panel]</b> (Panou de control) - <b>[Hardware and Sound]</b> (Hardware și sunet) - <b>[Printers]</b> (Imprimante), faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să îl configurați, iar apoi faceți clic pe <b>[Printing Preferences]</b> (Preferințe imprimare).</p> <p><b>Windows® 7/Windows Server® 2008 R2</b></p> <p>Pentru a afișa opțiunile pentru <b>[Quality]</b> (Calitate) deschideți proprietățile imprimantei făcând clic pe butonul Start - <b>[Devices and Printers]</b> (Dispozitive și imprimante), faceți clic pe aparatul pe care doriți să îl configurați, iar apoi faceți clic pe <b>[Printing Preferences]</b> (Preferințe imprimare).</p> <p><b>Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2</b></p> <p>Pentru a afișa opțiunile pentru <b>[Quality]</b> (Calitate) deschideți proprietățile imprimantei făcând clic pe <b>[Control Panel]</b> (Panoul de control) din ecranul <b>[Apps]</b> (Aplicații) - <b>[Hardware and Sound]</b> (Hardware și sunet) - <b>[Devices and Printers]</b> (Dispozitive și imprimante), faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să îl configurați, iar apoi faceți clic pe <b>[Printing Preferences]</b> (Preferințe imprimare).</p> <p><b>Windows® 10</b></p> <p>Pentru a afișa opțiunile pentru <b>[Quality]</b> (Calitate) deschideți proprietățile imprimantei făcând clic pe butonul Start - <b>[Settings]</b> (Setări) - <b>[Devices]</b> (Dispozitive) - <b>[Devices and Printers]</b> (Dispozitive și imprimante), faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să îl configurați, iar apoi faceți clic pe <b>[Printing Preferences]</b> (Preferințe imprimare).</p>

## Informații privind versiunea

Problemă	Soluție
Nu cunosc numărul versiunii firmware-ului pentru aparat.	<p>Puteți utiliza următoarea procedură. Utilizați bandă de 24 mm sau 36 mm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Porniți aparatul.</li> <li>Apăsați și țineți apăsat butonul  (Alimentare și tăiere) mai mult de 10 secunde pentru a imprima raportul.</li> </ol>
Doresc să confirm dacă utilizez cea mai recentă versiune a software-ului.	Utilizați P-touch Update Software pentru a confirma faptul că aveți sau nu ultima versiune. Consultați <i>Manualul de utilizare</i> pentru mai multe informații despre P-touch Update Software.

## Specificațiile produsului

<b>Numele modelului</b>	<b>P900W</b>
<b>Mărime</b>	
Dimensiuni	Aprox. 118 (L) × 192 (A) × 146 (Î) mm
Greutate	Aprox. 1508 g (fără casetă de bandă și baterii)
<b>Imprimare</b>	
Metodă	Transfer termic
Casetă	<ul style="list-style-type: none"><li>• Casetă de bandă TZe Brother: Lățime 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm</li><li>• Casetă etichetă Brother FLe: 21 × 45 mm</li><li>• Casetă tub Brother HSe: Lățime 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm</li></ul>
<b>Interfață</b>	
USB	Versiune 2.0 de mare viteză
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wireless Direct: IEEE 802.11n</li><li>• Mod Ad-Hoc: IEEE 802.11b</li><li>• Mod Infrastructură: IEEE 802.11b/g/n</li><li>• WPS 2.0</li></ul>
Serial	RS232C (Cablul serial original)
<b>Mediu</b>	
Temperatură/umiditate funcționare	În funcționare: între 10 și 35 °C / între 20 și 80% Temperatură maximă a bulbului umed: 27 °C

<b>Numele modelului</b>	<b>P950NW</b>
<b>Mărime</b>	
Dimensiuni	Aprox. 118 (L) × 192 (A) × 146 (Î) mm
Greutate	Aprox. 1508 g (fără casetă de bandă și baterii)
<b>Imprimare</b>	
Metodă	Transfer termic
Casetă	<ul style="list-style-type: none"><li>• Casetă de bandă TZe Brother: Lățime 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm</li><li>• Casetă etichetă Brother FLe: 21 × 45 mm</li><li>• Casetă tub Brother HSe: Lățime 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm</li></ul>
<b>Interfață</b>	
USB	Versiune 2.0 de mare viteză
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wireless Direct: IEEE 802.11n</li><li>• Mod Ad-Hoc: IEEE 802.11b</li><li>• Mod Infrastructură: IEEE 802.11b/g/n</li><li>• WPS 2.0</li></ul>
Serial	RS232C (Cablul serial original)
Gazdă USB	Acceptă numai scanere pentru coduri de bare
LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	(Interfața Bluetooth (opțional) este obligatorie.) Bluetooth Ver. 2.1+EDR (Clasa 1) Profiluri acceptate: SPP, OPP
<b>Mediu</b>	
Temperatură/umiditate funcționare	În funcționare: între 10 și 35 °C / între 20 și 80% Temperatură maximă a bulbului umed: 27 °C

### Site-ul web de asistență Brother

Vizitați site-ul nostru web de asistență la [support.brother.com](http://support.brother.com)

Puteți găsi următoarele informații:

- Descărcări de software-uri
  - Manuale/Documente
  - Întrebări frecvente (Depanare, Sfaturi utile privind utilizarea imprimantei)
  - Informații privind consumabilele
  - Cele mai recente informații privind compatibilitatea SO
- Conținutul acestui site web este supus modificării fără notificare.