

brother


TZe
TAPE

FLe
LABEL

HSe
TUBE

คู่มือเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

P900W/P950NW

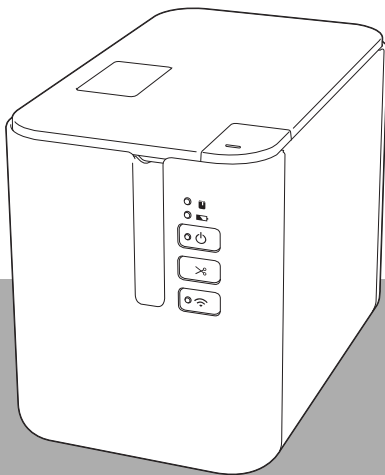

อ่านคู่มือให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์หรือเก็บคู่มือไว้อ้างอิงใน
ภายหลัง

คำแนะนำ

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อ P900W/P950NW (หลังจากนี้ไปจะเรียกว่า “เครื่องพิมพ์ผลาก P-touch”)

เอกสารประกอบที่แนบมาด้วยกับเครื่องพิมพ์ผลาก P-touch รวมถึง *คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์* (คู่มือนี้) และ *คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย* (เอกสารตีพิมพ์) ซึ่งมีข้อควรระวังก่อนการใช้งานและคำแนะนำพื้นฐานต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และข้อมูลในการใช้เครื่องบนระบบเครือข่าย ดูได้ที่ *คู่มือผู้ใช้* ซึ่งจะพบได้ที่ Brother Solutions Center

เอกสารประกอบเวอร์ชันล่าสุดของเครื่อง จะมีอยู่ใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com
กรุณารักษาเอกสารประกอบทั้งหมดไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

ข้อสังเกตที่สำคัญ

- ออปชั่นและซัพพลายที่มียูอาจมาจกน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศ
- เนื้อหาในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื้อหาในเอกสารนี้ต้องไม่มีการทำซ้ำหรือผลิตใหม่ ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับการอนุญาต
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากแผ่นดินไหว ไฟ ภัยอื่นๆ การกระทำของบุคคลที่สาม การปฏิบัติงานโดยตั้งใจหรือเพิกเฉยของผู้ใช้ การใช้ผิดวิธีหรือการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะพิเศษใดๆ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ (ตัวอย่างเช่น ความสูญเสีย การขาดทุนในกำไรทางธุรกิจ กำไรที่ขาดหายไป การชะงักงันทางธุรกิจหรือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้งาน เครื่อง นี้ได้
- หากเครื่องมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาด เราจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน
- เราไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของเครื่องอันเกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่รองรับหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ

การใช้เครื่องอย่างปลอดภัย

หากเครื่องเกิดมีปัญหาขึ้น ให้หยุดใช้ทันที และให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของท่านทันที

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ใช้ในคู่มือนี้ตลอดทั้งเล่ม:

 อันตราย	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายซึ่งหากผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดการโดยขัดกับคำเตือนและคำแนะนำต่อไปนี้ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ถึงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 คำเตือน	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดการโดยขัดกับคำเตือนและคำแนะนำต่อไปนี้ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ถึงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 ข้อควรระวัง	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้
สิ่งสำคัญ	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินหรือการสูญเสียสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์

	ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงอัคคีภัยภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
	ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
	ข้อบ่งชี้ถึงการกระทำซึ่งต้องไม่ให้เกิดขึ้น
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการถูกเผาไหม้หากอยู่ใกล้ไฟ
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหากส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องที่ระบุไว้มีการถูกสัมผัส
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น ไฟฟ้าช็อต หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องที่ระบุไว้มีการถูกถอดออก
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตหากปฏิบัติงานด้วยมือที่เปียก
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตหากเครื่องมีการสัมผัสกับน้ำ
	ข้อบ่งชี้ถึงการกระทำซึ่งจำเป็นต้องกระทำให้เกิดขึ้น
	ข้อบ่งชี้ว่าสายไฟ AC ต้องถูกถอดออกจากเต้ารับไฟฟ้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

 อันตราย	
แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นอุปกรณ์)	
 	ขอให้อ่านข้อระมัดระวังล่วงหน้าต่อไปนี้อย่างเข้มงวดในการใช้แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แบตเตอรี่แบบชาร์จได้") หากไม่มีการปฏิบัติตามข้อระมัดระวังล่วงหน้าเหล่านี้ ความร้อนเกินกำหนด การรั่วไหล หรือการแตกของแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด ควั่น ไฟ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บกับตัวท่านเองและผู้อื่น หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ■ ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น เครื่องและแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ด้วยกันโดยเฉพาะ ห้ามใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้เข้าไปยังเครื่องอื่นๆ หรือใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ตัวอื่นใส่เข้าไปยังเครื่องของคุณ มิฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัยหรือความเสียหายได้ ■ ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ใส่มันเข้าไปยังเครื่องและใช้งานอะแดปเตอร์ AC ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องนี้ ■ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ใกล้ๆ ไฟหรือกลางแสงแดด สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดการเปิดใช้งานวงจรป้องกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนสูง การเปิดใช้งานวงจรป้องกันจะทำให้การชาร์จหยุด การชาร์จจะเกิดกระแส/แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนดหากวงจรป้องกันล้มเหลว หรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่ปกติกับแบตเตอรี่ ■ เมื่อทำการชาร์จกับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้ใช้ตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของคุณเท่านั้น ■ ห้ามให้วัตถุที่เป็นสายไฟหรือโลหะอื่นมาสัมผัสกับส่วนหัวต่อของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ห้ามถือหรือเก็บแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ไว้กับวัตถุโลหะ เช่น สร้อยคอหรือที่หนีบผม สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และอุณหภูมิเกินกำหนดที่วัตถุโลหะต่างๆ เช่น สายไฟ สร้อยคอ หรือที่หนีบผม ■ ห้ามใช้หรือทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ใกล้ๆ ไฟ ฮีตเตอร์ หรือสถานที่อื่นที่มีอุณหภูมิสูง (เกิน 80 °C) ■ ห้ามให้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มาสัมผัสหรือแช่ในน้ำ ■ ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน เช่น ในบริเวณที่มีอากาศเป็นไอเกลือ น้ำเค็ม กรด อัลคาไล ก๊าซกัดกร่อน เคมี หรือมีของเหลวกัดกร่อนใดๆ ■ ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้หากมันมีความเสียหายหรือรั่ว ■ ห้ามทำการบัดกรีโดยตรงที่จุดเชื่อมต่อใดๆ ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ สิ่งนี้อาจทำให้ฉนวนภายในเกิดการละลาย ก๊าซถูกปล่อยออกมา หรือระบบความปลอดภัยล้มเหลวได้ ■ ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้โดยที่ขั้ว (+) (-) สลับกัน ตรวจสอบการหันด้านที่ถูกต้องของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ก่อนทำการใส่ และห้ามฝืนใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้เข้าไปยังเครื่อง การชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ด้วยขั้วที่สลับกันอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่ปกติภายในแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรือกระแสไฟที่ไม่ปกติในระหว่างการปล่อยประจุ ■ ห้ามเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบชาร์จได้โดยตรงกับไฟฟ้าตามบ้าน

! อันตราย


แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นอุปกรณ์)

 	■ ขอบเหลว (อิเล็กโทรไลต์) ซึ่งรั่วออกมาจากเครื่อง หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อาจบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีความเสียหาย หากแบตเตอรี่แบบชาร์จได้เกิดการรั่ว, ให้หยุดใช้ เครื่องโดยทันที ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC และแยกตัว เครื่อง ใส่ถุงไว้ - ห้ามสัมผัสกับอิเล็กโทรไลต์ หากอิเล็กโทรไลต์เข้าตา ห้ามขยี้ตา ล้างตาด้วยน้ำประปาทันทีหรือด้วยน้ำสะอาดอื่นๆ และรีบไปพบแพทย์ หากปล่อยไว้ อิเล็กโทรไลต์อาจทำให้เกิดความเสียหายกับดวงตา หากอิเล็กโทรไลต์สัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างด้วยน้ำทันที ■ ห้ามใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ หรือเครื่องที่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ติดตั้งไว้แล้วลงไปในไมโครเวฟหรือบรรจุภัณฑ์ความดันสูง ■ ห้ามถอดประกอบ ดัดแปลง หรือพยายามซ่อมแซมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ■ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ลงไปในไฟหรืออุณหภูมิสูงจัด สิ่งนี้อาจทำให้ฉนวนภายในเกิดการละลาย ก๊าซถูกปล่อยออกมา หรือระบบความปลอดภัยล้มเหลวได้ เพิ่มเติมคือ สารอิเล็กโทรไลต์สามารถติดไฟได้ ■ ห้ามเจาะแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ด้วยวัตถุใดๆ หรือทำการช็อตไฟฟ้ารุนแรงหรือขว้างปา ความเสียหายต่อวงจรป้องกันของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อาจทำให้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีการชาร์จที่กระแส/แรงดันไฟฟ้าผิดปกติหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่ปกติกับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
	■ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ทั้งหมดแล้วไว้ในเครื่องเป็นระยะเวลานาน สิ่งนี้อาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้สั้นลงหรือนำไปสู่ไฟฟาลัดวงจร ■ ห้ามเผาแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรือทิ้งรวมกับขยะตามบ้าน
	หากเครื่องสามารถใช้ได้เพียงระยะเวลานสั้นๆ แม้ว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีการชาร์จจนเต็ม แบตเตอรี่แบบชาร์จได้อาจถึงระยะเวลาหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้หาแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ตัวใหม่มาเปลี่ยน ในขณะที่ทำการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้หันหัวต่อแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ตัวเก่าด้วยเทปเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรในแบตเตอรี่

! คำเตือน

เครื่อง

ทำตามแนวทางตามคู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ไฟฟ้าช็อต ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของท่านเองและผู้อื่น และความเสี่ยงต่อเครื่อง หรือทรัพย์สินอื่นๆ

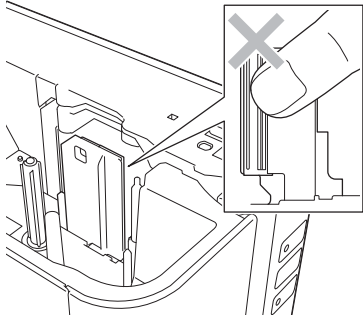	ห้ามแตะต้องส่วนที่เป็นโลหะใดๆ ใกล้หัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะร้อนมากในระหว่างการใช้งานและหลังใช้ใหม่ๆ ห้ามแตะต้องหัวพิมพ์โดยตรงด้วยมือ 
---	--

⚠ คำเตือน	
   	ห้ามทำงาน ชาร์จ หรือเก็บเครื่องไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ (มีฉะนั้นอาจเกิดการรั่วไหล อัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดความเสียหาย): ■ ใกล้กับ น้ำ เช่นในห้องน้ำหรือใกล้เครื่องทำน้ำร้อน หรือในสถานที่ที่มีความชื้นสูง ■ ในสถานที่ซึ่งสัมผัสกับฝนหรือไอน้ำในอากาศ ■ ในสถานที่ซึ่งมีฝุ่นมาก ■ ในสถานที่ซึ่งร้อนจัด เช่นใกล้เปลวไฟ ฮีตเตอร์ หรือกลางแสงแดด ■ ในรถซึ่งอยู่กลางแสงแดดร้อน ■ ในสถานที่ซึ่งอาจเกิดการควบแน่น
  	ห้ามพยายามที่จะถอดประกอบหรือเปลี่ยนแปลงเครื่อง มีฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้ สำหรับการบริการ การปรับแต่งหรือซ่อมแซม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ (การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถอดประกอบหรือแก้ไขใดๆ ที่กระทำโดยผู้ใช้)
   	หากเครื่องมีการปฏิบัติการผิดไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น หากมันเกิดควัน กลิ่นที่ไม่ปกติ หรือมีเสียงดังผิดปกติ) ให้หยุดใช้ มีฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้ ให้ปิดเครื่องทันที ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า และติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม
	เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามทำหล่นหรือทุบตีเครื่อง
	ห้ามใช้เครื่องโดยมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ข้างใน หากมีน้ำ วัตถุโลหะ หรือวัตถุแปลกปลอมใดเข้าไปในเครื่องให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และเอาแบตเตอรี่ออก และหลังจากนั้นให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณเพื่อการซ่อมแซม
	ห้ามใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่นใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานไม่ปกติได้
	ห้ามให้ทารกและเด็กมาเล่นกับถุงพลาสติกซึ่งใส่เครื่องอยู่ ทั้งถุงหรือเก็บรักษามันไว้ให้ห่างจากทารกหรือเด็ก มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กหายใจไม่ออก
	ผู้ใช้ซึ่งมีเครื่องตรวจอัตราการเต้นของหัวใจจำเป็นต้องอยู่ให้ห่างจากเครื่อง หากรู้สึกได้ถึงความผิดปกติใดๆ หลังจากนั้น ให้ปรึกษาแพทย์
	ในขณะที่ทำการขนส่งเครื่อง ขอให้แน่ใจว่าทำการจับถือเครื่องด้วยอุปกรณ์ของมันเอง การยกเครื่องขึ้นโดยใช้ส่วนอื่นๆ อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหาย หรือเป็นผลให้เครื่องตกหล่นได้ ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ


! คำเตือน

อะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA)

ทำตามแนวทางตามคู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงอัคคีภัย ความเสียหาย ไฟฟ้าช็อต ความล้มเหลวหรือความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ

!	■ ขอให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเสียบเต้าเสียบเข้าไปยังเต้ารับจนสุด ห้ามใช้เต้ารับซึ่งหลวมอยู่ ■ ใช้อะแดปเตอร์ AC สายไฟและสาย USB ที่ออกแบบมาให้ใช้โดยเฉพาะเท่านั้นกับเครื่องของคุณ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณเองหรือผู้อื่น หรือทำความเสียหายให้กับเครื่อง หรือทรัพย์สินอื่นได้ Brother ไม่ขอรับผิดชอบต่อบุคคลหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ AC สายไฟและสาย USB ที่กำหนดให้
⊘	■ ห้ามเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC สายไฟและสาย USB ที่แนบมาเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ■ ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือไอน้ำในอากาศสูง เช่นห้องน้ำ ■ ห้ามใช้สายไฟหรือเต้าเสียบที่เสียหาย ■ ห้ามวางของหนักทับ ทำความเสียหาย หรือแก้ไขสายไฟหรือเต้าเสียบ ห้ามฝืนดัดหรือดึงสายอะแดปเตอร์ ■ ห้ามทำหล่น ทับ หรือทำความเสียหายกับอะแดปเตอร์ AC
⚡	ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์ AC และเครื่องในระหว่างพายุฝน อาจมีความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตจากฟ้าผ่าระยะไกลเมื่อใช้งานเครื่องระหว่างพายุฝน
⊘ ⚡	ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์ AC สายไฟหรือเต้าเสียบด้วยมือที่เปียก มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

ใบมีดตัดเตอร์

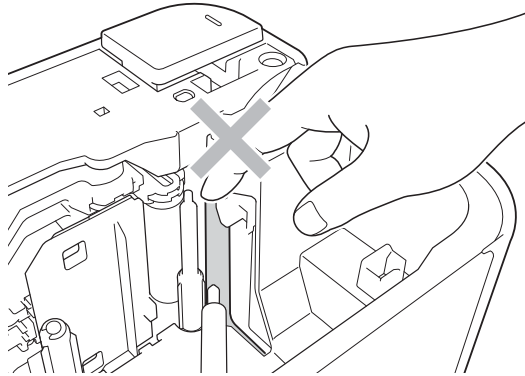⊘	ส่วนประกอบเคลื่อนที่ซึ่งมีอันตราย ห้ามเอานิ้วและส่วนอื่นของร่างกายเข้าไปใกล้ ห้ามสัมผัสส่วนใบมีดของใบมีดตัดเทป 
---	---

! ข้อควรระวัง

เครื่อง	
!	■ เก็บรักษาเครื่องไว้บนพื้นผิวเรียบ มั่นคง เช่น โต๊ะทำงานหรือในลิ้นชัก ■ ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่แนะนำ (AD9100ESA) กับเครื่องเสมอและเสียบมันเข้ากับเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าตามกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลวในระบบของเครื่อง ■ หากคุณสังเกตเห็นความร้อน กลิ่นที่ผิดปกติ สีดกจากตัวเครื่อง การเปลี่ยนรูปทรง หรือสิ่งอื่นใดซึ่งไม่ปกติในขณะที่ใช้งานหรือเก็บรักษา เครื่อง ให้ทำการหยุดใช้เครื่องทันที ถอดอะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA) และเอาแบตเตอรี่ออก
⊘	■ ห้ามทิ้งให้เครื่องหรือเทปใดๆ อยู่ในระยะเข้าถึงได้ของเด็กๆ ■ ห้ามวางวัตถุหนักใดๆ ไว้บนตัวเครื่อง ■ ห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่มีความชื้นหรือไอน้ำในอากาศสูง เช่น ห้องน้ำ ■ ห้ามมิให้เครื่องมีการเปียก ตัวอย่างเช่น โดยการจับต้องด้วยมือที่เปียกหรือทำเครื่องดื่มหกใส่ ■ ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่อง
อะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA)	
!	■ หาก你不ตั้งใจที่จะใช้เครื่องต่อไปเป็นระยะเวลานาน ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ■ เมื่อทำการถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว แขนงเต้าเสียบไว้เสมอ
⊘	■ ห้ามทำการโอเวอร์โวลตจวงจรไฟฟ้าด้วยสายไฟ ■ ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงอะแดปเตอร์ AC ■ ห้ามมิให้อะแดปเตอร์ AC / สายไฟ / เต้าเสียบเกิดการเปียก ตัวอย่างเช่น โดยการจับต้องด้วยมือที่เปียกหรือทำเครื่องดื่มหกใส่
ใบมีดตัดเตอร์	
ปฏิบัติตามแนวทางตามคู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กน้อยและความเสียหายกับเครื่อง	
⊘	■ ห้ามเปิดฝาปิดเทปเมื่อใบมีดกำลังทำการปฏิบัติงานตัด ■ ห้ามเพิ่มแรงดันส่วนเกินไปยังใบมีด

ข้อควรระวังล่วงหน้าทั่วไป

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นออพชั่น)	
■ ในขณะที่ทำการซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะได้รับการชาร์จไว้แล้วเล็กน้อย ดังนั้นการจึงสามารถทดสอบการปฏิบัติงานของเครื่องได้; อย่างไรก็ตาม ก่อนคุณจะใช้เครื่องเป็นครั้งแรก คุณต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มโดยใช้อะแดปเตอร์ AC ก่อน ■ หากจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ให้นำแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องและให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีการสัมผัสกับไฟฟ้าสถิตย์ ความชื้นสูง หรืออุณหภูมิสูง (แนะนำให้ใช้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 25 °C และความชื้นระหว่าง 40 ถึง 60%) เพื่อรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้ชาร์จมันอย่างน้อยทุกๆ หกเดือน ■ หากคุณสังเกตเห็นสิ่งใดที่ไม่ปกติของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในการใช้งานครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ความร้อนสูงเกินกำหนดหรือสนิม ให้หยุดใช้งานแบตเตอรี่ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์	

ข้อควรระวังล่วงหน้าทั่วไป

เครื่อง

- ห้ามขนส่งเครื่องในขณะที่สายเคเบิลต่างๆ ยังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ AC และพอร์ต USB อุปกรณ์เชื่อมต่อ และพอร์ตต่างๆ อาจเสียหายได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องใกล้อุปกรณ์ใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนเครื่องนี้อาจเกิดความผิดพลาดหากวางไว้ใกล้อุปกรณ์บางอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ เตาไมโครเวฟ
- ห้ามใช้เครื่องในทางอื่นใดที่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือ การทำเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่อง
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ ลงไปในช่องเทปออก ตัวรับอะแดปเตอร์ AC หรือส่วนอื่นใดของเครื่อง
- ห้ามใช้นิ้วมือสัมผัสหัวพิมพ์ (ดู หน้า 4) ใช้ด้ามเทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (TZe-CL6) หรือ วัสดุอื่นๆ (เช่น สำลีพันก้น) ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์ (ดูที่ *คู่มือผู้ใช้*)
- ห้ามทำความสะอาดส่วนใดๆ ของเครื่องด้วยแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดอื่นๆ ใช้ผ้าที่นุ่ม แห้งเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องไว้ท่ามกลางแสงแดด ใกล้ฮีตเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ที่มีความร้อน หรือในสถานที่ใดๆ ซึ่งสัมผัสต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำจัด ความชื้นสูง หรือมีฝุ่น ระยะเวลาอุณหภูมิใช้งานมาตรฐานของ เครื่อง อยู่ที่ระหว่าง 10 ถึง 35 °C สำหรับฉลาก
- ห้ามทิ้งวัสดุยางหรือไวนิล หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ผลิตด้วยยางหรือไวนิล บนตัวเครื่องไว้เป็นเวลานาน มิฉะนั้น เครื่อง อาจเป็นรอยได้
- เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานะของสภาพแวดล้อมและการตั้งค่าที่ใช้ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บางตัวอาจอ่านยาก
- ให้ใช้เทป Brother TZe ฉลาก FLe และ หลอด HSe กับเครื่องนี้
- ห้ามดึงหรือใช้แรงดันกับเทปในดรัมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่อง
- ห้ามลองพิมพ์ฉลากโดยใช้ดรัมเทปเปล่าหรือโดยไม่มีดรัมเทปอยู่ในเครื่อง การกระทำเช่นนั้นจะทำให้หัวพิมพ์เสียหาย
- ห้ามพยายามตัดเทปในขณะที่กำลังพิมพ์หรือฟีดเนื่องจากจะทำให้เทปเสียหาย
- เนื่องจากขึ้นอยู่กับตำแหน่ง วัสดุ และสถานะของสภาพแวดล้อม ฉลากอาจไม่สามารถแกะออกได้ และ สีของฉลาก อาจเปลี่ยนแปลงหรือไปติดอยู่กับวัสดุอื่น
- ห้ามนำดรัมเทปไปสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือฝุ่น เก็บดรัมเทปไว้ในที่ที่เย็น มีด ใช้ดรัมเทปทันทีที่เปิดแพ็คเกจของดรัมเทปแล้ว
- สัญลักษณ์ซึ่งผลิตด้วยหมึกน้ำหรือหมึกน้ำมันสามารถมองเห็นได้ผ่านฉลากที่พิมพ์ทับ ในการซ่อนสัญลักษณ์ ใช้ฉลากซ้อนทับกันสองชั้นหรือใช้ฉลากสีเข้ม
- ข้อมูลใดๆ ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch จะสูญหายไป:
 - หากเครื่องทำงานล้มเหลว
 - หากแบตเตอรี่หมด
 - หลังจากการซ่อมแซม

ข้อควรระวังล่วงหน้าทั่วไป


เครื่อง

- หากกระแสไฟถูกตัดนานกว่าสองนาทีก่อนการตั้งค่าตัวอักษรและรูปแบบทั้งหมดจะถูกล้าง ไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำจะถูกล้างออกเช่นกัน
- สติกเกอร์พลาสติกใสกันรอยจะแปะติดที่หน้าจอตลอดการผลิตและการขนส่ง ลอกสติกเกอร์ออกก่อนใช้
- ความยาวของฉลากที่พิมพ์อาจแตกต่างจากความยาวฉลากที่แสดงผลหน้าจอ
- คุณสามารถใช้ท่อแบบหดตัวด้วยความร้อนในรุ่นนี้ได้
เข้าไปที่เว็บไซต์ Brother (www.brother.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณไม่สามารถพิมพ์แม่แบบเฟรมหรือฟรีเซตของเครื่อง หรือใช้การตั้งค่าแบบอักษรเมื่อใช้ท่อแบบหดตัวด้วยความร้อนได้ ตัวอักษรที่พิมพ์อาจเล็กกว่าเวลาใช้ เทป TZe หรือ เทป FLe
- ฉลากที่พิมพ์อาจแตกต่างจากรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD (เป็นออฟชั่น:TDU)
- โปรดทราบว่า Brother Industries, Ltd. ไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังล่วงหน้าที่มีอยู่คู่มือนี้
- เราขอแนะนำให้อ่านคู่มือนี้อย่างระมัดระวังก่อนการใช้ เครื่องและเก็บคู่มือไว้ใกล้ๆ เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ฉลากคำเตือน



ฉลากคำเตือนต่อไปนี้ปรากฏอยู่บนเครื่องทำความเข้าใจเนื้อหาของฉลากคำเตือนแต่ละอันให้ครบถ้วนและปฏิบัติงานไปพร้อมกับสังเกตข้อควรระวังที่ระบุไว้เพิ่มเติมคือ โปรดระมัดระวังอย่าให้ฉลากคำเตือนนั้นหลุดและเป็นรอยขีดข่วน

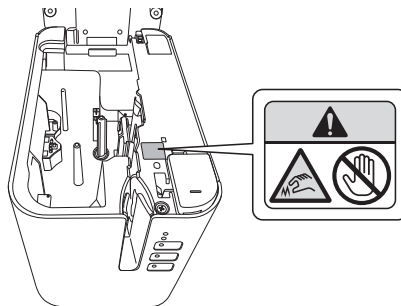

การเชื่อมต่อ LAN (สำหรับ P950NW เท่านั้น)

ข้อควรระวัง: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับการเชื่อมต่อ LAN ที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน

ประกาศการรวบรวมและตีพิมพ์

ภายใต้การควบคุมดูแลของ Brother Industries, Ltd. คู่มือเล่มนี้ได้มีการรวบรวมและตีพิมพ์ครอบคลุมไปถึงคำอธิบายและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ล่าสุด

เนื้อหาในเอกสารนี้และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ของเครื่องมือนำมาใช้ คู่มือนี้อาจไม่ครอบคลุมคุณลักษณะที่อัปเดตมาใหม่

ดังนั้น คุณอาจพบว่าระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่

Brother สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ระบุ และไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือเนื้อหาที่น่าเสนอ รวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

เครื่องหมายการค้า

BROTHER เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

Microsoft, Windows, Windows Vista และ Windows Server เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท Microsoft ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch และ OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, โลโก้ของ Wi-Fi Protected Setup และ Wi-Fi Direct เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

เครื่องหมายคำพูดและโลโก้ Bluetooth เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. การใช้เครื่องหมายใดๆ เช่นนี้โดย Brother Industries, Ltd. อยู่ภายใต้ ลิขสิทธิ์

Blue SDK

ลิขสิทธิ์ © 1995-2015 OpenSynergy GmbH

สงวนลิขสิทธิ์ สิสงวนลิขสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Adobe และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ

รหัส QR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในญี่ปุ่นและในประเทศอื่นๆ ลิขสิทธิ์โปรแกรมสร้างรหัส QR © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, POSTNET, AztecCode, GS1 DataBar Composite) ลิขสิทธิ์ © 2007 AINIX Corporation สงวนลิขสิทธิ์

Epson ESC/P เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Seiko Epson

แต่ละบริษัทที่มีชื่อซอฟต์แวร์ของตนอันถูกกล่าวถึงในคู่มือนี้มีข้อตกลงเรื่อง ลิขสิทธิ์ การใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับโปรแกรมที่อยู่ในกรรมสิทธิ์

ชื่อทางการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Brother เอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเหล่านั้น

หมายเหตุการออกใบอนุญาตโอเพนซอร์ส

ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส

ในการดูหมายเหตุการออกใบอนุญาตโอเพนซอร์ส กรุณาไปเลือกดาวน์โหลดแบบแมนูอัลในโฮมเพจของรุ่นเครื่องของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

ข้อบังคับสำหรับ P900W/P950NW

ข้อควรระวัง

มีความเสี่ยงจากการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตามคำแนะนำ

ข้อความในการปฏิบัติตามของอุปกรณ์ไร้สาย (สำหรับประเทศไทยเท่านั้น)

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมนี้ทำตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ NTC

ข้อกำหนดของแบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นอุปกรณ์)

- เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่อชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA)
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: DC 14.4 V
- ความจุไฟฟ้าที่ระบุ: 1800 mAh

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้

ระยะทางของอุณหภูมิโดยรอบ		
ชาร์จ		40 °C
กระแสไฟฟ้ายมาตรฐาน 0.9 A		60 °C
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 5.0 A		40 °C
แบตเตอรี่ที่จัดส่ง	น้อยกว่า 1 เดือน	ระหว่าง -20 ถึง 50 °C
	น้อยกว่า 3 เดือน	ระหว่าง -20 ถึง 40 °C
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง -20 ถึง 20 °C

ค่าพารามิเตอร์ในการชาร์จ	
แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด	DC 16.4 V
กระแสไฟฟ้าชาร์จสูงสุด	1260 mA

เครื่อง

- กระแสไฟฟ้าชาร์จ: 1000 mA (สูงสุด)
- แรงดันไฟฟ้าชาร์จ: DC 16.4 V (สูงสุด)

brother



LAK083001
พิมพ์ในประเทศไทย