

brother


TZe
TAPE

FLe
LABEL

HSe
TUBE

Příručka bezpečnosti výrobku

P900W/P950NW

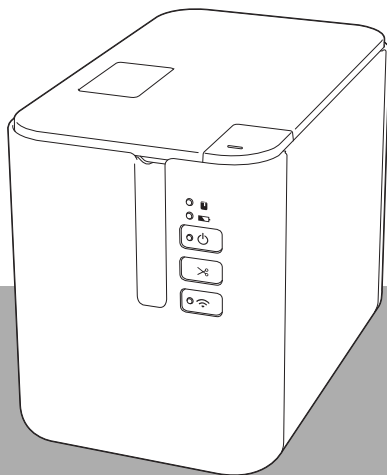

CE

Pouze Evropa

Před použitím produktu si přečtěte celou příručku a uschovejte ji pro budoucí nahlédnutí.

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu P900W/P950NW (dále označovaného „tiskárna štítků P-touch“).

Dokumentace přibalená k tiskárně štítků P-touch včetně *Příručky bezpečnosti výrobku* (této příručky) a *Stručného návodu k obsluze* (vytištěný dokument) obsahuje provozní preventivní opatření a základní pokyny.

Další informace a informace o softwaru a používání přístroje na štítky P-touch v síti viz *Příručka uživatele*, kterou lze nalézt na Brother support webu.

Dokumentaci k nejnovější verzi přístroje naleznete na Brother support webu na adrese support.brother.com

Veškerou dokumentaci si uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

Důležité upozornění




- Dostupné možnosti a spotřební materiály se mohou lišit podle země.
- Obsah tohoto dokumentu podléhá změnám bez předchozího upozornění.
- Obsah tohoto dokumentu nesmí být kopírován ani reprodukován, ať už zčásti nebo zcela, bez povolení.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody vzniklé následkem zemětřesení, požáru či jiných přírodních pohrom, činů třetích stran, záměrného či nedbalého používání uživatelem, chybného používání nebo provozu za jiných zvláštních podmínek.
- Neneseme zodpovědnost za škody (ztráty, ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu způsobů komunikace), které mohou vzniknout použitím nebo nemožností používat přístroj.
- Pokud přístroj nebude fungovat kvůli vadné výrobě, během záručního období jej vyměníme či opravíme.
- Neneseme zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným používáním přístroje, například připojením nekompatibilního zařízení nebo použitím nekompatibilního softwaru.












Bezpečné používání přístroje

Pokud přístroj přestane fungovat správně, ihned ho přestaňte používat a kontaktujte prodejce společnosti Brother.

Symboly použité v tomto dokumentu

V tomto dokumentu jsou používány následující symboly:

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostřední rizikovou situaci, která by v případě, že s produktem bude zacházeno v rozporu s uvedenými varováními a pokyny, mohla vést k úmrtí nebo vážnému poranění.
 VAROVÁNÍ	Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by v případě, že s výrobkem bude zacházeno v rozporu s uvedenými varováními a pokyny, mohla vést k úmrtí nebo vážnému poranění.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.
DŮLEŽITÉ	Označuje potenciálně rizikovou situaci, která může vést k poškození majetku nebo ztrátě funkčnosti produktu.

	Označuje riziko požáru panující za určitých okolností
	Označuje riziko zásahu elektrickým proudem panující za určitých okolností
	Označuje činnost, kterou nesmíte provádět
	Označuje riziko vzplanutí, nachází-li se poblíž nějaký plamen
	Označuje riziko poranění, pokud dojde ke kontaktu s vyznačenou částí přístroje
	Označuje riziko poranění, například zásah elektrickým proudem, pokud bude vyznačená část přístroje rozebírána
	Označuje riziko zásahu elektrickým proudem, pokud bude úkon prováděn mokřýma rukama
	Označuje riziko zásahu elektrickým proudem, pokud bude přístroj vystaven vodě
	Označuje úkon, který musíte provést
	Označuje, že napájecí kabel musí být odpojen z elektrické zásuvky
	Označuje riziko poranění, pokud dojde ke kontaktu s ostřím jednotky odstříhu

Důležité bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

Dobíjecí lithium-iontový akumulátor (volitelný)



U dobíjecího lithium-iontového akumulátoru (dále jen „dobíjecí akumulátor“) pečlivě dodržujte následující preventivní opatření. Pokud tato preventivní opatření nedodržíte, přehřívání, únik kapaliny nebo praskliny akumulátoru mohou vést ke zkratu, explozi, kouři, požáru, zásahu elektrickým proudem, poranění vás nebo ostatních nebo poškození produktu či jiného majetku.

- Dobíjecí akumulátor používejte výhradně k zamýšlenému účelu. Příklad a dobíjecí akumulátor jsou navrženy k výhradnímu použití společně. NEVKLÁDEJTE dobíjecí akumulátor do jiného přístroje. Nevkládejte ani do vašeho přístroje jiný dobíjecí akumulátor. V opačném případě může dojít k požáru nebo poškození.
- Chcete-li vyměnit dobíjecí akumulátor, zasuňte jej do přístroje a poté použijte napájecí adaptér, který byl navržen speciálně pro tento přístroj.
- NENABÍJEJTE dobíjecí akumulátor v blízkosti otevřeného plamene ani na přímém slunečním světle. Mohli byste tak aktivovat ochranné obvody, které mají zabránit nebezpečí nadměrného zahřívání. Aktivace ochranného obvodu by mohla způsobit přerušení nabíjení. V případě selhání ochranného obvodu by pak mohlo dojít k dobíjení nadměrným proudem/napětím nebo k abnormální chemické reakci uvnitř akumulátoru.
- Nabíjíte-li dobíjecí akumulátor, používejte pouze nabíječku akumulátoru navrženou konkrétně pro daný dobíjecí akumulátor.
- Póly dobíjecího akumulátoru se NESMÍ dostat do kontaktu s dráty ani žádnými jinými kovovými předměty. NEPŘENÁŠEJTE ani neuchovávejte dobíjecí akumulátor s kovovými předměty, jako je například náhrdelník či sponky do vlasů. Mohli byste vyvolat elektrický zkrat a kovové předměty, jako například dráty, náhrdelníky či sponky do vlasů, by se mohly přehřát.
- NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor v blízkosti otevřeného plamene, topných těles ani na jiných místech s vysokou teplotou (nad 80 °C) ani jej na těchto místech neponechávejte.
- Dobíjecí akumulátor se NESMÍ dostat do styku s vodou ani se do ní ponořit.
- NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor v korozivních prostředích, jako například místech se slaným vzduchem, slanou vodou, kyselinami, zásadami, korozivními plyny, chemikáliemi či jakýmkoliv korozivními kapalinami.
- NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor, je-li poškozen nebo z něj vytéká kapalina.
- Kontakty dobíjecího akumulátoru NESMÍTE přímo pájet. Mohli byste tak roztavit vnitřní izolaci a způsobit únik plynu či selhání bezpečnostních mechanismů.
- NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor s obrácenou polaritou (+) (-). Před vložením dobíjecího akumulátoru zkontrolujte jeho orientaci a nikdy jej netlačte do přístroje silou. Nabíjení dobíjecího akumulátoru s obrácenou polaritou by mohlo způsobit abnormální chemickou reakci uvnitř dobíjecího akumulátoru nebo abnormální průtok proudu během použití.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE přímo připojit k běžné elektrické zásuvce.

! NEBEZPEČÍ

Dobíjecí lithium-iontový akumulátor (volitelný)



- Pokud z přístroje nebo dobíjecího akumulátoru vytéká kapalina (elektrolyt), může to značit poškození dobíjecího akumulátoru. Jestliže dochází k úniku kapaliny z dobíjecího akumulátoru, ihned přestaňte přístroj používat, odpojte napájecí adaptér a izolujte přístroj tím, že jej vložíte do plastového sáčku.

NEDOTÝKEJTE se elektrolytu. Jestliže se vám elektrolyt dostane do očí, nemněte je. Ihned oči důkladně propláchněte vodou z kohoutku či jinou čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže nebudete ošetřeni, elektrolyt by vám mohl poškodit zrak. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s pokožkou či šaty, ihned je opláchněte vodou.

- NEVKLÁDEJTE dobíjecí akumulátor ani přístroj s vloženým dobíjecím akumulátorem do mikrovlnné trouby ani do vysokotlaké nádoby.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE rozebírat, upravovat ani se jej pokoušet opravit.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE vyhazovat do ohně ani záměrně přehřívat. Mohli byste tak roztavit vnitřní izolaci a způsobit únik plynu či selhání bezpečnostních mechanismů. Navíc hrozí riziko vznícení elektrolytu.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE propichovat žádnými předměty, vystavovat jej silným otřesům ani s ním házet. Poškození ochranných obvodů dobíjecího akumulátoru by mohlo vést k abnormálnímu proudu/napětí při nabíjení akumulátoru nebo k abnormální chemické reakci uvnitř akumulátoru.



- NEPONECHÁVEJTE dlouho v přístroji vybitý dobíjecí akumulátor. Mohlo by to zkrátit životnost dobíjecího akumulátoru nebo vést ke zkratu.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE spalovat ani jej vyhazovat spolu s běžným domácím odpadem.
- Nepřetržité používání tiskárny ve vysoké nadmořské výšce může způsobit přehřátí baterie. Pokud k tomu dojde, přestaňte tiskárnu používat a čekejte, než vychladne.



Jestliže i při plném nabití dobíjecího akumulátoru lze přístroj používat jenom krátce, akumulátor se pravděpodobně přiblížil konci své životnosti. Vyměňte dobíjecí akumulátor za nový. Při vyjímání a výměně dobíjecího akumulátoru zakryjte póly starého dobíjecího akumulátoru páskou, abyste zabránili jeho zkratu.


! VAROVÁNÍ

Přístroj

Řiďte se následujícími pravidly, abyste se vyhnuli požáru, zásahu elektrickým proudem, riziku úrazu (vás či ostatních) a/nebo poškození přístroje či jiného majetku.



NEDOTÝKEJTE se žádných kovových součástí v blízkosti tiskové hlavy. Tisková hlava se při používání silně zahřívá a ihned po použití může zůstat horká. NEDOTÝKEJTE se jí holýma rukama.

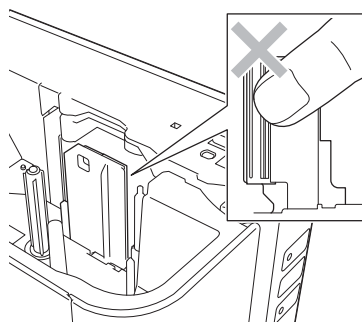




! VAROVÁNÍ

	Přístroj NEPOUŽÍVEJTE , nenabíjejte ani neuchovávejte na následujících místech (jinak může dojít k úniku kapalin, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození):
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poblíž vody, například v koupelně nebo poblíž ohříváče vody či na jiných extrémně vlhkých nebo chladných místech
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na místě, které je vystavené dešti či vlhkosti
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na extrémně prašném místě
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na extrémně horkém místě, jako například poblíž otevřeného ohně, topných těles či na přímém slunečním svitu
	<ul style="list-style-type: none"> ■ V uzavřeném autě pod horkým sluncem
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na místě, kde se může tvořit kondenzace
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ve vysoké nadmořské výšce
	NEZKOUŠEJTE přístroj rozebírat ani upravovat, protože by mohlo dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození. Pro servis, úpravy či opravy se obraťte na prodejce společnosti Brother. (Záruka se nevztahuje na opravy poškození vzniklého demontáží nebo úpravami provedenými uživatelem.)
	Jestliže přístroj nefunguje normálně (například dochází k vzniku dýmu, nezvyklého zápachu nebo hluku), přestaňte jej používat. V opačném případě může dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození. Ihned přístroj vypněte, odpojte z elektrické zásuvky napájecí adaptér a poté se obraťte na prodejce společnosti Brother za účelem opravy.
	Přístroj neupouštějte ani ho nevystavujte nárazům, jinak jej poškodíte.
	NEPOUŽÍVEJTE přístroj s cizím předmětem uvnitř. Pokud se do přístroje dostane voda, kovový materiál nebo cizí předmět, odpojte napájecí adaptér, vyjměte akumulátor a obraťte se na prodejce společnosti Brother za účelem opravy.
	NEPOUŽÍVEJTE přístroj ve speciálních prostředích, například v blízkosti lékařských zařízení. Mohlo by dojít k selhání funkce lékařského zařízení vlivem elektromagnetických vln.
	NENECHTE batolata a děti si hrát s plastovým sáčkem, ve kterém byl přístroj zabalen. Plastových sáčků se zbavujte řádným způsobem a uchovejte je mimo dosah batolat a dětí. Hrozí riziko udušení.
	Pokud uživatelé s kardiostimulátory zaznamenají něco neobvyklého, měli by se vzdát od přístroje. Okamžitě se poté poraďte s lékařem.
	Při přepravě přístroje ho vždy uchopte za rukojeť. Zdvihnete-li přístroj za jakoukoliv jinou část, můžete přístroj poškodit nebo způsobit selhání přístroje, což by mohlo vést k poraněním.


VAROVÁNÍ


Napájecí adaptér (AD9100ESA)

Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili požáru, poškození, zásahu elektrickým proudem, poruše nebo riziku poranění.




- 
 - Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky. **NEPOUŽÍVEJTE** zásuvku, která je uvolněná.
 - Používejte pouze napájecí adaptér, napájecí kabel a USB kabel navržené výhradně pro tento přístroj. Zanedbání této zásady může vést k úrazu nebo poškození přístroje či jiného majetku. Společnost Brother nenese odpovědnost za jakékoliv nehody nebo poškození vzniklé používáním jiného než určeného napájecího adaptéru, napájecího kabelu a kabelu USB.
- 
 - **NEPŘIPOJUJTE** přiložený napájecí adaptér, napájecí kabel a USB kabel k jiným výrobkům.
 - **NEPOUŽÍVEJTE** napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny.
 - **NEPOUŽÍVEJTE** poškozený napájecí kabel ani elektrickou zástrčku.
 - **NEUMISŤUJTE** žádné těžké předměty na napájecí kabel ani zástrčku, ani je nepoškozujte a neupravujte. Kabel adaptéru **NEOHÝBEJTE** silou ani za něj netahejte.
 - Napájecí adaptér **NESMÍTE** upustit, vrazit do něj ani jej jinak poškodit.
- 



NEDOTÝKEJTE se napájecího adaptéru ani přístroje za bouřky.

Při používání přístroje za bouřky existuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem z blesku.
- 






NEDOTÝKEJTE SE napájecího adaptéru, napájecího kabelu či zástrčky mokřýma rukama, jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem.
- 

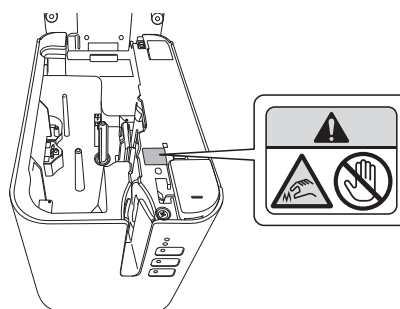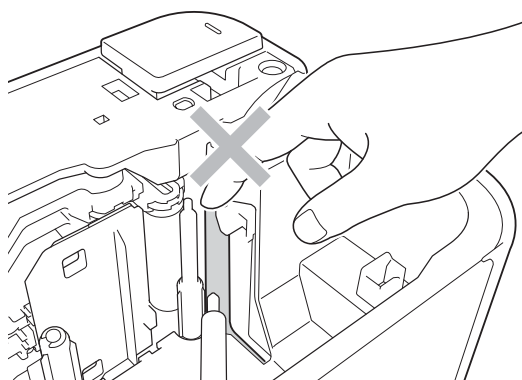Odstřih

-  **Nebezpečné ostří**
-  **Udržujte prsty a jiné části těla z dosahu**
-  **NEDOTÝKEJTE SE** ostří jednotky odstřihu pásky, v opačném případě může dojít k poranění prstů a jiných částí těla.



⚠ UPOZORNĚNÍ

Přístroj	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přechovávejte přístroj na rovném stabilním povrchu, jako je například deska stolu nebo dno zásuvky. ■ S přístrojem používejte pouze navržený napájecí adaptér (AD9100ESA). Zapojte jej pouze do zásuvky s určeným napětím. Zanedbání této zásady by mohlo vést k poškození nebo selhání přístroje. ■ Pokud při přechovávání nebo používání přístroje zaznamenáte zápach, změnu barvy přístroje, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned přestaňte přístroj používat, odpojte napájecí adaptér (AD9100ESA) a vyjměte akumulátor.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ NEPONECHÁVEJTE přístroj ani pásku v dosahu malých dětí. ■ Na přístroj NEPOKLÁDEJTE žádné těžké předměty. ■ NEPOUŽÍVEJTE přístroj na místech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny. ■ Přístroj NESMÍTE nechat zvlhnout, například tím, že jej budete brát mokřýma rukama nebo na něj vylijete nějaký nápoj. ■ Přístroj NESMÍTE rozebírat ani upravovat.
Napájecí adaptér (AD9100ESA)	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jestliže nebudete přístroj po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. ■ Odpojujete-li napájecí kabel z elektrické zásuvky, vždy jej uchopte za zástrčku.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ NEPŘETĚŽUJTE elektrický obvod s napájecím kabelem. ■ Napájecí adaptér NESMÍTE rozebírat ani modifikovat. ■ Napájecí adaptér / napájecí kabel / zástrčku NESMÍTE nechat zvlhnout, například tím, že je budete brát mokřýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
Odstřih	
Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili lehkému osobnímu poranění nebo poškození přístroje.	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při provozu odstřihu NEOTVÍREJTE kryt přihrádky s páskou. ■ Na odstřih příliš NETLAČTE.

Obecná preventivní opatření

Dobíjecí lithium-iontový akumulátor (volitelný)	
<ul style="list-style-type: none"> ■ V době nákupu byl dobíjecí akumulátor mírně nabit tak, aby šlo ověřit funkci přístroje. Před prvním použitím přístroje však musíte akumulátor zcela nabít pomocí napájecího adaptéru. ■ Jestliže nebudete přístroj po delší dobu používat, vyjměte dobíjecí akumulátor z přístroje a poté jej uložte na takovém místě, kde nebude vystaven statistické elektřině, vysoké vlhkosti ani vysokým teplotám (doporučujeme teploty mezi 15 a 25 °C a vlhkost 40 až 60 %). Výkonnost a životnost dobíjecího akumulátoru nejlépe zachováte tím, že jej budete dobíjet alespoň každých šest měsíců. ■ Pokud si při prvním použití dobíjecího akumulátoru všimnete čehokoliv neobvyklého, například přehřívání nebo rzi, akumulátor PŘESTAŇTE používat. Obratě se na zákaznický servis Brother. 	

Obecná preventivní opatření

Přístroj

- **NEPŘEPRAVUJTE** přístroj, zatímco jsou k napájecímu konektoru a portu USB připojeny kabely. Konektor a porty by se mohly poškodit.
- **NEINSTALUJTE** přístroj poblíž jakéhokoliv zařízení, které může být zdrojem elektromagnetického rušení. Ponecháte-li přístroj v blízkosti nějakého zařízení, například televize, rádia či mikrovlnné trouby, mohl by selhat.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj jakýmkoliv způsobem ani za žádným účelem, který není popsán v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k poranění nebo poškození přístroje.
- **NEVKLÁDEJTE** žádné cizí předměty do výstupu pásky, zásuvky napájecího adaptéru ani žádné jiné části přístroje.
- **NEDOTÝKEJTE** se tiskové hlavy (viz strana 4) prsty. Při čištění tiskové hlavy (viz *Příručka uživatele*) použijte doplňkovou čisticí kazetu tiskové hlavy (TZe-CL6) nebo měkkou utěrku (například bavlněnou tyčinku).
- **NEČISTĚTE** žádnou část přístroje alkoholem ani jinými organickými rozpouštědly. Používejte pouze měkkou a suchou látku.
- **NEUMÍSTŮJTE** přístroj na přímé sluneční světlo, poblíž topných těles ani jiných horkých zařízení a na žádné místo, které je vystavené působení extrémně vysokých nebo nízkých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu. Rozsah standardní provozní teploty přístroje je mezi 10 a 35 °C pro štítky.
- **NEPONECHÁVEJTE** na přístroji delší dobu žádné výrobky z pryže ani vinylu, protože by na přístroji mohly zanechat skvrny.
- V závislosti na podmínkách okolního prostředí a použitých nastaveních mohou být některé znaky nebo symboly hůře čitelné.
- S přístrojem používejte pásky Brother TZe, štítky FLe a trubičky HSe.
- **NETAHEJTE** za pásku v kazetě ani na ni nevyvíjejte tlak, jinak může dojít k poškození přístroje.
- **NEZKOUŠEJTE** tisknout štítky pomocí prázdné kazety nebo bez kazety s páskou vložené do přístroje. Tím byste poškodili tiskovou hlavu.
- **NEZKOUŠEJTE** odříznout pásku při tisku nebo posuvu papíru, protože to pásku poškodí.
- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odlepit nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty.
- Kazety s páskou **NEVYSTAVUJTE** přímému působení slunečního světla, vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu. Kazety s páskou uchovávejte na chladném a tmavém místě. Kazety s páskou použijte brzy po otevření balení.
- Značky provedené pomocí inkoustu nebo barviva na bázi oleje či vody mohou být vidět i skrz štítek, který je bude zakrývat. Chcete-li značky skrýt, použijte dva štítky nalepené na sebe nebo použijte tmavě zbarvený štítek.
- Jakákoliv data uložená v paměti tiskárny štítků P-touch budou ztracena:
 - pokud selže funkce přístroje
 - pokud se vybije akumulátor
 - po opravě

Obecná preventivní opatření


Přístroj

- Během výroby a zasílání produktu je přes displej nalepena ochranná průhledná plastová fólie. Před použitím tuto folii odstraňte.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od délky zobrazeného štítku.
- S tímto modelem můžete také používat teplotně smršťovací trubičku.
Pro další informace prosíme navštivte webovou stránku společnosti Brother (www.brother.com). Při použití teplotně smršťovací trubičky nemůžete tisknout rámečky, předem nastavené šablony přístroje ani používat některá nastavení fontů. Vytištěné znaky mohou být také menší než při použití pásky TZe nebo štítku FLe.
- Vytištěný štítek se může lišit od obrázku, který se objevuje na LCD displeji (volitelně: TDU).
- Mějte na paměti, že společnost Brother Industries, Ltd. nenes zodpovědnost za žádné škody na majetku nebo poranění vzniklá následkem zanedbání preventivních opatření, která jsou uvedena v této příručce.
- Důrazně vám doporučujeme, abyste si před použitím přístroje důkladně prostudovali tuto příručku a poté ji uschovali k budoucímu použití.

Varovný štítek



Na přístroji se vyskytují následující varovné štítky. Důkladně se ozeznamte s obsahem každého varovného štítku a při obsluze přístroje postupujte podle popsaných preventivních opatření. Dále pak dávejte pozor, aby se varovné štítky neodlouply a nebyly poškrábány.

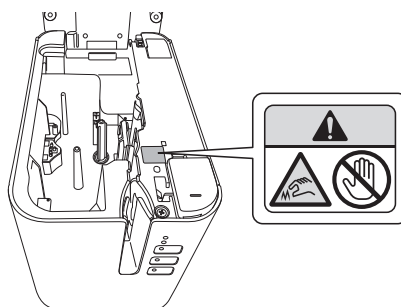

Energetický štítek

- Údaje o elektrické hodnotě vašeho modelu naleznete na štítku připevněném na spodní části přístroje.
- Ujistěte se, že při montáži baterie (PA-BB-002) do tiskárny, je na baterii umístěn energetický štítek platný pro dotyčnou baterii.

Připojení k místní síti LAN (pouze P950NW)

Upozornění: Připojte tento produkt k připojení LAN, které není vystaveno přepětím.

Oznámení o sestavení a publikování

Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries, Ltd. a obsahuje nejnovější popisy a technické údaje o zařízení.

Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit.

V případě, že bude vydána nová verze operačního systému přístroje, nemusí tato příručka uvádět aktualizované funkce.

Můžete tak zjistit, že operační systém popsany v této příručce se liší od nových operačních systémů.

Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené tím, že se uživatel bude spoléhat na prezentované materiály, mimo jiné včetně výskytu typografických a dalších chyb.

Ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v dalších zemích.

Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Wi-Fi a Wi-Fi Alliance jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, logo Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Direct jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou ve vlastnictví společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání těchto značek ze strany společnosti Brother Industries, Ltd. je podloženo licencí.

Blue SDK

Copyright © 1995-2015 OpenSynergy GmbH.

Všechna práva vyhrazena. Všechna nepublikovaná práva vyhrazena.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

Adobe a Reader jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v JAPONSKU a jiných zemích. QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, POSTNET, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Epson ESC/P je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.

Každý vlastník, jehož název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu příslušnou licenční smlouvu na program.

Veškeré obchodní názvy a názvy výrobků společností, které se objevují na produktech společnosti Brother, příslušné dokumenty i jakékoliv jiné materiály jsou všechny ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Poznámky k licenci otevřeného zdroje

Tento produkt obsahuje otevřený software typu Open Source.

Chcete-li si přečíst poznámky k licenci otevřeného zdroje, prosíme navštivte část se stažením návodů na domovské stránce vašeho modelu, kterou najdete na Brother support webu na adrese support.brother.com

Platné předpisy pro P900W/P950NW

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ SE ZBAVUJTE V SOULADU S POKYNY.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)

My, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

prohlašujeme, že tento produkt a napájecí adaptér vyhovují základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.

Prohlášení o shodě (DoC) je ke stažení na Brother support webu.

Navštivte stránky support.brother.com a:

- zvolte „Europe“,
- zvolte svou zemi,
- zvolte „Příručky“,
- zvolte svůj model,
- zvolte „Prohlášení o shodě“,
- klepněte na „Stáhnout“.

Vaše prohlášení o shodě bude staženo do formátu PDF souboru.

Prohlášení o shodě se směrnicí RE 2014/53/EU (pouze Evropa/Turecko) (platí pro modely s rádiovým rozhraním)

Společnost Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

prohlašuje, že tyto produkty jsou ve shodě s ustanoveními směrnice RE 2014/53/EU. Kopii Prohlášení o shodě si můžete stáhnout podle pokynů v části Prohlášení o shodě.

Technické údaje dobíjecího lithium-iontového akumulátoru (volitelné)

- Doba nabíjení: při nabíjení napájecím adaptérem (AD9100ESA) přibližně 3 hodiny
- Jmenovité napětí: 14,4 V stejnosměrného proudu
- Jmenovitá kapacita: 1 800 mAh

Dobíjecí lithium-iontový akumulátor

Teplotní rozsah okolního prostředí		
Nabíjení		40 °C
Standardní vybíjecí proud 0,9 A		60 °C
Maximální vybíjecí proud 5,0 A		40 °C
Dodaný akumulátor	Méně než 1 měsíc	mezi -20 a 50 °C
	Méně než 3 měsíce	mezi -20 a 40 °C
	Méně než 1 rok	mezi -20 a 20 °C

Parametry dobíjení	
Maximální nabíjecí napětí	ss 16,4 V
Maximální nabíjecí proud	1 260 mA

Přístroj

- Dobíjecí proud: 1 000 mA (Maximum)
- Dobíjecí napětí: ss 16,4 V (Maximum)



Informace pro soulad s Nařízením Komise 801/2013

	P900W	P950NW
Příkon*	1,4 W	2,0 W

* Všechny síťové porty jsou aktivní a připojené.

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

Chcete-li aktivovat funkci bezdrátové sítě:

Stisknutím a podržením tlačítka  (Napájení) přístroj zapnete a poté stisknete na jednu vteřinu tlačítko  (Wi-Fi).

Chcete-li deaktivovat funkci bezdrátové sítě:

Opětovným stisknutím a podržením tlačítka  (Wi-Fi) bezdrátovou funkci vypnete.

Bezdrátová síť LAN







Tento přístroj podporuje bezdrátovou síť LAN.

Frekvenční pásma: 2 400 až 2 483,5 MHz.


Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech: méně než 20 dBm (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon).

Jak povolit/zakázat Bluetooth

Chcete-li povolit Bluetooth:

- 1 Připojte k přístroji volitelné rozhraní Bluetooth (PA-BI-002).
- 2 Zapněte rozhraní Bluetooth.
- 3 Při stisknutí tlačítka  (Wi-Fi) na přístroji stiskněte a podržte tlačítko  (Napájení), dokud se kontrolka  (Napájení) nerozsvítí zeleně a kontrolka  (Stav) oranžově.
- 4 Stiskněte a podržte přes pět sekund stisknuté tlačítko  (Podávání a ořez), dokud nezačne kontrolka  (Stav) blikat zeleně.
- 5 Pokud se přístroj automaticky vypnul, znovu ho zapněte.
- 6 Potvrďte, že kontrolka na rozhraní Bluetooth svítí zeleně.

Chcete-li Bluetooth zakázat:

- 1 Stiskněte a podržte přes pět sekund stisknuté tlačítko  (Podávání a ořez).
- 2 Vypněte rozhraní Bluetooth.

brother



D018HF001