

brother


TZe
TAPE

FLe
LABEL

HSe
TUBE

Guía de seguridad del producto

D800W

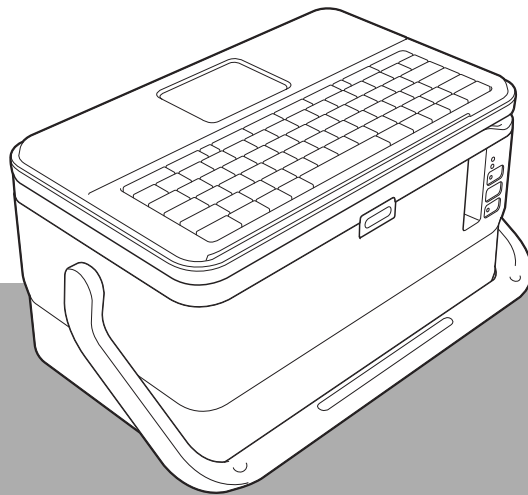

CE

Solo Europa

Lea la guía en su totalidad antes de utilizar el producto y guárdela para futuras consultas.

Introducción

Gracias por comprar la D800W.

La documentación que acompaña al equipo, incluidas la *Guía de seguridad del producto* (esta guía) y la *Guía de configuración rápida* (impresa), contiene precauciones e instrucciones básicas de funcionamiento.

Para obtener más información acerca del software y el uso del equipo en una red, consulte la *Guía del usuario* que encontrará en Brother support web.

La versión más reciente de la documentación de su equipo se encuentra disponible en Brother support web en, support.brother.com

Guarde toda la documentación para futuras consultas. A lo largo de esta guía nos referiremos al equipo D800W como “el equipo”.

Aviso importante

- El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
- El contenido de este documento no podrá ser duplicado ni reproducido, parcial o completamente, sin permiso.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que surjan por terremotos, incendios, otros desastres, acciones de terceros, un funcionamiento intencionado o negligente por parte del usuario, un mal uso o el funcionamiento bajo otras condiciones especiales.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños (como pérdidas, pérdida de ganancias empresariales, pérdida de beneficios, interrupciones del negocio o un medio de comunicación perdido) que puedan ser consecuencia del uso o incapacidad del uso del equipo.
- Si el equipo resultara ser defectuoso debido a un defecto en la fabricación, lo sustituiremos o repararemos durante el período de garantía.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño que pueda ser resultado de un funcionamiento incorrecto del equipo provocado por la conexión de equipos incompatibles o por el uso de software incompatible.

Para utilizar el equipo de forma segura

Si el equipo funcionara de forma incorrecta, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor de Brother.

Símbolos utilizados en este documento

En este documento se utilizan los siguientes símbolos:

 PELIGRO	Indica una situación de riesgo inminente que, de no seguir las advertencias e instrucciones de uso del producto, provocará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguir las advertencias e instrucciones de uso del producto, puede provocar la muerte o lesiones graves.
 AVISO	Indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad o pérdida de la funcionalidad del producto.

	Indica riesgo de incendio en determinadas circunstancias
	Indica riesgo de descarga eléctrica en determinadas circunstancias
	Indica que no debe realizarse una acción
	Indica riesgo de combustión si hubiera fuego en las proximidades
	Indica riesgo de lesiones si se toca la parte indicada del equipo
	Indica riesgo de lesiones, por ejemplo una descarga eléctrica, si se desmonta la parte indicada del equipo
	Indica riesgo de descarga eléctrica si se realiza la operación con las manos húmedas
	Indica riesgo de descarga eléctrica si el equipo entra en contacto con agua
	Indica que debe realizarse una acción
	Indica que el cable de alimentación CA debe desconectarse de la toma de corriente
	Indica riesgo de lesiones si se toca el cortador

Instrucciones de seguridad importantes

PELIGRO

Batería recargable de iones de litio (opcional)



Respete rigurosamente las siguientes precauciones para la batería recargable de iones de litio (en lo sucesivo, "batería recargable"). Si no se siguen estas precauciones, el sobrecalentamiento, las fugas o las grietas en la batería pueden provocar cortocircuitos eléctricos, explosiones, humo, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o de otros, o daños en el producto o en otros objetos.

- Utilice la batería recargable únicamente para los fines previstos. El equipo y la batería recargable solo están diseñados para utilizarse juntos. NO inserte la batería recargable en otro equipo ni utilice otra batería recargable en el equipo. Si lo hace, podrían provocar un incendio o daños.
- Para cargar la batería recargable, insértela en el equipo y, a continuación, utilice el adaptador de CA diseñado específicamente para este equipo.
- NO cargue la batería recargable cerca de una llama o en contacto directo con la luz del sol, ya que podría activar el circuito de protección, que está diseñado para evitar daños provocados por altas temperaturas. La activación del circuito de protección puede provocar la interrupción de la carga, una corriente o un voltaje excesivos en la carga si se produce un error en el circuito o una reacción química anómala en la batería.
- Cuando cargue la batería recargable, utilice el cargador destinado específicamente para la batería.
- NO permita que alambres ni otros objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería recargable. NO transporte ni almacene la batería recargable con objetos metálicos, como collares u horquillas. Esto podría provocar un cortocircuito y el sobrecalentamiento de objetos metálicos, como alambres, collares u horquillas.
- NO utilice ni deje la batería recargable cerca de una llama, calefactores u otros lugares de temperatura elevada (superiores a 80 °C).
- NO permita que la batería recargable entre en contacto con agua ni se sumerja.
- NO utilice la batería recargable en entornos corrosivos, como zonas donde haya aire o agua con sal, ácidos, metales alcalinos, gases corrosivos, productos químicos o cualquier líquido corrosivo.
- NO utilice la batería recargable si presenta daños o fugas.
- NO suelde directamente ninguna conexión a la batería recargable, ya que podría provocar la fundición del aislamiento interno, la emisión de gases o un fallo en los mecanismos de seguridad.
- NO utilice la batería recargable con la polaridad (+) (-) invertida. Compruebe la orientación de la batería recargable antes de insertarla y no intente forzarla al introducirla en el equipo. Si carga la batería recargable con la polaridad invertida, es posible que se produzca una reacción química anómala en la batería o un flujo de corriente anómalo durante la descarga.
- NO conecte directamente la batería recargable a una toma eléctrica.


! PELIGRO

⊘ ⚠	■ Las fugas de líquido (electrólito) del equipo o la batería recargable pueden indicar que esta última está dañada. Si la batería recargable presenta fugas, deje de utilizar el equipo inmediatamente, desenchufe el adaptador de CA y coloque el equipo en una bolsa para aislarlo. NO toque el electrólito. Si el electrólito entra en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuáguese de inmediato los ojos con abundante agua del grifo o agua limpia y pida consejo a un profesional médico. Si no se sigue este consejo, el electrólito podría provocar lesiones oculares. Si el electrólito entrara en contacto con su piel o ropa, enjuáguese de inmediato con agua. ■ NO coloque la batería recargable, o un equipo con una batería recargable instalada, en un horno microondas ni en un contenedor de alta presión. ■ NO desmonte, altere ni intente reparar la batería recargable. ■ NO deseche la batería recargable en el fuego ni la sobrecaliente de manera intencionada, ya que podría provocar la fundición del aislamiento interno, la emisión de gases o un fallo en los mecanismos de seguridad. Además, la solución de electrólito podría incendiarse. ■ NO perfora la batería recargable con ningún objeto, no la golpee con fuerza ni la tire. Los daños en el circuito de protección de la batería recargable pueden provocar que la batería se recargue con una corriente o un voltaje anormales, o que se produzca una reacción química anormal en ella.
⊘	■ NO deje una batería recargable sin carga en el equipo durante un período prolongado de tiempo. Esto puede acortar la vida útil de la batería recargable o provocar un cortocircuito. ■ NO queme la batería recargable ni la deseche con los residuos domésticos. ■ El uso continuado de la impresora a una altitud elevada puede provocar que la pila se sobrecaliente. Si esto ocurre, deje de usar la impresora y espere hasta que se enfríe.
!	Si el equipo solamente se puede utilizar durante un período breve, incluso cuando la batería recargable está completamente cargada, es posible que la vida útil de la batería se haya agotado. Sustituya la batería recargable por una nueva. Cuando quite o reemplace baterías recargables, cubra los terminales de la batería recargable antigua con cinta para evitar que genere un cortocircuito.

! ADVERTENCIA

Equipo

Siga estas directrices para evitar incendios, descargas eléctricas, riesgo de lesiones personales o de otros, o daños en el equipo o en otros objetos.

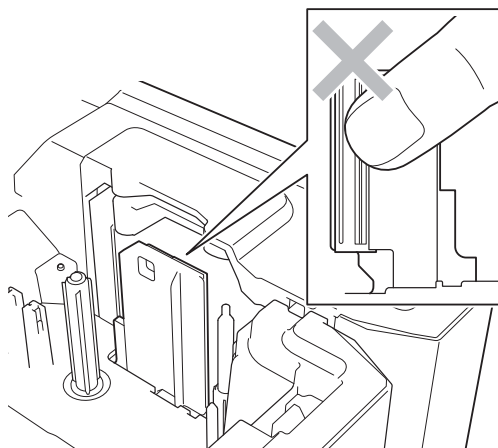


NO toque ninguna pieza de metal ubicada cerca del cabezal de impresión. El cabezal de impresión alcanza temperaturas elevadas durante su uso e inmediatamente después de su uso. NO lo toque directamente con las manos.

! ADVERTENCIA

   	NO utilice, cargue ni almacene el equipo en las siguientes ubicaciones (de lo contrario, podría provocar fugas, incendios, descargas eléctricas o daños): ■ Cerca del agua, como en un baño o cerca de un calentador de agua, ni en una ubicación extremadamente húmeda o fría. ■ En una ubicación expuesta a la lluvia o a humedad. ■ En una ubicación con mucho polvo. ■ En un lugar extremadamente cálido, como cerca de llamas expuestas, calefactores o bajo la luz solar directa. ■ En un coche cerrado bajo el sol. ■ En una ubicación donde se pueda formar condensación. ■ A gran altitud.
  	NO intente desmontar ni alterar el equipo. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o daños. Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con su distribuidor de Brother. (La garantía no cubre reparaciones por daños resultado del desmontado o alteraciones realizadas por el usuario).
   	Si el equipo funcionara de forma anómala, (por ejemplo, si generara humo, olor inusual o ruido) deje de utilizarlo, ya que, de lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños. Apague el equipo inmediatamente, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor de Brother para que lo reparen.
	Para evitar daños, no deje caer ni golpee el equipo.
	NO utilice el equipo con objetos extraños en su interior. Si el equipo entra en contacto con agua, un objeto metálico o un objeto extraño, desconecte el adaptador de CA, extraiga la batería y, a continuación, póngase en contacto con su distribuidor de Brother para que lo reparen.
	NO utilice el equipo en entornos especiales, como cerca de equipos médicos. Las ondas electromagnéticas pueden causar un mal funcionamiento del equipo médico.
	NO permita que bebés ni niños jueguen con la bolsa de plástico que contenía el equipo. Tire la bolsa o manténgala alejada de los niños pequeños y bebés. Existe riesgo de asfixia.
	Los usuarios con marcapasos deben alejarse del equipo si sienten cualquier irregularidad y consultar con un médico inmediatamente.
	Al transportar el equipo, asegúrese de transportarlo por su asa. Levantar el equipo por cualquier otra parte puede dañar el equipo o dar lugar a la caída del equipo y provocar lesiones.
Pila de botón	
	■ Utilice únicamente la pila especificada para el equipo. ■ NO arroje la pila al fuego, ni la caliente o desmonte. ■ NO conecte ambos polos de la pila. Para evitar cortocircuitar la pila, mantenga cualquier collar de metal, horquilla y otros objetos metálicos alejados de la pila. ■ La pila incluida no es recargable. NO la recargue.

! ADVERTENCIA

- Almacene la pila fuera del alcance de los niños y evite ingerirla. Si se traga la pila, póngase en contacto con un médico inmediatamente. Puede provocar quemaduras internas graves en tan solo dos horas y puede incluso causar la muerte.
- Si el líquido en el interior de la pila entra en contacto con sus ojos, lávese bien los ojos con abundante agua y consulte con un médico inmediatamente.
- Si el líquido en el interior de la pila se adhiriera a su piel o prendas de vestir, lave bien con abundante agua limpia.
- El uso de una pila incorrecta para este equipo puede provocar una fuga o explosión, que podría dar lugar a un incendio, lesiones o daños en el entorno del equipo.
- Mantenga las pilas de botón nuevas o usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no se cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

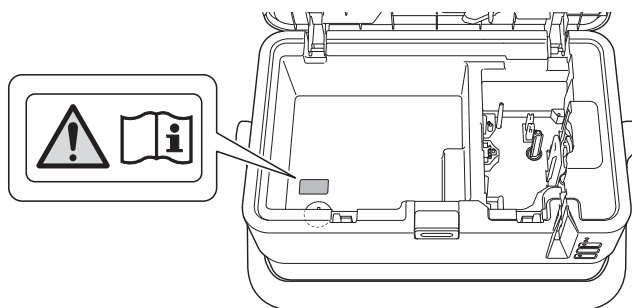

Adaptador de CA (AD9100ESA)

Siga estas indicaciones para evitar incendios, daños, descargas eléctricas, fallos o riesgo de lesiones.

- | | |
|--|--|
| ! | <ul style="list-style-type: none"> ■ Asegúrese de insertar el enchufe completamente en la toma de corriente. NO utilice tomas de corriente que no estén bien sujetas. ■ Utilice solo el adaptador de CA, el cable de alimentación y el cable USB diseñados exclusivamente para su equipo. Si no lo hace, esto podría provocar lesiones a usted o a otros, o dañar el equipo u otra propiedad. Brother no se responsabiliza de ningún accidente o daño como resultado de no utilizar el adaptador de CA especificado, el cable de alimentación y el cable USB. |
| ⊘ | <ul style="list-style-type: none"> ■ NO conecte el adaptador de CA ni el cable de alimentación y el cable USB incluidos a otros productos. ■ NO utilice el adaptador de CA en lugares con mucha humedad o condensación, como baños. ■ NO utilice un cable de alimentación o un enchufe dañados. ■ NO dañe o altere el cable de alimentación o el enchufe, ni coloque objetos pesados sobre ellos. NO doble el cable del adaptador ni tire con fuerza de él. ■ NO deje caer, golpee ni dañe de ninguna otra manera el adaptador de CA. |
| ⚡ | <p>NO toque el adaptador de CA ni el equipo durante una tormenta eléctrica.</p> <p>Existe un riesgo remoto de descarga eléctrica debido a los relámpagos al utilizar el equipo durante una tormenta eléctrica.</p> |
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>⊘</div> <div>⚡</div> </div> | <p>NO toque el adaptador de CA, el cable de alimentación o el enchufe de corriente eléctrica con las manos húmedas, ya que podría provocar una descarga eléctrica.</p> |

! ADVERTENCIA

Cortador





Cuchilla afilada peligrosa

Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados



NO toque la cuchilla de la unidad de corte de cinta; podría lesionarse los dedos u otras partes del cuerpo.

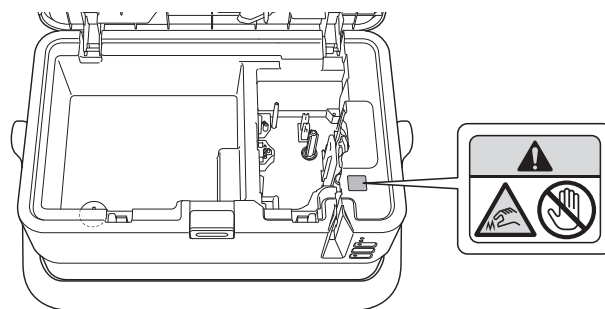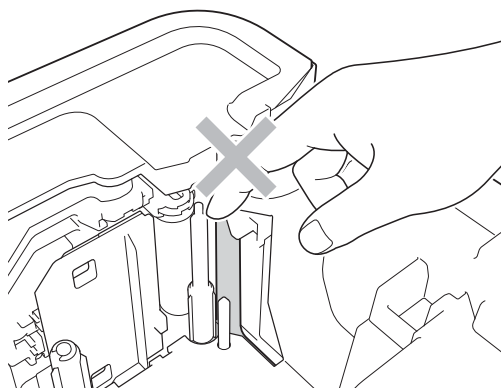

! AVISO

Equipo



- Almacene el equipo en una superficie plana y estable, por ejemplo, en un escritorio o en un cajón.
- Utilice siempre el adaptador de CA recomendado (AD9100ESA) para el equipo y enchúfelo en una toma de corriente con el voltaje indicado. En caso contrario, podrían producirse daños o fallos en el equipo.
- Si nota un olor extraño, calor, decoloración del equipo, deformación u otra anomalía durante el uso o el almacenamiento del equipo, suspenda inmediatamente su uso, desconecte el adaptador de CA (AD9100ESA) y extraiga la batería.



- NO deje el equipo ni ninguna cinta al alcance de los niños.
- NO coloque objetos pesados sobre el equipo.
- NO utilice el equipo en lugares con mucha humedad o condensación, como baños.
- NO permita que el equipo se moje, por ejemplo, por manipularlo con las manos mojadas o verter bebidas sobre él.
- NO desmonte ni altere el equipo.

Adaptador de CA (AD9100ESA)



- Si no va a utilizar el equipo durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
- Para desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente, sujete siempre el enchufe.



- NO sobrecargue un circuito eléctrico con el cable de alimentación.
- NO desmonte ni altere el adaptador de CA.
- NO permita que el adaptador de CA ni el cable de alimentación o el enchufe se mojen, por ejemplo, por manipularlos con las manos mojadas o verter bebidas sobre ellos.

Cortador

Siga estas indicaciones para evitar lesiones personales leves y daños en el equipo.



- NO abra la cubierta del compartimento de la cinta cuando utilice la unidad de corte.
- NO aplique una presión excesiva en la unidad de corte.

Precauciones generales

Batería recargable de iones de litio (opcional)

- En el momento de la compra, la batería recargable estará ligeramente cargada para que pueda verificar el funcionamiento del equipo. No obstante, antes de utilizarlo por primera vez, debe cargar completamente la batería utilizando el adaptador de CA.
- Si el equipo no fuera a utilizarse durante un período prolongado de tiempo, retire la batería recargable del equipo y almacénela en una ubicación donde no esté expuesta a electricidad estática, humedad elevada o altas temperaturas (se recomienda una temperatura entre 15 y 25 °C y una humedad del 40 al 60%). Para mantener la eficiencia y vida útil de la batería recargable, cárguela al menos cada seis meses.
- Si advirtiera alguna anomalía en la batería recargable la primera vez que la utilice (por ejemplo, sobrecalentamiento u óxido), DEJE de utilizar la batería. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.

Equipo

- NO transporte el equipo con cables conectados en el conector de CA y en el puerto USB. El conector y los puertos pueden resultar dañados.
- NO instale el equipo cerca de un dispositivo que provoque interferencias electromagnéticas.
El equipo puede funcionar mal si se le deja cerca de un dispositivo como, por ejemplo, un televisor, una radio o un horno microondas.
- No utilice el equipo en un modo o con propósitos distintos a los descritos en esta guía. Si lo hace, podrían producirse accidentes o el equipo podría resultar dañado.
- NO coloque objetos extraños en la ranura de salida de la cinta, en la toma del adaptador de CA ni en ninguna otra parte del equipo.
- NO toque el cabezal de impresión (consulte página 4) con los dedos. Utilice la cinta de limpieza para cabezales de impresión opcional (TZe-CL6) o una toallita suave (por ejemplo, un bastoncillo de algodón) para limpiar el cabezal de impresión (consulte la *Guía del usuario*).
- NO limpie ninguna parte del equipo con alcohol u otros disolventes orgánicos. Utilice solamente un paño suave y seco.
- NO coloque el equipo bajo la luz directa del sol, cerca de calefactores u otros aparatos calientes, ni en ninguna ubicación expuesta a temperaturas altas o bajas extremas, humedad elevada o polvo. El rango de temperatura operativa estándar del equipo es de 10 a 35 °C para etiquetas.
- NO deje caucho o vinilo, ni ningún producto fabricado con estos materiales, sobre el equipo durante un período prolongado, ya que este se podría manchar.
- Según las condiciones medioambientales y la configuración aplicada, algunos caracteres y símbolos pueden ser difíciles de leer.
- Utilice cintas TZe, etiquetas FLe y tubos HSe Brother con el equipo.
- NO tire ni ejerza presión sobre la cinta del casete para evitar daños en el equipo.
- NO intente imprimir etiquetas con un casete de cinta vacío o si no hay ningún casete en el equipo. Si lo hace, podría dañar el cabezal de impresión.
- NO intente cortar la cinta durante la impresión o alimentación, ya que se producirán daños en la cinta.
- En función de la ubicación, el material y las condiciones ambientales, la etiqueta podría despegarse o ser imposible de desprender, y el color de la etiqueta podría cambiar o transferirse a otros objetos.

Precauciones generales

Equipo

- NO exponga los casetes de cinta a la luz directa del sol, altas temperaturas, humedad elevada o polvo. Almacene los casetes de cinta en un lugar fresco y oscuro. Utilice los casetes de cinta inmediatamente después de abrir el paquete del casete.
- Las marcas hechas con tinta con base de aceite o agua pueden ser visibles a través de las etiquetas que se fijan sobre ellas. Para ocultar las marcas, utilice dos etiquetas superpuestas o una etiqueta de color oscuro.
- Los datos almacenados en la memoria del equipo se perderán:
 - si el equipo fallara
 - si la pila se agotara
 - después de una reparación
- Si se apaga el equipo durante más de dos minutos, se perderá todo el texto y la configuración de formato. También se perderán los archivos de texto almacenados en la memoria.
- La pantalla cuenta con una pegatina protectora de plástico transparente que se coloca durante la fabricación y el envío. Retire esta pegatina antes del uso.
- La longitud de la etiqueta impresa puede ser distinta a la longitud de la etiqueta mostrada en el LCD.
- También puede utilizar un tubo termorretráctil en este modelo.
 Consulte el sitio web de Brother (www.brother.com) para obtener más información. No es posible imprimir marcos, predefinir plantillas de la P-touch ni utilizar ciertas configuraciones de fuente al usar tubos termorretráctiles. Los caracteres impresos también pueden ser más pequeños que cuando se utiliza la cinta TZe o la etiqueta FLe.
- La etiqueta impresa puede variar respecto de la imagen que aparece en la pantalla LCD.
- Tenga en cuenta que Brother Industries, Ltd. no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que surjan por no seguir las precauciones expuestas en esta guía.
- Le recomendamos que lea esta guía detenidamente antes de usar su equipo y que la guarde para futuras consultas.


Etiqueta de clasificación

Para obtener más información sobre la clasificación eléctrica de su modelo, consulte la etiqueta adherida a la base de su equipo.

Etiqueta de advertencia



El equipo contiene las etiquetas de advertencia siguientes. Asegúrese de comprender correctamente el significado de cada etiqueta de advertencia y de adoptar las precauciones descritas cuando realice cualquier operación. Además, tenga especial cuidado de que las etiquetas de advertencia no se despeguen ni se rayen.

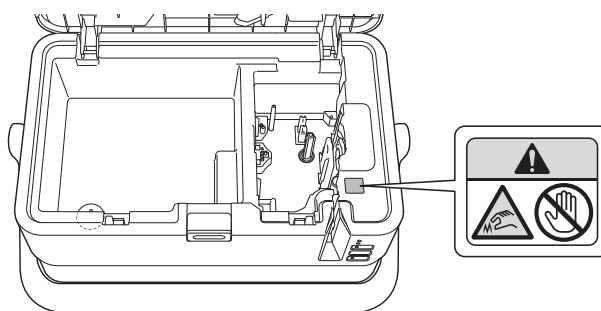

Compilación y aviso de publicación

Esta guía ha sido compilada y editada por Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto pueden cambiar sin notificación.

Si están disponibles nuevas versiones del sistema operativo P-touch, es posible que esta guía no refleje las funciones actualizadas.

Por este motivo, puede que observe diferencias entre el sistema operativo que se describe en esta guía y los sistemas operativos nuevos.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y en los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluyendo daños derivados) a causa del contenido presentado, como, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Marcas comerciales

Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, el logotipo de Wi-Fi Protected Setup y Wi-Fi Direct son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

Android es una marca comercial de Google Inc.

Adobe y Reader son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en JAPÓN y otros países. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, POSTNET, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Todos los derechos reservados.

Epson ESC/P es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.

Todo software que se menciona en este documento dispone de un contrato de licencia de software específico de su fabricante.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

Notas sobre las licencias de Open Source

Este producto incluye software de código abierto.

Para ver las notas sobre las licencias de Open Source, consulte la selección de descargas manuales en la página principal de su modelo de impresora en Brother support web, en support.brother.com

Normas para D800W

AVISO

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS PILAS USADAS TAL Y COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.

Declaración de conformidad (solo Europa)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que este producto y adaptador de CA cumplen con los requisitos fundamentales de todas las directivas y reglamentos relevantes que se aplican dentro de la Comunidad Europea.

La Declaración de conformidad se puede descargar desde Brother support web.

Visite support.brother.com y:

- seleccione “Europe”
- seleccione su país
- seleccione “Manuales”
- seleccione un modelo
- seleccione “Declaración de conformidad”
- haga clic en “Descargar”

La declaración se descargará como un archivo PDF.

Declaración de conformidad para la directiva RE 2014/53/UE (solo Europa) (pertinente solo a equipos dotados de terminales de radio)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que estos productos cumplen con las disposiciones incluidas en la directiva RE 2014/53/UE. Puede descargarse una copia de la declaración de conformidad siguiendo las instrucciones indicadas en la sección **Declaración de conformidad**.

Especificaciones de la batería recargable de iones de litio (opcional)

- Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas cuando se utiliza un adaptador de CA (AD9100ESA).
- Voltaje nominal: 14,4 V CC.
- Capacidad nominal: 1800 mAh.

Batería recargable de iones de litio

Rango de temperatura ambiente		
Carga		40 °C
Corriente de descarga estándar de 0,9 A		60 °C
Corriente de descarga máxima de 5,0 A		40 °C
Batería enviada	Menos de 1 mes	entre -20 y 50 °C
	Menos de 3 meses	entre -20 y 40 °C
	Menos de 1 año	entre -20 y 20 °C

Parámetros de carga	
Voltaje de carga máximo	16,4 V CC
Corriente de carga máxima	1260 mA

Equipo

- Corriente de carga: 1000 mA (máxima)
- Voltaje de carga: 16,4 V CC (máximo)

Información para el cumplimiento del Reglamento de la Comisión 801/2013

	D800W
Consumo de energía*	1,5 W

* Todos los puertos de red activados y conectados

Cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

Para activar la función inalámbrica:

Pulse el botón  (Alimentación) para encender el equipo y, a continuación, pulse el botón  (Wi-Fi) durante un segundo.

Para desactivar la función inalámbrica:

Pulse el botón  (Wi-Fi) nuevamente para apagar la función inalámbrica.

LAN inalámbrica

Este equipo es compatible con LAN inalámbrica.

Bandas de frecuencia: 2400-2483,5 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menor que 20 dBm (PIRE)

brother



D018F0001