

**brother**

**M**  
**TAPE**

*F-touch*

**M95**

**Manual do Usuário**

**Português do Brasil**

**Siga estas recomendações para evitar lesões corporais, vazamento das pilhas, queimaduras e aquecimento.**

- Não toque na lâmina de corte que se encontra junto da cabeça de impressão.
- Retire as pilhas e desconecte o adaptador CA se você não pretende utilizar o P-touch durante um período de tempo prolongado.
- Não utilize pilhas usadas com pilhas novas, não misture pilhas alcalinas com outro tipo de pilhas nem troque a posição dos polos positivos e negativos.
- Não deixe que o P-touch/adaptador CA caia nem sofra choques mecânicos.
- Não exerça pressão sobre a tela LCD.
- Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar a tampa do compartimento do cartucho.

**M**  
**TAPE**

*P-touch*

**M95**

# Manual do Usuário

**Português do Brasil**

## Introdução

Leia atentamente este manual antes de usar o equipamento e mantenha-o em local acessível para futuras consultas.

## Precauções de Segurança

### Advertência


**Siga estas recomendações a fim de evitar o risco de incêndios, queimaduras, ferimentos, choques elétricos, danos, superaquecimento, odores estranhos ou fumaça.**

- Sempre use a tensão especificada e o adaptador CA sugerido (AD-24A) para este equipamento para evitar qualquer dano ou falha.
- Durante uma tempestade elétrica, desligue o cabo do adaptador imediatamente e interrompa a utilização do P-touch.
- Não utilize o equipamento/adaptador CA em locais com muita umidade, como banheiros.
- Não sobrecarregue o cabo do adaptador.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto nem danifique o cabo ou o plugue do adaptador. Não dobre nem puxe o cabo do adaptador com força. Ao desconectar o cabo do adaptador da tomada elétrica, sempre segure o plugue.
- Certifique-se de que o plugue esteja completamente inserido na tomada elétrica. Não use uma tomada frouxa.
- Não remova o limitador da unidade de corte.
- Não molhe o equipamento/adaptador CA/plugue do adaptador, manipulando-os com as mãos molhadas ou derramando líquidos neles.
- Não desmonte nem modifique o P-touch, o adaptador CA ou as pilhas.
- Não use objetos metálicos, como pinças ou caneta metálica, ao trocar as pilhas.
- Não jogue as pilhas no fogo ou exponha-as ao calor.
- Desconecte o adaptador CA, remova as pilhas imediatamente e interrompa a utilização do equipamento se detectar um odor estranho, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa diferente durante uso ou armazenamento.

## Precauções Gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar ou se tornar irremovível, a cor da etiqueta pode sofrer alterações ou ser transferida para outros objetos. Antes de colar a etiqueta, verifique a condição ambiental e o material.
- Não use o P-touch de qualquer forma ou para qualquer outra finalidade que não esteja descrita neste manual. Fazer isso pode resultar em acidentes ou danos materiais ao equipamento.
- Utilize somente fitas Brother M com este equipamento. Não use fitas que não tenham a marca .
- Utilize apenas um pano macio e seco para limpar o equipamento; nunca utilize álcool nem outros solventes orgânicos.
- Utilize um cotonete para limpar a cabeça de impressão; nunca toque a cabeça de impressão.
- Não coloque objetos estranhos dentro da abertura de saída da fita ou no conector do adaptador CA, etc.
- Não coloque o P-touch/pilha/adaptador sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou de outros eletrodomésticos geradores de calor, nem em qualquer local exposto a temperaturas elevadas ou baixas (por ex. no painel de instrumentos ou na parte de trás do seu automóvel), umidade elevada ou poeira.
- Não aplique pressão excessiva na alavanca do cortador.
- Não tente imprimir se o cartucho estiver vazio, pois isso danificará a cabeça de impressão.
- Não puxe a fita durante sua alimentação e impressão, pois isso danificará a fita e o equipamento.
- Quando a alimentação for desligada por mais de três minutos, todas as configurações de texto e arquivos de texto armazenados na memória serão apagados.
- Quaisquer dados armazenados na memória poderão ser perdidos devido a falhas ou reparos no P-touch, ou se a pilha acabar e nenhum adaptador for conectado.
- Uma película protetora de plástico transparente é colocada sobre a tela no processo de fabricação e expedição. Essa película deve ser removida antes do uso.


# Instalação da fonte de alimentação e do cartucho de fita

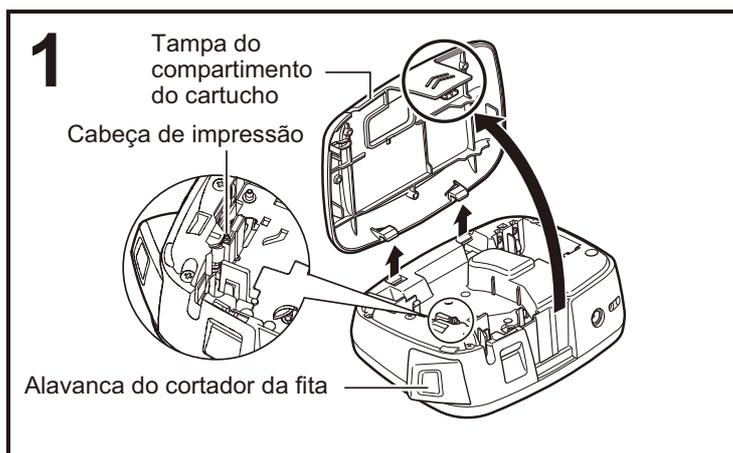

**Retire a tampa do compartimento do cartucho pressionando a área destacada.**


Se você já tiver instalado um cartucho de fita, remova-o puxando-o para cima. Se você já tiver instalado pilhas, remova-as também.

- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada antes de substituir as pilhas ou os cartuchos de fita.

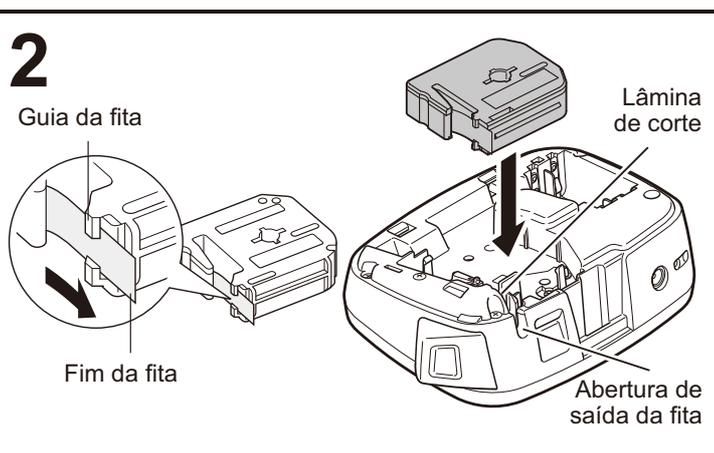


**Insira um cartucho de fita, certificando-se de que ele se encaixe no lugar.**

- Certifique-se de que a extremidade da fita permaneça sob as guias da fita.
- Use somente fitas Brother M com este rotulador P-touch.

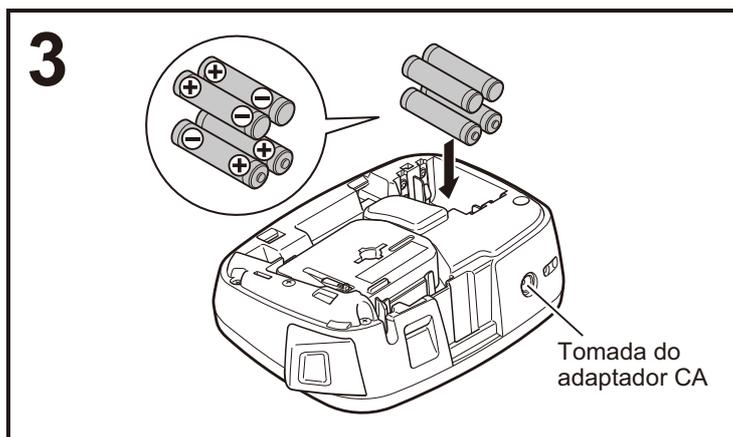

**Insira quatro novas pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03), certificando-se de que os seus polos positivos e negativos estejam direcionados na posição correta.**

- Substitua sempre todas as quatro pilhas ao mesmo tempo por pilhas novas.
- Para detalhes do adaptador CA opcional (AD-24A), consulte "Utilização do adaptador CA opcional".

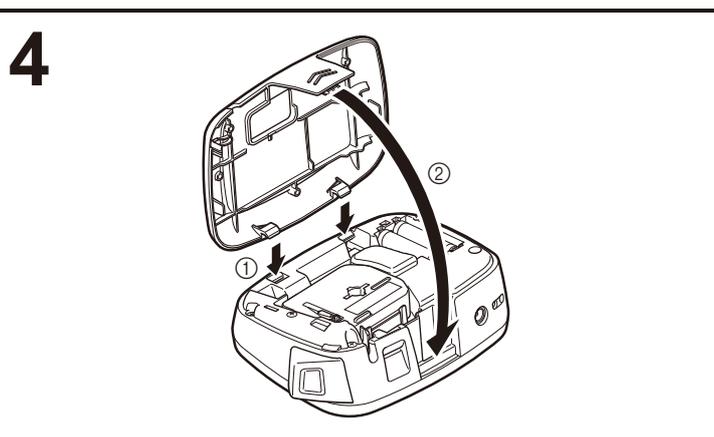

**Introduza os dois ganchos existentes na parte inferior da tampa do compartimento do cartucho nos encaixes do equipamento (①) e feche a tampa novamente na posição correta (②).**

Após ter colocado a fita, alimente a fita (consulte "Alimentação") uma vez, e depois empurre a alavanca do cortador para cortar a fita.


## Utilização do adaptador CA opcional

- 1** Insira o pequeno plugue do cabo do adaptador na tomada do adaptador CA na parte superior do equipamento.
- 2** Insira o plugue do cabo de alimentação na tomada elétrica padrão mais próxima.


### ● OBSERVAÇÃO

Para o recurso de backup da memória, recomenda-se o uso de pilhas alcalinas AAA (LR03) junto com a utilização do adaptador CA.

# Teclado

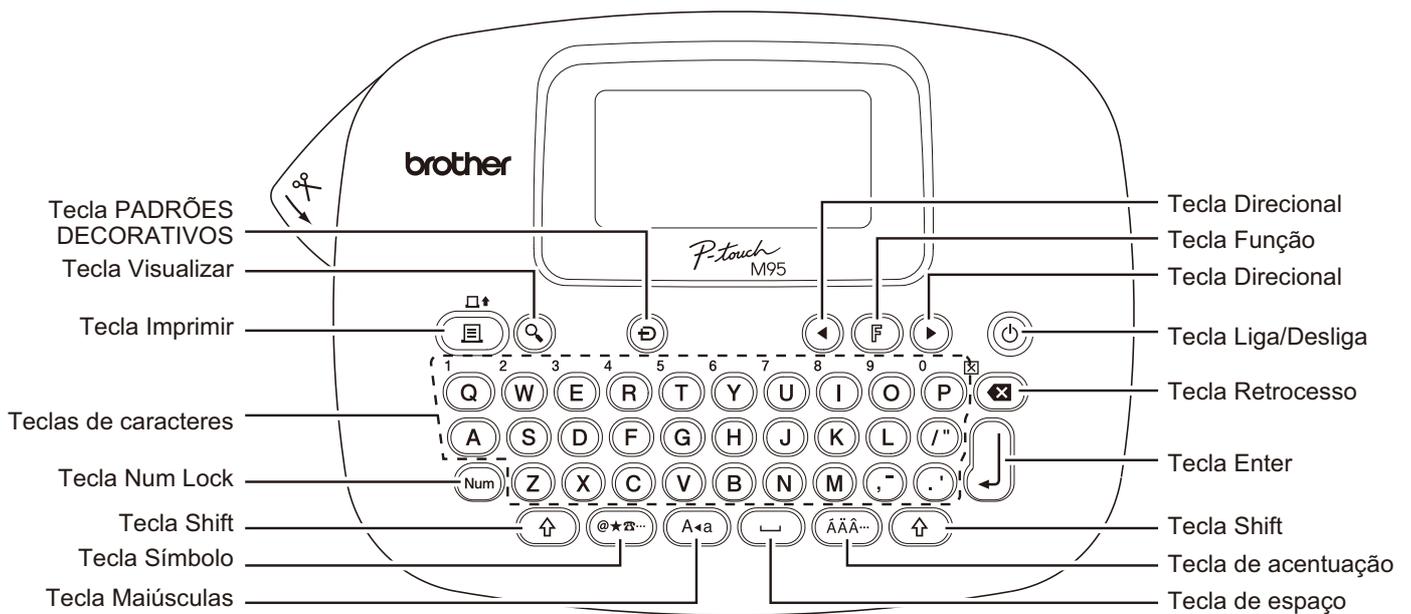

# Tela LCD

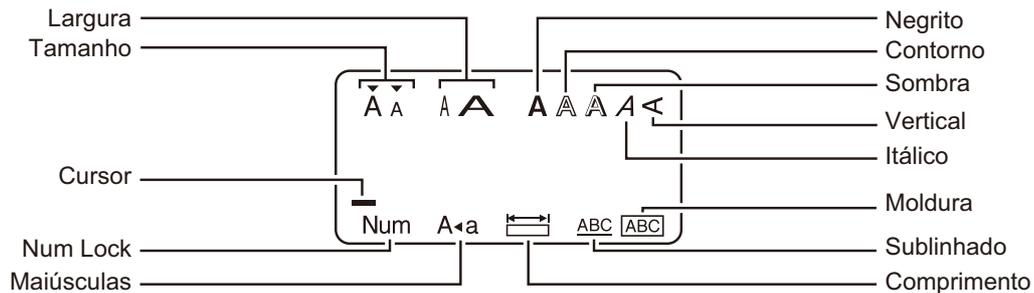

## OBSERVAÇÃO

A tela LCD exibe uma linha de 12 caracteres; no entanto, você poderá introduzir até 80 caracteres.

# Configurações iniciais

1

## Ligue seu equipamento.

Use quatro pilhas AAA (LR03) ou o adaptador CA para fornecer alimentação e pressione para ligar o equipamento.

2

## Configure o idioma.

A configuração padrão é [English].



→ [Idioma]   
 → [English/Español/Français/  
 Italiano/Nederlands/Norsk/Português/  
 Svenska/Türkçe/Dansk/Deutsch]

- Você pode também visualizar o [Idioma] pressionando e ao mesmo tempo.

3

## Configure a unidade de medida.

A configuração padrão é [mm].



→ [Unidade]   
 → [mm/polegadas]

- Você também pode visualizar a [Unidade] pressionando e .

## OBSERVAÇÃO

- O equipamento será desligado automaticamente se nenhuma tecla for pressionada em cinco minutos.
- Para cancelar uma operação, pressione .
- Para restaurar o equipamento para as configurações de fábrica, consulte "Reiniciar o equipamento".


# Inserção de texto e caracteres acentuados

## ► Alternar maiúsculas/minúsculas



A+a

Maiúsculas  
(A+a) ATIVADA



Minúsculas  
(A+a) DESATIVADA




## ► Inserindo números




Num → <sup>1</sup>Q <sup>2</sup>W <sup>3</sup>E

Num Lock ATIVADA



Num Lock DESATIVADA



## ► Criando uma etiqueta de duas linhas

1. Introduza o texto da primeira linha e pressione .
2. Introduza o texto da segunda linha e pressione .

Não pressione após a segunda linha; caso contrário, a mensagem de erro "Line limit!" será exibida.

Tela





Imagem da etiqueta



## ► Inserir caracteres acentuados



A - Z → ÁÄÅ... → ÄÅÄ... / ◀ ▶ →

	Caracteres acentuados
A	Á Â Ã Ä Å Æ Å Ç Ä Å Ä
C	Ç Ć Ć
D	Đ Đ
E	É Ê Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë
G	Ĝ Ĝ
I	Í Î Ï Ï Ï Ï Ï
K	Ķ Ķ
L	Ł Ł Ł Ł
N	Ń Ń Ń Ń Ń
O	Ó Ô Õ Ø Ö Ö Œ Ó
R	Ŕ Ŕ Ŕ
S	Š Š Š Š Š
T	Ť Ť Þ
U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü
Y	Ý Ÿ
Z	Ž Ž Ž

	Caracteres acentuados
a	á à â ä å æ å ç ä å ä
c	ç ć ć
d	đ đ đ
e	é è ê ë ě ě ě ě ě
g	ğ ğ
i	í î ï ï ï ï ï
k	ķ ķ
l	ł ł ł ł
n	ń ñ ñ ñ ñ
o	ó ô õ ø ö ö œ ó
r	ŕ ŕ ŕ
s	š š š š š
t	ť ť þ
u	ú û ü ü ü ü ü
y	ý Ÿ
z	ž ž ž

- Para cancelar uma operação, pressione .
- A ordem dos caracteres acentuados difere segundo o idioma selecionado para a tela LCD.

## ► Excluir texto ( + )

Ao pressionar , os caracteres serão excluídos um a um.



## ● OBSERVAÇÃO

Para excluir todo o texto e as configurações:



+ → [Txt&Format]

Para excluir apenas o texto:




+ → [Apenas txt]

# Adicionar símbolos

## ► Inserir símbolos

Exemplo: Inserindo 

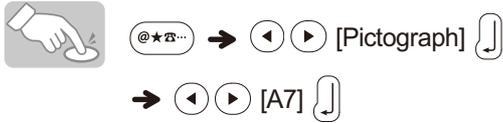

Tela




Imagem da etiqueta



Os pictogramas aparecem na tela LCD com a letra e o número correspondentes da tabela de pictogramas.

Os símbolos a seguir estão disponíveis:

### Básico

01	.	,	:	;	"	'	•
02	@	-	&	~	_	\	/
03	#	%	?	!	¿	¡	*
04	+	-	×	÷	±	=	≧
05	≦	≠	∴	(	)	[	]
06	<	>	§	«	»	【	】
07	→	←	↑	↓	↔	↔	↕
08	®	©	™	\$	¢	€	£
09	¥	°	♪	♫	α	β	γ
10	δ	μ	Ω	φ	Σ	0	1
11	2	3	4	5	6	7	8
12	9	0	1	2	3	4	5
13	6	7	8	9	I	II	III
14	IV	V	●	○	■	□	★
15	☆	♠	♣	♥	♡	♦	◇
16	♣	♣	▲	△	▼	▽	+
17	⦿	?	♂	♀	✓	▶	▶
18	◀	◀	⏻	○		Ⓜ	Ⓜ

## Pictograma

	1	2	3	4	5	6	7
A	⊘	⚠	☠	🔥	♻	⊘	☎
B	📅	📞	✉	👐	🧤	🧤	🧤
C	🌸	👛	🗑	🍺	🎬	🏥	🏠
D	🎃	🧑	🧑	🎅	🎄	🎄	🎄
E	📺	🍰	🍲	🍰	🍓	🍓	🍓
F	👶	👶	👶	👶	👶	👶	👶
G	🐶	🐱	🐰	🐵	🐘	🐼	👽
H	🌻	🌹	🌻	🌐	🌴	🌻	🌿
I	🔑	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠
J	🚗	🚲	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗
K	👂	📖	🎨	📷	🔑	👶	🍜
L	♥	🎵	👉	🌈	🌌	👑	🐾

- Para exibir o próximo grupo, pressione .
- Para cancelar uma operação, pressione .
- Os símbolos dentro de uma caixa na tabela Básico estão disponíveis apenas nos PADRÕES DECORATIVOS.
- Você pode selecionar as linhas de símbolos (A a L) na tabela de pictogramas pressionando o símbolo desejado.
- Imagens exclusivamente para fins de ilustração.

## ► Impressão da lista de pictogramas



Imagem da etiqueta



# Desenhando etiquetas

**1** Pressione **(F)**, use **(◀ ▶)** para selecionar uma função na coluna [A] e, em seguida, pressione **(↓)**. (Você também pode selecionar a função com as teclas de atalho listadas na coluna [C]. **(F + <sup>1</sup>Q a <sup>5</sup>T)**)

**2** Use **(◀ ▶)** para selecionar uma configuração listada na coluna [B] e, em seguida, pressione **(↓)**.

Modelo	[A]	[B]	Imagem da etiqueta	[C]
Tamanho	Tamanho	Grande* <sup>1</sup>	J.SMITH	<b>(F)</b> +
		Pequeno	J.SMITH	<b>1</b> <b>(Q)</b>
Largura	Largura	Normal* <sup>1</sup>	J.SMITH	<b>(F)</b> +
		x2	J.SMITH	<b>2</b> <b>(W)</b>
		x1/2	J.SMITH	
Estilo	Estilo	Normal* <sup>1</sup>	J.SMITH	<b>(F)</b> +
		Negrito	J.SMITH	
		Contorno	J.SMITH	
		Sombra	J.SMITH	
		Ítálico	J . S M I T H	
		I+Negrito	J . S M I T H	
		I+Contorno	J . S M I T H	
		I+Sombra	J . S M I T H	
		Vertical	ㄋ · の Σ - ト ㄱ	
Sublinhado/ Moldura	Sub/ Mold	Desligado* <sup>1</sup>	ABC	<b>(F)</b> +
		Sublinhado	ABC	
		Redondo	ABC	
		Folha	ABC	
		Azulejo	ABC	
		Estrela	ABC	
		Coração	ABC	
		Quadrado	ABC	
		Bolha	ABC	
		Flor	ABC	
		Doce	ABC	
Comprimento	Comprimento	Automático* <sup>1</sup> / 30-300 mm* <sup>2</sup>	A etiqueta é impressa com o comprimento especificado.	<b>(F)</b> +
				<b>5</b> <b>(T)</b>

\*1 Configuração padrão. Para retornar à configuração padrão, pressione **(↵)**.


\*2 Para selecionar o comprimento, digite o comprimento com as teclas numéricas **<sup>1</sup>Q - <sup>0</sup>P**. Para retornar a [Automático], pressione **(↵)**.

# Adição de padrões decorativos

Essa função permite criar etiquetas exclusivas usando os modelos integrados. Você pode selecionar oito tipos de modelos.

Modelo	Imagem da etiqueta	Resfriamento
1	ABC ABC ABC ABC	
2	ABC ABC ABC ABC	
3	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	
4	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	
5	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	
6	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	pode acontecer
7	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	
8	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	

**Exemplo:** Modelo 8

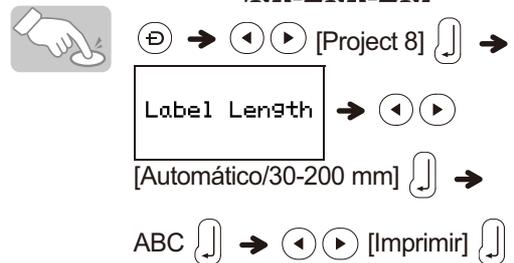

## OBSERVAÇÃO

- O uso prolongado dos modelos dos PADRÕES DECORATIVOS pode causar superaquecimento da cabeça de impressão. Se isso ocorrer, o equipamento interromperá automaticamente a impressão enquanto estiver esfriando. O tempo de resfriamento é exibido. Quando a cabeça de impressão estiver fria, a impressão continuará automaticamente. Não toque no equipamento enquanto ele estiver esfriando.
- Você pode inserir apenas uma linha de texto nos PADRÕES DECORATIVOS.
- Dependendo do formato selecionado, o texto inteiro pode não ser impresso.
- Não é possível alterar os formatos dos modelos dos PADRÕES DECORATIVOS.
- Os símbolos dentro de uma caixa na tabela Básico estão disponíveis nos PADRÕES DECORATIVOS. Para obter informações sobre a tabela Básico, consulte "Adicionar símbolos".
- Para apagar todo o texto introduzido, pressione **(↑)** e **(⊗)** ao mesmo tempo. Ao aparecer "Limp?", pressione **(↓)** para apagar o texto ou **(⊗)** para cancelar esta operação.
- Quando você acessa os PADRÕES DECORATIVOS, são apresentados o texto e o comprimento de etiqueta dos PADRÕES DECORATIVOS mais recentes.
- Pressione **(⊗)** para retornar à etapa anterior.
- Para sair dos PADRÕES DECORATIVOS, pressione **(⊗)** até aparecer a tela de introdução de texto. Você também pode sair deste modo pressionando **(◀ ▶)** quando aparecer [Imprimir] e selecionando [Sair].
- Recomendamos cartuchos de fita de 12 mm de largura ao usar o recurso PADRÕES DECORATIVOS.
- Para os PADRÕES DECORATIVOS, o comprimento máximo da etiqueta é de 200 mm.
- Quando você seleciona [Automático] para [Comprimento], a etiqueta se ajusta automaticamente ao comprimento correto para imprimir o texto uma vez.
- Pressione **(↵)** para retornar ao modo [Automático] no modo [Comprimento].

## Imprimir etiquetas

### ► Visualizar texto

Você pode visualizar o texto antes da impressão.



- A tela LCD exibirá o texto completo e o comprimento da etiqueta (mm/polegadas) e depois retornará ao texto original.
- Você só pode visualizar o texto. O estilo, o tamanho, o sublinhado, a moldura ou qualquer outro recurso adicional não podem ser visualizados.

### ► Alimentação (avanço de fita)



Esta função avança aproximadamente 25 mm de fita em branco.


### ► Imprimir



- Para evitar danos à fita, não toque na alavanca do cortador enquanto a mensagem "Imprimindo..." ou "Alimentando..." aparece.
- Para cortar a etiqueta, pressione a alavanca do cortador da fita no canto superior esquerdo do equipamento.
- Retire a etiqueta impressa do suporte da etiqueta e aplique-a.

### ► Imprimir várias cópias (F + E)

Você pode imprimir até nove cópias de cada etiqueta.




Você também pode selecionar o número de cópias com as teclas numéricas <sup>1</sup>Q - <sup>9</sup>O.

### ► Remoção da proteção da etiqueta

Este equipamento vem com um descascador que lhe permite remover a proteção das etiquetas.

1. Insira a etiqueta, com a face impressa voltada para baixo, o máximo possível no descascador embutido.
2. Dobre a etiqueta para a direita e tire-a rapidamente. A extremidade da proteção será levemente separada da etiqueta.
3. Retire a etiqueta impressa do suporte da etiqueta e aplique a etiqueta impressa.




## Salvar arquivos de etiqueta

### ► Memória (F + U)


Você pode salvar suas etiquetas originais em seu equipamento. É possível salvar até três etiquetas e recuperá-las para a impressão em um momento posterior. Você também pode editar e substituir a etiqueta armazenada.




Para salvar: → < > [Guardar] ↓ →



Para imprimir: → < > [Imprimir] ↓ →



Para abrir: → < > [Abrir] ↓ →



### ● OBSERVAÇÃO

Se você tentar armazenar uma etiqueta quando já existir uma etiqueta armazenada para esse número, será exibida a mensagem "Sobrep?". Pressione ↓ para salvar a nova etiqueta. Pressione ✕ para cancelar.

## Reiniciar o equipamento

Você pode reiniciar o equipamento para restaurar as configurações de fábrica ou se o equipamento não estiver funcionando corretamente.

- 1 Pressione ⏻ para desligar.
- 2 Mantendo pressionadas as teclas <sup>4</sup>↑ e <sup>4</sup>R, pressione ⏻ para ligar o equipamento.
- 3 Solte a tecla ⏻ e depois solte as teclas <sup>4</sup>↑ e <sup>4</sup>R.

A memória interna é reiniciada e todo o texto, configurações e arquivos armazenados são apagados.

## ⚠ CUIDADO

O USO DE UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS DE TIPOS DIFERENTES (COMO PILHAS ALCALINAS E BATERIAS DE NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO) PODE RESULTAR EM EXPLOÇÃO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.


## 🔍 OBSERVAÇÃO

### Recomendações para pilhas/baterias

- Remova as pilhas se não pretende usar o rotulador P-touch por um período prolongado.
- Descarte as pilhas/baterias em um ponto de coleta adequado e não em lixeiras de resíduos comuns. Além disso, certifique-se de observar todas as regulamentações federais, estaduais e municipais.
- Ao armazenar ou descartar pilhas, embale-as (com fita de celofane, por exemplo) para evitar curto-circuito. (Consulte a figura no canto inferior direito)

(Exemplo de isolamento de bateria)

1. Fita celofane
2. Pilha alcalina

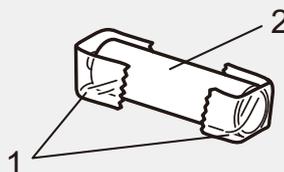

## Solução de problemas

### ► Mensagem de erro

Mensagem	Causa/ação corretiva
Bateria Fraca!	As pilhas/baterias estão fracas. Substitua as pilhas usadas por quatro pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas.
Texto cheio!	Certifique-se de não exceder o número máximo de caracteres permitido (80 caracteres para texto comum, ou 50 caracteres para os PADRÕES DECORATIVOS).
Sem texto!	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de inserir o texto antes de tentar usar as funções de impressão, visualização ou cópia.</li><li>• Não pressione  quando nenhum texto for inserido na tela de entrada de texto dos PADRÕES DECORATIVOS.</li></ul>
Line limit!	Certifique-se de não exceder o número máximo de linhas permitido (duas).
Inválido!	Certifique-se de selecionar um [Comprimento] válido.
Texto longo!	<ul style="list-style-type: none"><li>• O tamanho do texto excede o comprimento de etiqueta selecionado.</li><li>• O tamanho do texto excede 200 mm quando o [Comprimento] é definido como [Automático] nos PADRÕES DECORATIVOS.</li><li>• Se selecionado o comprimento de etiqueta mínimo de 30 mm, alguns tipos de moldura (Folha ou Estrela) não permitirão que você insira um texto adicional.</li></ul>
Arrefec XXX	Se a cabeça de impressão ficar muito quente, o equipamento interromperá a impressão e iniciará um processo de resfriamento automático. A mensagem de tempo de resfriamento é exibida. Quando a cabeça de impressão estiver fria, a impressão continuará automaticamente. Não toque no equipamento enquanto ela estiver esfriando.

### ► O que fazer quando...

Problema	Solução
A tela LCD permanece apagada quando o equipamento é ligado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de ter instalado as pilhas com os polos positivos e negativos na posição correta.</li><li>• Se a carga das pilhas estiver baixa, substitua-as por quatro pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas.</li></ul>
O equipamento não imprime, ou os caracteres impressos não são formados corretamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de ter inserido o cartucho de fita corretamente.</li><li>• Se o cartucho de fita estiver vazio, substitua-o.</li><li>• Certifique-se de ter fechado a tampa do compartimento do cartucho corretamente.</li></ul>
As configurações do equipamento foram restauradas automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A carga das pilhas pode estar baixa. Substitua as pilhas usadas por quatro pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas.</li><li>• Se a alimentação de energia for desconectada por mais de três minutos, todos os textos, configurações de formato e arquivos de texto armazenados na memória serão apagados. As configurações de idioma e de unidade serão apagadas.</li></ul>
Uma linha horizontal em branco aparece na etiqueta impressa.	Pode haver algum resíduo de poeira sobre a cabeça de impressão. Remova o cartucho de fita e, usando um cotonete seco, limpe a cabeça de impressão com um movimento suave de cima para baixo.
O equipamento está "bloqueado" (ou seja, nada acontece quando você pressiona uma tecla, embora o equipamento esteja ligado).	Consulte "Reiniciar o equipamento".
O equipamento desliga quando você tenta imprimir.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A carga das pilhas pode estar baixa. Substitua as pilhas usadas por quatro pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas.</li><li>• Certifique-se de ter inserido as pilhas corretamente.</li></ul>
A fita não avança corretamente ou fica presa dentro do equipamento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remova a fita M do equipamento e verifique se a fita é alimentada sob as guias da fita.</li><li>• Você usou a alavanca do cortador durante a impressão. Não toque na alavanca do cortador enquanto a mensagem "Imprimindo..." ou "Alimentando..." estiver aparecendo.</li></ul>
Todas as configurações de texto e formato devem ser apagadas para criar uma nova etiqueta.	Pressione  mantendo pressionada a tecla  ou vá para o modo Funções e selecione .
Para alterar a configuração de idioma.	Consulte "Configurações iniciais".

## Especificações

Descrição do produto	Rotulador eletrônico	Altura máxima de impressão	8 mm
Tecnologia de impressão	Térmica direta	Tipo de tela	LCD com 12 caracteres × 1 linha
Tamanho máximo de impressão	Até 2 linhas de texto	Dimensões do produto	15,6 cm (L) × 11,1 cm (P) × 6,1 cm (A)
Velocidade de impressão	7,5 mm/s	Resolução de impressão	203 dpi
Largura máxima de fita	Fitas M de 9 mm e 12 mm	Alimentação (Energia)	4 pilhas AAA ou adaptador AC (não inclusos)