

brother

TZe
TAPE



TR
INK

FLe
LABEL

HSe
TUBE

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์

E800T/E850TKW

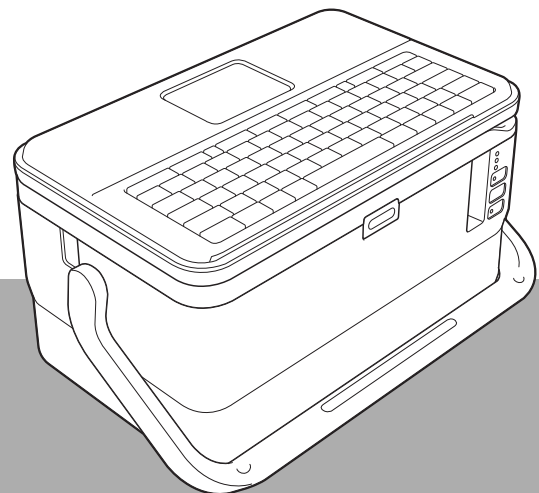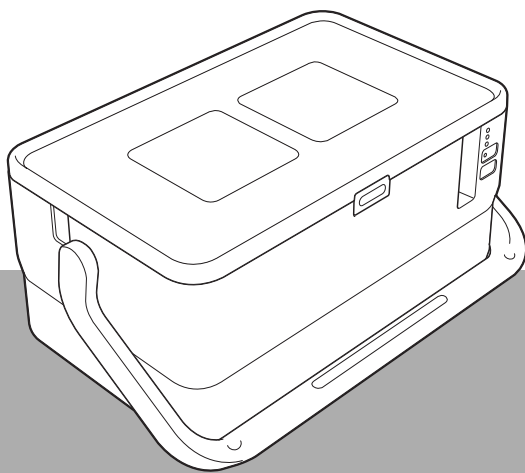

อ่านคู่มือให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บคู่มือไว้อ้างอิงในภายหลัง

คำแนะนำ

ขอบคุณสำหรับการซื้อ E800T/E850TKW (หลังจากนี้ไปจะเรียกว่า “P-touch”)

เอกสารประกอบที่แนบมาด้วยกับ P-touch รวมถึง *คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์* (คู่มือนี้) และ *คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย* (เอกสารตีพิมพ์) ซึ่งมีข้อควรระวังก่อนการใช้งานและคำแนะนำพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และข้อมูลในการใช้ P-touch บนระบบเครือข่าย ดูได้ที่ *คู่มือผู้ใช้* ซึ่งรวมอยู่ในซีดีรอมที่ให้มา

เอกสารประกอบเวอร์ชันล่าสุดของ P-touch จะมีอยู่ใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com กรุณารักษาเอกสารประกอบทั้งหมดไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

ข้อสังเกตที่สำคัญ

- อุปกรณ์เสริมและวัสดุการพิมพ์ที่มีจำหน่ายอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศ
- เนื้อหาในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื้อหาในเอกสารนี้ต้องไม่มีการทำซ้ำหรือผลิตใหม่ ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับการอนุญาต
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย วินาศภัยอื่น ๆ การกระทำของบุคคลที่สาม การปฏิบัติงานโดยตั้งใจหรือโดยประมาทของผู้ใช้ การใช้ผิดวิธีหรือการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะพิเศษใด ๆ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ (ตัวอย่างเช่น ความสูญเสีย การสูญเสียกำไรทางธุรกิจ กำไรที่ขาดหายไป การชะงักงันทางธุรกิจหรือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้งาน P-touch นี้ได้
- หาก P-touch มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาด เราจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน
- เราไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันอาจเป็นผลมาจากการใช้งาน P-touch อย่างไม่ถูกต้อง อันเกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่รองรับหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ

วิธีการใช้งาน P-touch อย่างปลอดภัย

หาก P-touch เกิดมีปัญหาขึ้น ให้หยุดใช้ทันที และให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณทันที

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ใช้ในคู่มือนี้ตลอดทั้งเล่ม:

 อันตราย	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายซึ่งหากผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดการโดยขัดกับคำแนะนำและคำแนะนำต่อไปนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ถึงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 คำเตือน	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดการโดยขัดกับคำแนะนำและคำแนะนำต่อไปนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ถึงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 ข้อควรระวัง	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้
สิ่งสำคัญ	ข้อบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินหรือการสูญเสียสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์

	ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงอัคคีภัยภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
	ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
	ข้อบ่งชี้ถึงการกระทำซึ่งต้องไม่ให้เกิดขึ้น
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการถูกเผาไหม้หากอยู่ใกล้ไฟ
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหากสัมผัสที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ P-touch ที่ระบุไว้
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น ไฟฟ้าช็อต หากส่วนใดส่วนหนึ่งของ P-touch ที่ระบุไว้มีการถูกถอดออก
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหากปฏิบัติงานด้วยมือที่เปียก
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหาก P-touch มีการสัมผัสกับน้ำ
	ข้อบ่งชี้ถึงการกระทำซึ่งจำเป็นต้องกระทำ
	ข้อบ่งชี้ว่าสายไฟ AC ต้องถูกถอดออกจากเต้ารับไฟฟ้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

 อันตราย	
แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นอุปกรณ์: E800T/E850TKW เท่านั้น)	
 	ขอให้อ่านข้อระมัดระวังล่วงหน้าต่อไปนี้อย่างเข้มงวดในการใช้แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แบตเตอรี่แบบชาร์จได้") หากไม่มีการปฏิบัติตามข้อระมัดระวังล่วงหน้าเหล่านี้ ความร้อนเกินกำหนด การรั่วไหล หรือการแตกของแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด ครั่น ไฟ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บกับตัวท่านเองและผู้อื่น หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ■ ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น P-touch และแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ด้วยกันโดยเฉพาะ ห้ามใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้เข้าไปยัง P-touch เครื่องอื่น ๆ หรือใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ตัวอื่นใส่เข้าไปยัง P-touch ของคุณ มิฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัยหรือความเสียหายได้ ■ ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้ใส่เข้าไปยัง P-Touch และใช้อะแดปเตอร์ AC ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ P-Touch เครื่องนี้ ■ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ใกล้ ๆ ไฟหรือกลางแสงแดด สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดการเปิดใช้งานวงจรป้องกัน ซึ่งออกแบบมาให้ป้องกันอันตรายจากความร้อนสูง การเปิดใช้งานวงจรป้องกันจะทำให้การชาร์จหยุดลง การชาร์จจะเกิดกระแส/แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนดหากวงจรป้องกันล้มเหลว หรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่ปกติกับแบตเตอรี่ ■ เมื่อทำการชาร์จกับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้ใช้ตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของคุณเท่านั้น ■ ห้ามให้วัตถุที่เป็นสายไฟหรือโลหะอื่นมาสัมผัสกับส่วนหัวต่อของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ห้ามถือหรือเก็บแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ไว้กับวัตถุโลหะ เช่น สร้อยคอหรือที่หนีบผม สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และอุณหภูมิเกินกำหนดที่วัตถุโลหะต่าง ๆ เช่น สายไฟ สร้อยคอ หรือที่หนีบผม ■ ห้ามใช้หรือทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ใกล้ ๆ ไฟ ฮีตเตอร์ หรือสถานที่อื่นที่มีอุณหภูมิสูง (เกิน 80 °C) ■ ห้ามให้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้สัมผัสหรือแช่ในน้ำ ■ ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน เช่น ในบริเวณที่มีอากาศเป็นไอเกลือ น้ำเค็ม กรด อัลคาไล ก๊าซกัดกร่อน เคมี หรือมีของเหลวกัดกร่อนใด ๆ ■ ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้หากมันมีความเสียหายหรือรั่ว ■ ห้ามทำการบัดกรีโดยตรงที่จุดเชื่อมต่อใด ๆ ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ สิ่งนี้อาจทำให้ฉนวนภายในเกิดการละลาย ก๊าซถูกปล่อยออกมา หรือระบบความปลอดภัยล้มเหลวได้ ■ ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้โดยที่ขั้ว (+) (-) สลับกัน ตรวจสอบการหันด้านที่ถูกต้องของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ก่อนทำการใส่ และห้ามฝืนใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้เข้าไปยัง P-touch การชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ด้วยขั้วที่สลับกันอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่ปกติภายในแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรือกระแสไฟที่ไม่ปกติในระหว่างการปล่อยประจุ ■ ห้ามเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบชาร์จได้โดยตรงกับไฟฟ้าตามบ้าน

! อันตราย



แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นอุปกรณ์: E800T/E850TKW เท่านั้น)

 	■ ขอบเหลว (อิเล็กโทรไลต์) ซึ่งรั่วออกมาจาก P-touch หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อาจบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีความเสียหาย หากแบตเตอรี่แบบชาร์จได้เกิดการรั่ว ให้หยุดใช้ P-touch โดยทันที ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC และแยกตัว P-touch ให้อุ่นไว้ ■ ห้ามสัมผัสกับอิเล็กโทรไลต์ หากอิเล็กโทรไลต์เข้าตา ห้ามขยี้ตา ล้างตาด้วยน้ำประปาทันทีหรือด้วยน้ำสะอาดอื่น ๆ และรีบไปพบแพทย์ หากปล่อยไว้ อิเล็กโทรไลต์อาจทำให้เกิดความเสียหายกับดวงตา หากอิเล็กโทรไลต์สัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างด้วยน้ำทันที ■ ห้ามใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ หรือ P-touch ที่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ติดตั้งไว้แล้วลงในเตาไมโครเวฟหรือภาชนะบรรจุที่มีความดันสูง ■ ห้ามถอดประกอบ ดัดแปลง หรือพยายามซ่อมแซมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ■ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ลงในไฟหรือทำให้ร้อนจัดโดยตั้งใจ สิ่งนี้อาจทำให้ฉนวนภายในเกิดการละลาย ก๊าซถูกปล่อยออกมา หรือระบบความปลอดภัยล้มเหลวได้ เพิ่มเติมคือ สารอิเล็กโทรไลต์สามารถติดไฟได้ ■ ห้ามเจาะแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ด้วยวัตถุใด ๆ หรือทำการช็อตไฟฟ้ารุนแรงหรือขว้างปา ความเสียหายต่อวงจรป้องกันของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อาจทำให้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีการชาร์จที่กระแส/แรงดันไฟฟ้าผิดปกติหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่ปกติกับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
	■ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ทั้งหมดทิ้งแล้วไว้ใน P-touch เป็นระยะเวลานาน สิ่งนี้อาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้สั้นลงหรือนำไปสู่ไฟฟาลัดวงจร ■ ห้ามเผาแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรือทิ้งรวมกับขยะตามบ้าน
	หาก P-touch สามารถใช้ได้เพียงระยะเวลานสั้น ๆ แม้ว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีการชาร์จจนเต็ม แบตเตอรี่แบบชาร์จได้อาจถึงระยะเวลาหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้หาแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ตัวใหม่มาเปลี่ยน ในขณะที่ทำการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้พันหิ้วต่อแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ตัวเก่าด้วยเทปเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรในแบตเตอรี่

! คำเตือน

P-touch

ทำตามแนวทางตามคู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของตัวคุณเองและผู้อื่น และ ความเสียหายต่อ P-touch หรือทรัพย์สินอื่น ๆ

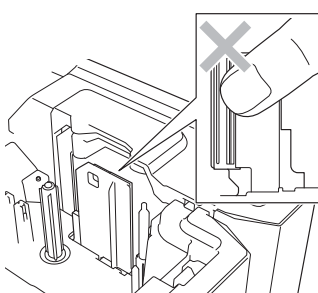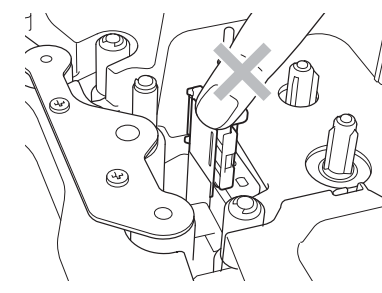	  ห้ามแตะต้องส่วนที่เป็นโลหะใด ๆ ใกล้หัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะร้อนมากในระหว่างการใช้งานและหลังใช้ใหม่ ๆ ห้ามแตะต้องหัวพิมพ์โดยตรงด้วยมือ
--	--

! คำเตือน

	ห้ามทำการใช้งาน ชาร์จ หรือเก็บ P-touch ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ (มีฉะนั้นอาจเกิดการรั่วไหล อัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดความเสียหาย):
	■ ใกล้กับน้ำ เช่น ในห้องน้ำหรือใกล้เครื่องทำน้ำร้อน หรือในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
	■ ในสถานที่ซึ่งสัมผัสกับฝนหรือไอน้ำในอากาศ
	■ ในสถานที่ซึ่งมีฝุ่นมาก
	■ ในสถานที่ซึ่งร้อนจัด เช่น ใกล้เปลวไฟ ฮีตเตอร์ หรือกลางแสงแดด
	■ ในรถซึ่งอยู่กลางแสงแดดร้อน
	■ ในสถานที่ซึ่งอาจเกิดการควบแน่น
	ห้ามพยายามที่จะถอดประกอบหรือเปลี่ยนแปลง P-touch มีฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้ สำหรับการบริการ การปรับแต่งหรือซ่อมแซม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ (การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถอดประกอบหรือแก้ไขใด ๆ ที่กระทำโดยผู้ใช้)
	หาก P-touch ทำงานผิดปกติจากปกติ (ตัวอย่างเช่น มีควัน กลิ่นที่ไม่ปกติ หรือมีเสียงดังผิดปกติเกิดขึ้น) ให้หยุดใช้ มีฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้ ให้ปิด P-touch ทันที ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า และติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม
	
	
	เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามทำหล่นหรือทุบที่เครื่อง P-touch
	ห้ามใช้ P-touch โดยมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ข้างใน หากมีน้ำ วัตถุโลหะ หรือวัตถุแปลกปลอมใดเข้าไปใน P-touch ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และเอาแบตเตอรี่ออก และหลังจากนั้นให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม
	ห้ามใช้ P-touch ในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานผิดปกติได้
	ห้ามให้ทารกและเด็กมาเล่นกับถุงพลาสติกซึ่งใส่ P-touch อยู่ ทั้งถุงหรือเก็บรักษาไว้ให้ห่างจากทารกหรือเด็ก มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กหายใจไม่ออก
	ผู้ใช้ซึ่งมีเครื่องกระตุ้นหัวใจจำเป็นต้องอยู่ให้ห่างจาก P-touch หากรู้สึกได้ถึงความผิดปกติใด ๆ หลังจากนั้น ให้ปรึกษาแพทย์
	ห้ามแตะต้องส่วนที่เป็นโลหะใด ๆ ใกล้หัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะร้อนมากในระหว่างการใช้งานและจะยังคงร้อนมากหลังใช้ใหม่ ๆ ห้ามแตะต้องหัวพิมพ์โดยตรงด้วยมือ
	ในขณะที่ทำการเคลื่อนย้าย P-touch ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถือที่ส่วนมือจับของเครื่อง การยก P-touch ขึ้นโดยใช้ส่วนอื่น ๆ อาจทำให้ P-touch เกิดความเสียหาย หรือเป็นผลให้ P-touch ตกหล่นได้ ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

! คำเตือน

แบตเตอรี่แบบกระดุม (E850TKW เท่านั้น)

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่กำหนดมาให้สำหรับ P-touch เท่านั้น ■ ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงไปในไฟ ทำให้ร้อน หรือถอดประกอบแบตเตอรี่ ■ ห้ามเชื่อมต่อขั้วทั้งสองของแบตเตอรี่ ในการป้องกันแบตเตอรี่ลัดวงจร ให้เก็บสกรูยึดคอก ที่หนีบผมที่เป็นโลหะ และวัตถุโลหะอื่น ๆ ให้ห่างจากแบตเตอรี่ ■ แบตเตอรี่ที่มีฝาครอบไม่สามารถชาร์จได้ ห้ามนำกลับมาชาร์จ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ เก็บรักษาแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก หากคุณกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้พบแพทย์โดยทันที ■ หากของเหลวภายในแบตเตอรี่เข้าตา ให้ล้างตาของคุณด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก แล้วไปพบแพทย์ในทันที ■ หากของเหลวภายในแบตเตอรี่สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ■ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องสำหรับ P-touch นี้ อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเบิด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายของพื้นที่โดยรอบเครื่อง |

อะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA)

ทำตามแนวทางตามคู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงอัคคีภัย ความเสียหาย ไฟฟ้าช็อต ความล้มเหลวหรือความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ

- | | |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ ขอให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเสียบเต้าเสียบเข้าไปยังเต้ารับจนสุด ห้ามใช้เต้ารับซึ่งหลวมอยู่ ■ ใช้อะแดปเตอร์ AC สายไฟ และสาย USB ที่ออกแบบมาให้ใช้โดยเฉพาะเท่านั้นกับ P-touch ของคุณ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณเองหรือผู้อื่น หรือทำความเสียหายให้กับ P-touch หรือทรัพย์สินอื่นได้ บรรดาเราไม่ขอรับผิดชอบต่อบัณฑิตเหตุหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ AC สายไฟ และสาย USB ที่กำหนดให้ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ ห้ามเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC สายไฟและสาย USB ที่แนบมาเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ■ ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือไอน้ำในอากาศสูง เช่น ห้องน้ำ ■ ห้ามใช้สายไฟหรือเต้าเสียบที่เสียหาย ■ ห้ามวางของหนักทับ ทำความเสียหาย หรือแก้ไขสายไฟหรือเต้าเสียบ ห้ามฝืนดัดหรือดึงสายอะแดปเตอร์ ■ ห้ามทำหล่น ทบ หรือทำความเสียหายกับอะแดปเตอร์ AC |
| | <p>ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์ AC และ P-touch ในระหว่างพายุฝน</p> <p>อาจมีความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตจากฟ้าผ่าระยะไกลเมื่อใช้งาน P-touch ระหว่างพายุฝน</p> |
|
 | <p>ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์ AC สายไฟ หรือเต้าเสียบด้วยมือที่เปียก มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้</p> |

! คำเตือน


ใบมีดตัดเตอร์




ส่วนประกอบเคลื่อนที่ซึ่งมีอันตราย

ห้ามเอานิ้วและส่วนอื่นของร่างกายเข้าใกล้

- ห้ามสัมผัสส่วนใบมีดของชุดใบมีดตัดเทพ

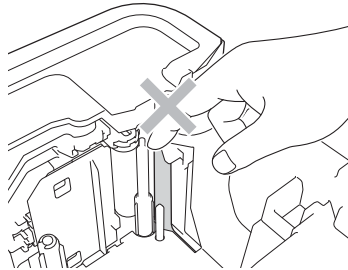

- ห้ามสัมผัสส่วนใบมีดของใบมีดตัดหลอด

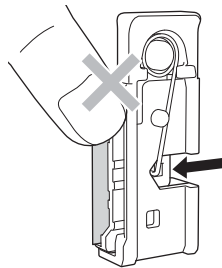

⚠️ ข้อควรระวัง

P-touch

- | | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ เก็บรักษา P-touch ไว้บนพื้นผิวเรียบ มั่นคง เช่น โต๊ะทำงานหรือในลิ้นชัก ■ ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่แนะนำ (AD9100ESA) กับ P-touch เสมอและเสียบเข้ากับเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลวในระบบของ P-touch ■ หากคุณสังเกตเห็นความร้อน กลิ่นที่ผิดปกติ สีตก จากตัวเครื่อง P-touch การเปลี่ยนรูปทรง หรือสิ่งอื่นใดซึ่งไม่ปกติในขณะที่ใช้งานหรือเก็บรักษา P-touch ให้หยุดใช้ P-touch ทันที ถอดอะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA) และเอาแบตเตอรี่ออก |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ ห้ามทิ้งให้ P-touch หรือเทปใด ๆ อยู่ในระยะเข้าถึงได้ของเด็ก ■ ห้ามวางวัตถุหนักใด ๆ ไว้บนตัวเครื่อง P-touch ■ ห้ามใช้ P-touch ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือไอน้ำในอากาศสูง เช่น ห้องน้ำ ■ ห้ามมิให้ P-touch มีการเปียก ตัวอย่างเช่น โดยการจับต้องด้วยมือที่เปียกหรือทำเครื่องดื่มหกใส่ ■ ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลง P-touch |

อะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA)

- | | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ หาก你不ตั้งใจที่จะใช้ P-touch ต่อไปเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ■ เมื่อทำการถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่เต้าเสียบเสมอ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ ห้ามทำการโอเวอร์โวลตจวงจรไฟฟ้าด้วยสายไฟ ■ ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงอะแดปเตอร์ AC ■ ห้ามมิให้อะแดปเตอร์ AC/สายไฟ/เต้าเสียบเกิดการเปียก ตัวอย่างเช่น โดยการจับต้องด้วยมือที่เปียกหรือทำเครื่องดื่มหกใส่ |

ใบมีดตัดเตอร์

ปฏิบัติตามแนวทางตามคู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กน้อยและความเสียหายกับ P-touch

- | | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ ห้ามเปิดฝาปิดช่องใส่เทปขณะใช้ใบมีด ■ ห้ามเพิ่มแรงดันส่วนเกินไปยังใบมีด |
|---|---|

ข้อควรระวังล่วงหน้าทั่วไป

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นอุปกรณ์: E800T/E850TKW เท่านั้น)

- ในขณะที่ทำการซื้อ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะได้รับการชาร์จไว้แล้วเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถทดสอบการปฏิบัติงานของ P-touch ได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนคุณจะใช้ P-touch เป็นครั้งแรก คุณต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มโดยใช้อะแดปเตอร์ AC ก่อน
- หากจะไม่ได้ใช้งาน P-touch เป็นเวลานาน ให้นำแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจาก P-touch และให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีการสัมผัสกับไฟฟ้าสถิต ความชื้นสูง หรืออุณหภูมิสูง (แนะนำให้ใช้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 25 °C และความชื้นระหว่าง 40 ถึง 60%) เพื่อรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้ชาร์จอย่างน้อยทุก ๆ หกเดือน
- หากคุณสังเกตเห็นสิ่งใดที่ไม่ปกติของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในการใช้งานครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ความร้อนสูงเกินไป ก้อนหรือสนิม ให้หยุดใช้งานแบตเตอรี่ ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์

P-touch

- ห้ามเคลื่อนย้าย P-touch ในขณะที่สายเคเบิลต่าง ๆ ยังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ AC และพอร์ต USB อุปกรณ์เชื่อมต่อและพอร์ตต่าง ๆ อาจเสียหายได้
- ห้ามติดตั้ง P-touch ใกล้อุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
P-touch อาจเกิดความผิดพลาดหากวางไว้ใกล้อุปกรณ์บางอย่าง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือเตาไมโครเวฟ
- ห้ามใช้ P-touch ในทางอื่นใดหรือเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือ การทำเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อ P-touch
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ ลงไปในช่องเทปออก ช่องท้อออก ตัวรับอะแดปเตอร์ AC หรือส่วนอื่นใดของ P-Touch
- ห้ามใช้นิ้วมือสัมผัสหัวพิมพ์ (ดู หน้า 4) ใช้ด้ายเทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (TZe-CL6 สำหรับฉลาก) หรือวัสดุอื่น ๆ (เช่น สำลีพนัก้าน) ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์ (ดูที่ *คู่มือผู้ใช้*)
- ห้ามทำความสะอาดส่วนใด ๆ ของ P-touch ด้วยแอลกอฮอล์หรือสารทำลายอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ใช้ผ้าที่นุ่มแห้งเท่านั้น
- ห้ามวาง P-touch ไว้ท่ามกลางแสงแดด ใกล้ฮีตเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ ที่มีความร้อน หรือในสถานที่ใด ๆ ซึ่งสัมผัสต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำจัด ความชื้นสูง หรือมีฝุ่น ช่วงอุณหภูมิการปฏิบัติงานมาตรฐานของ P-touch จะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 35 °C สำหรับฉลาก และ 15 ถึง 35 °C สำหรับหลอด
- ห้ามทิ้งวัสดุยางหรือไวนิล หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผลิตด้วยยางหรือไวนิลบนตัวเครื่อง P-touch ไว้เป็นเวลานาน มิฉะนั้น P-touch อาจเป็นรอยได้
- เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานะของสภาพแวดล้อมและการตั้งค่าที่ใช้ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บางตัวอาจอ่านยาก
- ใช้เทป Brother Tze ฉลาก Fle via Hse หรือ น้ำหมึก TR กับ P-Touch
- ห้ามดึงหรือกดเทปในดรัมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับ P-Touch
- ห้ามลองพิมพ์ฉลากโดยใช้ด้ายเทปเปล่าหรือโดยไม่มิดดรัมเทปอยู่ในเครื่อง P-touch การกระทำเช่นนั้นจะทำให้หัวพิมพ์เสียหาย
- ห้ามพยายามตัดเทปในขณะที่กำลังพิมพ์หรือฟีดเนื่องจากจะทำให้เทปเสียหาย
- ฉลากอาจไม่สามารถลอกหรือแกะออกได้ และสีของฉลากอาจเปลี่ยนแปลงหรือไปติดอยู่กับวัสดุอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง วัสดุ และสถานะของสภาพแวดล้อม

ข้อควรระวังล่วงหน้าทั่วไป

P-touch

- ห้ามนำด้ายไปสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือฝุ่น เก็บด้ายไว้ในที่ที่เย็น มีด ใช้ด้ายที่พันที่ที่เปิดแพ็คเกจของด้ายแล้ว
- สัญลักษณ์ซึ่งผลิตด้วยหมึกน้ำหรือหมึกน้ำมันสามารถมองเห็นได้ผ่านฉลากที่ติดทับ ในการซ่อนสัญลักษณ์ ใช้ฉลากซ้อนทับกันสองชั้นหรือใช้ฉลากสีเข้ม
- ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำของ P-touch จะสูญหายไป:
 - หากเครื่องทำงานล้มเหลว
 - หากแบตเตอรี่หมด
 - หลังจากการซ่อมแซม
- หากกระแสไฟถูกตัดนานกว่าสองนาทีก การตั้งค่าตัวอักษรและรูปแบบทั้งหมดจะถูกล้าง ไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำจะถูกล้างออกเช่นกัน
- สติกเกอร์พลาสติกใสกันรอยจะแปะติดที่จอแสดงผลตลอดการผลิตและการขนส่ง ลอกสติกเกอร์นี้ออกก่อนใช้
- ความยาวของฉลากที่พิมพ์อาจแตกต่างจากความยาวฉลากที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- คุณสามารถใช้โหมดหยุดด้วยความร้อนในรุ่นนี้ได้
เข้าไปที่เว็บไซต์บราเดอร์ (www.brother.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณไม่สามารถพิมพ์เฟรมหรือตั้งค่าแม่แบบของ P-touch ไว้ล่วงหน้า หรือใช้การตั้งค่าแบบอักษรบางอย่างเมื่อใช้โหมดหยุดด้วยความร้อนได้ ตัวอักษรที่พิมพ์อาจเล็กกว่าเวลาใช้เทป TZe และฉลาก FLe ด้วยเช่นกัน
- ฉลากที่พิมพ์อาจแตกต่างจากรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD (E850TKW เท่านั้น)
- โปรดทราบว่า Brother Industries, Ltd. ไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังล่วงหน้าที่มีอยู่คู่มือนี้
- เราขอแนะนำให้อ่านคู่มือนี้อย่างระมัดระวังก่อนการใช้ P-touch และเก็บคู่มือไว้ใกล้ ๆ เพื่อการอ้างอิงในอนาคต


ซีดีรอม

- ห้ามทำให้ซีดีรอมมีรอยขีดข่วน ปล่อยให้สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำจัด วางวัตถุหนักไว้ด้านบน หรือทำให้โค้งงอ
- ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในซีดีรอมมีไว้สำหรับใช้งานกับ P-touch และสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง

ฉลากคำเตือน



ฉลากคำเตือนต่อไปนี้ปรากฏอยู่บน P-touch ทำความเข้าใจเนื้อหาของฉลากคำเตือนแต่ละอันให้ครบถ้วน และปฏิบัติงานไปพร้อมกับสังเกตข้อควรระวังที่ระบุไว้เพิ่มเติมคือ โปรดระมัดระวังอย่าให้ฉลากคำเตือนนั้นหลุดและเป็นรอยขีดข่วน

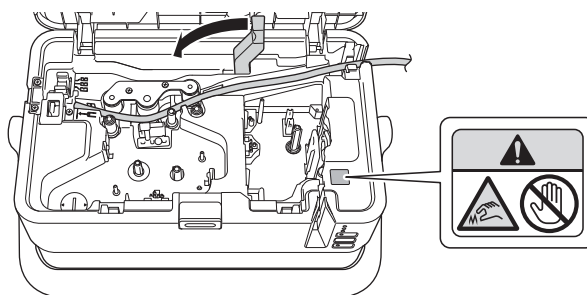

ประกาศการรวบรวมและตีพิมพ์

ภายใต้การควบคุมดูแลของ Brother Industries, Ltd. คู่มือเล่มนี้ได้มีการรวบรวมและตีพิมพ์ครอบคลุมไปถึงคำอธิบายและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ล่าสุด

เนื้อหาในเอกสารนี้และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ของ P-touch มีออกมาให้ใช้ คู่มือนี้อาจไม่ครอบคลุมคุณลักษณะที่อัปเดตมาใหม่

ดังนั้น คุณอาจพบว่าระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่

บราเดอร์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ระบุ และไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือเนื้อหาที่น่าเสนอ รวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

เครื่องหมายการค้า

BROTHER เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

Microsoft, Windows, Windows Vista และ Windows Server เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, โลโก้ของ Wi-Fi Protected Setup และ Wi-Fi Direct เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Adobe และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่น ๆ

รหัส QR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในญี่ปุ่นและในประเทศอื่น ๆ ลิขสิทธิ์โปรแกรมสร้างรหัส QR © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, POSTNET, AztecCode, GS1 DataBar Composite) ลิขสิทธิ์ © 2007 AINIX Corporation สงวนลิขสิทธิ์

Epson ESC/P เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Seiko Epson

แต่ละบริษัทที่มีชื่อซอฟต์แวร์ของตนอันถูกกล่าวถึงในคู่มือนี้มีข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับโปรแกรมที่อยู่ในกรรมสิทธิ์

ชื่อทางการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์บราเดอร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเหล่านั้น

หมายเหตุการออกใบอนุญาตโอเพนซอร์ส

ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส

ในการดูหมายเหตุการออกใบอนุญาตโอเพนซอร์ส กรุณาไปที่ส่วนเลือกดาวน์โหลดคู่มือในโฮมเพจของรุ่นเครื่องของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

ข้อบังคับสำหรับ E800T/E850TKW

ข้อควรระวัง

มีความเสี่ยงจากการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตามคำแนะนำ

ข้อกำหนดของแบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (เป็นอุปกรณ์: E800T/E850TKW เท่านั้น)

- เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่อชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ AC (AD9100ESA)
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: DC 14.4 V
- ความจุไฟฟ้าที่ระบุ: 1800 mAh

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้

ช่วงอุณหภูมิโดยรอบ		
ชาร์จ		40 °C
กระแสไฟฟ้ายมาตรฐาน 0.9 A		60 °C
กระแสไฟฟ้ายสูงสุด 5.0 A		40 °C
แบตเตอรี่ที่จัดส่ง	น้อยกว่า 1 เดือน	ระหว่าง -20 ถึง 50 °C
	น้อยกว่า 3 เดือน	ระหว่าง -20 ถึง 40 °C
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง -20 ถึง 20 °C

ค่าพารามิเตอร์ในการชาร์จ	
แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด	DC 16.4 V
กระแสไฟฟ้าชาร์จสูงสุด	1260 mA

P-touch

- กระแสไฟฟ้าชาร์จ: 1000 mA (สูงสุด)
- แรงดันไฟฟ้าชาร์จ: DC 16.4 V (สูงสุด)

brother



D00HFX001

พิมพ์ในประเทศไทย