

H110 Manual do Usuário

Português do Brasil


O novo rotulador Brother P-touch permite que você crie uma ampla variedade de etiquetas adesivas personalizadas. Este equipamento usa fitas Brother "TZe" com largura de 3,5 a 12 mm. Os cartuchos de fita "TZe" estão disponíveis em uma variedade de cores e tamanhos. Visite o site www.brother.com para ter acesso a uma lista completa de fitas que podem ser usadas com o equipamento. Leia atentamente este manual antes de usar o equipamento e mantenha-o em local acessível para futuras consultas.

Ver. 1

1 PRIMEIROS PASSOS

Fonte de alimentação e cartucho de fita


1

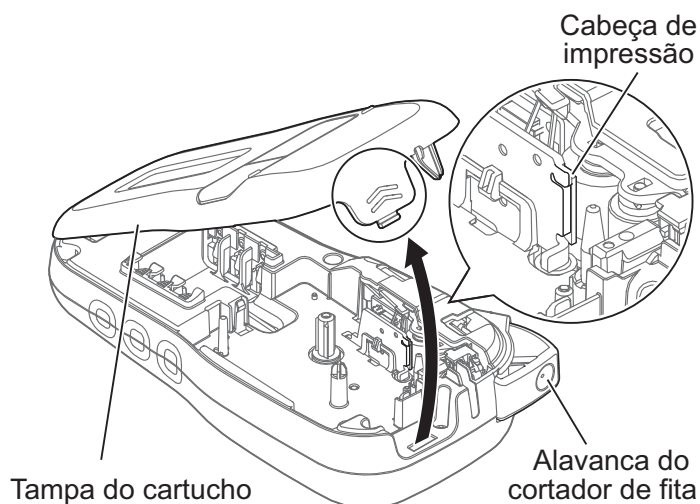

Abra a tampa do cartucho, pressionando a área realçada na borda superior do equipamento.

- Certifique-se de desligar a fonte de alimentação ao substituir pilhas ou cartuchos de fita.

2

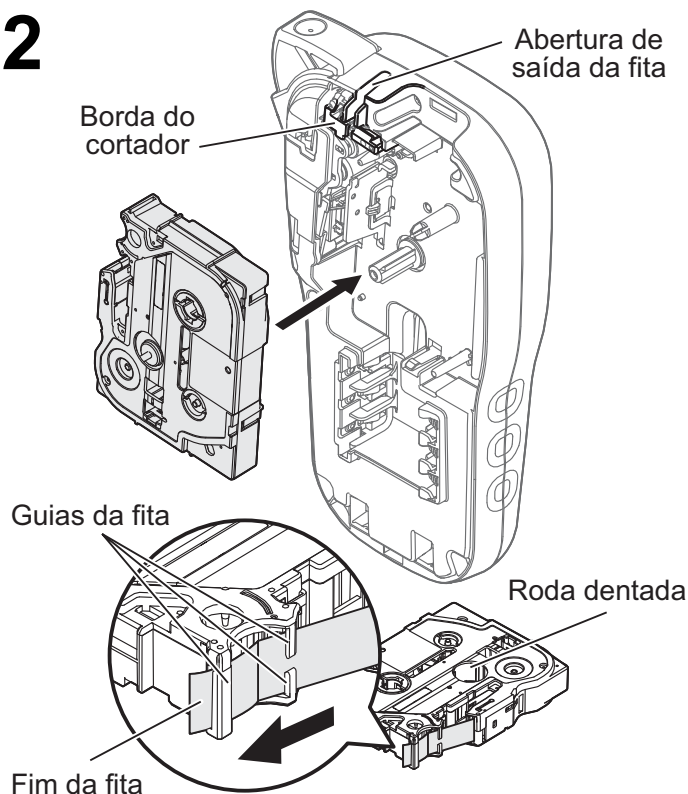


Insira um cartucho de fita, certificando-se de que ele se encaixe no lugar.

- Certifique-se de que a extremidade da fita permaneça sob as guias da fita.
- Use fitas Brother P-touch TZe genuínas com este equipamento.

OBSERVAÇÃO

Ao usar o adaptador CA opcional (AD-24A)

1. Insira o cabo do adaptador na tomada do adaptador CA localizada na parte de baixo do equipamento.
 2. Insira o plugue na tomada elétrica padrão mais próxima.
- Para o recurso de backup da memória, use pilhas alcalinas AAA (LR03) ou baterias de níquel-hidreto metálico (HR03) junto com o adaptador CA.

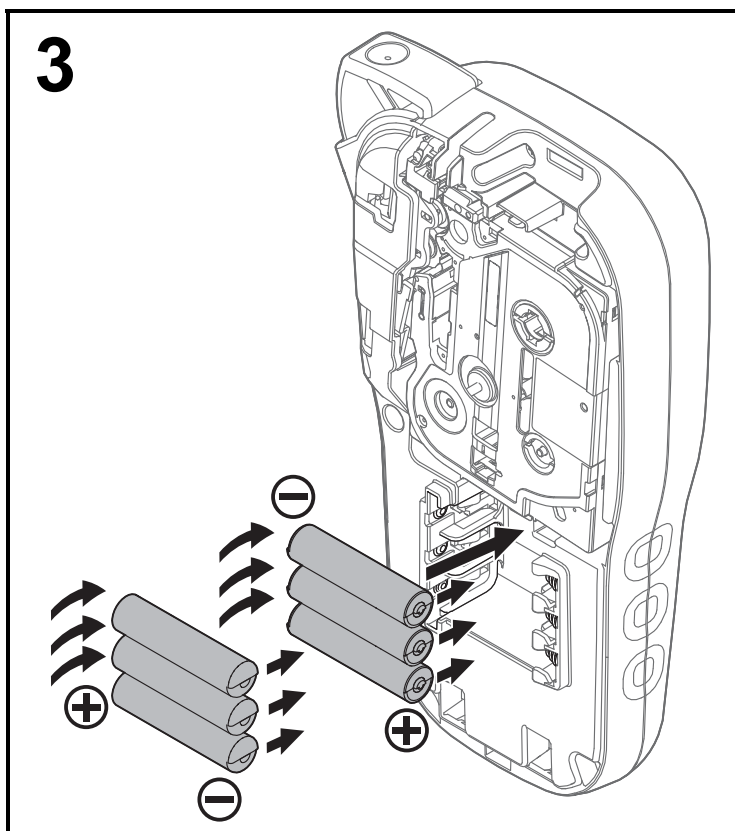


Insira seis pilhas alcalinas novas AAA (LR03) ou seis baterias de níquel-hidreto metálico (HR03) totalmente carregadas e certifique-se de que os polos positivos e negativos estejam na posição correta.

Usuários de pilhas alcalinas:


Sempre substitua todas as seis pilhas ao mesmo tempo por pilhas novas.

Usuários de baterias de níquel-hidreto metálico:

Sempre substitua todas as seis pilhas ao mesmo tempo por pilhas totalmente carregadas.

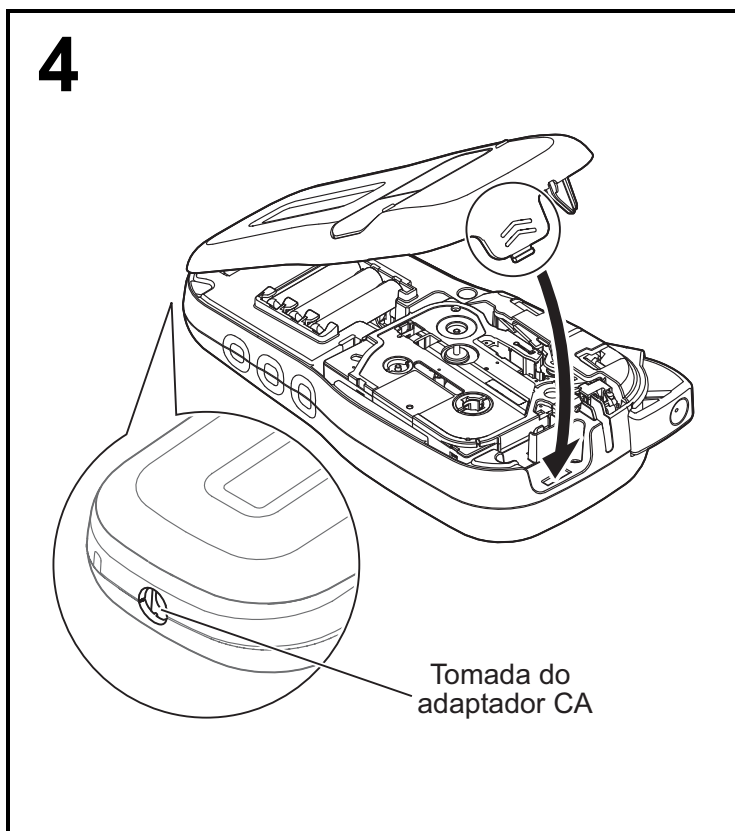

- 1 Insira os dois ganchos localizados na parte de baixo da tampa do cartucho de fita nas aberturas do equipamento.
- 2 Feche firmemente a tampa do cartucho, certificando-se de que ela se encaixe no lugar.

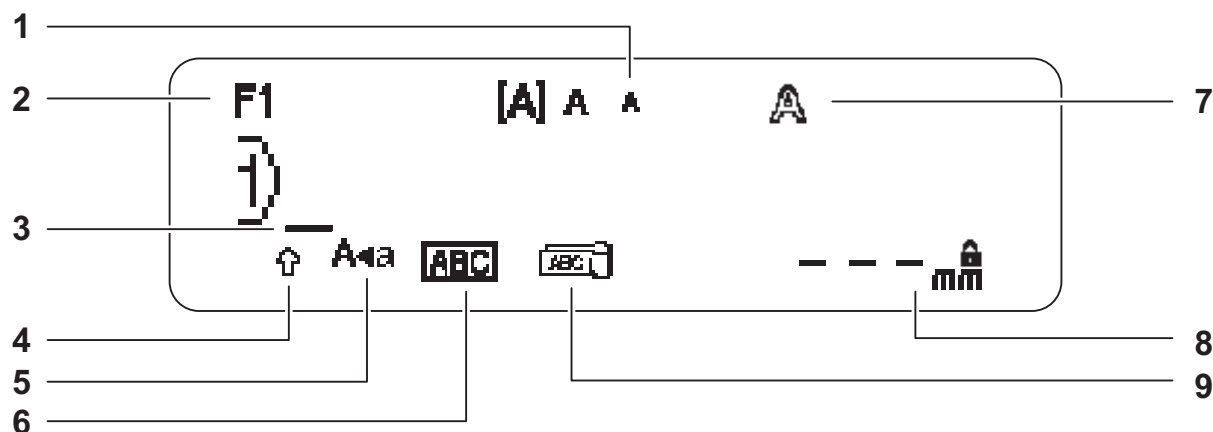

- | | | |
|------------|-----------------------|--|
| 1. Tamanho | 5. Maiúsculas | 8. Compr. etiq. |
| 2. Fonte | 6. Sublinhado/Moldura | Se um comprimento de etiqueta específico tiver sido selecionado, o símbolo também será exibido. |
| 3. Cursor | 7. Estilo | 9. Cabo |
| 4. Shift | | |

OBSERVAÇÃO

- O LCD mostra uma linha de 15 caracteres; porém, o texto digitado pode conter até 80 caracteres.
- O comprimento da etiqueta exibido no LCD pode ser ligeiramente diferente do comprimento real da etiqueta impressa.

Configurações iniciais

1 Ligue seu equipamento.

Use seis pilhas AAA ou o adaptador CA (AD-24A) para fornecer alimentação e pressione para ligar o equipamento.

2 Configure o idioma.

A configuração padrão é [English].




3 Configure a unidade de medida.

A configuração padrão é [mm].



OBSERVAÇÃO

- O equipamento será desligado automaticamente se nenhuma tecla for pressionada em cinco minutos.
- Para cancelar qualquer operação, pressione .
- Quando você pressiona , o equipamento mostra a mensagem "Aceito" para confirmar suas configurações.

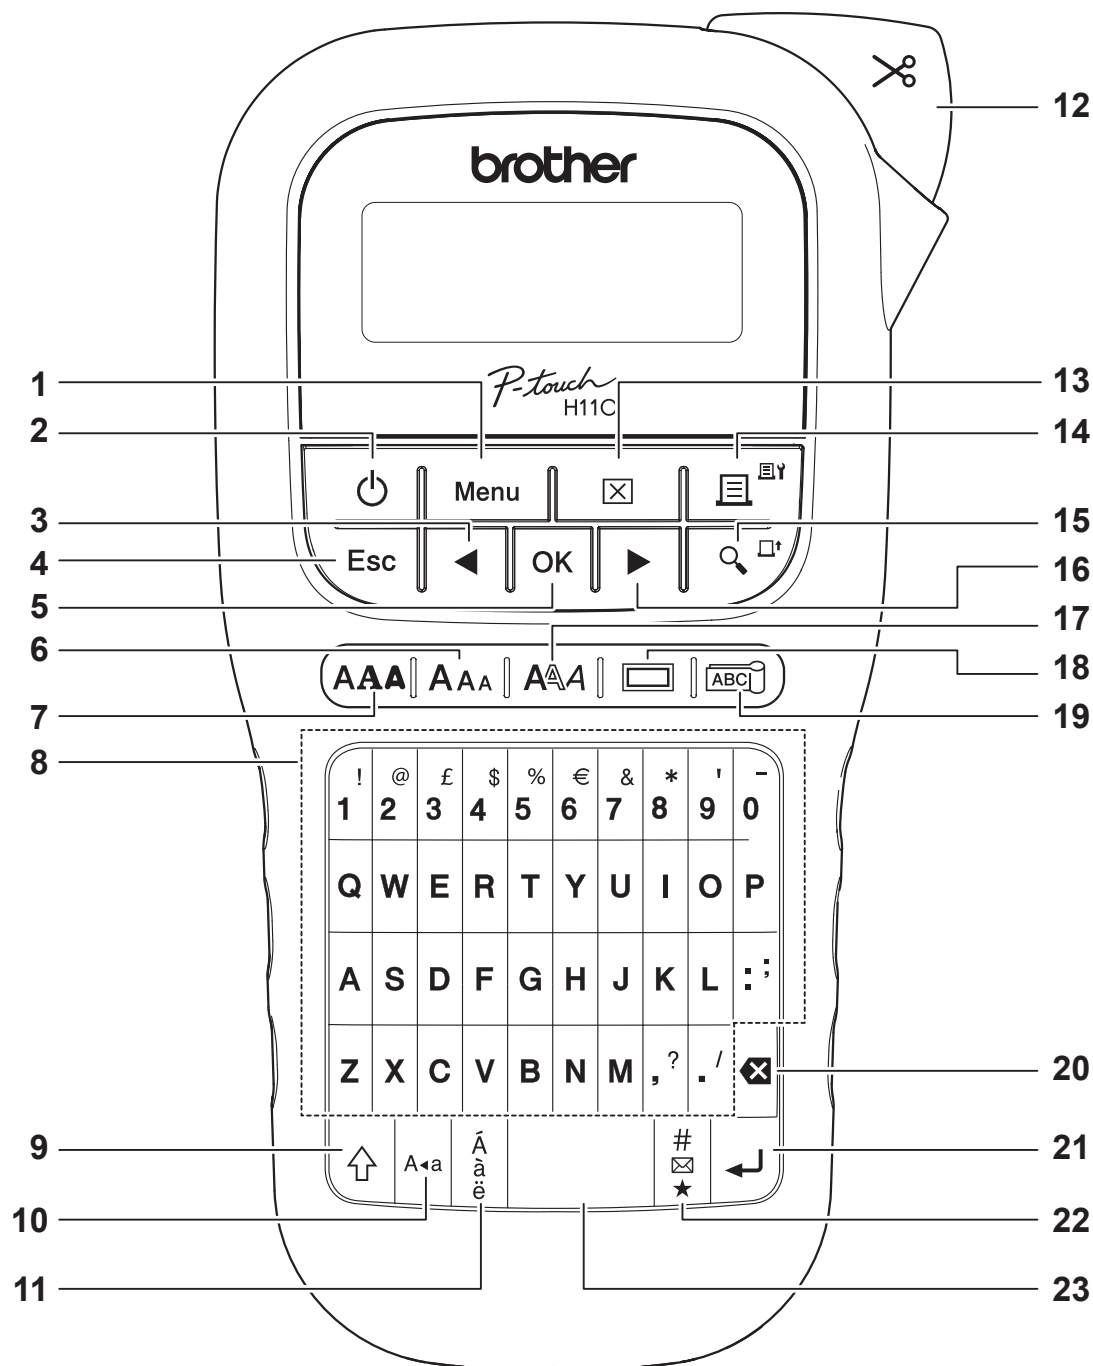

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1. Tecla Menu | 9. Tecla Shift | 17. Tecla Estilo |
| 2. Tecla Liga/Desliga | 10. Tecla Maiúsculas | 18. Tecla Moldura |
| 3. Tecla Cursor: Esquerda (use com a tecla Shift para ir para o início do texto). | 11. Tecla Acento | 19. Tecla Cabo |
| 4. Tecla Esc | 12. Alavanca do cortador de fita | 20. Tecla Retrocesso |
| 5. Tecla OK | 13. Tecla Apagar | 21. Tecla Enter |
| 6. Tecla Tamanho | 14. Tecla Imprimir | 22. Tecla Símbolo |
| 7. Tecla Fonte | 15. Tecla Visualizar | 23. Tecla de espaço |
| 8. Teclas de caracteres | 16. Tecla Cursor: Direita (use com a tecla Shift para ir para o final do texto). | |

● OBSERVAÇÃO


- Ao selecionar as configurações, pressione a tecla de espaço para restaurar a configuração padrão.
- Pressione a tecla Visualizar para exibir uma imagem gerada da etiqueta, que pode ser diferente da etiqueta real quando impressa.

1 PRIMEIROS PASSOS (continuação)

Contraste

Esta função permite configurar o brilho do LCD. Você pode selecionar um dos cinco níveis de brilho.

A configuração padrão é [0].

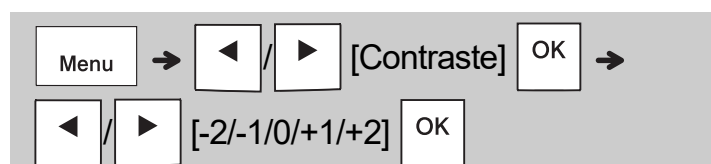

- Para retornar uma configuração para o valor padrão, pressione a tecla de espaço.

2 USO BÁSICO

Inserir texto

► Alternar Maiúsculas/Minúsculas





Pressione  para alternar maiúsculas e minúsculas ao inserir texto.

Maiúsculas

( ATIVADA)

Minúsculas

( DESATIVADA)



► Criar etiquetas de duas linhas

Mova o cursor para o local em que deseja iniciar

a próxima linha e pressione . Utilize fita de 9 ou 12 mm de largura para imprimir em duas linhas.

Linha 1





Imagem da etiqueta



Linha 2



● OBSERVAÇÃO

- O símbolo de retorno () é exibido quando a tecla Enter é pressionada, indicando que você optou por inserir a segunda linha de texto.

► Inserir caracteres acentuados


Pressione  para adicionar um caractere acentuado.



- Consulte a tabela de caracteres acentuados incluída neste manual.
- Para cancelar uma operação, pressione .
- A ordem dos caracteres acentuados depende do idioma selecionado para o LCD.

Inserir texto (continuação)

► Alterar a largura da etiqueta

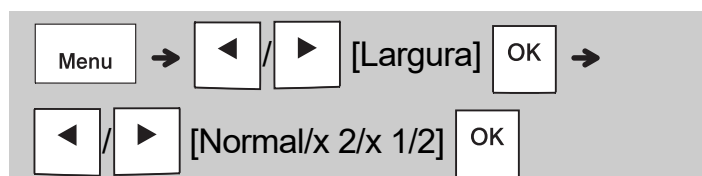

Largura		Normal	
		x 2	
		x 1/2	

► Alterar o comprimento da etiqueta



● OBSERVAÇÃO


- Após a impressão da etiqueta, corte ao longo do pontilhado impresso (:) usando uma tesoura, de forma que o comprimento da etiqueta corresponda ao que é exibido no LCD.
- Se um comprimento de etiqueta específico tiver sido selecionado, o símbolo também aparecerá no LCD.
- Pressione a tecla de espaço para mostrar [Automático].
- Para retornar uma configuração para o valor padrão, pressione a tecla de espaço.

► Excluir texto



● OBSERVAÇÃO

- Para excluir todo o texto e as configurações, ou apenas o texto, pressione

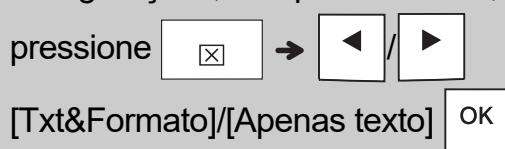

Imprimir etiquetas


► Visualização

Você pode visualizar o texto antes da impressão.



- Pressione a tecla Visualizar para exibir uma imagem gerada da etiqueta, que pode ser diferente da etiqueta real quando impressa.
- Quando não for possível exibir todo o texto no LCD de uma única vez, pressione para exibir o texto oculto.
- Pressione / / para sair do modo de visualização.

► Alimentação (Avanço de Fita)



- Esta função avança aproximadamente 25 mm de fita em branco.

► Impressão



- Para imprimir uma única cópia da etiqueta, pressione sem selecionar o número de cópias.
- Você pode imprimir até nove cópias de cada etiqueta.
- Para especificar o número de cópias, pressione uma tecla numérica.
- Para cortar a etiqueta, pressione a alavanca do cortador de fita, localizada no canto superior direito do equipamento, quando a mensagem "Cortar" for exibida. A mensagem "Cortar" é exibida na tela por dois segundos.
- Para evitar danos à fita, não toque na alavanca do cortador enquanto a mensagem "Aguarde" estiver sendo exibida.
- Para remover o papel protetor, dobre a etiqueta longitudinalmente, com o texto virado para dentro, para expor as bordas internas do papel protetor. Remova o papel protetor, uma peça de cada vez, e cole a etiqueta.

2 USO BÁSICO (continuação)


Imprimir etiquetas (continuação)

► Usar opções de impressão

[Numeração]

Você pode imprimir uma série de até nove etiquetas ao mesmo tempo usando o recurso de autonumeração. Este recurso permite incrementar automaticamente um número selecionado em uma unidade após a impressão de cada etiqueta. O número de etiquetas que pode ser impresso de uma vez depende do número inicial.


Exemplo: Para imprimir cópias de uma etiqueta que contém um número de série (0123, 0124 e 0125)

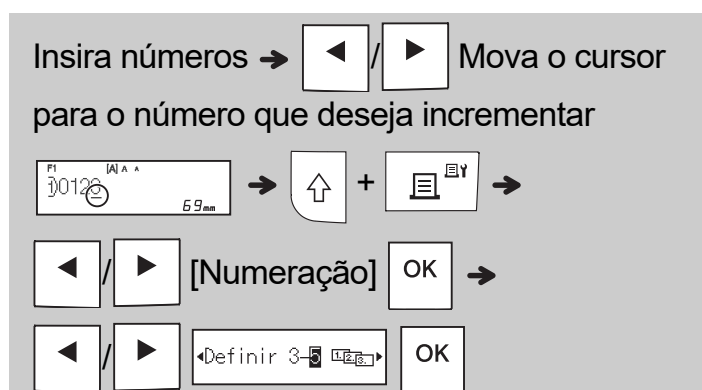

- Ao realizar a configuração, selecione o número mais alto que deseja imprimir.


[Espelho]

Exemplo: Siga as instruções mostradas a seguir depois de inserir "J.SMITH" para realizar a impressão em espelho de "J.SMITH".

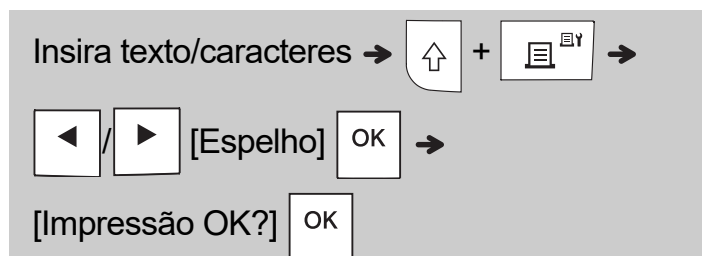

- Use fita transparente em [Espelho], de modo que as etiquetas possam ser lidas corretamente pelo lado oposto quando fixadas em vidros, janelas ou outras superfícies transparentes.

► Configurar margens (Menu)

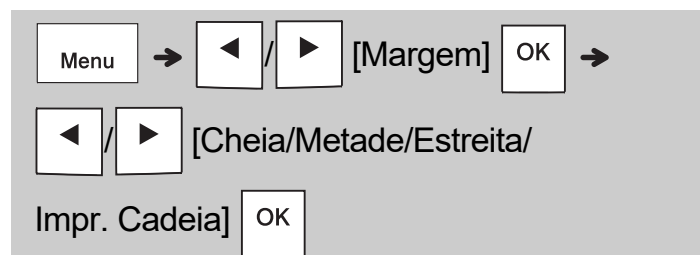

[Cheia]/[Metade]/[Estreita]

Para deixar margens iguais nos dois lados do texto.



[Impr. Cadeia]


Use esta configuração ao imprimir várias etiquetas com margens mínimas.

1. Insira texto.
2. Pressione [≡]; [Cópias:] aparece no visor.
3. Pressione [←] / [→] ou use as teclas numéricas para selecionar o número de cópias.
4. Pressione [OK]. A impressão é iniciada e a mensagem "Alimentar?" é exibida.
5. Pressione [Esc] para inserir mais texto.
6. Apague o texto, insira o texto da próxima etiqueta e pressione [≡].
7. Quando a mensagem "Alimentar?" aparecer após a impressão da última etiqueta, pressione [OK].
8. Após o avanço da fita, pressione a alavanca do cortador para cortar a cadeia de etiquetas.

Imprimir etiquetas (continuação)

OBSERVAÇÃO

- Quando a função [Impr. Cadeia] está ativada, avance a fita antes de usar o cortador, para evitar que uma parte do texto seja cortada.
- Quando a função [Metade] ou [Estreita] está ativada, o comprimento da etiqueta que é mostrado corresponde ao comprimento medido do pontilhado impresso (:) até o final da etiqueta. Usando uma tesoura, corte ao longo do pontilhado impresso (:).

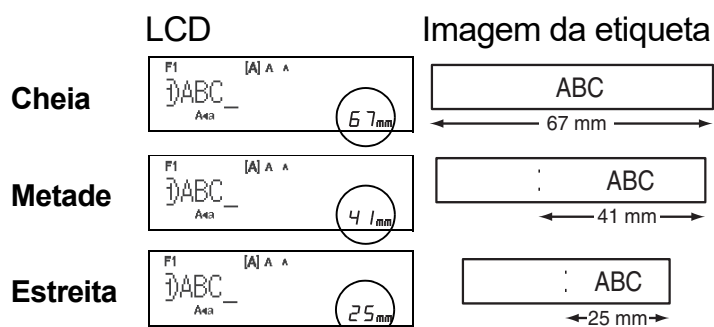


- Para imprimir mais de uma cópia de uma etiqueta com margens mínimas, configure a margem como [Estreita].
- Não puxe a fita, pois isso pode danificar o cartucho de fita.


Salvar arquivos de etiqueta

Você pode salvar até 15 etiquetas e recarregá-las posteriormente para impressão. É possível salvar até 80 caracteres em cada arquivo e até 1.200 caracteres na memória total. Você também pode editar e substituir etiquetas armazenadas.


► Salvar

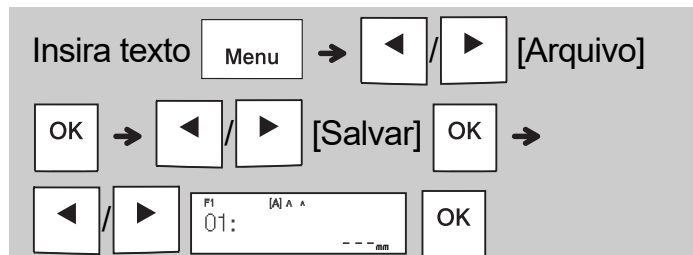

► Imprimir

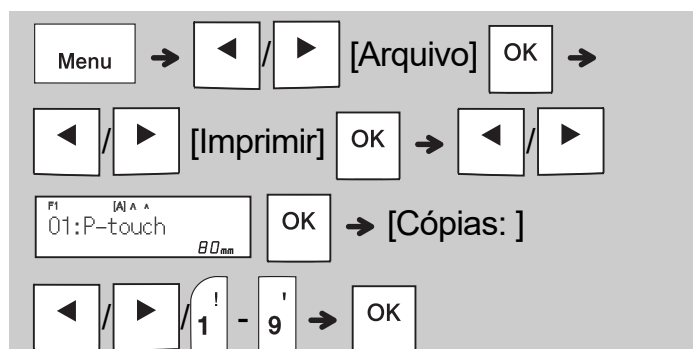

► Abrir

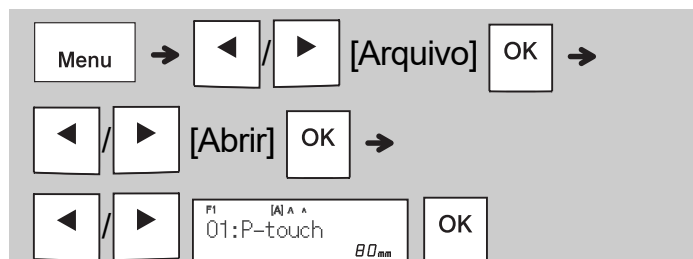

OBSERVAÇÃO

- Você também pode acessar o menu Arquivo pressionando  → .
- Se você tentar armazenar uma etiqueta em um número que já contenha uma etiqueta armazenada, a mensagem "Substituir?" será exibida. Pressione  para salvar a nova etiqueta. Pressione  para cancelar.
- Você precisa digitar texto para iniciar a função salvar.

3 USO DE MODELOS

Etiqueta de cabo


Esta função permite criar dois tipos de etiquetas de cabos.

Modelo de etiqueta de cabo 1:


AAA AAA

Modelo de etiqueta de cabo 2:

AAA BBB

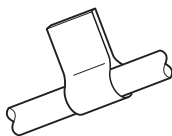

Exemplo: Etiqueta de cabo 1

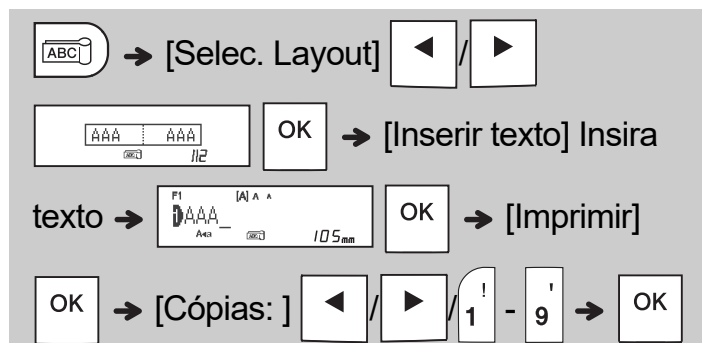

● OBSERVAÇÃO

- O comprimento da etiqueta é definido automaticamente. Você não pode configurar o comprimento da etiqueta.
- Para excluir todo o texto e as configurações, ou apenas o texto, pressione .

[Txt&Formato]/[Apenas texto] .

- Ao inserir texto, você pode definir valores para Fonte, Tamanho, Estilo e Moldura.
- Para sair dos modelos e retornar à tela de inserção de texto, execute uma destas ações:

a) Pressione .

b) Pressione para selecionar [Sair] e depois pressione quando a mensagem "Imprimir" for exibida.

- Para visualizar etiquetas, pressione a tecla Visualizar quando a mensagem [Imprimir] for exibida no LCD.
- Não é possível salvar na memória as etiquetas criadas com o uso de modelos.


Etiqueta de texto

Esta função permite criar várias etiquetas usando os modelos incorporados. Consulte a tabela de modelos de etiquetas de texto incluída neste manual.

► Exemplo:



[Modelo que inclui um gráfico repetido]

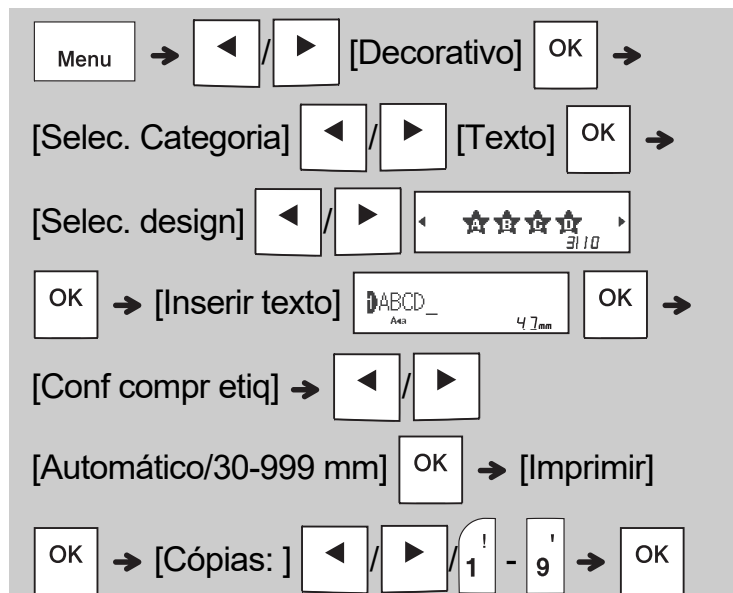

● OBSERVAÇÃO

- Pressione a tecla de espaço para retornar à configuração inicial do modo "Compr. etiq.". A configuração inicial é [Automático].
- Para apagar o texto, mova o cursor para o lado direito do texto que deseja apagar e pressione .
- Para apagar todo o texto, pressione ; a mensagem "Nenhum design" é exibida. Pressione para apagar. Pressione para cancelar.
- Não é possível definir valores para Fonte, Tamanho, Estilo e Moldura durante a inserção de texto.
- Se você definir um comprimento de etiqueta maior que o padrão ([Automático]), a etiqueta de texto será impressa repetidamente com o comprimento definido. Dependendo do comprimento definido, é possível que a etiqueta de texto não seja totalmente impressa.
- A configuração disponível para comprimento de etiqueta varia em função da quantidade de texto inserida.
- Esses modelos estão disponíveis para cartuchos de fita largos de 12 mm.
- Os modelos não podem ser editados.

Etiqueta de texto (continuação)

- Para sair dos modelos e retornar à tela de inserção de texto, execute uma destas ações:

a) Pressione .

b) Pressione  /  para selecionar [Sair]

e depois pressione  quando a mensagem "Imprimir" for exibida.


- Para visualizar etiquetas, pressione a tecla Visualizar quando a mensagem [Imprimir] for exibida no LCD.
- Não é possível salvar na memória as etiquetas criadas com o uso de modelos.
- Quando você acessa o modelo de etiqueta de texto ou a etiqueta padrão, seu modelo de etiqueta impresso mais recentemente é recuperado.

Etiqueta padrão

Essa função permite criar etiquetas exclusivas usando os modelos incorporados. Consulte a tabela de modelos de etiquetas padrão incluída neste manual.

Não é possível inserir texto em modelos de etiquetas padrão.

Exemplo:

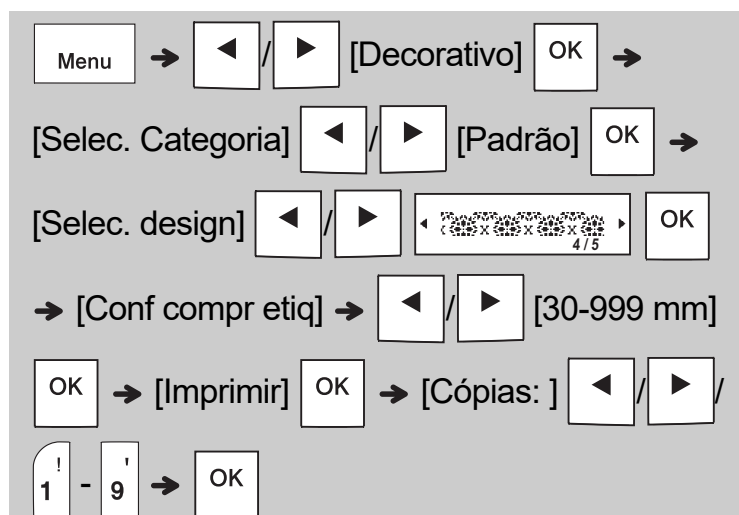

● OBSERVAÇÃO

- Pressione a tecla de espaço para retornar à configuração inicial do modo "Compr. etiq.". A configuração inicial é [100 mm].
- Esses modelos estão disponíveis para cartuchos de fita largos de 12 mm.
- Os modelos não podem ser editados.
- Para sair dos modelos e retornar à tela de inserção de texto, execute uma destas ações:

a) Pressione .

b) Pressione  /  para selecionar [Sair] e

depois pressione  quando a mensagem "Imprimir" for exibida.

- Para visualizar etiquetas, pressione a tecla Visualizar quando a mensagem [Imprimir] for exibida no LCD.
- Não é possível salvar na memória as etiquetas criadas com o uso de modelos.
- Quando você acessa o modelo de etiqueta de texto ou a etiqueta padrão, seu modelo de etiqueta impresso mais recentemente é recuperado.

4 TECLAS DE FORMATAÇÃO

Tecla Fonte

Pressione  para alterar as configurações de fonte.

 →  /  Selecione as configurações 

Fonte		Helsinki	 1
		Brussels	 1
		Florida	 1

Tecla Tamanho

Pressione  para alterar as configurações de tamanho.

 →  /  Selecione as configurações 

Tamanho		Grande	
		Médio	
		Pequeno	

Tecla Estilo

Pressione  para alterar as configurações de estilo.

 →  /  Selecione as configurações 

Estilo		Normal	
		Negrito	
		Contorno	
		Sombra	
		Itálico	
		I+Negrito	
		I+Contorno	
		I+Sombra	
		Vertical	
		V+Negrito	

Tecla Moldura

Pressione  para selecionar o desenho da moldura. Consulte a tabela de desenhos de molduras incluída neste manual.


 →  /  Selecione uma moldura 

● OBSERVAÇÃO

- Para cancelar uma operação, pressione .
- Consulte a tabela de exemplos de fontes incluída neste manual.
- O tamanho real da fonte impressa depende da largura da fita, do número de caracteres e do número de linhas da etiqueta. Quando os caracteres atingem o tamanho mínimo, a fonte selecionada é alterada para uma fonte padrão baseada no estilo Helsinki. Isso permite imprimir etiquetas usando o menor tamanho de texto possível para etiquetas estreitas ou multilinha.

Tecla Símbolo

► Inserir símbolos

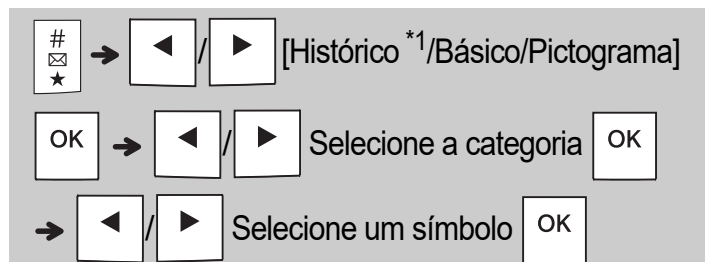

- Consulte a tabela de símbolos incluída neste manual.
- Para cancelar uma operação, pressione **Esc**.
- *1 Quando você seleciona símbolos, até sete símbolos recentemente usados são adicionados ao Histórico.
- Se escolher Histórico, você não poderá selecionar a categoria.
- Para selecionar itens das categorias Básico e Pictograma, pressione as teclas de atalho incluídas neste manual.

► Básico

Pontuação	Tecla de espaço	Unidade	D
Matemática	A	Letra grega	E
Parênteses	B	Número	F
Setas	C	Formato	G

► Pictograma

Escritório	Tecla de espaço	Esportes	H
Sinal	A	Animal	I
Datacom/AV	B	Feriado	J
Eletricidade	C	Alim./Bebida	K
Diversão	D	Cozinha	L
Smiley	E	Jardim	M
Vestuário	F	Bricolagem	N
Veículo	G	Escola	O

5 OUTRAS INFORMAÇÕES

Especificações

Descrição do produto	Rotulador eletrônico
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Tamanho máximo de impressão	Até 2 linhas de texto
Velocidade de impressão	20 mm/s
Largura máxima de fita	Fitas TZe de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm e 12 mm
Altura máxima de impressão	9 mm
Tipo de tela	LCD com 16 caracteres x 1 linha
Dimensões do produto	11,1 cm (L) x 20,4 cm (P) x 5,8 cm (A)
Resolução de impressão	180 dpi
Alimentação (Energia)	6 pilhas AAA ou adaptador AC (não inclusos)

*1 Visite o site support.brother.com para obter as informações mais recentes sobre baterias recomendadas.

Acessórios

Cartuchos de fita: Visite o site Brother Solutions Center, em support.brother.com, para obter as informações mais recentes sobre consumíveis.

Adaptador CA: AD-24A


Unidade de corte: TC-4 (substituição)

Se a lâmina de corte for danificada devido ao uso repetitivo e não for possível cortar a fita de maneira adequada, gire a placa da unidade de corte, conforme mostrado na ilustração ①.

Se o problema persistir, instale uma nova unidade de corte (código da peça TC-4), que pode ser adquirida em um revendedor autorizado Brother.

► Substituição da unidade de corte

1. Puxe as duas seções da unidade de corte (em verde) na direção das setas, conforme mostrado na ilustração ②.
2. Instale a nova unidade de corte. Empurre-a até que se encaixe no lugar.

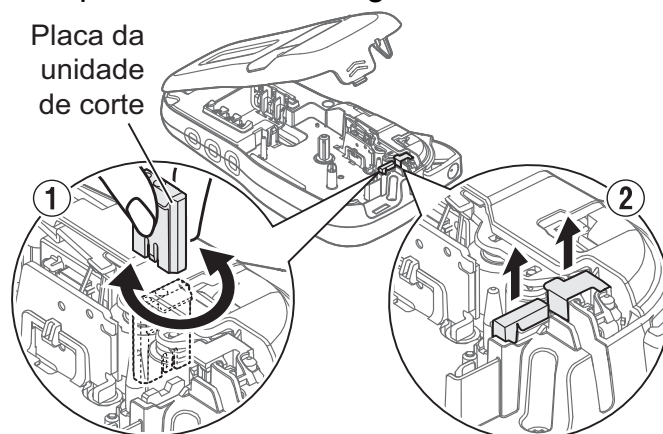

⚠ ADVERTÊNCIA

Não toque na lâmina de corte diretamente com os dedos.

Solução de problemas

► Mensagem de erro

Mensagem	Causa/ação corretiva
Bateria fraca!	As pilhas/baterias estão fracas. Se estiver usando pilhas alcalinas AAA: Substitua as pilhas usadas por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas. Se estiver usando baterias de níquel-hidreto metálico: Carregue-as totalmente.
Bateria vazia!	As pilhas/baterias instaladas estão com carga baixa e devem ser substituídas para manter a continuidade da operação.
Inválido!	- Não havia texto acima do cursor quando a opção [Numeração] foi selecionada. - Você selecionou um caractere inválido para [Numeração]. - Você selecionou um número inválido para [Compr. etiq.]. - Você inseriu um valor inválido para o comprimento da etiqueta ao usar modelos.
Sem dados!	- Você tentou imprimir um arquivo de texto quando não havia dados armazenados na memória. - Você pressionou  sem inserir texto. - Você pressionou  +  sem inserir texto. - Você pressionou  sem inserir texto. - Ao usar modelos, não pressione  ou  sem inserir texto.
Só 2 linhas!/ Só 1 linha!	- Certifique-se de não exceder o número máximo de linhas permitido (duas). - Você tentou imprimir ou visualizar duas linhas de texto com uma fita de 3,5 ou 6 mm instalada. Instale uma fita mais larga.
Sem fita!	Você tentou imprimir, avançar ou visualizar uma etiqueta sem nenhum cartucho instalado.
Cort. fechado	Você pressionou a alavanca do cortador de fita durante o processo de impressão.
Texto cheio!	Certifique-se de não exceder o número máximo de caracteres permitido (80 caracteres para texto, 50 caracteres para modelos. Se a sua mensagem contiver símbolos, o número máximo de caracteres poderá ser reduzido).
Lim. de Texto! Reduza o texto	Como o número de caracteres inseridos excede o comprimento da etiqueta, reduza o texto ou selecione [Automático] como o comprimento da etiqueta.
Sem moldura?	- Impressão em fita de 3,5 mm com configuração inválida de Moldura ATIVADA. (Selecione  para imprimir sem moldura ou  para cancelar.)
Alimentar?	Avanço de fita após a impressão quando a opção [Impr. Cadeia] está selecionada. Consulte "Configurar margens".
Inserir 12mm	Apenas o cartucho de fita de 12 mm pode ser usado para modelos.
Fita Errada! Use fita TZe	Use um cartucho de fita com a marca  .

► O que fazer quando...

Problema	Solução
O visor permanece apagado quando o equipamento é ligado.	- Certifique-se de ter instalado as pilhas com os polos positivos e negativos na posição correta. - Se a carga das pilhas estiver baixa, substitua-as por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas. - Certifique-se de ter conectado o adaptador AD-24A corretamente.
Quando a etiqueta é impressa, a margem (espaço) é muito grande nos dois lados do texto.	Consulte "Configurar margens" neste manual do usuário e selecione [Metade] ou [Estreita] para definir margens menores para a etiqueta.
O equipamento não imprime ou os caracteres impressos não são formados corretamente.	- Certifique-se de ter inserido o cartucho de fita corretamente. - Se o cartucho de fita estiver vazio, substitua-o. - Certifique-se de ter fechado a tampa do cartucho corretamente.
As configurações do equipamento foram restauradas automaticamente.	- A carga das pilhas pode estar baixa. Substitua as pilhas usadas por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas. - Se a alimentação permanecer desconectada por mais de três minutos, todos os textos e formatos exibidos no visor serão perdidos.
Uma linha horizontal em branco aparece na etiqueta impressa.	Pode haver resíduo de poeira na cabeça de impressão. Remova o cartucho de fita e, usando um cotonete seco, limpe a cabeça de impressão com um movimento suave, para cima e para baixo. A fita de limpeza da cabeça de impressão (TZe-CL3, opcional) também está disponível.
O equipamento está "bloqueado" (ou seja, nada acontece quando uma tecla é pressionada, embora o equipamento esteja ligado).	Consulte "Reiniciar o equipamento".
O equipamento desliga quando você tenta imprimir.	- A carga das pilhas pode estar baixa. Substitua as pilhas usadas por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas. - Certifique-se de ter inserido as pilhas corretamente. - Um adaptador incorreto está sendo usado; o adaptador recomendado é o modelo AD-24A.
A fita não avança corretamente ou fica presa dentro do equipamento.	- Certifique-se de que a extremidade da fita permaneça sob as guias da fita. - A alavanca do cortador é pressionada durante a impressão. Não toque na alavanca do cortador durante a impressão.
Para alterar a configuração de idioma.	Consulte "Configurações iniciais".

6 DICAS IMPORTANTES (continuação)

Atalhos

Idioma	 → Tecla de espaço
Largura	 → 
Compr. etiq.	 → 
Margem	 → 
Arquivo	 → 
Decorativo	 → 
Unidade	 → 
Contraste	 → 

Reiniciar o equipamento

Você pode reiniciar o equipamento para restaurar as configurações de fábrica ou para corrigir problemas de funcionamento. Todos os textos, configurações e arquivos armazenados são apagados.

1 Desligue o equipamento, mantenha pressionadas as teclas  e ; depois, mantenha pressionada a tecla  para ligar novamente o equipamento.

2 Solte primeiro o botão Liga/Desliga e depois solte as teclas  e .

O equipamento é ligado com a memória interna restaurada.

CUIDADO

O USO DE UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS DE TIPOS DIFERENTES (COMO PILHAS ALCALINAS E BATERIAS DE NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO) PODE RESULTAR EM EXPLOSÃO. DESCARTE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.


OBSERVAÇÃO

Recomendações para pilhas/baterias

- Remova as pilhas/baterias se não pretender usar o equipamento por um período prolongado.
- Descarte as pilhas/baterias em um ponto de coleta adequado e não em lixeiras de resíduos comuns. Além disso, certifique-se de obedecer todas as regulamentações federais, estaduais e municipais.
- Ao armazenar ou descartar pilhas/baterias, embale-as individualmente (com fita adesiva, por exemplo), para evitar curto-circuito. (Veja a figura mostrada a seguir.)

(Exemplo de isolamento de pilha/bateria)

1. Fita adesiva
2. Pilha alcalina ou bateria de níquel-hidreto metálico



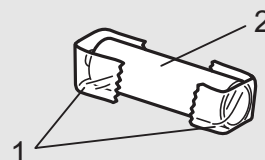


Caracteres acentuados											
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ą Ą Ą				a	á à â ä æ ã ą å ā ã					
C	Ç Ć Ć		D	Ď Đ		c	ç ċ ċ		d	d' ð đ	
E	É Ê Ë Ė Ę Ě Ě Ě				e	é è ê ë ě ě ě ě					
G	Ğ Ğ		I	Í Î Ï Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ		g	ğ ğ		i	í î ï ĳ ĳ ĳ ĳ	
K	Ḳ		L	Ł Ł Ł Ł		k	ḱ		l	ł ł ĺ ĺ	
N	Ñ Ñ Ñ Ñ		R	Ř Ř Ř		n	ñ ñ ñ ñ		r	ř ř ř	
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Æ Ö				o	ó ò ô ø ö õ æ ö					
S	Š Š Š Š ß		T	Ť Ť Þ		s	š š š š ß		t	ť ť þ	
U	Ú Û Ü Ü Ů Ů Ů Ů				u	ú ù û ü ů ů ů ů					
Y	Ý Ÿ		Z	Ž Ž Ž		y	ý ŷ		z	ž ž ž	

Exemplos de fontes			
Helsinki	ABC\$£€39	Florida	ABC\$£€39
Brussels	ABC\$£€39		

Modelos de etiquetas de texto			
01	A B C D	05	🍏 🍏 🍏 🍏
02	A B C D	06	ABCD
03	★ ★ ★ ★	07	ABCD
04	♥ ♥ ♥ ♥	08	ABCD
		09	ABCD
		10	ABCD

Modelos de etiquetas padrão			
01		03	
02		04	
		05	

Desenhos de molduras			
01	Desativado (Sem moldura)	05	
02	<u>ABCDE</u>	06	
03	<u>ABCDE</u>	07	
04		08	
		09	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	

* Imagens exclusivamente para fins de ilustração.