

H110 Használati útmutató

Magyar

Az új Brother P-touch címkekészítővel rendkívül sokféle egyedi, öntapadós címkét készíthet. Ez a készülék 3,5 és 12 mm közötti szélességű Brother „TZe” szalagokkal működik. A „TZe” szalagkazetta többféle színben és méretben kapható. A készülékkel használható szalagok teljes listája a www.brother.com oldalon tekinthető meg.


A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és a későbbi felhasználás céljából tartsa könnyen hozzáférhető helyen.

0. ver.

1 ELSŐ LÉPÉSEK

Hálózati tápegység és szalagkazetta


1

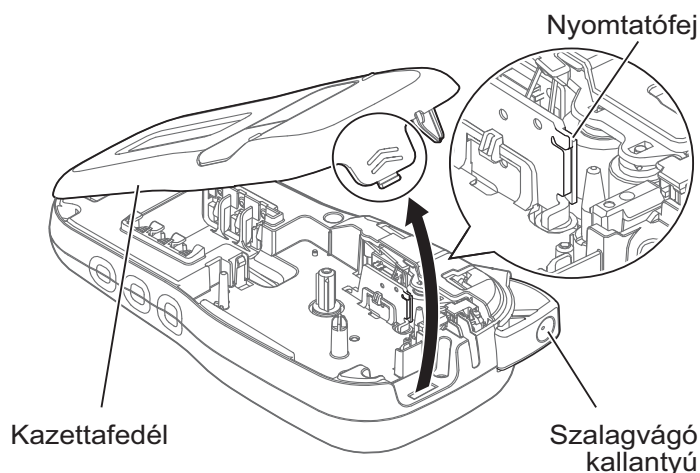

Az ábrán jelzett, a készülék felső részén található terület benyomásával nyissa ki a kazettafedeleket.

- Az elemek és szalagkazetták cseréje során feltétlenül kapcsolja ki a készülék áramellátását.

2

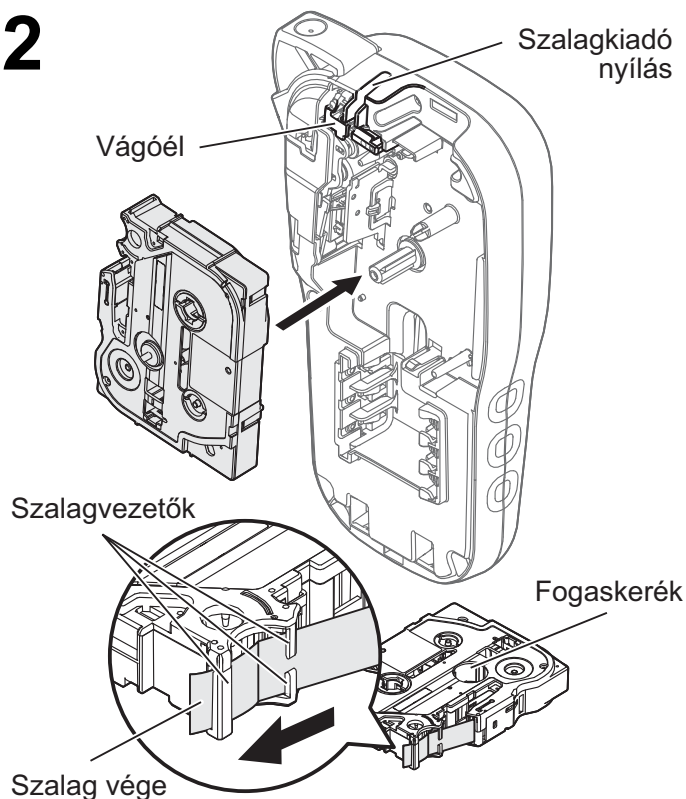


Helyezzen be egy szalagkazettát, és bizonyosodjon meg arról, hogy az bepattan a helyére.

- Ügyeljen arra, hogy a szalag vége a szalagvezetők alá kerüljön.
- A készülékhez csak eredeti Brother P-touch TZe szalagot használjon.

A külön beszerezhető hálózati adapter (AD-24ES) használata esetén

1. Csatlakoztassa az adapter vezetékét a hálózati adapternek a készülék alsó részén található csatlakozóaljzatához.
2. Dugja be a csatlakozódugót a legközelebbi szabványos elektromos csatlakozóaljzatba.
A memória biztonsági mentési funkciójához vagy AAA alkálielemeket (LR03) használjon, vagy Ni-MH akkumulátorokat (HR03) a hálózati adapterrel együtt.

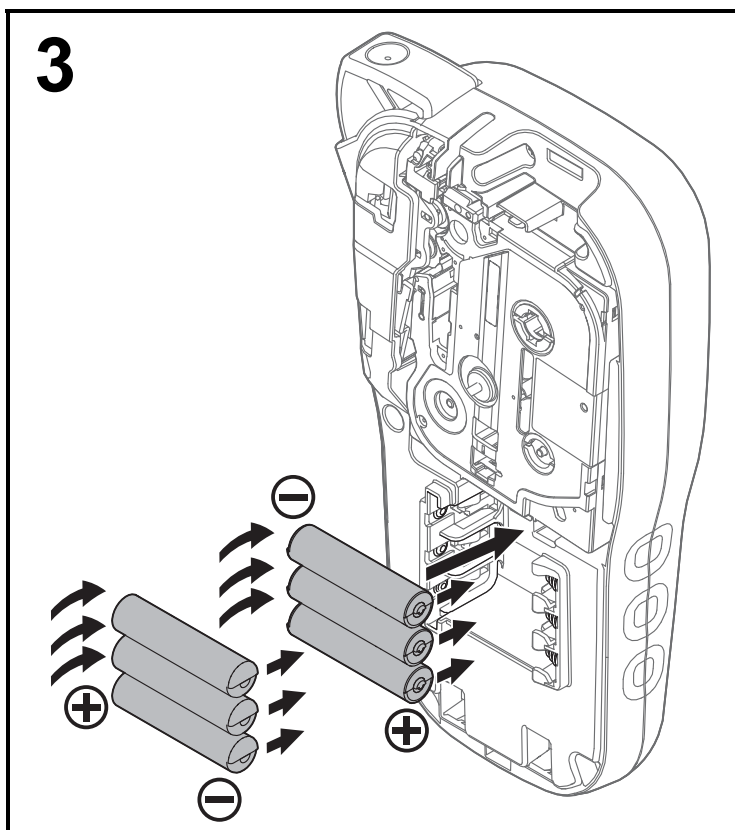


Helyezzen be hat darab új AAA méretű alkálielemet (LR03) vagy teljesen feltöltött Ni-MH akkumulátort (HR03), ügyelve arra, hogy a negatív és pozitív pólusuk megfelelő irányba nézzen.

Alkálielemek használata esetén:

Elemcsere alkalmával mind a hat elemet teljesen újjal kell kicserélni.


Ni-MH akkumulátorok használata esetén:

Mind a hat akkumulátort egyszerre, teljesen feltöltött akkumulátorra kell kicserélni.

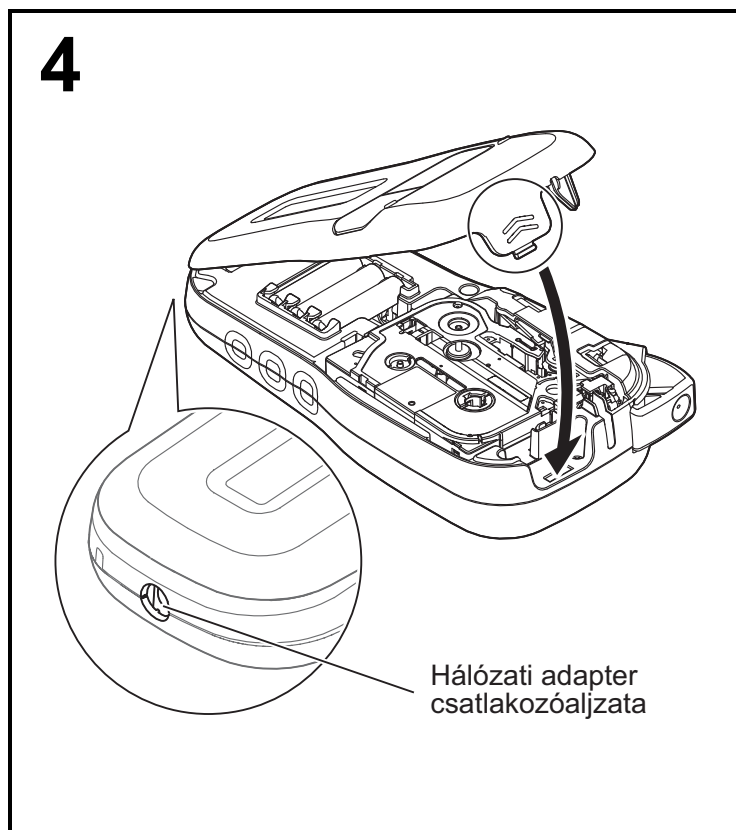

1 Illessze a kazettafedél alsó részén lévő két horgot a készüléken található nyílásokba.

2 Határozott mozdulattal pattintsa a helyére a kazettafedelelet.

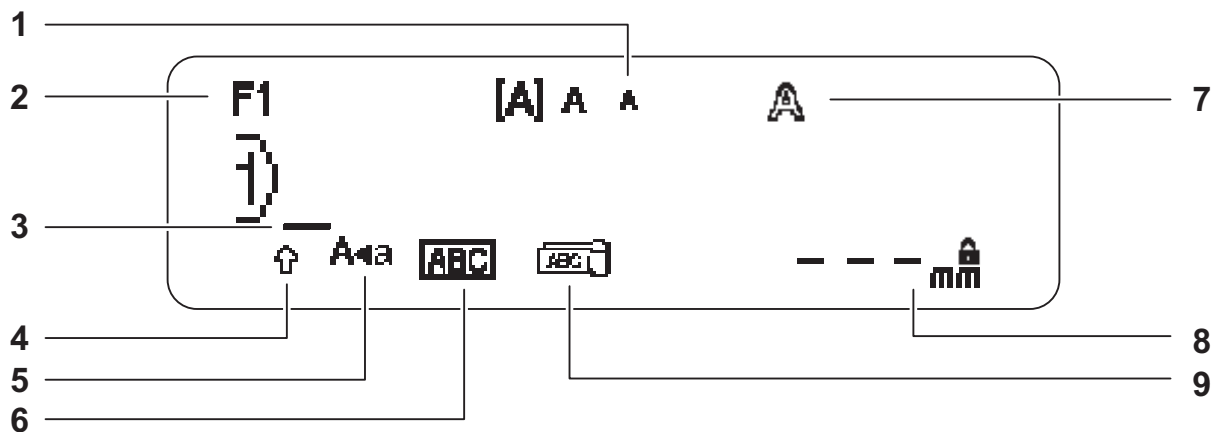

- | | | |
|--------------|-------------------|---|
| 1. Méret | 5. Nagybetű | 8. Címke hossza |
| 2. Betűtípus | 6. Aláhúzás/keret | Ha egy adott címkehosszúságot választott ki, a jelzés is megjelenik. |
| 3. Kurzor | 7. Stílus | 9. Kábel |
| 4. Shift | | |

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-kijelzőn egy sorban 15 karakter jelenik meg, de összesen 80 karakter hosszú szöveget lehet bevinni.
- Az LCD-kijelzőn látható címkehossz kismértékben eltérhet a ténylegesen kinyomtatott címke hosszától.

Alapbeállítások

1 Kapcsolja be a készüléket.

Helyezzen be hat AAA méretű elemet, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert (AD-24ES), majd a gomb megnyomásával kapcsolja be a tápellátást.

2 Állítsa be a nyelvet.

Az alapértelmezett beállítás az [English].

Menu → / [Nyelv] OK → / [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK .


3 Állítsa be a mértékegységet.

Az alapértelmezett beállítás a [mm].

Menu → / [Egység] OK → / [hüvelyk/mm] OK .

MEGJEGYZÉS

- A készülék automatikusan kikapcsol, ha öt percen át nem nyom meg semmilyen gombot.
- Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja meg az gombot.
- Az gomb megnyomását követően a készülék az „Elfogadva” üzenettel igazolja vissza a beállítást.

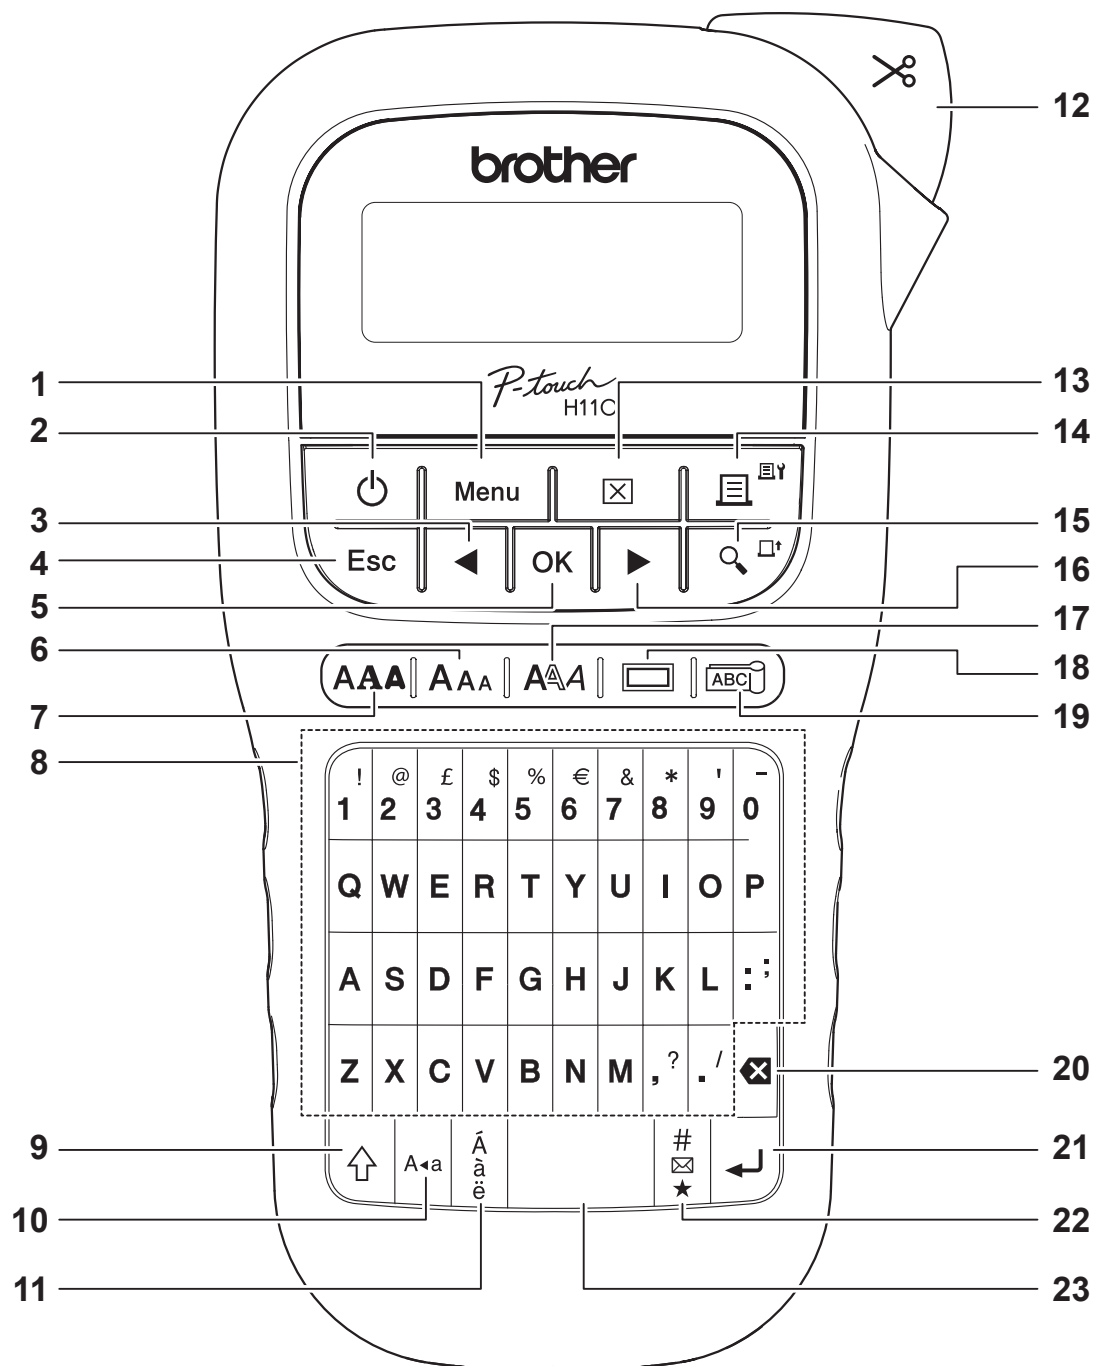

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Menu (Menü) gomb | 9. Shift billentyű | 17. Stílus gomb |
| 2. Bekapcsológomb | 10. Nagybetű gomb | 18. Keret gomb |
| 3. Kurzorbillentyű: bal (a Shift billentyűvel együtt lenyomva a szöveg elejére ugrik.) | 11. Ékezet gomb | 19. Kábel gomb |
| 4. Esc (Kilépés) gomb | 12. Szalagvágó kallentyű | 20. Visszatörlés gomb |
| 5. OK gomb | 13. Törlés gomb | 21. Enter gomb |
| 6. Méret gomb | 14. Nyomtatás gomb | 22. Szimbólum gomb |
| 7. Betűtípus gomb | 15. Előnézet gomb | 23. Szóköz gomb |
| 8. Karakterbillentyű | 16. Kurzorbillentyű: jobb (a Shift billentyűvel együtt lenyomva a szöveg végére ugrik.) | |

MEGJEGYZÉS


- A beállítások kiválasztása során nyomja meg a Szóköz gombot, ha vissza kívánja állítani az alapértelmezett elemet.
- Az Előnézet gomb megnyomásakor megjelenik a címke képe, amely eltérhet a tényleges kinyomtatott címkétől.

1 ELSŐ LÉPÉSEK (folytatás)

Kontraszt

Ezzel a funkcióval beállíthatja az LCD fényerejét. Öt fényerő közül választhat.

Az alapértelmezett beállítás a [0].

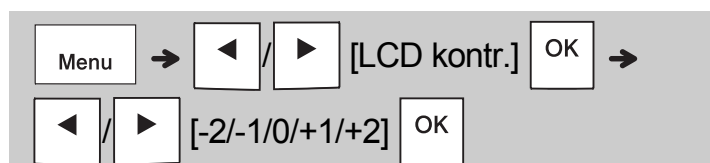

- Az alapértelmezett beállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz gombot.

2 ALAPMŰVELETEK

Szövegbevitel



► Kisbetű/nagybetű közötti átkapcsolás



A nagy- és kisbetűs szöveg közti átváltáshoz nyomja meg az  gombot.

Nagybetű ( BE)

Kisbetű ( KI)




► Kétsoros címkék készítése

Állítsa oda a kurzort, ahol a következő sort kezdeni szeretné, majd nyomja meg az


 gombot. A kétsoros nyomtatáshoz 9 mm vagy 12 mm széles szalagot használjon.

1. sor

A címke képe



2. sor



● MEGJEGYZÉS

- Az Enter gomb megnyomásakor megjelenő kocsi vissza szimbólum (↵) azt jelzi, hogy második szövegsort is meg kíván adni.

► Ékezetes karakterek bevitel

Ékezetes karakter hozzáadásához nyomja meg

az  gombot.



- Lásd az ékezetes karakterek táblázatát az útmutató végén.
- Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja meg az  gombot.
- A megjelenő ékezetes karakterek sorrendje a választott LCD-nyelvtől függ.


Szövegbevitel (folytatás)

► Címke szélességének módosítása



Széles.		Normál	
		x 2	
		x 1/2	

► Címke hosszának módosítása

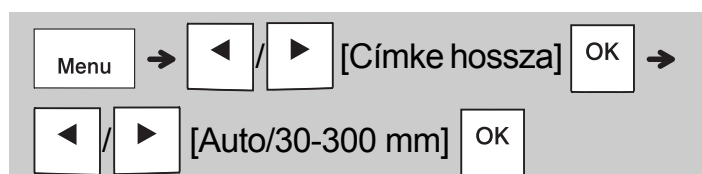

● MEGJEGYZÉS

- A nyomtatás után vágja le ollóval a címkét a nyomtatott pontoknál (:), így a címke hossza egyezni fog az LCD-n látható mérettel.
- Ha egy adott címkehosszúságot választott, a jel is megjelenik az LCD-kijelzőn.
- Ha megnyomja a Szóköz gombot, az [Auto] jelzés látható.
- Az alapértelmezett beállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz gombot.

► Szöveg törlése

Nyomja meg a gombot.

● MEGJEGYZÉS

- Az összes szöveg és beállítás vagy csak a szöveg törléséhez nyomja meg a

következőket: -> -> -> [Szöv&Formt]/[Csak szöveg] -> OK

Címkék nyomtatása

► Előnézet

A szöveg a nyomtatás előtt előnézetben tekinthető meg.




- Az Előnézet gomb megnyomásakor megjelenik a címke képe, amely eltérhet a tényleges kinyomtatott címkétől.
- Ha az LCD-kijelzőn nem fér el egyszerre a teljes szöveg, nyomja meg a gombot a rejtett szöveg megjelenítéséhez.
- Az előnézeti módból az gomb megnyomásával léphet ki.

► Adagolás (szalagtovábbítás)



- Ez a funkció kb. 25 mm üres szalagot adagol a készülékbe.

► Nyomtatás

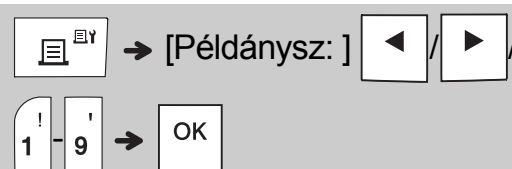

- Ha csak egy példányra van szüksége a címkéből, nyomja meg az gombot a példányszám kiválasztása nélkül.
- Egy címkéből legfeljebb kilenc példányt nyomtathat.
- A példányszámot egy számbillentyű lenyomásával is megadhatja.
- A címke levágásához nyomja meg a készülék jobb felső sarkában található szalagvágó kallantyút, miután a kijelzőn megjelent a „Kérem, vágjon” üzenet. A „Kérem, vágjon” felirat két másodpercig látható a kijelzőn.
- A szalag sérülésének megakadályozása érdekében ne érjen hozzá a szalagvágó kallantyúhoz, amíg a „Kérem, várjon” üzenet látható.
- A hátlap lehúzásához hosszában, szöveggel befelé hajtsa össze a címkét, így a hátlap belső élei elválnak a címkétől. Ezt követően egyenként húzza le a hátlapokat, és ragassza fel a címkéket.

► A Nyomtatási opció használata

[Számozás]

Az automatikus számozással egyszerre akár kilenc címkét is kinyomtathat. Ezzel a funkcióval az egyes címkék nyomtatását követően automatikusan eggyel növelheti a kiválasztott számot. Az egyszerre kinyomtatható címkék száma az első számtól függ.


Példa: sorozatszámot tartalmazó címkék nyomtatása (0123, 0124 és 0125)



- A szám beállításakor válassza ki a nyomtatni kívánt legnagyobb számot.

[Tükörkép]

Példa: ha a Tükörnyomtatás funkcióval szeretné kinyomtatni a „J.SMITH” nevet, a „J.SMITH” karaktorsor beírása után kövesse az alábbi utasításokat.

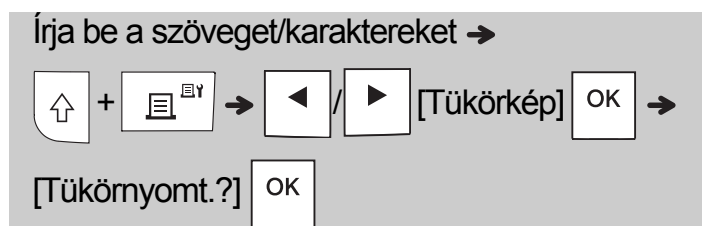


- A [Tükörkép] lehetőség kiválasztásakor átlátszó szalagot használjon, hogy a címkéket el lehessen olvasni az ellentétes oldalról, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre ragasztja fel őket.

► Margó beállítása (Menu)



[Teljes]/[Fél]/[Keskeny]

Ahhoz, hogy egyenlő széles margó maradjon a szöveg mindkét oldalán.



[Láncnyomt.]


Akkor használja ezt a beállítást, ha minimális margóval szeretne több címkét nyomtatni.

1. Adja meg a szöveget.
2. Nyomja meg a gombot; ekkor megjelenik a [Példánysz:] felirat.
3. Nyomja meg a / gombokat, vagy adja meg a példányszámot a számbillentyűk lenyomásával.
4. Nyomja meg az gombot. Megkezdődik a nyomtatás, majd megjelenik a „Behúz OK?” üzenet.
5. További szöveg beviteléhez nyomja le az gombot.
6. Törölje a szöveget, adja meg az új címke szövegét, majd nyomja meg a gombot.
7. Ha az utolsó címke kinyomtatása után megjelenik a „Behúz OK?” üzenet, nyomja meg az gombot.
8. A címke adagolása után nyomja le a szalagvágó kallantyút a címkék levágásához.

Címkék nyomtatása (folytatás)

MEGJEGYZÉS

- Ha beállítja a [Láncnyomt.] lehetőséget, a szalagvágó használata előtt továbbítsa előre a szalagot, ellenkező esetben a szöveg egy részét is levághatja.
- Ha a [Fél] vagy a [Keskeny] beállítást választja, a kijelzett címkehossz a nyomtatott pontoktól (:) a címke végéig számított hossz. Ollóval vágja el a címkét a kinyomtatott pontok (:) mentén.

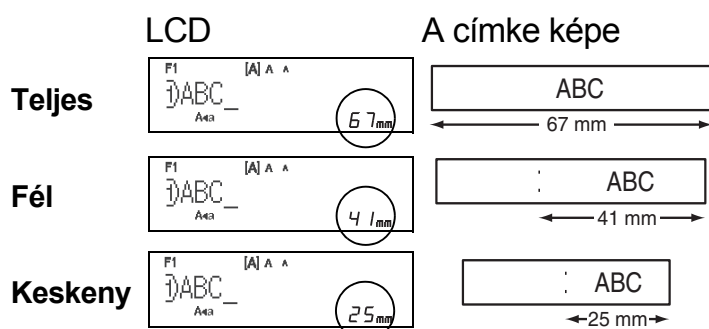


- Ha egynél több címkét nyomtat minimális margókkal, állítsa a margó értékét a [Keskeny] beállításra.
- Ne húzza meg a szalagot, mert ez megrongálhatja a szalagkazettát.


Címkefájlok mentése

Legfeljebb 15 címke menthető későbbi nyomtatás céljából. Fájlonként legfeljebb 80 karakter tárolható, a teljes memóriakapacitás pedig összesen 1200 karakter. A tárolt címkét szerkesztheti és felülírhatja.


► Ment

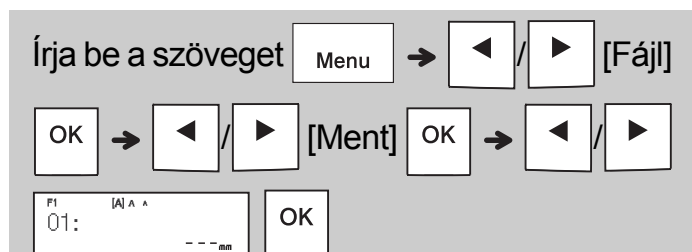

► Nyomtat

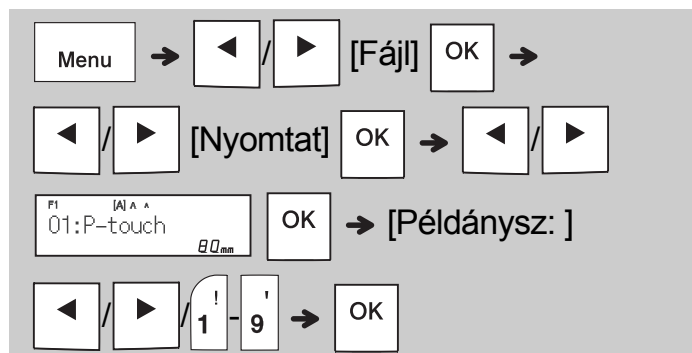

► Megnyit

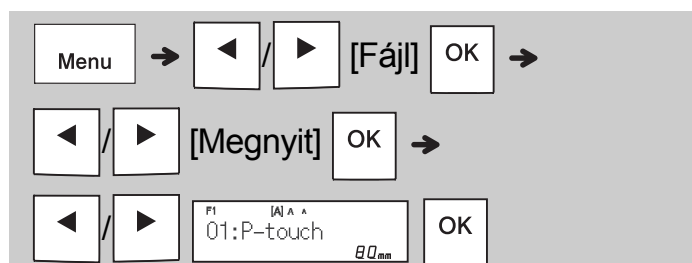



MEGJEGYZÉS


- A Fájl menübe a → gomb megnyomásával is beléphet.
- Ha az adott számon már tárolt címke helyére szeretne címkét menteni, a „Felülír OK?” üzenet jelenik meg. Nyomja meg az gombot az új címke mentéséhez. A művelet megszakításához nyomja meg az gombot.
- A mentési funkció indítása előtt be kell írnia a szöveget.

3 SABLONOK HASZNÁLATA

Kábelcímke

Ezzel a funkcióval kétféle kábelcímkét hozhat létre.

1. kábelcímkesablon: 
2. kábelcímkesablon: 

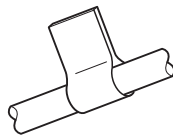


Példa: 1. kábelcímke



MEGJEGYZÉS

- A címke hossza mindig automatikus, nem lehet beállítani.
- Az összes szöveg és beállítás vagy csak a szöveg törléséhez nyomja meg a következőket:

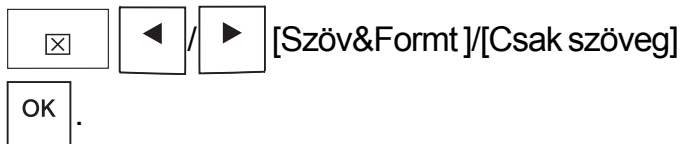

- A betűtípus, a méret, a stílus és a keret a szöveg beírása közben beállítható.
- A sablonokból történő kilépéshez és a szövegbeviteli képernyőhöz történő visszatéréshez tegye a következők egyikét:

a) Nyomja meg az  gombot.

b) A  /  gombok megnyomásával válassza a [Kilépés] lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot, amikor megjelenik a „Nyomtat” üzenet.

- A címkék előnézetének megtekintéséhez nyomja meg az Előnézet gombot, amikor az LCD-n megjelenik a [Nyomtat] felirat.
- A sablonnal létrehozott címkéket nem lehet a memóriába menteni.

Szöveges címke

Ezzel a funkcióval különböző címkéket hozhat létre a beépített sablonok segítségével. Lásd a szöveges címkesablonok táblázatát az útmutató végén.

► Példa: 
[Egy ismétlődő ábrát tartalmazó sablon]



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a Szóköz gombot, hogy visszatérjen a „Címke hossza” mód alapbeállításához. Az alapbeállítás az [Auto].
- A szöveg törléséhez állítsa a kurzort a törölni kívánt rész jobb oldalára, majd nyomja meg a  gombot.
- Az egész szöveg törléséhez nyomja meg a  gombot, és megjelenik a „Mindent töröl” üzenet. Nyomja meg az  gombot a törléshez. A művelet megszakításához nyomja meg az  gombot.
- A betűtípus, a méret, a stílus és a keret a szöveg beírása közben nem állítható be.
- Ha az alapértelmezettnél ([Auto]) hosszabb címkehosszt állít be, a szöveges címkét a készülék többször a megadott hosszal nyomtatja ki. A megadott hosszról függően előfordulhat, hogy nem nyomtatja ki teljesen a szöveges címkét.
- A címke hosszának rendelkezésre álló beállításai a megadott szövegek számának függvényében változnak.
- Ezek a sablonok 12 mm széles szalagkazetta esetén használhatók.
- A sablonok nem szerkeszthetők.

Szöveges címke (folytatás)

- A sablonokból történő kilépéshez és a szövegbeviteli képernyőhöz történő visszatéréshez tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg az  gombot.
 - A  /  gombok megnyomásával válassza a [Kilépés] lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot, amikor megjelenik a „Nyomtat” üzenet.
- A címkék előnézetének megtekintéséhez nyomja meg az Előnézet gombot, amikor az LCD-n megjelenik a [Nyomtat] felirat.
- A sablonnal létrehozott címkéket nem lehet a memóriába menteni.
- Amikor megnyit egy szöveges vagy mintás címkesablont, a készülék a legutóbb nyomtatott szöveges vagy mintás címkesablon címkehosszát alkalmazza.

Mintás címke

Ezzel a funkcióval egyedi címkéket hozhat létre a beépített sablonok segítségével. Lásd a mintás címkesablonok táblázatát az útmutató végén.

A mintás címkesablonok használatakor nem írhat be szöveget.

Példa: 



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a Szóköz gombot, hogy visszatérjen a „Címke hossza” mód alapbeállításához. Az alapbeállítás a [100 mm].
- Ezek a sablonok 12 mm széles szalagkazetta esetén használhatók.
- A sablonok nem szerkeszthetők.
- A sablonokból történő kilépéshez és a szövegbeviteli képernyőhöz történő visszatéréshez tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg az  gombot.
 - A  /  gombok megnyomásával válassza a [Kilépés] lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot, amikor megjelenik a „Nyomtat” üzenet.
- A címkék előnézetének megtekintéséhez nyomja meg az Előnézet gombot, amikor az LCD-n megjelenik a [Nyomtat] felirat.
- A sablonnal létrehozott címkéket nem lehet a memóriába menteni.
- Amikor megnyit egy szöveges vagy mintás címkesablont, a készülék a legutóbb nyomtatott szöveges vagy mintás címkesablon címkehosszát alkalmazza.

4 FORMÁZÓGOMBOK

Betűtípus gomb

Nyomja meg az  gombot a betűtípus beállításainak módosításához.



Betűtí.		Helsinki	
		Brussels	
		Florida	

Méret gomb

Nyomja meg az  gombot a betűméret beállításainak módosításához.



Méret		Nagy	
		Közepes	
		Kicsi	

Stílus gomb

Nyomja meg az  gombot a stílus beállításainak módosításához.



Stílus		Normál	
		Félkövr	
		Körvonal	
		Árnyék	
		Dőlt	
		DőltFélköv	
		DőltKörvon	
		DőltÁrnyék	
		Függőleges	
		F+félkövr	

Keret gomb

Nyomja meg a  gombot a keret mintájának kiválasztásához. Lásd a keretminták táblázatát az útmutató végén.




MEGJEGYZÉS

- Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja meg az  gombot.
- Lásd a betűtípus sablonok táblázatát az útmutató végén.
- A ténylegesen kinyomtatott betűméret a szalag szélességétől, a karakterek számától és a bevitt sorok számától függ. Ha a karakterek elérik a minimális méretet, a kiválasztott betűtípus automatikusan egy, a Helsinki stíluson alapuló alapértelmezett betűtípus lesz. Így a lehető legkisebb méretű szöveget nyomtathatja a keskeny vagy többsoros címkékre.

Szimbólum gomb

► Szimbólumok bevitele

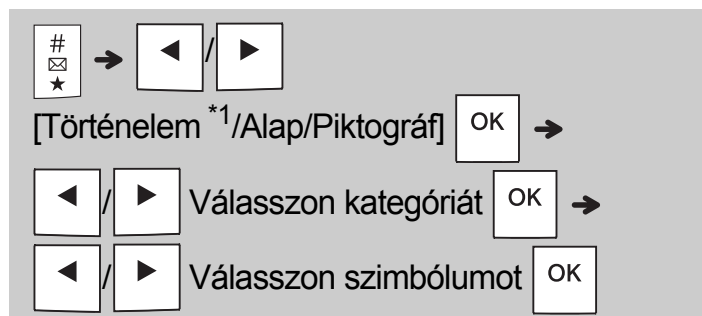

- Lásd a szimbólumok táblázatát az útmutató végén.
- Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja meg az **Esc** gombot.
- *1 A szimbólumok kiválasztásakor legfeljebb a legutóbb felhasznált hét szimbólum kerül be a Történelem menübe.
- Ha a Történelem menüt használja, nem választhat kategóriát.
- Az alap és piktográf kategóriákat az útmutatóban szereplő billentyűparancsokkal is kiválaszthatja.

► Alap

Központosítás	Szóköz gomb	Egység	D
Matematika	A	Görög betű	E
Zárójelek	B	Szám	F
Nyílak	C	Alakzat	G

► Piktográf

Iroda	Szóköz gomb	Sport	H
Jel	A	Állat	I
Adatkomm/AV	B	Ünnep	J
Elektromos	C	Étel/ital	K
Vicces	D	Konyha	L
Hangulatjel	E	Kert	M
Ruházat	F	Barkács	N
Jármű	G	Iskola	O

5 EGYÉB INFORMÁCIÓ

Műszaki adatok

- Méretek:** Kb. 109 (szé) × 202 (mé) × 55 (ma) mm
(Szé x Mé x Ma)
- Súly:** Kb. 400 g
(elemek és szalagkazetta nélkül)
- Áramellátás:** Hat AAA méretű alkálielem (LR03)
Hat AAA méretű Ni-MH akkumulátor (HR03) *1
Opcionális hálózati adapter (AD-24ES)
- Szalagkazetta:** Brother P-touch TZe szalag szélessége:
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Az ajánlott elemekről és akkumulátorokról a support.brother.com oldalon található meg a legfrissebb információkat.

Kellékek

Szalagkazetták: Keresse fel a Brother Solutions Centert a support.brother.com címen a kellékanyagokkal kapcsolatos legfrissebb információért

Hálózati adapter: AD-24ES


Vágóeszköz: TC-4 (cserealkatrész)

Ha a vágóél a sok használatból életlen lesz, és nem vágja rendesen a szalagot, fordítsa meg a vágólapot az ①. ábrán látható módon.

Ha nem szűnik meg a probléma, cserélje ki új vágóegységre (TC-4-es típus), amelyet hivatalos Brother viszonteladótól szerezhet be.

► A vágóeszköz cseréje

1. Húzza ki a (zöld) vágóeszköz két szélét a ②. ábrán nyíllal jelzett irányban.
2. Helyezze be az új vágóeszközt. Nyomja be, amíg a helyére nem pattan.

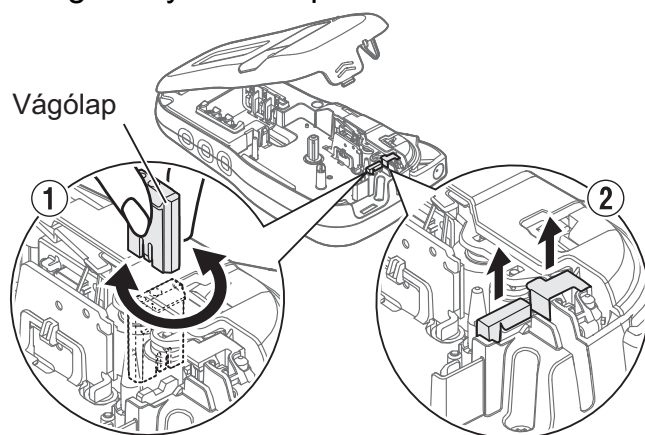

⚠ FIGYELEM!

Ne érjen közvetlenül ujjal a vágóélhez.

Hibaelhárítás

► Hibaüzene

Üzenet	Ok/megoldás
Akku alacsony!	Gyenge a töltés. Ha AAA méretű alkálielemeket használ: cserélje ki hat új AAA méretű alkálielemre. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket, vagy alkálielemeket más típusú elemekkel. Ha Ni-MH akkumulátorokat használ: töltsse fel őket teljesen.
Akku üres!	A behelyezett elemek/akkumulátorok töltése lemerültek, a további használatához ki kell cserélni őket.
Érvénytelen!	- A [Számozás] lehetőség kiválasztása esetén nincs szöveg a kurzor felett. - Érvénytelen karaktert választott a [Számozás] beállításához. - Érvénytelen számot választott a [Címke hossza] beállításához. - Érvénytelen értéket adott meg címkehosszként a sablonok használatakor.
Nincs adat!	- Egy szövegfájl próbált kinyomtatni, de nincs adat a memóriában. - Megnyomta a  gombot, de nem írt be szöveget. - Megnyomta a  +  billentyűkombinációt, de nem írt be szöveget. - Megnyomta a  gombot, de nem írt be szöveget. - Ne nyomja meg az  vagy az  gombot, ha nem adott meg szöveget a sablonok használatakor.
2 sor határ! 1 sor határ!	- Győződjön meg arról, hogy nem lépi túl a sorok megengedett maximális számát (kettő). - Két szövegsort próbált kinyomtatni vagy előnézetüket megtekinteni, de 3,5 vagy 6 mm-es szalag van behelyezve. Helyezze be nagyobb méretű szalagot.
Nincs kaz.!	Címkét akart nyomtatni, behúzni vagy előnézetet megtekinteni úgy, hogy nem volt behelyezve kazetta.
Vágó lenyomva	A nyomtatási folyamat közben megnyomta a szalagvágó kallantyút.
Szöveg tele!	Győződjön meg arról, hogy nem lépi túl a megengedett maximális karakterszámot (80 karakter szöveg, 50 pedig sablon esetén. Ha az üzenet szimbólumot is tartalmaz, a maximális karakterszám kisebb lehet).
Hosszú szöveg! Rövidítse!	Mivel a megadott karakterek száma meghaladja a címke hosszát, rövidítsen a szövegen, vagy válassza ki az [Auto] beállítást a címke hosszához.

Üzenet	Ok/megoldás
KeretNélkOK?	3,5 mm-es szalagra nyomtat, és BE van kapcsolva egy érvénytelen keretbeállítás. (Válassza a  gombot a keret nélküli nyomtatáshoz, vagy az  gombot a megszakításhoz.)
Behúz OK?	Szalag adagolása nyomtatás után, ha a [Láncnyomt.] lehetőséget választotta ki. Lásd: „Margó beállítása”.
Betölt 12mm!	A sablonokhoz csak 12 mm-es szalagkazetta használható.
Rossz szalag! TZe szal. kell	A  jelzéssel megjelölt szalagkazettát használjon.

Hibaelhárítás (folytatás)

► Mi a teendő, ha...?

Probléma	Megoldás
A kijelzőn nem látható semmi, miután bekapcsolta a készüléket.	- Ellenőrizze, hogy az elemek vagy akkumulátorok pozitív és negatív pólusa megfelelő helyzetben van-e. - Alacsony töltés esetén cserélje ki őket hat új AAA méretű alkálielemre. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket, vagy alkálielemeket más típusú elemekkel. - Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta-e az AD-24ES adaptert.
Amikor címkét nyomtat, túl széles margó (üres hely) van a szöveg mindkét oldalán.	Olvassa el a használati útmutató „Margó beállítása” című részét, és jelölje ki a [Fél] vagy [Keskeny] beállítást, hogy keskenyebbek legyenek a címke margói.
A készülék nem nyomtat, vagy a nyomtatott karakterek nem megfelelőek.	- Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a szalagkazettát. - Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki. - Ellenőrizze, hogy megfelelően lezárta-e a kazettafedelet.
A készülék beállításai visszaálltak alaphelyzetbe.	- Előfordulhat, hogy merülnek az elemek. Cserélje ki őket hat új AAA méretű alkálielemre. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket, vagy alkálielemeket más típusú elemekkel. - Ha több mint három percre megszakad az áramellátás, a kijelzőn lévő minden szöveg és formátumbeállítás törlődik.
Fehér vízszintes vonal jelenik meg a nyomtatott címkén.	A nyomtatófej poros lehet. Vegye ki a szalagkazettát, és száraz vattapamaccsal óvatosan törölje le a nyomtatófejet fentről-lefelé. Erre a célra külön beszerezhető nyomtatófej-tisztító kazetta (TZe-CL3) is használható.
A készülék „lefagyott” (azaz semmi sem történik, amikor megnyom egy gombot, bár a készülék be van kapcsolva).	Lásd: „A készülék alaphelyzetbe állítása”.
A készülék kikapcsol, amikor nyomtatni próbál.	- Előfordulhat, hogy merülnek az elemek. Cserélje ki őket hat új AAA méretű alkálielemre. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket, vagy alkálielemeket más típusú elemekkel. - Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az elemeket. - Nem megfelelő adaptert használt; a javasolt hálózati adapter típusa AD-24ES.

Probléma	Megoldás
A készülék nem megfelelően adagolja a szalagot, vagy beragad a szalag a készülék belsejébe.	- Ellenőrizze, hogy a szalag végének adagolása a szalagvezetők alatt történik-e. - Nyomtatás közben megnyomta a szalagvágó kallantyút. Nyomtatás közben ne érjen a szalagvágó kallantyúhoz.
A nyelvbeállítás módosítása.	Lásd: „Alapbeállítások”.

6 JÓTANÁCSOK (folytatás)

Billentyűparancsok

Nyelv	Menu → Szóköz gomb
Széles.	Menu → 1
Címke hossza	Menu → 2
Margó	Menu → £ 3
Fájl	Menu → \$ 4
Díszítőelem	Menu → % 5
Egység	Menu → € 6
LCD kontr.	Menu → & 7

A készülék alaphelyzetbe állítása

A készüléket alaphelyzetbe állíthatja, ha nem működik megfelelően, vagy szeretné visszaállítani a gyári beállításokat. Ekkor minden szöveg, beállítás és tárolt fájl törlődik.

1 Kapcsolja ki a készüléket, tartsa lenyomva a  és  gombot, majd a  gombot lenyomva tartva kapcsolja be újra a készüléket.

2 Először engedje fel a bekapcsológombot, majd a  és  gombot.

A készülék alaphelyzetbe állított belső memóriával kapcsol be.

⚠ VIGYÁZAT!

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ELEMEEK/ AKKUMULÁTOROK (PÉLDÁUL Ni-MH ÉS ALKÁLIELEMEEK) EGYÜTTES ALKALMAZÁSA ROBBANÁST EREDMÉNYEZHET. A HASZNÁLT ELEMEEKET AZ UTASÍTÁSOK SZERINT SELEJTJEZZE LE.


MEGJEGYZÉS

Elemekkel kapcsolatos javaslatok

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
- Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe, hanem megfelelő gyűjtőpontra adja le. Emellett feltétlenül tartson be minden vonatkozó jogszabályt.
- Az elemek tárolásakor vagy kicserélésekor a rövidzárlat megelőzése érdekében egyesével csomagolja be őket (például celofánszalagba). (Lásd a jobb alsó sarokban látható képet.)

(Példa az elemek szigetelésére)

1. Celofánszalag
2. Alkálielelem vagy Ni-MH akkumulátor

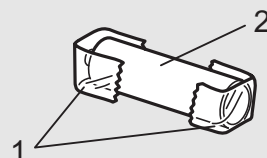

Ékezetes karakterek											
A	Á Â Ã Ä Å Æ Æ Ą Ą Ą Ą				a	á à â ä æ ã ą ą ā ā					
C	Ç Ć Ć		D	Ď Ď		c	ç ċ ċ		d	d' ò đ	
E	É Ê Ë Ė Ę Ě Ě				e	é è ê ë ě ě é ē					
G	Ġ Ġ		I	Í Î Ï Ĳ Ĳ Ĳ		g	ġ ġ		i	í î ï ĳ ĳ ĳ	
K	Ķ		L	Ł Ł Ł Ł		k	ķ		l	ł ł ĺ ĺ	
N	Ñ Ñ Ñ Ñ		R	Ř Ř Ř		n	ñ ñ ñ ñ		r	ř ř ř	
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Æ Õ				o	ó ò ô ø ö õ œ õ					
S	Š Š Š Š ß		T	Ť Ť Þ		s	š š š š ß		t	ť ť þ	
U	Ú Û Ü Ü Ů Ů Ů Ů				u	ú ù û ü ů ů ů ů					
Y	Ý Ÿ		Z	Ž Ž Ž		y	ý ŷ		z	ž ž ž	

Betűtípussablonok			
Helsinki	ABC\$&€39	Florida	ABC\$£€39
Brussels	ABC\$&€39		

Szöveges címkésablonok			
01	A B C D	05	🍏 🍏 🍏 🍏
02	A B C D	06	ABCD
03	★ ★ ★ ★	07	ABCD
04	♥ ♥ ♥ ♥	08	ABCD
		09	ABCD
		10	ABCD

Mintás címkésablonok			
01		03	
02		04	
		05	🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓

Keretminták					
01	Ki (nincs keret)	05		09	
02	ABCDE	06		10	
03	ABCDE	07		11	
04		08		12	
				13	★ ★ ★ ★
				14	♥ ♥ ♥ ♥
				15	⦿ ⦿ ⦿ ⦿
				16	

* A képek csak szemléltető célt szolgálnak.