

H110 Brukermanual

Norsk

Med den nye Brother P-touch-merkemaskinen, kan du lage et bredt utvalg av egendefinerte, selvklebende etiketter. Denne maskinen bruker Brother "TZe"-taper i bredder mellom 3,5 og 12 mm. "TZe"-tapekassetter er tilgjengelige i mange forskjellige farger og størrelser. Besøk www.brother.com for å se en komplett liste over tapetyper som fungerer med maskinen din.


Les nøye gjennom denne håndboken før du begynner, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Ver. 0

1 KOMME I GANG

Strømforsyning og tapekassett


1

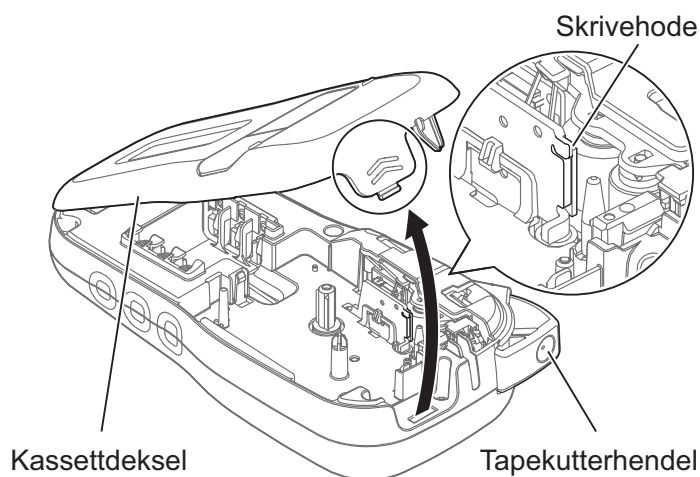

Åpne kassettdekselet ved å trykke på det fremhevede området på øverste del av maskinen.

- Sørg for å slå av strømmen når du skifter batterier eller tapekassetter.

2

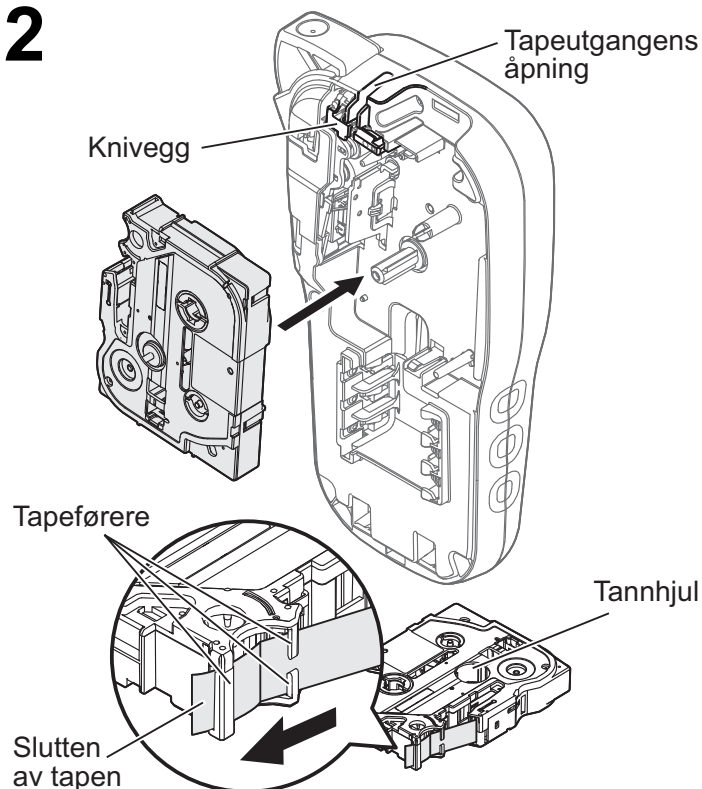

Sett inn en tapekassett, og sørg for at den går i lås.

- Pass på at enden på tapen mates under tapeførerne.
- Bruk original Brother P-touch TZe-tape med denne maskinen.


MERK

Ved bruk av valgfri nettadapter (AD-24ES)

1. Sett inn adapterledningen i nettadapterkontakten på bunnen av maskinen.
2. Sett inn pluggen i nærmeste standard strømuttak.

For funksjonen for sikkerhetskopiering av minnet, anbefaler vi bruk av alkaliske AAA-batterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) sammen med nettadapteren.

3

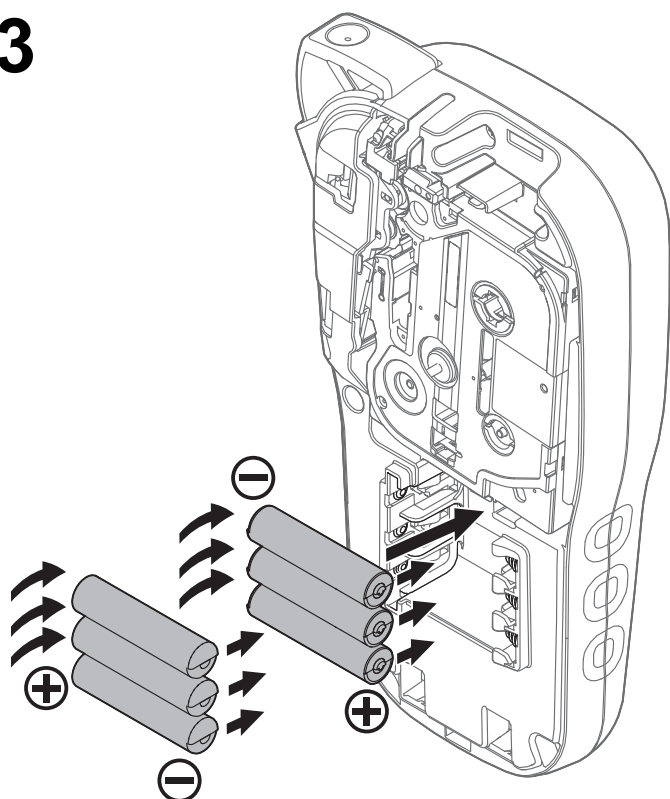

Sett inn seks nye alkaliske AAA-batterier (LR03) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR03). Sørg for at de positive og negative sidene peker i riktig retning.


Brukere av alkaliske batterier:

Bytt alltid alle seks batterier samtidig, og med helt nye batterier.

Brukere av Ni-MH-batterier:

Bytt alltid ut alle seks batterier samtidig med fulladede batterier.


4

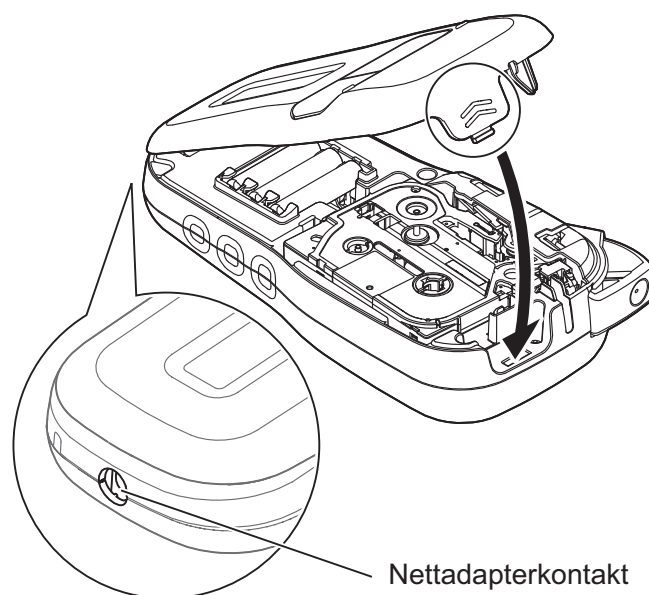

1 Sett inn de to krokene på bunnen av kassettdেকেlet i sporene på maskinen.

2 Lukk kassettdেকেlet godt, og sørg for at det går i lås.

LCD-skjerm

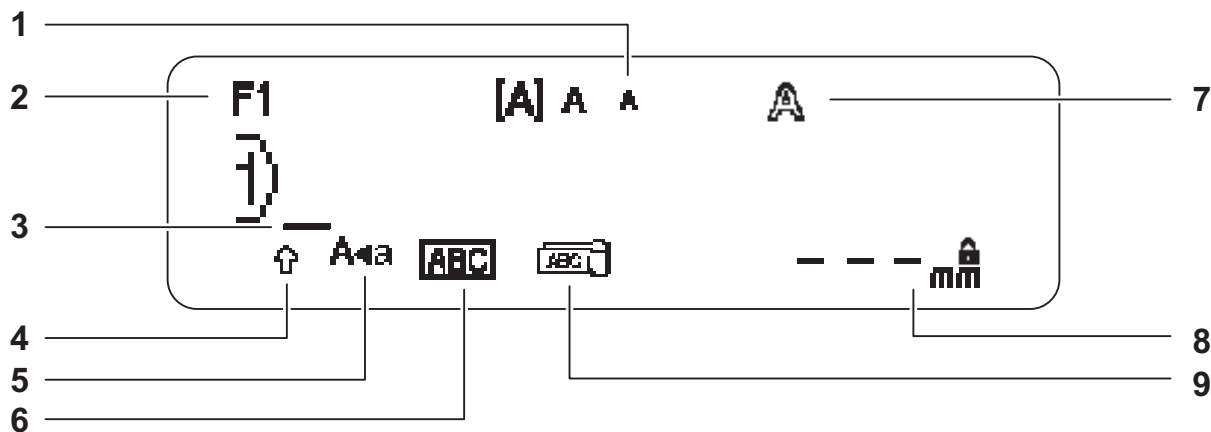

- | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. Størrelse | 5. Caps | 8. Etikettlengde |
| 2. Skrift | 6. Understrek/Ramme | Hvis en bestemt etikettlengde er |
| 3. Markør | 7. Stil | valgt, vises også . |
| 4. Skift | | 9. Kabel |

MERK

- LCD-skjermen viser en rad med 15 tegn, men du kan legge inn tekst på opptil 80 tegn.
- Etikettlengden på LCD-skjermen kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden ved utskrift.

Utgangsinnstillinger

1 Slå på maskinen.

Forsyn strøm ved hjelp av seks AAA-batterier eller den valgfrie nettdapteren (AD-24ES), og trykk deretter på for å slå på strømmen.

2 Angi språk.

Standardinnstillingen er [English].

Menu → / [Språk] OK → / [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK.


3 Angi målenhet.

Standardinnstillingen er [mm].

Menu → / [Enhet] OK → / [tomme/mm] OK.

MERK

- Maskinen slås automatisk av hvis ingen taster blir trykket i løpet av fem minutter.
- Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du på .
- Når du har trykket på , viser maskinen "Godtatt" for å bekrefte innstillingene dine.

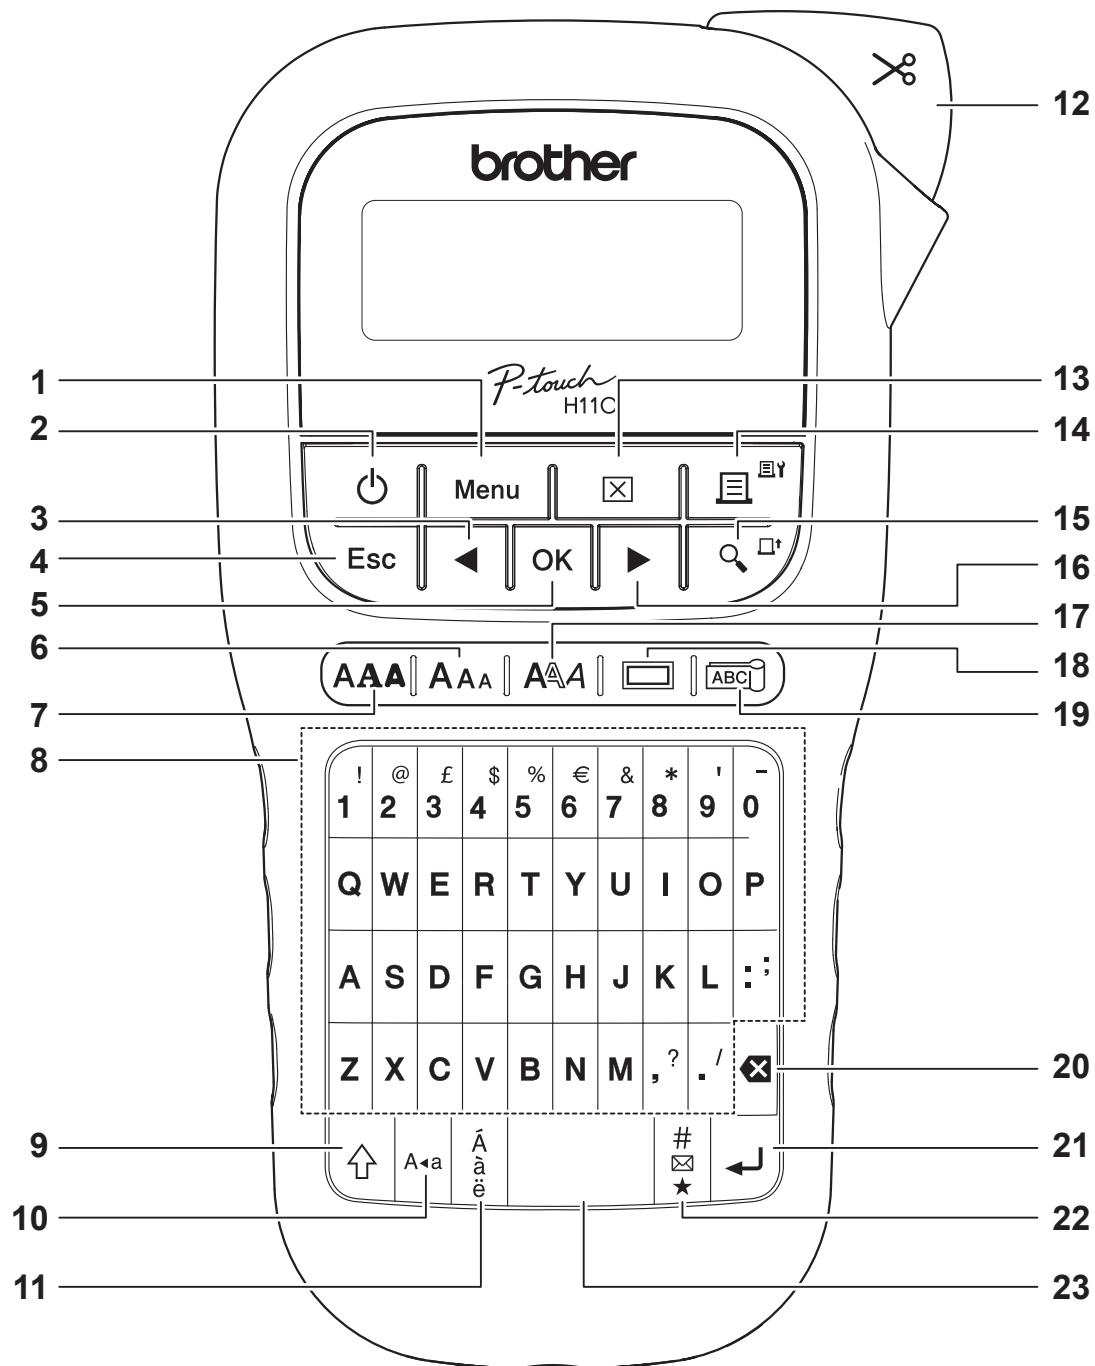

1. Menu (Meny)-tast

2. Strømtast

3. Markørtast: Venstre (bruk med Skift-tasten for å gå til toppen av teksten)

4. Esc-tast

5. OK-tast

6. Størrelsestast

7. Skrifttast

8. Tegntast

9. Skift-tast

10. Caps-tast

11. Aksenttast

12. Tapekutterhendel

13. Slettetast

14. Utskriftstast

15. Forhåndsvisningstast

16. Markørtast: Høyre (Bruk Skift-tasten for å gå til slutten av teksten)

17. Stiltast

18. Rammetast

19. Kabel-tast

20. Tilbake-tast

21. Enter-tast

22. Symboltast

23. Mellomromtast

MERK


- Mens du velger innstillingene, trykker du på mellomromtasten for å gå tilbake til standardelementet.
- Trykk på forhåndsvisningstasten for å vise et generert bilde av etiketten. Dette kan avvike fra den faktiske etiketten ved utskrift.

1 KOMME I GANG (fortsett)

Contrast (Kontrast)

Med denne funksjonen kan du stille inn LCD-skjermens lysstyrke. Du kan velge mellom fem lysstyrkenivåer.

Standardinnstillingen er [0].

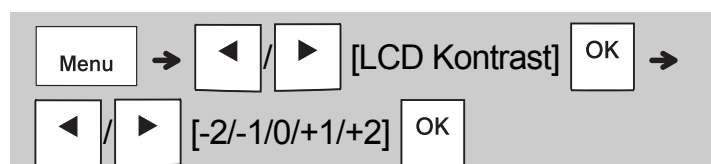

- Hvis du vil endre tilbake til standardinnstillingen, trykker du på mellomromstasten.

2 GRUNNLEGGENDE BRUK



Skrive inn tekst

► Bytte mellom store og små bokstaver



Trykk på for å bytte mellom store og små bokstaver.

Store bokstaver () PÅ Små bokstaver () AV




► Lage tolinjers etiketter

Flytt markøren til stedet der du vil begynne neste


linje, og trykk på . Bruk enten 9 mm eller 12 mm bred tape for utskrift med to linjer.

Linje 1

Etikettbilde



Linje 2



● MERK

- Tilbakesymbolet () vises når du trykker på Enter-tasten. Dette indikerer at du har valgt å skrive inn en ny linje med tekst.

► Skrive inn aksenttegn

Trykk på for å legge til et aksenttegn.



- Se tabellen over aksenttegn som er inkludert i denne brukermanualen.
- Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du på .
- Rekkefølgen til aksenttegn er avhengig av det valgte LCD-språket.

Skrive inn tekst (fortsatt)

► Endre etikttbredde



Bredde		Normal	
		x 2	
		x 1/2	

► Endre etikttlengde



● MERK

- Etter at etiketten er skrevet ut, klipper du langs prikkene (:) med saks slik at etikttlengden stemmer overens med det som vises på LCD-skjermen.
- Hvis en bestemt etikttlengde er valgt, vises også på LCD-skjermen.
- Hvis du trykker på mellomromstasten, vises [Auto].
- Hvis du vil endre tilbake til standardinnstillingen, trykker du på mellomromstasten.

► Slette tekst



● MERK

- Du sletter all tekst og innstillinger eller kun tekst ved å trykke på -> Left/Right arrow -> [Format Tekst]/[Kun tekst] -> OK

Utskrift av etiketter

► Forhåndsvisning

Du kan forhåndsvisne teksten før utskrift.



- Trykk på forhåndsvisningstasten for å vise et generert bilde av etiketten. Dette kan avvike fra den faktiske etiketten ved utskrift.
- Når LCD-skjermen ikke kan vise all teksten samtidig, trykker du på for å vise den skjulte teksten.
- Trykk på / / for å forlate forhåndsvisningsmodusen.

► Mating (tapemating)



- Denne funksjonen mater omtrent 25 mm med blank tape.

► Utskrift



- Hvis du bare trenger én kopi av etiketten, trykker du på uten å velge antall kopier.
- Du kan skrive ut opptil ni kopier av hver etikett.
- Antall kopier kan også angis ved å trykke på en talltast.
- Når du skal klippe etiketten, trykker du på tapekutterhendelen på øvre høyre hjørne av maskinen etter at meldingen "Kutt" vises. "Kutt" vises på skjermen i to sekunder.
- Hvis du vil forhindre skade på tapen, må du ikke berøre kutterhendelen mens meldingen "Vent litt" vises.
- Når du skal fjerne baksiden, bretter du etiketten i lengderetning med teksten vendt innover for å vise den innvendige delen av baksiden. Skrell av ett stykke av baksiden om gangen, og påfør etiketten.


Utskrift av etiketter (fortsatt)

► Bruke utskriftsalternativer

[Nummerering]

Du kan skrive ut en serie med opptil ni etiketter om gangen ved hjelp av automatisk nummerering. Ved å bruke denne funksjonen kan du automatisk øke et valgt nummer med én, etter hver etikett er skrevet ut. Antall etiketter du kan skrive ut om gangen avhenger av det opprinnelige antallet.


Eksempel: Hvis du vil skrive kopier av en etikett som inneholder et serienummer (0123, 0124 og 0125).

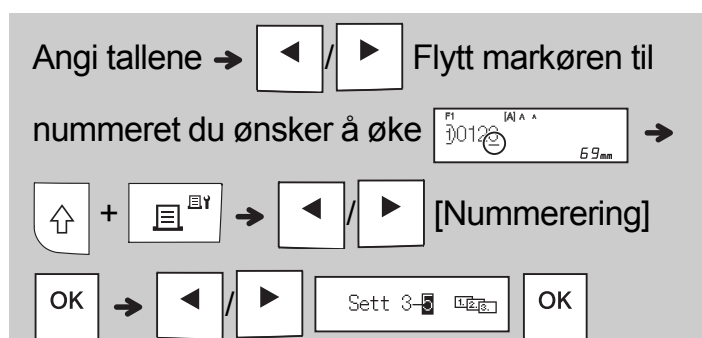

- Velg det høyeste nummeret som skal skrives ut når du angir nummeret.


[Speil]

Eksempel: Følg instruksjonene nedenfor etter å skrive inn "J.SMITH" hvis du vil ha speilvendt utskrift av "J.SMITH".

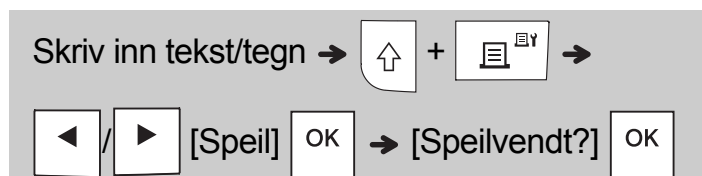

- Bruk klar tape med [Speil] slik at etikettene kan leses riktig fra motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.

► Angi marg (Menu)

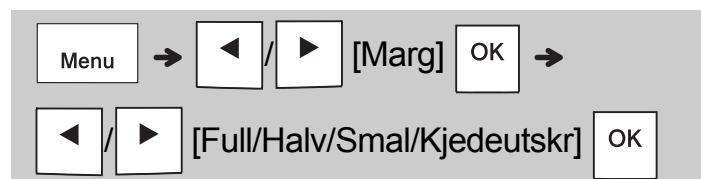

[Full]/[Halv]/[Smal]

For å få lik marg på begge sider av teksten.



[Kjedeutskr]


Bruk denne innstillingen når det skrives ut flere etiketter med minimumsmarger.

1. Skriv inn tekst.
2. Trykk på , så dukker [Kopier:] opp.
3. Trykk på  eller angi antallet med talltastene for å velge antall kopier.
4. Trykk på . Utskriften vil starte, og meldingen "Mate OK?" vises.
5. Trykk på  for å legge inn mer tekst.
6. Slett teksten, skriv inn teksten for neste etikett, og trykk deretter på .
7. Når meldingen "Mate OK?" vises etter at siste etikett er skrevet ut, trykker du på .
8. Når tapen er matet, trykker du på kutterhendelen for å klippe av etikettkjeden.

Utskrift av etiketter (fortsett)

MERK

- Når du angir [Kjedeutskr], må du mate tapen før du bruker kniven, ellers kan en annen del av teksten kuttes.
- Når [Halv] eller [Smal] er angitt, er den viste etikettlengden lengden fra de utskrevne prikkene (:) til enden av etiketten. Klipp langs prikkene (:) med saks.

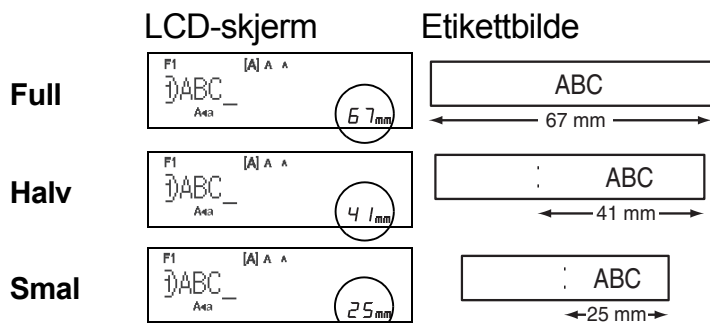


- Hvis du vil skrive ut mer enn én kopi av en etikett med minimumsmarg, setter du marginen til [Smal].
- Ikke trekk i tapen. Det kan skade tapekassetten.


Lagre etikettfiler

Du kan lagre opptil 15 etiketter og hente dem frem for utskrift senere. Maksimalt 80 tegn kan lagres per fil, og maksimalt 1200 tegn kan totalt lagres i enhetens minne. Du kan også redigere og overskrive de lagrede etikettene.


► Lagre

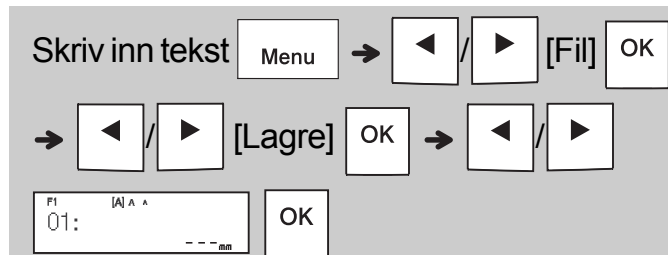

► Skriv ut

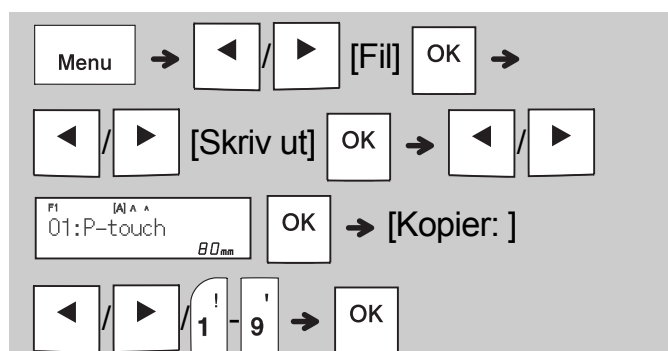

► Åpen

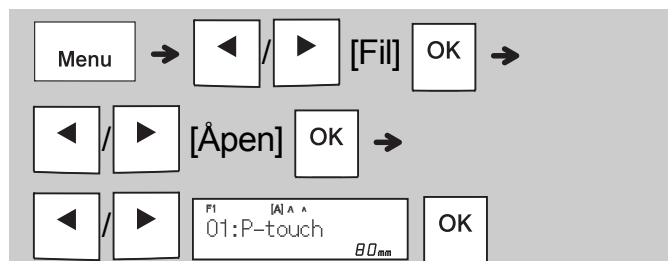

MERK

- Du kan også nå Fil-menyen ved å trykke

på  → .


- Hvis du prøver å lagre en etikett når det allerede finnes en etikett lagret på det nummeret, vises meldingen "Overskrive OK?". Trykk på  for å lagre den nye etiketten. Trykk på  for å avbryte.
- Du må skrive inn tekst før du starter lagringsfunksjonen.


3 BRUKE MALER

Kabeletikett


Denne funksjonen lar deg opprette to typer kabeletiketter.

Mal for kabeletikett 1: 

Mal for kabeletikett 2: 

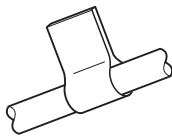

Eksempel: Kabeletikett 1

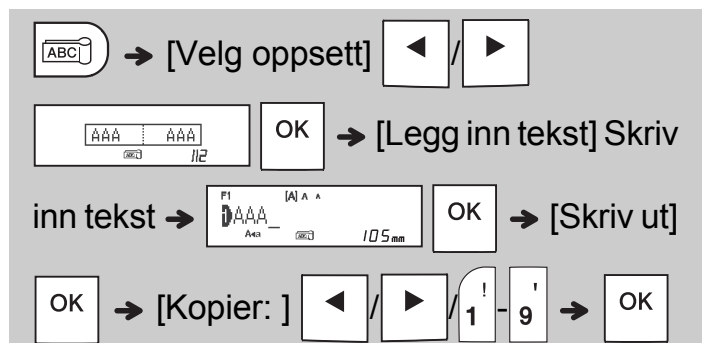

MERK

- Etikettlengde er bare automatisk. Du kan ikke angi etikettlengde.
- Trykk på    [Format Tekst]/[Kun tekst]  for å fjerne all tekst og innstillinger, eller bare tekst.
- Du kan angi skrift, størrelse, stil og ramme når du skriver inn tekst.
- Hvis du vil gå ut av maler og tilbake til skjermbildet for innskriving av tekst, gjør du ett av følgende:
 - a) Trykk på .
 - b) Trykk på   for å velge [Lukk], og trykk så på  når "Skriv ut" vises.
- Hvis du vil forhåndsvisne etiketter, trykker du på forhåndsvisningstasten når [Skriv ut] vises på LCD-skjermen.
- Etiketter basert på maler kan ikke lagres i minnet.


Tekstetikett

Med denne funksjonen kan du lage forskjellige etiketter ved hjelp av innebygde maler. Se tabellen med tekstetikettmaler som er inkludert i denne manualen.

► Eksempel:



[Mal som inkluderer ett gjentatt grafikkbilde]

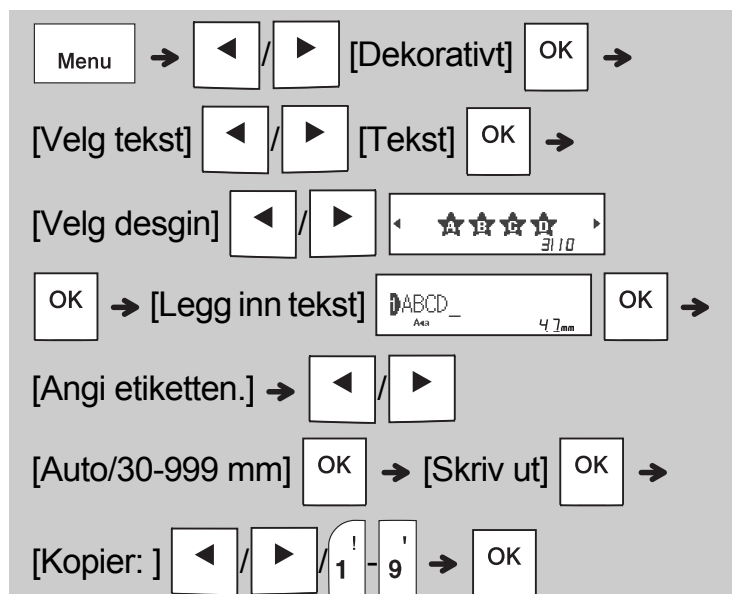

MERK

- Trykk på mellomromstasten for å gå tilbake til fabrikkinnstillingen for "Etikettleng."-modus. Fabrikkinnstillingen er [Auto].
- Hvis du vil slette teksten, flytter du markøren til høyre side av det du vil slette, og trykker på .
- Hvis du vil slette all tekst, trykker du på . Deretter vises "Fjern alt". Trykk på  for å slette. Trykk på  for å avbryte.
- Du kan ikke angi skrift, størrelse, stil og ramme mens du skriver inn tekst.
- Hvis du angir en lenger etikettlengde enn standard ([Auto]), skrives tekstetiketten ut gjentatte ganger innenfor angitt lengde. Tekstetiketten vil ikke nødvendigvis bli skrevet fullstendig ut, avhengig av angitt lengde.
- Tilgjengelige innstillinger for etikettlengde endrer avhengig av antall tekster du skriver inn.
- Disse malene er tilgjengelige når du bruker 12 mm brede tapekassetter.
- Du kan ikke endre malene.

Tekstetiketter (fortsatt)

- Hvis du vil gå ut av maler og tilbake til skjermbildet for innskriving av tekst, gjør du ett av følgende:

a) Trykk på .

b) Trykk på  /  for å velge [Lukk], og trykk så på  når "Skriv ut" vises.


- Hvis du vil forhåndsvisne etiketter, trykker du på forhåndsvisningstasten når [Skriv ut] vises på LCD-skjermen.
- Etiketter basert på maler kan ikke lagres i minnet.
- Når du bruker tekstetikett- eller mønsteretikettmaler, brukes etikettlengden for den sist utskrevne tekstetikett- eller mønsteretikettmalen.

Mønsteretikett

Med denne funksjonen kan du lage unike etiketter ved hjelp av innebygde maler. Se mønsteretikettmalene som er inkludert i denne manualen.

Du kan ikke skrive inn tekst når du bruker mønsteretikettmalene.

Eksempel:

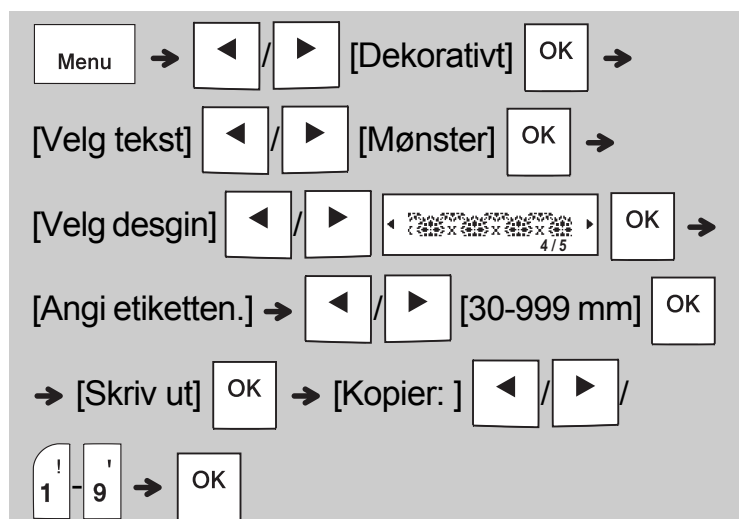

MERK

- Trykk på mellomromstasten for å gå tilbake til den opprinnelige innstillingen for "Etikettleng."-modus. Den opprinnelige innstillingen er [100 mm].
- Disse malene er tilgjengelige når du bruker 12 mm brede tapekassetter.
- Du kan ikke endre malene.
- Hvis du vil gå ut av maler og tilbake til skjermbildet for innskriving av tekst, gjør du ett av følgende:

a) Trykk på .

b) Trykk på  /  for å velge [Lukk], og trykk så på  når "Skriv ut" vises.

- Hvis du vil forhåndsvisne etiketter, trykker du på forhåndsvisningstasten når [Skriv ut] vises på LCD-skjermen.
- Etiketter basert på maler kan ikke lagres i minnet.
- Når du bruker tekstetikett- eller mønsteretikettmaler, brukes etikettlengden for den sist utskrevne tekstetikett- eller mønsteretikettmalen.

4 FORMATERINGSTASTER

Skrifttast

Trykk på  for å endre skriftinnstillingene.

 →  /  Velg innstillingene 

Font		Helsinki	 1
		Brussels	 1
		Florida	 1

Størrelsestast

Trykk på  for å endre størrelseinnstillingene.

 →  /  Velg innstillingene 

Størrelse		Stor	
		Middels	
		Liten	

Stiltast

Trykk på  for å endre stilinnstillingene.

 →  /  Velg innstillingene 

Stil		Normal	
		Fet	
		Kontur	
		Skygge	
		Kursiv	
		K+Fet	
		K+Kontur	
		K+Skygge	
		Vertikalt	
		V+Fet	

Rammetast

Trykk på  for å velge rammedesign. Se tabellen over rammedesign som er inkludert i denne manualen.


 →  /  Velg en ramme 

MERK

- Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du på .
- Se tabellen over Font-prøver som er inkludert i denne manualen.
- Den faktisk utskrevne skriftstørrelsen avhenger av tapebredden, antall tegn og antall innskrevne linjer. Så snart tegnene når en minimumsstørrelse, blir den valgte skriften en standardskrift basert på Helsinki-stilen. Dette gir deg mulighet til å skrive ut etiketter med den minste mulige teksten på smale etiketter eller etiketter med flere linjer.

Symboltast

► Skrive inn symboler

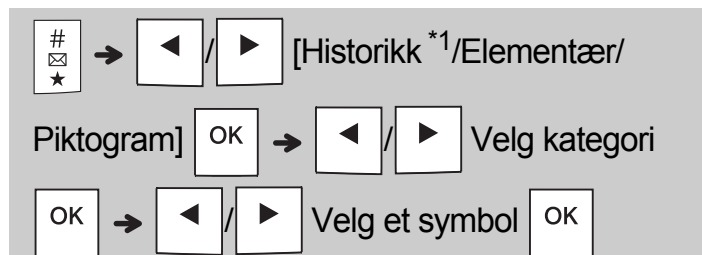

- Se tabell over symboler inkludert i denne manualen.
- Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du på **Esc**.
- ^{*1} Når du velger symboler, vil opptil syv nylig brukte symboler bli lagt til under Historikk.
- Hvis du velger Historikk, kan du ikke velge kategorien.
- Du kan også velge mellom elementær- og piktografikategorien ved å trykke på hurtigtaster som er inkludert i denne manualen.

► Elementær

Punktering	Mellomrom-tast	Enhet	
Matematikk	A	Gresk bokst.	E
Klammer	B	Nummer	F
Piler	C	Form	G

► Piktogram

Kontor	Mellomrom-tast	Idrett	
Tegn	A	Dyr	I
Datakom	B	Ferie	J
Elektrisk	C	Mat/drikke	K
Moro	D	Kjøkken	L
Smiley	E	Hage	M
Klær	F	DIY	N
Kjøretøy	G	Skole	O

5 ANNET

Spesifikasjoner

Dimensjoner: (B x D x H)	Ca. 109 (B) x 202 (D) x 55 (H) mm
Vekt:	Ca. 400 g (uten batterier og tapekassett)
Strømforsyning:	Seks alkaliske AAA-batterier (LR03) Seks AAA Ni-MH-batterier (HR03) ^{*1} Valgfri nettadapter (AD-24ES)
Tapekassett:	Brother P-touch TZe-tapebredder 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

^{*1} Besøk support.brother.com for å se den siste informasjonen om anbefalte batterier.

Tilbehør

Tapekassetter: Besøk Brother Solutions Center på support.brother.com for å se den siste informasjonen om forbruksartikler

Nettadapter: AD-24ES


Knivenhet: TC-4 (til utskifting)

Hvis knivbladet blir sløvt etter gjentatt bruk og tapen ikke kan kuttes rent, snur du skjærebrettet som vist i illustrasjonen ①.

Hvis du fremdeles har problemer, må du bytte den ut med en ny knivenhet (varenr. TC-4) fra en autorisert Brother-forhandler.

► Bytte knivenheten

1. Trekk ut de to seksjonene i knivenheten (grønn) i retning av pilene som vises i illustrasjonen ②.
2. Monter den nye knivenheten. Skyv den inn inntil den går i lås.

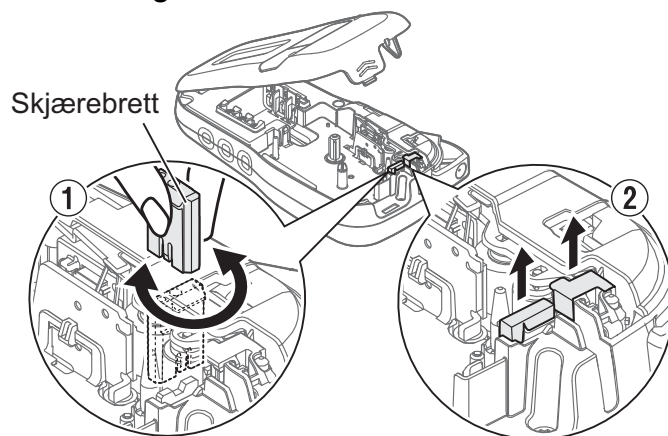

⚠ ADVARSEL

Ikke ta direkte på knivbladet med fingrene.

Feilsøking

► Feilmelding

Melding	Årsak/Løsning
Svakt batteri!	Batteriene er snart tomme. Hvis du bruker alkaliske AAA-batterier: Erstatt dem med seks nye alkaliske AAA-batterier. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland alkaliske batterier med andre batterityper. Hvis du bruker Ni-MH-batterier: Lad dem helt opp.
Tomt batteri!	Batteriene som står i er snart helt tomme og må byttes for fortsatt drift.
Ugyldig!	• Det finnes ingen tekst over markøren når du velger [Nummerering]. • Et ugyldig tegn ble valgt for [Nummerering]. • Et ugyldig tall ble valgt for [Etikettleng.]. • En ugyldig verdi ble angitt som etikettlengde under bruk av maler.
Ingen data!	• Du prøvde å skrive ut en tekstfil når ingen data er lagret i minnet. • Du trykket på  uten at tekst har blitt lagt inn. • Du trykket på  +  uten at tekst har blitt lagt inn. • Du trykket på  uten at tekst har blitt lagt inn. • Ikke trykk på  eller  uten at tekst har blitt lagt inn ved bruk av maler.
2 linjes gr.!/ 1 linjes gr.!	• Kontroller at du ikke overskrider maksimalt antall tillatte linjer (to). • Du prøvde å skrive ut eller forhåndsviser to linjer med tekst mens 3,5 mm eller 6 mm tape var satt i. Sett i en større tape.
Ingen kass.!	Du prøvde å skrive ut, mate eller forhåndsviser en etikett mens ingen kassett var satt i.
Kutter presset	Du trykket på tapekutterhendelen midt i utskriftsprosessen.
Full!	Kontroller at du ikke overskrider maksimalt antall tillatte tegn (80 tegn for tekst, 50 tegn for maler. Hvis meldingen din inneholder symboler, vil maksimalt antall tegn bli redusert.).
Tekstgrense! Endre lengde	Fordi antall tegn overskrider etikettlengden, reduserer du tekstmengden eller velger [Auto] som etikettlengde.
Ing ram. OK?	• Utskrift på 3,5 mm tape med ugyldig rammeinnstilling PÅ. (Velg  for å skrive ut uten ramme,  for å avbryte.)
Mate OK?	• Mating av tape etter utskrift når [Kjedeutskr] er valgt. Se "Angi marg".
Sett i 12 mm!	• Bare 12 mm tapekassett er tilgjengelig for maler.
Feil Tape! Bruk TZe-Tape	• Bruk en tapekassett med  -merket.

► Hva gjør du når...

Problem	Løsning
Skjermen blir stående tom etter at du har slått på maskinen.	• Kontroller at du har satt i batteriene med de positive og negative endene i riktig posisjon. • Hvis batteriene holder på å gå tom, må du bytte dem ut med seks nye alkaliske AAA-batterier. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland alkaliske batterier med andre batterityper. • Kontroller at du har koblet til AD-24ES-adapteren riktig.
Når etiketten skrives ut, er det for bred marg på begge sider av teksten.	Se "Angi marg" i denne brukermanualen og velg [Halv] eller [Smal] for å få mindre marger på etiketten.
Maskinen skriver ikke ut, eller de utskrevne tegnene dannes ikke riktig.	• Kontroller at du har satt inn tapekassetten riktig. • Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den. • Kontroller at du har lukket kassettdেকেটet riktig.
Maskin-innstillingene har nullstilt seg selv.	• Batteriene kan holde på å gå tom. Erstatt dem med seks nye alkaliske AAA-batterier. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland alkaliske batterier med andre batterityper. • Når strømmen kobles fra i mer enn tre minutter, vil all tekst og alle formater på skjermen gå tapt.
En tom horisontal linje vises gjennom den trykte etiketten.	Det kan være støv på skrivehodet. Fjern tapekassetten og bruk en tørr bomullspinne til å tørke forsiktig av skrivehodet i en opp-ned-bevegelse. Den valgfrie kassetten for skrivehoderengjøring (TZe-CL3) er også tilgjengelig.
Maskinen har "gått i heng" (ingenting skjer når en tast trykkes selv om maskinen er på).	Se "Nullstille maskinen".
Strømmen slås av når du prøver å skrive ut.	• Batteriene kan holde på å gå tom. Erstatt dem med seks nye alkaliske AAA-batterier. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland alkaliske batterier med andre batterityper. • Kontroller at du har satt batteriene riktig i. • Feil adapter er i bruk. Den anbefalte adapteren er AD-24ES.
Tapen mates ikke som den skal, eller den blir sittende fast inne i maskinen.	• Kontroller at enden av tapen mates under tapeførerne. • Du trykker på kutterhendelen under utskrift. Ikke rør kutterhendelen under utskrift.
For å endre språkinnstilling.	Se "Utgangsinstillinger".

6 NYTTIGE TIPS (fortsett)

Snarveier

Språk	Menu → Mellomromtast
Bredde	Menu → 1
Etikettleng.	Menu → 2
Marg	Menu → £
Fil	Menu → \$
Dekorativt	Menu → %
Enhet	Menu → €
LCD Kontrast	Menu → &

Nullstille maskinen

Du kan nullstille maskinen når du vil gjenopprette dens fabrikkinnstillinger, eller når den ikke fungerer skikkelig. Tekst, innstillinger og lagrede filer slettes.

1 Slå av maskinen, trykk og hold inne

↑

 og

R

, og trykk deretter og hold inne

⏻

 for å slå på maskinen igjen.

2 Slipp strømknappen først, og slipp

deretter

↑

 og

R

.

Maskinen slås på med det interne minnet nullstilt.

⚠ FORSIKTIG

BRUK AV EN KOMBINASJON AV FORSKJELLIGE BATTERIER (FOR EKSEMPEL Ni-MH OG ALKALISK) KAN FØRE TIL EKSPLOSJON. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.


● MERK

Batterianbefalinger

- Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke maskinen på en god stund.
- Kast batteriene på et passende innsamlingspunkt, ikke i vanlig husholdningsavfall. Pass på at du følger alle gjeldende statlige, kommunale og lokale forskrifter.
- Når du skal oppbevare eller kvitte deg med batteriene, må du pakke dem inn (for eksempel med cellofantape) slik at de ikke kortslutter. (Se bildet nede til høyre.)

(Eksempel på batteriisolering)

1. Cellofantape
2. Alkalisk eller Ni-MH-batteri

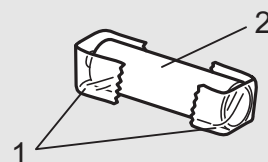

Aksenttegn									
A	Á Â Ã Ä Æ Ñ Ą Ć Ħ				a	á à â ä æ ã ạ ả ă ǻ			
C	Ç Ć Ć		D	Đ Đ	c	ç ċ ċ		d	d' ð đ
E	É Ê Ë Ě Ě Ě Ě Ě				e	é è ê ë ě ě ě ě ě			
G	Ġ Ġ		I	Í Î Ĩ Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ	g	ġ ġ		i	í î ĩ ĭ ĭ ĭ ĭ
K	Ḳ		L	Ł Ł Ł Ł	k	ḱ		l	ł ł ł ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ		R	Ř Ř Ř	n	ñ ñ ñ ñ		r	ř ř ř
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Æ Õ				o	ó ò ô ø ö õ æ õ			
S	Š Š Š Š Š		T	Ť Ť Ť	s	š š š š š		t	ť ť ť
U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü				u	ú û ü ü ü ü ü			
Y	Ý Ÿ		Z	Ž Ž Ž	y	ý ŷ		z	ž ž ž

Font-prøver			
Helsinki	ABC\$£€39	Florida	ABC\$£€39
Brussels	ABC\$£€39		

Maler for tekstetiketter					
01		05		08	
02		06		09	
03		07		10	
04					

Maler for mønstretetiketter					
01		03		05	
02		04			

Rammedesign					
01	Av (Ingen ramme)	05		09	
02	<u>ABCDE</u>	06		10	
03	<u>ABCDE</u>	07		11	
04		08		12	
				13	
				14	
				15	
				16	

* Bilder er kun for illustrasjonsformål.