

H110 Bruksanvisning

Svenska

Med din nya Brother P-touch-etikettskrivare kan du skapa många typer av anpassade, självhäftande etiketter. Skrivaren använder Brother "TZe"-tape med en bredd från 3,5 till 12 mm. "TZe"-tapekassetter är tillgängliga i många färger och storlekar. Gå till www.brother.com om du vill ha en komplett lista över tape som passar för skrivaren.


Läs igenom bruksanvisningen noga före användning och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida behov.

Ver. 0

1 KOMMA IGÅNG

Strömförsörjning och tapekassett


1

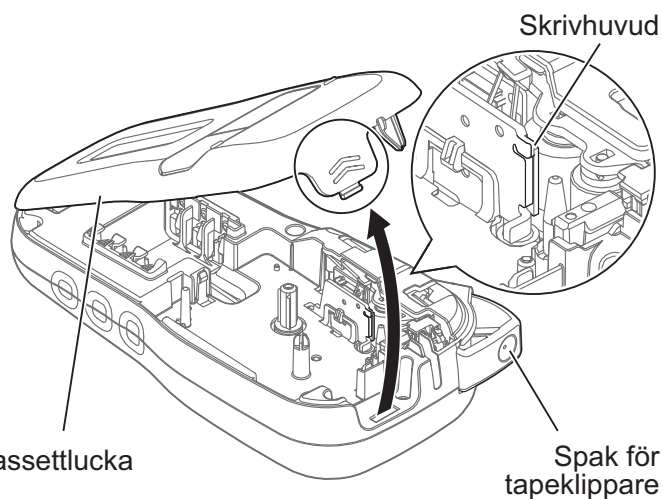

Öppna kassettluckan genom att trycka på det markerade området på skrivarens ovansida.

- Tänk på att stänga av strömmen när du ersätter batterier eller tapekassetter.

2

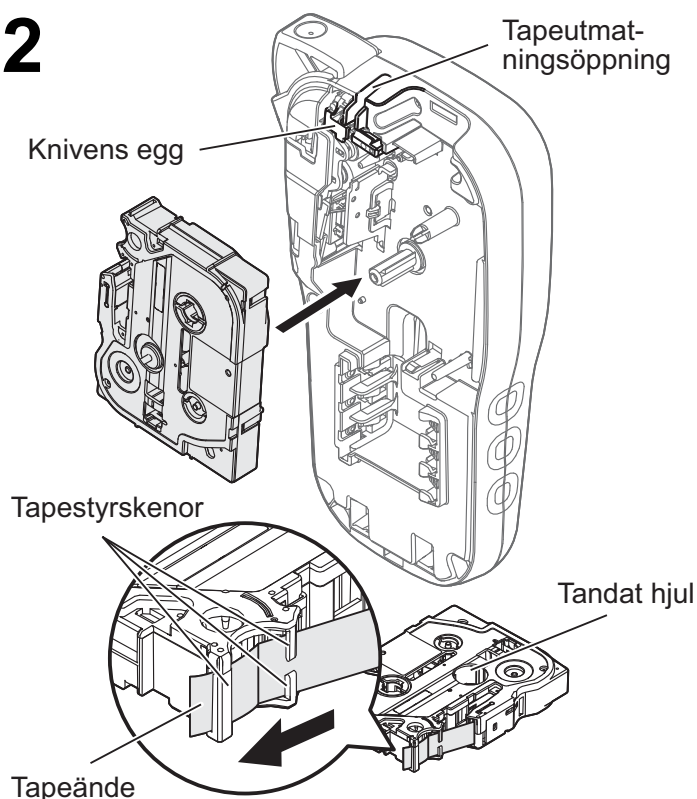


Sätt in en tapekassett och se till att den snäpper fast.

- Kontrollera att tapeändan matas in under tapestyrskenorna.
- Använd äkta Brother P-touch TZe-tape i den här skrivaren.

Vid användning av den valfria nätadaptern (AD-24ES)

1. Sätt i nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens undersida.
2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten.

För säkerhetskopiering av minnet ska du använda alkaliska AAA-batterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) tillsammans med nätadaptern.

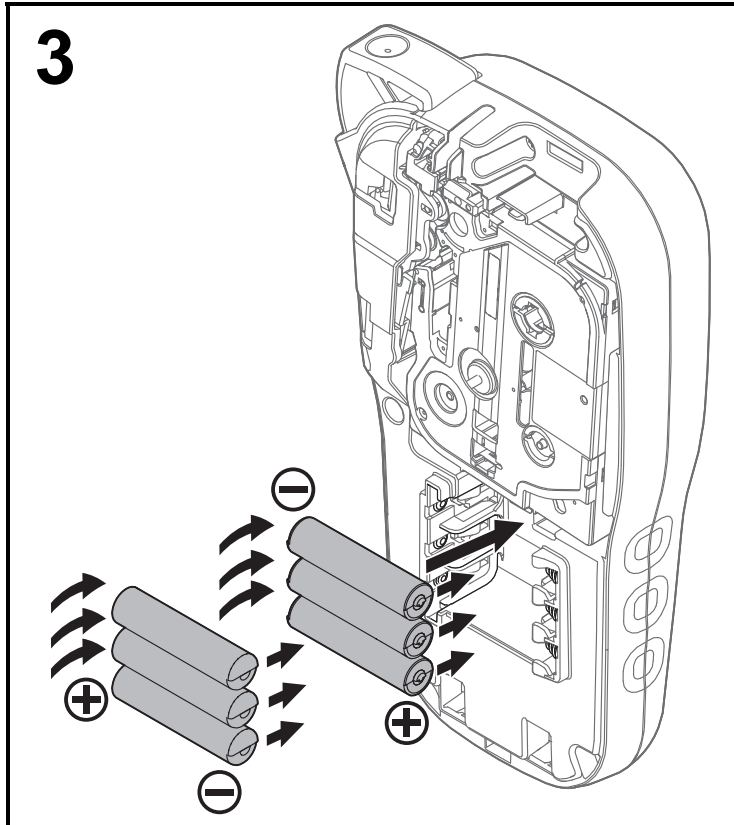


Sätt i sex nya AAA alkaliska batterier (LR03) eller fullständigt laddade Ni-MH-batterier (HR03) och se till att deras positiva och negativa ändar är riktade åt rätt håll.

Vid användning av alkaliska batterier:

Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt nya.


Vid användning av Ni-MH-batterier:

Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt uppladdade.

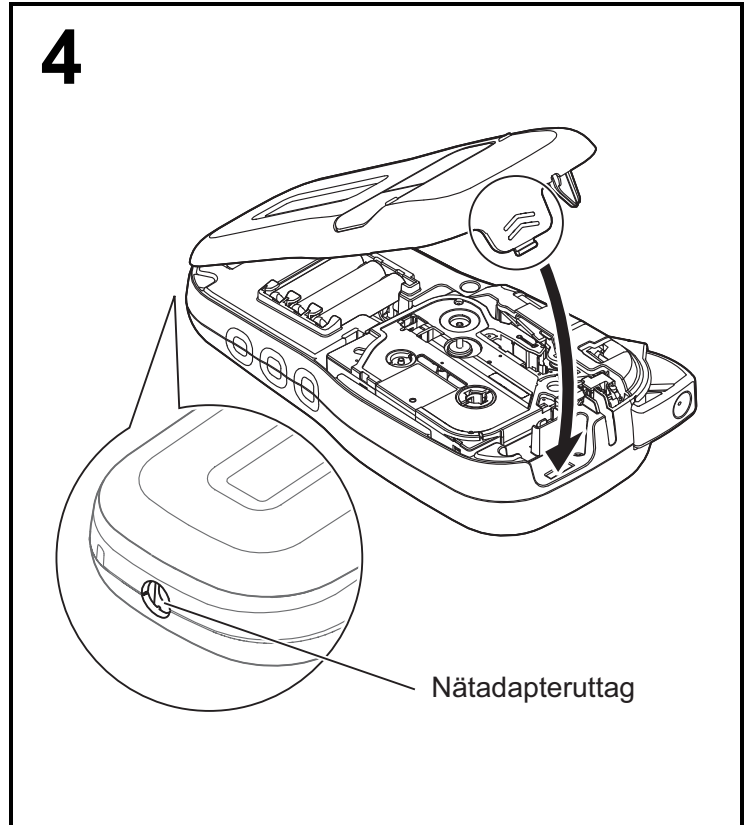

1 För in de två hakarna längst ned på kassettluckan i öppningarna på skrivaren.

2 Stäng kassettluckan ordentligt och se till att den snäpper fast.

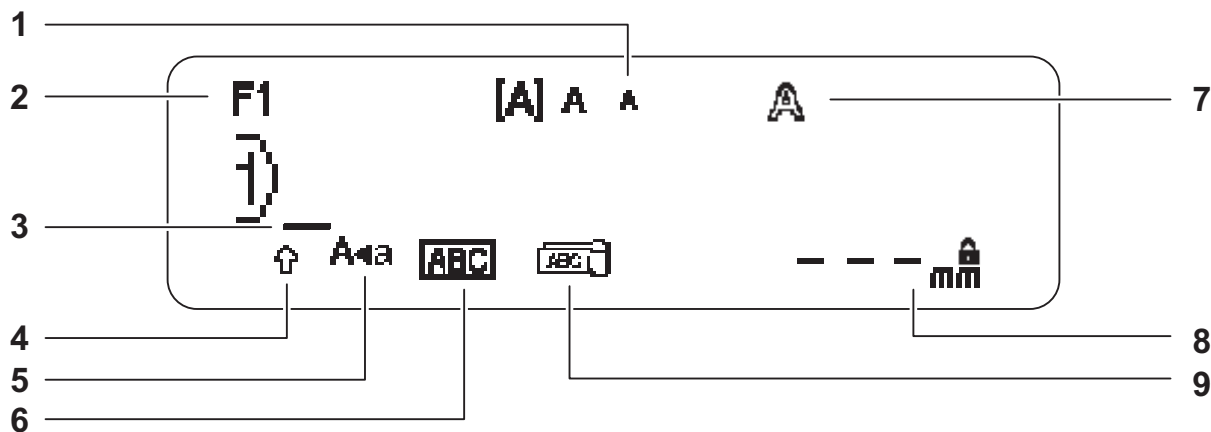

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. Storlek | 5. Skiftlås | 8. Etikettlängd |
| 2. Teckensnitt | 6. Understr/Ram | Om du har valt en viss etikettlängd visas även . |
| 3. Markör | 7. Stil | |
| 4. Skift | | 9. Kabel |

OBS

- LCD-skärmen visar en rad med 15 tecken, men du kan skriva en text som innehåller upp till 80 tecken.
- Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.

Grundläggande inställningar

1 Slå på skrivaren.

Se till att skrivaren får ström via sex AAA-batterier eller nätadaptern (AD-24ES) (tillval) och tryck sedan på för att slå på strömmen.

2 Ställ in språket.

Standardinställningen är [English].

Menu → / [Språk] OK → / [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK .


3 Ställ in måttenhet.

Standardinställningen är [mm].

Menu → / [Enhet] OK → / [tum/mm] OK .

OBS

- Skrivaren stängs av automatiskt om inga tangenter trycks ned under fem minuter.
- Tryck på om du vill avbryta en åtgärd.
- När du har tryckt på anger skrivaren "Accepterat" för att bekräfta dina inställningar.

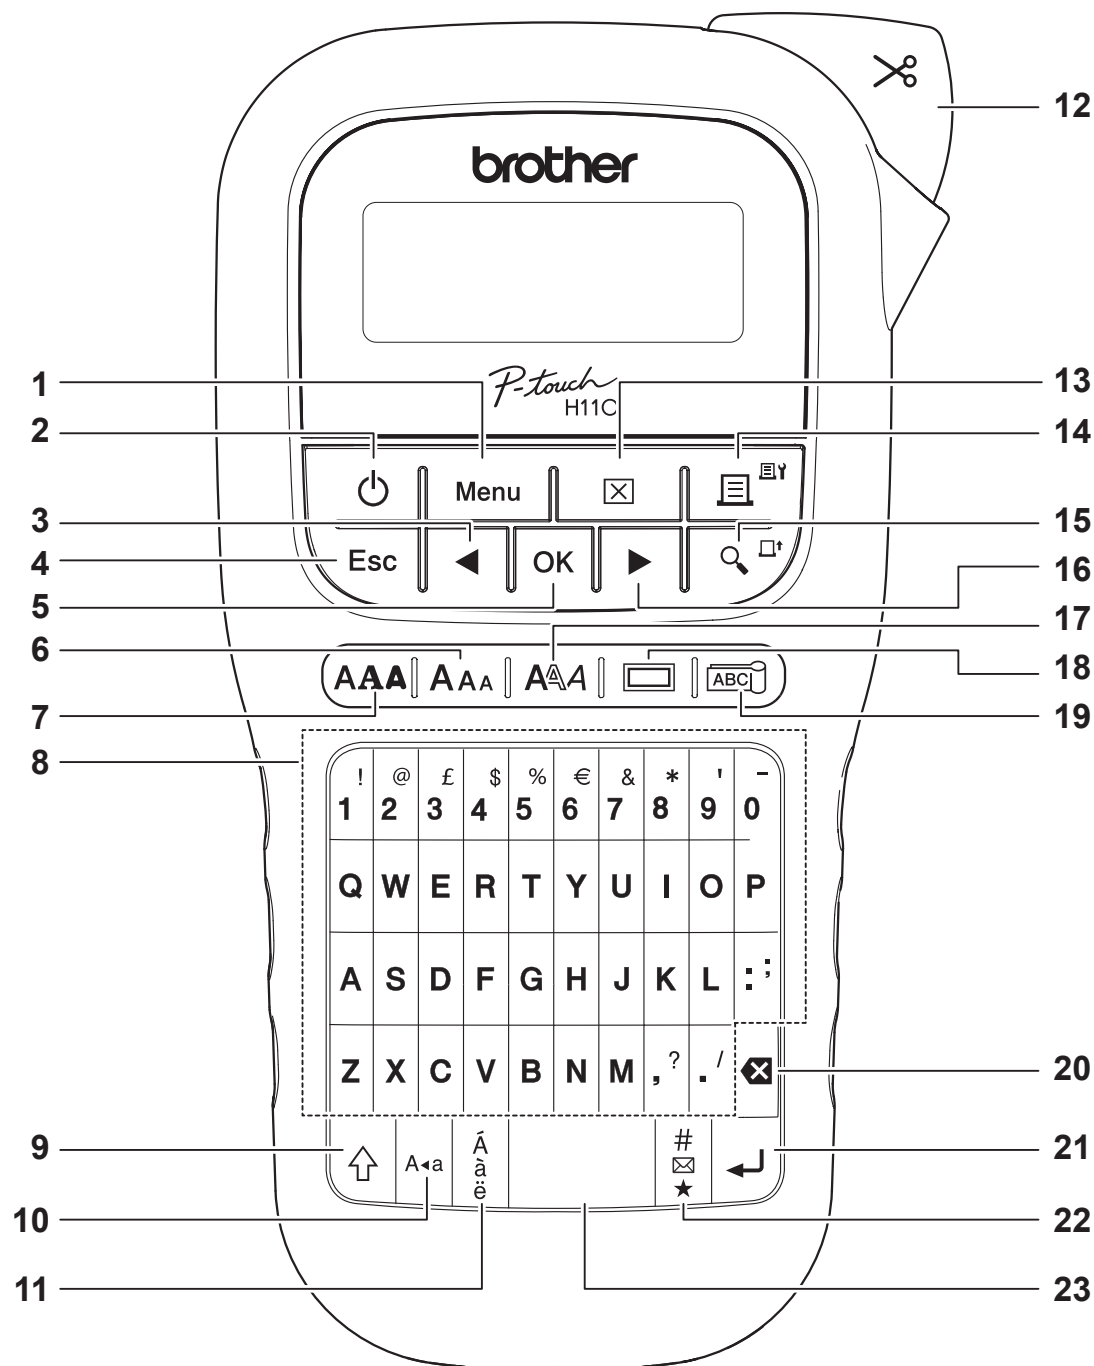

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Tangenten Menu (Meny) | 9. Skifttangent | 17. Stiltangent |
| 2. Strömbrytare | 10. Skiftlåstangent | 18. Ramtangent |
| 3. Markörtangent: Vänster
(används tillsammans med
skifttangenten för att gå till
början av texten) | 11. Accenttangent | 19. Kabeltangent |
| 4. Esc-tangent | 12. Spak för tapeklippare | 20. Backstegstangent |
| 5. OK-tangent | 13. Raderingstangent | 21. Entertangent |
| 6. Storlekstangent | 14. Utskriftstangent | 22. Symboltangent |
| 7. Teckensnittstangent | 15. Förhandsgranskningstangent | 23. Mellanslagstangent |
| 8. Teckentangent | 16. Markörtangent: Höger
(används tillsammans med
skifttangenten för att gå till
slutet av texten) | |

● OBS


- Tryck på mellanslagstangenten om du vill återgå till standardalternativet när du väljer inställningar.
- Om du trycker på förhandsgranskningstangenten visas en genererad bild av etiketten. Utseendet kan skilja sig från etiketten som skrivs ut.

1 KOMMA IGÅNG (fortsättning)

Kontrast

Den här funktionen gör så att du kan ställa in ljusstyrkan för LCD-skärmen. Du kan välja mellan fem nivåer för ljusstyrka.

Standardinställningen är [0].

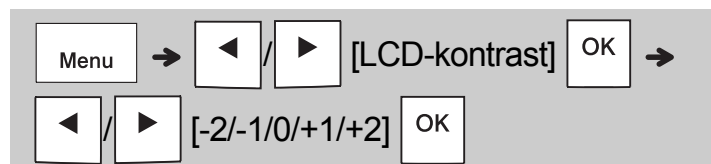


- Tryck på mellanslagstangenten om du vill återgå till standardinställningen.


2 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING


Mata in text



► Växla mellan versaler/gemener




Tryck på  när du vill växla mellan versaler och gemener.

Versaler ( PÅ)


Gemener ( AV)




► Skapa tvåradiga etiketter

Flytta markören till den plats där du vill starta den nya raden och tryck på . Använd 9 eller 12 mm bred tape om du vill skriva ut text på två rader.

Rad 1



Rad 2



Etikettbild




● OBS


- Retursymbolen () visas när du trycker på entertangenten, vilket indikerar att du valt att mata in en andra rad med text.

► Inmatning av accenttecken

Lägg till ett accenttecken genom att trycka

på .



- Se tabellen med accenttecken i den här bruksanvisningen.
- Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.
- Ordningen som accenttecknen visas i beror på vilket LCD-språk du har valt.


Mata in text (fortsättning)

► Ändra etikettbredd



Bredd		Normal	
		x 2	
		x 1/2	

► Ändra etikettlängd

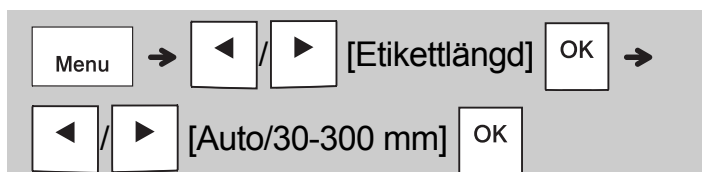

● OBS


- När etiketten är utskriven kan du klippa längs de utskrivna punkterna (:) med sax så att etikettlängden motsvarar det som visas på LCD-skärmen.
- Om du har valt en viss etikettlängd visas också på LCD-skärmen.
- När du trycker på mellanslagstangenten visas [Auto].
- Tryck på mellanslagstangenten om du vill återgå till standardinställningen.

► Radera text



● OBS

- Du kan radera all text och alla inställningar eller endast text genom att trycka på

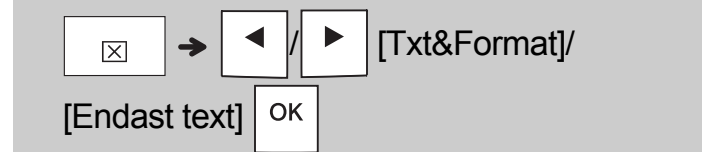

Skriva ut etiketter

► Förhandsgranska

Du kan förhandsgranska texten innan du skriver ut.



- Om du trycker på förhandsgranskningstangenten visas en genererad bild av etiketten. Utseendet kan skilja sig från etiketten som skrivs ut.
- Om all text inte ryms samtidigt på LCD-skärmen trycker du på / för att visa den dolda texten.
- Tryck på / / när du vill lämna förhandsgranskningsläget.

► Matning (tapematning)



- Den här funktionen matar cirka 25 mm tom tape.

► Utskrift



- Om du bara vill ha en kopia av etiketten trycker du på utan att ange antalet kopior.
- Du kan skriva ut upp till nio kopior av varje etikett.
- Antalet kopior kan också anges med en sifvertangent.
- Klipp etiketten genom att trycka på spaken till tapeklipparen i skrivarens övre högra hörn efter att meddelandet "Skär av" har visats. "Skär av" visas på skärmen i två sekunder.
- Rör inte vid spaken till tapeklipparen medan meddelandet "Vänta" visas, eftersom det kan skada tapen.
- Ta bort underpapperet genom att vika etiketten på längden med texten inåt, så att underpapperets invändiga kanter syns. Avlägsna underpapperet en bit i taget och applicera.

2 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING (fortsättning)

Skriva ut etiketter (fortsättning)

► Använda utskriftsalternativ

[Numrering]

Med hjälp av autonummering kan du skriva ut upp till nio etiketter åt gången. Med hjälp av den här funktionen kan du automatiskt öka en vald siffra med ett för varje etikett som skrivs ut. Det är den ursprungliga siffran som avgör hur etiketterna kan numreras med den här funktionen.

Exempel: Så här skriver du kopior av en etikett som innehåller ett serienummer (0123, 0124 och 0125)

Ange siffrorna → / Flytta markören till siffran som du vill öka →

+ → / [Numrering]

→ / Ställ in 3-

- Välj det högsta numret som ska skrivas ut när du anger inställningen.

[Spegelvänd]

Exempel: Följ instruktionerna nedan efter att du angett "J.SMITH" om du vill göra en spegelvänd utskrift av "J.SMITH".

Ange text/tecken → + →

/ [Spegelvänd] →

[Spegelv.utskr?]

J.SMITH

- Använd genomskinlig tape tillsammans med [Spegelvänd], så att etiketterna kan läsas som avsett från motsatta sidan när de fästs på glas, fönster eller andra genomsynliga ytor.


► Ställa in marginal ()

→ / [Marginal] →

/ [Full/Halv/Smal/Kedjeutskr]

[Full]/[Halv]/[Smal]

Ger lika stora marginaler på båda sidor av texten.



[Kedjeutskr]


Använd den här inställningen vid utskrift av flera etiketter med minimala marginaler.

1. Ange texten.
2. Tryck på . Då visas [Kopior:].
3. Ställ in antalet kopior genom att trycka på / eller ange ett antal med sifvertangenterna.
4. Tryck på . Utskriften startar och sedan visas meddelandet "OK att mata?".
5. Tryck på om du vill ange mer text.
6. Ta bort texten, ange texten för nästa etikett och tryck på .
7. När meddelandet "OK att mata?" visas när den sista etiketten har skrivits ut, trycker du på .
8. När tapen har matats fram trycker du på tapeklipparspaken för att skära av etiketterna.

Skriva ut etiketter (fortsättning)

OBS

- Om [Kedjeutskrift] är inställt ska du mata tapen innan du använder kniven för att undvika att en del av texten klipps bort.
- Om du ställt in [Halv] eller [Smal] är den etikettlängd som visas längden från de utskrivna punkterna (:) till etikettens ände. Klipp längs de utskrivna punkterna (:) med sax.

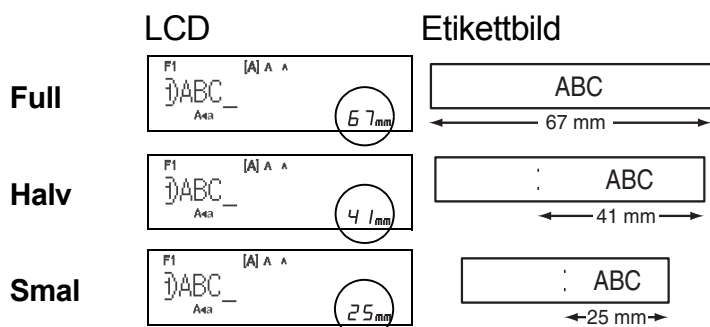


- Ställ in marginalen på [Smal] om du vill skriva ut fler än en kopia av en etikett med minimala marginaler.
- Dra inte i tapen eftersom det kan skada tapekassetten.


Spara etikettfiler

Upp till 15 etiketter kan sparas och hämtas för utskrift vid ett senare tillfälle. Högst 80 tecken går att spara per fil och som mest kan 1200 tecken sparas i minnet. Du kan också redigera och skriva över de lagrade etiketterna.


► Spara

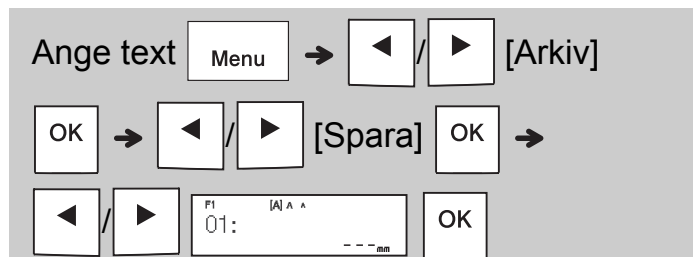



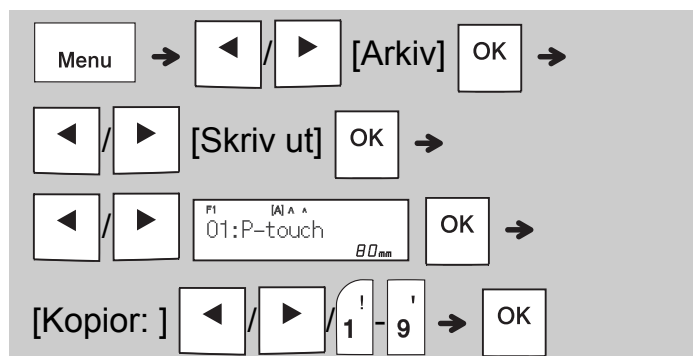

► Skriv ut

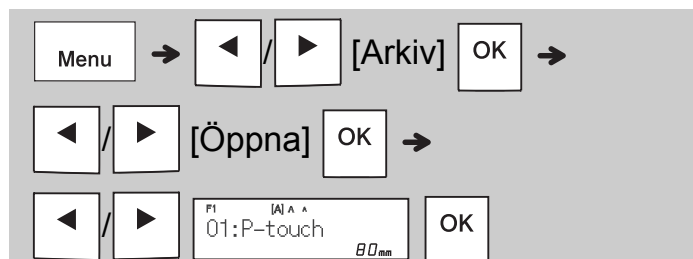

► Öppna



OBS

- Du kan även gå till Arkiv-menyn genom att trycka på  → .
- Om du försöker spara en etikett under ett nummer där det redan finns en etikett visas meddelandet "Skriva över?". Spara den nya etiketten genom att trycka på . Avbryt genom att trycka på .
- Du måste ange text innan du kan börja spara.


3 ANVÄNDA MALLAR

Kabeletikett


Med den här funktionen kan du skapa två typer av kabeletiketter.

Kabeletikettmall 1: 



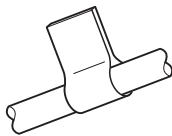



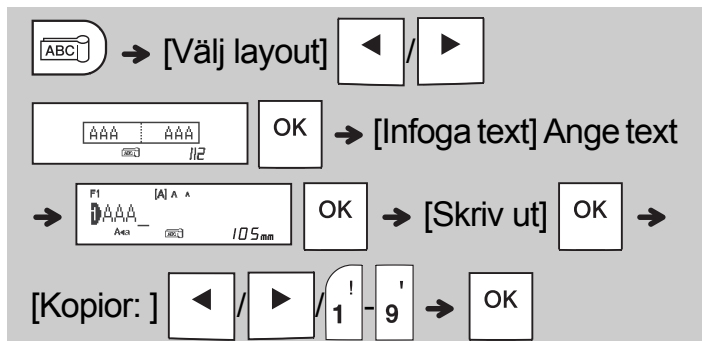

Kabeletikettmall 2: 



Exempel: Kabeletikett 1



OBS

- Kabellängden är endast automatisk. Du kan inte ställa in kabellängden.
- Om du vill rensa all text och alla inställningar eller endast text trycker du på   /  [Txt&Format]/[Endast text] .
- Du kan ställa in teckensnitt, storlek, stil och ram när du anger text.
- Gör något av följande om du vill avsluta mallar och gå tillbaka till textinmatningsfönstret:
 - a) Tryck på .
 - b) Tryck på  /  om du vill välja [Avsluta] och tryck sedan på  när "Skriv ut" visas.
- Om du vill förhandsgranska etiketter trycker du på förhandsgranskningstangenten när [Skriv ut] visas på LCD-skärmen.
- Du kan inte spara etiketter som har skapats med mallar i minnet.


Textetikett

Med hjälp av den här funktionen kan du skapa olika etiketter med inbyggda mallar. Se tabellen med textetikettmallar i denna bruksanvisning.





► Exempel:



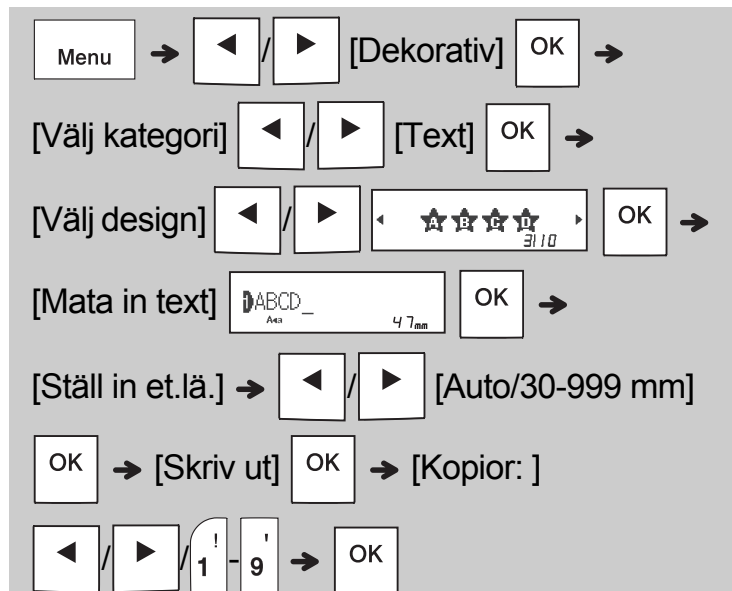



[Mall med upprepad grafik]



OBS

- Tryck på mellanslag om du vill återgå till den ursprungliga inställningen för läget Etikettlängd. Den ursprungliga inställningen är [Auto].
- Du kan rensa texten genom att flytta markören till höger sida där du vill ta bort och trycka på .
- Rensa all text genom att trycka på . Då visas "Rensa allt". Radera genom att trycka på . Avbryt genom att trycka på .
- Du kan inte ställa in teckensnitt, storlek, stil och ram när du anger text.
- Om du ställer en etikettlängd som längre än standardinställningen ([Auto]) skrivs textetiketten ut upprepade gånger inom den inställda längden. Beroende på den inställda längden kanske textetiketten inte skrivs ut helt.
- Den tillgängliga etikettlängdinställningen ändras beroende på hur många texter du angett.
- Dessa mallar är tillgängliga vid användning av 12 mm breda tapekassetter.
- Du kan inte redigera mallarna.

Textetikett (fortsättning)


- Gör något av följande om du vill avsluta mallar och gå tillbaka till textinmatningsfönstret:
 - a) Tryck på .
 - b) Tryck på  /  om du vill välja [Avsluta] och tryck sedan på  när "Skriv ut" visas.
- Om du vill förhandsgranska etiketter trycker du på förhandsgranskningstangenten när [Skriv ut] visas på LCD-skärmen.
- Du kan inte spara etiketter som har skapats med mallar i minnet.
- När du går till textetikett- eller mönsteretikettmallar hämtas den etikettlängd för mallar för textetiketter eller mönsteretiketter som du skrev ut senast.

Mönsteretikett





Med den här funktionen kan du skapa unika etiketter med inbyggda mallar. Se tabellen med mönsteretikettmallar i denna bruksanvisning.

Du kan inte ange text när du använder mönsteretikettmallar.

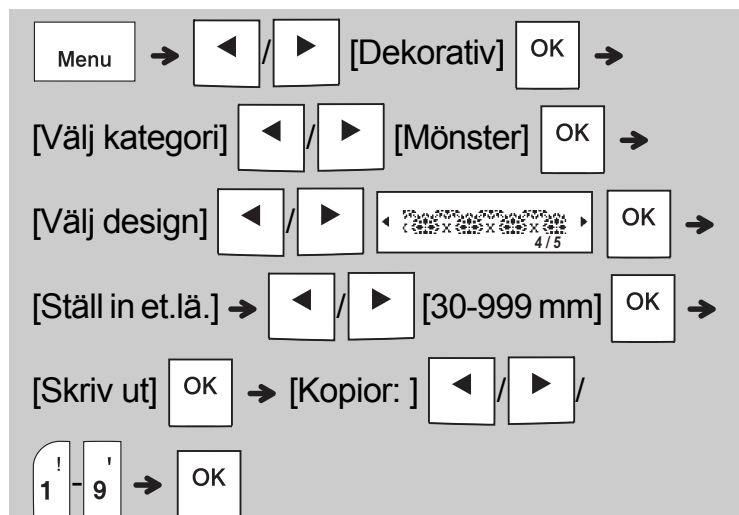Exempel: 






OBS

- Tryck på mellanslag om du vill återgå till den ursprungliga inställningen för läget Etikettlängd. Den ursprungliga inställningen är [100 mm].
- Dessa mallar är tillgängliga vid användning av 12 mm breda tapekassetter.
- Du kan inte redigera mallarna.
- Gör något av följande om du vill avsluta mallar och gå tillbaka till textinmatningsfönstret:
 - a) Tryck på .
 - b) Tryck på  /  om du vill välja [Avsluta] och tryck sedan på  när "Skriv ut" visas.
- Om du vill förhandsgranska etiketter trycker du på förhandsgranskningstangenten när [Skriv ut] visas på LCD-skärmen.
- Du kan inte spara etiketter som har skapats med mallar i minnet.
- När du går till textetikett- eller mönsteretikettmallar hämtas den etikettlängd för mallar för textetiketter eller mönsteretiketter som du skrev ut senast.

4 FORMATTANGENTER

Teckensnittstangent

Tryck på  om du vill ändra teckensnittsinställningar.





 →  /  Välj inställningarna 

Teckensnitt		Helsinki	
		Brussels	
		Florida	

Storlekstangent

Tryck på  om du vill ändra storleksinställningar.












 →  /  Välj inställningarna 

Storlek		Stor	
		Medium	
		Liten	


Stiltangent

Tryck på  om du vill ändra stilinställningar.

 →  /  Välj inställningarna 


Stil		Normal	
		Fet	
		Kontur	
		Skugga	
		Kursiv	
		K+Fet	
		K+Kontur	
		K+Skugga	
		Vertikal	
		L+Fet	

Ramtangent

Välj ramdesign genom att trycka på .
Se tabellen med ramdesigner i denna bruksanvisning.


 →  /  Välj en ram 


OBS

- Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.
- Se tabellen med teckensnittsexempel i denna bruksanvisning.
- Den faktiska teckenstorleken beror på tapebredd, antal tecken och antal inmatade rader. När tecknen nått minsta möjliga storlek ändras det valda teckensnittet automatiskt till ett anpassat teckensnitt som baseras på stilen Helsinki. Därigenom kan du skriva ut etiketter med smalast möjliga text på små etiketter eller etiketter med flera rader.





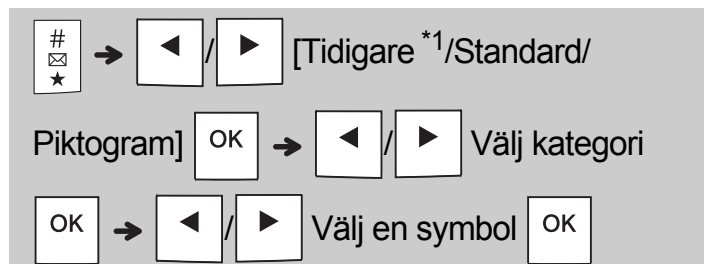


Symboltangent

► Inmatning av symboler



- Se symboltabellen som ingår i den här bruksanvisningen.
- Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.
- *1 När du väljer symboler läggs upp till sju symboler som nyligen använts till i Tidigare.
- Om du väljer Tidigare kan du inte välja kategorin.
- Du kan även välja från kategorierna Standard och Piktogram genom att trycka på genvägstangenterna som beskrivs i denna bruksanvisning.

► Standard

Skiljetecken	Mellanslags-tangent	Enhet	
			
Matematik		Grek. tecken	
Parenteser		Nummer	
Pilar		Form	

► Piktogram

Kontor	Mellanslag-stangent	Sport	
Skyltar		Djur	
Dataport/ AV		Semester	
Elmärkning		Mat/dryck	
Skoj		Kök	
Smiley		Trädgård	
Kläder		Snickrande	
Fordon		Skola	

Specifikationer

Mått: (B × D × H)	Ca 109 (b) x 202 (d) x 55 (h) mm
Vikt:	Cirka 400 g (utan batterier och tapekassett)
Strömförsörjning:	Sex alkaliska AAA-batterier (LR03) Sex AAA Ni-MH-batterier (HR03) ^{*1} Nätadapter (AD-24ES) (tillval)
Tapekassett:	Brother P-touch TZe-tapebredder: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Besök support.brother.com för den senaste informationen om rekommenderade batterier.

Tillbehör

Tapekassetter: Gå till Brother Solutions Center på support.brother.com om du vill ha mer information om förbrukningsmaterial


Nätadapter: AD-24ES

Kniv: TC-4 (utbytesdel)

Om knivbladet blir slött efter många användningar och det inte går att klippa av tapen med ett rent snitt kan du vända på klipplattan, som visas i bild ①. Om du fortsätter att ha problem ersätter du med en ny kniv (artikelnummer TC-4), som du kan köpa från en auktoriserad Brother-återförsäljare.

► Byta kniven

1. Dra ut knivens två delar (grön) i pilarnas riktning som visas i bild ②.
2. Installera den nya kniven. Tryck på enheten tills den snäpper fast.

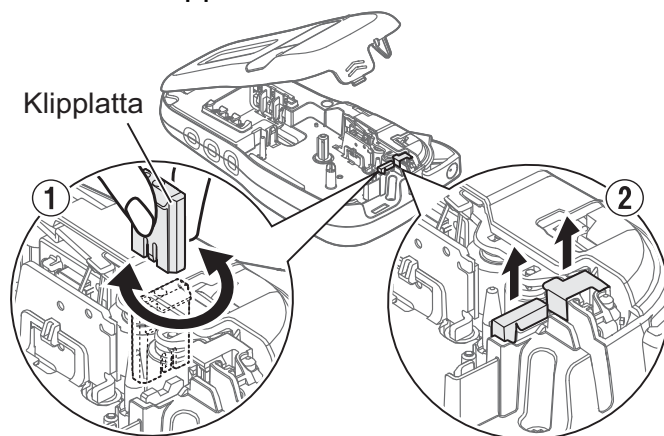










⚠ VARNING

Rör inte vid knivbladet med fingrarna.

Felsökning

► Felmeddelande

Meddelande	Orsak/åtgärd
Låg batt.nivå!	Batterierna har låg laddning. Om du använder alkaliska AAA-batterier: Ersätt dem med sex nya alkaliska AAA-batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans och blanda inte alkaliska batterier med andra batterityper. Om du använder Ni-MH-batterier: Ladda upp dem fullständigt.
Tomt batteri!	De installerade batterierna börjar bli urladdade och behöver laddas för att fortsätta fungera.
Ogiltig!	<ul style="list-style-type: none"> • Det fanns ingen text ovanför markören när du valde [Numrering]. • Du valde ett ogiltigt tecken för [Numrering]. • Du valde ett ogiltigt nummer för [Etikettlängd]. • Du angav ett ogiltigt värde som etikettlängd vid användning av mallar.
Inga data!	<ul style="list-style-type: none"> • Du har försökt att skriva ut en textfil men det finns inga data lagrade i minnet. • Du tryckte på  men det finns ingen inmatad text. • Du tryckte på  +  men det finns ingen inmatad text. • Du tryckte på  men det finns ingen inmatad text. • Tryck inte på  eller  när ingen text angetts och mallar används.
2-radsbegr!/1-radsbegr!	<ul style="list-style-type: none"> • Undvik att överskrida det maximala antalet tillåtna rader (två). • Du har försökt att skriva ut eller förhandsgranska två rader text när 3,5 mm tape eller 6 mm tape är installerad. Installera en större tapestorlek.
Ingen tape!	Du har försökt att skriva ut, mata eller förhandsgranska en etikett men ingen kassett är installerad.
Kniven nere	Du tryckte på spaken till tapeklipparen mitt under en utskrift.
Text full!	Se till att du inte överskrider det maximala antalet tillåtna tecken (80 tecken för text, 50 tecken för mallar. Om meddelandet innehåller symboler kan det maximala antalet tecken reduceras.).
För lång txt Ändra längd	Eftersom antalet angivna tecken överstiger etikettlängden måste du antingen korta av texten eller välja [Auto] som etikettlängd.
Ingn ram OK?	<ul style="list-style-type: none"> • Vid utskrift på 3,5 mm tape med ogiltig inställning för ram PÅ. (Välj  om du vill skriva ut utan ram eller  om du vill avbryta.)
OK att mata?	• Matar tape efter utskrift när [Kedjeutskr] har valts. Se "Ställa in marginal".
Sätt i 12mm!	• Endast 12 mm tapekassett är tillgänglig för mallar.
Fel tape! Anv. TZe-tape	• Använd en tapekassett som är märkt med  .

► Vad du gör när...

Problem	Lösning
Displayen är tom även sedan du satt på skrivaren.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att du installerat batterierna med deras positiva och negativa ändrar i rätt position. • Om batterierna har låg laddning ersätter du dem med sex nya alkaliska AAA-batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans och blanda inte alkaliska batterier med andra batterityper. • Kontrollera att du anslutit AD-24ES-adaptorn korrekt.
När etiketten skrivs ut finns för mycket marginal (utrymme) på båda sidorna av texten.	Se "Ställa in marginal" i denna bruksanvisning och välj [Halv] eller [Smal] så att du får mindre marginaler på din etikett.
Skrivaren skriver inte ut eller också skrivs tecknen ut felaktigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att du satt i tapekassetten korrekt. • Byt tapekassetten om den är tom. • Kontrollera att du stängt kassettluckan korrekt.
Skrivarens inställningar återställs av sig självt.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierna kan ha låg laddning. Ersätt dem med sex nya alkaliska AAA-batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans och blanda inte alkaliska batterier med andra batterityper. • Om strömmen är fränkopplad under mer än tre minuter går alla texter och format på skärmen förlorade.
En tom horisontell linje syns på den utskrivna etiketten.	Det kan finnas damm på skrivhuvudet. Ta bort tapekassetten och rengör skrivhuvudet försiktigt med en torr bomullstopps med en svepande rörelse uppåt och nedåt. Den valfria rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL3) är också tillgänglig.
Skrivaren har "låst sig" (d.v.s. ingenting händer om du trycker på en tangent, trots att den är på).	Se "Återställa skrivaren".
Strömmen slås av när du försöker skriva ut.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierna kan ha låg laddning. Ersätt dem med sex nya alkaliska AAA-batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans och blanda inte alkaliska batterier med andra batterityper. • Kontrollera att du satt i batterierna korrekt. • Fel adapter används. Adaptorn AD-24ES rekommenderas.
Tapen matas inte korrekt eller fastnar inuti skrivaren.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att änden av tapet matas ut under tapestyrskena. • Spaken till tapeklipparen har använts under utskrift. Rör inte spaken till tapeklipparen under utskrift.
Ändra språkinställning.	Se "Grundläggande inställningar".




6 PRAKTISKA RÅD (fortsättning)



Genvägar

Språk	Menu → Mellanslagstangent
Bredd	Menu → 1!
Etikettlängd	Menu → 2@
Marginal	Menu → 3£
Arkiv	Menu → 4\$
Dekorativ	Menu → 5%
Enhet	Menu → 6€
LCD-kontrast	Menu → 7&

Återställa skrivaren

Om du vill återställa fabriksinställningarna eller om skrivaren inte fungerar korrekt kan du återställa den. All text, alla inställningar och lagrade filer försvinner.

1 Stäng av skrivaren, håll  och  intryckta och håll sedan  intryckt för att slå på skrivaren igen.

2 Släpp först strömbrytaren och släpp sedan  och .

Skrivaren slås på och det interna minnet har återställts.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

OM DU ANVÄNDER EN KOMBINATION AV OLIKA BATTERIER (Ni-MH OCH ALKALISKA), KAN DET RESULTERA I EN EXPLOSION. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.


● OBS

Batterirekommendationer

- Ta ut batterierna om du inte tänker använda skrivaren under en längre tid.
- Kassera batterier på korrekt insamlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Se dessutom till att följa alla lokala bestämmelser.
- När du förvarar eller kasserar batterierna ska du linda in dem i t.ex. cellofantejp för att förhindra kortslutning. (Se bilden längst ned till höger.)

(Exempel på isolering av batteri)

1. Cellofantape
2. Alkaliskt eller Ni-MH-batteri

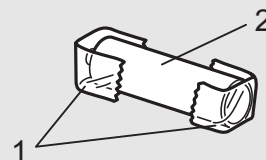

Accenttecken

A	Á Â Ã Ä Å Æ Æ Ā Ā Ā Ā	a	á à â ä æ ã ạ ả ă ă
C	Ç Ć Ć	D	Đ Đ
c	ç ċ ċ	d	d' ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ě Ě	e	é è ê ë ę ě ẽ ẽ ẽ
G	Ĝ Ğ	I	Í Î Ï Ī Ĵ Ĵ Ĵ
g	ĝ ğ	i	í î ï ī ĵ ĵ ĵ
K	Ḳ	L	Ł Ł Ł Ł
k	ḱ	l	ł ł ł ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ	R	Ŕ Ŕ Ŕ
n	ñ ñ ñ ñ	r	ŕ ŕ ŕ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
S	Š Š Š Š Š ß	T	Ŧ Ŧ Ŧ
s	š š š š š ß	t	ŧ ŧ ŧ
U	Ú Û Ü Û Û Û Û Û	u	ú û ü ü ü ü ü ü
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ž Ž
y	ý ÿ	z	ž ž ž

Teckensnittsexempel

Helsinki	ABC\$&€39	Florida	ABC\$&€39
Brussels	ABC\$&€39		

Textetikettmallar

01		05		08	
02		06		09	
03		07		10	
04					

Mönsteretikettmallar

01		03		05	
02		04			

Ramdesigner

01	Av (ingen ram)	05		09		13	
02	<u>ABCDE</u>	06		10		14	
03	<u>ABCDE</u>	07		11		15	
04		08		12		16	

* Bilderna visas endast i illustrerande syfte.