

PT-H200 Guide de l'utilisateur

Français

Votre nouvelle étiqueteuse Brother P-touch vous permet de créer une grande variété d'étiquettes et de rubans autoadhésifs personnalisés. Cette étiqueteuse utilise des rubans Brother « TZe », d'une largeur comprise entre 3,5 et 12 mm. Les cassettes à ruban « TZe » sont offertes en plusieurs couleurs et grandeurs. Consultez www.brother.ca pour obtenir la liste complète des rubans compatibles avec votre appareil.


Veuillez lire le présent guide avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce guide pour consultation ultérieure.

D01CHZ001




1 POUR COMMENCER

Bloc d'alimentation et cassette à ruban/ruban satiné

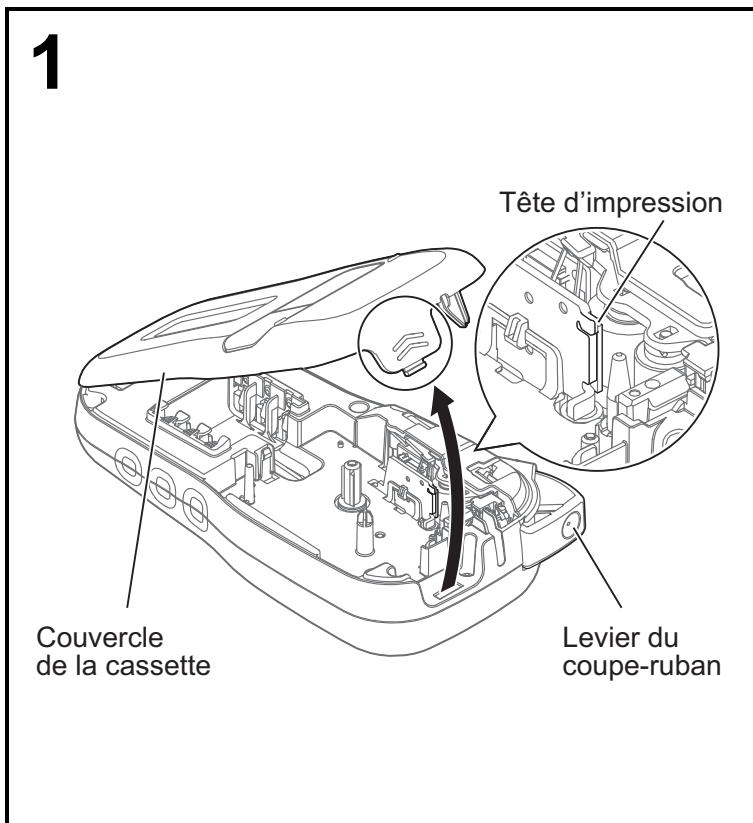

Ouvrez le couvercle de la cassette en appuyant sur la partie encadrée, à l'extrémité supérieure de l'étiqueteuse.

- Veillez à éteindre l'appareil avant de remplacer les piles ou les cassettes à ruban/ruban satiné.

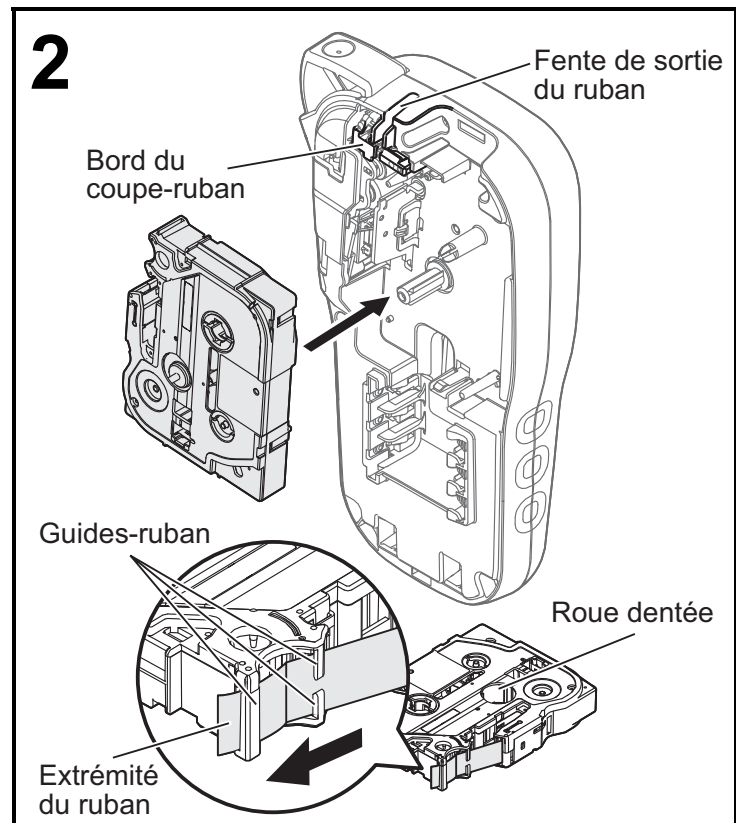

Insérez une cassette à ruban/ruban satiné en veillant à ce qu'elle s'enclenche bien.

- Assurez-vous que l'extrémité du ruban/ruban satiné avance sous les guides-ruban.
- Utilisez du ruban Brother P-touch TZe d'origine avec cette étiqueteuse.


REMARQUE

Si vous utilisez l'adaptateur secteur facultatif (AD-24ESA)

1. Insérez le cordon de l'adaptateur dans la prise de l'adaptateur secteur, située en bas de l'étiqueteuse.
2. Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche.

Pour la fonction de sauvegarde de la mémoire, utilisez des piles alcalines AAA (LR03) ou des piles Ni-MH (HR03) conjointement avec l'adaptateur secteur.

3

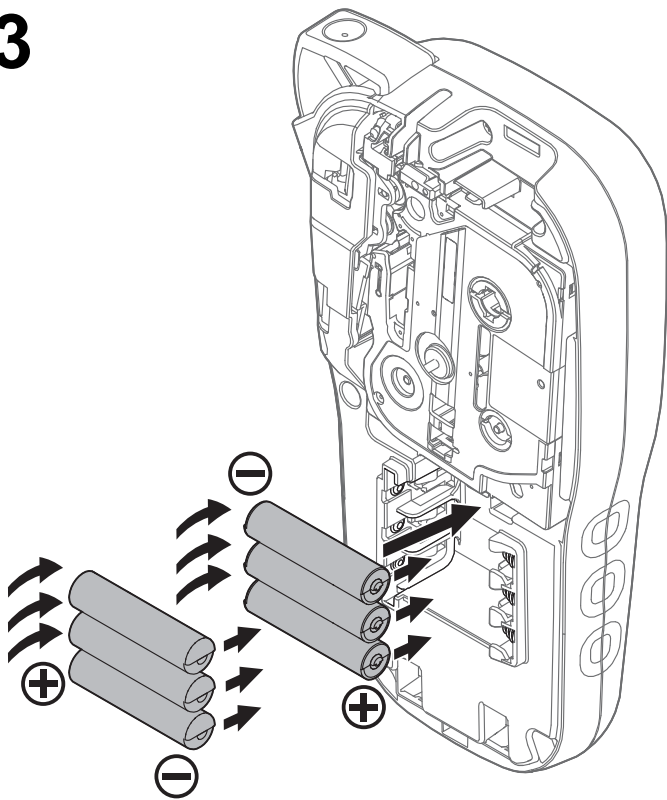

Insérez six nouvelles piles alcalines AAA (LR03) ou six piles Ni-MH (HR03) complètement rechargées, en respectant la polarité.


Utilisateurs de piles alcalines :

Remplacez toujours en même temps les six piles par des piles neuves.

Utilisateurs de piles Ni-MH :


Remplacez toujours en même temps les six piles par des piles complètement rechargées.

4

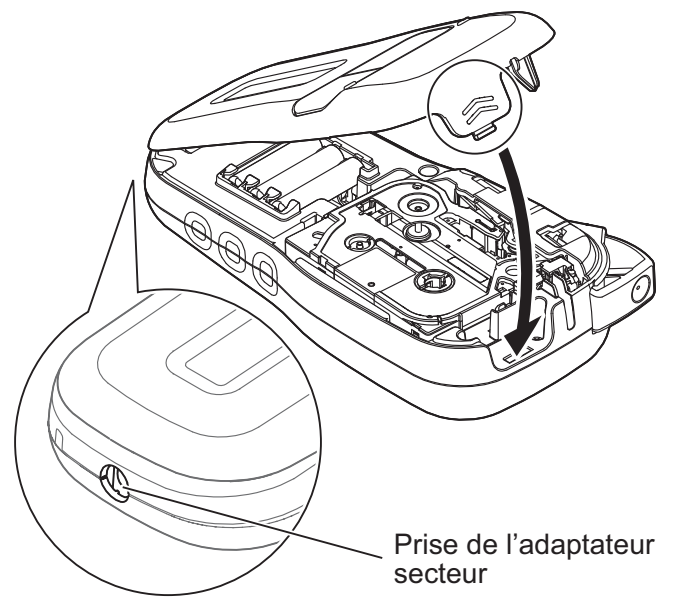

1 Insérez les deux crochets au bas du couvercle de la cassette dans les fentes de l'étiqueteuse.

2 Fermez correctement le couvercle de la cassette, en veillant à ce qu'il s'enclenche bien.

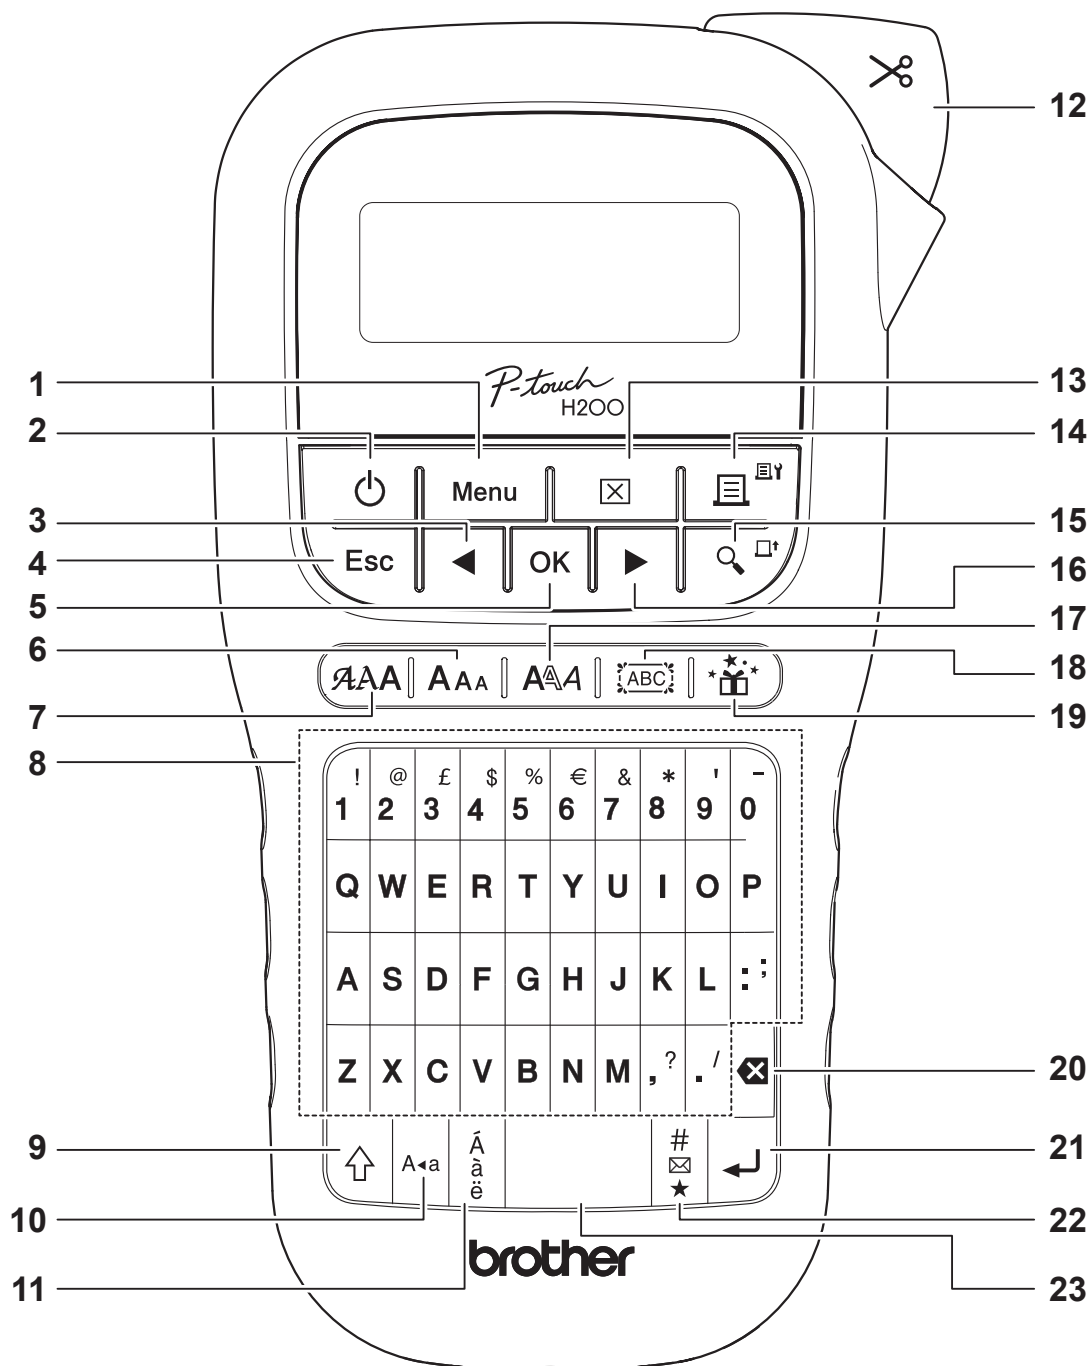

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 1. Touche Menu | 9. Touche Maj | 17. Touche Style |
| 2. Touche de mise sous tension | 10. Touche Verr maj. | 18. Touche Cadre |
| 3. Touche de curseur : Gauche
(Utilisez-la avec la touche Maj pour accéder au début du texte.) | 11. Touche Accent | 19. Touche Décoration |
| 4. Touche d'échappement | 12. Levier du coupe-ruban | 20. Touche Retour arrière |
| 5. Touche OK | 13. Touche Effacer | 21. Touche Entrée |
| 6. Touche Taille | 14. Touche Imprimer | 22. Touche Symbole |
| 7. Touche Police | 15. Touche Aperçu | 23. Barre d'espace |
| 8. Touches de caractères | 16. Touche de curseur : Droite
(Utilisez-la avec la touche Verr maj. pour accéder à la fin du texte.) | |

REMARQUE


- Pour revenir au paramètre par défaut, sélectionnez le paramètre de votre choix et appuyez sur la barre d'espace.
- Appuyer sur la touche Aperçu permet d'afficher une image générée de l'étiquette, qui peut différer de l'étiquette réelle imprimée.

1 POUR COMMENCER (suite)

Contraste

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran ACL. Vous pouvez sélectionner cinq niveaux de luminosité.

Le paramètre par défaut est [0].

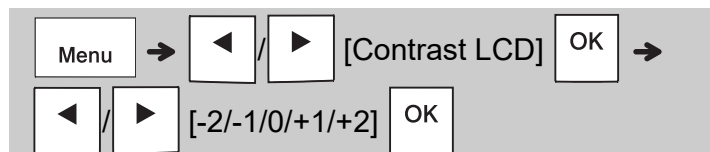

- Pour rétablir le paramètre par défaut, appuyez sur la barre d'espace.

2 UTILISATION DE BASE

Saisie de texte

► Passage en majuscules/minuscules





Appuyez sur pour basculer entre les majuscules et les minuscules.

Majuscules



Minuscules




► Création de ruban/ruban satiné à deux lignes

Déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez

commencer la prochaine ligne et appuyez sur .

Utilisez des rubans de 9 ou 12 mm pour imprimer sur deux lignes.


Ligne 1



Étiquette



Ligne 2




REMARQUE

- Le symbole de retour () s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Il indique que vous avez choisi de saisir une seconde ligne de texte.

► Saisie de caractères accentués

Appuyez sur pour ajouter un caractère accentué.



- Consultez le tableau Caractères accentués du présent guide.
- Pour annuler une opération, appuyez sur .
- L'ordre des caractères accentués dépend de la langue que vous avez sélectionnée sur l'écran ACL.

2 UTILISATION DE BASE (suite)


Saisie de texte (suite)

► Modification de la largeur du ruban/ruban satiné



Largeur		Normal	
		x 2	
		x 1/2	

► Modification de la longueur du ruban/ruban satiné

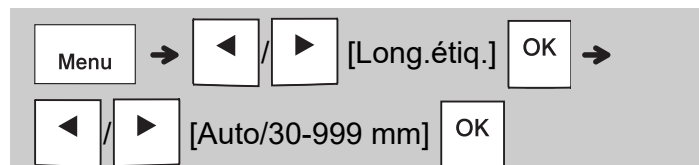

REMARQUE

- Une fois le ruban/ruban satiné imprimé, coupez le long des pointillés imprimés (:) avec des ciseaux, afin que la longueur de l'étiquette corresponde à ce qui s'affiche sur l'écran ACL.
- Si une longueur de ruban/ruban satiné spécifique a été sélectionnée, s'affiche également sur l'écran ACL.
- Lorsque vous appuyez sur la barre d'espace, [Auto] s'affiche pour la longueur du ruban/ruban satiné.
- Pour rétablir le paramètre par défaut, appuyez sur la barre d'espace.

► Suppression d'un texte



REMARQUE

- Pour supprimer tout le texte et les paramètres ou uniquement le texte, appuyez sur



Impression de ruban/ruban satiné

► Aperçu

Vous pouvez prévisualiser le texte avant l'impression.



- Appuyer sur la touche Aperçu permet d'afficher une image générée du ruban/ruban satiné, qui peut différer de l'étiquette réelle imprimée.
- Lorsque l'écran ACL ne peut pas afficher tout le texte à la fois, appuyez sur / pour afficher le texte masqué.
- Appuyez sur / / pour quitter le mode de prévisualisation.

► Avance du ruban



- Cette fonction fait avancer environ 25 mm de ruban vierge.

► Impression




- Si vous n'avez besoin que d'une seule copie du ruban/ruban satiné, appuyez sur sans sélectionner le nombre de copies.
- Vous pouvez imprimer jusqu'à neuf exemplaires de chaque ruban/ruban satiné.
- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies en appuyant sur une touche numérotée.
- **Pour couper le ruban** : Une fois l'impression terminée, appuyez sur le levier du coupe-ruban lorsque le message « Veuillez couper » apparaît.
- **Pour couper le ruban satiné** : Une fois l'impression terminée, appuyez sur + pour faire avancer le ruban satiné, puis coupez celui-ci avec des ciseaux.
- Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas le levier du coupe-ruban pendant l'affichage du message « Patientez ».
- Pour retirer le papier protecteur, repliez l'étiquette dans le sens de la longueur, le texte tourné vers l'intérieur, afin de découvrir les bords internes du papier protecteur. Décollez un à un les éléments du papier protecteur, puis appliquez l'étiquette.

► Utilisation des options d'impression

[Numérotat.]

Vous pouvez imprimer une série de neuf rubans/rubans satinés en une seule fois en utilisant la fonction de numérotation automatique. Cette fonctionnalité vous permet d'augmenter de 1 un nombre sélectionné après l'impression de chaque ruban/ruban satiné. Le nombre de rubans/rubans satinés pouvant être imprimés en même temps dépend du nombre initial.

Exemple : Pour imprimer des copies d'une étiquette contenant un numéro de série (0123, 0124 et 0125).

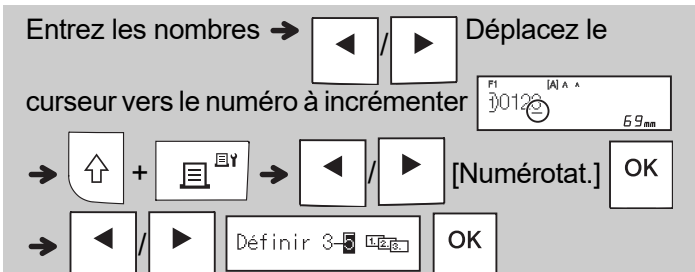


Impression de ruban/ruban satiné (suite)

- Lorsque vous définissez le nombre, sélectionnez le nombre le plus élevé d'impressions souhaité.

[Miroir]

Exemple : Procédez comme suit après avoir saisi « J.SMITH » si vous souhaitez l'imprimer en miroir.

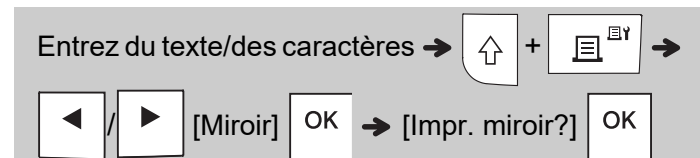

J.SMITH


- Avec du ruban transparent, utilisez [Miroir] afin de pouvoir correctement lire les étiquettes de l'autre côté lorsqu'elles sont collées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.

► Définition de la marge (Menu)



[Compl]/[Demi]/[Étroite]

Permet de laisser des marges égales de part et d'autre du texte.



[Chaîne]







Utilisez ce paramètre lorsque vous imprimez plusieurs rubans/rubans satinés avec des marges minimales.

1. Saisissez votre texte.
2. Appuyez sur pour afficher [Copies :].
3. Appuyez sur / ou entrez un nombre à l'aide des touches numérotées pour sélectionner le nombre de copies.
4. Appuyez sur . L'impression commence et le message « Avancer OK ? » s'affiche.
5. Appuyez sur pour saisir plus de texte.
6. Effacez le texte, saisissez celui du ruban/ruban satiné suivant, puis appuyez sur .
7. Lorsque le message « Avancer OK ? » s'affiche après l'impression du dernier ruban/ruban satiné, appuyez sur .
8. Une fois que le ruban a avancé, appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper la chaîne de rubans/rubans satinés.

Impression de ruban/ruban satiné (suite)

REMARQUE

- Lorsque vous définissez [Chaîne], faites avancer le ruban/ruban satiné avant d'utiliser le coupe-ruban, sans quoi vous risquez de couper une partie du texte.
- Lorsque vous définissez [Demi] ou [Étroite], la longueur de ruban/ruban satiné affichée correspond à la longueur entre les pointillés imprimés (:) et la fin de l'étiquette. Coupez le long des pointillés avec des ciseaux.


	Écran ACL	Étiquette imprimée
Compl		
Demi		
Étroite		

- Pour imprimer plusieurs copies d'une étiquette avec le moins de marges possible, définissez la marge sur [Étroite].
- Ne tirez pas sur le ruban. Vous risqueriez en effet d'endommager la cassette à ruban.


Enregistrement de fichiers de rubans/rubans satinés

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 étiquettes et les recharger ultérieurement à des fins d'impression. Vous pouvez enregistrer au maximum 80 caractères par fichier, soit 1200 caractères au maximum pour toute la mémoire. Vous pouvez également modifier et remplacer les étiquettes enregistrées.


▶ Enregistrer

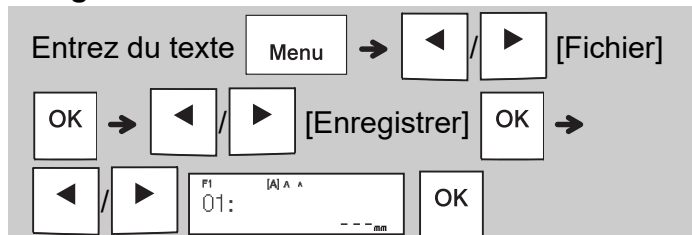

▶ Imprimer

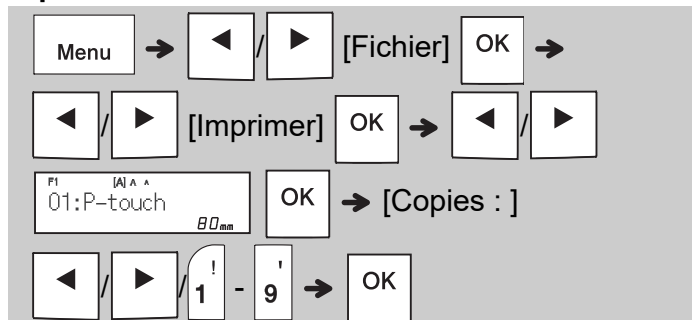



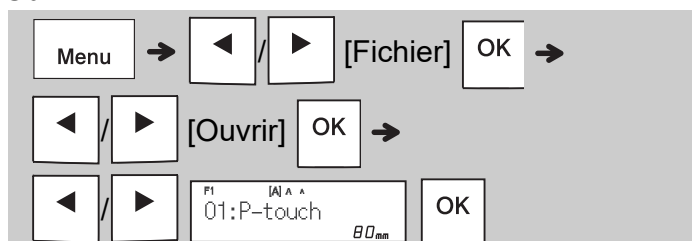

▶ Ouvrir



Enregistrement de fichiers de rubans/rubans satinés (suite)

REMARQUE

- Vous pouvez également accéder au menu Fichier en appuyant sur  → .
- Le message « Écraser OK ? » s'affichera si vous essayez d'enregistrer une étiquette alors qu'une autre étiquette portant ce numéro est déjà enregistrée. Appuyez sur  pour enregistrer votre nouvelle étiquette. Pour annuler, appuyez sur .
- Vous devez entrer du texte avant d'utiliser la fonction d'enregistrement.


3 UTILISATION DE MODÈLES

Texte



Les modèles de texte permettent de reproduire du texte sans le retaper. Vous pouvez entrer votre texte ou utiliser l'un des exemples de texte à deux lignes. Consultez le tableau **Exemples de texte** du présent guide.

▶ Exemple :

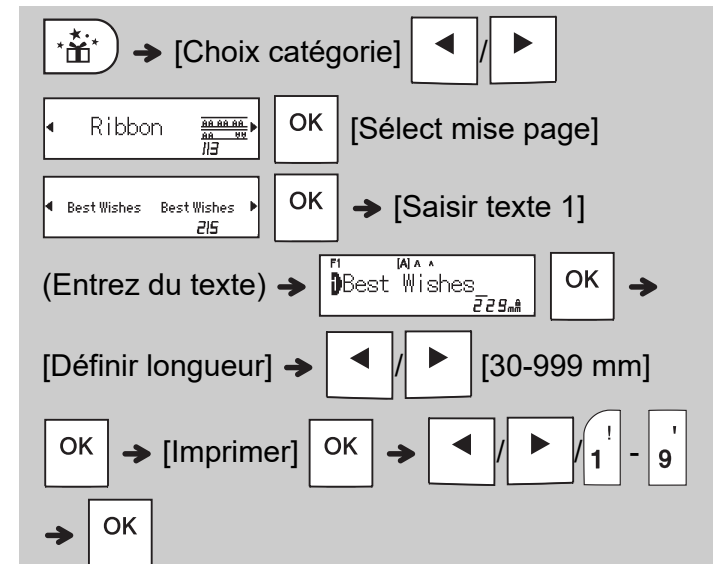Best Wishes Best Wishes



REMARQUE



- Après la saisie du texte, appuyez sur  pour sélectionner la police, la taille et le style.
- Appuyez sur  pour sélectionner un cadre après la saisie du texte.

3 UTILISATION DE MODÈLES (suite)

Marques début

Utilisez la fonction Marques début pour personnaliser vos rubans/rubans satinés. Consultez le tableau **Marques début** du présent guide.


► Exemple :

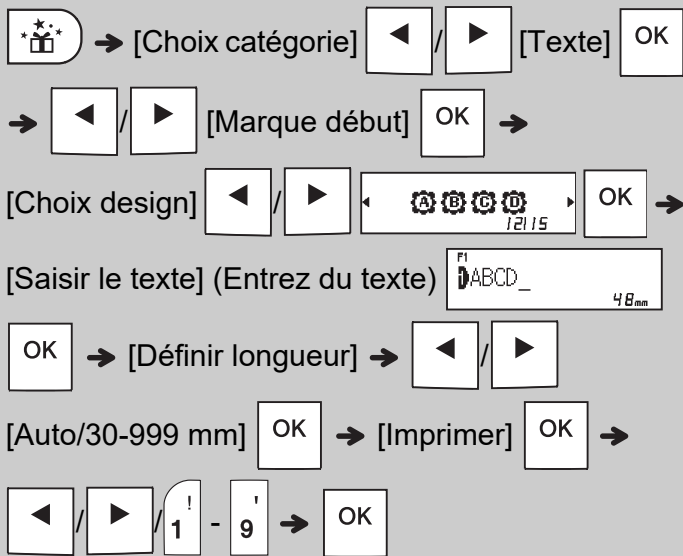

Cadre continu

Utilisez la fonction Cadre continu pour créer des rubans/rubans satinés avec des bordures supérieures et inférieures. Consultez le tableau **Cadre continu** du présent guide.


► Exemple :

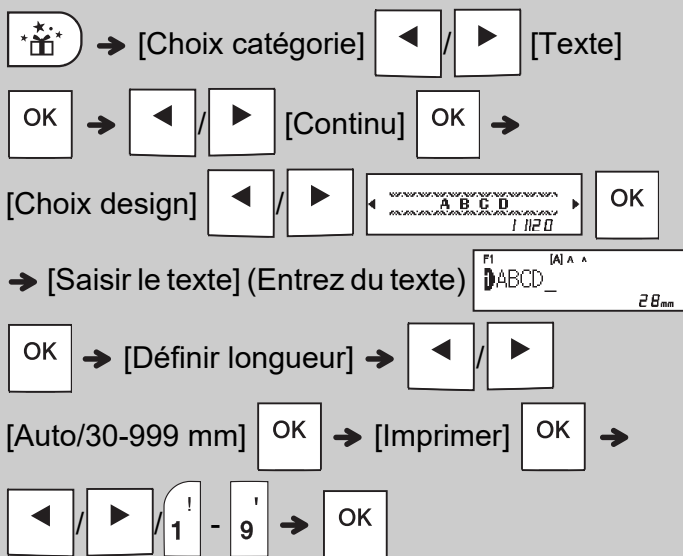

Motifs



Utilisez la fonction Motifs pour ajouter des motifs à vos rubans/rubans satinés. Vous ne pouvez pas saisir du texte en utilisant des motifs. Consultez le tableau **Motifs** du présent guide.

► Exemple :

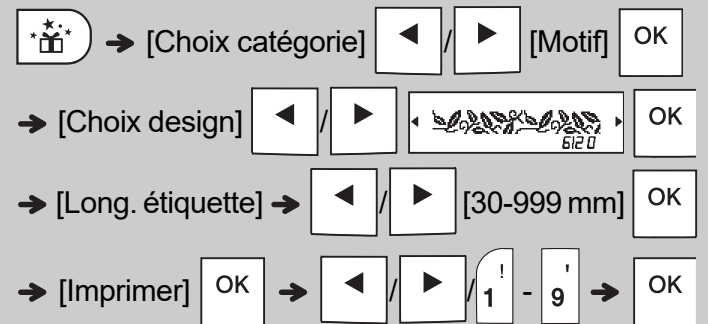

REMARQUE

► Pour Marques début et Cadre continu

- Vous pouvez prévisualiser des rubans/rubans satinés en appuyant sur  lorsque [Imprimer] s'affiche sur l'écran ACL.
- Si vous définissez une longueur d'étiquette supérieure à la longueur par défaut ([Auto]), le texte s'imprimera sur la longueur sélectionnée. Si la longueur du texte dépasse la longueur d'étiquette sélectionnée, le texte pourrait ne pas s'imprimer au complet.
- Les longueurs d'étiquette disponibles changent en fonction de la longueur de votre texte.
- Après la saisie du texte, appuyez sur  pour sélectionner une police. Pour les modèles Cadre continu, vous pouvez aussi sélectionner la taille et le style.

► Pour Motifs

- Appuyez sur la barre d'espace pour rétablir le paramètre par défaut ([100 mm]) de [Long. étiquette].


► Pour tous les modèles

- Les modèles peuvent être utilisés UNIQUEMENT avec une cassette à ruban de 12 mm.
- Les modèles ne peuvent pas être modifiés.
- Pour quitter un modèle et revenir à l'écran de saisie

de texte, appuyez sur  lorsque [Imprimer]


s'affiche sur l'écran ACL.

- Les fichiers de ruban/ruban satiné créés à partir d'un modèle ne peuvent pas être enregistrés.
- Lorsque vous accédez aux modèles, la dernière étiquette créée avec un modèle s'ouvre automatiquement.

- Lorsque vous appuyez sur , [Veuillez couper] s'affiche pendant deux secondes sur l'écran ACL.

4 TOUCHES DE FORMATAGE

Touche Police







Appuyez sur  pour modifier les paramètres de police.



Police	Helsinki	A 1
	Brussels	A 1
	Bolivia	A1
	Calgary	A1
	Berlin	A1
	Venezia	A1

REMARQUE




- Lorsque vous sélectionnez une police, l'écran ACL affiche la marque de police.

Helsinki	
Brussels	
Bolivia	
Calgary	
Berlin	
Venezia	


Touche Taille

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de taille.













Taille	Grand	
	Moyen	
	Petit	


Touche Style

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de style.




Style	Normal	
	Gras	
	Contour	
	Ombre	
	Italique	
	I+Gras	
	I+Contour	
	I+Ombre	
	Vertical	
	V+Gras	

Touche Cadre

Appuyez sur  pour sélectionner le design du cadre. Consultez le tableau Designs de cadre du présent guide.




REMARQUE

- Pour annuler une opération, appuyez sur .
- Consultez le tableau Exemples de polices du présent guide.
- La taille de police réellement imprimée dépend de la largeur du ruban, du nombre de caractères et du nombre de lignes saisies. Lorsque les caractères atteignent une taille minimale, la police sélectionnée passe par défaut à une police personnalisée basée sur le style Helsinki. Cela permet d'imprimer des étiquettes avec la plus petite taille de texte possible sur des étiquettes étroites ou multi-lignes.
- Pour sélectionner un design de cadre, appuyez sur le numéro du design que vous voulez utiliser (consultez le tableau Modèles de cadre du présent guide).








Touche Symbole

► Saisie de symboles








- Consultez le tableau Symboles du présent guide.
- Pour annuler une opération, appuyez sur .
- *1 Lorsque vous sélectionnez des symboles, jusqu'à sept symboles récemment utilisés sont ajoutés à l'historique.
- Si vous avez choisi l'historique, vous ne pouvez pas sélectionner la catégorie.
- Vous pouvez également sélectionner un symbole dans les catégories Basique et Pictogramme en appuyant sur les touches de raccourci indiquées dans ce guide.

► Basique

Ponctuation	Barre d'espace	Unité	
Mathématique		Fractions	
Parenthèses		Chiffres romains	
Flèches		Forme	

► Pictogramme

Émoticônes	Barre d'espace	Événements	
Musique		Cuisine	
Vêtements		Alimentation	
Voyage		Travaux manuels	
Sports		Bébé	
Animaux		École	
Décoration		Bureau dom.	
Astrologie		Audio Visuel	
Fête			

Spécifications


- Dimensions :** Environ 109 x 202 x 55 mm (L x P x H)
- Poids :** Environ 400 g (sans les piles et la cassette à ruban)
- Alimentation :** Six piles alcalines AAA (LR03)
Six piles Ni-MH AAA (HR03)^{*1}
Adaptateur secteur facultatif (AD-24ESA)
- Cassette à ruban :** Largeurs de ruban Brother P-touch TZe : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
- Cassette à ruban satiné :** Largeurs de ruban satiné Brother P-touch TZe : 12 mm

*1 Consultez support.brother.com pour des informations récentes sur les piles recommandées.

Accessoires

- Cassettes à ruban :** Consultez le Brother support website (Site Web de soutien Brother) à l'adresse support.brother.com pour des informations récentes sur les consommables.
- Adaptateur secteur :** AD-24ESA
- Coupe-ruban :** TC-4 (remplacement)

Si la lame du coupe-ruban s'éémousse suite à une utilisation répétitive et que le ruban ne se coupe pas nettement, tournez le panneau du coupe-ruban comme indiqué dans l'illustration ①.

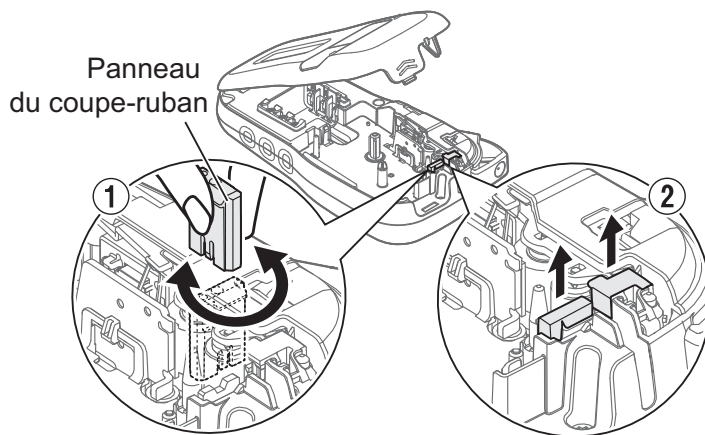

Si vous continuez de rencontrer des difficultés, remplacez la lame émoussée du coupe-ruban par un nouveau coupe-ruban (référence TC-4) en vous en procurant un auprès d'un revendeur Brother agréé.

► Remplacement du coupe-ruban










1. Tirez sur les deux parties du coupe-ruban (vert) dans la direction des flèches indiquée dans l'illustration ②.
2. Installez le nouveau coupe-ruban. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

AVERTISSEMENT

Ne touchez pas la lame du coupe-ruban directement avec les doigts.

Dépannage

► Message d'erreur

Message	Cause/Solution
Piles faibles!	Les piles sont faibles. Si vous utilisez six piles alcalines AAA : Remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile. Si vous utilisez des piles Ni-MH : Rechargez-les complètement.
Piles vides !	Les piles sont épuisées et doivent être remplacées.
Invalide!	<ul style="list-style-type: none"> Il n'y avait pas de texte au-dessus du curseur lorsque vous avez sélectionné [Numérotat.]. Vous avez sélectionné un caractère non valide pour [Numérotat.]. Vous avez sélectionné un nombre non valide pour [Long.étiq.]. Vous avez saisi une longueur d'étiquette non valide lors de l'utilisation de modèles.
Pas données!	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez essayé d'imprimer un fichier texte alors qu'aucune donnée n'était enregistrée en mémoire. Vous avez appuyé sur  sans saisir de texte. Vous avez appuyé sur  +  sans saisir de texte. Vous avez appuyé sur  sans saisir de texte. Si vous utilisez des modèles, n'appuyez pas sur  ou sur  alors qu'aucun texte n'a été saisi.
Lim. 2 lignes/ Lim. 1 ligne!	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous de ne pas dépasser le nombre maximal de lignes autorisé (deux). Vous avez essayé d'imprimer ou de prévisualiser deux lignes de texte alors que du ruban de 3,5 ou 6 mm était installé. Installez une taille de ruban plus grande.
SansCassette	Vous avez essayé d'imprimer, de faire avancer ou de prévisualiser une étiquette alors qu'aucune cassette n'était installée.
Coupe-r fermé	Vous avez appuyé sur le levier du coupe-ruban pendant le processus d'impression.
Complet!	Assurez-vous de ne pas dépasser le nombre maximal de caractères autorisé (80 caractères pour le texte, 50 caractères pour les modèles. Si votre message contient des symboles, le nombre maximal de caractères peut être moindre.).
Texte long! Modif longueur	Étant donné que le nombre de caractères saisis dépasse la longueur de l'étiquette, raccourcissez le texte ou sélectionnez [Auto] comme longueur d'étiquette.
Sans cad OK?	<ul style="list-style-type: none"> Vous imprimez sur du ruban de 3,5 mm avec un réglage Cadre non valide activé. <p>(Sélectionnez  pour imprimer sans cadre ou  pour annuler.)</p>
Avancer OK ?	Vous avez fait avancer le ruban après l'impression lorsque [Chaîne] était sélectionné. Voir « Définition de la marge ».
Insér. 12mm!	Seules les cassettes à ruban de 12 mm sont prises en charge pour les modèles.
Mauv ruban! Util. Tze rub.	Utilisez une cassette à ruban portant la marque  .

► Que faire lorsque...

Problème	Solution
L'écran reste vide après avoir mis l'étiqueteuse sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si les piles ont été installées en respectant la polarité. Si les piles sont faibles, remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile. Vérifiez si vous avez branché correctement l'adaptateur AD-24ESA.
Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a trop de marge (espace) des deux côtés du texte.	Consultez la section « Définition de la marge » du présent guide de l'utilisateur et sélectionnez [Demi] ou [Étroite] pour créer des marges plus petites pour l'étiquette.
L'étiqueteuse n'imprime pas, ou les caractères imprimés ne sont pas correctement formés.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la cassette à ruban est installée correctement. Si la cassette à ruban est vide, remplacez-la. Vérifiez si le couvercle de la cassette est fermé correctement.
Les paramètres se sont réinitialisés tout seuls.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que les piles soient faibles. Remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile. Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de trois minutes, le texte et les paramètres de mise en forme affichés sont intégralement perdus.
Une ligne horizontale blanche s'affiche à travers l'étiquette imprimée.	De la poussière est peut-être présente sur la tête d'impression. Retirez la cassette à ruban et utilisez un coton-tige sec pour nettoyer délicatement la tête d'impression en effectuant un mouvement vertical. La cassette de nettoyage de la tête d'impression en option (TZe-CL3) est également disponible.
L'étiqueteuse est « verrouillée » (rien ne se passe lorsque vous appuyez sur une touche, bien qu'elle soit sous tension).	Voir « Réinitialisation de l'étiqueteuse ».
L'imprimante s'éteint lorsque vous essayez d'imprimer.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que les piles soient faibles. Remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile. Vérifiez que vous avez correctement inséré les piles. Vous n'utilisez pas le bon adaptateur. Nous recommandons l'utilisation du modèle AD-24ESA.
Le ruban n'avance pas correctement ou se coince dans l'étiqueteuse.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'extrémité du ruban avance sous les guides-ruban. Vous appuyez sur le levier du coupe-ruban pendant l'impression. Ne touchez pas au levier du coupe-ruban pendant l'impression.
Pour changer la langue	Voir « Paramètres initiaux ».



6 INDICATIONS UTILES (suite)

Raccourcis

Langue	Menu → Barre d'espace
Largeur	Menu → 1
Long. étiqu.	Menu → 2
Marge	Menu → 3
Fichier	Menu → 4
Unité	Menu → 6
Contrast LCD	Menu → 7

Réinitialisation de l'étiqueteuse

Vous pouvez réinitialiser l'étiqueteuse si vous souhaitez rétablir les paramètres par défaut ou si elle ne fonctionne pas correctement. Le texte, les paramètres et les fichiers en mémoire sont effacés dans leur intégrité.

1 Mettez l'étiqueteuse hors tension, maintenez enfoncés  **et** **R**, puis maintenez enfoncé  **pour remettre l'étiqueteuse sous tension.**

2 Relâchez d'abord le bouton d'alimentation, puis relâchez  **et** **R**.

L'étiqueteuse se remet en marche avec sa mémoire interne réinitialisée.

⚠ ATTENTION

L'utilisation combinée de différentes piles (par exemple Ni-MH et alcalines) peut entraîner une explosion. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.


REMARQUE

Recommandations concernant les piles

- Retirez les piles si vous ne comptez pas vous servir de l'étiqueteuse pendant une longue période.
- Mettez au rebut les piles en les déposant dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Veillez en outre à vous conformer à toutes les réglementations en vigueur.
- Lorsque vous rangez ou mettez au rebut des piles, enveloppez chacune d'elles (avec du ruban adhésif, par exemple) pour éviter tout court-circuit. (Voir l'illustration en bas à droite)

(Exemple d'isolation de pile)

1. Ruban adhésif
2. Pile alcaline ou Ni-MH

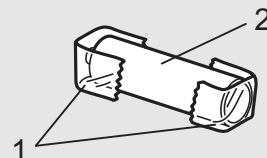

Notre Centre de soutien est à votre service.



Si vous envisagez de retourner ce produit, communiquez d'abord avec nous en visitant le site www.brother.ca/support
Clavardez en direct avec nous ou rejoignez-nous sur [facebook.com/brothercanada](https://www.facebook.com/brothercanada) ou twitter.com/Brother_Support

Pour communiquer avec nous, visitez le site www.brother.ca

Caractères accentués

A	Á Â Ã Ä Æ Æ Ā Ā Ā Ā	a	á à â ä æ ã ạ ả ā ǎ				
C	Ç Ć Ć	D	Đ Đ	c	ç ć ć	d	d' ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ę Ę	e	é è ê ë ę ě ẽ ẽ				
G	Ġ Ġ	I	Í Î Ï Ĳ Ĳ Ĳ	g	ğ ğ	i	í î ï ĳ ĳ ĳ
K	Ḳ	L	Ł Ł Ł Ł	k	ķ	l	ł ł ł ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ	R	Ŕ Ŕ Ŕ	n	ñ ñ ñ ñ	r	ř ř ř ř
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Œ	o	ó ò ô ø ö õ œ õ				
S	Š Š Š Š ß	T	Ť Ť Þ	s	š š š š ß	t	ť ť þ
U	Ú Û Ü Ü Ů Ů Ů	u	ú û ü ü ů ů ů				
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ž Ž	y	ý ÿ	z	ž ž ž

Exemples de texte

01	Best Wishes	Best Wishes
02	Best Wishes	Best Wishes
03	Best Wishes	For You
04	Best Wishes	Best Wishes
05	Ɱ Ɱ Ɱ Ɱ Ɱ	Ɱ Ɱ Ɱ Ɱ Ɱ

Exemples de polices

Helsinki	ABC\$£€39	Calgary	<i>ABC\$£€39</i>
Brussels	ABC\$£€39	Berlin	<i>ABC\$£€39</i>
Bolivia	ABC\$£€39	Venezia	<i>ABC\$£€39</i>

Modèles de cadre

01	Off (No frame)	17		33		49	
02	ABCDE	18		34		50	
03		19		35		51	
04		20		36		52	
05		21		37		53	
06		22		38		54	
07		23		39		55	
08		24		40		56	
09		25		41		57	
10		26		42		58	
11		27		43		59	
12		28		44		60	
13		29		45		61	
14		30		46			
15		31		47			
16		32		48			

- Les images réelles peuvent être différentes.
- Les modèles de cadre dont le numéro est gris peuvent être utilisés **UNIQUEMENT** avec une cassette à ruban de 12 mm.