

brother

TZ<sup>®</sup>  
TAPE

*P-touch*

دليل المستخدم (عربي)

P300BT

P-touch

دليل المستخدم (عربي)

P300BT

شكراً لك على شراء الطراز P300BT، المعروف باسم P-TOUCH CUBE!

يرجى قراءة هذا الدليل، بما في ذلك جميع الإحتياطات، قبل استخدام هذا الجهاز. بعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في مكان آمن.

يمكنك باستخدام الجهاز إنشاء مجموعة واسعة من الملصقات المخصصة ذاتية اللصق. يستخدم جهاز الملصقات هذا أشرطة TZe من Brother ذات قياسات العرض التي تتراوح من 3.5 إلى 12 مم. تتوفر أشرطة الكاسيت TZe بعدة ألوان وأحجام. تفضل بزيارة [www.brother.com](http://www.brother.com) للحصول على قائمة كاملة بالأشرطة المتوافقة مع جهازك.

## ● ملاحظة

- المعلومات المتوفرة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.
- يُحظر النسخ أو إعادة الإنتاج غير المصرح به لأي أو كل محتوى في هذا المستند.
- على الرغم من أن هذا المستند قد تمت كتابته بعناية فائقة، إذا لاحظت شيئاً مشكوكاً فيه أو غير صحيح، فيرجى الاتصال بـ Brother.
- يرجى ملاحظة أننا لا نستطيع تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناتجة عن استخدام طابعة الملصقات هذه أو الملصقات التي تم إنشاؤها باستخدامها، أو اختفاء البيانات أو تغييرها بسبب عطل، أو إصلاح، أو انقطاع الطاقة أو أي مطالبة من جهة خارجية.

## معلومات هامة

إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى معلومات حول منتج Brother الخاص بك، قم بزيارة موقعنا على [www.brother.com](http://www.brother.com) أو اتصل بخدمة عملاء Brother.

للحصول على الأسئلة الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحميل البرامج والأدلة، قم بزيارة [support.brother.com](http://support.brother.com)

**⚠ تحذير** يشير إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة إذا لم يتم تجنبه. اتبع هذه الإرشادات لتجنب خطر نشوب حريق، أو التعرض لحروق، أو إصابة، أو صدمة كهربائية، أو تصدع، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو روائح غير طبيعية أو الدخان.

- استخدم دائماً الجهد الكهربائي ومحول التيار الكهربائي المحددين لجهازك لمنع أي ضرر أو عطل.
- لا تلمس جهازك أثناء حدوث عاصفة رعدية.
- لا تستخدم جهازك أو محول التيار الكهربائي في الأماكن ذات الرطوبة العالية مثل الحمامات.
- لا تفرط في الحمل الكهربائي لشريط الكهرباء.
- لا تضع أشياء ثقيلة على جهازك، أو شريط الكهرباء أو القابس أو تتسبب في تلفهم.
- لا تقم بثني أو سحب شريط الكهرباء بالقوة. أمسك محول التيار الكهربائي دوماً عند فصله عن المقبس الكهربائي.
- تأكد من إدخال القابس بالكامل في المقبس الكهربائي. لا تستخدم مأخذ كهربائي فضفاض.
- لا تدع الجهاز أو محول التيار الكهربائي أو القابس أو البطاريات يصابون بالبلل، مثل مسكها بأيدي مبتلة أو سكب المشروبات عليها.
- لا تقم بتفكيك أو تعديل الجهاز، أو محول التيار الكهربائي أو البطاريات.
- لا تدع أي جسم معدني يلمس طرفي البطارية الموجب والسالب.
- لا تستخدم أدوات حادة، مثل الملقط أو القلم المعدني، لتغيير البطاريات.
- لا ترمي البطاريات في النار أو تعرضها للحرارة.
- افصل محول التيار الكهربائي، وانزع البطاريات على الفور، وتوقف عن استخدام جهازك إذا لاحظت صدور رائحة غير طبيعية، أو حرارة، أو حدوث تغير في لونه، أو بنيته أو أي شيء غير عادي أثناء استخدامه أو تخزينه.
- لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب، حيث قد يصل السائل إلى يديك.
- لا تستخدم بطارية ذات شكل غير طبيعي أو بها تسريب أو بطارية تحمل ملصقاً تالفاً. قد يتسبب ذلك في تلف جهازك.
- قد يتسبب السائل المتسرب من البطاريات في فقدان البصر إذا دخل إلى عينيك، لذلك اشطف عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف، ثم اطلب العناية الطبية.

**⚠ تنبيه** يشير إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى حدوث إصابات طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تجنبه. اتبع هذه الإرشادات لتجنب التعرض لإصابة، أو حدوث تسرب في السائل، أو الحروق أو الحرارة.

- خزن الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال عند عدم استخدامه. إضافة إلى ذلك، لا تدع الأطفال يضعون أي ملصقات أو قطع من طباعة الملصقات في أفواههم. في حالة حدوث ذلك، اطلب المشورة الطبية على الفور.
- لا تلمس القطع المعدنية الموجودة حول رأس الطباعة مباشرة بعد الطباعة.
- لا تلمس شفرة القاطعة.
- في حالة وصول سائل البطارية إلى الجلد أو الملابس، قم بغسلها بالماء على الفور.
- انزع البطاريات وافصل محول التيار الكهربائي إذا كنت لا تنوي استخدام جهازك.
- لا تستخدم أي بطاريات غير تلك المحددة. لا تستخدم خليط من البطاريات القديمة والجديدة أو من أنواع مختلفة، أو ذات مستويات شحن مختلفة، أو شركات مصنعة مختلفة، أو طرازات مختلفة. لا تقم بإدخال بطارية بحيث يكون طرفيها الموجب والسالب معكوسين.
- لا تسقط أو ترطم جهازك أو محول التيار الكهربائي.
- لا تضع إصبعك داخل الجهاز عند إغلاق غطاء الكاسيت وغطاء البطارية.
- تأكد من استخدام 6 بطاريات قلوية AAA فقط أو 6 بطاريات AAA Ni-MH قابلة لإعادة الشحن.
- قبل استخدام بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، اقرأ بعناية التعليمات الخاصة بالبطاريات وشاحن البطارية، وتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
- في حالة استخدام بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، قم بشحن البطاريات باستخدام شاحن بطارية مخصص قبل استخدامها.
- لا تضع إصبعك داخل فتحة خروج الشريط. قد تتعرض للإصابة بشفرة القاطعة.

- قد يتم نزع المصق أو يصبح غير قابل للإزالة، وقد يتغير لونه أو يتحول إلى شكل آخر وذلك حسب الموقع والمواد والظروف البيئية. قبل وضع المصق، تحقق من الظروف البيئية والمواد.
- لا تستخدم جهازك بأي طريقة أو لأي غرض غير مذكور في هذا الدليل. قد يؤدي القيام بذلك إلى وقوع حوادث أو تلف جهازك.
- استخدم فقط أشرطة كاسيت Brother TZe مع جهازك. لا تستخدم الأشرطة التي لا تحمل العلامة TZe.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف جهازك. لا تستخدم أبداً الكحول أو المذيبات العضوية الأخرى.
- استخدم قطعة ناعمة لتنظيف رأس الطباعة. لا تلمس رأس الطباعة بأصابعك أبداً.
- لا تضع أي أجسام غريبة في فتحة خروج الشريط، أو موصل محول التيار الكهربائي، أو حجرة البطارية، وغيرها.
- لا تضع جهازك أو محول التيار الكهربائي أو البطاريات تحت أشعة الشمس المباشرة أو المطر، أو بالقرب من أجهزة التدفئة أو غيرها من الأجهزة الساخنة، أو في أي مكان معرض لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية (على سبيل المثال، على لوحة القيادة أو في الجزء الخلفي من سيارتك) أو للرطوبة العالية أو في الأماكن الترابية.
- لا تقم بالطباعة إذا كان الكاسيت فارغاً؛ فإنه سوف يتلف رأس الطباعة.
- لا تسحب الشريط أثناء الطباعة أو التلقيم. سوف يلحق ذلك الضرر بالشريط والجهاز.
- الجهاز غير مزود بميزة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- قد يختلف طول المصق المطبوع عن طول المصق المعروف على جهازك المحمول.
- عند طباعة نسخ متعددة من المصق، لن تكتشف طباعة المصقات نهاية شريط الكاسيت وستستمر في العمل.
- قد تبدو الأحرف المطبوعة مختلفة عن تلك التي تمت معاينتها على جهازك، حيث قد تكون دقة شاشة جهازك أعلى من دقة الطباعة.
- قد لا يكون النص الصغير المطبوع واضحاً كما هو معروض على جهازك.
- قد لا تتم طباعة النص الأبيض والذهبي بوضوح إذا كنت تستخدم أحرفاً رفيعة.

## العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر

- إن Google Play و Android هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Google Inc.
- إن Apple، و Macintosh، و Mac OS، و iPhone، و iPad، و iPod هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
- إن أسماء البرامج أو المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا المستند هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المعنية التي قامت بتطويرها.
- إن علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Brother Industries, Ltd. يتم بموجب ترخيص.
- إن كل شركة تم ذكر برنامجها في هذا الدليل لديها اتفاقية ترخيص برامج خاصة ببرامجها التابعة لها.
- إن أي أسماء تجارية وأسماء منتجات خاصة بالشركات والتي تظهر على منتجات Brother والمستندات ذات الصلة وأي مواد أخرى هي في مجملها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تابعة لتلك الشركات المعنية.

## ملاحظة

قبل إجراء أي عملية صيانة، قم بإيقاف تشغيل جهازك. إذا كنت تستخدم البطاريات، فقم بنزعها وافصل محول التيار الكهربائي في حال استخدامه.

## تنظيف الهيكل الخارجي للجهاز

امسح الهيكل الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة الأوساخ أو الغبار. إذا كان الهيكل متسخ بشدة، فامسحه بقطعة قماش مبللة ببعض الماء.

## ملاحظة


لا تستخدم المحاليل أو العوامل مثل البنزين، أو مخفف الطلاء، أو الكحول والتي قد تؤدي إلى إتلاف سطح الجهاز.

## تنظيف رأس الطباعة

قد تؤدي الأوساخ الموجودة على رأس الطباعة إلى ظهور أسطر فارغة، أو كتابات باهتة أو أحرف مفقودة. استخدم الكاسيت الاختياري الخاص بتنظيف الرأس (TZe-CL3) أو قطعة قطن لمسح الأوساخ عن رأس الطباعة بلطف.

## ملاحظة

ضع شريط كاسيت تنظيف الرأس في الجهاز، ثم اضغط على زر التشغيل مرتين بسرعة. قص شريط التنظيف بعد تلقيه. إذا لم يتم حل المشكلة بعد تكرار هذه العملية ثلاث مرات، اتصل بخدمة عملاء Brother.

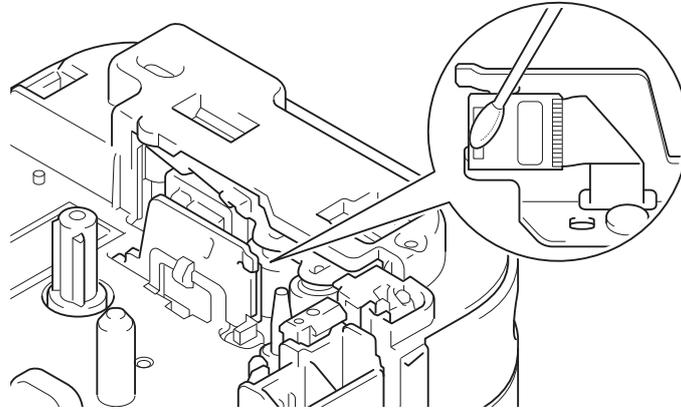


## تحذير

لا تلمس رأس الطباعة. قد تصاب بحروق.

إذا أصبحت شفرة القص غير حادة بعد الاستخدام المتكرر ولا يمكن قص الشريط بشكل نظيف، فقم بتدوير لوحة القاطعة وإعادة ضبطها كما هو موضح في الرسم التوضيحي (1).  
إذا كنت لا تزال تواجه صعوبات، فاستبدل وحدة القاطعة بأخرى جديدة (رقم المنتج: TC4) عن طريق وكيل Brother المحلي لديك.

## استبدال وحدة القاطعة


1. اسحب قسمة وحدة القاطعة (باللون الأخضر) في اتجاه الأسهم الموضحة في الرسم التوضيحي (2).
2. ركب وحدة القاطعة الجديدة بالضغط على القطعتين الجديدتين للأسفل حتى يتم تثبيتهما في مكانهما.

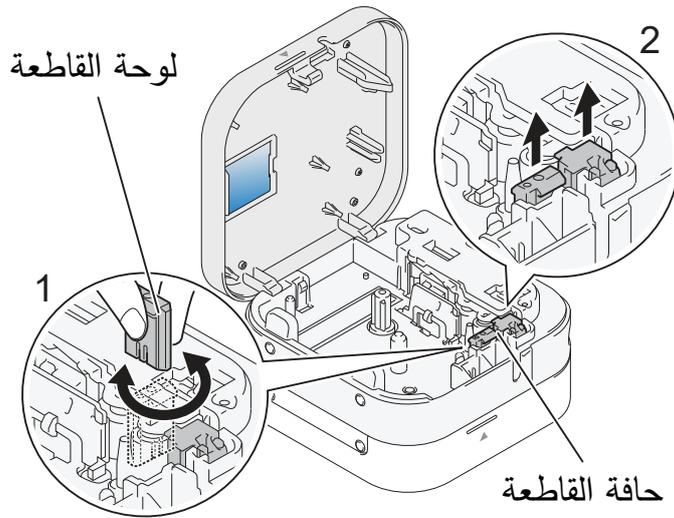


## فك تغليف الجهاز P300BT

قبل استخدام الجهاز، تأكد من أن الحزمة تحتوي على المكونات التالية. إذا كان أي من المكونات مفقوداً أو تالفاً، فاتصل بموزع Brother المحلي لديك.

P300BT

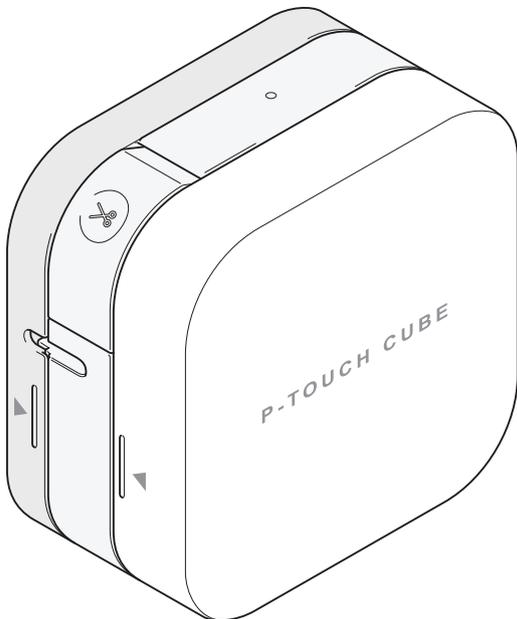

شريط كاسيت ابتدائي

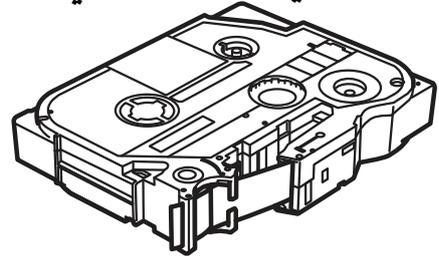


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | حوالي 4.5 بوصة (عرض) × 2.4 بوصة (عمق) × 4.5 بوصة (ارتفاع)<br>(115 مم (عرض) × 61 مم (عمق) × 115 مم (ارتفاع))  |
| الوزن                              | 0.8 ليبرة (380 غ) تقريباً<br>(بدون البطاريات وشريط الكاسيت)  |
| مصدر الطاقة                        | محول تيار كهربائي اختياري (AD-24ES/AD-5000ES: في أستراليا ونيوزيلندا فقط)<br>6 بطاريات قلووية (LR03) AAA*<br>6 بطاريات AAA Ni-MH قابلة للشحن (HR03)* |
| الواجهة                            | Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class2   |
| شريط الكاسيت                       | شريط كاسيت Brother TZe<br>قياسات العرض المتوافقة: 3.5 مم، 6 مم، 9 مم، 12 مم  |

\* قم بزيارتنا على الموقع [support.brother.com](http://support.brother.com) للحصول على أحدث التوصيات الخاصة بالبطارية.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة  | الحل  |
|--|---|
| لا يمكن تشغيل الجهاز.                              | تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح، أو أن محول التيار الكهربائي الإختياري متصل بشكل آمن.   |
| توجد مسافات أفقية في منتصف الملصقات المطبوعة.      | تشير الخطوط أو الأحرف ذات الجودة الرديئة الموجودة على الملصقات المطبوعة عموماً إلى أن رأس الطباعة متسخ. راجع قسم "الصيانة الدورية" للحصول على إرشادات حول تنظيف رأس الطباعة.  |
| الجهاز لا يطبع، أو تتم طباعة الأحرف بشكل غير صحيح. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من تشغيل الطابعة.</li> <li>• تأكد من إدخال شريط الكاسيت بشكل صحيح.</li> <li>• تأكد من إغلاق غطاء الكاسيت بالكامل.</li> <li>• تأكد من أن الجهاز ليس في وضع السكون.</li> <li>• تأكد من توصيل الطابعة والجهاز المحمول عن طريق Bluetooth.</li> <li>• استبدل شريط الكاسيت إذا كان فارغاً.</li> </ul> |

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها (تتمة)
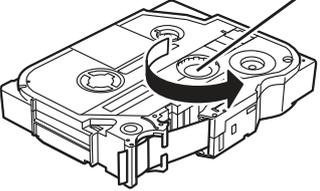
| المشكلة  | الحل   |
|--|--|
| يتم إيقاف تشغيل الجهاز عند محاولة الطباعة.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>قد تكون البطاريات ضعيفة. استبدالها.</li> <li>تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح. (راجع "2. تركيب البطاريات أو توصيل محول التيار الكهربائي").</li> <li>يتم استخدام محول غير متوافق. استخدم فقط المحول المعتمد: AD-24ES/AD-5000ES في أستراليا ونيوزيلندا فقط.</li> </ul>   |
| لا يتم تلقيم الشريط بشكل صحيح، أو أن الشريط منحشر داخل الجهاز. | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تلقيم طرف الشريط أسفل موجهاً الشريط.</li> <li>ربما تم استخدام القاطعة أثناء الطباعة. لا تحاول قص الملصق أثناء الطباعة.</li> </ul>   |
| يتوقف الشريط في المنتصف. لم يتم إخراج الشريط بالكامل.          | ربما تم إعداد جهازك بحيث لا يقوم بقص الملصق الأخير. اضغط على زر التشغيل مرتين بسرعة لتلقيم الشريط، ثم اضغط على ذراع قاطعة الشريط لقصه. يمكنك أيضاً استخدام تطبيقك لإعداد الجهاز من أجل قص الملصق الأخير بشكل دائم.   |
| لا يمكن الطباعة من الجهاز المحمول.                             | تأكد من أن الطابعة وجهازك المحمول متصلان عن طريق Bluetooth. انظر "6. إقتران الطابعة بجهازك المحمول".   |
| تتم إضافة مسافة فارغة (حوالي 25 مم) إلى كل ملصق.               | <p>لمنع إضافة مسافة فارغة على الملصقات الثانية والتي تليها، استخدم إعدادات القص التالية:</p> <p><b>P-touch Design&amp;Print 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قص الملصق الأخير: إيقاف</li> <li>شريط خاص: إيقاف</li> </ul> <p><b>iPrint&amp;Label</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>طباعة متسلسلة: تشغيل</li> </ul> <p>يجب عليك إخراج الملصق الأخير وقصه يدوياً: اضغط على زر التشغيل مرتين لتلقيم الشريط، ثم اضغط على ذراع قاطعة الشريط لقصه.</p> |
| يتم فصل شريط الحبر عن بكرة الحبر.                              | <p>إذا كان شريط الحبر مكسوراً، فاستبدل شريط الكاسيت. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاترك الشريط بدون قص وأخرج شريط الكاسيت، ثم قم بلف شريط الحبر السائب مرة أخرى على البكرة.</p> <p>بكرة</p>    |
| من الصعب قطع الملصق.   | قم بعكس لوحة القاطعة. لمعلومات حول كيفية القيام بذلك، راجع "الملحقات".   |

## مقدمة

للبدء في الطباعة، حمّل أحد التطبيقات التالية:

iPad/iPhone/iPod touch

حمّل P-touch Design&Print 2 أو iPrint&Label من App Store.

Android

حمّل P-touch Design&Print 2 أو iPrint&Label من Google Play™.




iPrint&Label




P-touch Design&Print 2

# 1. القطع والمكونات

الجهة الأمامية ◀

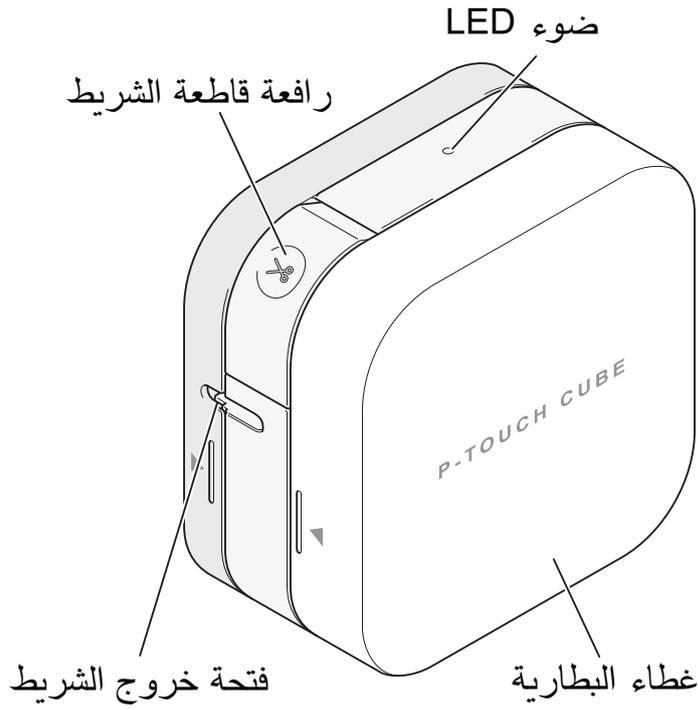

الجهة الخلفية ◀

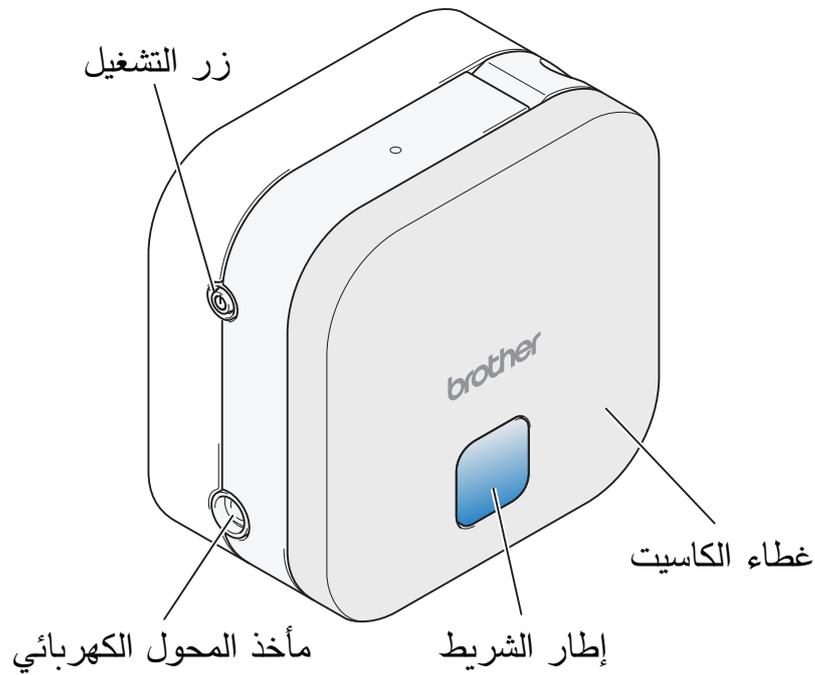

تلقيم شريط ◀

قم بتشغيل جهازك واضغط على زر التشغيل مرتين بسرعة لتلقيم الشريط تلقائياً.

قص الشريط ◀


عندما تنتهي من طباعة الملصق الخاص بك، اضغط على ذراع قاطعة الشريط لقصه.

## 2. تركيب البطاريات أو توصيل محول التيار الكهربائي


### ⚠ تنبيه

استخدم دائماً الجهد الكهربائي ومحول التيار الكهربائي المحددين (AD-24ES/AD-5000ES: في أستراليا ونيوزيلندا فقط) لطابعة المصنقات لمنع حدوث أي ضرر أو عطل.

تتطلب طابعة المصنقات هذه ست (6) بطاريات قلوية AAA أو ست (6) بطاريات AAA Ni-MH مشحونة بالكامل، وهي غير متضمنة. يمكنك كبديل لذلك استخدام محول التيار الكهربائي الإختياري وصله بجهازك عن طريق مأخذ الكهرباء.

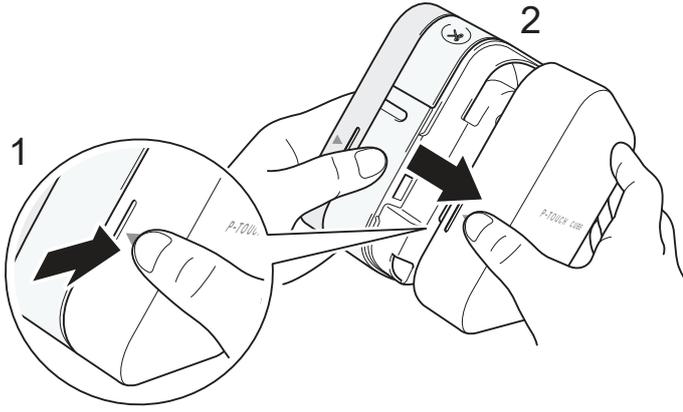


1. أمسك جهازك كما هو موضح في الرسم التوضيحي. افتح غطاء البطارية بالضغط على العلامة الموجودة على جانبه (1) وسحبه باتجاه السهم (2).

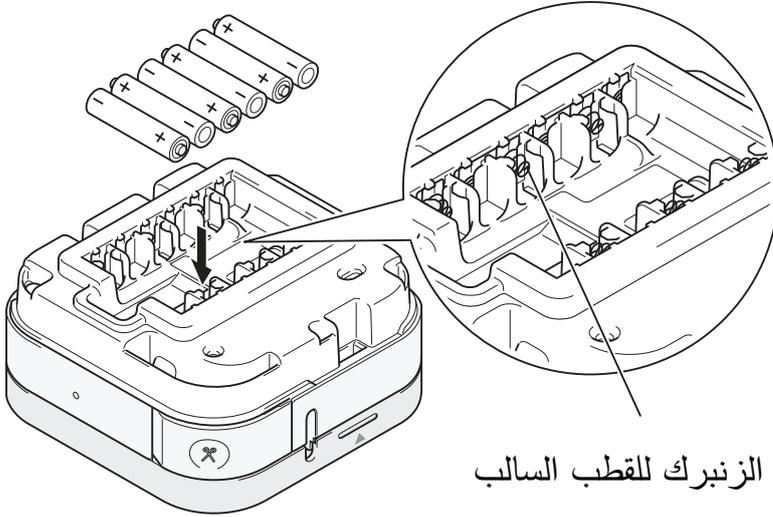

2. أدخل ست بطاريات كما هو موضح في الرسم التوضيحي داخل العلبة. قم بتبديل الأقطاب الموجبة والسالبة، مع التأكد من أن الأقطاب السالبة تلامس الزنبرك اللولبي في فتحة البطارية.

الزنبرك للقطب السالب

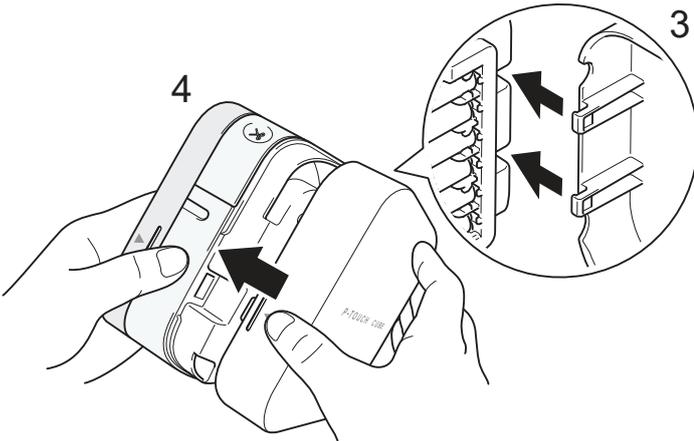

3. أدخل الخطافين الموجودين في الجزء الخلفي لغطاء البطارية في الفتحات الموجودة بجهازك (3). ادفع غطاء البطارية (4) وتأكد من انطباقه في مكانه.


## 2. تركيب البطاريات أو توصيل محول التيار الكهربائي (تتمة)

### ⚠ تنبيه

قد يؤدي استخدام مجموعة من البطاريات المختلفة (مثل البطاريات القلوية مع بطاريات Ni-MH) إلى حدوث انفجار. تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للتعليمات.

### ⚠ تنبيه

- انزع البطاريات إذا كنت لا تتوي استخدام جهازك لفترة طويلة من الوقت.
- تخلص من البطاريات في نقطة تجميع مناسبة، وليس في النفايات العامة. تأكد من مراعاة جميع اللوائح الفيدرالية والمحلية المعمول بها.
- عند تخزين البطارية أو التخلص منها، قم بتغليفها بشريط سلوفان لمنع حدوث ماس كهربائي (انظر الرسم التوضيحي).

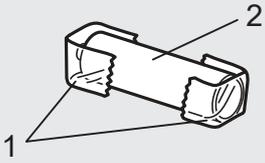

1. شريط سلوفان
2. بطارية قلوية أو Ni-MH


### ● ملاحظة

لا تستخدم بطاريات قديمة وجديدة مع بعض. استبدل جميع البطاريات الست في نفس الوقت.

### ◀ توصيل محول التيار الكهربائي


إذا كنت تستخدم محول التيار الكهربائي الإختياري:

1. أدخل المحول في مأخذ محول التيار الكهربائي الموجود على جانب الجهاز.
2. أدخل المحول في المأخذ كهربائي.

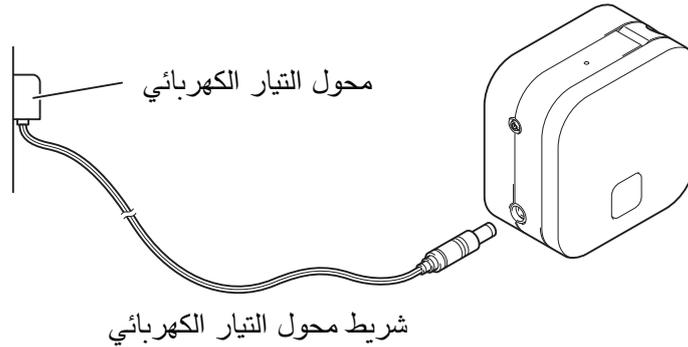


### 3. تركيب شريط الكاسيت

تأكد من أن أشرطة الكاسيت الخاصة بك تحمل العلامة (TZe) (TZe TAPE).  
استخدم فقط أشرطة ذات عرض 3.5 مم، أو 6 مم، أو 9 مم، أو 12 مم.  
إذا كان هناك سداة على شريط كاسيت TZe، فقم بإزالتها قبل التركيب.

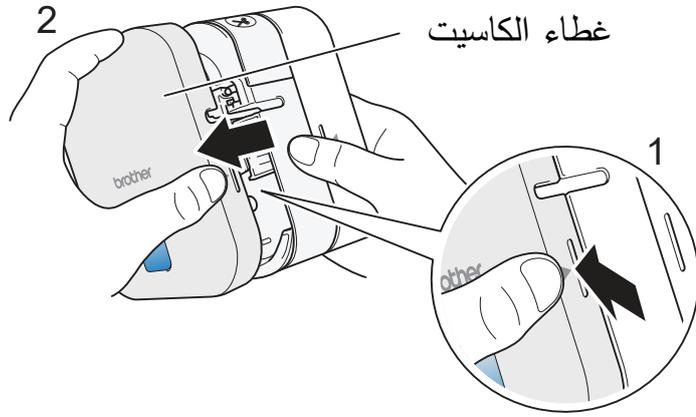


1. امسك جهازك كما هو موضح في الرسم التوضيحي. افتح غطاء الكاسيت بالضغط على العلامة الموجودة على جانبه (1) وسحبه باتجاه السهم (2).

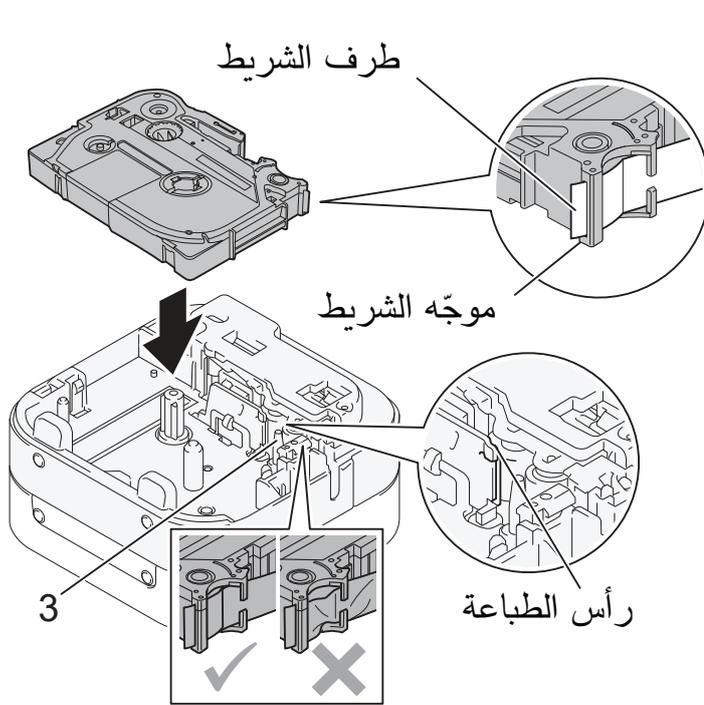

2. أدخل شريط الكاسيت بالتتابع الرسم المحدد داخل العلبة. تأكد من أن الشريط موجه نحو مخرج الشريط الأخضر واضغط برفق على شريط الكاسيت داخل جهازك حتى ينطبق في مكانه.

#### ملاحظة

- تأكد من عدم وجود أي ارتخاء في الشريط. لتصحيح ارتخاء الشريط، اسحب طرف الشريط إلى خارج موجّه الشريط.
- عند إدخال شريط الكاسيت أو إخرجه، تأكد من عدم التصاق الشريط بالدبوس الفضي (3) أو رأس الطباعة.

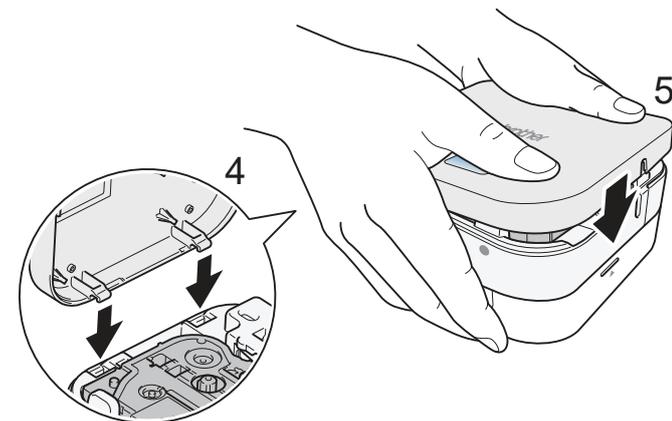

3. أدخل الخطافين الموجودين في الجزء الخلفي لغطاء الكاسيت في الفتحات الموجودة بجهازك (4). ادفع غطاء الكاسيت للتأكد من انطباقه في مكانه (5).

## 4. تشغيل الجهاز أو إيقافه

- لتشغيل الجهاز، اضغط زر التشغيل.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط زر التشغيل باستمرار لمدة نصف ثانية.

## 5. مؤشرات ضوء LED

يشير ضوء LED الخاص بالطابعة إلى حالتها.


| الحالة  | ضوء LED   |
|---|---|
| مطفأ  | غير مضاء  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قيد الإتصال بجهازك المحمول</li> <li>• تلقيم أو قص الشريط</li> <li>• قيد الطباعة</li> </ul> | ضوء أخضر مستمر  |
| استعداد   | وميض ضوء أخضر<br>(مضاء لمدة 3 ثوان، ثم مطفأ لمدة ثانية واحدة) |
| استقبال البيانات من الجهاز المتحرك  | وميض ضوء أخضر<br>(بفواصل مدتها 0.5 ثانية)                     |
| اقتراب نفاد الطاقة من البطاريات   | وميض ضوء برتقالي<br>(بفواصل مدتها 1 ثانية)                    |

| الحل  | إزالة الخطأ  | الحالة   | ضوء LED                                   |
|---|--|--|---|
|   | نقل البرنامج مرة أخرى.<br>إذا لم يتم حل المشكلة، اتصل بخدمة عملاء Brother. | قيد الإقلاع  | ضوء أحمر مستمر                            |
| ركب شريط الكاسيت الصحيح.  | اضغط بلطف على زر التشغيل.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• شريط الكاسيت غير مركب.</li> <li>• تم تركيب شريط كاسيت غير صحيح.</li> <li>• تم تركيب شريط كاسيت غير متوافق.</li> </ul> | وميض ضوء أحمر<br>(بفواصل مدتها 1 ثانية)   |
| اتصل عن طريق Bluetooth وجرب إرسال الملصق من جهازك المحمول إلى الطابعة مرة أخرى. | أعد تشغيل طابعة الملصقات.  | فشل الجهاز في الإتصال بجهازك المحمول.  |   |
|   | اضغط بلطف على زر التشغيل.  | خطأ في القاطعة   |   |
|   | استخدم محول التيار الكهربائي الصحيح.                                       | تم استخدام محول تيار كهربائي غير متوافق  |   |
| اتصل بخدمة عملاء Brother.   |  | خطأ في النظام  | وميض ضوء أحمر<br>(بفواصل مدتها 0.5 ثانية) |

## 6. إقتران الطابعة بجهازك المحمول

### على جهازك المحمول:

1. انتقل إلى إعداد Bluetooth في قائمة الإعدادات وتأكد من تشغيله.
2. عندما تظهر قائمة أجهزة Bluetooth المكتشفة، انقر فوق P300BT\*\*\*\* (حيث \*\*\*\* هو آخر أربعة أرقام من الرقم التسلسلي. بدلاً من ذلك، يمكنك العثور على رقم جهازك على الملصق الموجود أسفل زر التشغيل). يوجد الرقم التسلسلي للطابعة داخل غطاء الكاسيت، في مكان تركيب شريط الكاسيت TZe.

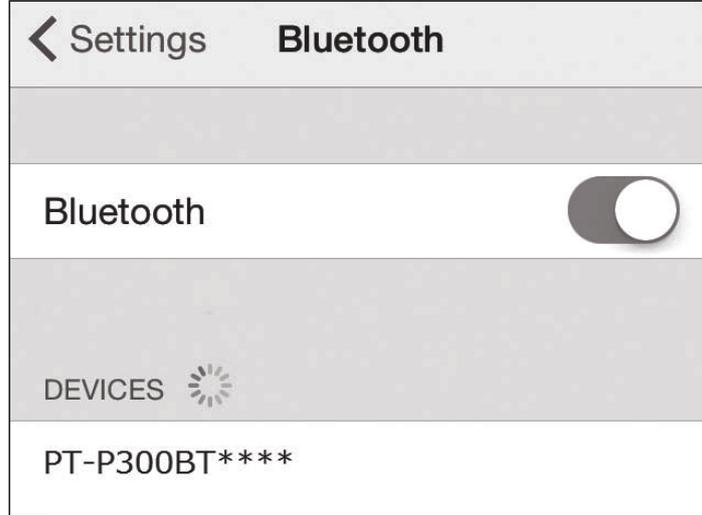



3. إذا طُلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، فأدخل "0000".

### ملاحظة

- قد تختلف تعليمات الإقتران وفقاً للجهاز المحمول الذي تستخدمه.
- إذا لم يتم العثور على طابعة الملصقات من قبل جهازك المحمول عن طريق Bluetooth، فتتحقق مما يلي ثم حاول الاتصال مرة أخرى:
  - قد تكون الطابعة متصلة بجهاز محمول آخر. إذا كان الأمر كذلك، فأوقف تشغيل Bluetooth على ذلك الجهاز، أو أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
  - تأكد من أن الطابعة ليست في وضع السكون.
  - ضع جهازك المحمول أقرب ما يمكن من الطابعة.
  - تأكد من عدم وجود عوائق أو عناصر تُصدر موجات راديو (على سبيل المثال، فرن الميكرويف)، بين الطابعة وجهازك المحمول.
- إذا كنت تستخدم Smart Cover على جهازك اللوحي، فتأكد من الإبقاء على الغطاء مفتوحاً أثناء إنشاء الملصقات أو طباعتها. قد يؤدي إغلاق Smart Cover إلى مقاطعة اتصال البيانات، ولن تتم طباعة ملصقاتك.

## 7. طباعة الملصقات

1. صل جهازك المحمول بالطابعة عن طريق Bluetooth.

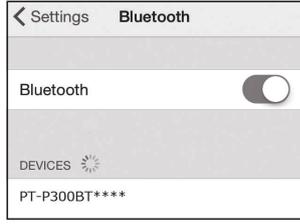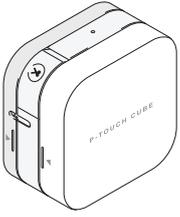

P-touch Design&Print 2



iPrint&Label

2. قم بإنشاء تصميم ملصق في التطبيق. يمكنك أيضاً إنشاء بيانات الملصقات وحفظها وطباعة الملصقات لاحقاً.

### ● ملاحظة

لمنع إضافة مسافة فارغة عند الطرف الأمامي لكل ملصق مطبوع، استخدم إعدادات القص التالية:

### P-touch Design&Print 2



- قص الملصق الأخير: إيقاف

- شريط خاص: إيقاف

### iPrint&Label

- طباعة تسلسلية: تشغيل

3. انقر فوق Tap.

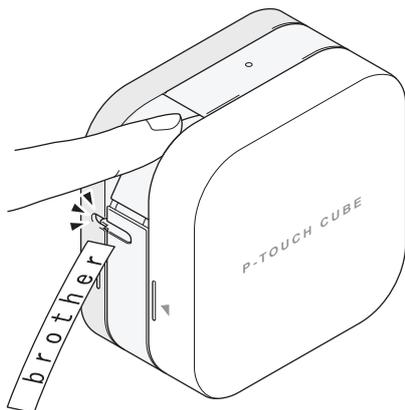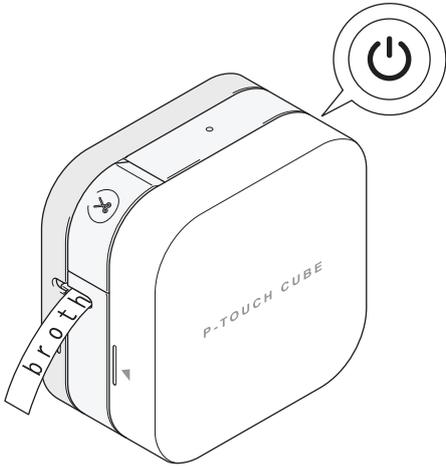

4. قص الملصق باستخدام ذراع قاطعة الشريط. إذا لم يتم إخراج جميع الملصقات المطبوعة، فاضغط على زر التشغيل مرتين بسرعة لإخراجها.