

brother

TZ[®]
TAPE

P-touch

P300BT

คู่มือสำหรับผู้ใช้ (ภาษาไทย)

P-touch

P300BT

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (ภาษาไทย)

ขอบคุณที่ซื้อ P300BT หรือ P-TOUCH CUBE!

โปรดอ่านคู่มือนี้ รวมถึงข้อควรระวังก่อนเริ่มใช้เครื่อง หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว ให้เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย คุณสามารถสร้างป้ายฉลากแบบพร้อมติดที่ปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบด้วยเครื่องนี้ เครื่องทำฉลากนี้ใช้เทป "TZ^e" ของ Brother ที่มีความกว้างตั้งแต่ 3.5 มม. ถึง 12 มม. ตลับเทป "TZ^e" มีหลายสีและหลายขนาด ไปที่ www.brother.com เพื่อดูรายการเทปที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องของคุณในฉบับสมบูรณ์

● หมายเหตุ

- ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำเนื้อหาในเอกสารนี้
- แม้เอกสารนี้จะเขียนขึ้นอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว หากคุณพบสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ Brother
- โปรดทราบว่าเราไม่สามารถมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการเสียชีวิตที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ป้ายฉลากนี้ หรือฉลากที่สร้างจากเครื่องพิมพ์นี้ หรือการขาดหายหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่อง การซ่อมหรือวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แบตเตอรี่ หรือการเคลมจากบริษัทอื่น

ข้อมูลที่สำคัญ

หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Brother ให้ไปที่เว็บไซต์ www.brother.com.au หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Brother

สำหรับปัญหาที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหา และการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดไปที่ support.brother.com

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

แสดงว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ แผลไหม้ การบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็อต การแตกร้าว ความร้อนเกินขนาด กลิ่นหรือควันที่ผิดปกติ

- ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเสมอและใช้อะแดปเตอร์ AC (AD-24ES/AD-5000ES: สำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น) สำหรับเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความบกพร่องใดๆ
- ห้ามแตะเครื่องขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- ห้ามใช้เครื่องหรืออะแดปเตอร์ AC ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องอาบน้ำ
- ห้ามใช้สายไฟเกินกำลัง
- ห้ามทำให้เกิดความเสียหายหรือวางของหนักลงบนสายไฟหรือปลั๊กของเครื่อง ห้ามหึงงอหรือดึงสายไฟ ให้ถืออะแดปเตอร์ AC ไว้เสมอในขณะที่ถอดออกจากเต้ารับ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับจนแน่นแล้ว ห้ามใช้เต้ารับที่หลวม
- ห้ามให้อะแดปเตอร์ AC, ปลั๊กไฟ หรือแบตเตอรี่เปียกน้ำ ตัวอย่างเช่น การใช้งานในขณะที่มือเปียกหรือการทำของเหลวหกใส่
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือตัดแปลงอะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่
- ห้ามให้วัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสขั้วบวกและขั้วลบที่ปลายของแบตเตอรี่
- ห้ามใช้วัตถุที่แหลมคม เช่น แหนบ หรือปากกาโลหะ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
- ห้ามโยนแบตเตอรี่เข้าไปในกองไฟหรือให้สัมผัสโดนความร้อน
- ให้ถอดสายอะแดปเตอร์ AC และถอดแบตเตอรี่ออกทันที แล้วหยุดใช้งานเครื่อง หากคุณสังเกตเห็นว่ามีกลิ่นผิดปกติ ความร้อน สีที่เปลี่ยนแปลงไป การผิดรูป หรือสิ่งใดก็ตามที่ไม่ปกติในขณะที่ใช้งานหรือจัดเก็บอุปกรณ์
- ห้ามใช้งานแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือรั่วเพราะของเหลวอาจไหลออกมาและมือคุณได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ผิดรูปหรือรั่ว หรือแบตเตอรี่ที่ฉีกขาดเสียหาย มีโอกาสที่จะทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- เนื่องจากการสูญเสียความสามารถในการมองเห็นอาจเกิดขึ้นได้ถ้าของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่เข้าตา ดังนั้นให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก จากนั้นให้ไปพบแพทย์

⚠ ข้อควรระวัง

แสดงว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บส่วนบุคคล การรั่วไหลของของเหลว แผลไหม้ หรือความร้อน

- เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่อง ให้เก็บอุปกรณ์ไว้ให้ห่างจากเด็ก นอกจากนี้ อย่ายปล่อยให้เด็กนำชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ใดก็ตามของหรือฉลากใส่เข้าปาก หากมีการกลืนกินวัตถุใดเข้าไป ให้ไปพบแพทย์
- ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะโดยรอบหัวพิมพ์ในทันทีหลังจากที่ทำการพิมพ์
- ห้ามจับใบมีด
- หากสารที่รั่วไหลออกจากแบตเตอรี่ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที
- ถอดแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ออกถ้าคุณไม่ต้องการใช้เครื่อง
- ห้ามใช้แบตเตอรี่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ห้ามรวมแบตเตอรี่เก่ากับใหม่เข้าด้วยกัน หรือรวมแบตเตอรี่ที่ต่างประเภทต่างระดับการชาร์จ ต่างผู้ผลิต หรือต่างรุ่นเข้าด้วยกัน ห้ามใส่แบตเตอรี่โดยสลับขั้วบวกและลบ
- ห้ามทำตกหรือทุบอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ AC
- ห้ามหย่อนนิ้วเข้าไปในเครื่องขณะที่ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับหมึกหรือฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- ตรวจสอบว่าได้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 6 ก้อน หรือแบตเตอรี่ Ni-NH แบบชาร์จซ้ำได้ 6 ก้อนเท่านั้น
- ก่อนการใช้แบตเตอรี่ Ni-MH แบบชาร์จซ้ำได้ ให้อ่านขั้นตอนการใช้งานแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อย่างละเอียด และต้องแน่ใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- ถ้ากำลังใช้งานแบตเตอรี่ Ni-MH แบบชาร์จซ้ำได้ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน
- ห้ามหย่อนนิ้วเข้าไปในช่องเทปออก คุณอาจได้รับบาดเจ็บจากใบมีด

ข้อควรระวังทั่วไป

- ขึ้นอยู่กับพื้นที่ วัสดุ และสภาพแวดล้อม ฉลากอาจจะลอกหลุดหรือไม่สามารถจะลอกได้ หรือสีของฉลากอาจจะเพี้ยนหรือติดกับสิ่งอื่นๆ ได้ ก่อนที่จะใช้ฉลาก ให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบและวัสดุ
- ห้ามใช้เครื่องในทางอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำแนะนำนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่อง
- ใช้ดัลป์เทป Brother TZe กับเครื่องเท่านั้น ห้ามใช้เทปที่ไม่มีเครื่องหมาย **TZe**
- ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเท่านั้นในการทำความสะอาดเครื่อง ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์อื่นๆ
- ใช้วัสดุนุ่มๆ ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ห้ามสัมผัสหัวพิมพ์ด้วยนิ้วมือ
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องเทปออก ตัวเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC หรือช่องใส่แบตเตอรี่ ฯลฯ
- ห้ามวางเครื่อง, อะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่ไว้ในโตนแดดหรือฝนโดยตรง หรือวางใกล้เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีความร้อน ในจุดใดก็ตามที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก (เช่น บนแผงหน้าปัดหรือด้านหลังของรถยนต์) หรือมีความชื้นสูง หรือในจุดที่เต็มไปด้วยฝุ่น
- ห้ามพยายามพิมพ์ถ้าดัลป์เทปว่างเปล่า เพราะจะทำให้หัวพิมพ์เสียหาย
- ห้ามดึงเทปในขณะที่กำลังพิมพ์หรือป้อนเทป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเทปและเครื่อง
- เครื่องไม่มีคุณสมบัติการชาร์จสำหรับแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้
- ความยาวของป้ายฉลากที่ได้รับการพิมพ์อาจแตกต่างไปจากความยาวที่ปรากฏบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- เมื่อพิมพ์ป้ายฉลากหลายรายการ เครื่องพิมพ์ฉลากจะตรวจไม่พบจุดสิ้นสุดของดัลป์เทปและจะทำงานต่อไป
- อีกขณะที่พิมพ์ออกมาอาจดูแตกต่างกับตัวอย่างที่ดูบนอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากหน้าจออุปกรณ์อาจมีความคมชัดสูงกว่าเครื่องพิมพ์
- ข้อความขนาดเล็กที่พิมพ์อาจไม่ชัดเจนเท่าที่แสดงในอุปกรณ์ของคุณ
- ข้อความสีทองและสีขาวอาจพิมพ์ออกมาได้ไม่ชัดเจนถ้าใช้อั๊กกระแสนับาง

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

Google Play และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ชื่อซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจากบริษัทที่เป็นผู้พัฒนา

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Brother Industries, Ltd.

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

แต่ละบริษัทที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้อยู่ในข้อตกลงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตามโปรแกรมที่เป็นเจ้าของ

ชื่อทางการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ของ Brother เอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัสดุข้อมูลอื่นใดก็ตามล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น

เฉพาะประเทศออสเตรเลียเท่านั้น:

การสนับสนุน - สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Brother นอกเหนือจากปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยคู่มือผู้ใช้ โปรดไปที่เว็บไซต์หรือเว็บไซต์สำหรับแก้ไขปัญหา (ดูด้านล่าง) เพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหาที่พบบ่อย/การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

หรือติดต่อศูนย์สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้า/การสนับสนุนทางเทคนิค หากต้องการติดต่อ **Brother International (Aust) Pty Ltd** สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Brother โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง:

ศูนย์สนับสนุนผลิตภัณฑ์: ประเทศออสเตรเลีย

Brother International (Aust) Pty Ltd

โทรศัพท์: 02 8875 6000

แฟกซ์: 02 9870 7223

เว็บไซต์วิธีแก้ปัญหา: support.brother.com

เว็บไซต์: www.brother.com.au

อีเมล: หากต้องการส่งอีเมลสอบถาม โปรดไปที่ www.brother.com.au แล้วไปที่ส่วนบริการและการสนับสนุน และปฏิบัติตามการแจ้งเตือน

ที่ปรึกษาด้านการสนับสนุนทางเทคนิคของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ 5 วันต่อสัปดาห์ทางโทรศัพท์ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. (EST/EDST) วันจันทร์ถึงศุกร์

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ NTC

ดำเนินการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ

ปิดเครื่องก่อนเริ่มดำเนินการบำรุงรักษาทุกครั้ง หากใช้แบตเตอรี่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก และหากใช้อะแดปเตอร์ AC ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC

▶ ทำความสะอาดตัวเครื่อง

เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งและนุ่มเพื่อขจัดคราบสกปรกหรือฝุ่น หากตัวเครื่องมีรอยเลอะอย่างเห็นได้ชัด ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำเล็กน้อย

หมายเหตุ

ห้ามใช้สารทำละลายหรือสารอื่นๆ เช่น เบนซีน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ ที่อาจทำให้พื้นผิวเครื่องเสียหาย


▶ การทำความสะอาดหัวพิมพ์

คราบสกปรกบนหัวพิมพ์อาจทำให้เกิดเส้นขาด การพิมพ์ที่สีจาง หรือขาดอักขระบางตัว

สามารถลบทำความสะอาดหัวพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (TZe-CL3) หรือสำลีพันก้านเช็ดคราบสกปรกออกจากหัวพิมพ์เบาๆ

หมายเหตุ

ใส่กลับทำความสะอาดหัวพิมพ์ลงในเครื่อง แล้วกดปุ่ม Power (เปิด/ปิดเครื่อง) สองครั้งอย่างรวดเร็ว หลังจากป้อนเทปทำความสะอาดแล้ว ให้ตัดเทป หากแก้ไขปัญหาไม่ได้หลังจากทำขั้นตอนนี้ซ้ำ 3 ครั้งแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Brother

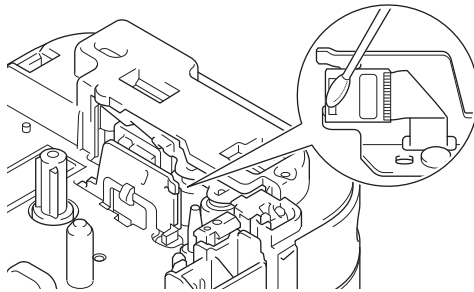

⚠ คำเตือน

ห้ามสัมผัสหัวพิมพ์ เนื่องจากมีความร้อนสูงและอาจทำให้เกิดแผลไหม้


อุปกรณ์เสริม

หากใบมีดเริ่มที่อหลังจากใช้งานเป็นประจำและไม่สามารถตัดเทพอย่างเรียบกริบ ให้หมุนและรีเซ็ตแผ่นใบมีดตามที่แสดงในรูป (1)

หากยังพบปัญหา ให้เปลี่ยนชุดใบมีดใหม่ (หมายเลขรายการ: TC4) จากผู้จัดจำหน่าย Brother

► การเปลี่ยนชุดใบมีด


1. ดึงชุดใบมีดทั้งสองส่วน (สีเขียว) ออกตามทิศทางของลูกศรตามที่แสดงในรูป (2)
2. ติดตั้งชุดใบมีดใหม่ กดชิ้นส่วนใหม่ทั้งสองชิ้นให้แน่นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

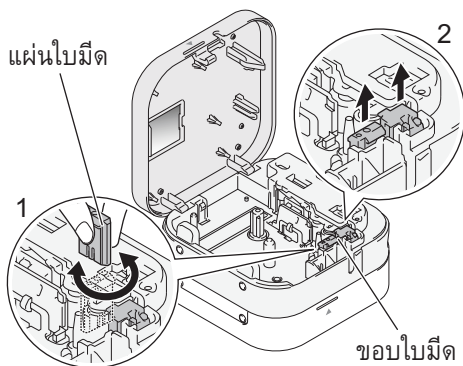


การเริ่มต้นใช้งาน P300BT

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแพ็คเกจมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ หากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งขาดหายไปหรือเสียหาย ให้ติดต่อผู้จัดจำหน่าย Brother ในท้องถิ่น

P300BT

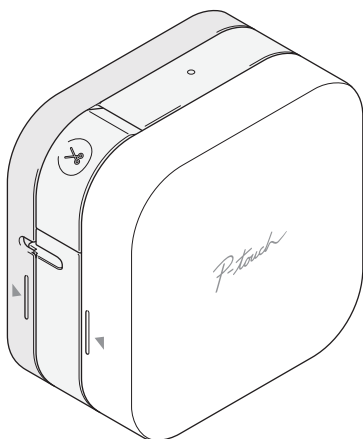

ดัลล์เทปสำหรับเริ่มใช้งาน

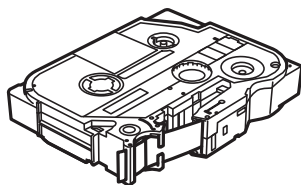

ข้อมูลจำเพาะ


ขนาดเครื่อง (กว้าง × ลึก × สูง)	ประมาณ 4.5 นิ้ว (กว้าง) × 2.4 นิ้ว (ลึก) × 4.5 นิ้ว (สูง) (115 มม. (กว้าง) × 61 มม. (ลึก) × 115 มม. (สูง))
น้ำหนัก	ประมาณ 0.8 lb (380 กรัม) (โดยไม่มีแบตเตอรี่และตลับเทป)
การจ่ายพลังงาน	อะแดปเตอร์ AC (AD-24ES/AD-5000ES: สำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 6 ก้อน (LR03)* แบตเตอรี่ Ni-MH AAA แบบชาร์จซ้ำได้ 6 ก้อน (HR03)*
อินเทอร์เฟซ	Bluetooth เวอร์ชัน 2.1 + EDR Class2
ตลับเทป	ตลับเทป TZe ของ Brother ความกว้างที่ใช้ร่วมกันได้: 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม.

* ไปที่ support.brother.com เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่ฉบับล่าสุด

การแก้ไขปัญหา

เกิดปัญหา	วิธีแก้ไข
ฉันเปิดเครื่องไม่ได้	ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว หรือดูว่าเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เสริมแน่นดีแล้ว
มีช่องว่างสีขาวอยู่กลางฉลากที่พิมพ์	โดยทั่วไปแล้ว เส้นหรือตัวอักษรที่มีคุณภาพต่ำบนป้ายฉลากที่พิมพ์แสดงให้เห็นว่าหัวพิมพ์สกปรก ดูที่หัวข้อ "ดำเนินการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ" เพื่ออ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดหัวพิมพ์ * ห้ามแตะที่หัวพิมพ์โดยตรงด้วยมือเปล่า
เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน หรือพิมพ์อักขระไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว• ตรวจสอบว่าใส่ตลับเทปถูกต้องแล้ว• ตรวจสอบว่าปิดฝาปิดตลับสัณิทแล้ว• ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้อยู่ในโหมดสลีป• ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth แล้ว• หากตลับเทปว่างเปล่า ให้เปลี่ยนตลับเทป

การแก้ไขปัญหา (ต่อ)

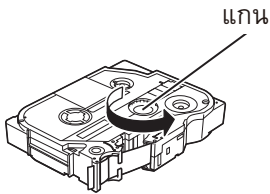เกิดปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องปิดตัวเองขณะที่ฉันพยายามพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> • แบตเตอรี่อาจใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ • ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว (ดู “2. การติดตั้งแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC”) • คุณกำลังใช้อะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่แนะนำ: AD-24ES/AD-5000ES
ป้อนเทปไม่ถูกต้อง หรือเทปติดภายในเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าป้อนปลายเทปได้ช่องนำเทป • คุณอาจพยายามใช้ใบมีดขณะพิมพ์ ห้ามใช้ใบมีดตัดฉลากขณะพิมพ์
เทปหยุดตอนครึ่งทาง เทปออกมาไม่ครบ	เครื่องอาจกำหนดค่าไม่ให้ตัดฉลากสุดท้าย กดปุ่ม Power (เปิด/ปิดเครื่อง) สองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อป้อนเทป แล้วกดตัวล๊อคใบมีดตัดเทปเพื่อตัดเทป คุณยังสามารถใช้แอปเพื่อกำหนดค่าเครื่องให้ตัดฉลากสุดท้ายทุกครั้งได้
ฉันไม่สามารถพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่	ตรวจสอบว่าเครื่องและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกันทาง Bluetooth แล้ว ดู “6. การจับคู่เครื่องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่”
มีเส้นวรรค (ประมาณ 25 มม.) เพิ่มมาในฉลากแต่ละใบ	<p>ในการป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มเส้นวรรคที่ฉลากใบที่ 2 เป็นต้นไป ให้ใช้การตั้งค่าตัวเลือกการตัดต่อไปนี้</p> <p>P-touch Design&Print 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัดฉลากอันสุดท้าย: OFF (ปิด) - เทปพิเศษ: OFF (เปิด) <p>iPrint&Label</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพิมพ์ติดกัน: ON (เปิด) <p>คุณต้องดันและตัดฉลากใบสุดท้ายออกด้วยตนเอง: กดปุ่ม Power (เปิด/ปิดเครื่อง) สองครั้งเพื่อป้อนเทป แล้วกดตัวล๊อคใบมีดตัดเทปเพื่อตัดเทป</p>
แถบหมึกจะแยกออกจากลูกกลิ้งหมึก	<p>หากแถบหมึกชำรุด ให้เปลี่ยนลบบเทป หากไม่ชำรุด ไม่ต้องตัดเทปแล้ว นำลบบเทปออก จากนั้นหมุนแถบหมึกที่หลวมให้กลับเข้าที่ในแกน</p> 
ตัดฉลากได้ยาก	กลับด้านแผ่นใบมีด สำหรับคำอธิบายวิธีทำ ให้ดูส่วน “อุปกรณ์เสริม”

*P-touch***TZ**
TAPE**P300BT**

คู่มือสำหรับผู้ใช้ (ภาษาไทย)


บทนำ

ในการเริ่มการพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอปใดแอปหนึ่งดังนี้:


iPad/iPhone/iPod touchดาวน์โหลด **P-touch Design&Print 2** หรือ **iPrint&Label** จาก App Store**Android**ดาวน์โหลด **P-touch Design&Print 2** หรือ **iPrint&Label** จาก Google Play™**P-touch Design&Print 2****iPrint&Label**

1. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์

▶ ด้านหน้า

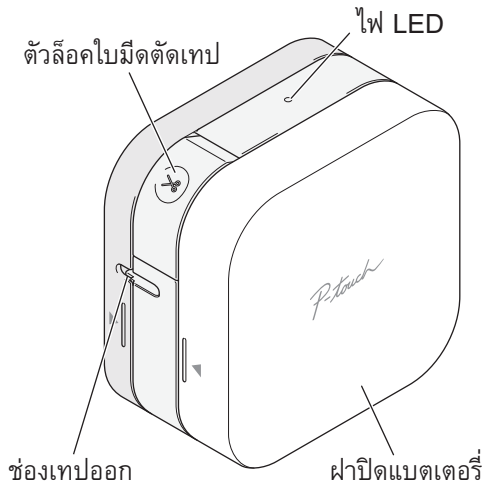

▶ ด้านหลัง

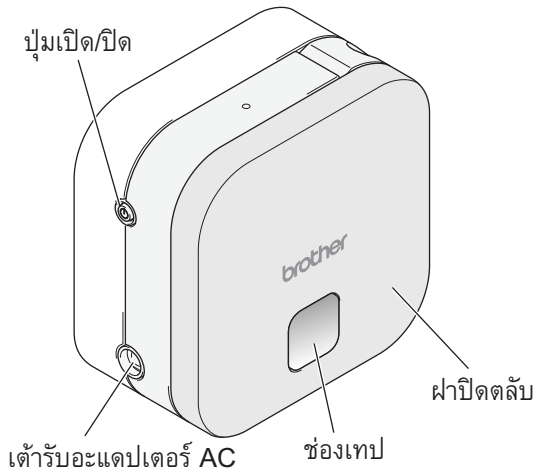

▶ การป้อนเทป

เปิดเครื่องแล้วกดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อป้อนเทปโดยอัตโนมัติ

▶ การตัดเทป

เมื่อพิมพ์ฉลากเสร็จแล้ว ให้กดตัวล็อกใบมีดตัดเทปเพื่อตัดเทป


2. การติดตั้งแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

⚠️ ข้อควรระวัง


ใช้แรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้และอะแดปเตอร์ AC (AD-24ES/AD-5000ES: สำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น) สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทำงานล้มเหลว

เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ต้องใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 6 ก้อน (6) หรือแบตเตอรี่ Ni-MH AAA ที่ชาร์จเต็มแล้ว 6 ก้อน (6) ซึ่งไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือใช้อะแดปเตอร์ AC และเสียบเครื่องของคุณเข้ากับเต้ารับ AC


1. ถือเครื่องตามที่แสดงในรูป เปิดฝาปิดแบตเตอรี่โดยกดเครื่องหมายที่ด้านข้าง (1) แล้วดึงตามทิศทางลูกศร (2)

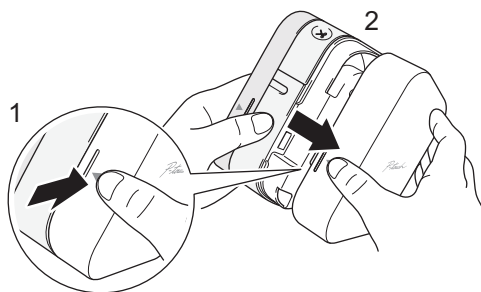

2. ใส่แบตเตอรี่ 6 ก้อนลงไปในตัวเครื่องตามที่แสดงในรูป แยกขั้วบวกกลับให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่าขั้วลบแตะกับขดลวดสปริงในช่องใส่แบตเตอรี่

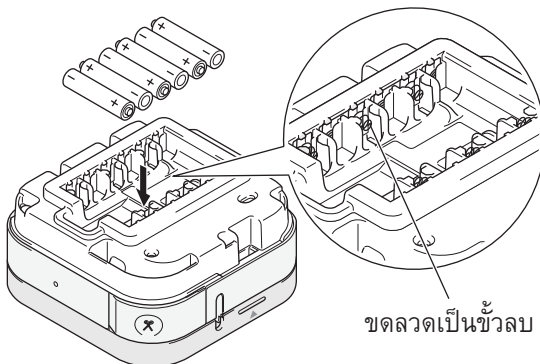

3. ใส่ขั้วที่ยาวที่ด้านหลังฝาปิดแบตเตอรี่ลงในช่องของเครื่อง (3) กดฝาปิดแบตเตอรี่ (4) และตรวจสอบว่าล็อกเข้าที่แล้ว

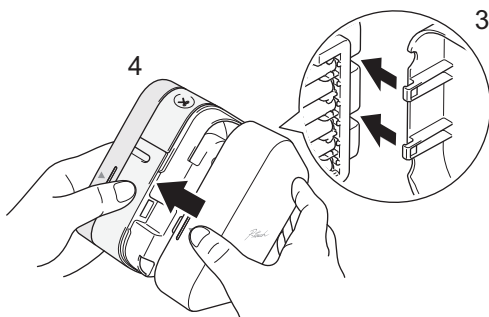

2. การติดตั้งแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC (ต่อ)


⚠ ข้อควรระวัง

การใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดกันร่วมกัน (เช่น อัลคาไลน์และ Ni-MH) อาจส่งผลให้เกิดการระเบิด โปรดทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่ระบุไว้ในคำแนะนำ

⚠ ข้อควรระวัง

- ถอดแบตเตอรี่ออก หากคุณไม่ต้องการใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน
- ทิ้งแบตเตอรี่ที่จุดเก็บรวบรวมที่เหมาะสม อย่าทิ้งรวมกับของเสียทั่วไป ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของรัฐ มลรัฐ และของท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมด
- เมื่อจัดเก็บหรือทิ้งแบตเตอรี่ ให้ห่อทั้งสองขั้วของแบตเตอรี่ด้วยเทปใส เพื่อป้องกันการลัดวงจร (ดูภาพประกอบ)

1. เทปใส
2. ถ่านอัลคาไลน์หรือแบตเตอรี่ Ni-MH




หมายเหตุ

ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่รวมกัน เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง 6 ก้อนพร้อมกัน

▶ การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

หากคุณใช้อะแดปเตอร์ AC:

1. เสียบสายอะแดปเตอร์ AC เข้าไปในเต้ารับอะแดปเตอร์ AC ที่ด้านหลังของเครื่อง
2. เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้าไปในเต้ารับ

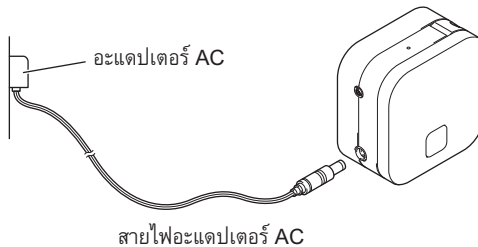


3. การใส่ตลับเทป

ตรวจสอบว่าตลับเทปมีเครื่องหมาย TZe (TZe) (TZe)

ใช้เทปที่มีความกว้าง 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., หรือ 12 มม. เท่านั้น

หากมีตัวคั่นในตลับเทป TZe ให้นำออกก่อนติดตั้ง


1. ถือเครื่องตามที่แสดงในรูป เปิดฝาปิดตลับ โดยกดเครื่องหมายที่ด้านข้าง (1) แล้วดึงตามที่ทางลูกศร (2)

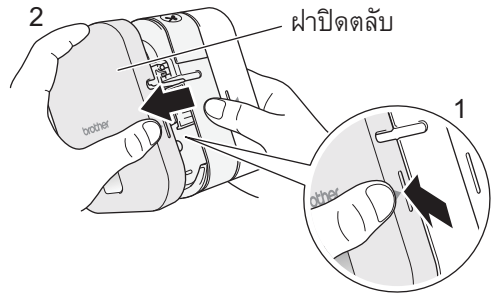


2. ใส่ตลับเทปตามภาพวาดด้านในตัวเครื่อง ตรวจสอบว่าเทปหันไปทางช่องปล่อยเทปสีเขียวแล้ว และค่อยๆ กดตลับเทปลงไปจนกระทั่งล็อกเข้าที่

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเทปไม่หย่อน ดึงปลายเทปออกจากช่องนำเทปเพื่อแก้ไขเทปที่หย่อน
- เมื่อใส่หรือถอดตลับเทป ให้ตรวจสอบว่าไม่มีเทปติดอยู่ที่เข็มสีเงิน (3) หรือหัวพิมพ์

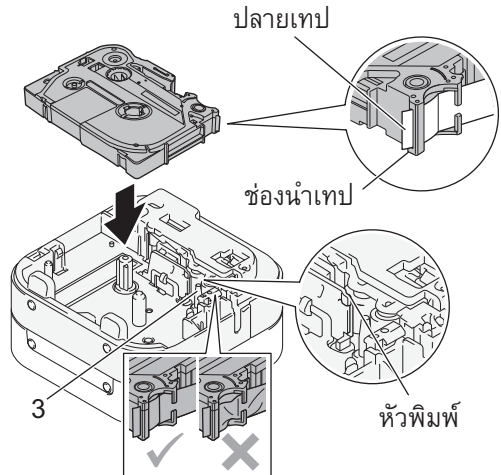

3. ใส่ขอเกี่ยวที่ด้านหลังฝาปิดตลับลงในช่องของเครื่อง (4) กดฝาปิดตลับและตรวจสอบว่าล็อกเข้าที่แล้ว (5)

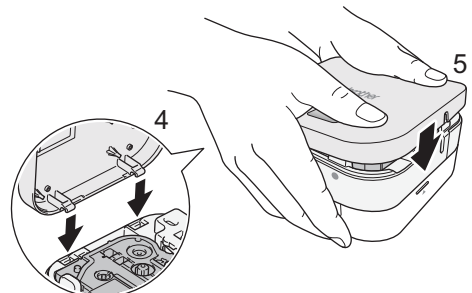

4. การเปิดหรือปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 0.5 วินาที เพื่อปิดเครื่อง

5. ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED จะแสดงสถานะของเครื่อง


ไฟ LED	สภาวะ
ไม่สว่าง	ปิด
ไฟสีเขียวไม่กะพริบ	<ul style="list-style-type: none">กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กำลังป้อนหรือกำลังตัดเทพกำลังพิมพ์
ไฟสีเขียวกะพริบ (ติดสว่าง 3 วินาทีแล้วดับ 1 วินาที)	สแตนด์บาย
ไฟสีเขียวกะพริบ (เว้นช่วง 0.5 วินาที)	กำลังรับข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไฟสีส้มกะพริบ (เว้นช่วง 1 วินาที)	แบตเตอรี่ใกล้หมด

ไฟ LED	สภาวะ	วิธีล้างข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข
ไฟสีแดงไม่กะพริบ	การบูท	ถ่ายโอนโปรแกรมอีกครั้ง หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Brother	
ไฟสีแดงกะพริบ (เว้นช่วง 1 วินาที)	<ul style="list-style-type: none">ไม่ได้ใส่ตลับเทพใส่ตลับเทพไม่ถูกต้องใส่ตลับเทพที่ใช้ร่วมกันไม่ได้	กดปุ่ม Power (เปิด/ปิดเครื่อง) เบาๆ	ใส่ตลับเทพที่ถูกต้อง
	เครื่องพิมพ์สื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ได้	รีเซ็ตาร์ทเครื่องพิมพ์ผลาก	เชื่อมต่อทาง Bluetooth และลองส่งผลากจาก อุปกรณ์เคลื่อนที่ไปที่ เครื่องอีกครั้ง
	ข้อผิดพลาดที่มี	กดปุ่ม Power (เปิด/ปิดเครื่อง) เบาๆ	
	ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้	ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ถูกต้อง	
ไฟสีแดงกะพริบ (เว้นช่วง 0.5 วินาที)	ข้อผิดพลาดของระบบ	กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Brother	

6. การจับคู่เครื่องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

▶ บluetooth อุปกรณ์เคลื่อนที่:

1. ในการตั้งค่า ให้เข้าไปที่ตัวเลือก Bluetooth แล้วเปิด
2. เมื่อรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่พบปรากฏขึ้น และ P300BT**** (**** เป็นเลขท้ายสี่ตัวของหมายเลขประจำเครื่องพิมพ์ฉลาก หรือสามารถดูหมายเลขเครื่องได้ที่สติ๊กเกอร์ใต้ปุ่มเปิดปิด) หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ในบริเวณที่ใส่ตัลลับเทป TZe ด้านในฝาปิดตัลลับเทป

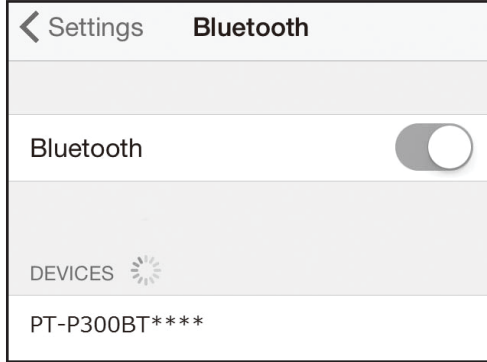


3. หากระบบถามหารหัส PIN ให้ใส่ "0000"

● หมายเหตุ

- คำแนะนำในการจับคู่อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้
- หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ไม่พบเครื่องของคุณทาง Bluetooth ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง:
 - เครื่องอาจเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ในกรณีนี้ ให้ปิด Bluetooth ในอุปกรณ์นั้น หรือปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
 - ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้อยู่ในโหมดสลีป
 - วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้กับเครื่องพิมพ์มากที่สุด
 - ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือวัตถุที่ปล่อยคลื่นวิทยุ เช่น เตาอบไมโครเวฟ กั้นอยู่ระหว่างเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เคลื่อนที่
- หากใช้เคสอัจฉริยะกับแท็บเล็ต ให้ตรวจสอบว่าเปิดฝาเคสอยู่เสมอขณะสร้างหรือพิมพ์ฉลาก การปิดฝาเคสอัจฉริยะอาจขัดขวางการสื่อสารของข้อมูล และทำให้ไม่สามารถพิมพ์ฉลากได้

7. การพิมพ์ฉลาก

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องพิมพ์ทาง Bluetooth

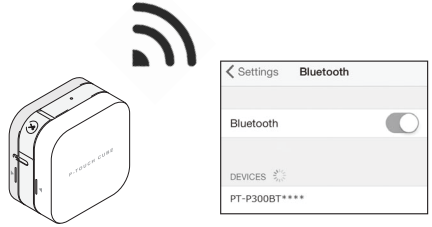

2. สร้างดีไซน์ฉลากในแอป
นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างและบันทึกข้อมูลฉลากแล้วพิมพ์ฉลากในภายหลังได้

หมายเหตุ

ในการป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มเว้นวรรคที่ขอบด้านหน้าของฉลากที่พิมพ์แต่ละใบ ให้ใช้การตั้งค่าตัวเลือกการตัดต่อไปนี้


P-touch Design&Print 2

- ตัดฉลากอันสุดท้าย: OFF (ปิด)
- เทปพิเศษ: OFF (ปิด)


iPrint&Label

- การพิมพ์ตัดกัน: ON (เปิด)

3. แตะ “พิมพ์”

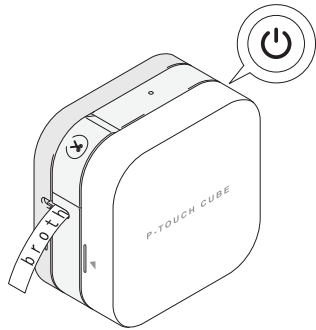

4. ตัดฉลากด้วยตัวล๊อคใบมีดตัดเทป หากฉลากที่พิมพ์ออกมาไม่ครบทั้งหมด ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิดเครื่อง) สองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อฉีกฉลากออกมา

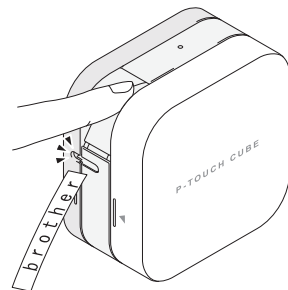

P-touch Design&Print 2



iPrint&Label