

brother

TZe
TAPE

P-touch



P300BT

Ръководство за потребителя (български)

*P-touch***P300BT****Ръководство за потребителя (български)**

Благодарим ви, че закупихте модел P300BT, P-TOUCH CUBE!

Прочетете това ръководство, включително всички предпазни мерки, преди да използвате това устройство. След като прочетете ръководството, го съхранявайте на сигурно място.

С устройството си можете да създавате редица персонализирани самозалепващи се етикети и сатенени ленти. Това устройство за етикети използва ленти TZe на Brother с ширина от 3,5 до 12 мм. Касетите с лента TZe се предлагат в различни цветове и размери. Посетете www.brother.com за пълния списък с ленти, които са съвместими с вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Информацията в този документ може да бъде променена без предизвестие.
- Неупълномощеното копиране или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание на този документ е забранено.
- Въпреки че този документ е изготвен с изключително внимание, ако забележите нещо, което е съмнително или грешно, се свържете с Brother.

Имайте предвид, че не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на този принтер за етикети или на създадените с него етикети, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи, използващи батерии, или за каквито и да е искове от трета страна.

Важна информация

Ако имате въпроси или се нуждаете от информация за вашето устройство на Brother, посетете нашия уеб сайт на www.brother.co.uk или се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother.

За ЧЗВ, отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com.

Мерки за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не бъде предотвратена.

Спазвайте тези указания, за да избегнете опасност от пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, счупване, прегряване, необичайна миризма или дим.

- Винаги използвайте указаното напрежение и променливотоковия адаптер (AD-24ES) за устройството, за да предотвратите повреда или неизправност.
- Не докосвайте устройството по време на гръмотевична буря.
- Не използвайте устройството и променливотоковия адаптер на места с висока влажност, например бани.
- Не претоварвайте хранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети и не повреждайте устройството, хранващия кабел или щепсела.
- Не огъвайте и не дърпайте със сила хранващия кабел. Винаги дръжте променливотоковия адаптер, когато изключвате от електрическия контакт.
- Уверете се, че щепселът е вкаран докрай в електрическия контакт. Не използвайте хлабав контакт.
- Не пипайте с мокри ръце и не разливайте течности върху устройството, променливотоковия адаптер, щепсела на хранващия кабел или батериите.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството, променливотоковия адаптер или батериите.
- Не допускайте метални предмети да влизат в контакт едновременно с положителния и отрицателния полюс на батерията.
- Не използвайте остри предмети, например пинсети или метална химикалка, за да смените батериите.
- Не хвърляйте в огън и не нагрявайте батериите.
- Изключете от контакта променливотоковия адаптер, веднага извадете батериите и спрете да използвате устройството, ако забележите необичайна миризма, топлина, оцветяване, деформация или нещо странно по време на експлоатация или съхранение на устройството.
- Не използвайте повредени или протекли батерии, тъй като течността може да попадне по ръцете ви.
- Не използвайте деформирани или протекли батерии, нито батерии с повреден етикет. Има вероятност да повредите устройството.
- Тъй като може да загубите зрението си, ако в очите ви попадне течност от батериите, изплакнете веднага очите си с голямо количество чиста вода и потърсете медицинска помощ.

⚠ ВНИМАНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде предотвратена.


Спазвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност, изгаряне или прегряване.

- Когато не го използвате, съхранявайте устройството далеч от достъпа на деца. Също така не позволявайте на децата да слагат в устата си части от принтера за етикети или етикети. Ако те погълнат някакъв предмет, потърсете медицинска помощ.
- Не докосвайте металните части около печатащата глава веднага след печат.
- Ако течност, протекла от батериите, попадне върху кожата или дрехите ви, веднага ги изплакнете с чиста вода.
- Извадете батериите и изключете променливотоковия адаптер, ако не възнамерявате да използвате устройството.
- Не използвайте други батерии освен указаните. Не използвайте комбинации от стари и нови батерии или от различни типове батерии, с различна степен на зареждане, от различни производители или от различни модели. Когато поставяте батериите, спазвайте поляритета.
- Не изпускайте и не удряйте устройството и променливотоковия адаптер.
- Не бъркайте с пръсти в устройството, когато затваряте капака на касетата и капака на батерията.
- Използвайте само 6 алкални батерии от тип AAA или 6 акумулаторни Ni-MH батерии от тип AAA.
- Преди да използвате Ni-MH акумулаторни батерии, прочетете внимателно инструкциите за тях и зарядното им устройство и се погрижете да ги използвате правилно.
- Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, първо ги заредете със специално зарядно устройство за батерии.

Етикет за предупреждение



“Остър ръб” или “Острие на приспособление за рязане”

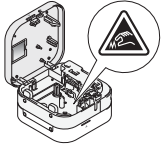

Не докосвайте острието на приспособлението за рязане и не бъркайте с пръсти в отвора за излизане на лентата. Има опасност от нараняване, ако го докоснете.

Общи мерки за безопасност

- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала.
- Не използвайте устройството по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до злополуки или повреда на устройството.
- Използвайте устройството само с касети с лента TZe на Brother. Не използвайте ленти, които нямат маркировката **TZe**.
- Почиствайте устройството само с мека суха кърпа; никога не използвайте спирт или други органични разтворители.
- Почиствайте печатащата глава с мека кърпа; никога не докосвайте с пръсти печатащата глава.
- Не пъхайте чужди тела в отвора за излизане на лентата, съединителя на променливотоковия адаптер или отделението за батериите и др.
- Не излагайте устройството, променливотоковия адаптер или батериите на пряка слънчева светлина или дъжд и не ги оставяйте в близост до отоплителни или горещи уреди, нито на места с изключително висока или ниска температура (например на арматурното табло или отзад в колата), с висока влажност или в запрашена среда.
- Не се опитвайте да печатате, ако касетата е празна; това ще повреди печатащата глава.
- Не издърпвайте лентата по време на печатане или подаване; това ще повреди лентата и устройството.
- Устройството няма функция за зареждане на акумулаторни батерии.
- Дължината на отпечатания етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на мобилното ви устройство.
- Когато печатате множество копия на един етикет, принтерът за етикети няма да разпознае края на касетата с лента и ще продължи да работи.
- Отпечатаните знаци може да изглеждат различно от показаните на вашето устройство, тъй като екранът на устройството може да е с по-висока резолюция от тази на принтера.
- Отпечатаният дребен текст може да не е толкова ясен, колкото се показва на вашето устройство.
- Текстът в бяло и златно може да не се отпечата ясно, ако използвате тънък шрифт.

Търговски марки и авторски права

Google Play и Android са регистрирани търговски марки на Google Inc.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad и iPod са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Наименованията на друг софтуер или продукти, използвани в този документ, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании, които са ги разработили.

Думата и емблемата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и Brother Industries, Ltd. използва тези марки срещу лиценз.

Всяка компания, заглавието на чийто софтуер е споменат в това ръководство, притежава лицензионно споразумение за софтуер, специфично за собствените ѝ програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, които се появяват върху устройствата на Brother, в свързаните документи и във всички други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)

Ние,
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

декларираме, че този продукт и променливотоков адаптер са в съответствие с основните изисквания на всички приложими директиви и разпоредби, които важат в Европейската общност.

Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother support уебсайта. Посетете support.brother.com/manuals.

Декларация за съответствие с RE Директива 2014/53/ЕС (само за Европа/Турция)

(важи за моделите с радиоинтерфейс)

Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)

Ние,
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

декларираме, че тези продукти са в съответствие с разпоредбите на RE Директива 2014/53/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие можете да изтеглите, като следвате инструкциите в раздел "Декларация за съответствие".

Информация за съответствие с Разпоредба 801/2013 на Комисията

	P300BT
Потребление на електроенергия*	0,7 W

* Всички мрежови портове са активирани и свързани.

Активиране/деактивиране на Bluetooth

За да активирате функцията Bluetooth:

Натиснете бутона на захранването, за да включите устройството; Bluetooth се включва.

За да деактивирате функцията Bluetooth:

Натиснете и задръжте бутона на захранването за 0,5 секунди, за да изключите устройството; Bluetooth се изключва.

Bluetooth

Принтерът поддържа Bluetooth.

Честотни ленти: 2 400 – 2 483,5 MHz.

Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 20 dBm (e.i.r.p).

Извършване на рутинна поддръжка

● ЗАБЕЛЕЖКА

Преди извършване на каквато и да било поддръжка, изключете устройството. Ако използвате батерии, извадете ги, а ако използвате променливотоковия адаптер, изключете го от контакта.

► Почистване на корпуса на устройството

Почистете корпуса с мека суха кърпа, за да отстраните замърсяванията и праха. Ако корпусът е силно замърсен, избършете го с кърпа, навлажнена с вода.

● ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте разтворители или вещества като бензен, разреждители за боя или спирт, тъй като те може да повредят повърхността на устройството.


► Почистване на печатащата глава

Замърсяванията по печатащата глава могат да доведат до празни линии, бледо отпечатване или липсващи знаци.

Използвайте специална касета за почистване на печатащата глава (TZe-CL3) (не е включена в комплекта) или памучен тампон, за да почистите внимателно замърсяванията от печатащата глава.

● ЗАБЕЛЕЖКА

Поставете касетата за почистване на печатащата глава в устройството и натиснете бързо бутона на захранването два пъти. Отрежете лентата за почистване, след като бъде подадена. Ако проблемът не се реши след трикратно повтаряне на процеса, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother.

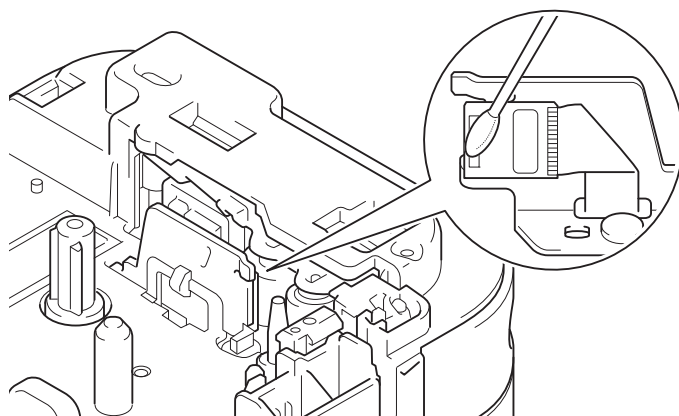

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ДОКОСВАЙТЕ печатащата глава. Много е гореща и може да се изгорите.


Принадлежности

Ако острието на приспособлението за рязане се изтъпи от честа употреба и не отрязва лентата “чисто”, завъртете и върнете в начално положение таблото за рязане, както е показано на илюстрацията (1).

Ако проблемите продължават, сменете приспособлението за рязане с ново (артикулен номер: TC4) от вашия дилър на Brother.

► Смяна на приспособлението за рязане


1. Издърпайте двете части на приспособлението за рязане (зелено) по посока на стрелките, показани на илюстрацията (2).
2. Монтирайте новото приспособление за рязане. Натиснете двете нови части надолу, докато щракнат на място.

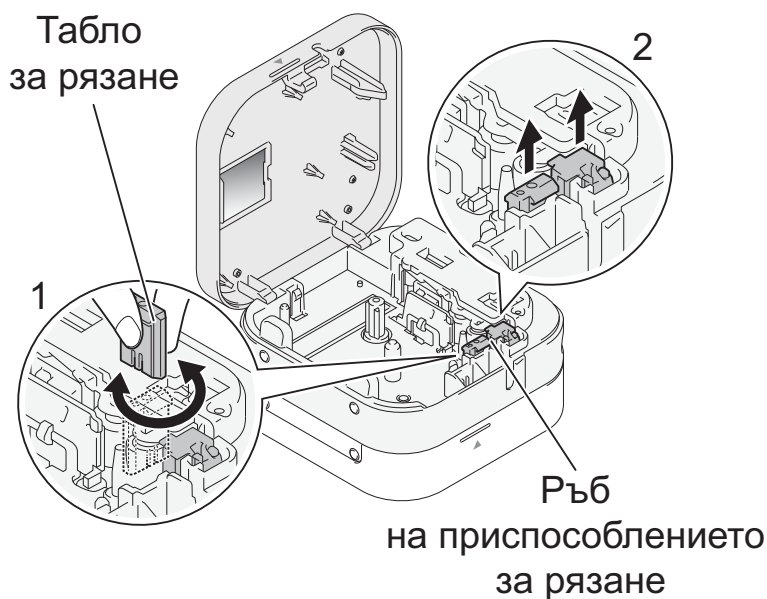


Разопаковане на P300BT

Преди да използвате устройството, проверете дали опаковката съдържа следното. Ако нещо е повредено или липсва, обърнете се към вашия дилър на Brother.


P300BT

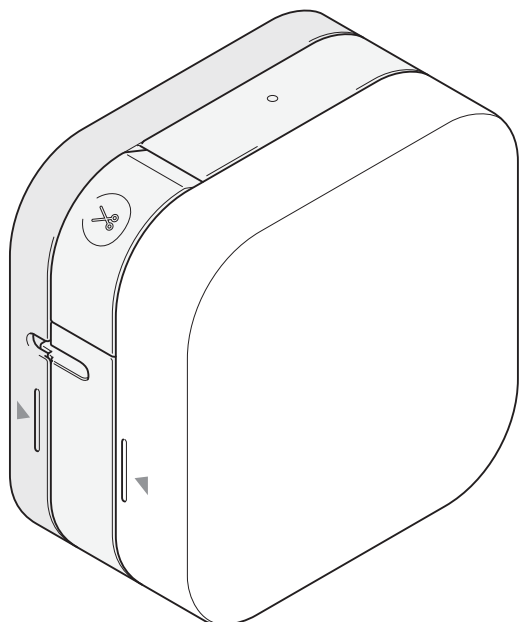

Касета с лента за пускане

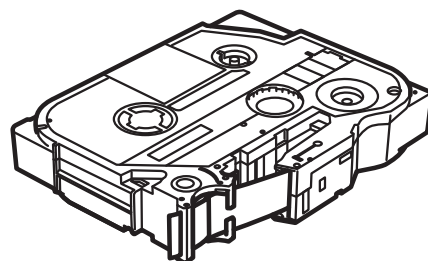

Спецификации


Габарити (Ш × Д × В)	Прибл. 115 (Ш) × 61 (Д) × 115 (В) мм
Тегло	Прибл. 380 г (без батерии и касета с лента)
Захранване	Опционален променливотоков адаптер (AD-24ES) Шест алкални батерии тип AAA (LR03)* Шест Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA (HR03)* 
Интерфейс	Bluetooth вер. 2.1 + EDR клас 2
Касета с лента	Касета с лента TZe на Brother Съвместими ширини: 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм

* Посетете ни на support.brother.com за най-новите препоръки относно батериите.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Не мога да включа устройството.	Проверете дали батериите са поставени правилно или опционалният променливотоков адаптер е свързан както трябва с устройството.
През средата на отпечатаните етикети минава хоризонтална празна линия.	Появата на ивици или знаци с лошо качество върху отпечатаните етикети обикновено означава, че печатащата глава е замърсена. Вижте раздел “Извършване на рутинна поддръжка” за инструкции относно почистването на печатащата глава. * Не докосвайте с пръсти печатащата глава.
Устройството ми не печата или се отпечатват неправилни знаци.	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че принтерът е включен.• Уверете се, че касетата с лента е поставена правилно.• Уверете се, че капакът на касетата е затворен напълно.• Уверете се, че устройството не е в режим “Почивка”.• Уверете се, че принтерът и мобилното ви устройство са свързани чрез Bluetooth.• Ако касетата с лента е празна, сменете я.

Отстраняване на неизправности (продължение)

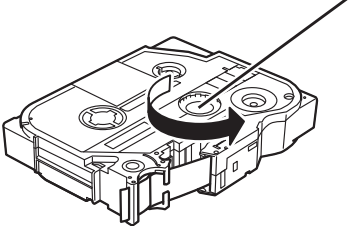Проблем	Решение
Устройството се изключва, когато се опитам да печатам.	<ul style="list-style-type: none"> • Батериите може да са изтощени. Сменете ги. • Проверете дали батериите са поставени правилно. (Вижте “2. Поставяне на батерии или свързване на променливотоковия адаптер”). • Използвайте несъвместим адаптер. Използвайте само препоръчания адаптер: AD-24ES.
Лентата не се подава правилно или засяда в устройството.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали краят на лентата се подава под водачите на лентата. • Може да сте опитали да използвате приспособлението за рязане, докато сте печатали. Не се опитвайте да отрежете етикет, докато той се печата.
Лентата спира по средата. Лентата не се изважда изцяло.	<p>Възможно е устройството ви да е конфигурирано да не отрязва последния етикет.</p> <p>Натиснете бързо бутона на захранването два пъти, за да подадете лентата, и после натиснете лоста на приспособлението за рязане на лентата, за да срежете лентата. Също можете да използвате приложението си, за да конфигурирате устройството винаги да отрязва последния етикет.</p>
Не мога да печатам от мобилното си устройство.	<p>Уверете се, че устройството и мобилното ви устройство са свързани чрез Bluetooth. (Вижте “6. Сдвояване на принтера за етикети с вашето мобилно устройство”.)</p>
Към всеки етикет се добавя празно място (прибл. 25 мм).	<p>За да предотвратите добавянето на празно място към втория и последващите етикети, използвайте следните настройки за опции на отрязване:</p> <p>P-touch Design&Print - Отрязване на последния етикет: ИЗКЛ. - Специална лента: ИЗКЛ.</p> <p>iPrint&Label - Сериен печат: ВКЛ.</p> <p>Трябва да извадите и отрежете последния етикет ръчно: Натиснете бутона на захранването два пъти, за да подадете лентата, и после натиснете лоста на приспособлението за рязане на лентата, за да срежете лентата.</p>
Мастилената лента се е отделила от мастилената ролка.	<p>Ако мастилената лента е скъсана, подменете касетата с лента. Ако не е, извадете касетата с лента, без да режете лентата, след това навийте хлабавата мастилена лента на шпуплата.</p> <div style="text-align: right;">Шпула</div> 
Отрязването на етикета е трудно.	<p>Обърнете таблото за рязане. За описание как да направите това, вижте “Принадлежности”.</p>

P300BT

Ръководство за потребителя (Български)

Въведение

За да започнете да печатате, свалете едно от мобилните ни приложения:

iPad/iPhone/iPod touch

Свалете **P-touch Design&Print** или **iPrint&Label** от App Store.


Android

Свалете **P-touch Design&Print** или **iPrint&Label** от Google Play™.


**P-touch Design&Print****iPrint&Label**

1. Части и компоненти

► Предна част

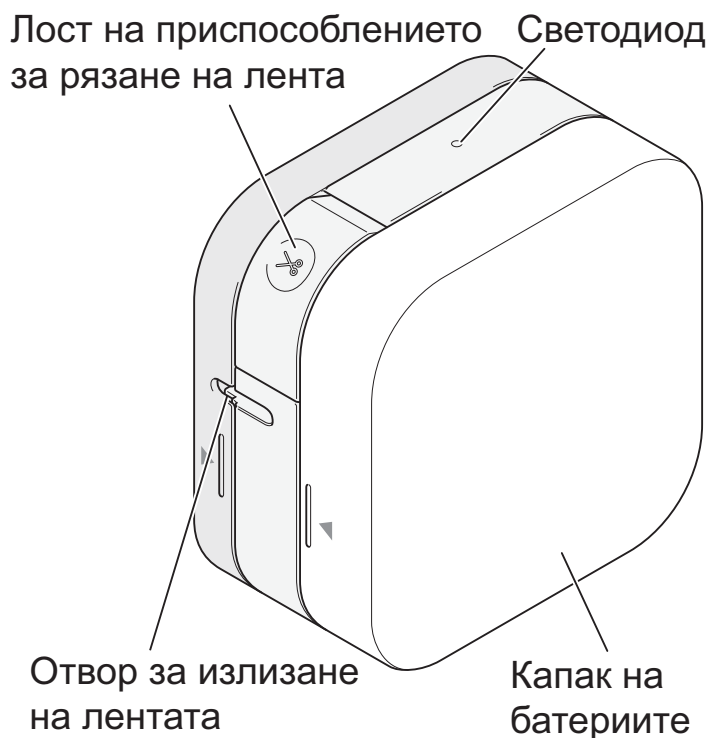

► Задна част

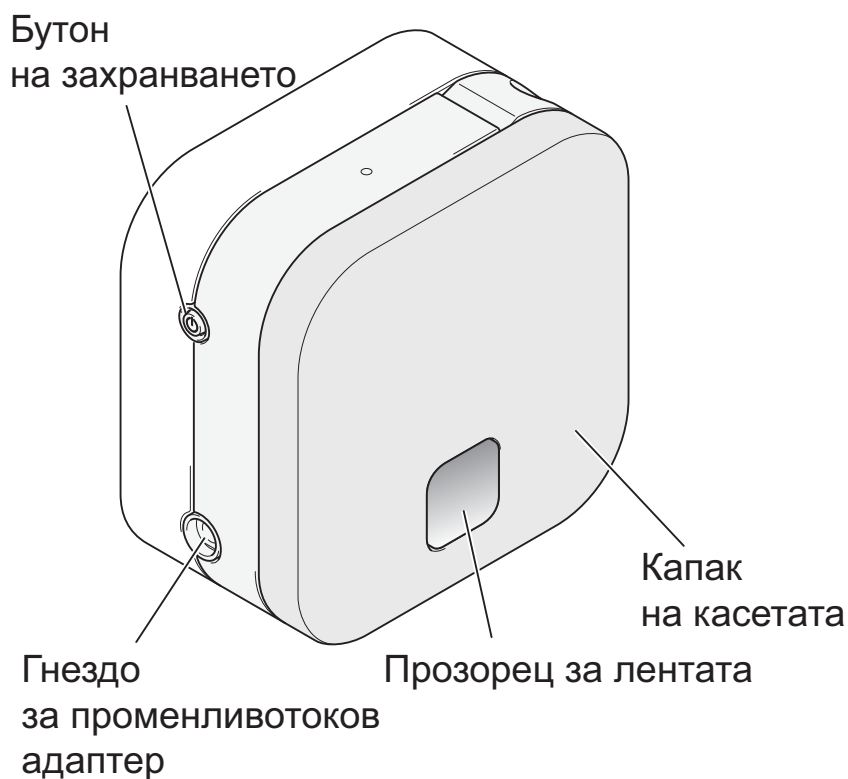

► Подаване на лента

Включете устройството и натиснете бутона на захранването бързо два пъти, за да заредите автоматично лентата.

► Отрязване на лентата

Когато отпечатването на етикета приключи, натиснете лоста на приспособлението за рязане на лента, за да я отрежете.


2. Поставяне на батерии или свързване на променливотоковия адаптер

⚠ ВНИМАНИЕ


ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УКАЗАНОТО НАПРЕЖЕНИЕ И ПРОМЕНЛИВОТОКОВИЯ АДАПТЕР (AD-24ES) ЗА ЕТИКЕТНИЯ ПРИНТЕР, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ.

За този принтер за етикети са необходими шест (6) алкални батерии тип AAA или шест напълно заредени Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA, които не са включени в комплекта. Или, можете да използвате опционалния променливотоков адаптер, за да включите устройството в електрически контакт.


1. Дръжте устройството така, както е показано на илюстрацията. Отворете капака на батерията, като натиснете маркировката отстрани (1) и издърпате в посока на стрелката (2).

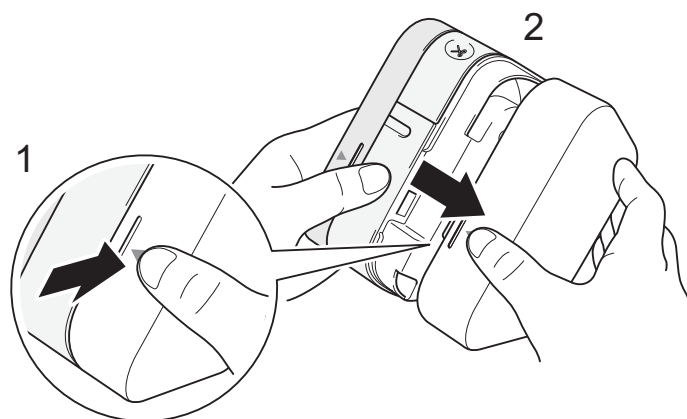

2. Поставете шест батерии, както е показано на илюстрацията вътре в корпуса. Редувайте положителните и отрицателните полюси, като внимавате отрицателните да докосват навитата пружинка в слота за батерия.

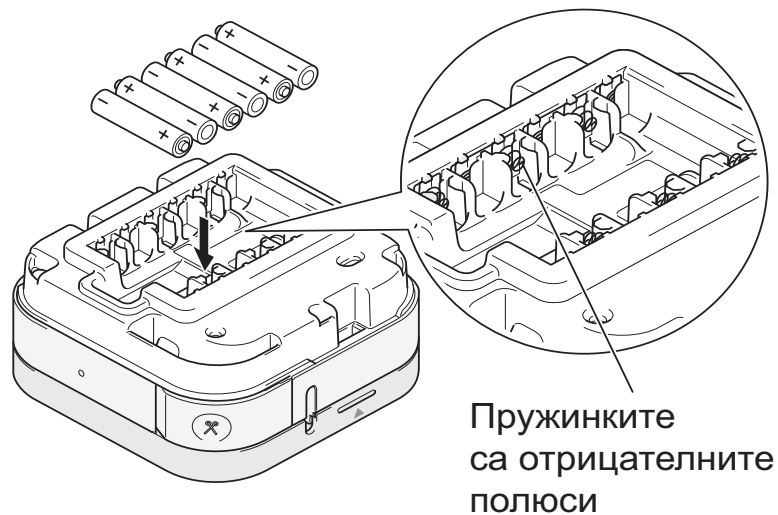

3. Пъхнете двете куки на гърба на капака на батерията в слотовете на устройството (3). Натиснете капака на батерията (4), така че да застане мястото си.

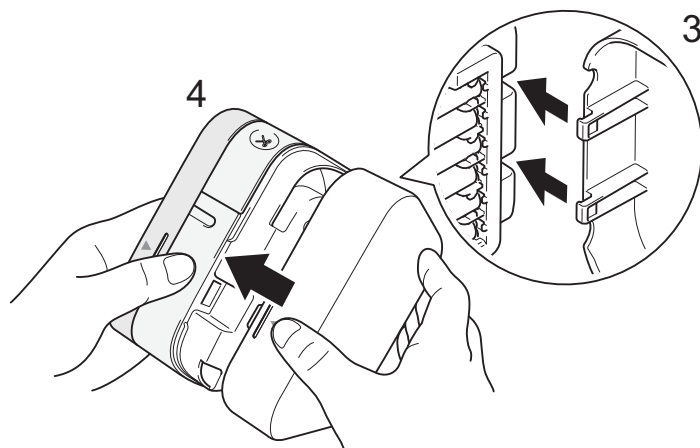

2. Поставяне на батерии или свързване на променливотоковия адаптер (продължение)


⚠ ВНИМАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМБИНАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ БАТЕРИИ (НАПРИМЕР Ni-MH И АЛКАЛНИ) МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЕКСПЛОЗИЯ. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Извадете батериите, ако няма да използвате устройството дълго време.
- Изхвърлете батериите в подходящ пункт за предаване, а не заедно с битовите отпадъци. Спазвайте всички приложими държавни и местни законови разпоредби.
- Когато съхранявате или изхвърляте батерия, я увивайте в тиксо, за да предотвратите късо съединение (вижте илюстрацията).

1. Тиксо
2. Алкална или Ni-MH батерия

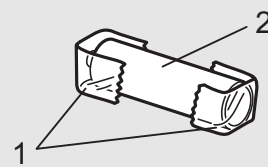


● ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте едновременно употребявани и нови батерии. Сменяйте шестте батерии едновременно.

► Свързване на променливотоковия адаптер

Ако използвате опционалния променливотоков адаптер:

1. Включете кабела на адаптера в гнездото за променливотоков адаптер отстрани на устройството.
2. Включете променливотоковия адаптер в електрически контакт.

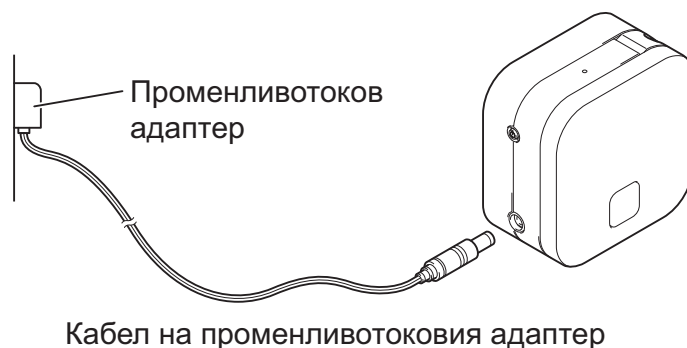


3. Поставяне на касетата с лента

Уверете се, че касетите с лента имат маркировката "TZe" (**TZe** TAPE).


Използвайте само ленти с ширина 3,5 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм.

Ако касетата с лента TZe има стопер, махнете го, преди да поставите касетата.

1. Дръжте устройството така, както е показано на илюстрацията. Отворете капака на касетата, като натиснете маркировката от страни (1) и издърпате в посока на стрелката (2).

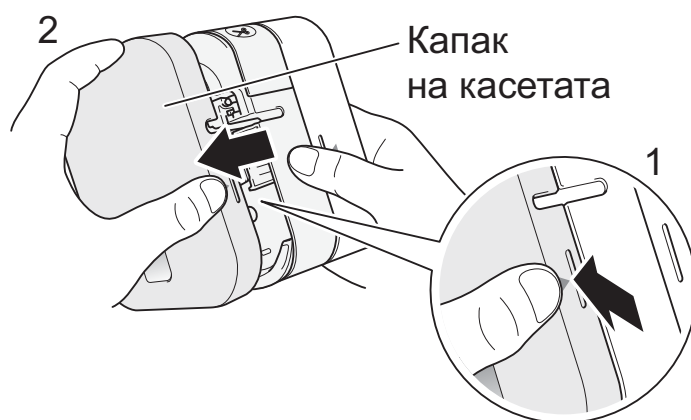


2. Поставете касетата с лента така, както е показано на чертежа вътре в касетата. Уверете се, че лентата сочи към зеления отвор за лента, и внимателно натиснете касетата с лента в устройство, докато щракне на място.

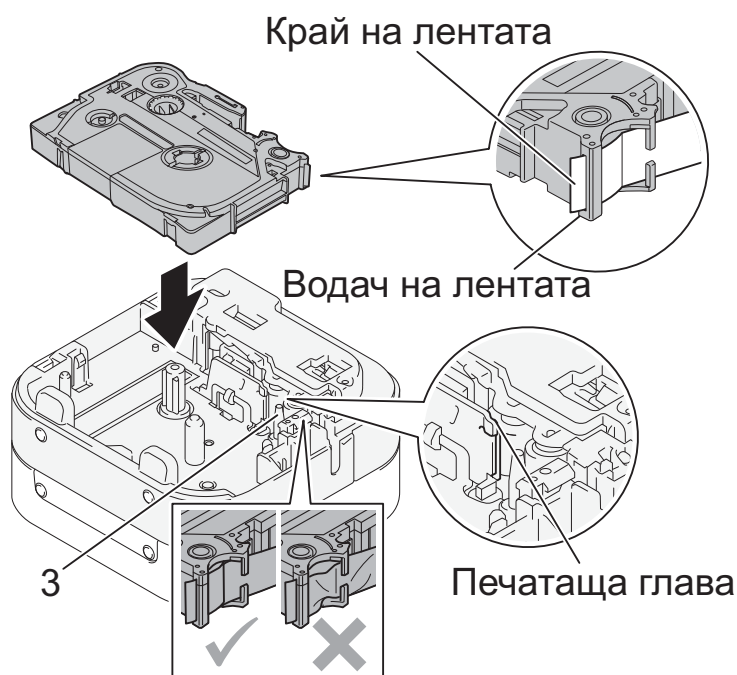

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че лентата не е хлабава. Ако лентата е хлабава, коригирайте това, като издърпате края на лентата през водача за лента.
- Когато поставяте или изваждате касетата, внимавайте лентата да не закачи сребристия щифт (3) или печатащата глава.

3. Пъхнете двете куки на гърба на капака на касетата в слотовете на устройството (4). Натиснете капака на касетата, за да застане мястото си (5).

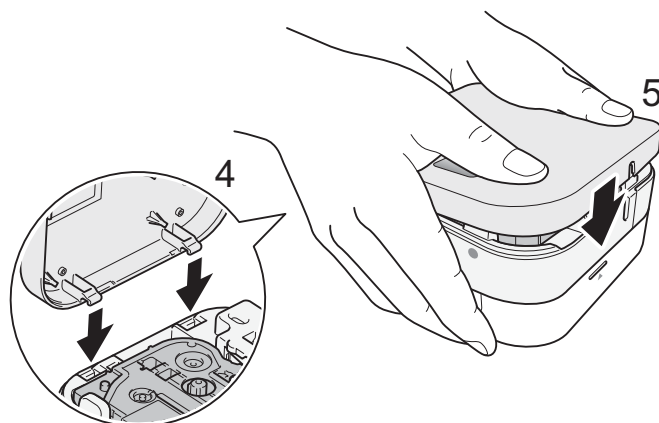

4. Включване и изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона на захранването.
- За да изключите устройството, натиснете и задръжте за 0,5 секунди бутона на захранването.

5. Светодиодни индикации

Светодиодът показва състоянието на устройството.


Светодиод	Състояние
Не свети	Изключване.
Непрекъснатата зелена светлина	<ul style="list-style-type: none">• Свързване към мобилното ви устройство.• Подаване или рязане на лентата.• Печатане.
Мигаща зелена светлина (свети за 3 секунди, след което изгасва за 1 секунда)	Режим на готовност.
Мигаща зелена светлина (през 0,5-секундни интервали)	Получаване на данни от вашето мобилно устройство.
Мигаща оранжева светлина (през 1-секундни интервали)	Батериите са почти изтощени.

Светодиод	Състояние	Как да изчистите грешка	Решение
Непрекъснатата червена светлина	Стартиране.	Прехвърлете програмата отново. Ако проблемът не се реши, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother.	
Мигаща червена светлина (през 1-секундни интервали)	<ul style="list-style-type: none">• Не е поставена касета с лента.• Поставена е неподходяща касета с лента.• Поставена е несъвместима касета с лента.	Натиснете леко бутона на захранването.	Поставете правилната касета с лента.
	Неуспешна комуникация на устройството с мобилното ви устройство.	Рестартирайте етикетния принтер.	Свържете се чрез Bluetooth и опитайте отново да изпратите етикета от вашето мобилно устройство към устройството.
	Грешка в приспособлението за рязане.	Натиснете леко бутона на захранването.	
	Използван е несъвместим променливотоков адаптер.	Използвайте правилния променливотоков адаптер.	
Мигаща червена светлина (през 0,5-секундни интервали)	Системна грешка.	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother.	

6. Сдвояване на принтера за етикети с вашето мобилно устройство

► На вашето мобилно устройство:

1. В “Настройки” намерете опцията за Bluetooth и я променете на “Включено”.
2. Когато се появи списъкът с открити Bluetooth устройства, докоснете P300BT**** (където **** са последните четири цифри от серийния номер на вашия принтер за етикети. Можете да намерите номера на принтера за етикети също и върху стикера под бутона на захранването). Серийният номер на принтера се намира там, където се поставя касетата с лента TZe, отвътре на капака на касетата.

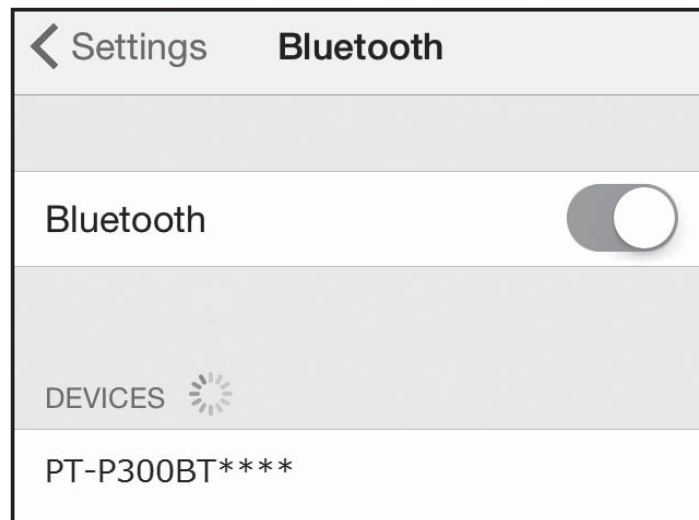


3. Ако бъдете попитани за ПИН код, въведете “0000”.

● ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е инструкциите за сдвояване да се различават в зависимост от мобилното устройство, което използвате.
- Ако устройството ви не бъде открито от вашето мобилно устройство чрез Bluetooth, проверете следното и след това опитайте да се свържете отново:
 - Възможно е устройството да е свързано към друго мобилно устройство. Ако е така, изключете Bluetooth на това устройство или изключете устройството и го включете отново.
 - Проверете дали устройството не е в режим “Почивка”.
 - Поставете мобилното си устройство възможно най-близо до устройството.
 - Уверете се, че няма препятствия или елементи, които излъчват радиовълни, например микровълнова фурна, между устройството и мобилното ви устройство.
- Ако използвате Smart Cover на вашия таблет, капакът трябва да е отворен, докато създавате или отпечатвате етикети. Затварянето на Smart Cover може да прекъсне връзката за данни и етикетите може да не се отпечатат.

7. Печатане на етикети

1. Свържете мобилното си устройство към устройството чрез Bluetooth.

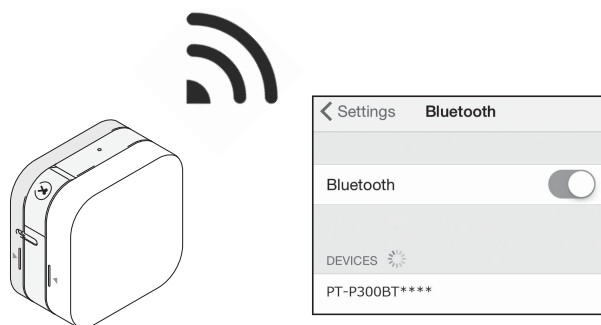

2. Създайте дизайн на етикет в приложението.
Можете също да създадете и запаметите данните за етикетите и да отпечатате етикетите по-късно.



P-touch Design&Print



iPrint&Label

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите добавянето на празно място към водещия ръб на всеки отпечатан етикет, използвайте следните настройки за опции на отрязване:


P-touch Design&Print

- Отрязване на последния етикет: ИЗКЛ.
- Специална лента: ИЗКЛ.

iPrint&Label

- Сериен печат: ВКЛ.

3. Докоснете “Печат”.

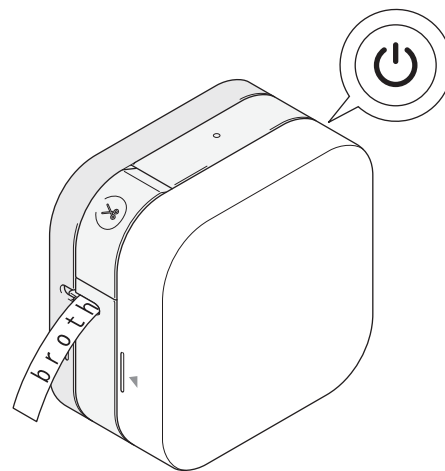

4. Отрежете етикета с лоста на приспособлението за рязане на лентата. Ако не са извадени всички отпечатани етикети, натиснете бързо бутона на захранването два пъти, за да ги извадите.

