

**brother**

**TZe**  
**TAPE**

*P-touch*

**P300BT**

Příručka uživatele (čeština)

*P-touch*

## P300BT

Příručka uživatele (čeština)

Děkujeme vám za zakoupení přístroje P300BT, P-TOUCH CUBE!

Před použitím přístroje si prosím přečtěte tuto příručku včetně všech bezpečnostních pokynů. Po přečtení příručku uschovejte na bezpečném místě.

Pomocí přístroje můžete vytvářet spousty vlastních samolepicích štítků a saténových stuh. Tato tiskárna štítků používá pásy TZe Brother v šířkách 3,5 až 12 mm. Kazety s páskou TZe jsou k dispozici v řadě barev a velikostí. Úplný seznam pásek kompatibilních s vaším přístrojem najdete na stránkách [www.brother.com](http://www.brother.com).

### POZNÁMKA

- Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.
- Neoprávněné kopírování či reprodukce jakékoliv části tohoto dokumentu jsou zakázány.
- Ačkoliv byl tento dokument sepsán velmi pečlivě, pokud si i tak všimnete čehokoliv pochybného nebo nesprávného, prosíme kontaktujte společnost Brother.
- Upozorňujeme, že nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití této tiskárny štítků nebo štítků vytvořených touto tiskárnou. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo výpadku proudu ani za žádné nároky pocházející od třetí strany.

## Důležité informace

Pokud máte otázky nebo chcete získat informace o produktu Brother, navštivte naši webovou stránku na adrese [www.brother.co.uk](http://www.brother.co.uk) nebo se obraťte na zákaznický servis Brother.

Pro často kladené otázky, odstraňování problémů a stažení programů a příruček navštivte stránky [support.brother.com](http://support.brother.com).

# Bezpečnostní opatření

**⚠ VAROVÁNÍ** Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

**Řiďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.**

- Chcete-li zabránit jakýmkoliv poškozením a selháním, přístroj používejte pouze při specifikovaném napětí a s doporučeným napájecím adaptérem (AD-24ES).
- Nedotýkejte se přístroje za bouřky.
- Nepoužívejte přístroj ani napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí (například v koupelně).
- Nepřetěžujte napájecí kabel.
- Neumísťujte na napájecí kabel, zástrčku ani na přístroj žádné těžké předměty. Vyhněte se jejich poškození.
- Napájecí kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí adaptér vytahujete z elektrické zásuvky, vždy jej držte.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Přístroj, napájecí adaptér nebo elektrickou zástrčku či baterie nesmíte nechat zvlhnout, například tím, že je budete brát mokřýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
- Přístroj, napájecí adaptér, baterie nerozebírejte ani neupravujte.
- Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
- K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou například nůžky nebo kuličkové pero.
- Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
- Pokud při používání nebo uchovávání přístroje zaznamenáte nějaký neobvyklý zápach, přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí adaptér, vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.
- Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
- Nepoužívejte baterie, které jsou deformované, vytéká z nich kapalina nebo mají poškozený štítek. Hrozí riziko poškození přístroje.
- Protože vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku, musíte si ihned při takové nehodě oči propláchnout proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc.

**⚠ UPOZORNĚNÍ** Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.


**Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.**

- Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části tiskárny štítků nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedotýkejte se kovových částí kolem tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
- Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vyteklá kapalina z baterií, ihned je opláchněte čistou vodou.
- Pokud nemáte v úmyslu přístroj používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Používejte pouze uvedené baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců či různých modelů. Nevkládejte baterii s opačnou polaritou plus a minus.
- Přístroj nebo napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
- Při zavírání krytu kazety a krytu baterie nevsunujte do přístroje prsty.
- Nezapomínejte používat pouze alkalické baterie 6×AAA nebo dobíjecí akumulátory 6×AAA Ni-MH.
- Předtím než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte návod k akumulátorům a jejich nabíječce a nezapomínejte je správně používat.
- Používáte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí specializované nabíječky akumulátorů.

## Varovný štítek



„Ostrý břit“ nebo „Nůž odstříhu“

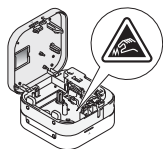

Nedotýkejte se nože odstříhu a nevkládejte prsty do štěrbiny pro výstup pásky. V případě dotyku hrozí riziko poranění.

## Obecná preventivní opatření

- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
- Přístroj nepoužívejte žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.
- V tomto přístroji používejte pouze kazety s páskou Brother TZe. Nepoužívejte pásky, které nemají značku **TZe**.
- K vyčištění přístroje používejte pouze měkký a suchý kus látky, nikdy nepoužívejte alkohol ani organická rozpouštědla.
- K čištění tiskové hlavy používejte měkkou utěrku, nikdy se tiskové hlavy nedotýkejte.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do místa výstupu pásky, konektoru napájecího adaptéru ani přihrádky na baterie apod.
- Neumísťujte přístroj, baterie ani napájecí adaptér na přímé sluneční světlo, déšť, do blízkosti ohřevných těles či jiných horkých zařízení ani na jakékoliv místo vystavené působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta), vysoké vlhkosti či prachu.
- Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození tiskové hlavy.
- Při tisku nebo posuvu štítku netahejte za pásku, poškodí to jak pásku, tak přístroj.
- Přístroj není vybaven funkcí nabíjení pro dobíjecí akumulátory.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od délky štítku zobrazené na mobilním zařízení.
- Při tisku více kopií štítku tiskárna štítků nezjistí konec kazety s páskou a bude pokračovat v provozu.
- Vytištěné znaky se mohou lišit od znaků zobrazených na vašem zařízení, protože obrazovka zařízení může mít vyšší rozlišení než tiskárna.
- Vytištěný drobný text nemusí být tak čitelný, jak se zobrazuje na zařízení.
- Bílý a zlatý text se při použití tenkých znaků nemusí podařit zřetelně vytisknout.

## Ochranné známky a copyright

Google Play a Android jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc. Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a jiných zemích. Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili. Slovní značka a loga Bluetooth jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání těchto značek ze strany společnosti Brother Industries, Ltd. je podloženo licencí. Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu na program. Veškeré obchodní názvy a názvy výrobků společností, které se objevují na produktech společnosti Brother, příslušné dokumenty i jakékoliv jiné materiály jsou všechny ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

### **Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)**

My, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan,

prohlašujeme, že tento produkt a napájecí adaptér vyhovují základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.

Prohlášení o shodě (DoC) je ke stažení na Brother support webu. Navštivte web [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### **Prohlášení o shodě se směrnicí RE 2014/53/EU (pouze Evropa/Turecko) (platí pro modely s rádiovým rozhraním)**

My, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan,

prohlašuje, že tyto produkty jsou ve shodě s ustanoveními směrnice RE 2014/53/EU. Kopii Prohlášení o shodě si můžete stáhnout podle pokynů v části Prohlášení o shodě.

### **Informace pro soulad s nařízením Komise 801/2013**

	P300BT
Příkon*	0,7 W

\* Všechny síťové porty jsou aktivní a připojené.

### **Jak povolit/zakázat funkci Bluetooth**

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth:

Stisknutím tlačítka napájení zapnete přístroj, funkce Bluetooth bude zapnuta.

Chcete-li deaktivovat funkci Bluetooth:

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 0,5 sekund vypnete přístroj, funkce Bluetooth bude vypnuta.

### **Bluetooth**

Tato tiskárna podporuje funkci Bluetooth.

Frekvenční pásmo(a): 2400-2483,5 MHz.

Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech: Méně než 20 dBm (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon).

# Provádění rutinní údržby

## POZNÁMKA

Před prováděním jakékoliv údržby přístroj vypněte. Používáte-li baterie, vyjměte je. Používáte-li napájecí adaptér, adaptér odpojte.

## ► Čištění pláště přístroje

Očistěte plášť od prachu a nečistot měkkou, suchou látkou. Je-li plášť výrazně znečištěn, otřete jej látkou zvlhčenou vodou.

## POZNÁMKA

Nepoužívejte ředidla nebo činidla, jako je benzín, ředidlo barev nebo alkohol. Mohly by poškodit povrch přístroje.


## ► Čištění tiskové hlavy

Nečistota na tiskové hlavě může vést k vynechání řádků, vybledlému písmu nebo chybějícím znakům.

K odstranění nečistot z tiskové hlavy použijte speciální doplňkovou čisticí kazetu na tiskovou hlavu (TZe-CL3) nebo je jemně odstraňte bavlněnou tyčinkou.

## POZNÁMKA

Vložte čisticí kazetu na tiskovou hlavu do přístroje a dvakrát rychle stiskněte tlačítko napájení. Po zavedení čisticí pásky ustříhněte. Pokud po třech opakováních tohoto postupu problém není vyřešen, obraťte se na zákaznický servis Brother.

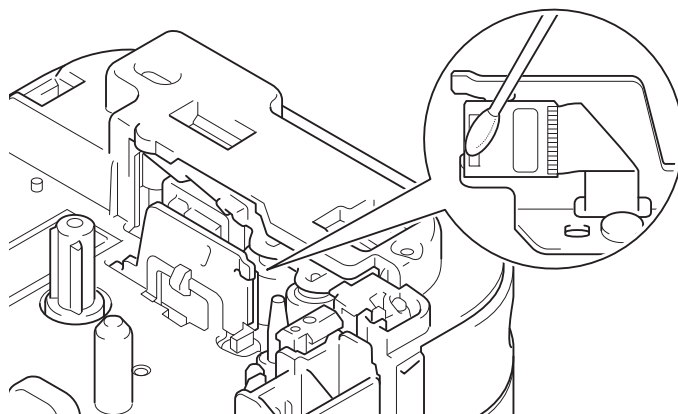

## ⚠ VAROVÁNÍ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Je velmi horká a mohli byste se popálit.


## Příslušenství

Pokud se čepel odstříhu po opakovaném použití otupí a pásku nelze čistě odstříhnout, otočte a znovu vložte jednotku odstříhu – viz obrázek (1).

Jestliže potíže přetrvávají, nahradte odstříh za nový (číslo položky: TC4) od vašeho prodejce společnosti Brother.

### ► Výměna odstříhu


1. Vytáhněte obě části odstříhu (zelené) ve směru šipek znázorněných na obrázku (2).
2. Nainstalujte nový odstříh. Učiníte tak zatlačením dvou nových dílů dolu, dokud nezapadnou na místo.

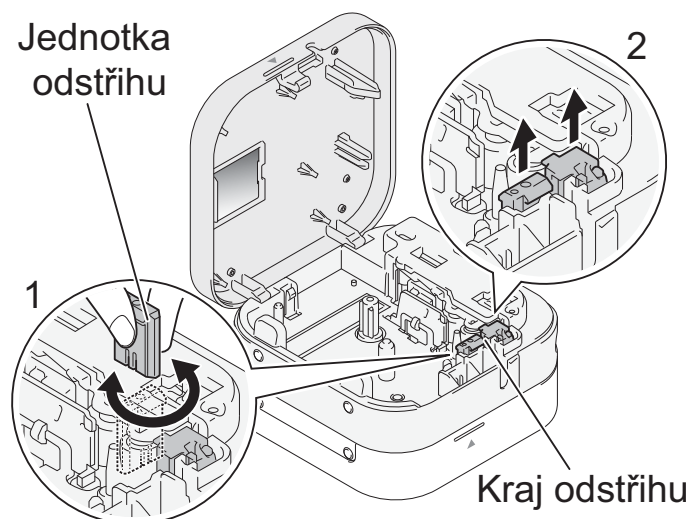


## Rozbalení P300BT

Než přístroj začnete používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na místního prodejce společnosti Brother.


### P300BT

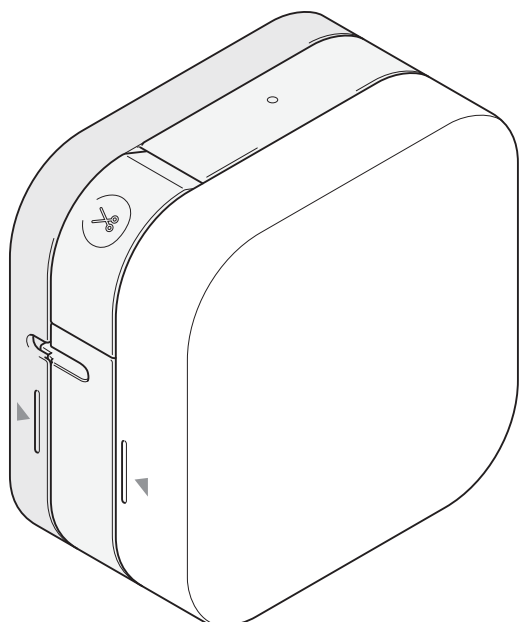

### Startovací kazeta s páskou

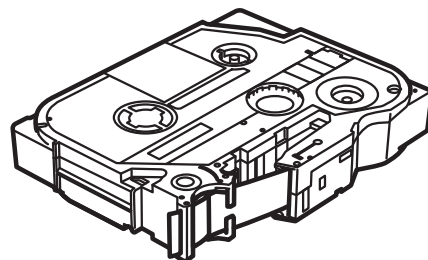

## Technické údaje

Rozměry (Š × H × V)	Cca 115 mm (Š) × 61 mm (H) × 115 mm (V)
Hmotnost	Cca 380 g (bez baterií a kazety s páskou)
Napájení	Doplňkový napájecí adaptér (AD-24ES) 6 alkalických baterií AAA (LR03)* 6 dobíjecích akumulátorů AAA Ni-MH (HR03)* 
Rozhraní	Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class2
Kazeta s páskou	Kazeta Brother s páskou TZe: Kompatibilní šířky: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm


\* Pro nejnovější doporučení nás navštivte na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Nemůžu přístroj zapnout.	Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány baterie či zda byl řádně zapojen doplňkový napájecí adaptér.
Středem vytištěných štítků probíhá vodorovný pruh.	Pruhy nebo znaky špatné kvality na vytištěných štítcích obvykle znamenají, že je znečištěna tisková hlava. Pokyny, jak vyčistit tiskovou hlavu, naleznete v části „ <b>Provádění rutinní údržby</b> “. * Nedotýkejte se tiskové hlavy prsty.
Přístroj netiskne nebo tiskne nesprávné znaky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.</li><li>• Ujistěte se, zda byla správně vložena kazeta s páskou.</li><li>• Ujistěte se, zda je zcela dovržen kryt kazety.</li><li>• Ujistěte se, zda přístroj není v režimu spánku.</li><li>• Ujistěte se, zda jsou tiskárna a mobilní zařízení propojeny pomocí Bluetooth.</li><li>• Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji.</li></ul>



## Odstraňování problémů (pokračování)

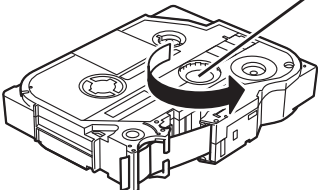Problém	Řešení
Když zkoušíte tisknout, přístroj se vypne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možná dochází baterie. Vyměňte je.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. (Viz „<b>2. Instalace baterií nebo připojení napájecího adaptéru</b>“.)</li> <li>• Používáte nekompatibilní adaptér. Používejte pouze doporučený adaptér: AD-24ES.</li> </ul>
Páska se řádně neposunuje nebo se v přístroji zasekává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod vodítka pásky.</li> <li>• Možná jste během tisku zkusili použít odstřih. Během tisku se nepokoušejte odstřihovat štítky.</li> </ul>
Páska se zastaví v polovině. Páska se zcela nevysune.	<p>Přístroj lze nakonfigurovat tak, aby nestříhal poslední štítek.</p> <p>Dvakrát rychle stiskněte tlačítko napájení, aby se páska zavedla, a poté pásku odstříhnete páčkou odstřihu pásky. Můžete také použít aplikaci a nakonfigurovat přístroj tak, aby vždy stříhal poslední štítek.</p>
Nemohu tisknout ze svého mobilního zařízení.	Zkontrolujte, zda jsou přístroj a mobilní zařízení připojeny přes Bluetooth. (Viz „ <b>6. Spárování přístroje s mobilním zařízením</b> “.)
Ke každému štítku se přidá prázdné místo (přibl. 25 mm).	<p>Aby se k druhému a dalším štítkům nepřidávalo prázdné místo, použijte následující nastavení možností odstřihu:</p> <p><b>P-touch Design&amp;Print 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odříznout poslední štítek: VYP</li> <li>- Speciální páska: VYP</li> </ul> <p><b>iPrint&amp;Label</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Řetězový tisk: ZAP</li> </ul> <p>Poslední štítek je třeba vysunout a odstříhnout ručně: Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, aby se páska zavedla, a poté pásku odstříhnete páčkou odstřihu pásky.</p>
Došlo k oddělení barvosné pásky od válečku barvosné pásky.	<p>Pokud je barvosná páska poškozená, vyměňte kazetu s páskou.</p> <p>Pokud je v pořádku, ponechte pásku neodstříženou a vyjměte kazetu s páskou. Poté naviňte uvolněnou barvosnou pásku zpět na cívku.</p> <div data-bbox="1066 1809 1497 2087" style="text-align: right;"> <p>Cívka</p>  </div>
Štítek se obtížně odstřihává.	Obraťte jednotku odstřihu. Popis tohoto postupu je uveden v části „ <b>Příslušenství</b> “.

**P300BT**

Příručka uživatele (čeština)

## Úvod

**Chcete-li začít tisknout, stáhněte si jednu z našich mobilních aplikací:**

### iPad/iPhone/iPod touch

Stáhnout **P-touch Design&Print 2** nebo **iPrint&Label** z App Store.

### Android

Stáhnout **P-touch Design&Print 2** nebo **iPrint&Label** z Google Play™.




**P-touch Design&Print 2**




**iPrint&Label**

# 1. Části a díly

## ► Pohled zepředu

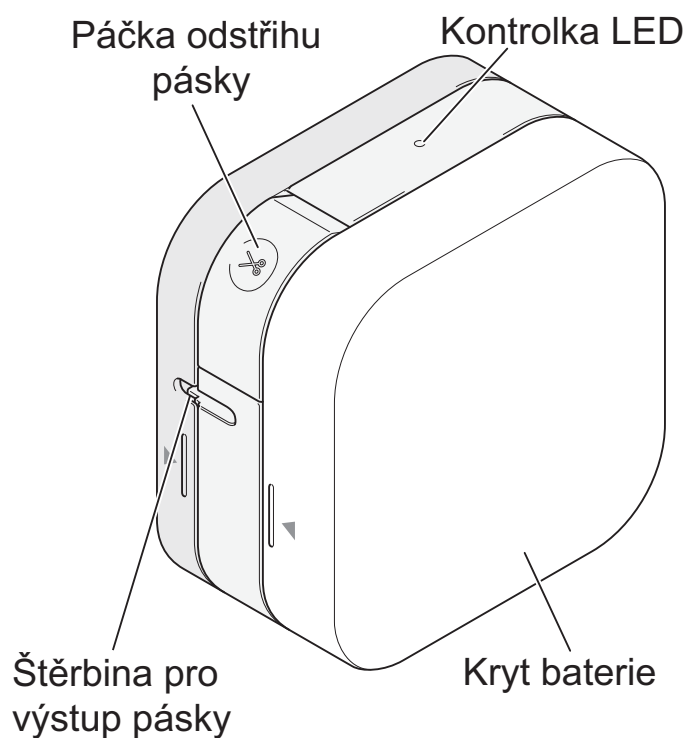

## ► Pohled zezadu

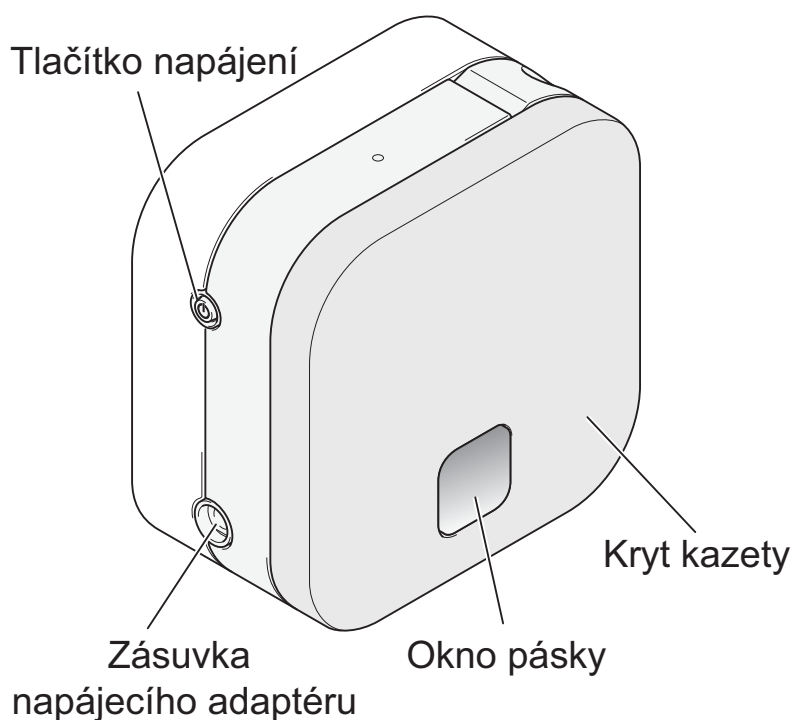

## ► Posuv pásky

Zapněte přístroj a dvakrát rychle stiskněte napájecí tlačítko pro automatický posuv pásky.

## ► Odstřih pásky

Po dokončení tisku štítku můžete stisknutím páčky odstříhu pásky tuto pásku odstříhnout.


## 2. Instalace baterií nebo připojení napájecího adaptéru

### ⚠ UPOZORNĚNÍ


CHCETE-LI ZABRÁNIT JAKÝMKOLIV POŠKOZENÍM A SELHÁNÍM, TISKÁRNU ŠTÍTKŮ POUŽÍVEJTE POUZE PŘI SPECIFIKOVANÉM NAPĚTÍ A S DOPORUČENÝM NAPÁJECÍM ADAPTÉREM (AD-24ES).

Tato tiskárna štítků vyžaduje šest (6) AAA alkalických baterií nebo šest (6) plně nabitých AAA Ni-MH akumulátorů (nejsou součástí dodávky). Alternativně můžete použít doplňkový napájecí adaptér a zapojit přístroj do elektrické zásuvky.


1. Podržte přístroj, jak je to znázorněno na obrázku. Otevřete kryt přihrádky na baterie stisknutím značky na boční straně (1) a zatažením ve směru šipky (2).

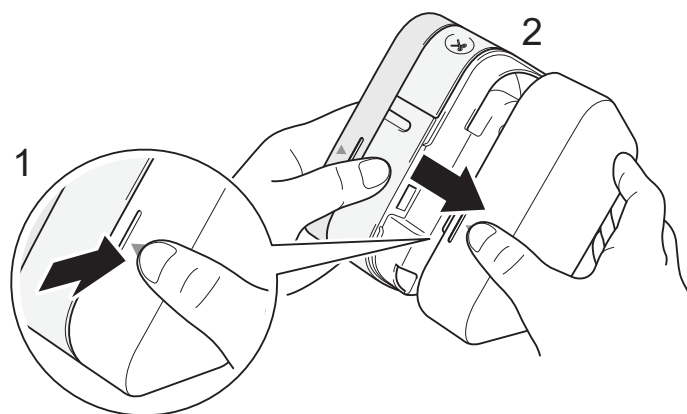

2. Vložte šest baterií, jak je to znázorněno na vyobrazení uvnitř přihrádky. Střídejte kladné a záporné póly. Záporné póly se musí dotknout pružiny uvnitř přihrádky.

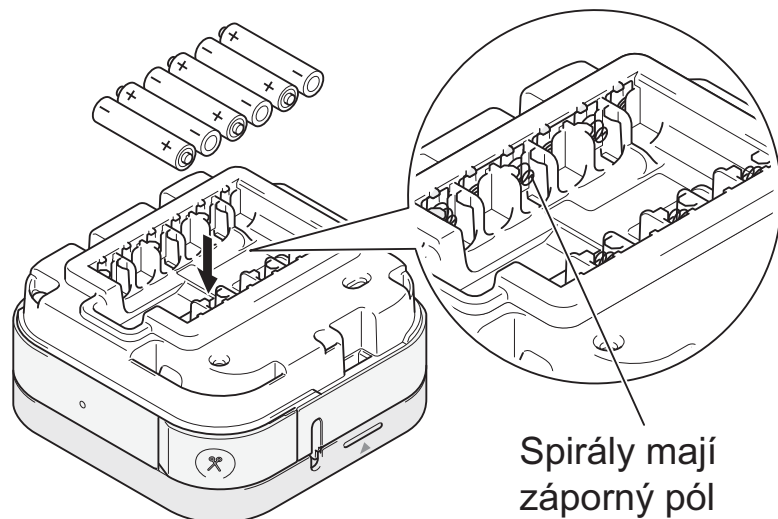

3. Zasuňte dva háčky v zadní části přihrádky na baterie do slotů na vašem přístroji (3). Zatlačte na kryt přihrádky na baterie (4) tak, aby zapadl na místo.

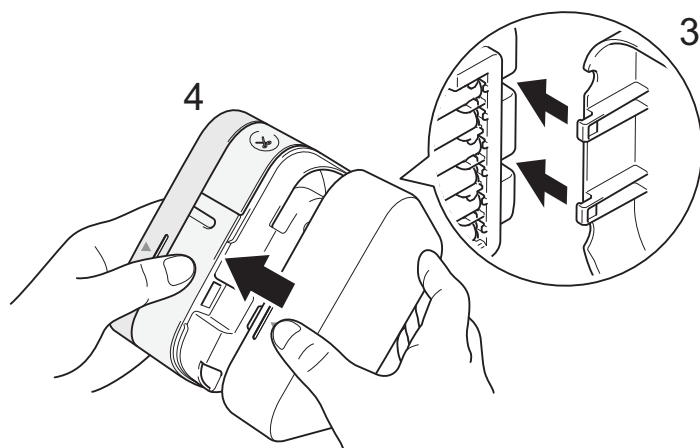

## 2. Instalace baterií nebo připojení napájecího adaptéru (pokračování)


### ⚠ UPOZORNĚNÍ

POUŽÍVÁNÍ KOMBINACE RŮZNÝCH BATERIÍ (NAPŘÍKLAD Ni-MH A ALKALICKÝCH) MŮŽE VÉST K EXPLOZI. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVUJTE V SOULADU S POKYNY.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Vybitou baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě, nevyhazujte ji do komunálního odpadu. Kromě toho nezapomeňte dodržovat všechny platné předpisy.
- Pokud baterii ukládáte nebo likvidujete, zabalte ji (například do přínavé celofánové pásky), abyste zabránili zkratu – viz obrázek.

1. Celofánová páska
2. Alkalická baterie nebo dobíjecí Ni-MH akumulátor

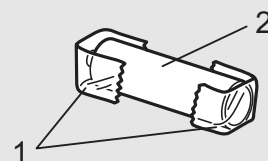


### ● POZNÁMKA

Nepoužívejte spolu staré a nové baterie. Všech šest baterií vyměňujte zároveň.

### ► Připojení napájecího adaptéru

Používáte-li doplňkový napájecí adaptér:

1. Zasuňte zástrčku kabelu adaptéru do zásuvky napájecího adaptéru na boku přístroje.
2. Zasuňte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

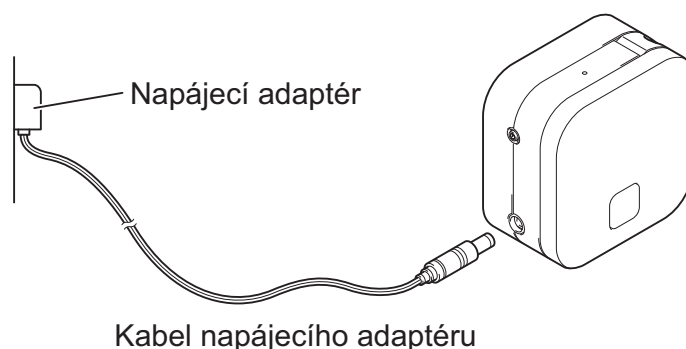


### 3. Vložení kazety s páskou

Ujistěte se, že kazety s páskou zobrazují značku TZe (**TZe** TAPE).


Používejte pouze šířky pásek 3,5 mm, 6 mm, 9 mm nebo 12 mm.

Nachází-li se na kazetě s TZe páskou zarážka, před instalací ji odstraňte.

1. Podržte přístroj, jak je to znázorněno na obrázku. Otevřete kryt přihrádky na kazetu stisknutím značky na boční straně (1) a zatažením ve směru šipky (2).

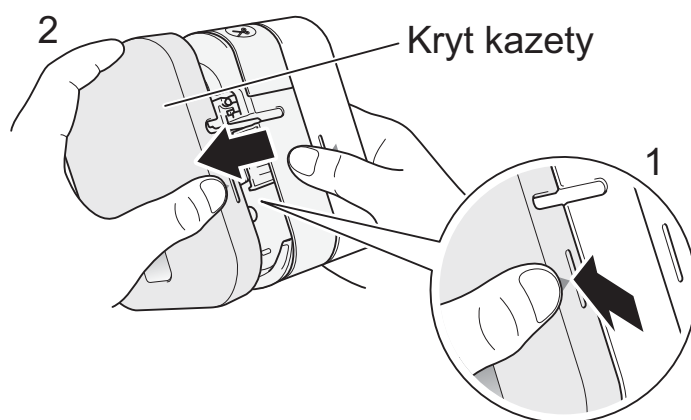


2. Vložte kazetu s páskou podle vyobrazení uvnitř přihrádky. Potvrďte, že páska je namířena na zelený výstup pásky a jemně zatlačte kazetu s páskou do přístroje, dokud nezapadne na místo.

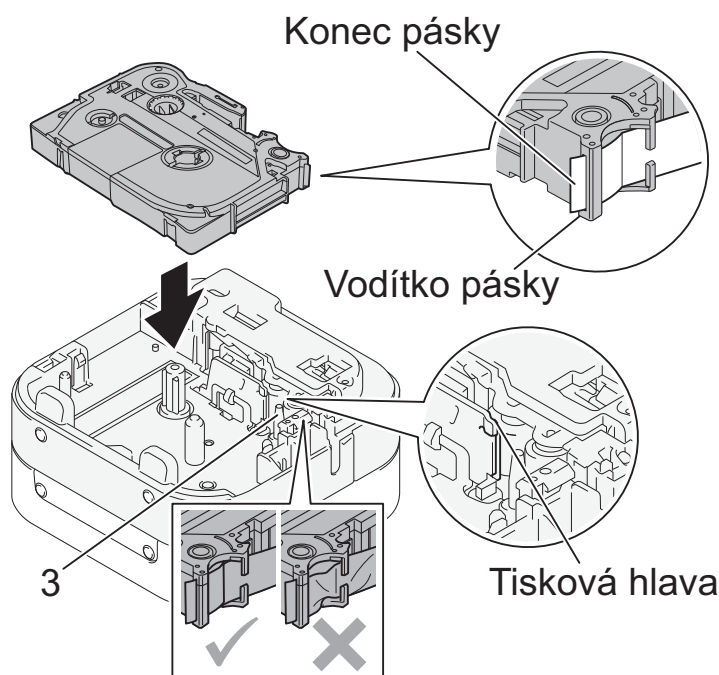

#### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je páska napnutá a nedochází k jejímu prověšení. Prověšení napравíte vytažením konce pásky z vodítka pásky.
- Při instalaci nebo vyjímání kazety s páskou se ujistěte, že se páska nezachytí na stříbrném kolíčku (3) na tiskové hlavě.

3. Zasuňte dva háčky v zadní části krytu kazety do slotů na přístroji (4). Pevně zavřete kryt kazety tak, aby zapadl na své místo (5).

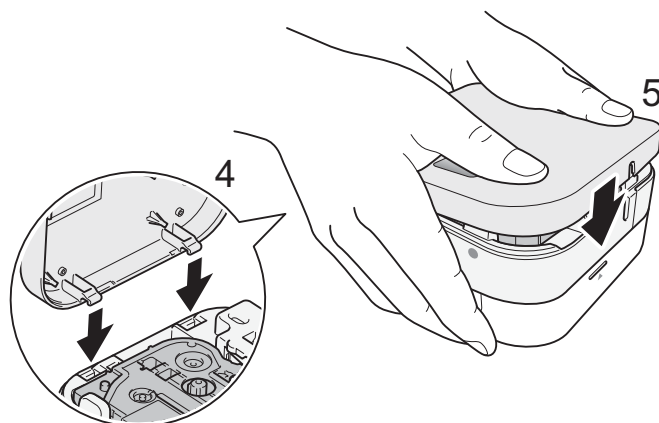

## 4. Vypnutí nebo zapnutí přístroje

- Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tlačítko napájení.
- Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 0,5 sekund.

## 5. Indikace kontrolky LED

Kontrola LED přístroje indikuje stav přístroje.


Kontrolka LED	Podmínka
Nesvíí	Napájení je vypnuto.
Nepřerušované zelené světlo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojování k vašemu mobilnímu zařízení.</li><li>• Posuv nebo odstřih pásky.</li><li>• Tisk.</li></ul>
Blikající zelené světlo (3 sekundy svítí a poté 1 sekundu nesvíí)	Pohotovostní režim.
Blikající zelené světlo (půlsekundové intervaly)	Přijímání dat z mobilního zařízení.
Blikající oranžové světlo (sekundové intervaly)	Baterie jsou téměř vybité.

Kontrolka LED	Podmínka	Jak vymazat chybu	Řešení
Nepřerušované červené světlo	Zavádění funkcí.	Přeneste program znovu. Pokud problém stále není vyřešen, kontaktujte zákaznický servis Brother.	
Blikající červené světlo (sekundové intervaly)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Není vložena žádná kazeta s páskou.</li><li>• Je vložena nesprávná kazeta s páskou.</li><li>• Je vložena nekompatibilní kazeta s páskou.</li></ul>	Lehce stiskněte tlačítko napájení.	Vložte správnou kazetu s páskou.
	Přístroj nekomunikuje s mobilním zařízením.	Restartujte tiskárnu štítků.	Připojte se pomocí Bluetooth a poté znovu zkuste odeslat štítek z mobilního zařízení do přístroje.
	Chyba odstřihu.	Lehce stiskněte tlačítko napájení.	
	Byl použit nekompatibilní napájecí adaptér.	Použijte správný napájecí adaptér.	
Blikající červené světlo (půlsekundové intervaly)	Chyba systému.	Prosíme obraťte se na zákaznický servis Brother.	

## 6. Spárování přístroje s mobilním zařízením

### ► Na mobilním zařízení:

1. V Nastavení otevřete možnost Bluetooth a ZAPNĚTE ji.
2. Až se zobrazí seznam nalezených zařízení Bluetooth, klepněte na P300BT\*\*\*\* (kde \*\*\*\* jsou poslední čtyři číslice výrobního čísla tiskárny štítků). Alternativně můžete vyhledat číslo přístroje na nálepce pod napájecím tlačítkem). Výrobní číslo jednotky se nalézá tam, kde je kazeta s TZe páskou vložena do krytu kazety.

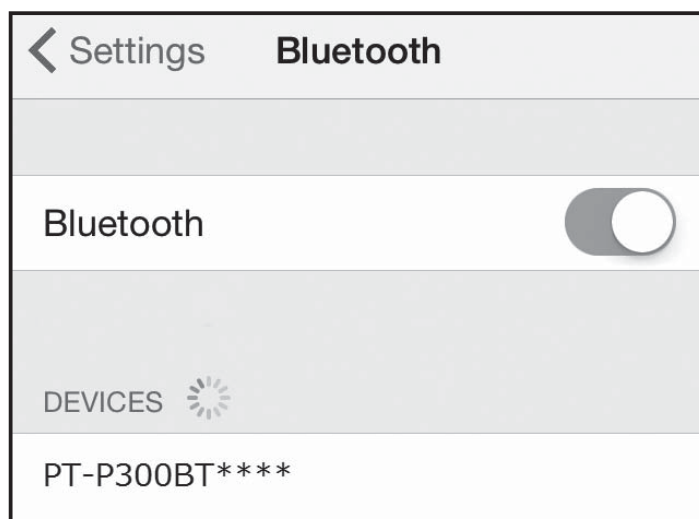

3. Budete-li požádáni o PIN kód, zadejte „0000“.


### ● POZNÁMKA

- Pokyny k párování se mohou lišit v závislosti na tom, jaké mobilní zařízení používáte.
- Pokud přístroj není vaším mobilním zařízením za použití připojení Bluetooth nalezen, zkontrolujte následující a poté se zkuste připojit znovu:
  - Přístroj je možná připojen k jinému mobilnímu zařízení. Je-li tomu tak, vypněte funkci Bluetooth na příslušném zařízení nebo vypněte a znovu zapněte přístroj.
  - Zkontrolujte, zda přístroj není v režimu spánku.
  - Umístěte mobilní zařízení co nejbližší k přístroji.
  - Ujistěte se, že se mezi přístrojem a mobilním zařízením nenacházejí žádné překážky nebo předměty, které vyzařují rádiové vlny, jako mikrovlnná trouba.
- Jestliže na tabletu používáte kryt Smart Cover, zajistěte, aby kryt během vytváření či tisku štítků zůstal otevřen. Uzavření krytu Smart Cover může přerušit datovou komunikaci a štítky se nevytisknou.



## 7. Tisk štítků

1. Připojte mobilní zařízení k přístroji pomocí Bluetooth.

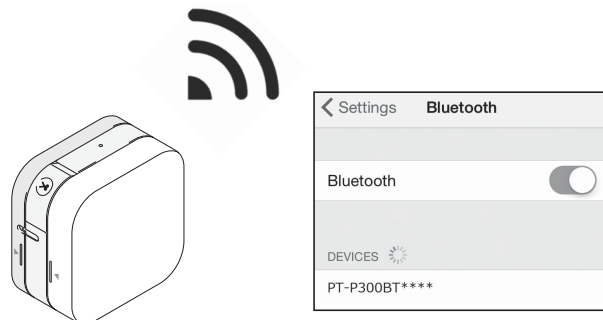

2. Vytvořte návrh štítku v aplikaci. Můžete rovněž vytvořit a uložit data štítku a vytisknout štítky později.

### POZNÁMKA

Aby se k čelnímu okraji každého vytištěného štítku nepřidávalo prázdné místo, použijte následující nastavení možností odstříhu:

#### **P-touch Design&Print 2**

- Odříznout poslední štítek: VYP
- Speciální páska: VYP

#### **iPrint&Label**

- Řetězový tisk: ZAP




P-touch Design&Print 2



iPrint&Label

3. Klepněte na položku „Tisk“.

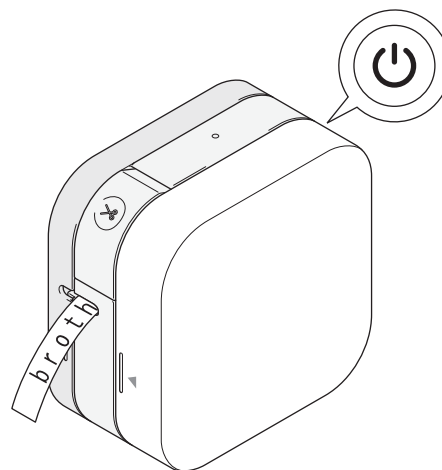

4. Odstříhněte štítek stiskem páčky odstříhu pásky. Pokud nebyly vysunuty všechny vytištěné štítky, dvojným rychlým stiskem tlačítka napájení je vysuňte.

