

brother

TZe
TAPE

P-touch

P300BT

Használati útmutató (Magyar)

P-touch

P300BT

Használati útmutató (Magyar)

Köszönjük, hogy a P300BT, a P-TOUCH CUBE készüléket választotta!

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, beleértve az óvintézkedéseket is. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót.

A készülékkel számos különféle egyedi szaténszalagot és öntapadós címkét készíthet. Ez a címkenyomtató 3,5 és 12 mm közötti szélességű Brother „TZe” szalagokkal működik. A „TZe” szalagkazetta többféle színben és méretben kapható. A készülékével kompatibilis szalagok megtekintéséhez keresse fel a www.brother.com oldalt.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumban található információk értesítés nélkül változhatnak.
- Tilos a dokumentumot engedély nélkül részben vagy egészben lemásolni vagy sokszorosítani.
- Bár rendkívül körültekintően jártunk el a dokumentum megírása során, ha mégis hibát észlel vagy kérdése lenne, forduljon a Brotherhez.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, mely a címkenyomtató vagy a címkenyomtatóval készített címkék használatából, hiba, javítás vagy az áramellátás megszakadása miatt eltűnő vagy megváltozó adatokból, illetve harmadik féltől származó bármilyen követelésből ered.

Fontos információk

Ha kérdései vannak, vagy információra van szüksége egy Brother termékről, keresse fel weboldalunkat a www.brother.co.uk címen, vagy a Brother ügyfélszolgálatát.

A GYIK és a hibaelhárítási rovat megtekintéséhez, valamint a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő oldalt: support.brother.com.

Biztonsági óvintézkedések

⚠ FIGYELEM Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

Tartsa be az óvintézkedéseket a tűzveszély, az égési sérülések, a sebesülés, az áramütés, az anyagi kár, a túlmelegedés, a kellemetlen szagok és a füst megelőzése érdekében.

- A károsodás és hiba megelőzésének céljából ehhez a készülékhez mindig az előírt feszültséget és az AD-24ES hálózati adaptert használja.
- Ne érjen a készülékhez zivatar közben.
- Ne használja a készüléket vagy hálózati adaptert magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában.
- Ne terhelje túl a tápkábelt.
- A készülékre, tápkábelre vagy a csatlakozódugóra ne tegyen nehéz tárgyat illetve ne okozzon azokon sérülést.
- Ne hajlítsa meg vagy húzza erősen a tápkábelt. Mindig óvatosan fogja meg a hálózati adaptert, amikor kihúzza az elektromos aljzatból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó szorosan illeszkedik-e a hálózati csatlakozóaljzatba. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot.
- Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, a hálózati adapterre, a hálózati csatlakozódugóra vagy az elemekre, például ne fogja meg őket nedves kézzel, és ügyeljen rá, hogy ne ömöljön rájuk folyadék.
- Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket, a hálózati adaptert vagy az elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy fémtárgy ne érjen az elemek pozitív és negatív sarkához.
- Az elemek cseréjénél ne használjon éles tárgyat, például csipeszt vagy fémtollat.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki őket erős hőhatásnak.
- Ha a használat vagy tárolás során rendellenes szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy bármely szokatlan dolgot tapasztal, akkor azonnal csatlakoztassa le a hálózati adaptert, vegye ki az elemeket és ne használja tovább a készüléket.
- Ne használjon sérült vagy szivárgó elemet, mert a folyadék a kezére kerülhet.
- Ne használjon deformálódott, szivárgó vagy sérült címkéjű elemet. Ez a készülék megrongálódásához vezethet.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a szembe jut, akár vakságot is okozhat, ezért bő vízzel azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz.

⚠ VIGYÁZAT Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami, ha nem előzik meg, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet.


A személyi sérülés, folyadékszivárgás, égés vagy túlmelegedés megelőzése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.

- Ha a készüléket nem használja, tartsa azt gyermekektől elzártan. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a szájukba vegyék a címkenyomtató részeit vagy címkéit. Bármilyen tárgy lenyelése esetén forduljon orvoshoz.
- Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fém alkatrészeket közvetlenül nyomtatás után.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal öblítse le tiszta vízzel.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket, és húzza ki a hálózati adaptert.
- Ne használjon az előírttól eltérő típusú elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, más gyártótól származó vagy más modellhez való elemeket. Ne helyezzen be elemet fordított polaritással.
- Ne ejtse le és ne üsse meg a készüléket vagy a hálózati adaptert.
- Ne dugja be az ujját a készülékbe a kazettafedél és az elemfedél lezárásakor.
- Csak 6 db AAA méretű alkálielemet vagy 6 db AAA méretű Ni-MH újratölthető akkumulátort használjon.
- Mielőtt Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használna, alaposan olvassa el az akkumulátorok és az akkumulátortöltő használati utasítását, hogy megfelelően használja őket.
- Ha Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használ, az akkumulátorokat használat előtt a hozzájuk való akkumulátortöltővel töltsse fel.

Figyelmeztető címke



„Éles penge” vagy „Vágóél”

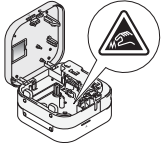

Ne érintse meg a vágóélt, és ne tegye az ujját a szalagkiadó nyílásba. Sérülés kockázata áll fenn, ha megérinti.

Általános óvintézkedések

- Az elhelyezkedéstől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, elszíneződhet vagy elszínezhet más tárgyakat. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.
- Ne használja a készüléket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon és célra. Ilyen esetben baleset történhet, vagy károsodhat a készülék.
- A készülékhez csak Brother TZe szalagkazettát használjon. Ne használjon olyan szalagot, amely nem rendelkezik **TZe** jelöléssel.
- Csak puha, száraz ruhával tisztítsa a készüléket. Soha ne használjon alkoholt vagy más szerves oldószert.
- A nyomtatófej tisztításához használjon puha törlőkendőt, és soha ne érjen ujjával közvetlenül a nyomtatófejhez.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásba vagy a hálózati adapter csatlakozójába, valamint az elemtartó rekeszbe stb.
- Ne tegye ki a készüléket, a hálózati adaptert vagy az elemeket közvetlen napsütésnek vagy esőnek, illetve ne helyezze fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe, különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyre (például műszerfalra vagy az autó hátsó ablakába), valamint magas páratartalmú vagy poros helyre.
- Ne nyomtasson, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
- Ne húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és a készüléket.
- A készülék nem tölti az újratölthető akkumulátorokat.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a mobileszközön megjelenített címkehossztól.
- Ha több példányt nyomtat egy címkéből, a címkenyomtató nem fogja érzékelni a szalagkazetta végét, és tovább folytatja a műveletet.
- A nyomtatott karakterek eltérhetnek a készüléken látottaktól, mivel a készülék kijelzője nagyobb felbontással rendelkezhet, mint a nyomtató.
- Lehetséges, hogy a nyomtatott kis betűs szöveg nem lesz olyan tisztán olvasható, mint a készüléken.
- Lehetséges, hogy a fehér és arany szöveget nem lehet tisztán kinyomtatni, ha vékony karaktereket használ.

Védjegyek és szerzői jog

A Google Play és az Android a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az Apple, a Macintosh, a Mac OS, az iPhone, az iPad és az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A jelen dokumentumban felhasznált egyéb szoftver- és terméknevek az azokat kifejlesztő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, ezeket a Brother Industries, Ltd. licenc alapján használja.

Minden vállalat, amelynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver-licencszerződéssel.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanev és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)

Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

tanúsítjuk, hogy a termék és a hálózati adapter megfelel minden, az Európai Közösség területén érvényes vonatkozó irányelv és jogszabály által támasztott előírásnak.

A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldaláról tölthető le. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Megfelelőségi nyilatkozat a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU uniós irányelvnek való megfelelésről (csak Európa/Törökország) (csak rádiós interfésszel rendelkező modellek esetében)

Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

ezennel kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU uniós irányelv előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat másolatának letöltéséhez kövesse a Megfelelőségi nyilatkozat című fejezet utasításait.

Tájékoztatás az EU 801/2013 bizottsági rendeletének való megfelelésről

	P300BT
Energiafelvétel*	0,7 W

* Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva.

A Bluetooth funkció engedélyezése/letiltása

A Bluetooth funkció bekapcsolása:

Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, ekkor a Bluetooth bekapcsolt állapotban lesz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása:

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 0,5 másodpercig a készülék kikapcsolásához, ekkor a Bluetooth kikapcsol.

Bluetooth

Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.

Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz.

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p).

Rutinszerű karbantartás

MEGJEGYZÉS

Mielőtt bármilyen karbantartást végezne, kapcsolja ki a készüléket, ha elemeket használ, távolítsa el azokat, ha pedig hálózati adaptert használ, húzza ki azt.

► A készülék házának tisztítása

Törölje le a port a házról egy puha, száraz törlőronggyal. Ha nagyon koszos a ház, használjon enyhén nedves törlőrongyot.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon oldószert vagy tisztítószeret, például benzolt, hígítót vagy alkoholt, mert ezek kárt tehetnek a készülék felületében.


► A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatófejen található szennyeződés üres sorokat, halvány vagy hiányzó karaktereket okozhat.

A nyomtatófejen található szennyeződés eltávolításához használja a külön megvásárolható fejtisztító kazettát (TZe-CL3) vagy egy vattapamacsot.

MEGJEGYZÉS

Helyezze a fejtisztító kazettát a készülékbe, majd gyors egymásutánban nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. Beadagolását követően vágja el a tisztítószalagot. Ha a művelet háromszori elvégzése sem oldja meg a problémát, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.

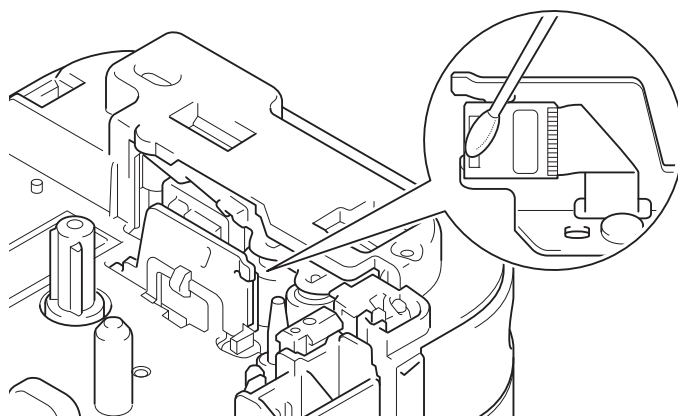

⚠ FIGYELEM

NE ÉRJEN HOZZÁ a nyomtatófejhez. Nagyon forró, és megégetheti magát.


Kellékek

Ha a vágóél életlenné válik a sok használatból, és nem vágja rendesen a szalagot, forgassa el és állítsa vissza a vágólapot az ábrán látható módon (1).

Ha ez sem oldja meg a problémát, szerezzen be egy új vágóeszközt (cikkszám: TC4) egy Brother kereskedőtől.

► Vágóeszköz cseréje


1. Húzza ki a vágóeszköz két szélét (zöld) az ábrán látható irányban (2).
2. Helyezze be az új vágóeszközt. Nyomja le a két új darabot, amíg a helyükre nem pattannak.

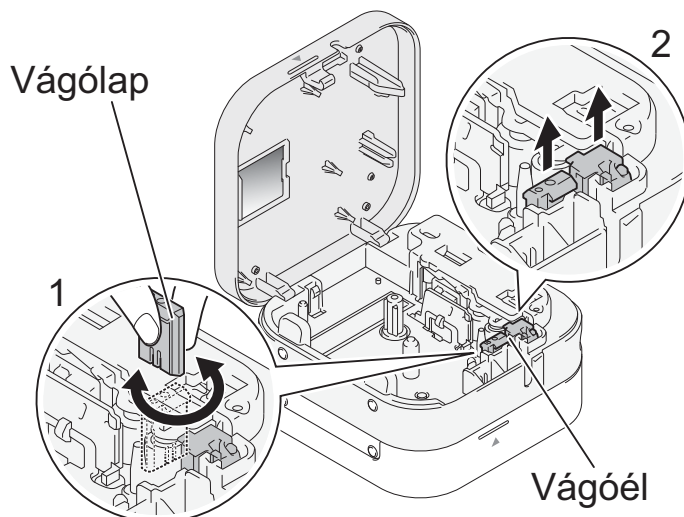


A P300BT kicsomagolása

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagban megtalálhatók-e a következő összetevők (ha bármelyik összetevő hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot helyi Brother márkakereskedőjével):


P300BT

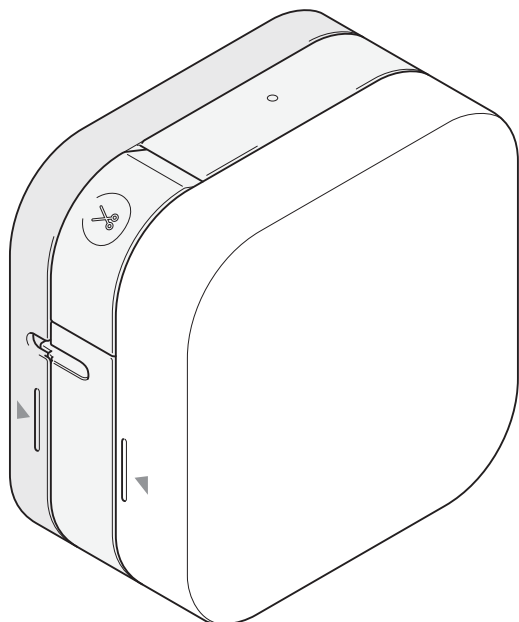

Kezdő szalagkazetta

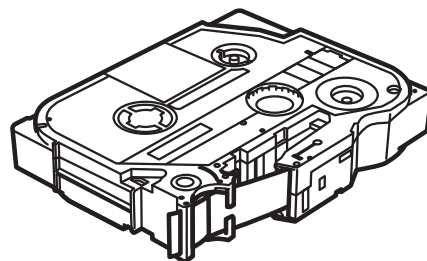

Műszaki adatok


Méret (Szé × Mé × Ma)	kb. 115 mm (Szé) × 61 mm (Mé) × 115 mm (Ma)
Súly	kb. 380 g (elemek és szalagkazetta nélkül)
Áramellátás	Opcionális hálózati adapter (AD-24ES) 6 db AAA méretű alkáli elem (LR03)* 6 db AAA méretű Ni-MH újratölthető akkumulátor (HR03)* <div style="text-align: center;"></div>
Interfész	Bluetooth 2.1-es verzió + EDR Class2
Szalagkazetta	Brother TZe szalagkazetta Kompatibilis szélességek: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Az elemekkel kapcsolatos legfrissebb ajánlásokat lásd: support.brother.com.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen lettek-e behelyezve, illetve, hogy az opcionális hálózati adapter megfelelően lett-e csatlakoztatva.
Egy vízszintes üres csík látható a nyomtatott címkék közepén.	A kinyomtatott címkéken látható csíkok vagy halvány karakterek általában azt jelzik, hogy a nyomtatófej szennyezett. A nyomtatófej tisztításáról lásd a „ Rutinszerű karbantartás ” című részt. * Ne érintse meg a kezével a nyomtatófejet.
A készülékem nem nyomtat, vagy a kinyomtatott karakterek nem megfelelőek.	<ul style="list-style-type: none">• Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.• Bizonyosodjon meg arról, hogy a szalagkazetta megfelelően van behelyezve.• Bizonyosodjon meg arról, hogy kazettafedél teljesen le van csukva.• Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs alvó üzemmódban.• Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató és a mobil eszköz csatlakoztatva van egymáshoz Bluetooth-kapcsolaton át.• Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki.

Hibaelhárítás (folyt.)

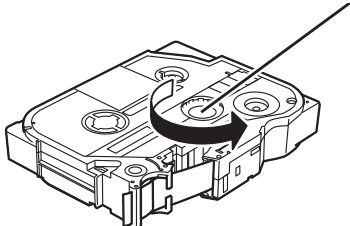Probléma	Megoldás
A készülék kikapcsol, amikor nyomtatni próbálok.	<ul style="list-style-type: none"> • Előfordulhat, hogy merülnek az elemek. Cserélje ki őket. • Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. (Lásd: „2. Elemek behelyezése vagy a hálózati adapter csatlakoztatása”.) • Nem kompatibilis adaptert használ. Csak az ajánlott adaptert használja: az AD-24ES jelzésűt.
Nem megfelelően adagolja a szalagot, vagy beragad a szalag a készülék belsejébe.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a szalag végének adagolása a szalagvezetők alatt történik-e. • Lehet, hogy nyomtatás közben próbálta meg használni a vágót. Nem próbálja meg nyomtatás közben levágni a szalagot.
A szalag félúton megáll. A szalag kiadása nem teljes.	<p>Előfordulhat, hogy a készülék beállítása írja elő, hogy az utolsó címkét ne vágja le.</p> <p>Nyomja meg kétszer, gyors egymásutánban a bekapcsológombot a szalag beadagolásához, majd a Szalagvágó kar megnyomásával vágja el a szalagot.</p> <p>Az alkalmazás segítségével is konfigurálhatja a készüléket úgy, hogy az mindig vágja le az utolsó címkét.</p>
Nem tudok mobileszközről nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy van-e a készülék és a mobileszköz között Bluetooth-kapcsolat. (Lásd: „ 6. A készülék párosítása a mobileszközzel ”.)
Üres területtel (kb. 25 mm) egészül ki minden egyes címke.	<p>Annak elkerüléséhez, hogy üres területtel egészüljön ki a második és minden rákövetkező címke, használja a következő vágási beállítást:</p> <p>P-touch Design&Print 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az utolsó címke levágása: KI - Speciális szalag: KI <p>iPrint&Label</p> <ul style="list-style-type: none"> - Láncnyomtatás: BE <p>Kézzel kell kiadnia és levágnia az utolsó címkét: Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a szalag beadagolásához, majd a Szalagvágó kar megnyomásával vágja el a szalagot.</p>
A festékszalag levált a festékgörgőről.	<p>Ha a festékszalag elszakadt, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágatlanul, és vegye ki a szalagkazettát, majd csévélje vissza a laza festékszalagot az orsóra.</p> <div style="text-align: right;"> <p>Orsó</p>  </div>
A címke nehezen vágható el.	Fordítsa meg a vágólapot. A művelet végrehajtásának leírása a „ Kellékek ” szakaszban olvasható.

P300BT

Használati útmutató (Magyar)

Bevezetés

A nyomtatás megkezdéséhez töltsse le valamelyik mobilalkalmazásunkat:

iPad/iPhone/iPod touch

Töltsse le a **P-touch Design&Print 2** vagy az **iPrint&Label** alkalmazást az App Store-ból.


Android

Töltsse le a **P-touch Design&Print 2** vagy az **iPrint&Label** alkalmazást a Google Play™ áruházból.


**P-touch Design&Print 2****iPrint&Label**

1. Alkatrészek és összetevők

► Előnézet

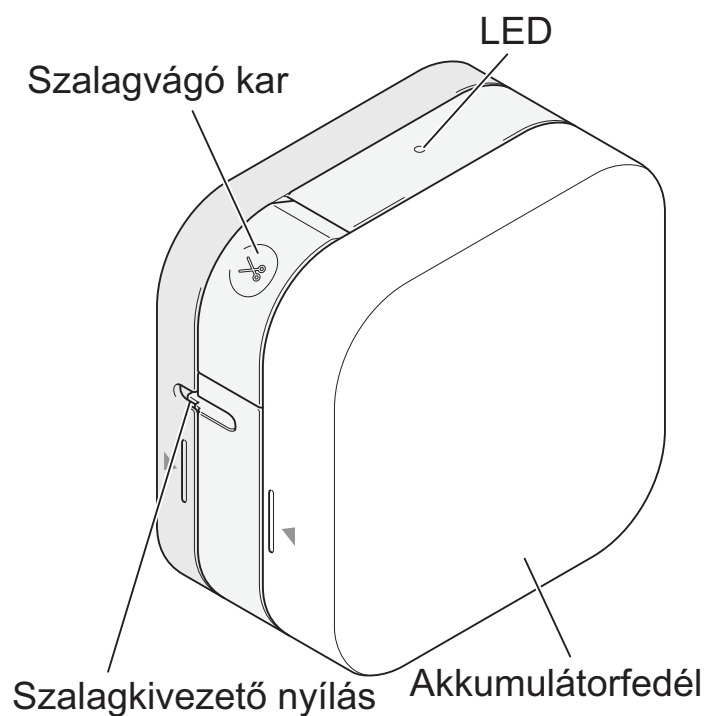

► Hátnézet

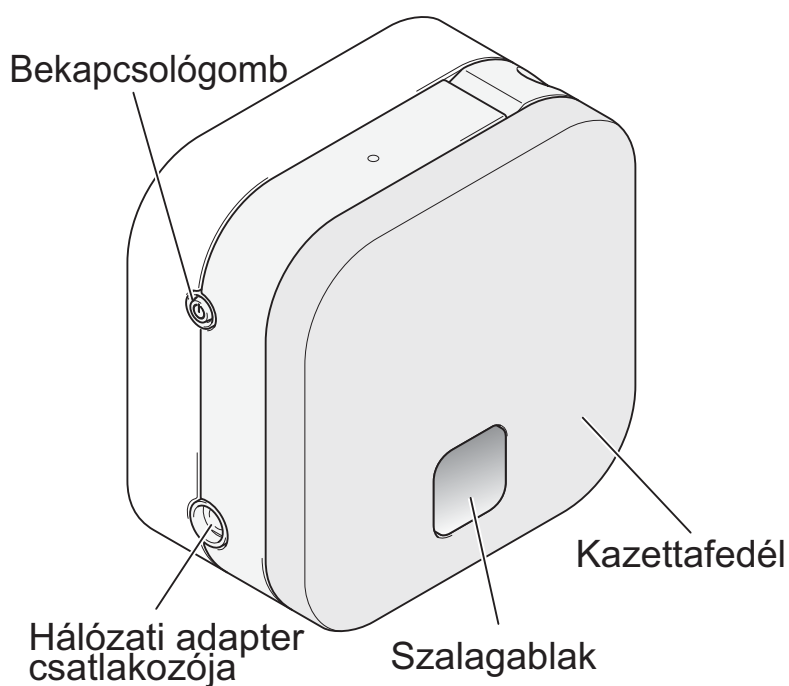

► Szalagadagolás

Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg kétszer gyorsan a bekapcsológombot a szalag automatikus befűzéséhez.

► Szalag vágása

Amikor végezt a nyomtatással, nyomja le a szalagvágó kart a szalag elvágásához.


2. Elemek behelyezése vagy a hálózati adapter csatlakoztatása

⚠ VIGYÁZAT


A KÁROSODÁSOK ÉS A HIBÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN EHHEZ A CÍMKENYOMTATÓHOZ MINDIG AZ ELŐÍRT FESZÜLTSEGET ÉS HÁLÓZATI ADAPTERT (AD-24ES) HASZNÁLJA.

Ehhez a címkenyomtatóhoz hat (6) darab AAA méretű alkáli elem vagy hat (6) darab teljesen feltöltött, AAA méretű Ni-MH akkumulátor szükséges, mely nem része a csomagnak. Az opcionális hálózati adaptert is használhatja, mellyel készülékét hálózati aljzathoz csatlakoztathatja.


1. Tartsa a készüléket az ábrán látható módon. Nyissa ki az elemfedelet úgy, hogy megnyomja az oldalán található jelzésnél (1), majd a nyíl irányába húzza (2).

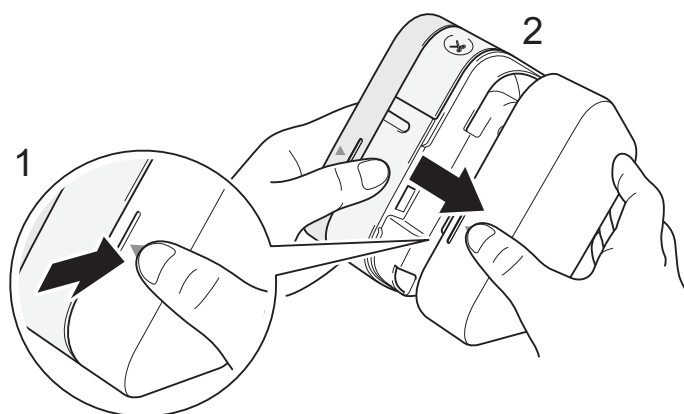

2. Helyezze be a hat elemet az ábrán látható módon a házba. Váltogassa a pozitív és negatív pólusokat, hogy a negatív pólusok mindig a tekercsrugóval érintkezzenek.

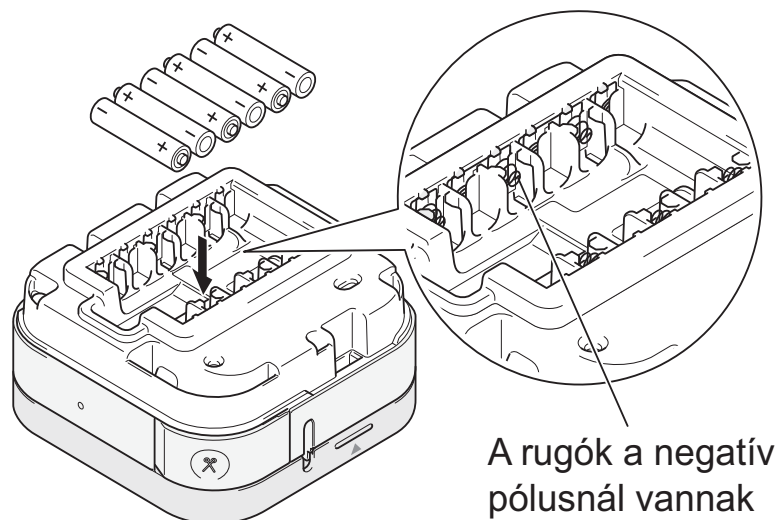

3. Illessze be az elemfedél hátulján található két akasztót a készüléken található mélyedésekbe (3). Nyomja meg az elemfedelet (4), amíg a helyére nem pattan.

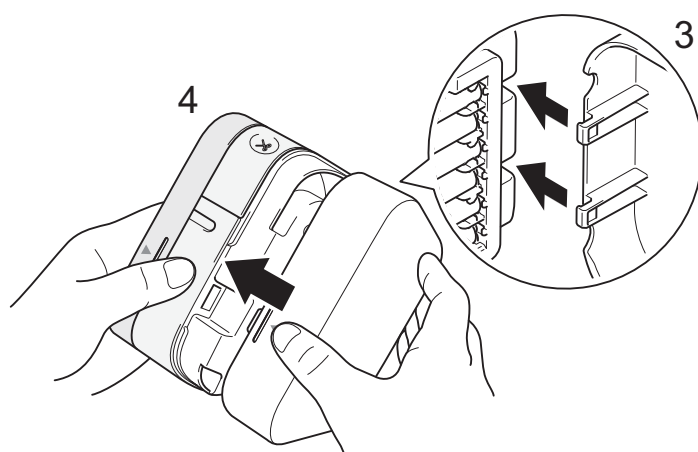

2. Elemek behelyezése vagy a hálózati adapter csatlakoztatása (folyt.)


⚠ VIGYÁZAT

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ELEMÉK/AKKUMULÁTOROK (PÉLDÁUL Ni-MH ÉS ALKÁLIELEMÉK) EGYÜTTES ALKALMAZÁSA ROBBANÁST EREDMÉNYEZHET. A HASZNÁLT ELEMÉKET AZ UTASÍTÁSOK SZERINT SELEJTEZZE LE.

⚠ VIGYÁZAT

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
- Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe, hanem adja le el egy megfelelő begyűjtési ponton. Tartson be minden hatályos rendeletet.
- Az elemek tárolásakor vagy kiselejtezésekor tekerje be azokat celofánszalagba a rövidzárlat megelőzése érdekében (lásd az ábrát).

1. Celofánszalag
2. Alkáli- vagy Ni-MH típusú elem

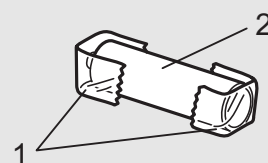


● MEGJEGYZÉS

Ne használjon együtt új és használt elemeket. Egyszerre cserélje le a hat elemet.

► A hálózati adapter csatlakoztatása

Ha az opcionális hálózati adaptert használja:

1. Dugja be a hálózati adapter vezetékét a hálózati adapter készülék oldalán található csatlakozóaljzatába.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy elektromos aljzatba.

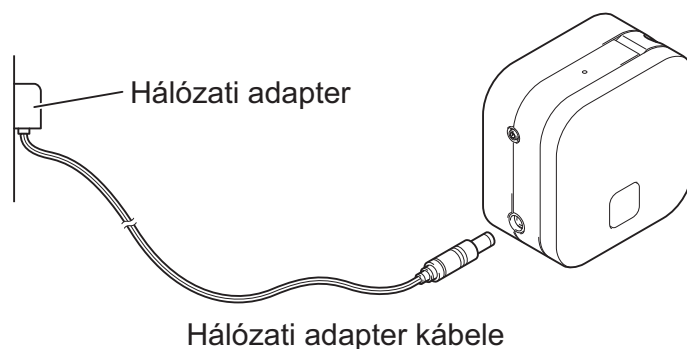


3. A szalagkazetta behelyezése

Ellenőrizze, hogy a szalagkazettán látható-e a TZe jelzés (**TZe** TAPE).


Csak 3,5 mm, 6 mm, 9 mm vagy 12 mm szélességű szalagot használjon.

Ha van lezárás a TZe szalagkazettán, akkor távolítsa el a behelyezés előtt.

1. Tartsa a készüléket az ábrán látható módon. Nyissa ki a kazettafedelelet úgy, hogy megnyomja az oldalán található jelzésnél (1), majd a nyíl irányába húzza (2).

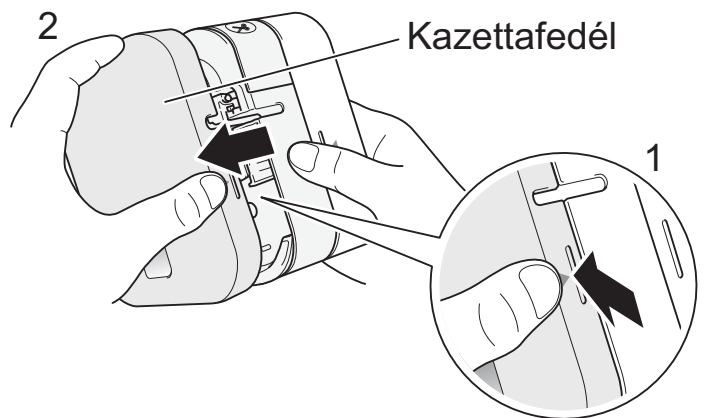


2. Helyezze be a szalagkazettát a házon belül látható rajznak megfelelően. Figyeljen arra, hogy a szalag a zöld szalagkimenet felé nézzen, és óvatosan nyomja be a szalagkazettát a készülékbe, amíg a helyére nem pattan.

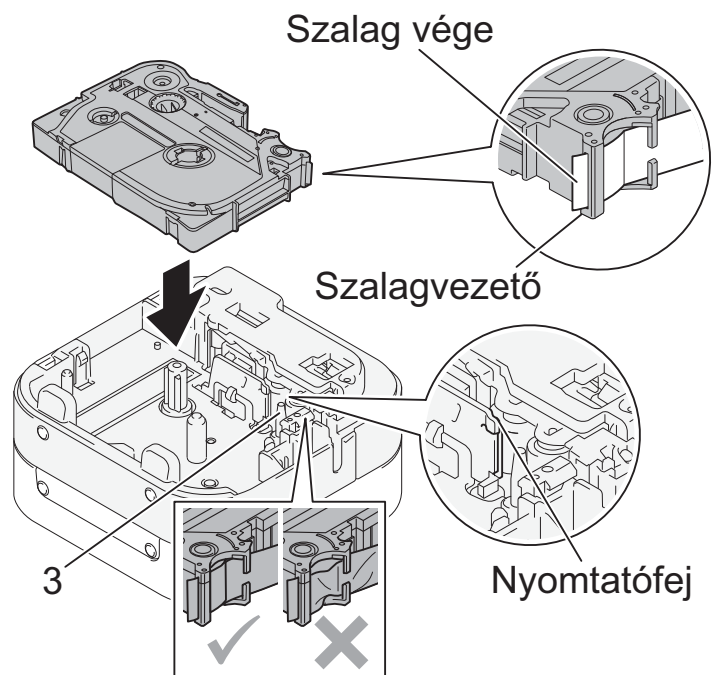

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen, hogy a szalag feszes legyen. Ha túl laza a szalag, húzza ki a végét a szalagvezetőn.
- A szalagkazetta behelyezéskor vagy eltávolításakor ügyeljen rá, hogy a szalag ne akadjon be az ezüstszerű tuskébe (3) vagy nyomtatófejbe.

3. Illessze be a kazettafedél hátulján található két akasztót a készüléken található mélyedésekbe (4). Nyomja meg a kazettafedelelet (5), amíg a helyére nem pattan.

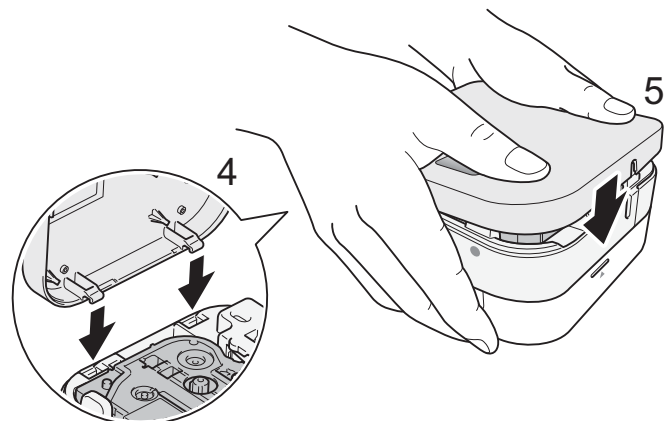

4. A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 0,5 másodpercig.

5. LED jelzések

A készüléken található LED jelzi a készülék állapotát.


LED	Feltétel
Nem világít	A nyomtató ki van kapcsolva.
Folyamatosan zölden világít	<ul style="list-style-type: none">• Csatlakozás a mobileszközhöz.• Adagolás vagy szalagvágás.• Nyomtatás.
Zölden villog (3 másodpercig világít, majd 1 másodpercig nem)	Készenlét.
Zölden villog (0,5 másodpercenként)	Adatok fogadása mobileszközről.
Narancssárgán villog (1 másodpercenként)	Az elemek hamarosan lemerülnek.

LED	Feltétel	Hiba törlésének menete	Megoldás
Folyamatosan pirosan világít	Rendszerindítás.	Végezze el újra a program átvitelét. Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.	
Pirosan villog (1 másodpercenként)	<ul style="list-style-type: none">• Nincs behelyezve szalagkazetta.• Nem megfelelő szalagkazetta van behelyezve.• Nem kompatibilis szalagkazetta van behelyezve.	Finoman nyomja meg a bekapcsológombot.	Helyezze be a megfelelő szalagkazettát.
	A készülék nem tudott kommunikálni a mobileszközzel.	Indítsa újra a címkenyomtatót.	Csatlakoztassa Bluetooth-kapcsolaton keresztül, majd ismét próbálja meg elküldeni a címkét a mobileszközről a készülékre.
	Vágóeszközhiba.	Finoman nyomja meg a bekapcsológombot.	
	Nem kompatibilis hálózati adaptert használ.	Használja a megfelelő hálózati adaptert.	
Pirosan villog (0,5 másodpercenként)	Rendszerhiba.	Forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.	

6. A készülék párosítása a mobileszközzel

► A mobileszközön:

1. A Beállítások között nyissa meg a Bluetooth beállítását, majd kapcsolja BE.
2. Amikor megjelenik a felderített Bluetooth eszközök listája, koppintson a P300BT**** lehetőségre (ahol a **** a címkenyomtató sorozatszámának utolsó négy számjegye. A készülék számát a bekapcsológomb alatt található matricán is megtalálhatja). Az egység sorozatszáma ott található, ahol a TZe szalagkazetta található a kazettafedél alatt.

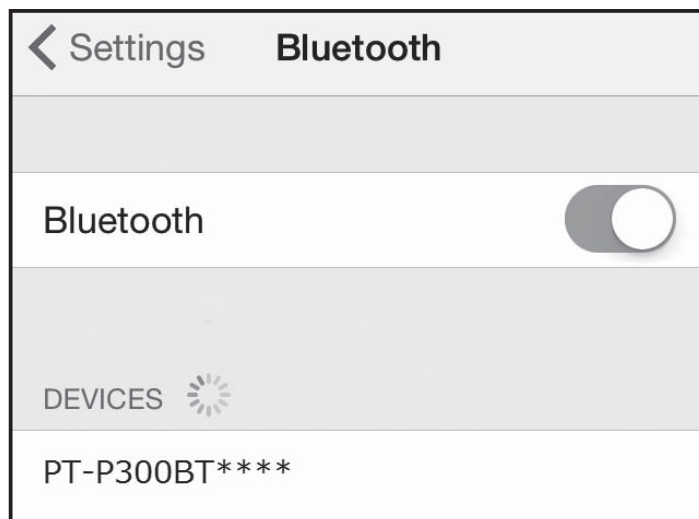


3. Ha meg kell adni a PIN-kódot, írja be a „0000” kódot.

● MEGJEGYZÉS

- A párosítási utasítások a használt mobileszköztől függően eltérhetnek.
- Ha a készüléket nem ismeri fel az Ön mobileszköze Bluetooth-eszközök keresésekor, ellenőrizze a következőket, majd próbálkozzon újra a csatlakozással:
 - Előfordulhat, hogy a készülék már csatlakoztatva van másik mobileszközhez. Ha ez a helyzet, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót azon az eszközön, vagy kapcsolja ki a készülékét, majd kapcsolja vissza.
 - Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs alvó üzemmódban.
 - Helyezze a mobileszközét a lehető legközelebb a készülékhez.
 - Győződjön meg arról, hogy a készülék és a mobileszköze között nem található akadály, sem rádióhullámot kibocsátó tárgy (például mikrohullámú sütő).
- Ha okosborítót használ táblagépen, akkor ne csukja be a borítót a címkék létrehozása és nyomtatása közben. Az okosborító becsukása megszakíthatja az adatkommunikációt, és a készülék így nem tudja kinyomtatni a címkéket.

7. Címkék nyomtatása

1. Csatlakoztassa a mobileszközét a készülékhez Bluetooth-on keresztül.

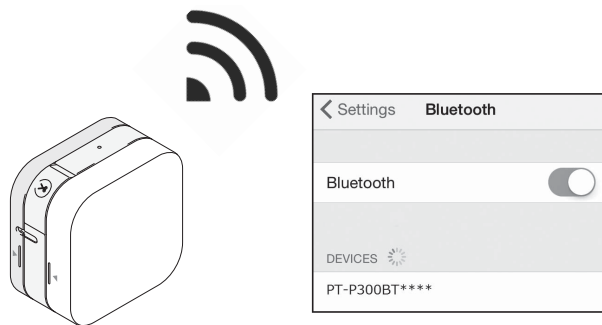

2. Hozzon létre címketervet az alkalmazásban.
Lehetősége van létrehozni és menteni az címkeadatokat, és csak később kinyomtatni a címkéket.



P-touch Design&Print 2



iPrint&Label

MEGJEGYZÉS

Annak elkerüléséhez, hogy üres területtel egészüljön ki minden egyes kinyomtatott címke első éle, használja a következő vágási beállítást:


P-touch Design&Print 2

- Az utolsó címke levágása: KI
- Speciális szalag: KI

iPrint&Label

- Láncnyomtatás: BE

3. Koppintson a „Nyomtatás” lehetőségre.

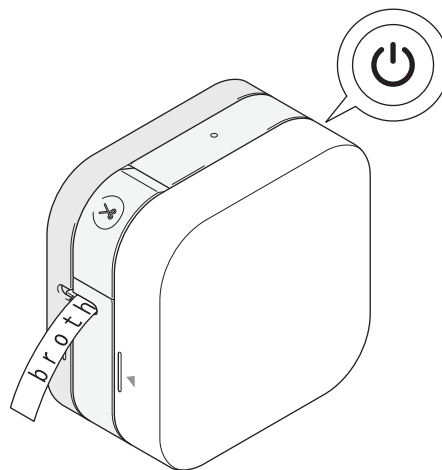

4. Vágja le a címkét a Szalagvágó karral.
Ha nincs kiadva minden kinyomtatott címke, a kiadagolásukhoz nyomja meg kétszer gyors egymásutánban a bekapcsológombot.

