

P-touch

P300BT

Manual do Utilizador (Português)

Obrigado por ter adquirido o modelo P300BT, a P-TOUCH CUBE!

Leia este manual, incluindo todas as precauções, antes de utilizar este equipamento. Depois de ler este manual, conserve-o num local seguro.

Com o seu equipamento, pode criar uma grande variedade de etiquetas autoadesivas e fitas acetinadas personalizadas. Esta impressora de etiquetas utiliza fitas Brother "TZe" com larguras de 3,5 a 12 mm. As cassetes de fita "TZe" estão disponíveis em muitas cores e tamanhos. Visite www.brother.com para obter uma lista completa de fitas compatíveis com o seu equipamento.

NOTA

- As informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste manual, no todo ou em parte, é proibida.
- Embora este documento tenha sido redigido com o máximo cuidado, agradecemos que contacte a Brother caso se aperceba de algo duvidoso ou errado.
- Tenha em atenção que não podemos assumir qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes da utilização desta impressora de etiquetas ou de etiquetas criadas com a impressora de etiquetas nem pelo desaparecimento ou perda de dados decorrente de avaria, reparação, perda de energia ou reivindicação de um terceiro.

Informações importantes

Caso tenha dúvidas ou necessite de informações sobre o seu produto Brother, visite o nosso site em www.brother.co.uk ou contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.

Para consultar as perguntas mais frequentes e sugestões de resolução de problemas e para descarregar software e manuais, visite support.brother.com.

Precauções de segurança

⚠ADVERTÊNCIA Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Siga estas recomendações para evitar o risco de incêndio, queimaduras, ferimentos, choques elétricos, rutura, sobreaquecimento, odores estranhos ou fumo.

- Utilize sempre a tensão especificada e o transformador de corrente (AD-24ES) correspondente ao seu equipamento, de modo a evitar quaisquer danos ou avarias.
- Não toque no seu equipamento durante uma trovoada.
- Não utilize o seu equipamento nem o transformador de corrente em locais de elevada humidade, como casas de banho.
- Não sobrecarregue o cabo elétrico.
- Não coloque objetos pesados sobre o seu equipamento, o cabo elétrico ou a ficha nem os danifique. Não dobre nem puxe o cabo elétrico à força. Segure sempre no transformador de corrente ao desligar da tomada de corrente elétrica.
- Certifique-se de que a ficha está bem inserida na tomada de corrente elétrica. Não utilize uma tomada solta.
- Não deixe que o seu equipamento, o transformador de corrente, a ficha de alimentação ou as pilhas se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos húmidas ou ao derramar bebidas sobre os mesmos.
- Não desmonte nem modifique o seu equipamento, o transformador de corrente ou as pilhas.
- Não deixe que um objeto metálico toque nos polos positivo e negativo de uma pilha.
- Não utilize objetos aguçados, como uma pinça ou uma caneta de metal, para substituir as pilhas.
- Não queime as pilhas nem as exponha ao calor.
- Desligue o transformador de corrente, retire as pilhas de imediato e interrompa a utilização do seu equipamento se detetar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa de invulgar durante a respetiva utilização ou armazenamento.
- Não utilize uma pilha danificada ou com fuga, dado que o líquido pode entrar em contacto com as suas mãos.
- Não utilize uma pilha deformada ou com fuga, nem uma pilha com uma etiqueta danificada. Há uma possibilidade de danos para o seu equipamento.
- Dado que o contacto de líquido da fuga das pilhas com os olhos pode resultar em perda de visão, enxague-os imediatamente com água limpa abundante e depois procure assistência médica.

⚠AVISO Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos menores ou moderados.

Siga estas recomendações para evitar ferimentos físicos, fuga de líquido, queimaduras ou aquecimento.

- Quando o seu equipamento não estiver a ser utilizado, guarde-o fora do alcance das crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem quaisquer etiquetas ou partes da impressora de etiquetas na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure assistência médica.
- Não toque nas peças metálicas à volta da cabeça de impressão imediatamente depois de imprimir.
- Se líquido de fuga das pilhas entrar em contacto com a sua pele ou a sua roupa, enxague imediatamente com água limpa.
- Retire as pilhas e desligue o transformador de corrente se não tencionar utilizar o seu equipamento.
- Não utilize quaisquer pilhas diferentes das especificadas. Não utilize combinações de pilhas usadas e novas nem combinações de tipos diferentes, níveis de carga diferentes, fabricantes diferentes ou modelos diferentes. Não introduza uma pilha com os polos positivo e negativo invertidos.
- Não deixe cair o seu equipamento ou o transformador de corrente nem os sujeite a choques.
- Não coloque os dedos no interior do seu equipamento ao fechar a tampa da cassete e a tampa das pilhas.
- Certifique-se de que utiliza apenas seis (6) pilhas alcalinas de tamanho AAA ou seis (6) pilhas recarregáveis de Ni-MH de tamanho AAA.
- Antes de utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, leia atentamente as instruções das pilhas e do carregador de pilhas e certifique-se de que os utiliza corretamente.
- Se utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, carregue as pilhas com um carregador específico antes de as utilizar.

Etiqueta de advertência



“Aresta aguçada” ou “Lâmina de corte”



Não toque na lâmina de corte nem introduza os dedos no interior da ranhura de saída da fita. Existe um risco de ferimentos se tocar na mesma.

Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar impossível de retirar, a cor da etiqueta pode alterar-se ou desbotar para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material.
- Não utilize o seu equipamento de qualquer forma ou para qualquer finalidade que não as descritas neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos materiais no seu equipamento.
- Utilize apenas cassetes de fita Brother TZe com o seu equipamento. Não utilize fitas que não tenham a marca **TZe**.
- Utilize apenas um pano macio e seco para limpar o seu equipamento; nunca utilize álcool ou outros solventes orgânicos.
- Utilize um pano macio para limpar a cabeça de impressão; nunca toque na cabeça de impressão com os dedos.
- Não coloque quaisquer objetos estranhos na ranhura de saída da fita, no conector do transformador de corrente nem no compartimento de pilhas, etc.
- Não coloque o seu equipamento, o transformador de corrente ou as pilhas sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou de outros aparelhos quentes nem em qualquer local exposto a temperaturas demasiado elevadas ou baixas (por exemplo, no painel de instrumentos ou na parte de trás do seu automóvel), humidade elevada ou poeiras.
- Não tente imprimir se a cassete estiver vazia, pois tal irá danificar a cabeça de impressão.
- Não puxe a fita durante a impressão ou alimentação da fita, pois tal irá danificar a fita e o seu equipamento.
- O seu equipamento não está munido de uma função de carregamento para pilhas recarregáveis.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento da etiqueta apresentada no seu dispositivo móvel.
- Ao imprimir múltiplas cópias de uma etiqueta, a impressora de etiquetas não detetará o fim da cassete de fita e continuará a funcionar.
- Os caracteres impressos podem ter um aspeto diferente da pré-visualização no seu dispositivo, dado que o ecrã do seu dispositivo pode ter uma resolução superior à da impressora.
- Texto pequeno impresso pode não ser tão nítido como o visualizado no seu dispositivo.
- Texto a branco e dourado pode não ser impresso com nitidez se utilizar caracteres estreitos.

Marcas comerciais e direitos de autor

Google Play e Android são marcas registadas da Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad e iPod são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.
Os nomes de outros produtos ou software utilizados neste documento são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas que os desenvolveram.
A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. é feito sob licença.
Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.
Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)

A empresa, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que este produto e o transformador de corrente estão em conformidade com os requisitos essenciais de todas as diretivas e regulamentações relevantes aplicáveis na Comunidade Europeia.

A Declaração de Conformidade pode ser descarregada a partir do Brother support website. Visite support.brother.com/manuals.

Declaração de conformidade para a Diretiva RE 2014/53/UE (apenas Europa/Turquia) (aplicável a modelos com interfaces de rádio)

A empresa, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições da Diretiva RE 2014/53/UE. É possível transferir uma cópia da Declaração de conformidade seguindo as instruções da secção Declaração de conformidade.

Informações para cumprimento do Regulamento (UE) n.º 801/2013 da Comissão

	P300BT
Consumo de energia*	0,7 W

* Todas as portas de rede ativadas e ligadas.

Como ativar/desativar o Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth:

Prima o botão de energia para ligar o seu equipamento – o Bluetooth será ativado.

Para desativar a função Bluetooth:

Prima sem soltar o botão de energia durante 0,5 segundos para desligar o seu equipamento – o Bluetooth será desativado.

Bluetooth

Esta impressora suporta Bluetooth.

Banda(s) de frequência: 2400 a 2483,5 MHz.

Energia máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência: inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente).

Executar tarefas de manutenção de rotina

NOTA

Antes de executar quaisquer tarefas de manutenção, desligue o seu equipamento. Se utilizar pilhas, retire-as; se utilizar o transformador de corrente, desligue-o.

► Limpar a caixa do seu equipamento

Limpe a caixa com um pano macio e seco para eliminar a sujidade ou o pó. Se a caixa estiver muito suja, limpe-a com um pano humedecido com água.

NOTA

Não utilize solventes nem agentes como benzeno, diluente ou álcool, que podem danificar a superfície do seu equipamento.


► Limpar a cabeça de impressão

Sujidade na cabeça de impressão pode dar origem a linhas em branco, texto esbatido ou caracteres em falta.

Utilize uma cassette de limpeza da cabeça dedicada opcional (TZe-CL3) ou utilize uma cotonete para limpar cuidadosamente a sujidade da cabeça de impressão.

NOTA

Coloque a cassette de limpeza da cabeça no equipamento e prima o botão de energia duas vezes rapidamente. Corte a fita de limpeza depois de ter sido alimentada. Se o problema não for resolvido após repetir este processo três vezes, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.

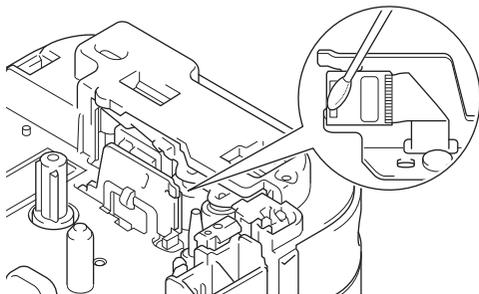

⚠ ADVERTÊNCIA

NÃO TOQUE na cabeça de impressão. A mesma está muito quente e pode queimar-se.


Acessórios

Se a lâmina de corte ficar romba após uma utilização continuada e não for possível cortar a fita corretamente, rode e repositone a placa da unidade de corte, como mostrado na ilustração (1).

Se continuar a ter dificuldades, substitua a unidade de corte por uma nova (número de artigo: TC4) adquirida junto do seu revendedor Brother.

► Substituição da unidade de corte


1. Puxe as duas secções da unidade de corte (de cor verde) na direção das setas mostradas na ilustração (2).
2. Instale a nova unidade de corte ao pressionar as duas novas peças para baixo até que encaixem no devido lugar.

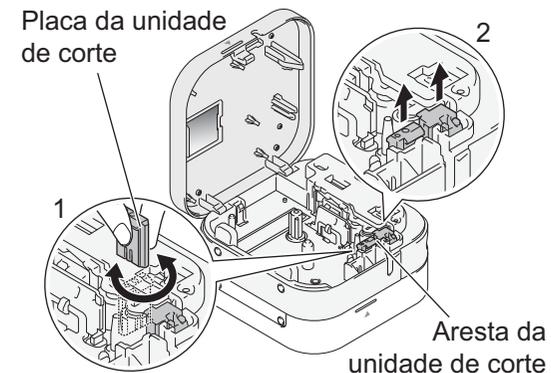


Desembalar a P300BT

Antes de utilizar o equipamento, certifique-se de que a caixa contém os seguintes componentes. Se algum componente faltar ou estiver danificado, contacte o seu revendedor Brother local.

P300BT

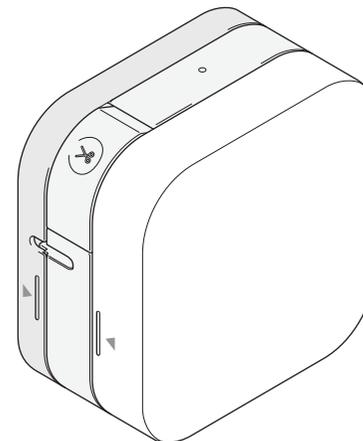

Cassete de fita de início

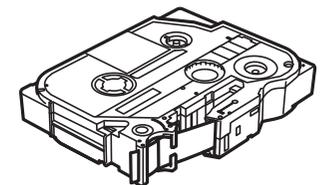

Especificações


Dimensões (L × P × A)	Cerca de 115 mm (L) × 61 mm (P) × 115 mm (A)
Peso	Cerca de 380 g (sem pilhas e cassete de fita)
Alimentação de corrente	Transformador de corrente opcional (AD-24ES) Seis (6) pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03)* Seis (6) pilhas recarregáveis de Ni-MH de tamanho AAA (HR03)*
	
Interface	Bluetooth ver. 2.1 + EDR de classe 2
Cassete de fita	Cassete de fita Brother TZe Larguras compatíveis: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Visite-nos em support.brother.com para obter as recomendações mais recentes sobre pilhas.

Resolução de problemas

Problema	Solução
Não consigo ligar o meu equipamento.	Verifique se as pilhas estão corretamente instaladas ou se o transformador de corrente opcional está devidamente ligado.
O centro das etiquetas impressas apresenta uma falha no sentido horizontal.	O aparecimento de riscas ou caracteres com pouca qualidade em etiquetas impressas é geralmente indicativo de que a cabeça de impressão está suja. Consulte a secção “Executar tarefas de manutenção de rotina” para obter instruções relativas à limpeza da cabeça de impressão. * Não toque na cabeça de impressão com as mãos.
O meu equipamento não imprime ou os caracteres são incorretamente impressos.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a impressora está ligada. • Certifique-se de que a cassete de fita foi corretamente inserida. • Certifique-se de que a tampa da cassete está totalmente fechada. • Certifique-se de que o equipamento não está no modo de espera. • Certifique-se de que a impressora e o dispositivo móvel estão ligados através de Bluetooth. • Se a cassete de fita estiver vazia, substitua-a.

Resolução de problemas (continuação)

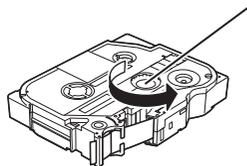Problema	Solução
O meu equipamento desliga-se quando tento imprimir.	<ul style="list-style-type: none"> • As pilhas podem estar fracas. Substitua-as. • Verifique se as pilhas foram corretamente inseridas. (Consulte “2. Instalar pilhas ou ligar o transformador de corrente”.) • Está a utilizar um transformador incompatível. Utilize apenas o transformador recomendado: AD-24ES/AD-24ES-01.
A fita não é corretamente alimentada ou encrava no interior do meu equipamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a extremidade da fita passa por baixo das guias da fita. • Pode ter tentado utilizar a unidade de corte durante a impressão. Não tente cortar uma etiqueta enquanto a mesma está a ser impressa.
A fita para a meio do caminho. A fita não é totalmente ejetada.	O seu equipamento pode estar configurado para não cortar a última etiqueta. Prima o botão de energia duas vezes rapidamente para alimentar a fita e depois prima a alavanca da unidade de corte da fita para cortar a fita. Também pode utilizar a sua aplicação para configurar o equipamento para cortar sempre a última etiqueta.
Não consigo imprimir a partir do meu dispositivo móvel.	Certifique-se de que o seu equipamento e o seu dispositivo móvel estão ligados através de Bluetooth. Consulte “6. Emparelhar o seu equipamento com o seu dispositivo móvel” .
Um espaço em branco (cerca de 25 mm) é acrescentado a cada etiqueta.	Para evitar o acréscimo de um espaço em branco na segunda etiqueta e seguintes, utilize as definições de opção de corte que se seguem: P-touch Design&Print 2 - Cortar a última etiqueta: DESLIGADO - Fita especial: DESLIGADO iPrint&Label - Impressão em cadeia: LIGADO Tem de ejetar e cortar manualmente a última etiqueta: prima o botão de energia duas vezes para alimentar a fita e depois prima a alavanca da unidade de corte da fita para cortar a fita.
A fita com tinta está separada do rolo de tinta.	Se a fita com tinta se tiver partido, substitua a cassete de fita. Caso contrário, deixe a fita sem a cortar, retire a cassete de fita e depois enrole a fita com tinta solta para dentro da bobina. 
A etiqueta é difícil de cortar.	Vire a placa da unidade de corte ao contrário. Para obter uma descrição de como fazê-lo, consulte “Acessórios” .

Introdução

Para começar a imprimir, descarregue uma das nossas aplicações para dispositivos móveis:

iPad/iPhone/iPod touch

Descarregue o **P-touch Design&Print 2** ou o **iPrint&Label** a partir da App Store.

Android

Descarregue o **P-touch Design&Print 2** ou o **iPrint&Label** a partir do Google Play™.




P-touch Design&Print 2




iPrint&Label

1. Partes e componentes

► Vista frontal

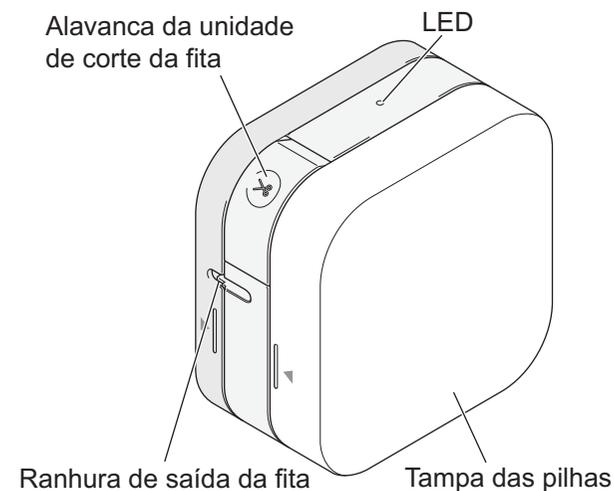

► Vista posterior

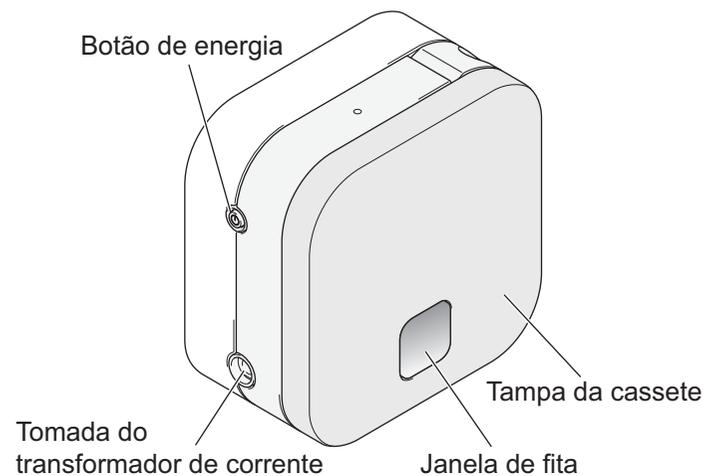

► Alimentar a fita

Ligue o seu equipamento e prima o botão de energia duas vezes rapidamente para alimentar a fita de forma automática.

► Cortar a fita

Quando a impressão da sua etiqueta for concluída, prima a alavanca da unidade de corte de fita para cortar a fita.


2. Instalar pilhas ou ligar o transformador de corrente

⚠ AVISO


UTILIZE SEMPRE A TENSÃO ESPECIFICADA E O TRANSFORMADOR DE CORRENTE (AD-24ES) PARA A IMPRESSORA DE ETIQUETAS, DE MODO A EVITAR QUAISQUER DANOS OU AVARIAS.

Esta impressora de etiquetas requer seis (6) pilhas alcalinas de tamanho AAA ou seis (6) pilhas de Ni-MH de tamanho AAA totalmente carregadas, não incluídas. Em alternativa, utilize o transformador de corrente opcional e ligue o seu equipamento a uma tomada elétrica de CA.


1. Segure o seu equipamento conforme indicado na ilustração. Abra a tampa das pilhas ao pressionar a marca na parte lateral (1) e puxar na direção da seta (2).

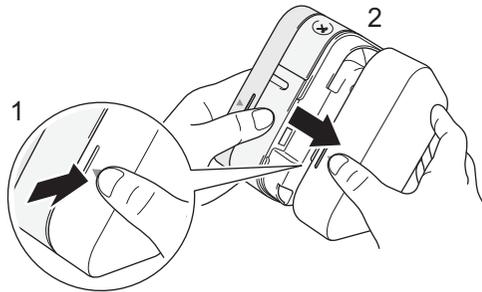

2. Introduza seis pilhas no interior da caixa, conforme mostrado na ilustração. Alterne os polos positivos e negativos, certificando-se de que os polos negativos tocam nas molas no compartimento das pilhas.

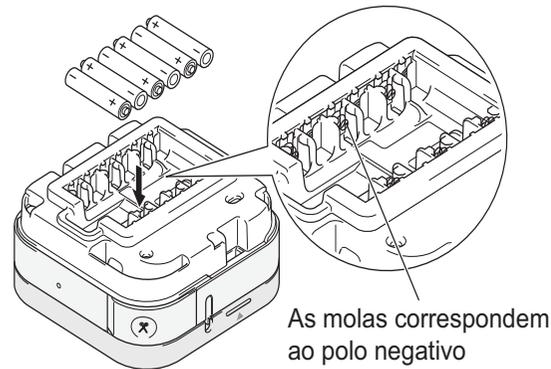

3. Introduza as duas patilhas na parte traseira da tampa das pilhas nas ranhuras existentes no seu equipamento (3). Pressione a tampa das pilhas (4), certificando-se de que fica devidamente fixa no lugar.

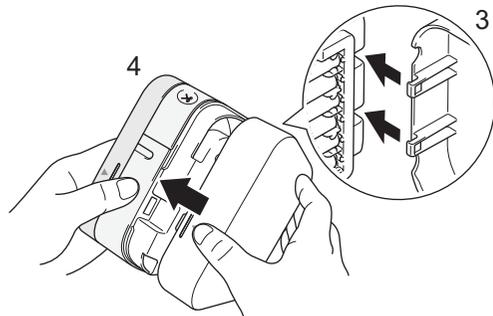

2. Instalar pilhas ou ligar o transformador de corrente (continuação)


⚠ AVISO

A UTILIZAÇÃO DE UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS DIFERENTES (COMO PILHAS ALCALINAS E PILHAS DE NI-MH) PODE DAR ORIGEM A UMA EXPLOÇÃO. ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

⚠ AVISO

- Retire as pilhas se não pretender utilizar o seu equipamento durante um período prolongado de tempo.
- Elimine as pilhas num ponto de recolha adequado, não no lixo indiferenciado. Certifique-se de que cumpre todas as regulamentações locais, regionais e estatais aplicáveis.
- Quando guardar ou eliminar as pilhas, envolva-as com fita de celofane para impedir a ocorrência de curto-circuitos (consulte a ilustração).

1. Fita de celofane
2. Pilha alcalina ou de Ni-MH



● NOTA

Não utilize uma combinação de pilhas novas e usadas. Substitua as seis pilhas ao mesmo tempo.

► Ligar o transformador de corrente

Se utilizar o transformador de corrente opcional:


1. Introduza o cabo do transformador de corrente na tomada do transformador de corrente na parte lateral do equipamento.
2. Introduza a ficha do transformador de corrente numa tomada elétrica.




3. Inserir a cassete de fita

Certifique-se de que as suas cassetes de fita ostentam a marca TZe (TZe TAPE). Utilize apenas fitas com 3,5 mm, 6 mm, 9 mm ou 12 mm de largura. Se a cassete de fita TZe incluir um batente, retire-o antes da instalação.

1. Segure o seu equipamento conforme indicado na ilustração. Abra a tampa da cassete ao pressionar a marca na parte lateral (1) e puxar na direção da seta (2).

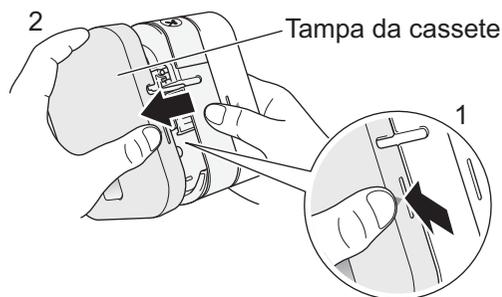


2. Introduza a cassete de fita de acordo com o desenho estampado no interior da caixa. Confirme que a fita está orientada para a saída da fita de cor verde e pressione cuidadosamente a cassete de fita para o interior do seu equipamento até que encaixe no devido lugar.

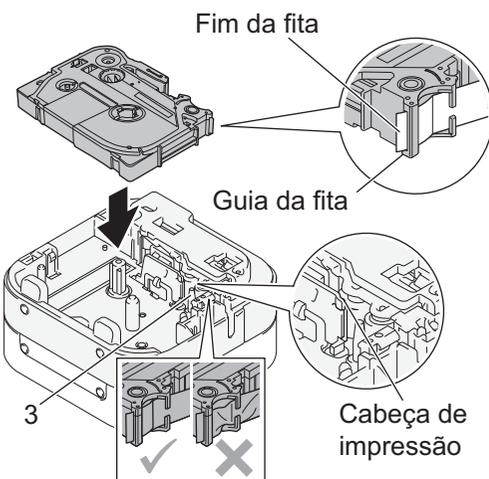

NOTA

- Certifique-se de que não há qualquer folga na fita. Para corrigir qualquer folga, puxe a extremidade da fita na guia da fita.
- Quando inserir ou retirar a cassete de fita, certifique-se de que a fita não fica presa na cavilha prateada (3) ou na cabeça de impressão.

3. Introduza as duas patilhas na parte traseira da tampa da cassete nas ranhuras existentes no seu equipamento (4). Pressione a tampa da cassete, certificando-se de que fica devidamente fixa no lugar (5).

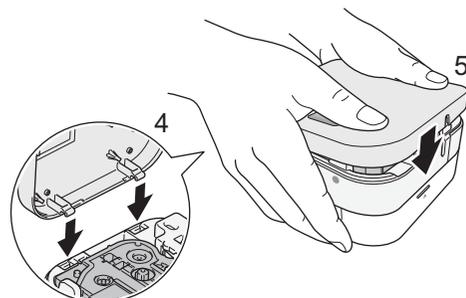

4. Ligar ou desligar o equipamento

- Para ligar o equipamento, prima o botão de energia.
- Para desligar o equipamento, prima sem soltar o botão de energia durante 0,5 segundos.

5. Indicações do LED

O LED do equipamento indica o estado do seu equipamento.


LED	Condição
Apagado	Desligado
Luz verde fixa	<ul style="list-style-type: none"> • A ligar ao seu dispositivo móvel • A alimentar ou cortar a fita • A imprimir
Luz verde intermitente (acesa durante 3 segundos e depois apagada durante 1 segundo)	Em espera
Luz verde intermitente (intervalos de 0,5 segundos)	A receber dados do seu dispositivo móvel
Luz laranja intermitente (intervalos de 1 segundo)	As pilhas estão quase sem carga

LED	Condição	Como eliminar um erro	Solução
Luz vermelha fixa	A iniciar.	Volte a transferir o programa. Se o problema persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.	
Luz vermelha intermitente (intervalos de 1 segundo)	<ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma cassete de fita instalada. • Cassete de fita incorreta instalada. • Cassete de fita incompatível instalada. 	Prima ligeiramente o botão de energia.	Insira a cassete de fita correta.
	O equipamento não conseguiu comunicar com o seu dispositivo móvel.	Reinicie a impressora de etiquetas.	Ligue através de Bluetooth e tente voltar a enviar a etiqueta do seu dispositivo móvel para o equipamento.
	Erro da unidade de corte.	Prima ligeiramente o botão de energia.	
	Transformador de corrente incompatível utilizado.	Utilize o transformador de corrente certo.	
Luz vermelha intermitente (intervalos de 0,5 segundos)	Erro do sistema.	Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.	

6. Emparelhar o seu equipamento com o seu dispositivo móvel

► No dispositivo móvel:

1. Em “Definições”, aceda à opção de Bluetooth e ative-a.
2. Quando for apresentada a lista de dispositivos Bluetooth descobertos, toque em “P300BT****” (onde “****” corresponde aos quatro últimos algarismos do número de série da sua impressora de etiquetas; em alternativa, pode encontrar o número do seu equipamento no autocolante por baixo do botão de energia). O número de série da unidade está situado no local onde a cassette de fita TZe é instalada no interior da tampa da cassette.

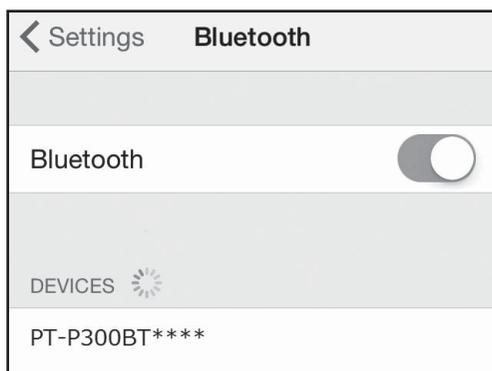


3. Se lhe for pedido que introduza um código PIN, introduza “0000”.

●NOTA

- As instruções de emparelhamento podem variar em função do dispositivo móvel que estiver a utilizar.
- Se o seu equipamento não for descoberto pelo seu dispositivo móvel através de Bluetooth, verifique o seguinte e depois tente ligar de novo:
 - O equipamento pode estar ligado a outro dispositivo móvel. Neste caso, desligue o Bluetooth nesse dispositivo ou desligue o equipamento e volte a ligá-lo.
 - Certifique-se de que o equipamento não está no modo de espera.
 - Coloque o seu dispositivo móvel o mais próximo possível do equipamento.
 - Certifique-se de que não existem quaisquer obstáculos ou aparelhos emissores de ondas de rádio, como um forno micro-ondas, entre o equipamento e o seu dispositivo móvel.
- Se utilizar uma tampa inteligente no seu tablet, certifique-se de que a tampa permanece aberta enquanto está a criar ou a imprimir etiquetas. Fechar a tampa inteligente pode interromper a comunicação de dados, em cujo caso as suas etiquetas não serão impressas.

7. Imprimir etiquetas

1. Ligue o seu dispositivo móvel ao equipamento através de Bluetooth.

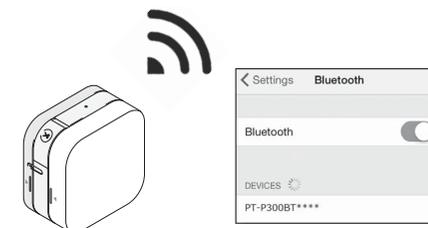

2. Crie um desenho de etiqueta na aplicação.
Também pode criar e guardar dados de etiquetas e imprimir as etiquetas mais tarde.



P-touch Design&Print 2



iPrint&Label

●NOTA

Para evitar o acréscimo de um espaço em branco à margem de orientação de cada etiqueta impressa, utilize as definições de opção de corte que se seguem:


P-touch Design&Print 2

- Cortar a última etiqueta: DESLIGADO
- Fita especial: DESLIGADO

iPrint&Label

- Impressão em cadeia: LIGADO

3. Toque em “Imprimir”.

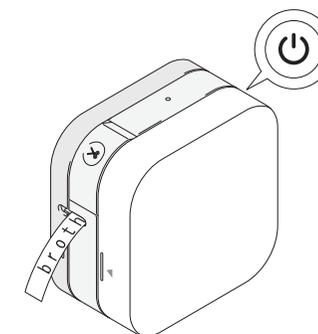

4. Corte a etiqueta com a alavanca da unidade de corte da fita. Se nem todas as etiquetas impressas tiverem sido ejetadas, prima o botão de energia duas vezes rapidamente para as ejetar.

