

brother

TZe
TAPE

P-touch

P300BT

Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

P-touch

P300BT

Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

P300BT model P-TOUCH CUBE ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Bu Makineyi kullanmadan önce, lütfen tüm Önlemler de dahil olmak üzere bu kılavuzu okuyun. Kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Makineniz ile çok çeşitli özel, kendinden yapışkanlı etiketler ve renkli şeritler oluşturabilirsiniz. Bu etiketleyici, 3,5 mm ile 12 mm genişlikleri arasında Brother "TZe" şeritlerini kullanır. Birçok renk ve boyutta "TZe" şerit kaseti kullanılabilir. Makinenizle uyumlu şeritlerin eksiksiz listesi için www.brother.com adresini ziyaret edin.

NOT

- Bu belgede sunulan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Bu belge içeriğinin tümünün veya herhangi bir kısmının izinsiz kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.
- Bu belge azami özen gösterilerek yazılmış olsa da, şüpheli veya yanlış bir şey fark ederseniz lütfen Brother ile iletişime geçin.
- Bu etiket baskı makinesinin kullanılmasından veya bu etiket baskı makinesi ile üretilen etiketten veya arıza, onarım veya güç kaybına bağlı veri silinmesi veya değişmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya kayıp için ya da herhangi bir üçüncü şahıs talebine yönelik hiçbir sorumluluk üstlenemeyeceğimizi lütfen unutmayın.

Önemli Bilgiler

Brother ürününüz hakkında sorularınız varsa veya bilgi alma ihtiyacı duyarsanız www.brother.co.uk adresinden internet sitemizi ziyaret edin veya Brother Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS), Sorun giderme konuları ve yazılımlar ile kılavuzları indirmek için şu internet sayfasını ziyaret edin: support.brother.com.

Güvenlik Önlemleri

⚠ UYARI

Kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeyi gösterir.

Yangın, yanık, yaralanma, elektrik çarpması, patlama, aşırı ısınma, anormal kokular veya duman riskini önlemek için bu yönergeleri izleyin.

- Herhangi bir hasar veya arıza oluşmasını önlemek için makinenizde her zaman belirtilen voltajı ve AC Adaptörünü (AD-24ES) kullanın.
- Fırtına sırasında makinenize dokunmayın.
- Makinenizi veya AC Adaptörünü banyo gibi yüksek oranda nem içeren yerlerde kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı yüke maruz bırakmayın.
- Makinenizin, güç kablosu veya fişin üzerine ağır nesnelere koymayın veya bunlara hasar vermeyin.
- Güç kablosunu zorlayarak bükmeyin veya çekmeyin. Elektrik prizinden çıkarırken her zaman AC Adaptörden tutun.
- Fişin prize tamamen girdiğinden emin olun. Gevşek prizleri kullanmayın.
- Makinenizi/AC Adaptörünü/fişi/pilleri ıslak ellerle tutarak veya üzerilerine içecek dökerek sıvılara maruz bırakmayın.
- Makinenizi, AC Adaptörü veya pilleri sökmeyin veya bunlar üzerinde değişiklik yapmayın.
- Bir metal nesnenin pilin artı ve eksi uçlarıyla temasına izin vermeyin.
- Pilleri değiştirmek için cımbız veya metal kalem gibi keskin nesnelere kullanmayın.
- Pilleri ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın.
- Kullanım veya saklama sırasında anormal bir koku, ısı, renk değişimi, şekil bozulması veya herhangi bir olağan dışı durum olduğuna fark ettiğinizde, hemen AC Adaptörünün bağlantısını kesin, pilleri çıkarın ve makinenizi kullanmayı bırakın.
- Sıvı ellerinize bulaşabileceğinden deforme olmuş veya akan pilleri kullanmayın.
- Deforme olmuş veya akan pil ya da etiketi zarar görmüş pil kullanmayın. Makinenizin hasar görme olasılığı vardır.
- Gözlerinize pillerden sızan sıvı girerse görme yeteneğinizi kaybedebilirsiniz, hemen bol temiz suyla gözlerinizi durulayın ve sonra tıbbi yardım alın.

⚠ DİKKAT

Kaçınılmaması halinde küçük veya orta düzeyde yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

Kişisel yaralanmaları, sıvı akmasını, yanıkları veya ısı oluşmasını önlemek için bu yönergeleri izleyin.

- Makineniz kullanılmadığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde depolayın. Ayrıca, çocukların etiket baskı makinesi parçalarını veya etiketleri ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Herhangi bir nesnenin yutulması halinde tıbbi yardım isteyin.
- Yazdırma işleminden hemen sonra metal parçaları Baskı Kafasının çevresine temas ettirmeyin.
- Pillerden akan sıvı derinize veya kıyafetlerinize gelirse, derhal temiz suyla durulayın.
- Makinenizi kullanmamayı planlıyorsanız, pilleri çıkarın ve AC Adaptörünün bağlantısını kesin.
- Belirtilenlerin dışında pil kullanmayın. Eski ve yeni pilleri, farklı türden pilleri, şarj seviyeleri farklı olan pilleri ya da üreticisi veya modeli farklı olan pilleri birlikte kullanmayın. Pili artı ve eksi uçları ters şekilde takmayın.
- Makinenizi veya AC Adaptörü düşürmeyin veya bir yere çarpmayın.
- Kaset Kapağını veya Pil Kapağını kapatırken parmağınızı makinenizin içine koymayın.
- Sadece 6 adet AAA Alkalin Pil veya şarj edilebilir 6 adet AAA Ni-MH pil kullandığınızdan emin olun.
- Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanmadan önce, pil ve şarj cihazıyla ilgili talimatları dikkatlice okuyun ve bunları düzgün kullandığınızdan emin olun.
- Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanıyorsanız, pilleri kullanmadan önce özel pil şarj aletleriyle şarj edin.

Uyarı etiketi




“Keskin Kenar” veya “Kesici Bıçağı”



Kesici bıçağına dokunmayın veya parmaklarınızı Şerit Çıkış Yuvasına sokmayın. Dokunmanız halinde yaralanma riski vardır.

Genel Önlemler

- Konuma, malzemeye ve çevre koşullarına bağlı olarak, etiket soyulabilir veya çıkarılamaz hale gelebilir, etiketin rengi değişebilir veya başka nesnelere geçebilir. Etiket takmadan önce çevre koşullarını ve malzemeyi kontrol edin.
- Makinenizi bu kılavuzda belirtilenin dışındaki bir şekilde veya amaçla kullanmayın. Bu, kazalara veya makinenizin hasar görmesine neden olabilir.
- Makinenizle birlikte yalnızca Brother TZe marka Şerit Kasetlerini kullanın.  işareti bulunmayan şeritleri kullanmayın.
- Makinenizi temizlemek için yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın; asla alkol veya başka organik çözücülerini kullanmayın.
- Baskı Kafasını temizlemek için yumuşak bir silme bezi kullanın; Baskı Kafasına hiçbir zaman parmaklarınızla dokunmayın.
- Şerit Çıkış Yuvası, AC Adaptörü konnektörü ya da pil bölmesi gibi parçaların içine herhangi bir yabancı nesne yerleştirmeyin.
- Makinenizi, AC Adaptörü veya pilleri doğrudan güneş ışığı veya yağmur alan bir yere, ısıtıcıların ya da diğer sıcak cihazların yakınına, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara (örneğin, gösterge panelinin üzerine veya arabanızın arkasına) veya yüksek nemli ya da tozlu ortamlara yerleştirmeyin.
- Kaset boşa yazdırmayı denemeyin; bu, Baskı Kafasının hasar görmesine neden olacaktır.
- Baskı veya besleme sırasında şeridi çekmeyin; aksi takdirde şerit ve makineniz hasar görecektir.
- Makinenizde şarj edilebilir piller için şarj özelliği bulunmaz.
- Yazdırılan etiketin uzunluğu mobil aygıtınızda görüntülenen etiketin uzunluğundan farklı olabilir.
- Bir etiketin birden fazla kopyasını basarken, etiket baskı makinesi şerit kaseti sonunu algılamaz ve çalışmaya devam eder.
- Yazdırılan karakterler aygıt ön izlemenizde gösterildiğinden farklı olabilir, bunun nedeni aygıt ekranınızın, yazıcıdan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olmasıdır.
- Yazdırılan küçük metin aygıtınızda gösterildiği kadar net olmayabilir.
- Beyaz ve Altın rengi metinler, ince karakterler kullanıldığı takdirde, net şekilde yazdırılamayabilir.

Ticari Markalar ve Telif Hakları

Google Play ve Android, Google Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad ve iPod Apple Inc.'in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Bu belgede kullanılan diğer yazılım veya ürün adları, onları geliştiren ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth sözcüğü marka ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc.'dir ve bu markalar Brother Industries, Ltd.'nin lisansı altında kullanılırlar.

Bu kılavuzda yazılımlarının adı geçen her şirket kendi programlarına özgü bir Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen şirketlerin her türlü ticari adları ve ürün adları, bu şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

olarak bu ürünün ve AC adaptörünün Avrupa Topluluğu'nda uygulanan ilgili tüm direktiflerin ve düzenlemelerin temel gereksinimlerine uyduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı (DoC) Brother destek web sitesinden indirilebilir.
support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

RE Direktifi 2014/53/EU için Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye) (Radyo arayüzleri içeren modeller içindir)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

olarak bu ürünlerin RE Direktifi 2014/53/EU hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Beyanı'nın bir kopyası Uygunluk Beyanı bölümündeki yönergeler izlenerek indirilebilir.

801/2013 sayılı Komisyon Düzenlemesi ile uyum için bilgiler

	P300BT
Güç tüketimi*	0,7 W

* Tüm ağ bağlantı noktaları etkinleştirilmiş ve bağlanmıştır.

Bluetooth'u etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bluetooth işlevini etkinleştirmek için:

Makinenizi çalıştırmak için Güç Düğmesine basın, Bluetooth açılacaktır.

Bluetooth işlevini devre dışı bırakmak için:

Makinenizi kapatmak için Güç Düğmesini 0,5 saniye basılı tutun, Bluetooth kapanacaktır.

Bluetooth

Bu baskı makinesi Bluetooth'u desteklemektedir.

Frekans bandı/bantları: 2400–2483,5 MHz.

Frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm'den az (e.i.r.p).

Rutin Bakımın Gerçekleştirilmesi

NOT

Herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce makinenizi kapatın. Pil kullanıyorsanız pilleri sökün ve AC Adaptör kullanıyorsanız, fişini çekin.

► Makine kasasının temizlenmesi

Kir veya tozu gidermek için kasayı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Kasa yoğun bir şekilde kirlenmişse biraz suyla nemlendirilmiş bir bez kullanarak silin.

NOT


Benzen, boya tineri veya alkol gibi makine yüzeyine hasar verebilecek çözücüler veya maddeler kullanmayın.

► Baskı Kafasını Temizleme

Baskı Kafasında kir olması boş satırlara, silik yazıya veya eksik karakterlere neden olabilir. İsteğe bağlı olarak satılan özel kafa temizleme kasetini (TZe-CL3) veya pamuklu temizleme çubuğunu kullanarak Baskı Kafasındaki kiri hafifçe silin.

NOT

Kafa temizleme kasetini makineye koyun ve Güç Düğmesine hızlı bir şekilde iki kere basın. Temizleme şeridini beslendikten sonra kesin. Bu işlemi üç kere tekrarladıktan sonra sorun çözülmezse Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

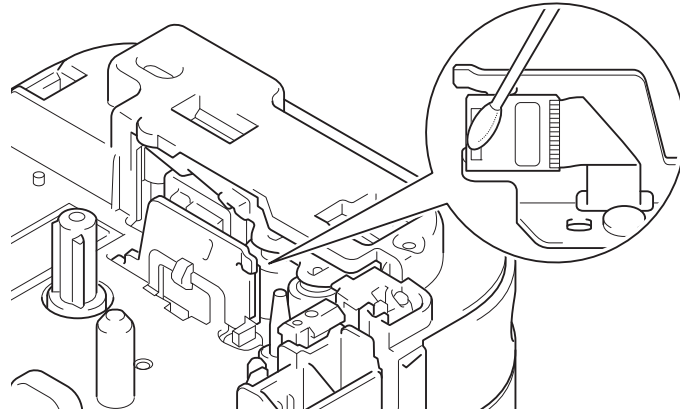

⚠ UYARI

Baskı Kafasına DOKUNMAYIN. Çok sıcaktır ve yanmanıza neden olabilir.


Aksesuarlar

Kesici bıçak tekrarlı kullanım sonrasında körelir ve şerit düzgün kesilmezse Kesici Kartı çizimde (1) gösterildiği gibi çevirin ve sıfırlayın.

Hâlâ sorun yaşıyorsanız Kesici Birimi Brother bayisinden temin edeceğiniz yenisiyle (parça numarası: TC4) değiştirin.

► Kesici Birimini Değiştirme


1. Kesici Biriminin (yeşil) iki kısmını çizimde gösterildiği gibi okların yönünde çekip çıkarın (2).
2. Yeni Kesici Birimi takın. İki yeni parçayı yerine kilitleninceye kadar bastırarak birleştirin.

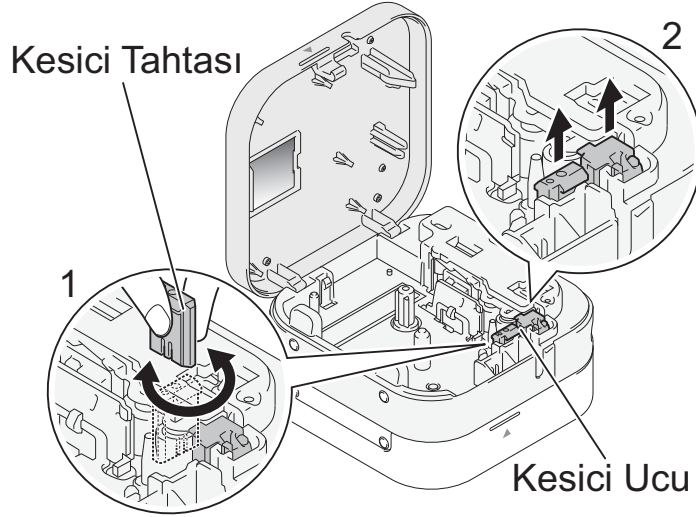


P300BT'nin Ambalajından Çıkarılması

Makinenizi kullanmadan önce ambalajda aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise yerel Brother bayinizle irtibata geçin.


P300BT

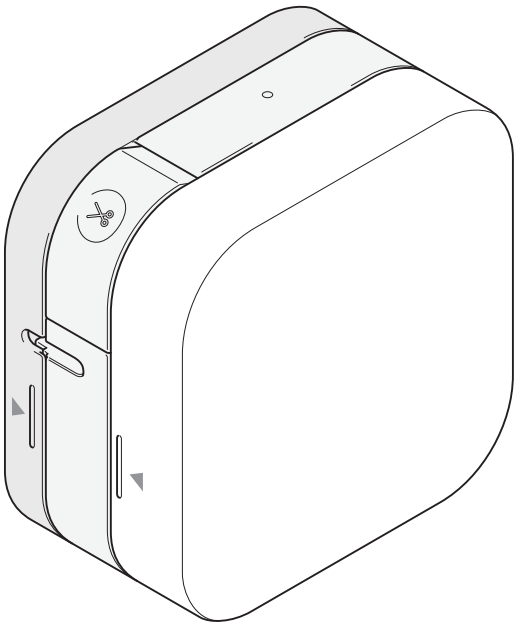

Başlatıcı Şerit Kaseti

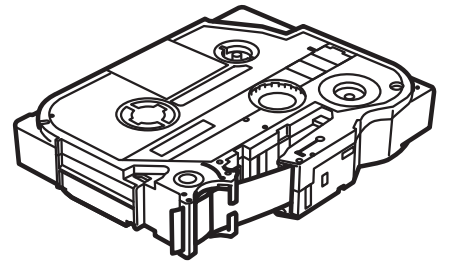

Teknik Özellikler


Boyutlar (G x D x Y)	Yaklaşık 115 mm (G) x 61 mm (D) x 115 mm (Y)
Ağırlık	Yaklaşık 380 g (pilsiz ve Şerit Kaseti olmadan)
Güç Kaynağı	İsteğe bağlı AC Adaptörü (AD-24ES) 6 adet AAA Alkalin Pil (LR03)* Şarj edilebilir 6 adet AAA Ni-MH pil (HR03)* 
Arayüz	Bluetooth Ver 2.1 + EDR Sınıf2
Şerit Kaseti	Brother TZe Şerit Kaseti Uyumlu genişlikler: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Güncel pil önerileri için support.brother.com adresini ziyaret edin.

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Makinemi açamıyorum.	Pillerin doğru takılıp takılmadığını ya da isteğe bağlı AC Adaptörünün güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Basılan etiketlerin ortasında yatay bir boşluk oluşuyor.	Yazdırılan etiketlerdeki çizgi damarları veya düşük kaliteli karakterler Baskı Kafasının kirlendiğini gösterir. Baskı Kafasının temizlenmesi hakkındaki talimatlar için " Rutin Bakımın Gerçekleştirilmesi " bölümüne bakın. * Baskı Kafasına doğrudan çıplak elle dokunmayın.
Makinem yazdırmıyor veya karakterler yanlış yazdırılmış.	<ul style="list-style-type: none">• Yazıcının açık olduğundan emin olun.• Şerit Kasetinin doğru takıldığından emin olun.• Kaset Kapağının tam kapatıldığından emin olun.• Makinenin uyku modunda olmadığından emin olun.• Yazıcı ile mobil aygıtın Bluetooth üzerinden bağlı olduğuna emin olun.• Şerit Kaseti boşsa değiştirin.

Sorun Giderme (devamı)

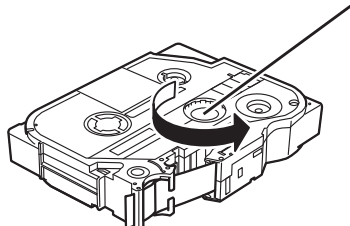Sorun	Çözüm
Yazdırmaya çalışırken makinem kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Piller zayıf olabilir. Pilleri değiştirin.• Pillerin doğru takıldığından emin olun. (Bkz. “2. Pillerin Takılması veya AC Adaptörün Bağlanması”.)• Uyumsuz bir adaptör kullanıyorsunuz. Sadece önerilen AD-24ES adaptörü kullanın.
Şerit doğru beslenmiyor veya şerit makinemin içinde takılıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından beslendiğinden emin olun.• Yazdırırken Kesiciyi kullanmayı denemiş olabilirsiniz. Henüz basılırken bir etiketi kesmeye çalışmayın.
Şerit yarıda duruyor. Şerit tam olarak çıkarılmıyor.	Makineniz son etiketi kesmemek için yapılandırılmış olabilir. Şeridi beslemek için Güç Düğmesine hızlı bir şekilde iki kere basın ve ardından şeridi kesmek için Şerit Kesme Koluna basın. Makineyi her zaman son etiketi kesmesini sağlamak üzere yapılandırmak için uygulamanızı da kullanabilirsiniz.
Mobil aygıtımdan etiket bastıramıyorum.	Makineniz ile mobil aygıtınızın Bluetooth üzerinden bağlı olduğundan emin olun. (Bkz. “ 6. Makinenizin Mobil Aygıtınızla Eşleştirilmesi ”.)
Her etikete boş bir alan (yaklaşık 25 mm) eklenir.	İkinci etikete ve sonraki etiketlere boş bir alan eklenmesini önlemek için aşağıdaki kesme seçeneği ayarlarını kullanın: P-touch Design&Print 2 - Son etiketi kesme: KAPALI - Özel Şerit: KAPALI iPrint&Label - Zincir Yazdırma: AÇIK Son etiketi çıkarmalısınız ve manuel olarak kesmelisiniz: Şeridi beslemek için Güç Düğmesine iki kere basın ve ardından şeridi kesmek için Şerit Kesme Koluna basın.
Mürekkep şeridi mürekkep makarasından ayrılıyor.	Mürekkep şeridi kırıkça şerit kasetini değiştirin. Şerit kırık değilse şeridi kesmeyin, şerit kasetini çıkarın ve ardından gevşek mürekkep şeridini makaraya geri sarın.  Makara
Etiketi kesmek zor.	Kesici Tahtasını diğer tarafına çevirin. Nasıl yapılacağı hakkında açıklama için “ Aksesuarlar ” bölümüne bakın.

P300BT

Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

Giriş

Yazdırmaya başlamak için aşağıdaki mobil uygulamalarımızdan birini indirin:

iPad/iPhone/iPod touch

App Store'dan **P-touch Design&Print 2** veya **iPrint&Label** uygulamasını indirin.

Android

Google Play™'den **P-touch Design&Print 2** veya **iPrint&Label** uygulamasını indirin.




P-touch Design&Print 2




iPrint&Label

1. Parçalar ve Bileşenler

► Ön

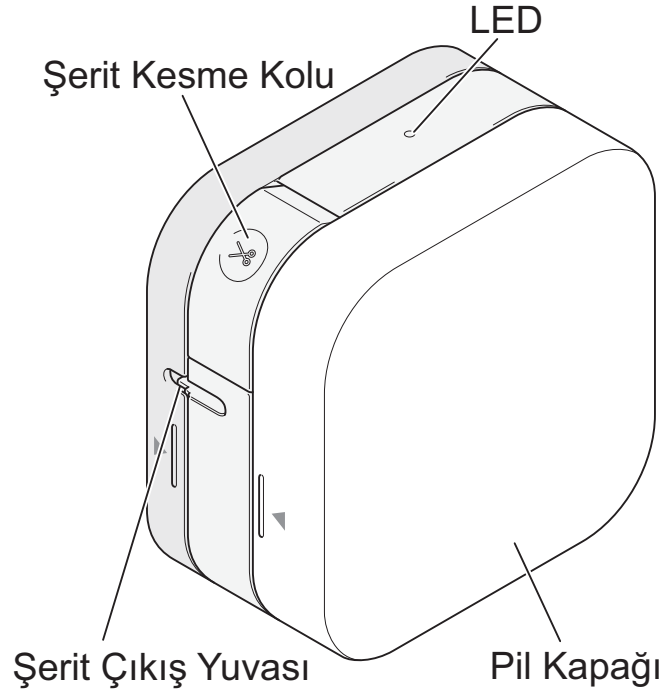

► Arka

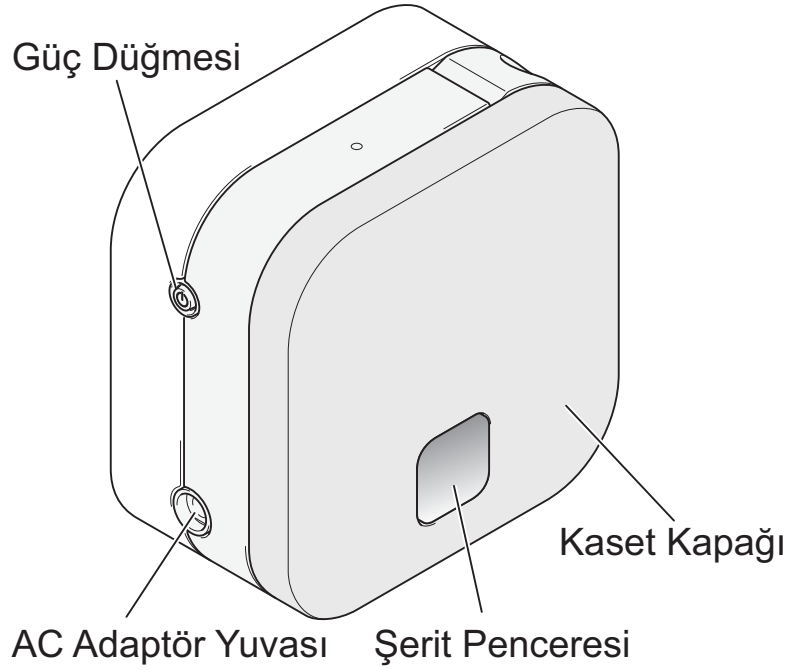

► Şerit Besleme

Makinenizi çalıştırın ve şeridi otomatik olarak beslemek için hızlıca iki kez Güç Düğmesine basın.

► Şeridi Kesme

Etiketinizin basılması tamamlandığında şeridi kesmek için Şerit Kesici Koluna basın.


2. Pillerin Takılması veya AC Adaptörün Bağlanması

⚠ DİKKAT


HERHANGİ BİR HASAR VEYA HATA OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN HER ZAMAN ETİKET YAZICINIZDA BELİRTİLEN VOLTAJİ VE AC ADAPTÖRÜNÜ (AD-24ES) KULLANIN.

Bu etiket baskı makinesi altı (6) adet AAA alkalin pil veya altı (6) adet tam şarjlı AAA Ni-MH pil ile çalışır. Piller ürüne dahil değildir. Alternatif olarak isteğe bağlı AC Adaptörü kullanarak makinenizi bir AC elektrik prizine bağlayabilirsiniz.


1. Makinenizi çizimde gösterildiği şekilde tutun. Yan tarafındaki işarete (1) basıp ok yönünde (2) çekerek Pil Kapağını açın.

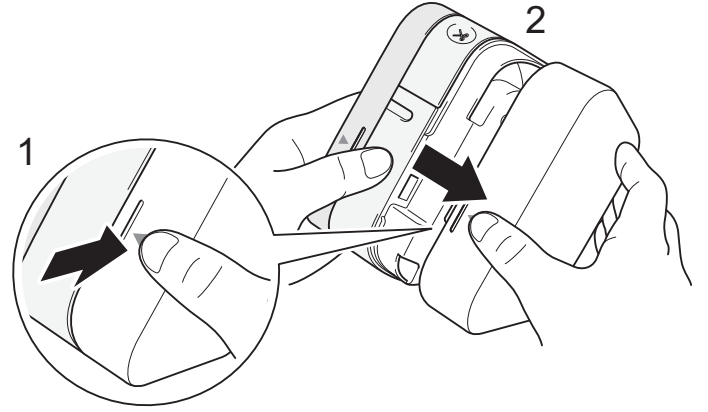

2. Çizimde gösterildiği şekilde altı pili kasaya yerleştirin. Artı ve eksi kutupları sırayla yerleştirin ve eksi kutupların pil yuvasındaki sarmal yaya temas ettiğinden emin olun.

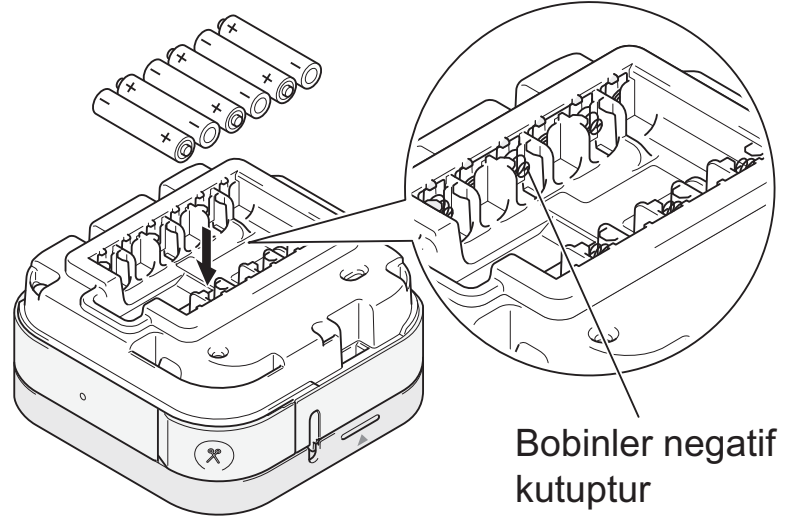

3. Pil Kapağının arkasındaki iki kancayı makinenizdeki (3) yuvalara yerleştirin. Pil Kapağını (4) yerine kilitlendiğinden emin olana kadar itin.

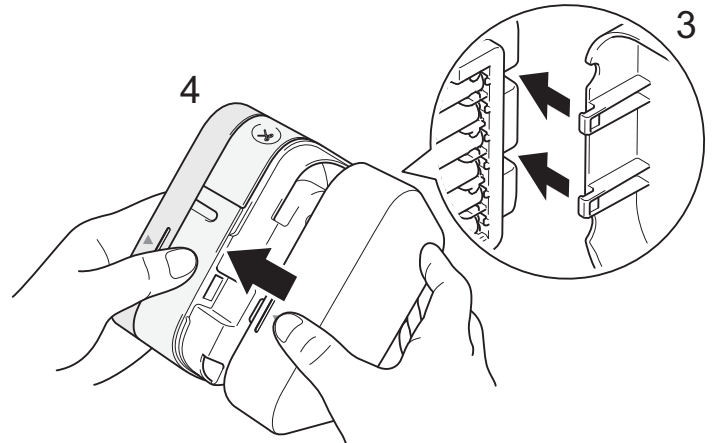

2. Pillerin Takılması veya AC Adaptörün Bağlanması (devamı)


⚠ DİKKAT

FARKLI KOMBİNASYONLARDA PİL KULLANILMASI (ÖRNEĞİN Ni-MH İLE ALKALİN), BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.

⚠ DİKKAT

- Makinenizi uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız pilleri çıkarın.
- Pilleri genel çöp sistemine değil, uygun toplama noktasına atın. Yürürlükteki tüm federal, devlet ve yerel düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.
- Bir pili depolarken veya elden çıkarırken, kısa devre olmasını önlemek için sarın (çizime bakın).

1. Selofan bant
2. Alkalin veya Ni-MH pil

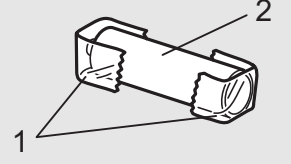


● NOT

Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Altı pilin hepsini aynı anda değiştirin.

► AC Adaptörün Bağlanması

İsteğe bağlı AC Adaptörünü kullanıyorsanız:


1. AC Adaptör kablosunu makinenin yan tarafındaki AC Adaptörü Yuvasına takın.
2. AC Adaptörü fişini bir elektrik prizine takın.

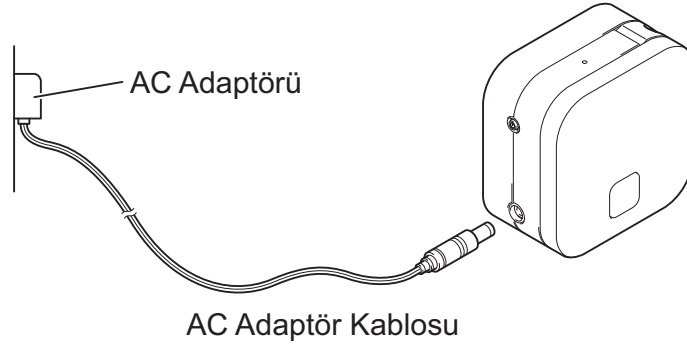


3. Şerit Kasetini Takma

Şerit Kasetlerinizde TZe işaretinin (TZe TAPE) gösterildiğinden emin olun. Sadece 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, veya 12 mm genişliğindeki şeritleri kullanın. TZe Şerit Kasetinde bir tapa varsa, kaseti takmadan önce bu tapayı çıkarın.

1. Makinenizi çizimde gösterildiği şekilde tutun. Yan tarafındaki işarete (1) basıp ok yönünde (2) çekerek Kaset Kapağını açın.

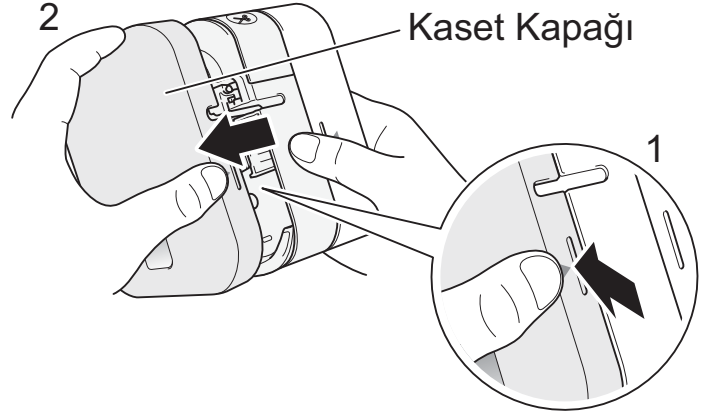


2. Çizimi izleyerek Şerit Kasetini kasaya yerleştirin. Şeridin yeşil Şerit Çıkışına yönlendirildiğinden emin olun ve Şerit Kasetini, yerine oturuncaya kadar hafifçe makinenizin içine doğru bastırın.

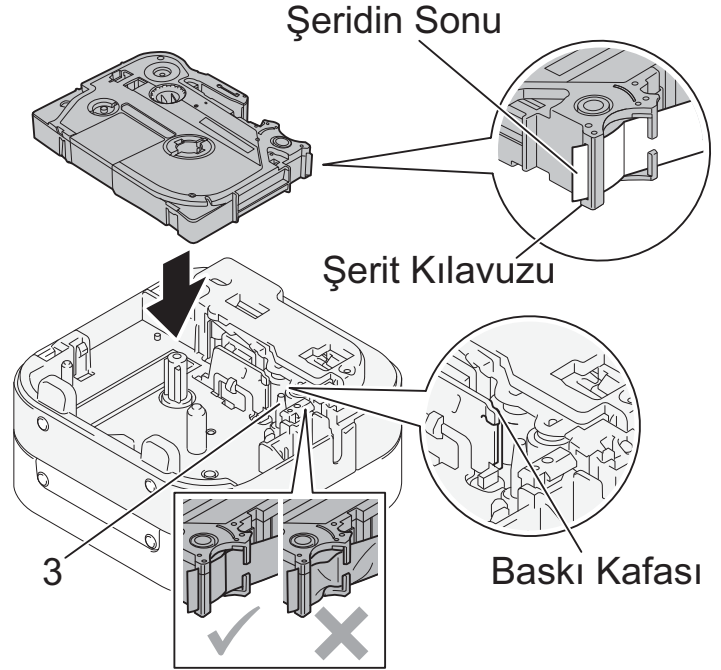

NOT

- Şeritte gevşeklik olmadığından emin olun. Varsa gevşekliği gidermek için şeridin ucunu Şerit Kılavuzundan dışarıya çekin.
- Şerit Kasetini takarken veya çıkarırken, şeridin gümüş pime (3) veya Baskı Kafasına takılmadığından emin olun.

3. Kaset Kapağının arkasındaki iki kancayı makinenizdeki (4) yuvalara yerleştirin. Kaset kapağını iterek yerine kilitlemesini sağlayın (5).

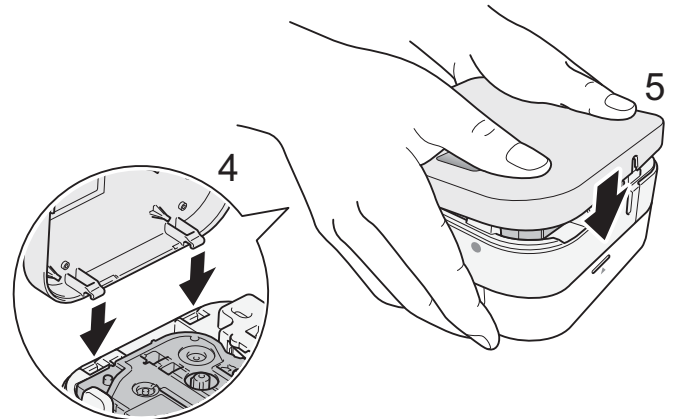

4. Makinenizi Açma veya Kapatma

- Makineyi açmak için Güç Düğmesine basın.
- Makineyi kapatmak için Güç Düğmesini 0,5 saniye basılı tutun.

5. LED Göstergeleri

Makinenizin LED'i makinenizin durumunu gösterir.


LED	Durum
Yanmıyor	Güç Kapalı.
Sabit yeşil ışık	<ul style="list-style-type: none">• Mobil aygıtınıza bağlanıyor.• Şerit besleniyor veya kesiliyor.• Yazdırılıyor.
Yanıp sönen yeşil ışık (3 saniye boyunca yandıktan sonra 1 saniye boyunca kapalı)	Bekleme.
Yanıp sönen yeşil ışık (0,5 saniyelik aralıklar)	Mobil aygıtınızdan veri alınıyor.
Yanıp sönen turuncu ışık (1 saniyelik aralıklar)	Piller bitmek üzeredir.

LED	Durum	Hata nasıl temizlenir	Çözüm
Sabit kırmızı ışık	Önyükleme.	Programı tekrar aktarın. Sorun hâlâ çözülmediyse Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.	
Yanıp sönen kırmızı ışık (1 saniyelik aralıklar)	<ul style="list-style-type: none">• Takılı Şerit Kaseti yok.• Yanlış Şerit Kaseti takılı.• Uyumsuz Şerit Kaseti takılı.	Güç Düğmesine hafifçe basın.	Doğru Şerit Kasetini takın.
	Makine, mobil aygıtınız ile iletişim kuramadı.	Etiket yazıcısını yeniden başlatın.	Bluetooth üzerinden bağlanın ve etiketi mobil aygıtınızdan makineye tekrar göndermeye çalışın.
	Kesici hatası.	Güç Düğmesine hafifçe basın.	
	Uyumsuz AC Adaptörü kullanılmış.	Uygun AC Adaptörünü kullanın.	
Yanıp sönen kırmızı ışık (0,5 saniyelik aralıklar)	Sistem hatası.	Lütfen Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.	

6. Makinenizin Mobil Aygıtınızla Eşleştirilmesi

► Mobil aygıtınızda:

1. Ayarlarda Bluetooth seçeneğine erişin ve bu seçeneği AÇIK konuma getirin.
2. Bulunan Bluetooth aygıtlarının listesi belirlediğinde P300BT**** seçeneğine dokunun (buradaki **** etiket baskı makinenizin seri numarasındaki son dört rakamdır. Alternatif olarak Güç Düğmesinin altındaki çıkartmada makinenizin numarasını bulabilirsiniz). Cihazın seri numarası TZe Şerit Kasetinin Kaset Kapağı içine oturduğu noktada yer almaktadır.

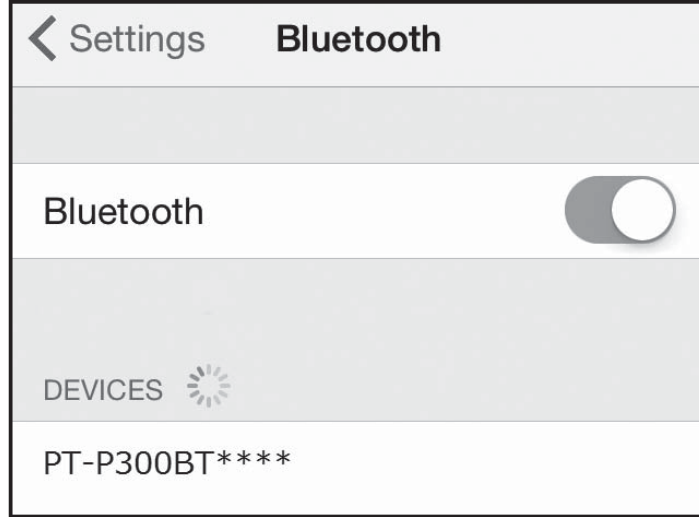


3. Bir PIN Kodunun girilmesi istenirse “0000” yazın.

● NOT

- Eşleştirme talimatları, kullandığınız mobil aygıtıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Makineniz, Bluetooth üzerinden mobil aygıtınız tarafından bulunmazsa aşağıdakileri kontrol edin ve tekrar bağlanmayı deneyin:
 - Makine başka bir mobil aygıtıya bağlı olabilir. Makine başka bir mobil aygıtıya bağlıysa o aygıtın Bluetooth'unu kapatın veya makinenizi kapatıp tekrar açın.
 - Makinenin uyku modunda olmadığını kontrol edin.
 - Mobil aygıtınızı makineye olabildiğince yakın bir yere koyun.
 - Makine ve mobil aygıtınız arasında mikrodalga fırın gibi radyo dalgaları yayan herhangi bir engel veya öge olmadığından emin olun.
- Tabletinizde bir Akıllı Kapak kullanıyorsanız, etiketleri oluştururken veya yazdırırken bu kapağın açık kalmasını sağlayın. Akıllı Kapağın kapatılması veri iletişimini aksatabilir ve etiketleriniz basılmaz.

7. Etiketleri yazdırma

1. Mobil aygıtınızı Bluetooth üzerinden makineye bağlayın.

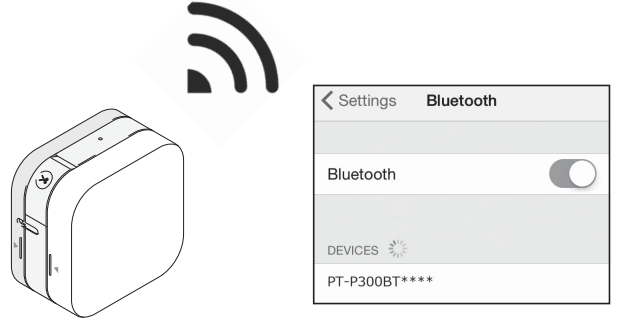

2. Uygulamada bir etiket tasarımı oluşturun.
Etiket verisi oluşturup kaydedebilirsiniz ve etiketleri sonra yazdırabilirsiniz.



P-touch Design&Print 2 iPrint&Label

NOT

Her yazdırılan etiketin ön kenarına boş bir alan eklenmesini önlemek için aşağıdaki kesme seçeneği ayarlarını kullanın:


P-touch Design&Print 2

- Son etiketi kesme: KAPALI
- Özel Şerit: KAPALI

iPrint&Label

- Zincir Yazdırma: AÇIK

3. “Yazdır” ögesine dokunun.

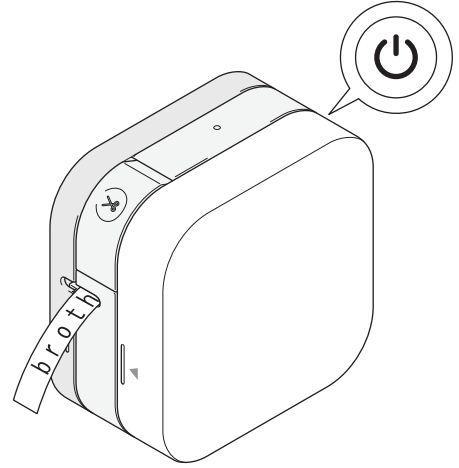

4. Etiket Şerit Kesme Kolu ile kesin.
Yazdırılan tüm etiketler çıkarılmamışsa çıkarmak için hızlı bir şekilde iki kere Güç Düğmesine basın.

