



Produktsikkerhedsguide

RJ-2030/2050/2140/2150

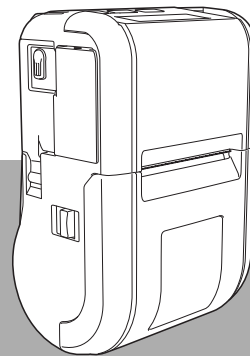

Kun Europa/Tyrkiet

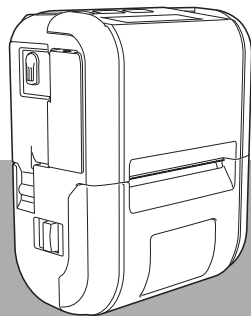

Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger din mobile printer.

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.

Introduktion

Tak, fordi du har købt RJ-2030/2050/2140/2150 (omtales herefter som "din printer" eller "printeren").

Den dokumentation, der følger med printeren, herunder *Produktsikkerhedsguide* (dette dokument) og *Hurtig installationsvejledning* (trykt), indeholder forholdsregler og instruktioner for anvendelsen.

Du kan finde yderligere oplysninger og oplysninger om software og brug af din printer på et netværk i den *Brugsanvisning*, som kan findes på Brother support-websiden.

Den nyeste version af printerens dokumentation findes på Brother support-websiden på support.brother.com.

Vigtig meddelelse




- Dette dokumentets indhold kan ændres uden varsel.
- Dette dokumentets indhold må ikke kopieres eller gengives helt eller delvist uden tilladelse.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge din printer.
- Hvis din printer ikke fungerer grundet fremstillingsfejl eller defekte komponenter, erstatter eller reparerer vi den inden for reklamationsperioden.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af din printer i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.












Sådan bruger du din printer på en sikker måde

Hvis din printer ikke fungerer korrekt, skal du straks ophøre med at bruge den og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt.

Symboler, der anvendes i dette dokument

Følgende symboler bruges i hele dette dokument:

 FARE	Angiver en umiddelbart farlig situation, der – hvis produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og instruktioner følges – kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Angiver en potentielt farlig situation, der – hvis produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og instruktioner følges – kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.

	Angiver fare for brand under visse omstændigheder
	Angiver risiko for elektrisk stød under visse omstændigheder
	Angiver risiko for forbrændinger under visse omstændigheder
	Angiver en handling, der ikke må udføres
	Angiver risiko for antændelse, hvis der er ild i nærheden
	Angiver risiko for kvæstelser, hvis den angivne del af din printer røres
	Angiver risiko for personskade (f.eks. elektrisk stød), hvis den angivne del af din printer skilles ad
	Angiver risiko for elektrisk stød, hvis handlingen udføres med våde hænder
	Angiver risiko for elektrisk stød, hvis din printer udsættes for vand
	Angiver en handling, der skal udføres
	Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten

Vigtige sikkerhedsinstruktioner









Genopladeligt Li-ion-batteri



Overhold omhyggeligt følgende forholdsregler for det genopladelige Li-ion batteri (omtales herefter som "genopladeligt batteri"). Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan overophedning, lækage eller revner i batteriet medføre elektrisk kortslutning, eksplosion, røg, brand, elektrisk stød, personskade eller skade på produktet eller andre genstande.








- Brug kun det genopladelige batteri til det tilsigtede formål. Din printer og det genopladelige batteri er kun designet til at fungere sammen. Sæt IKKE det genopladelige batteri i en anden printer, og sæt ikke et andet genopladeligt batteri i din printer, da dette kan medføre risiko for brand eller skader.
- Du oplader det genopladelige batteri ved at sætte det i din printer og derefter bruge den lysnetadapter eller biladapter, der er specielt designet til denne printer.
- Oplad IKKE det genopladelige batteri i nærheden af ild eller i direkte sollys. Dette kan aktivere beskyttelseskredsløbet, som er udviklet til at beskytte mod fare fra høj varme. Aktivering af beskyttelseskredsløbet kan medføre, at opladningen standser, at opladningen sker med for høj spænding, hvis beskyttelseskredsløbet svigter, eller der kan opstå en unormal kemisk reaktion i batteriet.
- Ved opladning af det genopladelige batteri må du kun bruge den batterilader, der er specielt beregnet til det genopladelige batteri.
- Lad IKKE ledninger eller andre metalgenstande komme i kontakt med terminalerne på det genopladelige batteri. UNDGÅ at bære eller opbevare det genopladelige batteri sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Dette kan medføre elektrisk kortslutning og få metalgenstande som f.eks. ledninger, halskæder eller hårnåle til at blive varme.
- UNDGÅ at bruge eller efterlade det genopladelige batteri i nærheden af et bål, radiatorer eller andre steder med høje temperaturer (over 80 °C).
- Lad IKKE det genopladelige batteri komme i kontakt med eller blive nedsænket i vand.
- Brug IKKE det genopladelige batteri i ætsende miljøer som f.eks. områder, hvor der findes salt i luften, saltvand, syrer, alkali, ætsende gasser, kemikalier eller anden form for ætsende væske.
- Brug IKKE det genopladelige batteri, hvis det er beskadiget eller lækker.
- Du må IKKE lodde tilslutninger direkte på det genopladelige batteri. Dette kan medføre, at den indvendige isolering smelter, at der udsendes gas, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter.
- Brug IKKE det genopladelige batteri med polerne (+ og -) vendt forkert. Tjek det genopladelige batteris retning, inden du sætter det i, og forsøg ikke at tvinge det genopladelige batteri ind i din printer. Hvis det genopladelige batteri oplades med polerne vendt om, kan det medføre en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri eller en unormal ladningsstrøm under afladningen.
- Tilslut IKKE det genopladelige batteri direkte til et elektrisk husholdningsapparat.

! FARE

























   	<ul style="list-style-type: none">■ Lækkende væske (elektrolyt) fra din printer eller det genopladelige batteri kan være et tegn på, at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du omgående holde op med at bruge din printer, frakoble lysnetadapteren og isolere printeren ved at anbringe den i en pose.Rør IKKE ved elektrolytten. Hvis du får elektrolyt i øjnene, må du ikke gnide dem. Skyl omgående med rigeligt postevand eller andet rent vand, og søg lægehjælp. Hvis du ikke gør noget, kan elektrolytten forårsage øjenskader. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand.■ Læg IKKE det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en mikrobølgeovn eller en højtryksbeholder.■ Du må IKKE adskille, ændre eller forsøge at reparere det genopladelige batteri.■ Du må IKKE smide det genopladelige batteri ind i åben ild eller bevidst udsætte det for høj varme. Dette kan medføre, at den indvendige isolering smelter, at der udsendes gas, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter. Desuden kan elektrolytopløsningen bryde i brand.■ UNDGÅ at punktere det genopladelige batteri med nogen form for genstand, udsætte det for kraftige stød eller at kaste med batteriet. Skade på det genopladelige batteris beskyttelseskredsløb kan medføre, at det genopladelige batteri oplades ved en unormal spænding, eller at der opstår en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri.
	<ul style="list-style-type: none">■ Efterlad IKKE et afladet genopladeligt batteri i din printer i en længere periode. Dette kan forkorte det genopladelige batteris levetid eller føre til en elektrisk kortslutning.■ Brænd IKKE det genopladelige batteri, og bortskaf det ikke sammen med husholdningsaffaldet.
	Hvis din printer kun kan bruges i et kort stykke tid, selvom det genopladelige batteri er fuldt opladet, er batteriet muligvis nået til slutningen af dets levetid. Udskift det genopladelige batteri med et nyt. Når du fjerner og udskifter det genopladelige batteri, skal du dække terminalerne på det gamle genopladelige batteri med tape for at undgå at skabe en kortslutning i batteriet.

! ADVARSEL



Printer

	Sæt IKKE fremmedlegemer ind i din printer eller i dens stik og porte, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
 	Hvis der kommer fremmedlegemer ind i din printer, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren eller biladapteren ud af stikkontakten og derefter kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge din printer, er der risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
   	UNDGÅ at bruge, oplade eller opbevare din printer på følgende steder, idet der ellers er risiko for lækager, brand, elektrisk stød eller skader: <ul style="list-style-type: none">■ I nærheden af vand, f.eks. på et badeværelse eller i nærheden af en vandvarmer, eller på meget fugtige eller kolde steder■ På steder, hvor den udsættes for regn eller fugt■ På meget støvede steder■ På meget varme steder, f.eks. i nærheden af åben ild, radiatorer eller i direkte sollys■ I en lukket bil, der står i solen■ På et sted, hvor der kan dannes kondens■ I stor højde




! ADVARSEL


  	<p>Forsøg IKKE at skille din printer ad eller at modificere den, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler. (Reklamationsretten dækker ikke reparationer af skader, der skyldes adskillelser eller modifikationer foretaget af brugeren.)</p>
   	<p>Hvis din printer fungerer unormalt (hvis den f.eks. udvikler røg, usædvanlig lugt eller støj), skal du holde op med at bruge den, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Sluk omgående din printer, tag lysnetadapteren eller biladapteren ud af stikkontakten, og kontakt derefter Brother Support eller din lokale Brother-forhandler for at få printeren repareret.</p>
 	<p>Oplad IKKE det genopladelige batteri med andre printere, lysnetadapters eller biladapters end de anførte. Ellers er der risiko for brand, elektrisk stød eller skader.</p>
  	<p>Hvis din printer ikke er helt opladet, når det angivne tidsrum er gået, skal du stoppe opladningen, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.</p>
  	<p>Placer IKKE produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan blive spildt kemikalier. Lad IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, lakfjerner eller lugtfjernere komme i kontakt med plastiklåget eller kablerne. Disse kan medføre, at plastiklåget vrides skævt eller går i opløsning, hvilket kan føre til elektrisk stød eller brand. De kan også medføre, at produktet ikke fungerer korrekt eller bliver misfarvet.</p>
	<p>Lad IKKE børn lege med den plastikpose, som din printer lå i. Smid posen ud, eller opbevar den utilgængeligt for spædbørn og børn. Der er risiko for kvælning.</p>
 	<p>Bortskaf IKKE din printer sammen med husholdningsaffaldet. Der er risiko for miljøskader, eksplosioner og brand.</p>
  	<p>Hvis du skal sende din printer, skal du sørge for at fjerne det genopladelige batteri fra printeren, inden du pakker den, så den kan blive sendt.</p> <p>Hvis din printer sendes med det genopladelige batteri installeret, er der risiko for brand, eksplosioner og skader.</p>
  	<p>Brug IKKE brandbar spray, når du rengør din printer, og brug IKKE brandbar spray i nærheden af printeren. Der er risiko for brand og elektrisk stød.</p> <p>Eksempler på brandbar spray:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Støvfjernere ■ Pesticider ■ Desinfektionsmidler og lugtfjernere, der indeholder alkohol ■ Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol



ADVARSEL




 	Rør IKKE ved nogen metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brugen og forbliver varmt umiddelbart efter brugen. Rør det IKKE direkte med hænderne.
--	---



Lysnetadapter/biladapter (ekstraudstyr)




  	Brug kun den lysnetadapter eller biladapter, der er designet specifikt til denne printer, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Lysnetadapteren og biladapteren er designet specifikt til brug med denne printer. Brug dem IKKE med et andet produkt.
---	---





	Når du tilslutter lysnetadapteren eller biladapteren, skal du altid trykke stikket så langt ind i stikkontakten som muligt, så det er sat solidt i, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
---	---



 	Rør IKKE ved lysnetadapteren og din printer i tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag, hvis din printer bruges i tordenvejr.
--	--




  	Når du bruger lysnetadapteren, må du KUN tilslutte din printer til en almindelig stikkontakt (AC 100-240 V 50/60 Hz), da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Biladapteren er kun designet til brug med en DC 12 V-stikkontakt. Brug den IKKE sammen med nogen anden type stikkontakt.
--	---

 	Rør IKKE ved lysnetadapteren, biladapteren eller strømforsyningens stik med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
--	--





















  	Forsøg IKKE at skille lysnetadapteren eller biladapteren ad eller at modificere eller reparere dem, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller personskade. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
---	--

   	Lad IKKE vand, drikkevarer eller metalgenstande komme i kontakt med strømforsyningsstikket, lysnetadapteren eller biladapteren. UNDGÅ desuden at bruge strømforsyningsstikket, lysnetadapteren eller biladapteren på steder, hvor de kan blive våde, da der ellers er risiko for eksplosioner eller elektrisk stød.
--	---

 	Hvis strømforsyningens stik bliver snavset (f.eks. fordi den bliver dækket med støv), skal du tage det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et snavset strømforsyningsstik, er der risiko for brand.
--	---

  	Når du kobler lysnetledningen eller biladapteren fra stikkontakten, må du IKKE trække i ledningen. Hold i stikket, og træk det ud af stikkontakten.
---	---

! ADVARSEL

  	<p>UNDGÅ at indsætte fremmedlegemer i lysnetadapterens eller biladapterens stik, da der ellers er risiko for forbrændinger eller elektrisk stød.</p>
 	<p>Brug lysnetadapteren, biladapteren eller kablet korrekt, og overhold følgende forholdsregler, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ UNDGÅ at beskadige lysnetadapteren, biladapteren eller kablet. ■ UNDGÅ at modificere lysnetadapteren, biladapteren eller kablet. ■ UNDGÅ at vride lysnetadapteren, biladapteren eller kablet. ■ UNDGÅ at bøje lysnetadapteren, biladapteren eller kablet kraftigt. ■ UNDGÅ at trække i lysnetadapteren, biladapteren eller kablet. ■ UNDGÅ at anbringe genstande på lysnetadapteren, biladapteren eller kablet. ■ UNDGÅ at udsætte lysnetadapteren, biladapteren eller kablet for varme. ■ UNDGÅ at binde lysnetadapteren, biladapteren eller kablet fast. ■ UNDGÅ, at lysnetadapteren, biladapteren eller kablet bliver klemt.
 	<p>Hvis lysnetadapteren eller biladapteren beskadiges, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.</p>
	<p>Opbevar lysnetadapteren eller biladapteren utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for kvæstelser.</p>
  	<p>Brug IKKE lysnetadapteren eller biladapteren i nærheden af ild eller radiatorer. Hvis lysnetadapteren eller biladapterledningens kappe smelter, kan det medføre brand eller elektrisk stød.</p>
 	<p>Inden du udfører vedligeholdelse af din printer (f.eks. rengøring), skal du koble lysnetadapteren eller biladapteren fra stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.</p>
	<p>Hvis din printer ikke skal bruges i en lang periode, skal du af sikkerhedshensyn frakoble lysnetadapteren eller biladapteren fra din printer og stikkontakten.</p>
  	<p>UNDGÅ at overbelaste stikkontakter eller tilslutte flere enheder til den samme stikkontakt. Der er risiko for brand, elektrisk stød og skader.</p>
  	<p>UNDGÅ at bruge beskadigede stik eller bøjedede stikkontakter. Der er risiko for brand, elektrisk stød og skader.</p>

! FORSIGTIG

Printer	
!	Opbevares utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for kvæstelser.
⊘	Ophør med at bruge din printer, hvis den lækker eller bliver misfarvet, deformeret eller på anden måde defekt.
!	
⊘	Bær IKKE din printer ved at holde i RD-rullerummets dæksel. Der er risiko for personskade, hvis dækslet går løst, og din printer falder ned.
!	Når du tilslutter kabler og tilbehør, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt og i den rigtige rækkefølge. Tilslut kun udstyr, der er designet specifikt til denne printer. Der er risiko for brand eller personskade. Følg instruktionerne, når du foretager tilslutninger.
⚠	
⚠	Hvis maskinen anvendes i lange perioder, kan de dele af printeren, der vises, blive så varme, at de kan forårsage lavtemperaturforbrændinger.
⊘	Vær forsigtig, når du håndterer maskinen.
⊘	
	
Afrivningsstang	
⊘	Rør IKKE afrivningsstangen direkte, da der ellers er risiko for kvæstelser.
⊘	
Lysnetadapter/biladapter (ekstraudstyr)	
!	Sørg for, at lysnetadapterens netledning eller biladapteren er tilgængelig, så den kan fjernes i nødstilfælde. Placer IKKE genstande på eller i nærheden af lysnetadapterens netledning eller biladapterens ledning.
Bælteclips	
!	Sørg for, at skruen er strammet solidt. Der er risiko for personskade, hvis skruen er løs, og din printer falder ned.
!	Sørg for, at bælteclipsen er sikkert fastgjort til din printer og bærerens bælte. Der er risiko for kvæstelser, hvis bælteclipsen ikke er sikkert fastgjort, og din printer falder ned.
RD-rulle	
!	Pas på ikke at tabe RD-rullen.

Almindelige forholdsregler

Genopladeligt Li-ion-batteri

- Det genopladelige batteri er opladet en smule, når det sælges, så det kan kontrolleres, at printeren fungerer. Det genopladelige batteri bør imidlertid oplades helt med lysnetadapteren eller en batterilader, inden printeren bruges.
- Hvis din printer ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne det genopladelige batteri fra din printer og derefter opbevare det på et sted, hvor det ikke er udsat for statisk elektricitet, høj luftfugtighed eller høje temperaturer (temperaturer på mellem 15 og 25 °C og 40 til 60 % luftfugtighed anbefales). For at bevare det genopladelige batteris effektivitet og levetid skal du genoplade det mindst hver sjette måned.
- Hvis du bemærker noget usædvanligt ved det genopladelige batteri, når det anvendes første gang, f.eks. overophedning eller rust, skal du IKKE fortsætte med at bruge batteriet. Kontakt Brother Support.





Advarselstabel



Følgende advarselmærkater findes på din printer. Sørg for at forstå indholdet af alle advarselmærkater, og betjen maskinen, mens du overholder de forholdsregler, der er beskrevet. Desuden skal du passe på, at advarselmærkaterne ikke ryger af og ikke bliver ridsede.

RJ-2030/2050

RJ-2140/2150

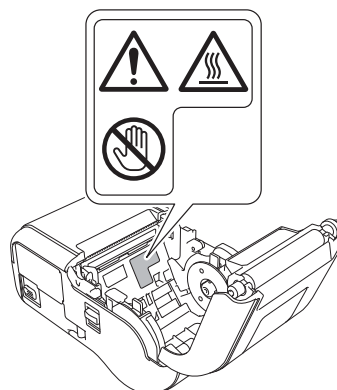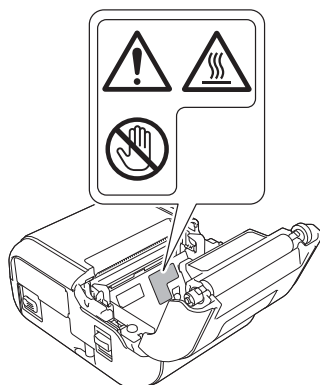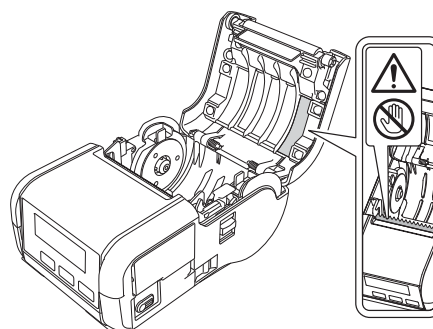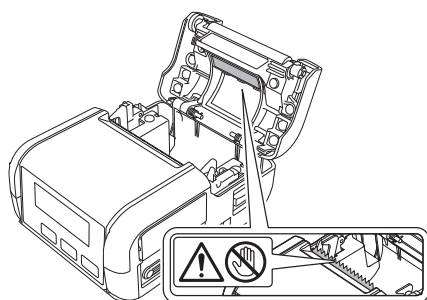

Varemærker

Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Server er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens.

AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Google Play er et varemærke, der tilhører Google Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi Protected Setup-logoet er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Android er et varemærke, der tilhører Google Inc.

Blue SDK.

Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH.

Alle rettigheder forbeholdes. Alle upublicerede rettigheder forbeholdes.

Adobe og Reader er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerede varemærker, der tilhører Wi-Fi Alliance.

QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og andre lande. QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite)

Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation.

Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle virksomheder, hvis softwaretitel er nævnt i denne vejledning, har en softwarelicensaftale, som er specifik for virksomhedens programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

Oplysninger om open source-licensering (RJ-2050/2140/2150)

Produktet gør brug af open source-software.

Du kan finde oplysningerne om open source-licensering i afsnittet om download af vejledninger på hjemmesiden for din model på Brother support-websiden på support.brother.com.

Overholdelse af forordning for RJ-2030/2050/2140/2150

FORSIGTIG

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt og dets lysnetadapter er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes i Det Europæiske Fællesskab.

Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades fra Brothers support-webside.

Besøg support.brother.com/manuals.



Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (gældende for modeller med radiointerface)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge anvisningerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring.

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth (kun RJ-2030/2050/2150)

Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen:



Tryk på knappen , og hold den nede for at tænde din printer, tryk på knappen , og vælg derefter [Bluetooth] - [Til/Fra] - [Til].

Sådan deaktiveres Bluetooth-funktionen:

Tryk på knappen , og vælg derefter [Bluetooth] - [Til/Fra] - [Fra].

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN (kun RJ-2050/2140/2150)

Sådan aktiveres den trådløse funktion:

Tryk på knappen , og hold den nede for at tænde din printer, tryk på knappen , og vælg derefter [WLAN] - [WLAN (Til/Fra)] - [Til].

Sådan deaktiveres den trådløse funktion:

Tryk på knappen , og vælg derefter [WLAN] - [WLAN (Til/Fra)] - [Fra].

Trådløst LAN (kun modeller med trådløs LAN-funktion)

Denne printer understøtter trådløst LAN.

Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt sendt i frekvensområdet/-områderne: under 20 dBm (e.i.r.p).

Bluetooth (kun modeller med Bluetooth-funktion)

Denne printer understøtter Bluetooth.

Frekvensbånd: 2402-2480 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt sendt i frekvensområdet/-områderne: under 20 dBm (e.i.r.p).

brother



D013KT001