



Guía de seguridad del producto

RJ-2030/2050/2140/2150

RD
ROLLS

CE

Solo Europa/Turquía

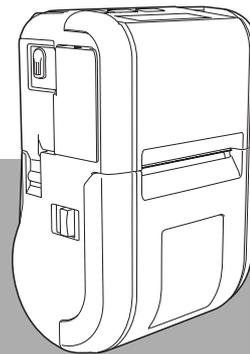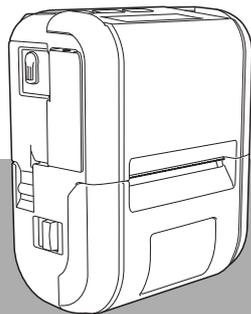

Asegúrese de leer este documento antes de utilizar la impresora móvil.
Le recomendamos tener este documento siempre a mano para futuras
consultas.

Introducción

Gracias por adquirir la impresora RJ-2030/2050/2140/2150 (en lo sucesivo, “la impresora”).

La documentación que acompaña a la impresora, incluidas la *Guía de seguridad del producto* (este documento) y la *Guía de configuración rápida* (impresa), contiene precauciones e instrucciones básicas de funcionamiento.

Para obtener más detalles e información acerca del software y el uso de la impresora en red, consulte la *Guía del usuario* que encontrará en Brother support web.

La versión más reciente de la documentación de la impresora se encuentra disponible en Brother support web en support.brother.com.

Aviso importante

- El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
- El contenido de este documento no podrá ser duplicado ni reproducido, parcial o completamente, sin permiso.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que surjan por terremotos, incendios, otros desastres, acciones de terceros, un funcionamiento intencionado o negligente por parte del usuario, un mal uso o el funcionamiento bajo otras condiciones especiales.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños (como pérdidas, pérdida de ganancias empresariales, pérdida de beneficios, interrupciones del negocio o un medio de comunicación perdido) que puedan ser consecuencia del funcionamiento o incapacidad de funcionamiento de la impresora.
- Si la impresora no funcionara debido a un defecto de los materiales o la fabricación, la sustituiremos o repararemos durante el período de garantía.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que puedan ser resultado de un funcionamiento incorrecto de la impresora al conectar equipos incompatibles o al utilizar software incompatible.

Para utilizar la impresora de forma segura

Si la impresora funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente y, a continuación, póngase en contacto con el representante de ventas a través del cual adquirió la impresora.

Símbolos utilizados en este documento

En este documento se utilizan los siguientes símbolos:

 PELIGRO	Indica una situación de riesgo inminente que, de no seguir las advertencias e instrucciones de uso del producto, provocará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguir las advertencias e instrucciones de uso del producto, puede provocar la muerte o lesiones graves.
 AVISO	Indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

	Indica riesgo de incendio en determinadas circunstancias
	Indica riesgo de descarga eléctrica en determinadas circunstancias
	Indica riesgo de quemaduras en determinadas circunstancias
	Indica que no debe realizarse una acción
	Indica riesgo de combustión si hubiera fuego en las proximidades
	Indica riesgo de lesiones si se toca la parte indicada de la impresora
	Indica riesgo de lesiones, como por ejemplo descarga eléctrica, si se desmonta la parte indicada de la impresora
	Indica riesgo de descarga eléctrica si se realiza la operación con las manos húmedas
	Indica riesgo de descarga eléctrica si la impresora entra en contacto con agua
	Indica que debe realizarse una acción
	Indica que el cable de alimentación CA debe desconectarse de la toma de corriente

Instrucciones de seguridad importantes

PELIGRO

Batería recargable de iones de litio



Respete rigurosamente las siguientes precauciones para la batería recargable de iones de litio (en lo sucesivo, "batería recargable"). Si no se siguen estas precauciones, el sobrecalentamiento, las fugas o las grietas en la batería pueden provocar cortocircuitos eléctricos, explosiones, humo, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o de otros, o daños en el producto o en otros objetos.

- Utilice la batería recargable únicamente para los fines previstos. La impresora y la batería recargable están diseñadas para funcionar exclusivamente una con otra. NO inserte la batería recargable en otra impresora diferente ni utilice una batería recargable diferente en la impresora. Si lo hace, podrían provocar un incendio o daños.
- Para cargar la batería recargable, insértela en la impresora y utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche diseñado específicamente para esta impresora.
- NO cargue la batería recargable cerca de una llama o en contacto directo con la luz del sol, ya que podría activar el circuito de protección, que está diseñado para evitar daños provocados por altas temperaturas. La activación del circuito de protección puede provocar la interrupción de la carga, una corriente o un voltaje excesivos en la carga si se produce un error en el circuito o una reacción química anómala en la batería.
- Cuando cargue la batería recargable, utilice el cargador diseñado específicamente para la batería recargable.
- NO permita que alambres ni otros objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería recargable. NO transporte ni almacene la batería recargable con objetos metálicos, como collares u horquillas. Esto podría provocar un cortocircuito y el sobrecalentamiento de objetos metálicos, como alambres, collares u horquillas.
- NO utilice ni deje la batería recargable cerca de una llama, calefactores u otros lugares de temperatura elevada (superiores a 80 °C).
- NO permita que la batería recargable entre en contacto con agua ni se sumerja.
- NO utilice la batería recargable en entornos corrosivos, como zonas donde haya aire o agua con sal, ácidos, metales alcalinos, gases corrosivos, productos químicos o cualquier líquido corrosivo.
- NO utilice la batería recargable si presenta daños o fugas.
- NO suelde directamente ninguna conexión a la batería recargable, ya que podría provocar la fundición del aislamiento interno, la emisión de gases o un fallo en los mecanismos de seguridad.
- NO utilice la batería recargable con la polaridad (+) (-) invertida. Compruebe la orientación de la batería recargable antes de introducirla y no intente forzar la batería recargable en la impresora. Si carga la batería recargable con la polaridad invertida, es posible que se produzca una reacción química anómala en la batería o un flujo de corriente anómalo durante la descarga.
- NO conecte directamente la batería recargable a una toma eléctrica.

! PELIGRO

   	<ul style="list-style-type: none"> ■ Una fuga de líquido (electrólito) de la impresora o de la batería recargable puede indicar que la batería recargable está dañada. Si la batería recargable presenta fugas, detenga inmediatamente el uso de la impresora, desenchufe el adaptador de CA y coloque la impresora en una bolsa para aislarla. <p>NO toque el electrólito. Si el electrólito entra en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuáguese de inmediato con agua del grifo o agua limpia y pida consejo a un profesional médico. Si no sigue este consejo, el electrólito podría provocar lesiones oculares. Si el electrólito entra en contacto con su piel o ropa, enjuáguese de inmediato con agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NO coloque la batería recargable o una impresora con una batería recargable instalada en el horno microondas ni en un contenedor de alta presión. ■ NO desmonte, altere ni intente reparar la batería recargable. ■ NO deseche la batería recargable en el fuego ni la sobrecaliente de manera intencionada, ya que podría provocar la fundición del aislamiento interno, la emisión de gases o un fallo en los mecanismos de seguridad. Además, la solución de electrólito podría incendiarse. ■ NO perforo la batería recargable con ningún objeto, no la golpee con fuerza ni la tire. Los daños en el circuito de protección de la batería recargable pueden provocar que la batería se recargue con una corriente o un voltaje anormales, o que se produzca una reacción química anormal en ella.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ NO deje una batería recargable sin carga en la impresora durante un período prolongado de tiempo. Esto puede acortar la vida útil de la batería recargable o provocar un cortocircuito. ■ NO queme la batería recargable ni la deseche con los residuos domésticos.
	<p>Si la impresora solamente se puede utilizar durante un período breve, incluso cuando la batería recargable está completamente cargada, es posible que la vida útil de la batería se haya agotado. Sustituya la batería recargable por una nueva. Cuando quite o reemplace baterías recargables, cubra los terminales de la batería recargable antigua con cinta para evitar que genere un cortocircuito.</p>

! ADVERTENCIA

Impresora	
  	<p>NO introduzca objetos extraños en la impresora ni en sus puertos y conectores. De lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños.</p> <p>Si caen objetos extraños sobre la impresora, apáguela inmediatamente, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother. Si continúa utilizando la impresora, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños.</p>
   	<p>NO utilice, cargue ni almacene la impresora en las siguientes ubicaciones; de lo contrario, podría provocar fugas, incendios, descargas eléctricas o daños:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cerca del agua, como en un baño o cerca de un calentador de agua, ni en una ubicación extremadamente húmeda o fría. ■ En una ubicación expuesta a la lluvia o a humedad. ■ En una ubicación con mucho polvo. ■ En un lugar extremadamente cálido, como cerca de llamas expuestas, calefactores o bajo la luz solar directa. ■ En un coche cerrado bajo el sol. ■ En una ubicación donde se pueda formar condensación. ■ A gran altitud.

! ADVERTENCIA

  	<p>NO intente desmontar ni alterar la impresora. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o daños. Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother. (La garantía no cubre reparaciones por daños resultado del desmontado o alteraciones realizadas por el usuario.)</p>
   	<p>Si la impresora funcionara de forma anómala, (por ejemplo, si generara humo, olor inusual o ruido) deje de utilizarla, ya que, de lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños. Apague la impresora inmediatamente, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la toma eléctrica y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother para que la reparen.</p>
 	<p>NO cargue la batería recargable con una impresora, adaptador de CA o adaptador para coche distintos a los especificados. Podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños.</p>
  	<p>Si la impresora no estuviera completamente cargada una vez transcurrida la cantidad de tiempo especificada, detenga la carga, ya que, de lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños.</p>
  	<p>NO coloque el producto cerca de productos químicos ni en un lugar en el que se puedan derramar productos químicos. NO permita que disolventes orgánicos como el benceno, disolventes, quitaesmaltes o desodorantes entren en contacto con la cubierta de plástico o con los cables. Estos pueden provocar que la cubierta de plástico se deforme o se disuelva, lo cual daría lugar a una descarga eléctrica o incendio. También pueden causar el mal funcionamiento del producto o que quede descolorido.</p>
	<p>NO permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico que contenía la impresora. Tire la bolsa o manténgala alejada de los niños pequeños y bebés. Existe riesgo de asfixia.</p>
 	<p>NO tire la impresora con los residuos domésticos. Pueden causarse daños medioambientales o provocar incendios o explosiones.</p>
  	<p>Cuando envíe la impresora, asegúrese de retirar la batería recargable de la impresora antes de embalarla para su envío.</p> <p>Si la impresora se envía con la batería recargable montada, existe riesgo de incendio, explosión o daños.</p>
  	<p>NO utilice aerosoles inflamables para limpiar la impresora y NO utilice aerosoles inflamables cerca de la impresora. Existe el riesgo de provocar incendios o descargas eléctricas.</p> <p>Ejemplos de aerosoles inflamables:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Productos de limpieza para el polvo ■ Pesticidas ■ Desinfectantes y desodorantes con alcohol ■ Disolventes orgánicos o líquidos como el alcohol


! ADVERTENCIA

 	<p>NO toque ninguna pieza de metal ubicada cerca del cabezal de impresión. El cabezal de impresión alcanza temperaturas elevadas durante su uso y mantiene dichas temperaturas inmediatamente después de su uso. NO lo toque directamente con las manos.</p>
<p>Adaptador de CA/adaptador para coche (opcional)</p>	
  	<p>Utilice únicamente el adaptador de CA o el adaptador para coche diseñado específicamente para esta impresora, ya que, de lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños. El adaptador de CA o el adaptador para coche han sido específicamente diseñados para su uso con esta impresora. NO los utilice con ningún otro producto.</p>
	<p>Cuando conecte el adaptador de CA o el adaptador para coche, introduzca el enchufe en la toma de corriente todo lo que se pueda para garantizar una conexión firme. De lo contrario, podría provocarse un incendio, descarga eléctrica o daños.</p>
 	<p>NO toque el adaptador de CA ni la impresora durante una tormenta eléctrica. Si la impresora se utiliza durante una tormenta eléctrica, existe un riesgo remoto de que los rayos produzcan una descarga eléctrica.</p>
  	<p>Cuando utilice el adaptador de CA, NO enchufe la impresora en una toma de corriente distinta a una toma de corriente doméstica (CA 100-240 V 50/60 Hz). De lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños. El adaptador para coche ha sido diseñado para utilizarse únicamente con una toma de corriente continua de 12 V. NO lo utilice con ningún otro tipo de toma de corriente eléctrica.</p>
 	<p>NO toque el adaptador de CA, el adaptador para coche o el enchufe de corriente eléctrica con las manos húmedas, ya que podría provocar una descarga eléctrica.</p>
  	<p>NO intente desmontar, alterar o reparar el adaptador de CA o el adaptador para coche, ya que de lo contrario podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother.</p>
   	<p>NO permita que objetos metálicos, agua o bebidas entren en contacto con el enchufe de toma de corriente, el adaptador de CA o el adaptador para coche. Además, NO utilice el enchufe de la fuente de alimentación eléctrica, el adaptador de CA o el adaptador para coche en un lugar en el que pueda mojarse. De lo contrario, podría provocar una explosión o descarga eléctrica.</p>
 	<p>Si el enchufe de corriente eléctrica se ensucia (por ejemplo, si queda cubierto de polvo) desconéctelo de la toma de corriente y límpielo con un paño seco. Si continúa utilizando un enchufe de corriente eléctrica sucio, podría provocar un incendio.</p>
  	<p>Cuando desconecte el cable de alimentación CA o el adaptador para coche de la toma de corriente, NO tire del cable. Sujete el enchufe y extráigalo de la toma de corriente eléctrica.</p>

! ADVERTENCIA

  	<p>NO introduzca objetos extraños en los terminales del adaptador de CA o del adaptador para coche ya que podría provocar quemaduras o descargas eléctricas.</p>
 	<p>Utilice el adaptador de CA, el adaptador para coche o el cable correctamente y siga las precauciones siguientes; de lo contrario, podría provocar incendios o descargas eléctricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NO rompa el adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO modifique el adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO retuerza el adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO doble demasiado el adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO tire con fuerza del adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO sitúe objetos sobre el adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO exponga al calor el adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO ate el adaptador de CA, adaptador para coche o cable. ■ NO permita que sufra pinzamientos el adaptador de CA, adaptador para coche o cable.
 	<p>Si el adaptador de CA o el adaptador para coche estuviera dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother.</p>
	<p>Mantenga el adaptador de CA o el adaptador para coche fuera del alcance de niños, en particular de niños pequeños, para evitar lesiones.</p>
  	<p>NO utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche cerca de llamas o calefactores. Si se funde la cubierta del cable del adaptador de CA o del adaptador para coche, podrían provocarse incendios o descargas eléctricas.</p>
 	<p>Antes de realizar labores de mantenimiento en la impresora, como por ejemplo la limpieza, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la toma de corriente para evitar descargas eléctricas.</p>
	<p>Si la impresora no se va a utilizar en un largo período de tiempo, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la impresora y de la toma de corriente por motivos de seguridad.</p>
  	<p>NO sobrecargue la toma eléctrica ni enchufe múltiples dispositivos en la misma toma eléctrica. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.</p>
  	<p>NO utilice enchufes dañados ni tomas eléctricas dobladas. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.</p>

⚠ AVISO

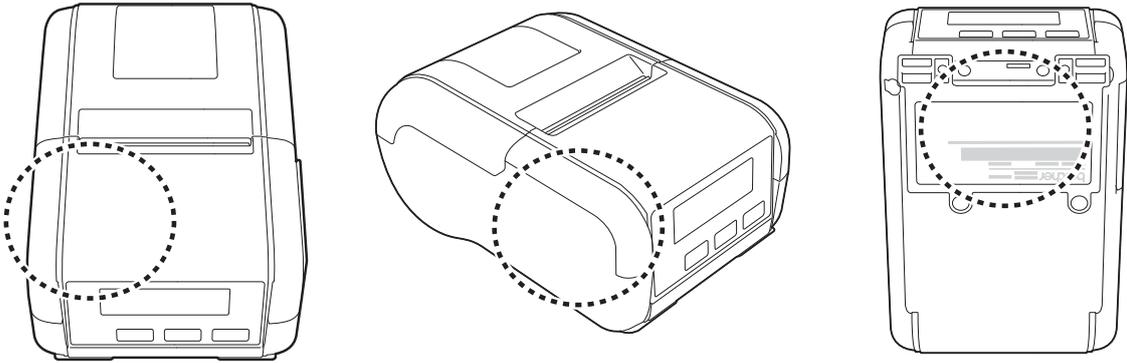Impresora	
	Manténgala fuera del alcance de los niños, en concreto niños pequeños, ya que, de lo contrario, podrían provocarse lesiones.
	Detenga la operativa de la impresora si tiene fugas o queda descolorida, deformada o está defectuosa de cualquier otro modo.
	
	NO sujete la impresora por la cubierta del compartimento del rollo RD. Existe riesgo de daños si la cubierta se desengancha y la impresora cae.
	Cuando conecte los cables y accesorios, asegúrese de que estén conectados correctamente y en el orden correcto. Únicamente conecte los elementos que se han diseñado específicamente para esta impresora. Existe riesgo de incendio o daños. Consulte las instrucciones al realizar conexiones.
	
	Si se usa el equipo durante un período prolongado de tiempo, algunas zonas de la impresora pueden calentarse lo suficiente como para causar quemaduras de baja temperatura.
	Tenga cuidado al manipular el equipo.
	
	
Barra de corte	
	NO toque la barra de corte directamente. De lo contrario, puede resultar lesionado.
	
Adaptador de CA/adaptador para coche (opcional)	
	Asegúrese de que el cable de alimentación del adaptador de CA o del adaptador para coche sea accesible de forma que pueda retirarse en caso de emergencia. NO coloque objetos encima o cerca del cable de alimentación del adaptador de CA o del adaptador para coche.
Clip de cinturón	
	Asegúrese de que el tornillo esté apretado firmemente. Existe riesgo de daños si el tornillo está suelto y la impresora cae.
	Asegúrese de que el clip de cinturón está sujeto firmemente en la impresora y en el cinturón de la persona que lo lleve. Existe el riesgo de daños si el clip de cinturón no está sujeto firmemente y la impresora se cae.
Rollo RD	
	Procure no dejar caer el rollo RD.

Precauciones generales

Batería recargable de iones de litio


- En el momento de la compra, la batería recargable dispone de una carga leve para poder verificar la operativa de la impresora. No obstante, la batería recargable se debe cargar por completo con el adaptador de CA o con el cargador de la batería antes de usar la impresora.
- Si la impresora no fuera a utilizarse durante un período prolongado de tiempo, retire la batería recargable de la impresora y almacénela en una ubicación donde no esté expuesta a electricidad estática, humedad elevada o altas temperaturas (se recomienda una temperatura entre 15 y 25 °C y una humedad del 40 al 60%). Para mantener el rendimiento y la duración de la batería recargable, cárguela al menos cada seis meses.
- Si advierte alguna anomalía en la batería recargable la primera vez que la utilice (por ejemplo, sobrecalentamiento u óxido), NO continúe usando la batería. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.

Etiqueta de advertencia





En la impresora aparecen las etiquetas de advertencia siguientes. Asegúrese de comprender el significado de cada etiqueta de advertencia y de adoptar las precauciones descritas cuando realice cualquier operación. Además, tenga especial cuidado de que las etiquetas de advertencia no se despeguen ni se rayen.

RJ-2030/2050

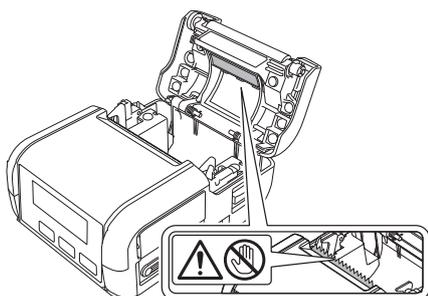

RJ-2140/2150

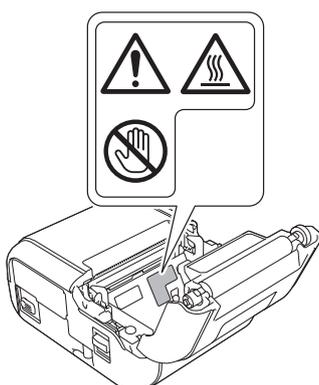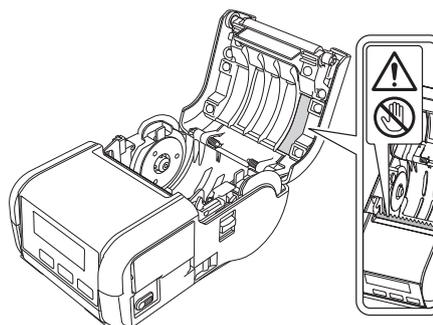

Marcas comerciales

Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

iPad, iPhone y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

La marca denominativa de Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Brother Industries, Ltd. se realiza bajo licencia.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup y el logotipo de Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

Android es una marca comercial de Google Inc.

Blue SDK.

Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH.

Reservados todos los derechos. Todos los derechos no publicados reservados.

Adobe y Reader son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en JAPÓN y otros países. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite)

Epson ESC/P es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.

Copyright © 2007 AINIX Corporation. Reservados todos los derechos.

Todo software que se menciona en este documento dispone de un contrato de licencia de software específico de su fabricante.

Los nombres comerciales o de productos de empresas que aparecen en los productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Información sobre las licencias de Open Source (RJ-2050/2140/2150)

Este producto incluye software de código abierto.

Para ver la información sobre las licencias de Open Source (código abierto), consulte la selección de descargas manuales de la página web de su modelo de impresora en Brother support web, en support.brother.com.

Conformidad con las normativas de RJ-2030/2050/2140/2150

AVISO

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS TAL Y COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.

Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que este producto y adaptador de CA cumplen con los requisitos fundamentales de todas las directivas y reglamentos relevantes que se aplican dentro de la Comunidad Europea.

La Declaración de conformidad se puede descargar desde Brother support web.

Visite support.brother.com/manuals.

Declaración de conformidad para la directiva RE 2014/53/UE (solamente Europa/Turquía) (pertinente solo a equipos dotados de terminales de radio)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que estos productos cumplen con las disposiciones incluidas en la directiva RE 2014/53/UE. Puede descargarse una copia de la declaración de conformidad siguiendo las instrucciones indicadas en la sección Declaración de conformidad.

Cómo activar/desactivar el Bluetooth (solo RJ-2030/2050/2150)

Para activar la función Bluetooth:

Pulse y mantenga pulsado el botón  para encender la impresora, pulse el botón  y después seleccione [Bluetooth] - [Ac/Apg] - [Activado].

Para desactivar la función Bluetooth:

Pulse el botón  y después seleccione [Bluetooth] - [Ac/Apg] - [Apgdo].

Cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica (solo RJ-2050/2140/2150)

Para activar la función inalámbrica:

Pulse y mantenga pulsado el botón  para encender la impresora, pulse el botón  y después seleccione [WLAN] - [WLAN (Ac/Apg)] - [Activado].

Para desactivar la función inalámbrica:

Pulse el botón  y después seleccione [WLAN] - [WLAN (Ac/Apg)] - [Apgdo].

LAN inalámbrica (solo para modelos con función de LAN inalámbrica)

Esta impresora es compatible con LAN inalámbrica.

Bandas de frecuencia: 2400-2483,5 MHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menor que 20 dBm (PIRE).

Bluetooth (solo modelos con función Bluetooth)

Esta impresora es compatible con Bluetooth.

Bandas de frecuencia: 2402-2480 MHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menor que 20 dBm (PIRE).

brother



D013KT001