



## Imprimante d'étiquettes

# QL-800/QL-810W/QL-820NWB

### Guide de sécurité du produit (Français)

Nous vous remercions d'avoir acheté la QL-800/810W/820NWB (dénommée ci-après « l'imprimante »).

**Veillez à bien lire ce document avant d'utiliser l'imprimante.**

**Nous vous recommandons de le conserver à proximité afin de pouvoir vous y référer à tout moment.**

- Pour la maintenance, des réglages ou les réparations, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si l'imprimante fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de l'imprimante ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de l'imprimante provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec cette imprimante, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation de l'imprimante en réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).
- La version la plus récente de la documentation de l'imprimante est disponible sur le Site internet Brother support, à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Les modèles, accessoires et fournitures disponibles peuvent varier en fonction du pays.
- L'utilisation de cette imprimante n'est approuvée que dans le pays dans lequel elle a été achetée.
- Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.

## ⚠ DANGER

**Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur ou de fumée, d'explosion ou d'incendie.**


**Batterie (batterie Li-ion rechargeable incluse) (en option pour QL-810W/820NWB uniquement)**

- NE laissez PAS de liquides entrer en contact avec la batterie.
- N'utilisez et NE laissez PAS la batterie près d'un feu, d'un chauffage ou dans d'autres endroits particulièrement chauds (au-dessus de 80 °C).
- N'essayez PAS de recharger la batterie à l'aide d'un chargeur non pris en charge.
- Utilisez uniquement la batterie dans le but prévu.
- NE raccordez PAS les bornes + et - avec des objets métalliques tels que du fil de fer. NE portez et N'entrezposez PAS la batterie avec des objets métalliques.
- NE jetez, NE tapez ou N'endommagez PAS la batterie de quelque façon que ce soit.
- NE réalisez PAS de soudure entre les connexions et la batterie.
- NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la batterie.
- NE jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers.
- NE laissez, N'utilisez, NE rechargez ou NE stockez PAS la batterie à la lumière directe du soleil ou sous la pluie, près de radiateurs ou d'autres appareils dégageant de la chaleur, ou dans un endroit exposé à des températures extrêmement basses ou élevées (sur le tableau de bord ou la plage arrière de votre véhicule, par exemple). Évitez les endroits où la batterie risque d'entrer en contact avec des liquides, là où de la condensation se forme ou dans des lieux poussiéreux.
- L'utilisation continue de l'imprimante à haute altitude peut provoquer une surchauffe de la batterie. Si cela se produit, arrêtez d'utiliser l'imprimante et attendez qu'elle refroidisse.

**Pile bouton (QL-820NWB uniquement)**

Ne pas avaler la pile. Si vous avalez la pile, contactez immédiatement un médecin. Celle-ci peut provoquer de graves brûlures internes en seulement deux heures et entraîner la mort.

<span><span>⚠</span></span> <span><span>📖</span></span>	Indique la nécessité de prendre des précautions lors de la manipulation de piles boutons au lithium.
---	--

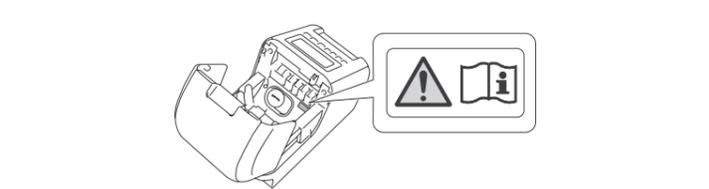

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Le non-respect de ces recommandations et avertissements est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur ou de fumée, d'explosion, d'incendie, de blessure ou de choc électrique.**

**Batterie (batterie Li-ion rechargeable incluse) (en option pour QL-810W/820NWB uniquement)**

- Arrêtez d'utiliser la batterie en cas d'anomalies constatées telles que des odeurs, de la chaleur, une déformation ou une décoloration.
- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre. Contactez les services d'urgence immédiatement.
- Si la batterie n'est pas complètement rechargée à la fin du délai indiqué, arrêtez la charge. Cela pourrait provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante, veillez à retirer la batterie de l'imprimante avant de l'emballer. Si l'imprimante est transportée alors que la batterie y est installée, il existe un risque de départ de feu, de rupture, d'incendie, ou de dysfonctionnement.
- N'introduisez PAS de corps étranger dans la batterie ou dans ses connecteurs. Cela pourrait provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.
- Si des corps étrangers sont insérés dans la batterie, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez l'adaptateur secteur/le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique, puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local. Si vous continuez à utiliser la batterie, vous risquez de provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.
- Si la batterie rechargeable est complètement chargée et ne permet d'utiliser l'imprimante que pendant une courte période, il est possible que la batterie soit en fin de vie. Remplacez la batterie par une neuve. Lors du retrait et du remplacement de la batterie, recouvrez les bornes de l'ancienne batterie à l'aide d'un ruban adhésif pour éviter de provoquer un court-circuit dans la batterie.
- NE placez PAS la batterie à proximité de produits chimiques ou dans un endroit où des produits chimiques pourraient se répandre.
- NE laissez AUCUN solvant organique comme le benzène, un diluant, un dissolvant, du déodorant, etc., entrer en contact avec le couvercle en plastique ou des câbles. Cela peut entraîner la voilure ou la dissolution de ce couvercle, et ainsi provoquer un choc électrique ou un incendie. Cela pourrait également provoquer un dysfonctionnement ou une décoloration de la batterie.
- NE laissez PAS les contacts de charge ou les zones environnantes devenir sales ou entrer en contact avec des corps étrangers. Il existe un risque de brûlures et de dommages.
- Lorsque la batterie n'est pas installée dans l'imprimante, recouvrez la borne de la batterie de ruban adhésif pour éviter que des corps étrangers (poussières, par exemple) n'y entrent. N'utilisez PAS la batterie si la borne est poussiéreuse.

**Imprimante, batterie, adaptateur secteur, cordon d'alimentation secteur (La batterie et l'adaptateur secteur sont destinés aux QL-810W/820NWB uniquement)**

Si un corps étranger est accidentellement inséré dans l'une des ouvertures de l'imprimante, y compris les fentes, les connecteurs et les ports, cessez immédiatement d'utiliser l'imprimante, coupez l'alimentation électrique et débranchez tous les câbles. Veillez à retirer tout corps étranger avant de mettre l'imprimante sous tension.

**Imprimante, batterie, adaptateur secteur, cordon d'alimentation secteur, pile bouton (La batterie et l'adaptateur secteur sont destinés aux QL-810W/820NWB uniquement) (La pile bouton est destinée à la QL-820NWB uniquement)**

- N'utilisez ou ne stockez PAS l'imprimante et autres composants :
  - Là où ils risquent d'entrer en contact avec des liquides
  - Là où de la condensation se forme
  - Dans des lieux poussiéreux
  - Là où la température ou l'humidité sont extrêmes
Utilisez le produit dans un lieu où la température varie entre 10 °C et 35 °C et l'humidité entre 20 et 80 % (sans condensation). Température de bulbe humide maximale : 27 °C. Utilisez le produit dans un lieu où l'humidité se situe entre 10 et 90 % (sans condensation).
  - À proximité de flammes, d'une source de chaleur ou en plein soleil
- NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées.
- NE touchez PAS l'adaptateur secteur et l'imprimante pendant un orage.
- NE démontez ou ne modifiez PAS l'imprimante.
- Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur/le cordon d'alimentation secteur de l'imprimante et de la prise électrique.
- Si la fiche de l'imprimante est sale, débranchez-la de la prise électrique, puis essuyez-la avec un chiffon sec. Ne continuez pas à utiliser une fiche sale. Cela pourrait provoquer un incendie.
- NE versez PAS de produits chimiques et n'utilisez PAS d'aérosols combustibles sur l'imprimante et autres composants. Exemples d'aérosols combustibles :
  - Dépoussiérants
  - Pesticides
  - Désinfectants et désodorisants contenant de l'alcool
  - Solvants organiques ou liquides tels que de l'alcool
- N'utilisez et n'entrezposez pas l'imprimante, d'autres composants et les sacs d'emballage à proximité des enfants.
- Avant de nettoyer l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique. Pour plus d'informations sur les méthodes de nettoyage, consultez le *Guide de l'utilisateur*.
- NE tirez PAS sur le câble lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique. Tenez-le par la fiche pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique.

**Adaptateur secteur (QL-810W/820NWB uniquement)**

- Utilisez uniquement avec l'imprimante spécifiée.
- Introduisez la fiche fermement dans la prise électrique.
- Utilisez l'adaptateur secteur avec une prise électrique secteur standard (100 à 240 V CA, 50/60 Hz).
- NE laissez AUCUN objet métallique entrer en contact avec les connecteurs de l'adaptateur secteur, les ports ou les composants métalliques du cordon d'alimentation secteur.
- Veillez à NE PAS endommager, tordre, pincer, plier exagérément, tirer ou placer des objets sur l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur.
- N'utilisez PAS la fiche ou le cordon d'alimentation secteur dans un environnement humide.
- Pour réduire le risque d'incendie, veillez à ce que la fiche ne soit pas poussièreuse ou poussiéreuse.
- NE surchargez PAS les prises électriques.
- N'utilisez PAS de prises endommagées ou de prises électriques pliées. Il existe un risque de dommages, d'incendie et de choc électrique.

### ⚠ ATTENTION

**Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.**

**Imprimante**

- NE tenez PAS l'imprimante par le couvercle du compartiment à rouleau DK. Si le couvercle vient à se détacher et que l'imprimante tombe, vous courez le risque de vous blesser et l'imprimante pourrait s'endommager.
- Lorsque vous connectez des câbles et accessoires, veillez à le faire correctement et dans le bon ordre. Ne connectez que les éléments conçus spécifiquement pour cette imprimante. Il existe un risque d'incendie ou de blessure corporelle. Consultez les instructions lorsque vous procédez à la connexion.
- Lors du branchement des accessoires en option, conformez-vous toujours aux instructions fournies dans leurs manuels.
- NE tenez PAS l'imprimante d'une seule main. Elle pourrait vous échapper.

**Batterie (batterie Li-ion rechargeable incluse) (en option pour QL-810W/820NWB uniquement)**

Lorsque vous installez la batterie dans l'imprimante, vérifiez que les vis sont bien serrées. Dans le cas contraire, l'imprimante pourrait tomber et provoquer des blessures à vous-même ou aux autres, ou endommager l'imprimante ou d'autres objets.

**Adaptateur secteur, cordon d'alimentation secteur (l'adaptateur secteur est destiné aux QL-810W/820NWB uniquement)**

Veillez à ce que le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur soit accessible afin de pouvoir le débrancher en cas d'urgence. NE placez PAS d'objets sur le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou à proximité.

**Cutter**

- NE touchez PAS la lame du coupe-ruban.
- N'ouvrez PAS le couvercle supérieur lorsque le coupe-ruban fonctionne.

**Pile bouton (pour QL-820NWB uniquement)**

- ÉVITEZ de jeter la pile au feu, l'exposer à la chaleur ou la démonter.
- NE connectez PAS les deux pôles de la batterie. Pour éviter de court-circuiter la pile, éloignez les colliers métalliques, les épingles à cheveux et autres objets métalliques de la pile.
- La pile spécifiée n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.
- Utilisez uniquement la pile spécifiée.
- Conservez la pile hors de portée des enfants.
- Si le liquide à l'intérieur de la pile venait à pénétrer dans vos yeux, consultez un médecin. Lavez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau en continu, pendant au moins 15 minutes.
- Si le liquide provenant de l'intérieur de la pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les bien avec une quantité importante d'eau propre.
- L'utilisation d'une pile incorrecte peut provoquer une fuite ou une explosion. Cela pourrait entraîner un incendie, des blessures ou des dommages autour de l'appareil.
- Conservez les piles boutons neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le couvercle du compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, et tenez-le hors de portée des enfants.

**Connexion LAN (pour QL-820NWB uniquement)**

NE branchez PAS cette imprimante à une connexion LAN sujette à des surtensions.

## Mesures préventives générales

**Produit, adaptateur secteur ou accessoires (l'adaptateur secteur est destiné aux QL-810W/820NWB uniquement)**

- Observez toutes les règles applicables lorsque vous jetez ces produits.
- NE retirez PAS les étiquettes collées sur l'imprimante. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le nom et le numéro de série de l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur la puissance nominale (tension électrique), le fabricant et le numéro de modèle, consultez la plaque signalétique placée à la base de l'imprimante.
- Si les fonctions Bluetooth et LAN sans fil sont toutes deux activées, la vitesse de communication peut être réduite du fait des interférences des ondes radio. Si cela se produit, désactivez la fonction que vous n'utilisez pas (la fonction Bluetooth ou LAN sans fil).
- NE couvrez PAS la fente de sortie des étiquettes, le connecteur secteur ou le port USB, et n'y insérez PAS de corps étrangers.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, retirez le rouleau DK de l'appareil.
- Lorsque vous effectuez une impression, veillez à ce que le couvercle du compartiment à rouleau DK reste fermé.
- Lorsque vous utilisez des accessoires en option, conformez-vous toujours aux instructions fournies dans leurs manuels.
- NE touchez PAS l'imprimante avec des mains mouillées.
- NE touchez PAS les étiquettes ou le papier imprimé avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Utilisez seulement le câble d'interface (câble USB) livré avec l'imprimante.

**Batterie (batterie Li-ion rechargeable incluse) (en option pour QL-810W/820NWB uniquement)**

- Pour préserver l'efficacité et la durée de vie de la batterie, rechargez-la au moins une fois tous les six mois.
- Au moment de l'achat, la batterie est légèrement chargée afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'imprimante. Cette batterie doit toutefois être complètement rechargée à l'aide de l'adaptateur secteur spécifié avant d'utiliser l'imprimante.

**Cordon d'alimentation**

Placez l'imprimante près d'une prise électrique standard facilement accessible.

### Remarques sur la licence Open Source (QL-810W/820NWB uniquement)

Ce produit inclut un logiciel Open Source. Pour consulter les remarques sur la licence Open Source, accédez à la page Manuels de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit et son adaptateur secteur sont conformes aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DdC) depuis le Site internet Brother support. Visitez [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/CE (Europe/Turquie uniquement) (uniquement pour QL-810W/820NWB) (concerne les modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/CE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

<b>ATTENTION (QL-810W/820NWB uniquement)</b>
<b>RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.</b>

### Informations relatives à la conformité avec le règlement 801/2013 de la Commission

	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Consommation électrique*	1,5 W	1,3 W	1,6 W

\* Tous les ports réseau activés et connectés

**Comment activer/désactiver la connexion LAN sans fil (WLAN) QL-810W**

*Pour activer la fonction sans fil :*

Appuyez sur le bouton d'**alimentation** (⏻) et maintenez-le enfoncé pour allumer l'imprimante, puis appuyez sur le bouton **Wi-Fi** (📶) pendant une seconde.

*Pour désactiver la fonction sans fil :*

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Wi-Fi** (📶) et maintenez-le enfoncé pour désactiver la fonction sans fil.

QL-820NWB

*Pour activer la fonction sans fil :*

Appuyez sur le bouton **Menu**, ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton **OK**.

Sélectionnez [WLAN (Act/Désact)], puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [Activé], puis appuyez sur le bouton **OK**.

*Pour désactiver la fonction sans fil :*

Appuyez sur le bouton **Menu**, ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton **OK**.

Sélectionnez [WLAN (Act/Désact)], puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton ou ▼ pour sélectionner [Désac.], puis appuyez sur le bouton **OK**.

**LAN sans fil (QL-810W/820NWB uniquement)**

Cette imprimante est compatible avec la technologie LAN sans fil.

Bandes de fréquences : 2400 MHz à 2 483,5 MHz.

Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (PIRE).

**Comment activer/désactiver le Bluetooth (QL-820NWB uniquement)**

*Pour activer le Bluetooth :*

Appuyez sur le bouton **Menu**, ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu [Bluetooth], puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [Bluetooth (Act/Désact)], puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [Activé], puis appuyez sur le bouton **OK**.

*Pour désactiver le Bluetooth :*

Appuyez sur le bouton **Menu**, ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu [Bluetooth], puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [Bluetooth (Act/Désact)], puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner [Désactivé], puis appuyez sur le bouton **OK**.

**Bluetooth (QL-820NWB uniquement)**

Cette imprimante est compatible Bluetooth.

Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz.

Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (PIRE).

### Avis concernant la rédaction et la publication

Le présent guide, décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes, a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les spécifications du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Si des mises à jour des micrologiciels, pilotes ou applications sont publiées, ce guide peut ne pas reprendre leurs caractéristiques.

Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

### Marques commerciales

Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

Le logotype et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Blue SDK Copyright © 1995 à 2016 OpenSynergy GmbH. Tous droits réservés. Tous droits non publiés réservés.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Adobe et Reader sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au JAPON et dans d'autres pays. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright© 2007 AINiX Corporation. Tous droits réservés.

Epson ESC/P est une marque commerciale déposée de Seiko Epson Corporation. Chaque titulaire dont les noms de logiciel sont cités dans ce document dispose d'un contrat de licence logicielle spécifique à ses programmes propriétaires.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc.