

brother



Etiket Yazıcısı

QL-810W/820NWB

Hızlı Kurulum Kılavuzu (Türkçe)



Etiket Yazıcısı

QL-810W/820NWB

Hızlı Kurulum Kılavuzu (Türkçe)

QL-810W/820NWB'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz!

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu'n*u, ardından doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu'n*u okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde muhafaza edin.

NOT

- Bu dokümanın sağladığı bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Bu dokümanın içeriğinin bir kısmının veya tamamının izinsiz şekilde kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

Modeller ülkenize göre farklılık gösterebilir.

SSS, Sorun Giderme ile ilgili hususlar ve yazılım ve kılavuzları indirmek için şu adresi ziyaret edin:

support.brother.com

Yazıcı sürücülerini, yazılım ve kılavuzları bilgisayarınıza indirmek ve yüklemek için web sitemizi ziyaret edin.

install.brother

Sürücü ve yazılım yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için bkz. *Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme*.

Mevcut Kılavuzlar

■ Ürün Güvenlik Kılavuzu

Bu kılavuz, güvenlik bilgisi sağlamaktadır; yazıcıyı kullanmadan önce okuyun.

■ Hızlı Kurulum Kılavuzu (bu kılavuz)

Bu kılavuz, yazıcının kullanımı hakkındaki temel bilgileri ve ayrıntılı sorun giderme ipuçlarını sağlamaktadır.

■ Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz, install.brother adresinden yükleyiciyi indirdikten sonra bilgisayarınızın masaüstünde oluşturulan "Brother Manual" (Brother Kılavuzu) klasöründe saklanır

Bu kılavuz yazıcı ayarları hakkında ilave bilgi ve işlemler, sorun giderme ipuçları ve bakım talimatları sağlamaktadır.

Ayrıca, her bir kılavuzu Brother Solutions Center'dan indirebilirsiniz.

Diğer kılavuzları indirmek için lütfen support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'a gidin ve modelinizin sayfasındaki Kılavuzlar ögesine tıklayın.

Bilgisayarlar için Mevcut Uygulamalar

Uygulamalar	Özellikler	Bilgisayar	Bağlantı	Referans
P-touch Editor 	Bilgisayarlar için etiket oluşturma yazılımı. Bu uygulama, farklı yazı tiplerinde ve stillerde oluşturulmuş metinler, çerçeveler, içe aktarılan görüntüler, barkodlar ve daha fazlasını içeren, karışık düzenlere sahip çok farklı türde özel etiketler yazdırmanıza imkan tanıyan entegre çizim araçlarıyla birlikte gelir. P-touch Editor uygulaması ve yazıcı sürücüsü yüklenmelidir. (install.brother) Daha fazla bilgi için, bkz. <i>Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme</i> . P-touch Editor'ı kullanmayla ilgili yardım için <i>Kullanıcı Kılavuzu'na</i> başvurun.	Windows® / Mac	Wi-Fi / USB / Kablolu Ağ (yalnızca QL-820NWB) / Bluetooth (yalnızca QL-820NWB)	Bkz. 10. <i>Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor)</i> .
P-touch Editor Lite (yalnızca QL-810W)	Bilgisayarlar için etiket oluşturma yazılımı. P-touch Editor Lite ile herhangi bir uygulama veya yazıcı sürücüsü yüklemenize gerek yoktur. Sadece bir USB kablosu bağlayarak yazdırmak mümkündür. Bu uygulama, metin, çerçeve ve görüntü içeren basit etiketler oluşturmanıza ve yazdırmanıza imkan tanır.	Windows®	USB	Bkz. 11. <i>Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor Lite sadece QL-810W için)</i> .


Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

Mobil Aygıtlar için Mevcut Uygulamalar

Uygulamalar	Özellik	Mobil Aygıt	Bağlantı	Referans
Brother iPrint&Label 	Akıllı telefon, tablet veya başka bir mobil aygıtınızda şablonları kullanarak doğrudan yazıcınızda etiket oluşturup yazdırın.	Apple iPhone/iPad/iPod touch veya Android™ aygıtı	Wireless Direct/ Wi-Fi	Bkz. 12. <i>Mobil Aygıt Kullanarak Yazdırma</i> .
Mobile Transfer Express 	Bir bilgisayarda P-touch Editor kullanarak oluşturduğunuz ve bir bulut hizmetine kaydettiğiniz veri tabanları ve etiket verilerini bir mobil aygıt kullanarak indirmenizi ve bunları yazıcınıza göndermenizi sağlar.			



1. Yazıcıyı Ambalajından Çıkarma

Yazıcıyı kullanmadan önce ambalajda aşağıdakilerin bulunduğunu kontrol edin. Herhangi bir öge eksik veya hasarlı ise, Brother bayinizle irtibata geçin. Kutunun içinde bulunan parçalar ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

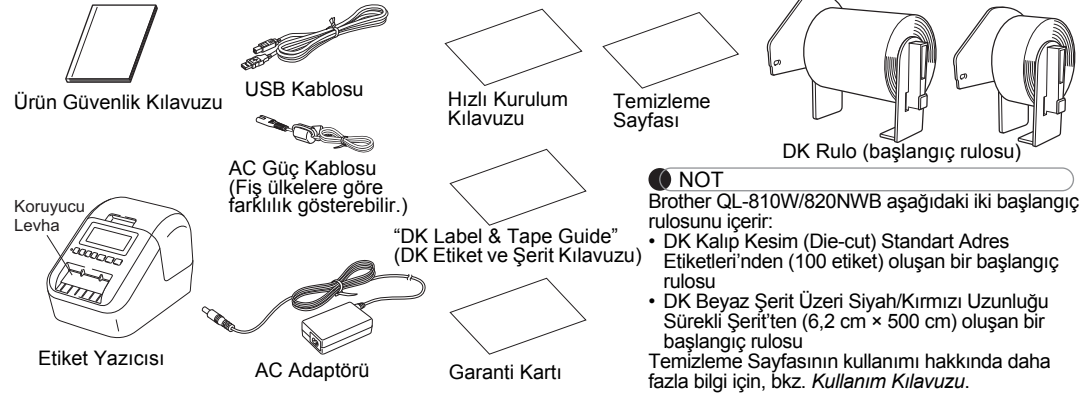



2. Parça Açıklaması

► Ön
QL-810W

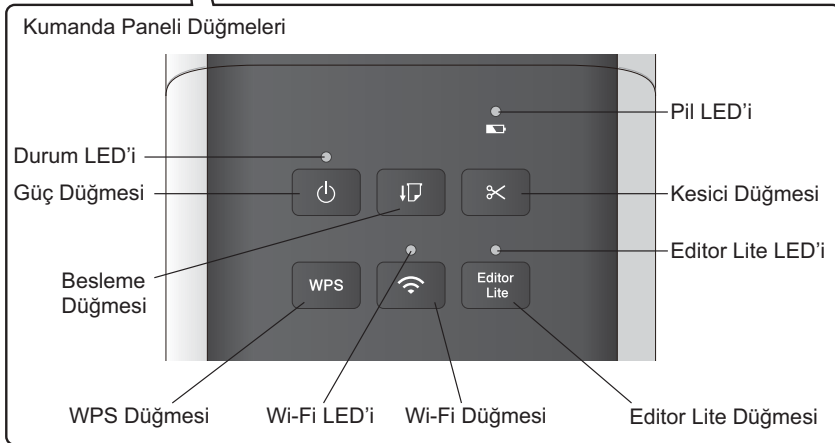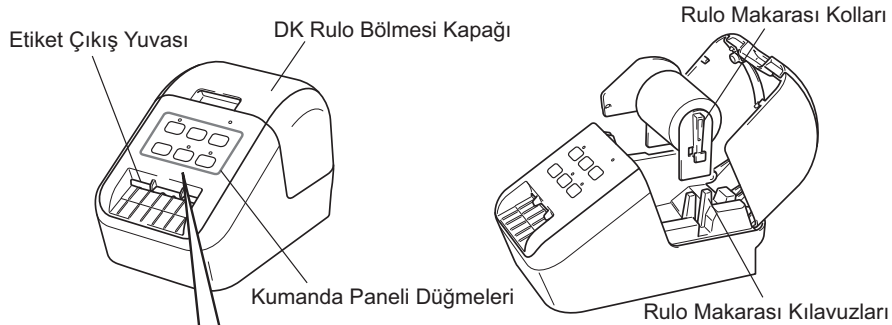


2. Parça Açıklaması (devamı)

► Ön
QL-820NWB

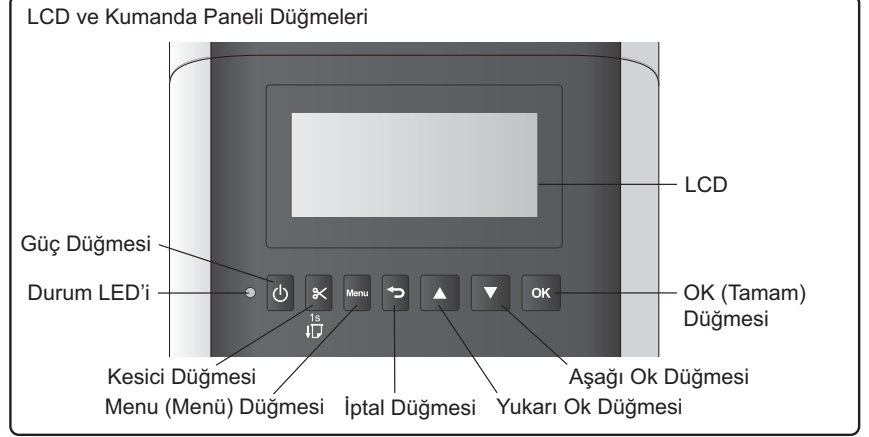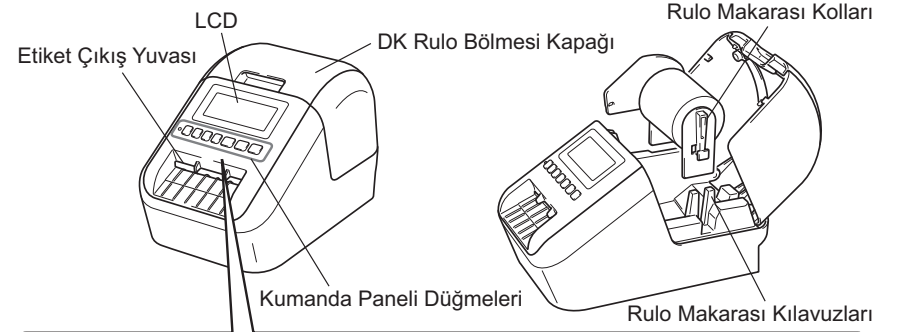


NOT
Beslemek için Kesici Düğmesi'ni basılı tutun (QL-820NWB için).

► Arka
QL-810W

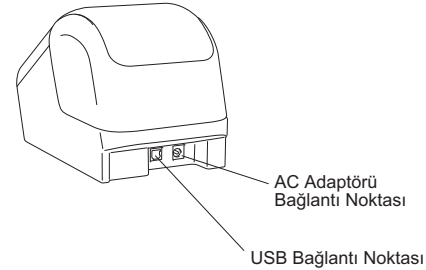

QL-820NWB

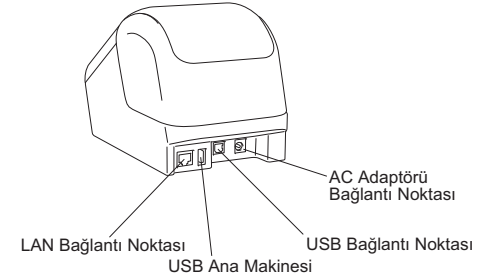

3. DK Rulo'yu Ayarlama

- 1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. Yazıcıyı önünden tutun ve DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı sıkıca kaldırarak açın. Etiket Çıkış Yuvası'ndaki koruyucu levhayı çekerek çıkartın.




ÖNEMLİ

- Koruyucu levhayı atmayın.
- Yazıcının kullanılmadığı zamanlarda DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı kaldırın ve yazıcının içindeki DK Rulo'larını çıkartın. Ardından yazıcının yüksek yazdırma kalitesini koruyabilmesi için koruyucu levhayı Etiket Çıkış Yuvası'na yerleştirin.


- 2 Koruyucu malzemeyi çıkardıktan sonra, DK Rulo'yu Rulo Makarası Kılavuzları'na yerleştirin.

- Rulo Makarası Kolları'nın Rulo Makarası Kılavuzları'na sıkı bir şekilde geçtiğinden emin olun.
- Stabilizatörün (1) yazıcının dışının içine kayarak girdiğinden emin olun.

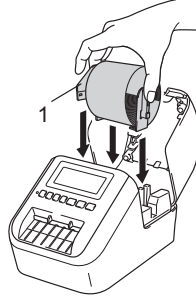


- 3 DK Rulo'yu yazıcının içinden geçirin.

- DK Rulo'nun kenarını Etiket Çıkış Yuvası'nın dik kenarıyla hizalayın.
- İlk etiketi bölmenin içindeki yuvaya yerleştirin.
- Etiketleri, uç kısmı gösterildiği gibi işarete ulaşana dek Etiket Çıkış Yuvası'nın içine itin.

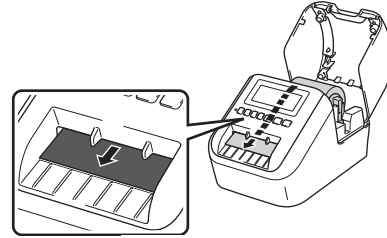

- 4 DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı kapatın.

Yazıcıyı açmak için Güç (⏻) Düğmesi'ne bastığınızda, DK Rulo'nun ucu otomatik olarak hizalanır.

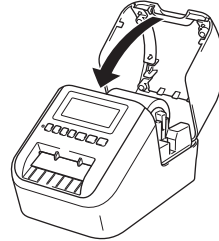

ÖNEMLİ


- Yazdırılan etiketleri yazıcıda bırakmayın. Aksi takdirde, etiketler sıkışacaktır.
- Kullanılmadığı zamanlarda, yazıcı içinde toz ve kir birikmesini önlemek için DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı kapatın.

NOT

Şeridi otomatik olarak beslemek için Kesici Düğmesi'ne bir saniye süreyle basın (QL-820NWB için).

4. Güç Kaynağını Bağlama

Güç kablosunu önce yazıcıya, ardından elektrik prizine takın. PA-BU-001 (isteğe bağlı pil ünitesi) de kullanılabilir.

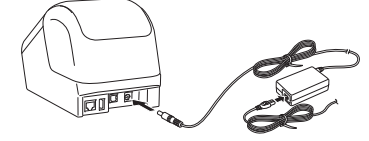

5. Pil Ünitesini Kullanma (Ayrı Satılmaktadır)

Pil ünitesi, yeniden şarj edilebilir Li-iyon Pil içermektedir.

► Pil Ünitesini Şarj Etme

NOT

- Kullanmadan önce Pil Ünitesi'ni tamamen şarj edin.
- Pil Ünitesi'ni tamamen şarj etmek 2,5 saat kadar sürebilir.


- 1 Pil Ünitesi'nin yazıcıya takıldığından emin olun.

- 2 Yazıcıyı bir elektrik prizine bağlamak için AC Adaptörü'nü ve AC Güç Kablosu'nu kullanın.

Hali hazırda açık değilse Güç (⏻) Düğmesi'ne basarak yazıcıyı açın.

QL-810W için şarj sırasında Pil (🔋) LED'i turuncu renkte yanar ve Pil Ünitesi tamamen şarj edildiğinde söner.

QL-820NWB'de, Pil Gücü LCD'de gösterilir.

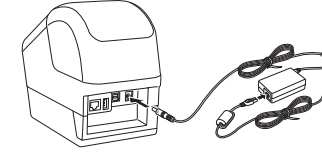

NOT

Yazıcı yazdırma, besleme veya başka bir işlem yapmak için kullanıldığında şarj işlemi dursa da şarj işlemi tamamlanmamışsa işlem bittikten sonra otomatik olarak yeniden başlar.

► Pil Ünitesini Şarj Etmeyi Durdurma

Pil Ünitesi'nin şarj işlemini durdurmak için AC Adaptörü'nü çıkarın.

Pil Ünitesini Kullanmayla İlgili Notlar

- Kullanmadan önce Pil Ünitesi'ni tamamen şarj edin. Tamamen şarj etmeden kullanmayın.
- Pil Ünitesi'ni şarj etme işlemi 10 °C ile 35 °C arasındaki ortamlarda gerçekleşmelidir. Aksi takdirde Pil Ünitesi şarj olmaz. Şarj etme ortam sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olduğu için durursa yazıcıyı 10 ila 35 °C arasındaki bir ortama yerleştirin ve tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Yazıcı, hem pil takılı hem de AC Adaptörü bağlıyken yazdırma, besleme veya başka bir işlem yapmak için kullanılırsa pil tam şarj edilmesine bile şarj işlemi durdurulabilir. Yazıcı işlemi durduğunda pil şarj edilmeye devam eder.

Pil Ünitesi Özellikleri


Pil Ünitesi'nin en yüksek performansla ve en uzun ömürle çalışmasını garantilemek için:

- Pil Ünitesi'ni, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan bir konumda kullanmayın veya depolamayın; aksi halde pil daha hızlı boşalabilir. Bu, yüksek sıcaklıklara maruz kalan bir konumda yüksek şarjlı (%90 veya üzeri oranda şarj edilmiş) Pil Ünitesi kullanırken meydana gelebilir.
- Yazıcıyı uzun süre depolayacağınız zaman Pil Ünitesi'ni çıkarın.
- %50'nin altında şarjı bulunan bir Pil Ünitesi'ni serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolayın.
- Uzun bir süre depolanacaksa Pil Ünitesi'ni her altı ayda bir şarj edin.
- Pil Ünitesi şarj olurken yazıcının bir parçasına dokunursanız, yazıcının o bölümünde sıcaklık hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve yazıcı güvenle kullanılabilir, ancak yazıcı aşırı derecede ısınır derhal kullanmayı bırakın.

6. Düşme Pili Takma (sadece QL-820NWB)


Düşme pil, dahili saatin ayarlarını korumak için yedek güç kaynağı olarak kullanılır. Yazıcı kullanılmadığında dahi pilin şarjının azalmaya devam edeceğini lütfen unutmayın.

- 1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. Yazıcıyı önünden tutun ve DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı sıkıca kaldırın.
- 2 Düşme pil üzerindeki yalıtım malzemesini çekerek çıkartın.

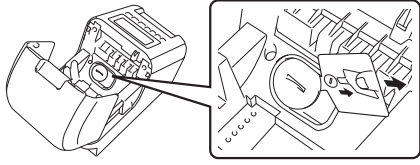


ÖNEMLİ

- Bir madeni para veya benzer bir nesneyi kullanarak düşme pil kapağını, kapak duruncaya kadar üzerinde bulunan ok yönünde yavaşça çevirin ve ardından çıkarın. Düşme pil kapağını döndürürken kilit açık konumunu geçmeyin, aksi takdirde zarar görebilir.

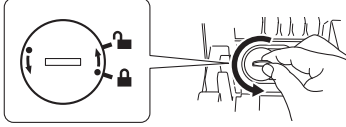


- Düşme pil kapağını, kapak yerine oturana kadar üzerindeki okun tersi yönde yavaşça döndürmek için bir madeni para veya benzer bir nesne kullanarak yerine takın. Yeni pili, + ve - tarafları doğru yöne bakacak şekilde taktığınızdan emin olun.



DİKKAT

- Yazıcıyı uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız pili çıkarın.
- Pilleri genel çöp sistemine değil, uygun toplama noktasına atın. Yürürlükteki tüm federal, devlet ve yerel düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.
- Pili depolarken veya elden çıkarırken, kısa devre olmasını önlemek için selofan bantla sarın. (bkz. çizim)
- Pili iki yılda bir değiştirmenizi öneririz.
- Makineye güç sağlanırken saat sıfırlanır, bu pili değiştirin. Pili değiştirirken, bir CR2032 pil satın alın (önerilen üreticiler: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation).

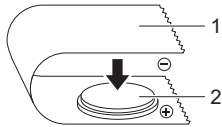

- 1 Selofan bant
- 2 Düşme pil

7. Gücü Açma/Kapatma

Açma: Yazıcıyı açmak için Güç (⏻) Düşmesi'ne basın. Durum LED'i yeşil yanar.

Kapatma: Yazıcıyı kapatmak için Güç (⏻) Düşmesi'ne yeniden basın ve basılı tutun. Durum LED'i, kapanıncaya kadar turuncu yanabilir.

ÖNEMLİ

Yazıcıyı kapatırken turuncu Durum LED'i kapanıncaya kadar pili veya AC Adaptörü'nü çıkarmayın.

8. LCD Dilini Ayarlama (sadece QL-820NWB)

- 1 Menü (Menü) Düşmesi'ne basın.
- 2 [Administration] (Yönetim) menüsünü seçmek için ▲ veya ▼ Düşmesi'ne basın ve ardından OK (Tamam) Düşmesi'ne basın.
- 3 [Language] (Dil) ögesini seçin, ekranı kaydırarak kendi dilinizi seçin ve ardından OK (Tamam) Düşmesi'ne basın.

9. LED Göstergeler

Etiket Yazıcısı'nın LED'i, yazıcının durumunu gösterir.

► QL-810W

Durum LED'i

Durum LED'i	Durum
Yanmıyor	Güç Kapalı.
Sabit yeşil ışık	Güç Açık. Besleme Modu / Yazdırma Modu / Kesme Modu / Temizleme Modu.
Yanıp sönen yeşil ışık	Yeşil ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, aşağıdakilerden biri meydana gelmiştir: • Baskı hazırlık modu • Bilgisayardan veriler alınıyor • Veriler aktarılıyor
Sabit turuncu ışık	DK Rulo Bölmesi Kapağı açık. DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı doğru şekilde kapatın. Etiket sıfırlama modu açık veya sıfırlarken Kesici Düşmesi'ne basılmış. Yazıcıyı sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. <i>Kullanım Kılavuzu</i> .
Yanıp sönen turuncu ışık	Turuncu ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa: • Devamlı olarak Yazıcı soğutma modunda • Üç kez: Yazıcı, başka bir aygıt tarafından keşfediliyor
Sabit kırmızı ışık	Etiket Yazıcısı önyükleme yapıyor.
Yanıp sönen kırmızı ışık	Kırmızı ışık 1 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, aşağıdaki hatalardan biri meydana gelmiştir: • DK Rulo bitmiş • Besleme hatası • Etiket Yazıcısı kullanım halindeyken DK Rulo Bölmesi Kapağı açılmış • İletim hatası • Veritabanı arama hatası • Erişim noktası arama hatası • Erişim noktası bağlantı hatası • Güvenlik hatası • Şablon seçilmemiş Kırmızı ışık hızlı bir şekilde* yanıp sönüyorsa, bir sistem hatası vardır. Kırmızı ışık bir saniye sönük kalıp hızlı bir şekilde* yanacak, hızlı bir şekilde* sönecek, hızlı bir şekilde* yanacak şekilde yanıp sönüyorsa, aşağıdaki hatalardan biri meydana gelmiştir: • Kesici hatası

*"Hızlı bir şekilde", 0,3 saniyelik aralıklar anlamına gelir.

Wi-Fi LED'i

Wi-Fi LED'i	Durum
Yanmıyor	WLAN Kapalı.
Yanıp sönen mavi ışık	Mavi ışık bir saniye yanık kalıyor ve ardından iki saniye sönük kalıyorsa, WLAN açıktır ancak bağlı değildir.
Sabit mavi ışık	WLAN açık ve bağlıdır.

Pil LED'i

Pil LED'i	Durum
Yanıp sönen turuncu ışık	• Turuncu ışık her saniyede bir kez yanıp sönüyorsa, pilin şarj edilmesi gerekiyordur. • Turuncu ışık her dört saniyede iki kez yanıp sönüyorsa, pil gücü düşüktür. • Turuncu ışık her dört saniyede bir kez yanıp sönüyorsa, pil gücü yarıdır.
Sabit turuncu ışık	Pil şarj ediliyor.
Yanmıyor	Pil tam şarj edildi.

► QL-820NWB

Durum LED'i

Durum LED'i	Durum
Yanmıyor	Güç Kapalı.
Sabit yeşil ışık	Güç Açık. Besleme Modu / Yazdırma Modu / Kesme Modu / Temizleme Modu.
Yanıp sönen yeşil ışık	Yeşil ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, aşağıdakilerden biri meydana gelmiştir: • Baskı hazırlık modu • Bilgisayardan veriler alınıyor • Veriler aktarılıyor
Sabit turuncu ışık	DK Rulo Bölmesi Kapağı açık. DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı doğru şekilde kapatın.
Yanıp sönen turuncu ışık	Turuncu ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa: • Etiket Yazıcısı soğutma modunda
Sabit kırmızı ışık	Etiket Yazıcısı önyükleme yapıyor.
Yanıp sönen kırmızı ışık	Kırmızı ışık 1 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, aşağıdaki hatalardan biri meydana gelmiştir: • DK Rulo bitmiş • Besleme hatası • Etiket Yazıcısı kullanım halindeyken DK Rulo Bölmesi Kapağı açılmış • İletim hatası • Veritabanı arama hatası • Erişim noktası arama hatası • Erişim noktası bağlantı hatası • Güvenlik hatası • Şablon seçilmemiş Kırmızı ışık hızlı bir şekilde* yanıp sönüyorsa, bir sistem hatası vardır. Kırmızı ışık bir saniye sönük kalıp hızlı bir şekilde* yanacak, hızlı bir şekilde* sönecek, hızlı bir şekilde* yanacak şekilde yanıp sönüyorsa, aşağıdaki hatalardan biri meydana gelmiştir: • Kesici hatası • Toplu depolama hatası

*"Hızlı bir şekilde", 0,3 saniyelik aralıklar anlamına gelir.

10. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor)

Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme

Windows® bilgisayarınız veya Mac'ten yazdırmak için yazıcı sürücüsünü, P-touch Editor'ı ve diğer uygulamaları yükleyin.

Windows® için:

Yazıcı Sürücüsü, P-touch Editor, P-touch Update Software, Yazıcı Ayarları Aracı, BRAdmin Light ve BRAdmin Professional

Mac için:

Yazıcı Sürücüsü, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Yazıcı Ayarları Aracı) ve Kablosuz Aygıt Kurulumu Sihirbazı

ÖNEMLİ

Sadece QL-810W: P-touch Editor ile yazdırırken, yeşil Editor Lite LED'i sönene dek Editor Lite Düğmesi'ni basılı tutun.

- 1 Web sitemizi (install.brother) ziyaret edin ve en son yazılım ve kılavuzlar için yükleyiciyi indirin.
- 2 İndirilen .exe dosyasının üstüne çift tıklayın ve ekrandaki talimatlarını uygulayarak yüklemeye devam edin.

NOT

Kablosuz bir bağlantı kullanarak yazıcınızı bir bilgisayara bağlamak için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:

- Yazılımı yüklerken kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın. Ayarları daha sonra Yazıcı Ayarları Aracı'ni kullanarak değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.
- Yazılımı açınıza kablosuz olarak bağlı bir bilgisayara yükleyin ve bir USB kablosu kullanarak yazıcıyı yapılandırın.
- Kablosuz ağın SSID (ağ adı) ve şifresini (ağ anahtarı) önceden alın.
- Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS'i destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarını hızlıca yapılandırmak için tek dokunuşla WPS (Wi-Fi Protected Setup) kullanabilirsiniz.

- 3 Yükleme tamamlandığında iletişim kutusunu kapatın.

Yazıcıyı bir Bilgisayara Bağlama

Bir USB kablosu, kablosuz LAN veya kablolu LAN kullanarak yazıcıyı bir Windows® bilgisayara veya Mac'e bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

► USB Kullanarak Bağlanma

- 1 USB kablosunun yazıcı ucunu yazıcının arkasındaki USB Bağlantı Noktası'na gelecek şekilde bağlayın.
- 2 USB kablosunun diğer ucunu bilgisayardaki USB Bağlantı Noktası'na gelecek şekilde bağlayın.
- 3 Yazıcıyı açın.

► Wi-Fi Kullanarak Bağlanma

QL-810W için

- 1 Yazıcıyı açın.
- 2 Wi-Fi işlevini açmak için yazıcınızdaki Wi-Fi (📶) Düğmesi'ni bir saniye süreyle basılı tutun. Wi-Fi (📶) LED'i her üç saniyede bir mavi yanıp sönmeye başlar.

10. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor) (devamı)

QL-820NWB için

ÖNEMLİ

Yazıcı ile ağ erişim noktanız veya yönlendiricinizin iletişim kurabilmesi için, ilk olarak yazıcı sürücüsünü ve Yazıcı Ayarları Aracı'ni yüklemeniz gerekir.

- 1 Menu (Menü) Düğmesi'ne basın.
- 2 [WLAN] menüsünü seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesi'ne basın.
- 3 OK (Tamam) Düğmesi'ne basın.
- 4 [WLAN (On/Off)] (WLAN (Açık/Kapalı)) ayarını [On] (Açık) olarak belirlemek için ▲ veya ▼ Düğmesi'ne basın. Wi-Fi iletişimi artık kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

► Bluetooth Bağlantısı (sadece QL-820NWB)

ÖNEMLİ

Yazıcı ile Bluetooth'lu bilgisayarınız veya adaptörünüzün iletişim kurabilmesi için, ilk olarak Bluetooth yönetim yazılımını kullanarak yazıcı ile bilgisayarı veya taşınabilir aygıtı eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Menu (Menü) Düğmesi'ne basın.
- 2 [Bluetooth] menüsünü seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesi'ne basın.
- 3 OK (Tamam) Düğmesi'ne basın.
- 4 [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Açık/Kapalı)) ayarını [On] (Açık) olarak belirlemek için ▲ veya ▼ Düğmesi'ne basın.
- 5 Yazıcıyı bulmak için Bluetooth yönetim yazılımınızı kullanın. Bluetooth iletişimi artık kullanılabilir.

► Kablolu LAN Kullanarak Bağlama (sadece QL-820NWB)

NOT

Yazıcınızı kablolu bir LAN bağlantısına bağlamak üzere statik bir IP adresi kullanmak için yazıcı sürücüsünü ve Yazıcı Ayarları Aracı'ni yükleyin ve ardından kablolu LAN bağlantı ayarlarını belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. *Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme*.

- 1 LAN kablosunu bağlamadan önce, yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
- 2 LAN kablosunu yazıcının arkasındaki LAN Bağlantı Noktası'na bağlayın ve ardından LAN kablosunun diğer ucunu ağdaki aktif bir LAN Bağlantı Noktası'na bağlayın.
- 3 Yazıcıyı açın.

NOT


Yazıcının iletişim ayarları, Yazıcı Ayarları Aracı'ndaki [İletişim ayarları]'ndan değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

NOT

- P-touch Editor Lite'in nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi ve talimat için, bkz. *Kullanım Kılavuzu*.
- P-touch Editor vasıtasıyla iki tonlu yazdırma rulusunun kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve talimat için, bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

11. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor Lite sadece QL-810W için)


1 Yazıcıyı açın, ardından Editor Lite LED'i yanıncaya kadar Editor Lite Düğmesi'ni basılı tutun.

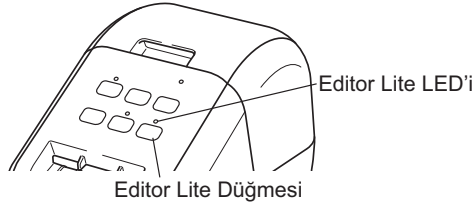

NOT

QL-810W: Editor Lite, varsayılan mod olarak ayarlanır.

2 USB kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.

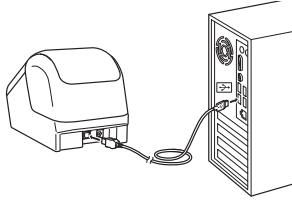


NOT

Yazıcıyı USB çoklayıcısı aracılığıyla bağlıyorsanız doğru şekilde algılanmayabilir. USB kablosunu çıkarın ve yazıcının açık olduğundan emin olun.


3 USB kablosu bağlandıktan sonra, bilgisayar ekranında bir iletişim kutusu görünür. (Aşağıdaki ekranlar işletim sisteminize bağlı olarak farklı olabilir, ancak çalışma prosedürleri aynıdır.)

Windows Vista®

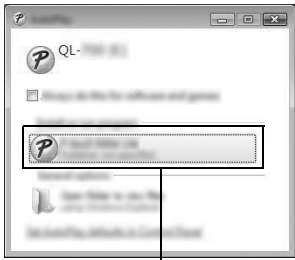


P-touch Editor Lite öğesini tıklayın.

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

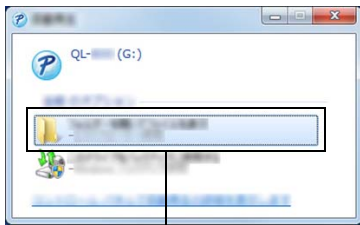

Dosyaları görüntülemek için klasörü aç öğesini tıklayın.

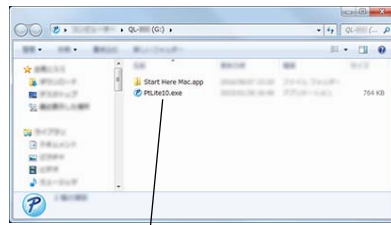

PTLITE10'u çift tıklayın.

11. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor Lite sadece QL-810W için) (devamı)


NOT

- İletişim kutusunu görmezseniz, açık bir yazılım programı penceresi arkasında gizlenmiş olabilir. İletişim kutusunu görüntülemek için tüm pencereleri simge durumuna küçültün.
- Yazıcıyı bilgisayarınıza ilk defa bağlıyorsanız, P-touch Editor Lite'i başlatmak normalden uzun sürecektir. Yazıcıyı bağladığınızda yazılım otomatik olarak başlatılmıyorsa, [Bilgisayarım] dan başlatabilirsiniz. P-touch Editor Lite'i PTLITE10.EXE dosyasını çift tıklararak başlatın.

► Windows Vista® kullanılıyorsa

Aygıtı ilk defa bağlarken, tarama yapın ve ardından tarama tamamlandığında gösterilen iletişim kutusunda [Bunu yazılım ve oyunlar için her zaman yap] onay kutusunu seçin. QL-810W'yu sonraki bağlamanızda P-touch Editor Lite otomatik olarak başlatılır.

4 P-touch Editor Lite başlatılır.

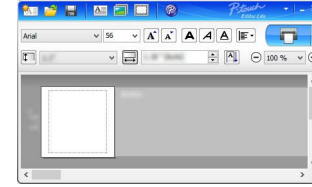

ÖNEMLİ

P-touch Editor Lite'i kullanırken, gücü kapatmayın veya yazıcının bağlantısını kesmeyin.

► Macintosh kullanılıyorsa

P-touch Editor Lite, Macintosh'ta kullanılamaz. Yazıcı Editor Lite modundayken bir Macintosh'a bağlandığında [QL-810W] simgesi görüntülenir. Masaüstünden [QL-810W] 'yu açın ve [Start Here Mac]'i yürütün. P-touch Editor 5.1 ve sürücü yüklü değilse, yüklenmesini tavsiye eden bir mesaj görüntülenir. Bunları yükleyin ve P-touch Editor 5.1'i kullanın.

12. Mobil Aygıt Kullanarak Yazdırma

Mobil Aygıtlarla Kullanım için Uygulamaları Yükleme

Yazıcınızı bağımsız bir yazıcı olarak kullanabilirsiniz veya bir mobil aygıtı bağlayabilirsiniz. Doğrudan mobil aygıtınızdan etiket oluşturup yazdırmak için Brother mobil uygulamalarını yükleyin ve ardından yazıcınızı mobil aygıtınıza bağlayın. Aşağıdaki Brother uygulamaları ücretsiz olarak App Store veya Google Play™'den indirilebilir:

- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

Yazıcınızı bir Mobil Aygıtı Bağlama

1 Yazıcının Wireless Direct ayarlarını doğrulayın ve ardından bir USB kablosu kullanarak yazıcı ile bilgisayarı bağlayın.

- Windows® için
 - a) Bilgisayarınızda Yazıcı Ayarları Aracı'nı başlatın.
 - b) **[İletişim ayarları]** düğmesini tıklatın.
 - c) **[Genel]** sekmesini tıklatın.
 - d) **[Seçili Arayüz]** için **[Altyapı ve Wireless Direct]** veya **[Wireless Direct]**'in seçili olduğunu doğrulayın.
- Mac için
 - a) Bilgisayarınızda Printer Setting Tool'u (Yazıcı Ayarları Aracı) başlatın.
 - b) **[Communication Settings]** (İletişim ayarları) düğmesini tıklatın.
 - c) **[Wireless LAN]** (Kablosuz LAN) sekmesini tıklatın.
 - d) **[Wireless Direct]**'in **[On]** (Açık) olarak ayarlandığını doğrulayın.

2 QL-810W için Wi-Fi işlevini açmak için yazıcınızdaki Wi-Fi (📶) Düğmesi'ni bir saniye süreyle basılı tutun.

Wi-Fi (📶) LED'i her üç saniyede bir mavi yanıp sönmeye başlar.

QL-820NWB için

[WLAN] menüsünü seçmek için **Menu (Menü)** ve **[▼]** Düğmelerine basın ve ardından **[OK]** (Tamam) Düğmesine basın.

Wi-Fi işlevini Açık duruma getirmek için **[WLAN (On/Off)]** (**WLAN (Açık/Kapalı)**) durumunu **[On]** (Açık) olarak ayarlayın.

LCD'de Wi-Fi (📶) simgesi görünür.

3 Mobil aygıtınızın Wi-Fi ayarları ekranında, yazıcının SSID'sini seçin ve şifreyi girin.

NOT

- Varsayılan SSID ve şifresi şu şekildedir:
SSID: "DIRECT-*****_QL-810W\QL-820NWB". Burada ***** ürünün seri numarasının son beş hanesidir. (Seri numarası etiketini yazıcının şerit bölmesinde bulabilirsiniz.)
Şifre: QL-810W için "810*****" / QL-820NWB için "820*****". ***** ürün seri numarasının son beş hanesidir.
- Kablosuz erişim noktası/yönlendiricisi yoluyla Altyapı Modu'nda yazıcıyı bir mobil aygıtı bağlayabilirsiniz.

12. Mobil Aygıt Kullanarak Yazdırma (devamı)

Mobil Aygıttan Yazdırma

1 Uygulamayı (Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Express) mobil aygıtınızda başlatın.

NOT

Yazıcının mobil aygıtınıza bağlı olduğundan emin olun.

Bkz. *Yazıcınızı bir Mobil Aygıtı Bağlama*.

2 Bir etiket şablonu veya tasarımı seçin.

NOT

Daha önceden tasarladığınız bir etiket veya resim de seçebilir ve yazdırabilirsiniz.

3 Uygulama menüsündeki [Print] (Yazdır) seçeneğine tıklayın.

Ana Özellikler

► Ürün özellikleri

Ögeler	Teknik Özellikler
Yazdırma yöntemi	Termal kafa yoluyla doğrudan termal yazdırma
Arayüz	USB / Kablosuz LAN (QL-810W/820NWB) / Kablolu LAN (sadece QL-820NWB) / Bluetooth (sadece QL-820NWB)
Boyut (G x Y x D)	125,3 mm x 145 mm x 234 mm
Ağırlık	QL-810W: Yakl. 1,12 kg (DK Rulolar hariç) QL-820NWB: Yakl. 1,16 kg (DK Rulolar hariç)

► Çalıştırma ortamı

Öge	Teknik Özellikler
Çalışma sıcaklığı	10 ila 35 °C
Çalışma nemi	%20 ila %80 (Maksimum yaş termometre sıcaklığı 27 °C)

Sorun giderme

Sorunların çoğunu kendiniz düzeltebilirsiniz. Daha fazla ipucu için, support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'da bulunan modelinize ait SSS ve Sorun Giderme sayfasını ziyaret edin.

► Potansiyel sorun tipleri

Sorun	Çözüm
Durum LED'i yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none">AC Güç Kablosu doğru takılmış mı? AC Güç Kablosu'nun takılı olup olmadığını kontrol edin. Doğru takılmışsa, başka bir elektrik prizine takmayı deneyin.
Yazıcı yazdırmıyor veya bir yazdırma hatası alınıyor.	<ul style="list-style-type: none">Kabloda gevşeme var mı? Kablunun sıkı bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.DK Rulo doğru takılmış mı? Doğru takılmamışsa, DK Rulo'yu çıkartıp tekrar takın.Yeterli miktarda rulo kalmış mı? Yeterli miktarda rulo kalıp kalmadığını kontrol edin.DK Rulo Bölmesi Kapağı açık mı? DK Rulo Bölmesi Kapağı'nın kapalı olup olmadığını kontrol edin.Bir yazdırma hatası veya iletim hatası mı meydana geldi? Yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın. Sorun devam ediyorsa Brother bayinizle irtibat kurun.Yazıcı bir USB çoklayıcısı aracılığıyla bağlıysa, doğrudan bilgisayara bağlamayı deneyin. USB çoklayıcısı kullanmıyorsanız, başka bir USB Bağlantı Noktası'na bağlamayı deneyin.
Bilgisayarda bir veri iletim hatası görünüyor.	<ul style="list-style-type: none">Doğru bağlantı noktası seçilmiş mi? Yazıcı [Özellikleri iletişim] kutusundaki [Aşağıdaki bağlantı noktasına yazdır] listesinden doğru bağlantı noktasının seçilip seçilmediğini kontrol edin.Yazıcı soğutma modunda mı (durum LED'i turuncu renkte yanıp sönüyor mu)? Durum LED'inin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin ve ardından yazdırmayı tekrar deneyin.
Etiketler kesicide sıkışıyor.	<ul style="list-style-type: none">Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.
Etiket yazdırıldıktan sonra düzgün çıkarılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Etiket Çıkış Yuvası'nın engellenip engellenmediğini kontrol edin.DK Rulo'yu çıkartıp yeniden takarak DK Rulo'nun doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.DK Rulo Bölmesi Kapağı'nın doğru şekilde kapatıldığından emin olun.
Kesici hatası.	<ul style="list-style-type: none">Bir kesici hatası meydana gelirse, DK Rulo Bölmesi Kapağı'nı kapalı tutun ve Güç (⏻) Düğmesi'ne basın. Kesici otomatik olarak normal konumuna geri döner ve yazıcıyı kapatır. Yazıcı kapandıktan sonra, Etiket Çıkış Yuvası'nı kontrol edin ve kağıt sıkışmasını giderebilirsiniz.
P-touch Editor Lite'tan çıktıktan sonra, yazıcı hâlâ açıkken programı nasıl yeniden başlatırım?	<ul style="list-style-type: none">Yeniden başlatmak için üç yöntem vardır. Aşağıdakilerden birini uygulayın:Yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.Yazıcı açıkken USB kablosunu bağlantısını kesip yeniden bağlayın.P-touch Editor Lite'ı Bilgisayarım'dan başlatın.

Yazılım Geliştirme Kiti

Bir yazılım geliştirme kiti (SDK) mevcuttur. Brother Developer Center'ı ziyaret edin:

(brother.com/product/dev).

b-PAC SDK ve mobil aygıtlar (Android, iPhone ve iPad) için SDK'lar indirilebilir. (İndirilebilen SDK'lar haber verilmeksizin değiştirilebilir.)