

brother



Labelprinter

QL-800

Hurtig installationsvejledning (dansk)



Labelprinter

QL-800

Hurtig installationsvejledning (dansk)

Tak, fordi du har købt QL-800!

Læs *Produktsikkerhedsguide* først, og læs derefter denne *Hurtig installationsvejledning*, hvor du kan finde den korrekte konfigurationsprocedure. Når du har læst denne vejledning, skal du opbevare den et sikkert sted.

 BEMÆRK!

- De oplysninger, der findes i dette dokument, kan ændres uden varsel.
- Uautoriseret kopiering eller gengivelse af en del af eller alt indhold i dette dokument er forbudt.

Modellerne kan variere afhængigt af dit land.
Ofte stillede spørgsmål, fejlfinding samt download af software og manualer kan findes på support.brother.com

Besøg vores websted for at downloade og installere printerdrivere, software og manualer.

install.brother

Du kan finde flere oplysninger om installation af driver og software under *Installation af softwaren og printerdriveren på en computer.*

Tilgængelige manualer

■ **Produktsikkerhedsguide**
Denne vejledning indeholder sikkerhedsoplysninger; læs den, inden du bruger printeren.

■ **Hurtig installationsvejledning (denne vejledning)**
Denne vejledning indeholder grundlæggende information om brug af printeren samt detaljerede tip til fejlfinding.

■ **Brugsanvisning**
Denne vejledning er gemt i mappen "Brother Manual" (Brother-manual), som oprettes på skrivebordet på din computer, når du har downloadet installationsprogrammet fra install.brother
Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om printerens indstillinger og drift, tip til fejlfinding og vedligeholdelsesinstruktioner.
Du kan også downloade separate manualer fra Brother Solutions Center.
Besøg Brother Solutions Center på support.brother.com, og klik på **Manualer** på siden for din model for at downloade andre vejledninger.

Tilgængelige programmer til computere

Programmer	Egenskaber	Computer	Forbindelse	Reference
 P-touch Editor	Labeloprettelsessoftware til computere. Dette program leveres med integrerede tegneværktøjer, der giver dig mulighed for at udskrive en række forskellige brugerdefinerede labels i avancerede layouts med tekst i forskellige skrifttyper og typografier, rammer, importerede billeder, stregkoder m.m. P-touch Editor-programmet og printerdriveren skal installeres. (install.brother) Du kan finde flere oplysninger på <i>Installation af softwaren og printerdriveren på en computer</i> . Du kan finde flere oplysninger om brug af P-touch Editor i <i>Brugsanvisning</i> .	Windows® / Mac	USB	Se 7. Udskrivning ved hjælp af en computer (P-touch Editor).
P-touch Editor Lite	Labeloprettelsessoftware til computere. Med P-touch Editor Lite behøver du ikke installere et program eller en printerdriver. Udskrivning sker ved blot at tilslutte et USB-kabel. Med dette program kan du oprette og udskrive enkle labels med tekst, rammer og billeder.	Windows®	USB	Se 8. Udskrivning ved hjælp af en computer (P-touch Editor Lite).

Tilgængelige programmer til mobilenheder

Programmer	Egenskaber	Mobilenhed	Forbindelse	Reference
 Brother iPrint&Label	Opret og udskriv labels med skabeloner på en smartphone, tablet eller en anden mobilenhed direkte til din printer.	Android™-enhed	USB	Se 9. Udskrivning med en mobilenhed.

Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisningen*.

1. Udpakning af printeren


Kontrollér, at emballagen indeholder de følgende komponenter, inden du bruger printeren.

Hvis en komponent mangler eller er beskadiget, skal du kontakte din Brother-forhandler.

De komponenter, der findes i æsken, kan variere afhængigt af dit land.




Produktsikkerhedsguide



USB-kabel




Hurtig installationsvejledning

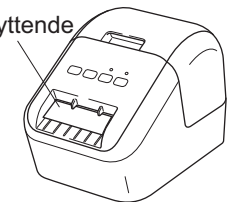

Beskyttende ark



Netledning
(Stikket kan være forskelligt i forskellige lande).

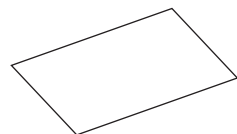


"DK Label & Tape Guide"
(DK etiket- og tapeguide)



Renseark



Reklamationsret

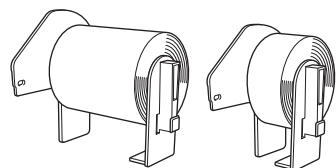

DK-rulle (startrulle)

● BEMÆRK!


Brother QL-800 leveres med følgende to startruller:

- Én startrulle med udstansede DK-standardadresselabels (100 labels)
- Én startrulle med sort/rød på hvid DK-tape (6,2 cm × 500 cm), i endeløse baner


Du kan finde flere oplysninger om brug af rensearket i *Brugsanvisningen*.

2. Beskrivelse af dele

► Forside

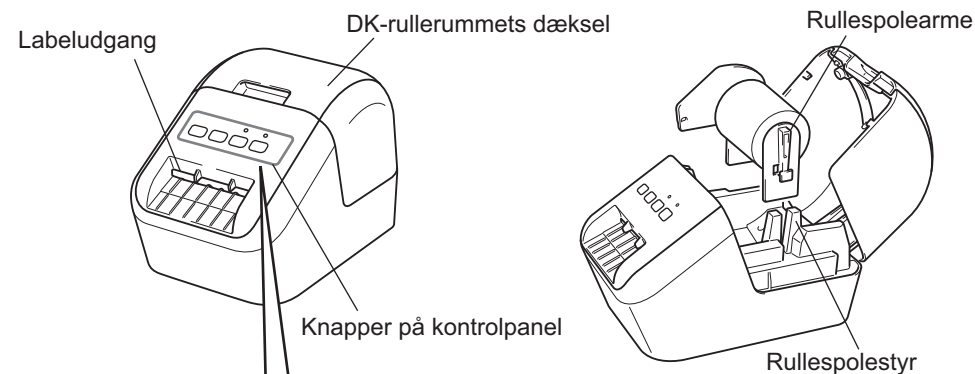


Knapper på kontrolpanel

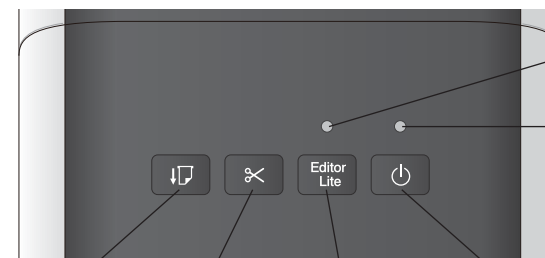

Indføringsknap Afskæringsknap Editor Lite-knap Tænd/sluk-knap

► Bagside

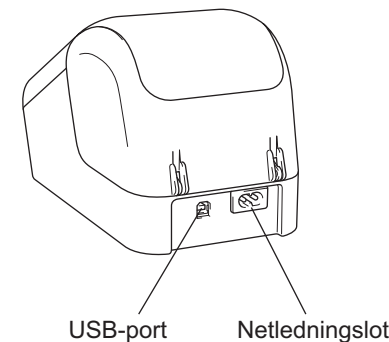

3. Indstilling af DK-rullen

- 1 Sørg for, at printeren er slukket. Hold printeren ved forsiden, og træk i DK-rullerummets dæksel for at åbne det. Træk det beskyttende ark i labeludgangen ud.




VIGTIGT!

- Smid ikke det beskyttende ark væk.
- Når printeren ikke er i brug, skal du løfte DK-rullerummets dæksel og fjerne eventuelle DK-ruller fra printeren. Indsæt derefter det beskyttende ark i labeludgangen, så printeren bevarer en god udskriftskvalitet.


- 2 Når det beskyttende materiale er fjernet, skal DK-rullen placeres i rullespolestyrene.

- Kontrollér, at rullespolearmene er sat helt ind i rullespolestyrene.
- Kontrollér, at stabilisatoren 1 glider ind i hakket i printeren.

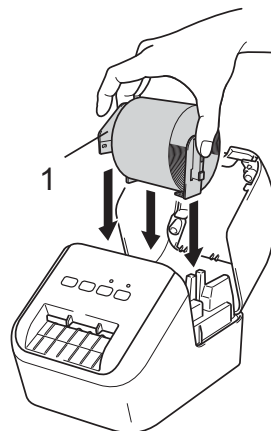

- 3 Før DK-rullen gennem printeren.


- Placer kanten af DK-rullen ud for labeludgangens lodrette kant.
- Sæt den første label ind i udgangen inde i rummet.
- Skub labelerne gennem labeludgangen, indtil enden når mærket (som vist).

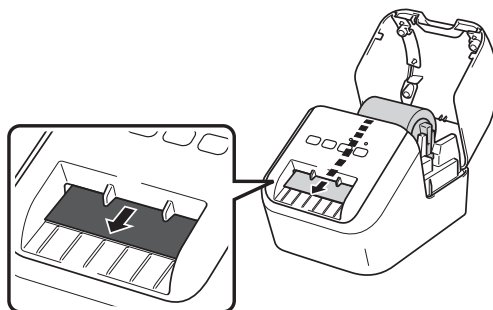

3. Indstilling af DK-rullen (fortsat)

- 4 Luk DK-rullerummets dæksel.

Når du trykker på tænd/sluk-knappen (⏻) for at tænde printeren, justeres enden af DK-rullen automatisk.

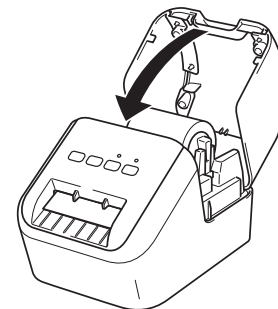


VIGTIGT!

- Lad ikke de udskrevne labels blive i printeren. Det vil få labelerne til at sidde fast.
- Når den ikke er i brug, skal du lukke DK-rullerummets dæksel for at forhindre, at der samles støv og snavs i printeren.

4. Tilslut strømforsyningen

Tilslut netledningen til printeren, og sæt derefter netledningen i en stikkontakt.

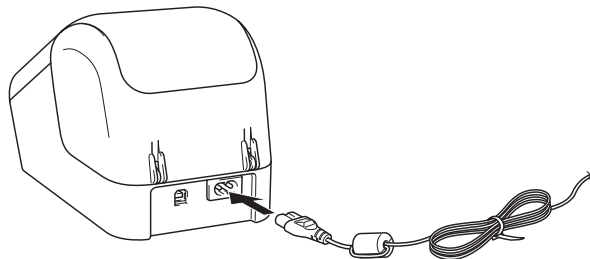

5. Sådan tændes og slukkes P-touch

Tænd: Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) for at tænde printeren. Statusindikatoren lyser grønt.

Sluk: Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) igen for at slukke printeren. Statusindikatoren lyser muligvis orange, indtil der er slukket for strømmen.

ⓘ VIGTIGT!

Når printeren slukkes, må du ikke fjerne batteriet eller frakoble lysnetledningen, før den orange statusindikatoren slukkes.

6. Indikatorer på displayet

Labelprinterens display angiver printerens status.

Statusindikator	Status
Lyser ikke	Printeren er slukket.
Lyser konstant grønt	Printeren er tændt.
	Fremføringstilstand.
	Udskrivningstilstand.
	Afskæringstilstand.
	Rengøringstilstand.
Blinker grønt	Hvis det grønne lys blinker med intervaller på 0,5 sekund, er der sket et af følgende: • Udskrivningsforberedelsestilstand • Modtager data fra computeren • Overfører data
Lyser konstant orange	DK-rullerummets dæksel er åbent. Luk DK-rullerummets dæksel helt. Labelnulstillingstilstanden er aktiveret, eller afskæringsknappen blev trykket ned under nulstillingen. Du kan finde flere oplysninger om nulstilling af printeren i <i>Brugsanvisning</i> .
Blinker orange	Hvis det orange lys blinker med intervaller på 0,5 sekund: • Labelprinterens er i afkølingstilstand
Lyser konstant rødt	Labelprinterens er ved at starte op.
Blinker rødt	Hvis det røde lys blinker med intervaller på 1 sekund, er der opstået en af følgende fejl: • Slut på DK-rullen • Indføringsfejl • DK-rullerummets dæksel blev åbnet, mens labelprinterens var i brug
	Hvis det røde lys blinker hurtigt *, er der opstået en systemfejl.
	Hvis det røde lys blinker, så det er slukket i ét sekund, hurtigt * tændes, hurtigt * slukkes, hurtigt * tændes, er der opstået en af følgende fejl: • Afskæringsfejl

* "Hurtigt" betyder intervaller på 0,3 sekund.

7. Udskrivning ved hjælp af en computer (P-touch Editor)

Installation af softwaren og printerdriveren på en computer

Hvis du vil udskrive fra din Windows®-computer eller Mac, skal du installere printerdriveren, P-touch Editor og andre programmer.

Windows®:

Printerdriver, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printerindstillingsværktøj og P-touch Library

Mac:

Printerdriver, P-touch Editor, P-touch Update Software og Printer Setting Tool (Printerindstillingsværktøj)

VIGTIGT!

Ved udskrivning med P-touch Editor skal Editor Lite-knappen holdes nede, indtil den grønne Editor Lite-indikator slukkes.

- 1 Gå til vores websted (install.brother), og download installationsprogrammet for den nyeste software og de nyeste manualer.**
- 2 Dobbeltklik på den downloadede .exe-fil, og følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.**
- 3 Luk dialogboksen, når installationen er fuldført.**

Tilslutning af printeren til en computer

Du kan tilslutte printeren til en Windows®-computer eller Mac ved hjælp af et USB-kabel. Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisningen*.

- 1 Tilslut printerens ende af USB-kablet til USB-porten på bagsiden af printeren.**
- 2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til USB-porten på computeren.**
- 3 Tænd printeren.**


7. Udskrivning ved hjælp af en computer (P-touch Editor) (fortsat)

BEMÆRK!

- Du kan finde flere oplysninger og instruktioner i brug af P-touch Editor i *Brugsanvisning*.
- Du kan finde flere oplysninger og instruktioner i brug af to-tone udskriftsrulle via P-touch Editor i *Brugsanvisning*.

8. Udskrivning ved hjælp af en computer (P-touch Editor Lite)


- 1 Tænd for printeren, og tryk derefter på Editor Lite-knappen, og hold den nede, indtil den grønne Editor Lite-indikator lyser.

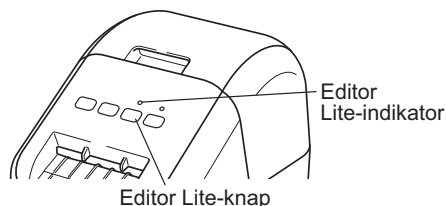

BEMÆRK!

Editor Lite er indstillet som standardtilstanden.

- 2 Tilslut USB-kablet til din computer.

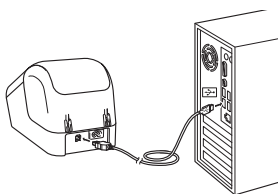


BEMÆRK!

Hvis du tilslutter printeren via en USB-hub, registreres den muligvis ikke korrekt.


- 3 Når USB-kablet er tilsluttet, vises der en dialogboks på computerskærmen.
(Følgende skærbilleder kan være forskellige afhængigt af dit operativsystem, men fremgangsmåden er den samme).

Windows Vista®

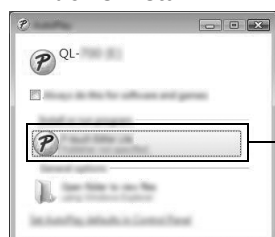


Klik på P-touch Editor Lite.

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

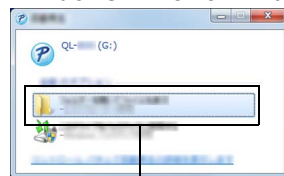

Klik på **Åbn mappe for at vise filer**.

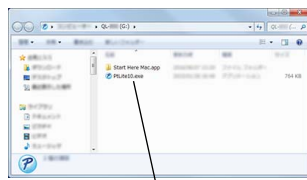

Dobbeltklik på **PTLITE10**.

8. Udskrivning ved hjælp af en computer (P-touch Editor Lite) (fortsat)


BEMÆRK!

- Hvis du ikke kan se dialogboksen, kan den være skjult bag et åbent programvindue. Minimér alle vinduer for at se dialogboksen.
- Det vil normalt tage længere tid at starte P-touch Editor Lite, når printeren tilsluttes computeren for første gang. Hvis softwaren ikke starter automatisk, når du tilslutter printeren, kan du starte det fra **[Denne computer]**. Start P-touch Editor Lite ved at dobbeltklikke på PTLITE10.EXE.

► Ved brug af Windows Vista®

Når du tilslutter enheden for første gang, skal du foretage scanningen og derefter markere afkrydsningsfeltet **[Gør altid dette for software og spil]** i den dialogboks, der vises, når scanningen er gennemført. P-touch Editor Lite starter automatisk, næste gang du tilslutter QL-800.

- 4 P-touch Editor Lite starter.

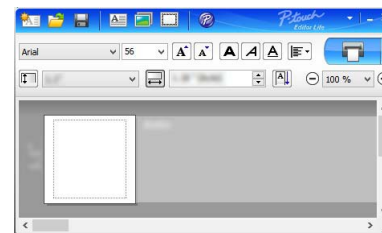

VIGTIGT!

Sluk ikke for strømmen til og afbryd ikke forbindelsen til printeren, mens du bruger P-touch Editor Lite.

► Hvis du bruger Macintosh

P-touch Editor Lite findes ikke til Macintosh. Ikonet **[QL-800]** vises, når printeren tilsluttes en Mac i Editor Lite-tilstanden. Åbn **[QL-800]** fra skrivebordet, og kørs derefter **[Start Here Mac]**. Hvis P-touch Editor 5.1 og driveren ikke er installeret, vises der en meddelelse. Installer dem, og brug P-touch Editor 5.1.

9. Udskrivning med en mobilenhed

Installation af programmer til brug med mobilenheder

Du kan enten bruge printerens som stand-alone printer eller tilslutte den til en mobilenhed. Hvis du vil oprette og udskrive labels direkte fra din mobilenhed, skal du installere Brother-mobilprogrammerne og derefter tilslutte printerens til din mobilenhed ved hjælp af USB-kablet til din Android-mobilenhed. Følgende Brother-programmer kan downloades gratis fra Google Play™:

- Brother iPrint&Label

9. Udskrivning med en mobilenhed (fortsat)

Udskrivning fra en mobilenhed

1 Start programmet (Brother iPrint&Label) på din mobilenhed.

● BEMÆRK!

Sørg for, at printerens er tilsluttet din mobilenhed.

Se *Installation af programmer til brug med mobilenheder*.

2 Vælg en labelskabelon eller et labeldesign.

● BEMÆRK!

- Du kan også vælge en label eller et billede, som du tidligere har designet, og udskrive den/det.

3 Tryk på [Print] i programmenuen.

Primære specifikationer

► Produktspecifikationer

Elementer	Specifikationer
Udskrivningsmetode	Direkte termoudskrivning via termohoved
Interface	USB
Størrelse (B x H x D)	125 mm x 142 mm x 213 mm
Vægt	Ca. 1,15 kg (uden DK-ruller)

► Driftsmiljø

Enhed	Specifikationer
Driftstemperatur	10 til 35 °C
Luftfugtighed ved drift	20 til 80 % (maksimal fugttermometeretemperatur 27 °C)

Fejlfinding

De fleste problemer kan du løse selv. Gå til siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding for din model i Brother Solutions Center på support.brother.com

► Potentielle problemtyper

Problem	Løsning
Statusindikatoren lyser ikke.	Er netledningen sat korrekt i? Kontrollér, at netledningen er sat i. Hvis den er sat korrekt i, kan du prøve at sætte den i en anden stikkontakt.
Printeren udskriver ikke, eller der opstår en udskrivningsfejl.	- Er kablet løst? Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt. - Er DK-rullen installeret korrekt? Ellers skal du fjerne DK-rullen og geninstallere den. - Er der nok rulle tilbage? Tjek, at der er nok rulle tilbage. - Er DK-rullerummets dæksel åbent? Kontrollér, at DK-rullerummets dæksel er lukket korrekt. - Er der opstået en udskrifts- eller transmissionsfejl? Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte din Brother-forhandler. - Hvis printeren er tilsluttet via en USB-hub, skal du prøve at tilslutte den direkte til computeren. Ellers skal du prøve at tilslutte den til en anden USB-port.
Der opstår en datatransmissionsfejl på computeren.	- Er der valgt den korrekte port? Kontrollér, at der er valgt den korrekte port på listen [Udskriv til følgende port] i dialogboksen [Printeregenskaber]. - Er printeren i afkølingstilstand (statusindikatoren blinker orange)? Vent, til statusindikatoren holder op med at blinke, og prøv derefter at udskrive igen.
Der sidder labels fast i skæreenheden.	Kontakt Brother Support.
Labelen skubbes ikke korrekt ud efter udskrivning.	- Kontrollér, at labeludgangen ikke er blokeret. - Kontrollér, at DK-rullen er sat korrekt i ved at fjerne DK-rullen og installere den igen. - Sørg for, at DK-rullerummets dæksel er lukket korrekt.
Afskæringsfejl.	Hvis der opstår en afskæringsfejl, skal du holde DK-rullerummets dæksel lukket og trykke på tænd/sluk-knappen (⏻). Dermed flyttes skæreenheden tilbage til den normale position, og printeren SLUKKES automatisk. Når printeren er SLUKKET, skal du undersøge labeludgangen og fjerne papirstoppet.
Hvordan genstarter jeg programmet, mens printeren stadig er tændt, efter at jeg har afsluttet P-touch Editor Lite?	Du kan genstarte på tre måder. Gør et af følgende: - Sluk printeren, og tænd den derefter igen. - Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen, mens printeren er tændt. - Start P-touch Editor Lite fra [Denne computer].

Softwareudviklingskit

Et Software Development Kit (SDK) er tilgængeligt. Besøg Brother Developer Center (brother.com/product/dev). b-PAC SDK og SDK'erne til mobilenheder (Android, iPhone og iPad) kan downloades. (De SDK'er, som kan hentes, kan ændres uden varsel.)