brother

DK LABEL DK TAPE

라벨 프린터

QL-800 빠른 설정 가이드(한국어)

brother

중국에서 인쇄
D00RR1001

DK LABEL DK TAPE

라벨 프린터

QL-800 빠른 설정 가이드(한국어)

QL-800을 구입해 주셔서 감사합니다!

먼저 *제품 안전 가이드*를 읽은 다음 올바른 설정 절차를 위해 본 *빠른 설정 가이드*를 읽어 주십시오. 이 설명서를 읽은 후에는 안전한 곳에 보관해 주십시오.

주석

- 이 설명서에 제공된 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 이 문서의 전체 또는 일부 내용을 무단 복제 또는 복사하는 행위는 금지되어 있습니다.

모델은 나라별로 다를 수 있습니다.
FAQ 및 문제 해결을 찾아보거나 소프트웨어 및 설명서를 다운로드하려면 support.brother.com을 방문하십시오.

당사 웹 사이트를 방문하면 프린터 드라이버와 소프트웨어, 설명서를 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

install.brother

드라이버 및 소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 *컴퓨터에 소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치* 항목을 참조하십시오.

이용 가능한 설명서

■ **제품 안전 가이드**

이 설명서는 안전 정보를 제공합니다. 프린터를 사용하기 전에 본 설명서를 읽으십시오.

■ **빠른 설정 가이드(본 가이드)**

이 설명서는 프린터 사용에 대한 기본 정보와 자세한 문제 해결 정보를 제공합니다.

■ **사용자 설명서**

이 설명서는 install.brother에서 인스톨러를 다운로드한 후에 사용자의 컴퓨터 바탕 화면에 생성되는 "Brother Manual"(Brother 설명서) 폴더에 저장됩니다.
이 설명서는 프린터 설정 및 조작, 문제 해결 요령, 유지 보수 지침과 관련된 추가 정보를 제공합니다.
또한 Brother Solutions Center에서 개별 설명서를 다운로드할 수도 있습니다.
다른 설명서를 다운로드하려면 Brother Solutions Center(support.brother.com)의 해당 모델 페이지에서 **설명서**를 클릭하십시오.

컴퓨터에서 사용 가능한 응용 프로그램

응용 프로그램	특징	컴퓨터	연결	참조
P-touch Editor	컴퓨터용 라벨 제작 소프트웨어입니다. 이 응용 프로그램에는 다양한 글꼴과 스타일의 텍스트, 테두리, 가져온 이미지, 바코드 등이 있는 복잡한 레이아웃의 다양한 사용자 지정 라벨을 인쇄할 수 있는 내장형 그리기 도구가 포함되어 있습니다. P-touch Editor 응용 프로그램과 프린터 드라이버를 설치해야 합니다. (install.brother) 자세한 내용은 *컴퓨터에 소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치* 항목을 참조하십시오. P-touch Editor 사용에 대한 지침은 *사용자 설명서*를 참조하십시오.	Windows® / Mac	USB	*7. 컴퓨터를 이용한 인쇄(P-touch Editor)* 항목을 참조하십시오.
P-touch Editor Lite	컴퓨터용 라벨 제작 소프트웨어입니다. P-touch Editor Lite가 있으면 어떤 응용 프로그램이나 프린터 드라이버도 설치할 필요가 없습니다. 단순히 USB 케이블을 연결하기만 하면 인쇄가 가능합니다. 이 응용 프로그램을 이용해 텍스트와 테두리, 이미지가 있는 간단한 라벨을 생성하고 인쇄할 수 있습니다.	Windows®	USB	*8. 컴퓨터를 이용한 인쇄(P-touch Editor Lite)* 항목을 참조하십시오.

모바일 장치에서 사용 가능한 응용 프로그램

응용 프로그램	특징	모바일 장치	연결	참조
Brother iPrint&Label	스마트폰이나 태블릿 또는 기타 모바일 장치에서 템플릿을 이용해 라벨을 생성하고 직접 프린터로 인쇄할 수 있습니다.	Android™ 장치	USB	*9. 모바일 장치를 이용한 인쇄* 항목을 참조하십시오.

자세한 내용은 *사용자 설명서*를 참조하십시오.

1. 프린터 포장 개봉

프린터를 사용하기 전에 패키지에 다음 품목이 들어 있는지 확인하십시오.
물품이 없거나 손상된 경우 Brother 대리점에 문의하십시오.


제품 안전 가이드


USB 케이블

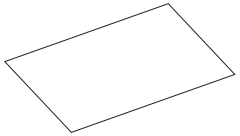
빠른 설정 가이드

라벨 프린터


AC 전원 코드
(플러그는 국가마다
다를 수 있습니다.)

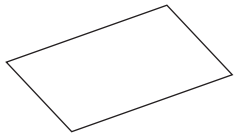
DK 라벨 및 테이프 가이드

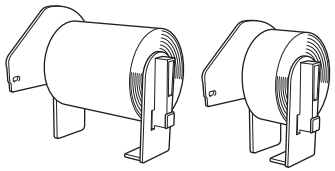
DK 롤(스타터 롤)

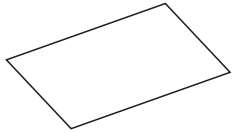
클리닝 시트

주석

Brother QL-800에는 다음과 같은 두 가지 스타터 롤이 포함되어 있습니다.

- 다이컷 표준 주소 라벨용 DK 스타터 롤 1개(라벨 100개)
- 길게 이어진 흰색 바탕의 검정/빨강 테이프용 DK 스타터 롤 1개(6.2 × 500cm).

클리닝 시트 사용 방법에 대한 자세한 내용은 *사용자 설명서*를 참조하십시오.

2. 부품 설명

▶ 전면

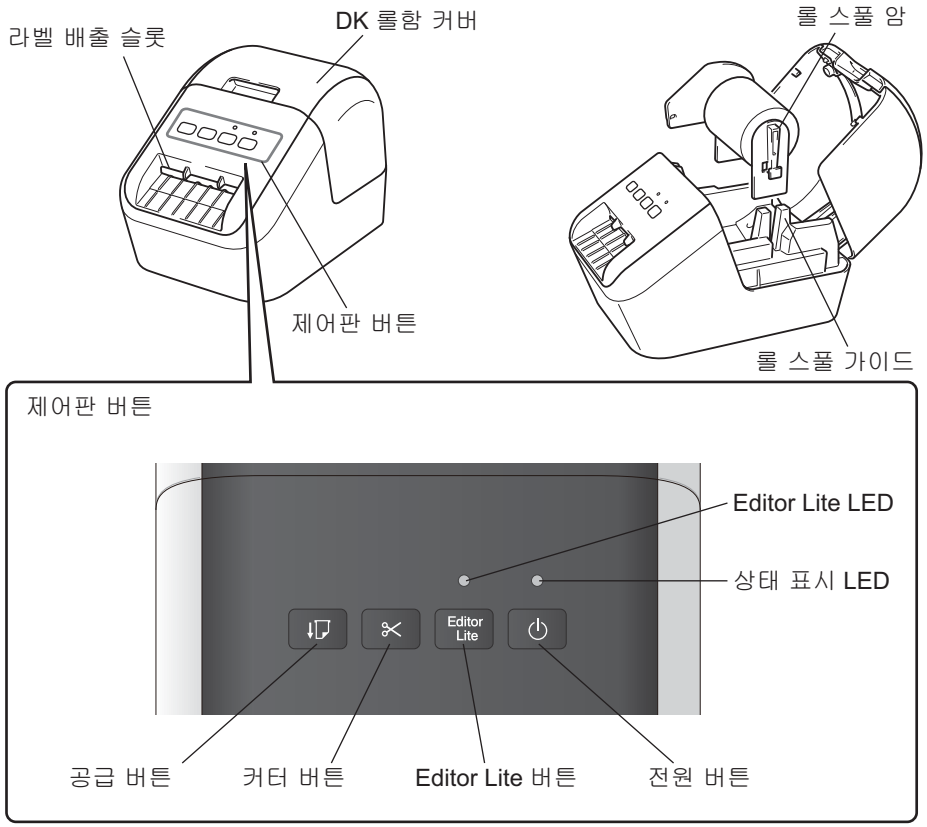

▶ 후면

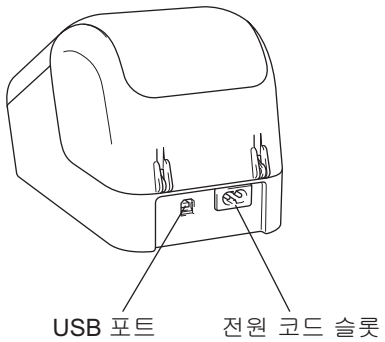

3. DK 롤 설치

1 **프린터가 꺼져 있는지 확인합니다. 프린터를 정면으로 붙잡고 DK 롤함 커버를 확실하게 잡고 들어 올려서 엽니다. 라벨 배출 슬롯에서 보호 시트를 당겨서 뺍니다.**

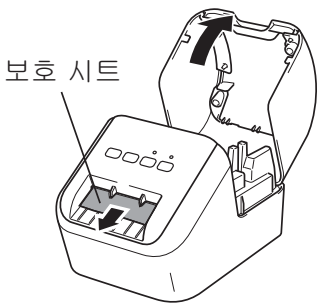

중요

- 보호 시트를 버리지 마십시오.
- 프린터를 사용하지 않을 때는 DK 롤함 커버를 열고 프린터에서 DK 롤을 제거한 다음, 보호 시트를 라벨 배출 슬롯으로 끼워 넣어 프린터의 정상적인 인쇄 품질이 유지되도록 하십시오.

2 **보호 시트를 제거한 후에 DK 롤을 롤 스풀 가이드에 끼웁니다.**

- 롤 스풀 암이 롤 스풀 가이드에 확실하게 삽입되었는지 확인하십시오.
- 안정판(1)이 프린터 홈 안으로 들어가야 합니다.

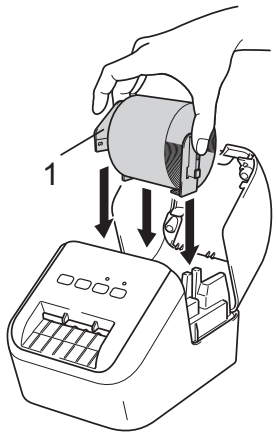

3 **DK 롤을 프린터에 끼워 넣습니다.**

- DK 롤의 가장자리와 라벨 배출 슬롯의 수직 가장자리를 맞춥니다.
- 첫 번째 라벨을 롤함 안쪽의 슬롯으로 삽입합니다.
- 오른쪽 그림과 같이 라벨 끝이 라벨 배출 슬롯을 통해 마크에 도달할 때까지 라벨을 밀어 줍니다.

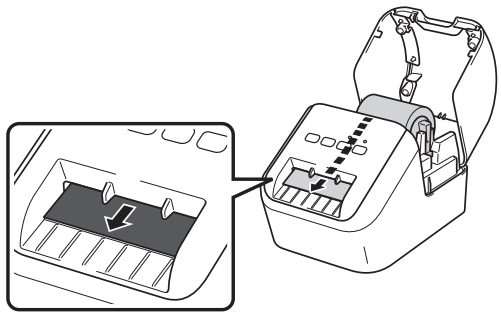

3. DK 롤 설치(계속)

4 **DK 롤함 커버를 닫습니다.**

전원(⏻) 버튼을 눌러 프린터를 켜면 DK 롤의 끝이 자동으로 정렬됩니다.

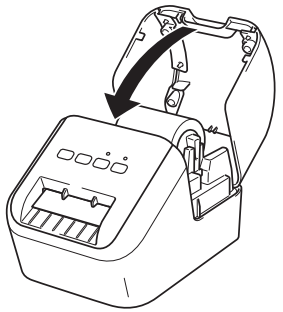

중요

- 인쇄된 라벨을 프린터 안에 두지 마십시오. 라벨 걸림의 원인이 됩니다.
- 사용하지 않을 때는 DK 롤함 커버를 닫아서 먼지와 부스러기가 프린터 내부에 쌓이지 않도록 하십시오.

4. 전원 연결

AC 전원 코드를 프린터에 연결한 다음 AC 전원 코드를 콘센트에 꼽습니다.

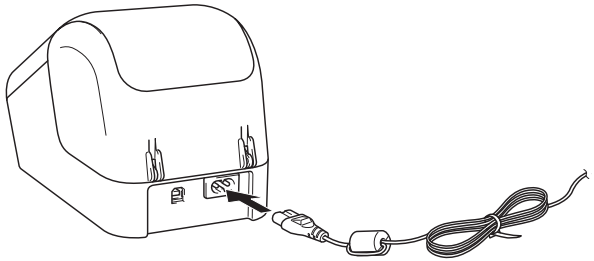

5. 전원 켜기 / 끄기

켜기: 전원(⏻) 버튼을 눌러 프린터를 켭니다. 상태 표시 LED가 녹색으로 켜집니다.
끄기: 전원(⏻) 버튼을 다시 길게 누르면 프린터가 꺼집니다. 전원이 꺼질 때까지 상태 표시 LED가 주황색으로 켜질 수 있습니다.

중요

프린터를 끌 때는 주황색 상태 표시 LED가 꺼질 때까지 AC 전원 코드를 분리하지 마십시오.

6. LED 표시

라벨 프린터의 LED는 프린터의 상태를 나타냅니다.

상태 표시 LED	상태
켜지지 않음	전원이 꺼져 있습니다.
녹색 LED 켜짐	전원이 켜져 있습니다.
	급지 모드를 나타냅니다.
	인쇄 모드를 나타냅니다.
	절단 모드를 나타냅니다.
	청소 모드를 나타냅니다.
녹색 LED 깜박임	녹색 LED가 0.5초 간격으로 깜박이는 경우 다음 중 하나가 진행 중입니다. • 인쇄 준비 모드 • 컴퓨터에서 데이터 수신 중 • 데이터 전송 중
주황색 LED 켜짐	DK 롤함 커버가 열려 있습니다. DK 롤함 커버를 올바로 닫으십시오. 라벨 재설정 모드가 켜져 있거나 재설정 중 커터 버튼을 눌렀습니다. 프린터 재설정에 대한 자세한 내용은 *사용자 설명서*를 참조하십시오.
주황색 LED 깜박임	주황색 LED가 0.5초 간격으로 깜박이는 경우 • 라벨 프린터가 냉각 모드에 있습니다.
빨간색 LED 켜짐	라벨 프린터가 부팅되고 있습니다.
빨간색 LED 깜박임	빨간색 LED가 1초 간격으로 깜박이는 경우 다음 중 하나의 문제가 발생했습니다. • DK 롤이 다 사용됨 • 급지 오류 • 라벨 프린터를 사용하는 동안 DK 롤함 커버가 열렸습니다.
	빨간색 LED가 빠르게* 깜박이는 경우 시스템 오류가 있습니다.
	빨간색 LED가 1초간 꺼졌다가 빠르게* 2회 깜박이는 경우 다음 중 하나의 문제가 발생했습니다. • 커터 오류

* “빠르게”는 0.3초 간격을 의미합니다.

7. 컴퓨터를 이용한 인쇄(P-touch Editor)

컴퓨터에 소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치

Windows® 컴퓨터 또는 Mac에서 인쇄하려면 프린터 드라이버와 P-touch Editor 그리고 기타 응용 프로그램을 설치하십시오.

Windows®의 경우:

프린터 드라이버, P-touch Editor, P-touch Update Software, 프린터 설정 도구 및 P-touch Library

Mac의 경우:

프린터 드라이버, P-touch Editor, P-touch Update Software 및 Printer Setting Tool (프린터 설정 도구)

중요

P-touch Editor로 인쇄하는 경우 초록색 Editor Lite LED가 꺼질 때까지 Editor Lite 버튼을 길게 누릅니다.

1 **당사 웹 사이트(install.brother)를 방문하여 최신 소프트웨어용 인스톨러와 설명서를 다운로드합니다.**

2 **다운로드한 .exe 파일을 두 번 클릭한 뒤 화면에 나타난 지침에 따라 설치를 진행합니다.**

3 **설치가 완료되면 대화 상자를 닫습니다.**

컴퓨터에 프린터 연결

USB 케이블을 사용해 프린터를 Windows® 컴퓨터나 Mac에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 *사용자 설명서*를 참조하십시오.

1 **USB 케이블의 프린터 쪽 끝을 프린터 후면의 USB 포트에 연결합니다.**

2 **USB 케이블의 다른 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.**

3 **프린터를 켭니다.**

7. 컴퓨터를 이용한 인쇄(P-touch Editor) (계속)

주석

- P-touch Editor 사용 방법에 대한 자세한 내용 및 지침은 *사용자 설명서*를 참조하십시오.
- P-touch Editor에서 투톤 인쇄 이용에 대한 자세한 내용 및 지침은 *사용자 설명서*를 참조하십시오.

8. 컴퓨터를 이용한 인쇄(P-touch Editor Lite)

1 프린터를 켠 다음 초록색 **Editor Lite LED**에 불이 들어올 때까지 **Editor Lite** 버튼을 길게 누릅니다.

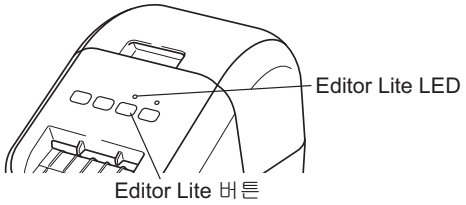

주석

Editor Lite가 기본 모드로 설정됩니다.

2 **USB** 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.

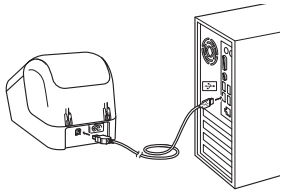

주석

프린터를 USB 허브를 통해 연결하는 경우 프린터가 올바로 감지되지 못할 수 있습니다.

3 **USB** 케이블을 연결하면 컴퓨터 화면에 대화 상자가 나타납니다.
(다음 화면은 사용하는 운영 체제에 따라 다를 수 있지만, 조작 절차는 동일합니다.)

Windows Vista®

P-touch Editor Lite를 클릭합니다.

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

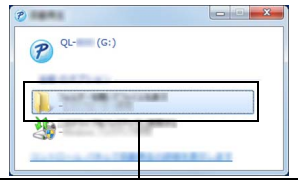

폴더를 열어 파일 보기를 클릭합니다.

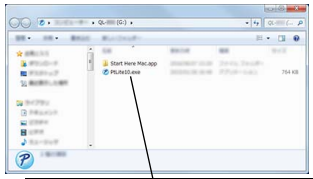

PTLITE10을 두 번 클릭합니다.

8. 컴퓨터를 이용한 인쇄(P-touch Editor Lite) (계속)

주석

- 대화 상자가 표시되지 않는 경우 열린 소프트웨어 프로그램 창 뒤에 숨겨져 있을 가능성이 있습니다. 대화 상자가 보일 때까지 모든 창을 최소화합니다.
- 프린터를 컴퓨터에 처음으로 연결하는 경우 P-touch Editor Lite를 시작하는 데 평상시보다 오랜 시간이 소요됩니다. 프린터를 연결한 후 소프트웨어가 자동으로 시작되지 않으면 **[내 컴퓨터]**에서 소프트웨어를 시작할 수 있습니다. PTLITE10.EXE를 두 번 클릭하여 P-touch Editor Lite를 시작합니다.

▶ Windows Vista®를 사용하는 경우

장치를 처음 연결하는 경우 스캔 작업을 한 다음 작업이 완료되면 나타나는 대화 상자에서 **[소프트웨어와 게임에 항상 이 작업 수행]** 체크 박스를 선택합니다. 다음번에 QL-800을 연결할 때는 P-touch Editor Lite가 자동으로 시작됩니다.

4 **P-touch Editor Lite**가 시작됩니다.

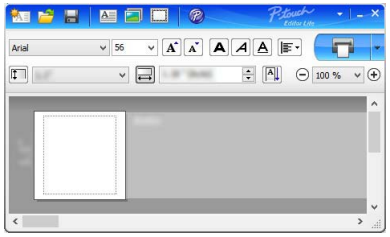

중요

P-touch Editor Lite를 사용하는 동안 프린터 전원을 끄거나 분리하지 마십시오.

▶ Macintosh를 사용하는 경우

Macintosh에서는 P-touch Editor Lite를 사용할 수 없습니다. 프린터가 Editor Lite 모드로 Mac에 연결되면 **[QL-800]** 아이콘이 표시됩니다. 바탕화면에서 **[QL-800]**을 연 다음 **[Start Here Mac]**을 실행하십시오. P-touch Editor 5.1과 드라이버가 설치되지 않았으면 알림이 표시됩니다. 먼저 설치한 다음 P-touch Editor 5.1을 사용하십시오.

9. 모바일 장치를 이용한 인쇄

모바일 장치와 함께 사용할 응용 프로그램 설치

프린터를 단독형 프린터로 사용하거나 모바일 장치에 연결할 수도 있습니다. 라벨을 모바일 장치에서 만들어서 직접 인쇄하려면 Brother 모바일 응용 프로그램을 설치한 다음 Android 모바일용 USB 케이블을 이용해 프린터를 모바일 장치에 연결하십시오. 다음과 같은 Brother 응용 프로그램을 Google Play™ 에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

- Brother iPrint&Label

9. 모바일 장치를 이용한 인쇄(계속)

모바일 장치에서 인쇄

1 모바일 장치에서 응용 프로그램(Brother iPrint&Label)을 시작합니다.

주석

프린터가 모바일 장치에 연결되었는지 확인하십시오.

모바일 장치와 함께 사용할 응용 프로그램 설치 항목을 참조하십시오.

2 라벨 템플릿 또는 디자인을 선택합니다.

주석

- 전에 디자인했던 라벨이나 이미지를 선택해서 인쇄할 수도 있습니다.

3 응용 프로그램 메뉴에서 [Print](인쇄)를 탭합니다.

기본 사양

▶ 제품 사양

항목	사양
인쇄 방법	감열 헤드를 통한 직접 감열식 인쇄
인터페이스	USB
크기(W × H × D)	약 125mm × 142mm × 213mm
무게	약 1.15kg(DK 롤 제외)

▶ 작동 환경

항목	사양
작동 온도	10~35°C
작동 습도	20~80%(최대 습구 온도 27°C)

문제 해결

대부분의 문제는 사용자가 직접 해결할 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 Brother Solutions Center(support.brother.com)에서 해당 모델의 FAQ 및 문제 해결 페이지로 이동하십시오.

▶ 가능한 문제 유형

문제	해결 방법
상태 표시 LED가 켜지지 않습니다.	• AC 전원 코드가 올바로 삽입되었습니까? AC 전원 코드가 삽입되었는지 확인하십시오. 올바로 삽입되어 있으면 다른 콘센트에 끼워 보십시오.
프린터가 인쇄되지 않거나 인쇄 오류가 수신됩니다.	• 케이블이 느슨합니까? 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하십시오. • DK 롤이 올바로 설치되었습니까? DK 롤이 올바로 설치되지 않은 경우, 꺼냈다가 다시 설치하십시오. • 남아 있는 롤이 충분하지 않습니까? 롤이 충분히 남아 있는지 확인하십시오. • DK 롤함 커버가 열려 있습니까? DK 롤함 커버가 닫혔는지 확인하십시오. • 인쇄 오류 또는 전송 오류가 발생했습니까? 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 Brother 대리점에 문의하십시오. • 프린터가 USB 허브를 통해 연결된 경우 직접 컴퓨터에 연결해 보십시오. 그렇지 않은 경우 다른 USB 포트에 연결해 보십시오.
컴퓨터에서 데이터 전송 오류가 나타납니다.	• 올바른 포트를 선택했습니까? [**프린터 속성**] 대화 상자에 있는 [**다음 포트로 인쇄합니다**] 목록에서 올바른 포트를 선택하였는지 확인하십시오. • 프린터가 냉각 모드(상태 표시 LED가 주황색으로 점멸)에 있습니까? 상태 표시 LED가 점멸을 멈출 때까지 기다렸다가 다시 인쇄를 시도하십시오.
라벨이 커터에 걸립니다.	• Brother 고객 서비스에 문의하십시오.
라벨이 인쇄 후 올바로 꺼내지지 않습니다.	• 라벨 배출 슬롯이 막혔는지 확인하십시오. • DK 롤을 제거한 다음 다시 설치하여 DK 롤이 올바로 설정되었는지 확인하십시오. • DK 롤함 커버가 올바로 닫혔는지 확인하십시오.
커터 오류가 발생합니다.	• 커터 오류가 발생한 경우, DK 롤함 커버를 닫은 상태에서 전원(⏻) 버튼을 누르십시오. 커터가 다시 정상 위치로 이동하고 프린터가 자동으로 꺼집니다. 프린터가 꺼진 후에 라벨 배출 슬롯을 검사하고 용지 걸림을 제거하십시오.
P-touch Editor Lite를 종료한 후 프린터가 켜진 상태에서 프로그램을 다시 시작하려면 어떻게 해야 합니까?	세 가지 방법으로 다시 시작할 수 있습니다. 다음 중 하나를 수행하십시오. • 프린터를 끈 다음 다시 켭니다. • 프린터가 켜진 상태에서 USB 케이블을 분리한 후 다시 연결합니다. • [**내 컴퓨터**]에서 P-touch Editor Lite를 시작합니다.

소프트웨어 개발 키트

소프트웨어 개발 키트(SDK)를 이용할 수 있습니다. Brother Developer Center (brother.com/product/dev)를 방문하십시오.
b-PAC SDK 및 모바일 장치(Android, iPhone 및 iPad)용 SDK를 다운로드할 수 있습니다. (다운로드할 수 있는 SDK는 예고 없이 변경될 수 있습니다.)