


Manual do Usuário

QL-800

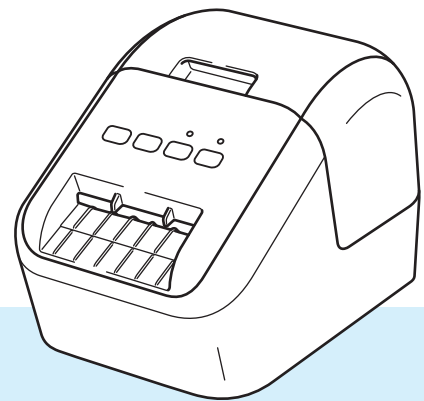

Leia primeiro o *Guia de Segurança do Produto* e depois leia o *Guia de Configuração Rápida* para obter informações sobre o procedimento de configuração correto. Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consulta rápida.

Introdução

Informação importante

- O conteúdo deste documento e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações nas especificações e nos materiais contidos aqui, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos consequenciais) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo erros tipográficos e outros erros associados às publicações, mas não se limitando a estes.
- As imagens de telas contidas neste documento podem variar em função do sistema operacional de seu computador, do modelo de seu produto e da versão do software instalado.
- Antes de usar a impressora de etiquetas, certifique-se de ler todos os documentos enviados com a impressora para obter informações sobre operação e segurança.
- A impressora mostrada nas ilustrações pode ser diferente da sua impressora.
- A disponibilidade de opções e suprimentos pode variar em função do país.

Manuais disponíveis

Para realizar o download do manual, visite a página Manuais referente ao seu modelo no website de suporte da Brother, no endereço support.brother.com

Guia de Segurança do Produto ¹	Este documento contém informações de segurança; leia-o antes de utilizar a impressora.
Guia de Configuração Rápida ¹	Este documento contém informações básicas sobre a utilização da impressora, além de dicas sobre solução de problemas.
Manual do Usuário ²	Este documento contém informações adicionais sobre a impressora relacionadas a configurações e operações, dicas de solução de problemas e instruções de manutenção.

¹ Manual impresso na caixa

² Manual em PDF no website de suporte da Brother

Símbolos usados neste manual

Os seguintes símbolos são usados neste manual:

 ADVERTÊNCIA	Indica o que você deve fazer para evitar riscos de ferimentos.
 CUIDADO	Informa sobre procedimentos que você deve seguir para evitar pequenas lesões pessoais ou danos à impressora de etiquetas.
 Importante	Indica informações ou orientações que devem ser seguidas. Ignorá-las pode resultar em danos ou falhas em operações.
 Observação	Indica observações que fornecem informações ou orientações que podem ajudar o usuário a conhecer melhor o equipamento e a utilizar o produto de maneira mais eficaz.

Precauções Gerais

Rolo DK (etiqueta DK e fita DK)

- Use apenas materiais e acessórios originais Brother (com as marcas  , ). NÃO use nenhum material ou acessório não autorizado.
- Se for colada em uma superfície úmida ou oleosa, a etiqueta poderá se descolar facilmente. Antes de aplicar a etiqueta, limpe a superfície na qual ela será aplicada.
- Os rolos DK utilizam filme ou papel térmico que pode desbotar ou descolar-se em caso de exposição à luz ultravioleta, ao vento ou à chuva.
- NÃO exponha os rolos DK à luz solar direta, a altas temperaturas, alta umidade ou poeira. Armazene em um local fresco e escuro. Use os Rolos DK logo depois de abrir a embalagem.
- Arranhar a superfície impressa da etiqueta com suas unhas ou objetos metálicos ou tocar a superfície impressa com mãos umedecidas ou molhadas pode causar desbotamento ou alteração na cor.
- NÃO aplique etiquetas em pessoas, animais ou plantas. Além disso, nunca aplique etiquetas em propriedade pública ou privada sem permissão.
- Como o rolo DK foi projetado para não aderir à bobina de etiquetas, é possível que a última etiqueta não seja cortada corretamente. Se isso acontecer, remova as etiquetas restantes, insira um novo rolo DK e reimprima a última etiqueta.
Observação: para evitar esse problema, o número de etiquetas DK incluído em cada rolo DK pode ser maior que o indicado na embalagem.
- Quando uma etiqueta é removida depois de ter sido aplicada a uma superfície, é possível que uma parte da etiqueta permaneça aplicada.
- Antes de utilizar etiquetas de CD/DVD, certifique-se de seguir as instruções de uso do leitor de CD/DVD relacionadas à aplicação de etiquetas de CD/DVD.
- NÃO utilize etiquetas de CD/DVD em um leitor de CD/DVD com slot de carregamento.
- NÃO remova a etiqueta de CD/DVD depois de aplicá-la, pois uma fina camada da superfície poderá ser removida junto, resultando em danos ao disco.
- NÃO aplique etiquetas de CD/DVD em mídias concebidas para uso com impressoras a jato de tinta. As etiquetas se descolam facilmente desses discos e o uso de discos com etiquetas parcialmente descoladas pode resultar na perda ou em danos aos dados.
- Para aplicar etiquetas de CD/DVD, use o aplicador incluído com os rolos de etiquetas de CD/DVD. Se isto não for feito, podem ocorrer danos no leitor de CD/DVD.
- Os usuários assumem toda a responsabilidade pela aplicação de etiquetas de CD/DVD. A Brother se isenta de qualquer responsabilidade em decorrência da perda ou de danos causados aos dados pelo uso inadequado de etiquetas de CD/DVD.
- Tenha cuidado para não derrubar o Rolo DK.
- Os Rolos DK utilizam papel e filme térmicos. A etiqueta e a impressão ficarão desbotadas se forem expostas à luz solar e ao calor. NÃO use Rolos DK para uso externo que exija durabilidade.
- Dependendo da área, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou tornar-se irremovível ou sua cor pode ser alterada ou transferida para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material. Teste a etiqueta, colando uma pequena parte dela em uma área não visível da superfície pretendida.
- Se os resultados de impressão não estiverem de acordo com o desejado, use as opções de ajuste no driver da impressora ou a Ferramenta de Configuração de Impressora.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

- Neste documento, Windows Vista representa todas as edições do Windows Vista.
- Neste documento, Windows 7 representa todas as edições do Windows 7.
- Neste documento, Windows 8 representa todas as edições do Windows 8.
- Neste documento, Windows 8.1 representa todas as edições do Windows 8.1.
- Neste documento, Windows 10 representa as versões Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise e Windows 10 Education.
Neste documento, Windows 10 não representa as versões Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise ou Windows 10 IoT Core.
- Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

© 2019 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

Seção I Operações básicas

1	Configurar a impressora de etiquetas	2
	Descrição das peças	2
	Parte frontal	2
	Parte traseira	3
	Inserir o rolo DK	4
	Conectar o cabo de alimentação CA	6
	Ligar e desligar o equipamento	6
2	Imprimir usando um computador (P-touch Editor)	7
	Instalar o software e os drivers de impressora em um computador	7
	Conectar a impressora de etiquetas a um computador	7
	Imprimir de um computador	8
	Aplicativos disponíveis	8
	Criar etiquetas no computador	9
	Colar etiquetas	10
3	Imprimir usando um dispositivo móvel	11
	Instalar aplicativos para uso com dispositivos móveis	11
	Aplicativos disponíveis	11
	Imprimir de um dispositivo móvel	12
	Colar etiquetas	12
4	Alterar as configurações da impressora de etiquetas	13
	Ferramenta de Configuração de Impressora para Windows	13
	Antes de usar a Ferramenta de Configuração de Impressora	13
	Usar a Ferramenta de Configuração de Impressora para Windows	14
	Configurações de dispositivos para Windows	16
	Caixa de diálogo de configurações	16
	Barra de menus	18
	Guia Básico	18
	Guia Avançado	19
	Aplicar alterações de configurações a várias impressoras de etiquetas	19
	Printer Setting Tool para Mac	20
	Antes de usar o aplicativo Printer Setting Tool	20
	Usar o aplicativo Printer Setting Tool para Mac	20
	Caixa de diálogo de configurações	21
	Guia Basic (Básico)	22
	Guia Advanced (Avançado)	22
	Aplicar alterações de configurações a várias impressoras de etiquetas	23

5	Outras funções	24
	Confirmar as configurações da impressora de etiquetas	24
	Configuração de impressão em duas cores com outros aplicativos.....	24
	Impressão distribuída (apenas Windows).....	26

Seção II Aplicativos

6	Como utilizar o aplicativo P-touch Editor	30
	No Windows	30
	Iniciar o P-touch Editor	30
	Imprimir com o P-touch Editor	32
	Impressão usando um rolo DK Preto/Vermelho de 62 mm	34
	Ajuste do intervalo de vermelho, brilho e contraste.....	37
	No Mac	39
	Iniciar o P-touch Editor	39
	Modos de operação.....	39
	Configuração de impressão em duas cores	40
	Ajuste de vermelho.....	41
7	Como utilizar o aplicativo P-touch Library (apenas Windows)	42
	P-touch Library	42
	Iniciar o aplicativo P-touch Library	42
	Abrir e editar modelos.....	43
	Imprimir modelos	44
	Pesquisar modelos	45
8	Como utilizar o aplicativo P-touch Editor Lite (apenas Windows)	47
9	Como atualizar o software P-touch	51
	Atualizar P-touch Editor	51
	No Windows	51
	No Mac	53
	Atualizar o P-touch Editor Lite (apenas Windows) e o firmware.....	54
	No Windows	54
	No Mac	56

Seção III Apêndice

10	Restaurar a impressora de etiquetas	59
	Restaurar todas as configurações de fábrica usando os botões da impressora de etiquetas	59
	Restaurar dados usando a Ferramenta de Configuração de Impressora	59

11	Manutenção	60
	Limpeza da parte externa da unidade	60
	Limpeza da cabeça de impressão	60
	Limpeza do rolete	60
	Limpeza da saída de etiquetas.....	62
12	Solução de problemas	63
	Visão geral.....	63
	Problemas de impressão.....	64
	Informações sobre a versão	67
	Indicadores de LED	68
	Solução de Problemas	70
13	Especificações do produto	71
	Especificações da impressora de etiquetas	71



Operações básicas

Configurar a impressora de etiquetas	2
Imprimir usando um computador (P-touch Editor)	7
Imprimir usando um dispositivo móvel	11
Alterar as configurações da impressora de etiquetas	13
Outras funções	24


1

Configurar a impressora de etiquetas

1

Descrição das peças

Parte frontal

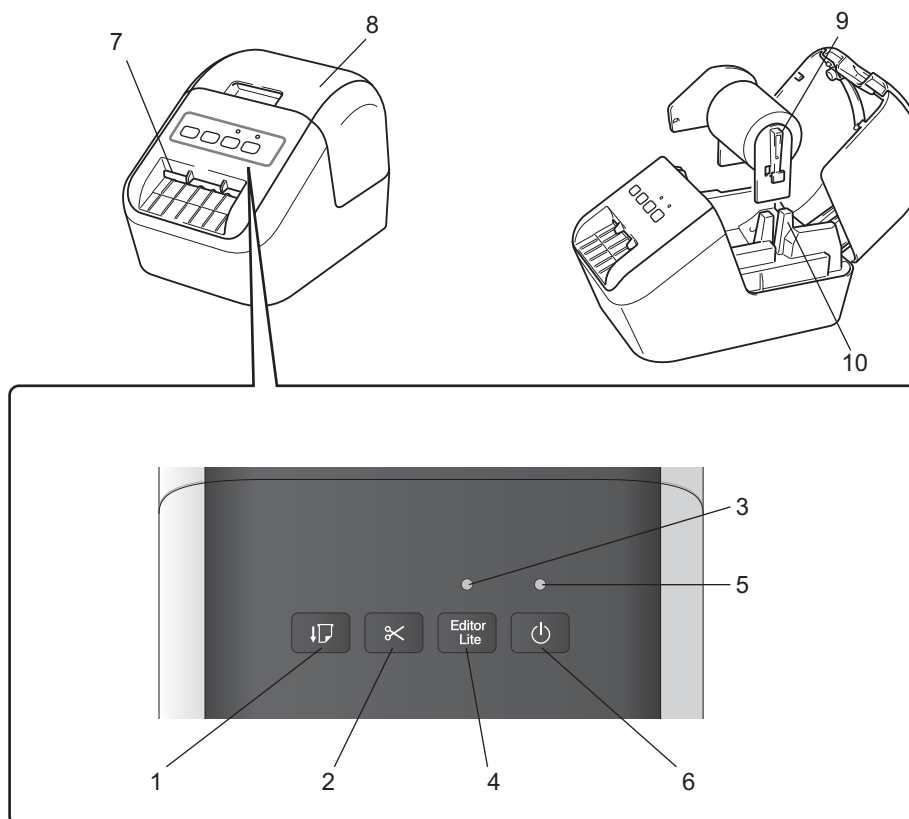

1 Botão de alimentação

2 Botão Cortador

3 LED do Editor Lite

4 Botão Editor Lite

5 LED de status

6 Botão Liga/Desliga

7 Abertura de saída de etiquetas


8 Tampa do compartimento do rolo DK

9 Braço da bobina do rolo

10 Guia da bobina do rolo

Parte traseira

1

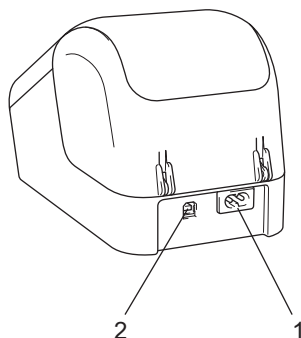


1 Entrada do cabo de alimentação

2 Porta USB

! Importante

Antes de utilizar a impressora, certifique-se de remover o filme protetor de acordo com o procedimento apresentado a seguir:

- 1 Assegure-se de que a impressora esteja desligada.
Segure a impressora pela frente e levante com firmeza a tampa do compartimento do rolo DK para abri-la.
- 2 Remova o filme protetor da abertura de saída de etiquetas.

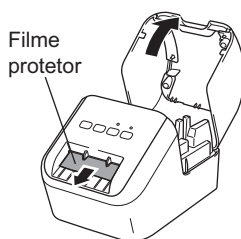


- **Não descarte o filme protetor.**
- Quando a impressora não estiver sendo utilizada, levante a tampa do compartimento do rolo DK e remova todos os rolos DK que se encontrem no interior da impressora. Reinsira o filme protetor na abertura de saída de etiquetas para manter uma boa qualidade de impressão.

Inserir o rolo DK


- 1 Assegure-se de que a impressora de etiquetas esteja desligada.
Segure a impressora pela frente e levante com firmeza a tampa do compartimento do rolo DK para abri-la.




- 2 Coloque o rolo DK na guia da bobina do rolo.
 - Assegure-se de que o braço da bobina do rolo esteja inserido com firmeza na guia da bobina do rolo.
 - Assegure-se de que o estabilizador (1) esteja inserido no entalhe da impressora.
 - Certifique-se de que **[Tipo de papel]** (Windows)/**[Mídia de Impressão]** (Mac) no P-touch Editor sejam correspondentes à mídia instalada.

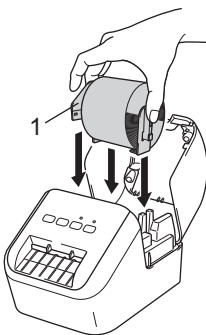

- 3 Introduza o rolo DK na impressora.
 - Alinhe a extremidade do rolo DK com a extremidade vertical da abertura de saída de etiquetas.
 - Insira a primeira etiqueta na abertura que se encontra no interior do compartimento.
 - Passe a etiqueta pela abertura de saída de etiquetas até que a extremidade alcance a marca, conforme mostrado a seguir:

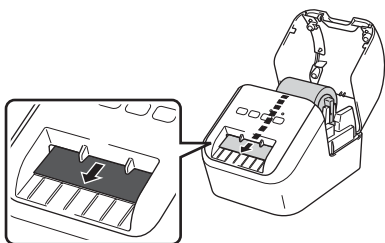

- 4 Feche a tampa do compartimento do rolo DK.
Quando o botão Liga/Desliga (⏻) é pressionado para ligar a impressora, a extremidade do rolo DK é alinhada automaticamente.

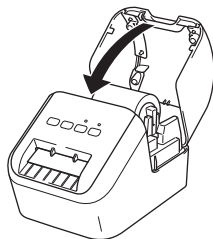


! Importante

Não deixe nenhuma etiqueta impressa na impressora. Isso fará com que as etiquetas fiquem presas.

Conectar o cabo de alimentação CA

Conecte o cabo de alimentação CA à impressora. Em seguida, conecte o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica aterrada.

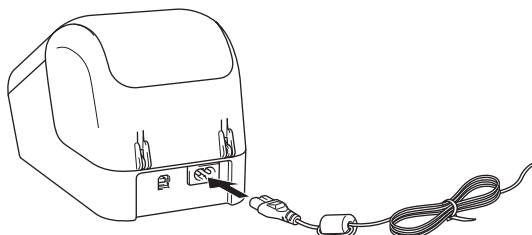

Ligar e desligar o equipamento

Ligar: pressione o botão Liga/Desliga (⏻) para ligar a impressora. O LED de status fica verde.

Desligar: mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (⏻) para desligar a impressora.

⚠ Importante

Ao desligar a impressora, não desconecte o cabo de alimentação CA enquanto o LED de status laranja permanecer iluminado.

Instalar o software e os drivers de impressora em um computador

Para imprimir usando seu computador Windows ou Mac, instale os drivers de impressora, o P-touch Editor e outros aplicativos em seu computador.

No Windows

Driver de impressora, P-touch Editor, P-touch Update Software e Ferramenta de Configuração de Impressora.

No Mac

Driver de impressora, P-touch Editor, P-touch Update Software e Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora).

❗ Importante

Quando imprimir com o P-touch Editor, mantenha pressionado o botão P-touch Editor Lite até que o LED verde do Editor Lite se apague.

- 1 Visite nosso website (install.brother) e faça download do instalador de software para obter a versão mais recente do software e dos manuais.
- 2 Clique duas vezes no arquivo EXE (para Windows) ou arquivo DMG (para Mac) baixado e siga as instruções na tela para prosseguir com a instalação.
- 3 Feche a caixa de diálogo após a conclusão da instalação.

Conectar a impressora de etiquetas a um computador

- 1 Antes de conectar o cabo USB, assegure-se de que a impressora esteja desligada.
- 2 Conecte o cabo USB à porta USB localizada na parte traseira da impressora.
- 3 Conecte o cabo USB à porta USB do computador.
- 4 Ligue a impressora.

Imprimir de um computador

Aplicativos disponíveis

Vários aplicativos e funções estão disponíveis para proporcionar o uso eficaz da impressora.

Você precisa instalar o driver de impressora para usar esses aplicativos.

Visite nosso website (install.brother) e faça o download do instalador de aplicativos e do driver da impressora.

Aplicativo	Windows	Mac	Recursos
P-touch Editor	✓	✓	Cria e imprime etiquetas personalizadas com ferramentas de desenho integradas, textos com diferentes fontes e estilos, imagens gráficas importadas e códigos de barras.
P-touch Library	✓		Gerencia e imprime modelos do P-touch Editor. Este aplicativo é instalado com o P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Atualiza o software para a versão mais recente.
Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora)	✓	✓	Especifica as configurações de dispositivo da impressora em um computador.

Função	Windows	Mac	Recursos
Impressão distribuída	✓		A impressão de um grande número de etiquetas pode ser distribuída entre várias impressoras. Como a impressão é realizada simultaneamente, o tempo total de impressão pode ser reduzido. Para obter informações adicionais, consulte <i>Impressão distribuída (apenas Windows)</i> na página 26.

Criar etiquetas no computador

Esta impressora possibilita o uso de vários métodos de impressão.


As informações apresentadas a seguir descrevem o procedimento para imprimir usando o aplicativo P-touch Editor em um computador.

- 1 Inicie o P-touch Editor e abra o documento que deseja imprimir.
- 2 Crie um desenho de etiqueta.
- 3 Verifique as opções de corte.
- 4 Selecione **[Arquivo]** e **[Imprimir]** na barra de menus ou clique no ícone **[Imprimir]**.

Opções de corte

As opções de corte permitem especificar como o item é alimentado e cortado ao ser impresso. Ao imprimir do computador, use o driver de impressora para selecionar a opção de corte.

Tabela de opções de corte de etiquetas

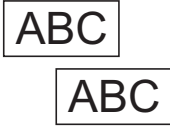Corte Automático	Cortar no final	Imagem
Não	Sim	
Não	Não	
Sim	Sim ou Não	

Colar etiquetas

- 1 Descole o papel protetor da etiqueta.
- 2 Posicione a etiqueta e pressione-a com firmeza de cima para baixo com o dedo para colar a etiqueta.



Observação

Pode ser difícil colar etiquetas em superfícies molhadas, sujas ou irregulares. As etiquetas podem descolar-se facilmente dessas superfícies.

Instalar aplicativos para uso com dispositivos móveis

Você pode usar sua impressora de etiquetas como uma impressora independente ou pode conectá-la a um dispositivo móvel. Para criar e imprimir etiquetas diretamente de seu dispositivo móvel, instale os aplicativos Brother para dispositivos móveis e conecte a impressora ao seu dispositivo móvel usando um cabo USB OTG (On-the-Go) ¹.

¹ Vendido separadamente

Aplicativos disponíveis

Você pode acessar o Google Play™ para fazer download dos seguintes aplicativos Brother gratuitos:

Aplicativo	Recursos
Brother iPrint&Label	Criação e impressão de etiquetas diretamente em sua impressora usando modelos em um smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.



Observação

Você precisa adquirir um cabo USB para conectar a impressora ao seu dispositivo móvel Android.

Imprimir de um dispositivo móvel

- 1 Assegure-se de que a impressora esteja conectada ao seu dispositivo móvel. Inicie o aplicativo de impressão no seu dispositivo móvel.
- 2 Selecione um modelo ou desenho de etiqueta. Você também pode selecionar uma etiqueta ou imagem que tenha sido criada anteriormente para impressão.
- 3 Toque em **[Imprimir]** no menu do aplicativo.

Opções de corte

Consulte *Opções de corte* na página 9.

Colar etiquetas

- 1 Descole o papel protetor da etiqueta.
- 2 Posicione a etiqueta e pressione-a com firmeza de cima para baixo com o dedo para colar a etiqueta.



Observação

Pode ser difícil colar etiquetas em superfícies molhadas, sujas ou irregulares. As etiquetas podem descolar-se facilmente dessas superfícies.

Alterar as configurações da impressora de etiquetas

Ferramenta de Configuração de Impressora para Windows

Use a Ferramenta de Configuração de Impressora para especificar as configurações de dispositivo da impressora em um computador Windows.

! Importante

- A Ferramenta de Configuração de Impressora está disponível apenas para impressoras Brother compatíveis.
- "Ferramenta de Configuração de Impressora" aparece em inglês como "Printer Setting Tool" no [Painel de controle] e no ícone de atalho.

Antes de usar a Ferramenta de Configuração de Impressora

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA esteja conectado à impressora e a uma tomada elétrica.
- Certifique-se de que o driver de impressora tenha sido instalado corretamente e que seja possível imprimir.
- Conecte a impressora a um computador usando um cabo USB.

Usar a Ferramenta de Configuração de Impressora para Windows

1 Conecte a impressora que deseja configurar ao computador.

2 Inicie a Ferramenta de Configuração de Impressora.

■ No Windows Vista/Windows 7

Clique em **Iniciar > Todos os programas > Brother > Label & Mobile Printer > Ferramenta de Configuração de Impressora**.


■ No Windows 8/Windows 8.1

Na tela **Aplicativos**, clique em **Ferramenta de Configuração de Impressora**.

■ No Windows 10

Clique em **Iniciar > Brother > Label & Mobile Printer > Ferramenta de Configuração de Impressora**.

A janela principal é exibida.

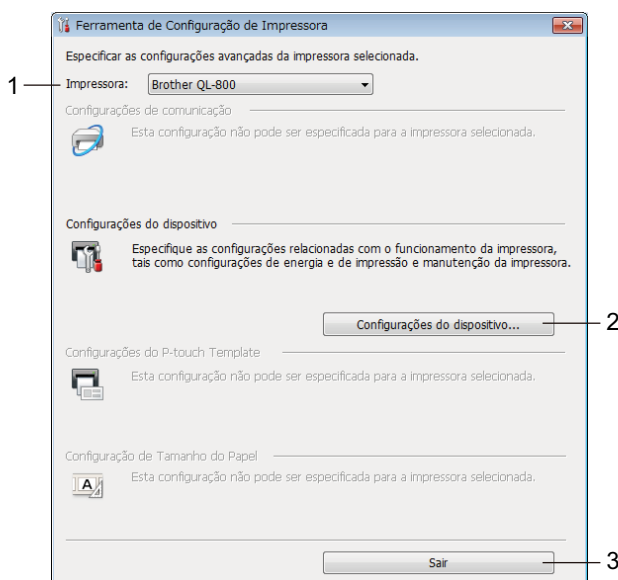

1 Impressora

Lista as impressoras conectadas.

2 Configurações do dispositivo

Especifica as configurações de dispositivo da impressora, tais como configurações de energia e configurações da impressora.

3 Sair

Fecha a janela.

- 3 Certifique-se de que a impressora que deseja configurar apareça ao lado de **[Impressora]**. Se uma impressora diferente for exibida, selecione a impressora desejada na lista suspensa.



Observação

Se apenas uma impressora estiver conectada, a seleção não será necessária, pois apenas essa impressora estará disponível.

- 4 Selecione as configurações que deseja alterar e especifique ou altere as configurações na caixa de diálogo.
Para obter informações adicionais sobre as caixas de diálogo de configurações, consulte *Configurações de dispositivos para Windows* na página 16.
- 5 Clique em **[Aplicar]** e em **[Sair...]** para aplicar as configurações à impressora.
- 6 Clique em **Sair**.



Importante

Utilize a Ferramenta de Configuração de Impressora para configurar a impressora *apenas* quando a impressora estiver à espera do próximo trabalho de impressão. A impressora poderá ter problemas de funcionamento se você tentar configurá-la durante o processamento de um trabalho.


Configurações de dispositivos para Windows

A opção **[Configurações do dispositivo]** da Ferramenta de Configuração de Impressora permite especificar ou alterar as configurações da impressora quando a impressora é conectada ao computador com um cabo USB. Além de poder alterar as configurações de dispositivo de uma impressora, você também pode aplicar as mesmas configurações a várias impressoras.

Ao imprimir usando um aplicativo instalado no computador, várias configurações de impressão podem ser especificadas no driver de impressora; entretanto, a opção **[Configurações do dispositivo]** da Ferramenta de Configuração de Impressora permite especificar configurações mais avançadas.

Quando a janela **[Configurações do dispositivo]** é aberta, as configurações atuais da impressora são recuperadas e exibidas. Se não for possível recuperar as configurações atuais, as configurações anteriores serão exibidas. Se não for possível recuperar as configurações atuais e não houver configurações anteriores especificadas, as configurações de fábrica do equipamento serão exibidas.

Caixa de diálogo de configurações

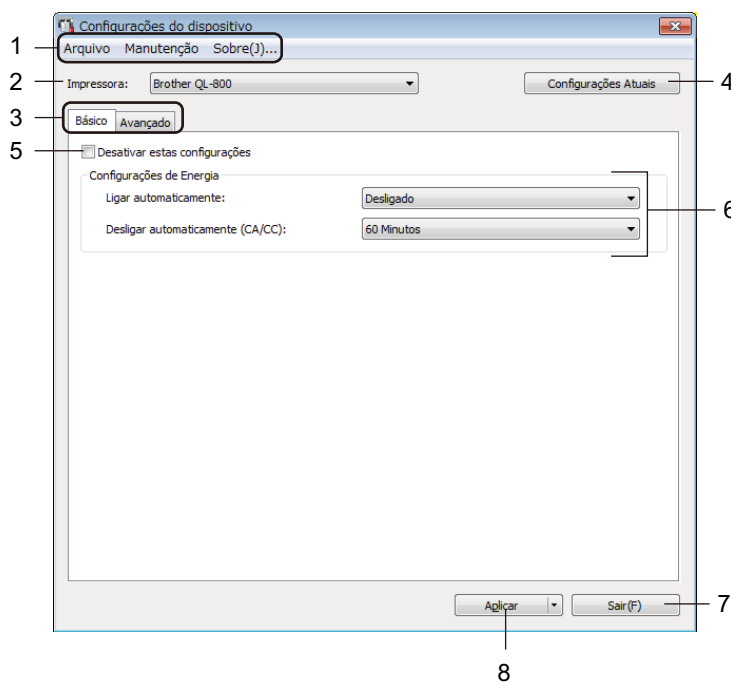

! Importante

Para exibir essas guias você precisa ter privilégios de administrador no computador ou na impressora. Você pode confirmar os privilégios de administrador para a impressora na guia **[Propriedades da impressora] - [Segurança]**.

1 Barra de menus

Seleciona um comando contido em cada menu da lista.

2 Impressora

Especifica a impressora que você deseja configurar.

Se apenas uma impressora estiver conectada, a seleção não será necessária, pois apenas essa impressora estará listada.

3 Guias de configurações

Contêm configurações que podem ser especificadas ou alteradas.



Observação

Se o ícone  aparecer em uma guia, as configurações dessa guia não poderão ser especificadas ou alteradas. Além disso, as configurações da guia não serão aplicadas à impressora mesmo que você clique no botão **[Aplicar]**. Da mesma forma, as configurações na guia não serão salvas ou exportadas quando o comando **[Salvar no Arquivo de Comandos]** ou **[Exportar]** for usado.

4

4 Configurações Atuais

Recupera as configurações da impressora atualmente conectada e as exibe na caixa de diálogo.

As configurações também serão recuperadas para parâmetros em guias que mostram o ícone .

5 Desativar estas configurações

Quando esta caixa de seleção é selecionada, o ícone  aparece na guia e não é mais possível especificar ou alterar configurações.

As configurações em guias que mostram o ícone  não serão aplicadas à impressora, mesmo que você clique no botão **[Aplicar]**. Além disso, as configurações na guia não serão salvas ou exportadas quando o comando **[Salvar no Arquivo de Comandos]** ou **[Exportar]** for usado.

6 Parâmetros

Exibe as configurações atuais.

7 Sair

Sai da janela de **[Configurações do dispositivo]** e retorna à janela principal da Ferramenta de Configuração de Impressora.

8 Aplicar

Aplica as configurações à impressora.

Para salvar as configurações especificadas em um arquivo de comandos, selecione **[Salvar no Arquivo de Comandos]** na lista suspensa.

Barra de menus

Veja a seguir explicações sobre os itens de menu na caixa de diálogo de configurações.

- **Aplicar Configuração à Impressora**
Aplica as configurações à impressora.
Executa a mesma operação realizada quando se clica em **[Aplicar]**.
- **Verificar Configuração**
Exibe as configurações atuais.
- **Salvar Configurações no Arquivo de Comandos**
Salva as configurações especificadas em um arquivo de comandos.
Executa a mesma operação realizada quando você seleciona **[Salvar no Arquivo de Comandos]** na lista suspensa **[Aplicar]**.
- **Importar**
Importa o arquivo exportado.
- **Exportar**
Salva as configurações atuais em um arquivo.
- **Configuração de fábrica**
Restaura todas as configurações de fábrica da impressora.
- **Configurações de Opções**
Se a caixa de seleção **[Não exibir uma mensagem de erro se não for possível recuperar as configurações atuais na inicialização]** estiver selecionada, o sistema não exibirá uma mensagem na próxima vez.

Guia Básico

Veja a seguir uma explicação sobre a guia Básico na caixa de diálogo de configurações.

- **Fonte de alimentação automática ligada**
Especifica se a impressora é ligada automaticamente quando o cabo de alimentação CA é conectado a uma tomada elétrica.
Configurações disponíveis: **[Ligado]**, **[Desligado]**
- **Fonte alim autom desl (CA/CC)**
Especifica a quantidade de tempo decorrida até que a impressora seja desligada automaticamente quando conectada a uma tomada elétrica.
Configurações disponíveis: **[Nenhum]**, **[10/20/30/40/50/60 Minutos]**

Guia Avançado

Veja a seguir uma explicação sobre a guia Avançado na Caixa de Diálogo de Configurações.

- **Densidade da Impressão (Preto)**

Define a densidade de preto.

Configurações disponíveis: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

- **Densidade da Impressão (Vermelho)**

Define a densidade de vermelho.

Configurações disponíveis: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

- **Dados de Impressão após a Impressão**

Especifica se os dados de impressão serão excluídos ou não após a impressão.

Configurações disponíveis: [Manter Dados de Impressão], [Apagar Todos os Dados de Impressão]

4

Aplicar alterações de configurações a várias impressoras de etiquetas

- 1 Depois de aplicar as configurações à primeira impressora, desconecte a impressora do computador e conecte a segunda impressora.
- 2 Selecione a impressora recém-conectada na lista suspensa [Impressora].
- 3 Clique em [Aplicar]. As mesmas configurações que foram aplicadas à primeira impressora serão aplicadas à segunda impressora.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para todas as impressoras cujas configurações você deseja alterar.



Observação

Para salvar as configurações atuais em um arquivo, clique em [Arquivo] - [Exportar].

Para aplicar as mesmas configurações a outra impressora, clique em [Arquivo] - [Importar] e selecione o arquivo de configurações exportado. Para obter informações adicionais, consulte *Configurações de dispositivos para Windows* na página 16.

Printer Setting Tool para Mac

Use o aplicativo Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora) para especificar as configurações de dispositivo da impressora usando um computador Mac. Além de poder alterar as configurações de dispositivo de uma impressora, você também pode aplicar as mesmas configurações a várias impressoras.



Observação

O aplicativo Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora) é instalado automaticamente quando você utiliza o instalador inicial para instalar o driver de impressora. Para obter informações adicionais, consulte *Instalar o software e os drivers de impressora em um computador* na página 7.

4



Importante

O aplicativo Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora) está disponível apenas para impressoras Brother compatíveis.

Antes de usar o aplicativo Printer Setting Tool

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA esteja conectado à impressora e a uma tomada elétrica.
- Certifique-se de que o driver de impressora tenha sido instalado corretamente e que seja possível imprimir.
- Conecte a impressora a um computador usando um cabo USB.

Usar o aplicativo Printer Setting Tool para Mac


- 1 Conecte a impressora que deseja configurar ao computador.
- 2 Clique em **[Macintosh HD] - [Aplicativos] - [Brother] - [Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora)] - [Printer Setting Tool.app]**.
A janela **[Printer Setting Tool]** (Ferramenta de Configuração de Impressora) é exibida.
- 3 Certifique-se de que a impressora que deseja configurar apareça ao lado de **[Printer]** (Impressora). Se uma impressora diferente for exibida, selecione a impressora desejada na lista pop-up.
- 4 Selecione uma guia de configurações e especifique ou altere as configurações.
- 5 Clique em **[Apply Settings to the Printer]** (Aplicar Configuração à Impressora) na guia de configurações para aplicar as configurações à impressora.
- 6 Clique em **[Exit]** (Fechar) para encerrar a especificação de configurações.



Importante

Utilize o aplicativo Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora) para configurar a impressora apenas quando a impressora estiver à espera do próximo trabalho de impressão. A impressora poderá ter problemas de funcionamento se você tentar configurá-la durante o processamento de um trabalho.

Caixa de diálogo de configurações

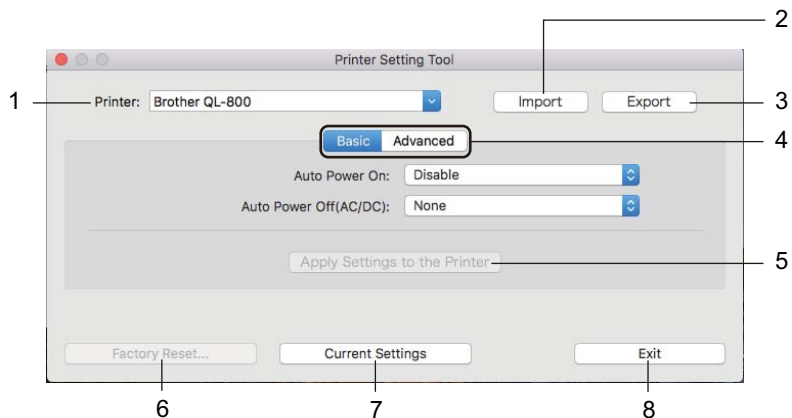

1 Printer (Impressora)

Lista as impressoras conectadas.

2 Import (Importar)

Importa as configurações de um arquivo.

3 Export (Exportar)

Salva as configurações atuais em um arquivo.

4 Guias de configurações

Contém configurações que podem ser especificadas ou alteradas.

5 Apply Settings to the Printer (Aplicar Configuração à Impressora)

Aplica as configurações à impressora.

6 Factory Reset (Configuração de fábrica)

Restaura as configurações de fábrica da impressora.

7 Current Settings (Configurações Atuais)

Recupera as configurações da impressora atualmente conectada e as exibe na caixa de diálogo.

8 Exit (Fechar)

Fecha o aplicativo Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora).

Guia Basic (Básico)

Veja a seguir uma explicação sobre a guia Basic (Básico) na caixa de diálogo de configurações.

- **Auto Power On (Fonte de alimentação automática ligada)**

Especifica se a impressora é ligada automaticamente quando o cabo de alimentação CA é conectado a uma tomada elétrica.

Configurações disponíveis: **[Disable]** (Desativar), **[Enable]** (Ativar)

- **Auto Power Off (AC/DC) (Fonte alim autom desl (CA/CC))**

Especifica a quantidade de tempo decorrida até que a impressora seja desligada automaticamente quando conectada a uma tomada elétrica.

Configurações disponíveis: **[None]** (Nenhum), **[10/20/30/40/50/60 Minutes]** (Minutos)

4

Guia Advanced (Avançado)

Veja a seguir uma explicação sobre a guia Advanced (Avançado) na Caixa de Diálogo de Configurações.

- **Print Density (Black) (Densidade da Impressão (Preto))**

Define a densidade de preto.

Configurações disponíveis: **[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]**

- **Print Density (Red) (Densidade da Impressão (Vermelho))**

Define a densidade de vermelho.

Configurações disponíveis: **[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]**

- **Print Data after Printing (Dados de Impressão após a Impressão)**

Especifica se os dados de impressão serão excluídos ou não após a impressão.

Configurações disponíveis: **[Keep Print Data]** (Manter Dados de Impressão), **[Erase All Print Data]** (Apagar Todos os Dados de Impressão)

Aplicar alterações de configurações a várias impressoras de etiquetas

- 1 Depois de aplicar as configurações à primeira impressora, desconecte a impressora do computador e conecte a segunda impressora.
- 2 Selecione a impressora recém-conectada na lista suspensa [**Printer**] (Impressora).
- 3 Clique em [**Apply Settings to the Printer**] (Aplicar Configurações à Impressora).
As mesmas configurações que foram aplicadas à primeira impressora serão aplicadas à segunda impressora.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para todas as impressoras cujas configurações você deseja alterar.



Observação

Para salvar as configurações atuais em um arquivo, clique em [**Export**] (Exportar).

Para aplicar as mesmas configurações a outra impressora, clique em [**Import**] (Importar) e selecione o arquivo de configurações exportado. Para obter informações adicionais, consulte *Caixa de diálogo de configurações* na página 21.

Confirmar as configurações da impressora de etiquetas

Você pode imprimir o relatório de configurações, que contém as seguintes informações: versão de firmware, configurações do dispositivo e número de série.

- 1 Ligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionado o botão Cortador (>✂) para imprimir o relatório.



Observação


Para a impressão desse relatório recomendamos usar um rolo DK com etiquetas de 29 mm ou mais largas e comprimento de 64 mm. Rolos DK para impressão em duas cores não podem ser usados.

Configuração de impressão em duas cores com outros aplicativos

Siga o processo abaixo ao efetuar impressões em duas cores usando qualquer aplicativo que não seja o P-touch Editor.

No Windows

- 1 Abra a janela **Dispositivos e Impressoras**, selecione e clique com o botão direito do mouse em [QL-800].
Clique em [**Propriedades da Impressora**].
- 2 Selecione a guia [Geral] e clique no botão [**Preferências...**].
- 3 Selecione [**Preto/Vermelho**] na seção [Tipo de papel].

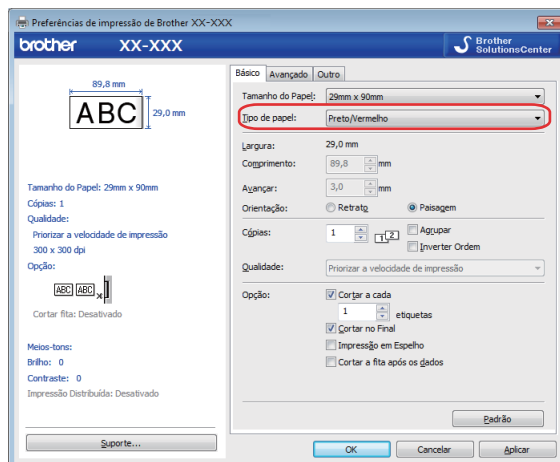

No Mac

- 1 Clique em **[Arquivo]** e selecione **[Imprimir]**.
A tela de impressão é exibida.
- 2 Clique no botão **[Mostrar Detalhes]**.
A outra tela de impressão é exibida.
Clique na opção suspensa **[Notas]** para selecionar **[Avançado]**.
- 3 Selecione **[2 cores (Preto/Vermelho)]** na seção **[Cor]**.



! Importante

Certifique-se de usar essas configurações para impressão monocromática usando um rolo DK Preto/Vermelho de 62 mm.


Impressão distribuída (apenas Windows)

A impressão de um grande número de etiquetas pode ser distribuída entre várias impressoras. Como a impressão é realizada simultaneamente, o tempo total de impressão pode ser reduzido.




Observação

- A impressão pode ser distribuída entre impressoras conectadas via USB.
- O número de páginas é automaticamente dividido entre as impressoras selecionadas. Se não puder ser dividido igualmente entre as impressoras, o número especificado de páginas será dividido de acordo com a ordem das impressoras relacionadas na caixa de diálogo quando as configurações de impressora forem especificadas na etapa 4.

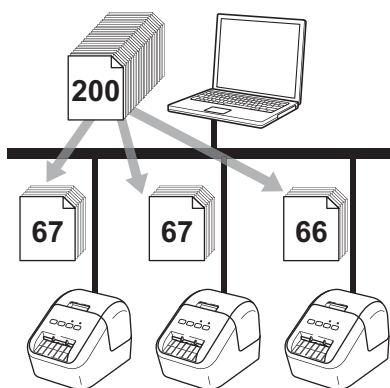


- 1 No menu **[Arquivo]** do P-touch Editor, clique em **[Imprimir]**.
- 2 Clique em **[Propriedades...]**.

- 3 Clique na guia **[Avançado]**, marque a caixa de seleção **[Impressão Distribuída]** e clique em **[Configurações]**.

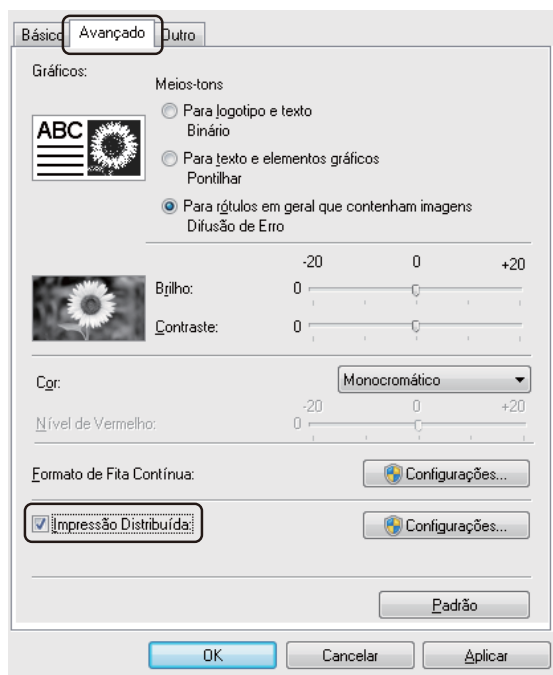

- 4 Na caixa de diálogo **Configurações de Impressão Distribuída**, selecione as impressoras que deseja utilizar para impressão distribuída.

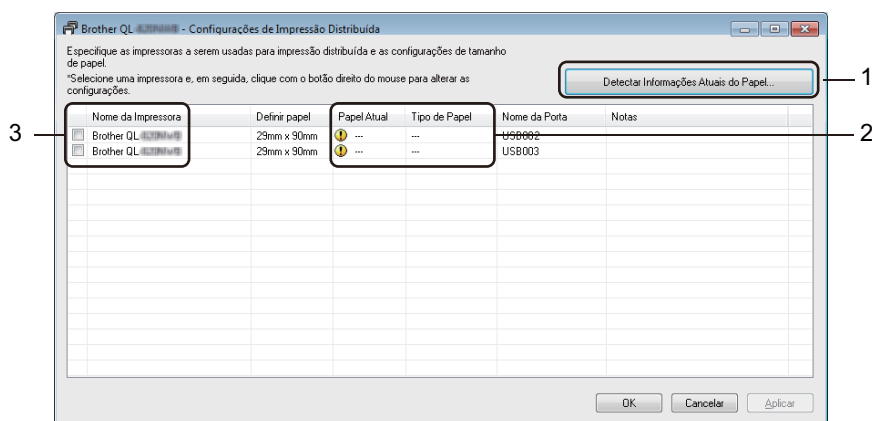

- a) Clique em **[Detectar Informações Atuais do Papel...]** (1).
- b) As informações atuais da impressora que forem detectadas aparecerão abaixo de **[Papel Atual]** e **[Tipo de Papel]** (2).
- c) Marque a caixa de seleção próxima ao **[Nome da impressora]** desejado (3).



Observação

Se a largura da etiqueta seleccionada for diferente da exibida na coluna **[Papel Atual]**, o ícone  será exibido. Carregue a impressora com a largura de etiqueta especificada em **[Definir papel]**.

5 Especifique o tamanho da etiqueta.

A. Se apenas uma impressora tiver sido selecionada.

Na caixa de diálogo **Configurações de Impressão Distribuída** da etapa ④, selecione a impressora cuja configuração deseja especificar e clique nela duas vezes, ou clique nela com o botão direito do mouse e depois clique em **[Configurações]**. Na lista suspensa **[Definir papel]**, selecione o tamanho da etiqueta.



Observação

As informações exibidas na caixa de diálogo **[Configurações de Impressão Distribuída]** da etapa ④ podem ser inseridas na caixa de texto **[Notas]**.

B. Se várias impressoras tiverem sido selecionadas.

Na caixa de diálogo **Configurações de Impressão Distribuída** da etapa ④, selecione as impressoras cuja configuração deseja especificar e clique nelas com o botão direito do mouse e depois clique em **[Configurações]**. Na lista suspensa **[Definir papel]**, selecione o tamanho da etiqueta. A mesma definição de tamanho de etiqueta é aplicada a todas as impressoras selecionadas.



Observação

As configurações abaixo de **[Configurações da Impressora]** e **[Notas]** não estão disponíveis.

6 Clique em **[OK]** para fechar a janela de definição do tamanho da etiqueta.

7 Clique em **[OK]** para fechar a janela **[Configurações de Impressão Distribuída]**. A configuração está concluída.

8 Clique em **[OK]** para iniciar a impressão distribuída.



Observação

- Talvez não seja possível detectar informações de uma impressora conectada por meio de um hub USB ou um servidor de impressão. Antes de imprimir, insira as configurações manualmente e verifique se a impressora pode ser utilizada para imprimir.
- Recomendamos a execução de um teste de conexão em seu ambiente operacional. Entre em contato com o gerente ou o administrador de tecnologia da informação para obter ajuda.



Aplicativos

Como utilizar o aplicativo P-touch Editor	30
Como utilizar o aplicativo P-touch Library (apenas Windows)	42
Como utilizar o aplicativo P-touch Editor Lite (apenas Windows)	47
Como atualizar o software P-touch	51

Para usar a impressora com seu computador, instale o P-touch Editor e o driver de impressora.

Para download das versões mais recentes do driver e do software, acesse o website de suporte da Brother, no endereço support.brother.com

[Selecione sua região/país.] - [Downloads] - [Escolha seu produto]

No Windows

Iniciar o P-touch Editor

1 Inicie o P-touch Editor.

■ **No Windows Vista/Windows 7**

Clique no botão Iniciar e em [Todos os programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.x], ou clique duas vezes no ícone de atalho [P-touch Editor 5.x] localizado na área de trabalho.

■ **No Windows 8/Windows 8.1**

Clique em [P-touch Editor 5.x] na tela [Aplicativos] ou clique duas vezes no ícone [P-touch Editor 5.x] localizado na área de trabalho.

■ **No Windows 10**

Clique no botão Iniciar e depois em [P-touch Editor 5.x] em [Brother P-touch], ou clique duas vezes no ícone [P-touch Editor 5.x] localizado na área de trabalho.




2 Quando o P-touch Editor iniciar, selecione se deseja criar um novo layout ou abrir um layout existente.



Observação

Para alterar a maneira como o P-touch Editor funciona ao iniciar, clique em [Ferramentas] - [Opções] na barra de menus do P-touch Editor para exibir a caixa de diálogo **Opções**. No lado esquerdo, selecione o título [Geral] e depois selecione a configuração desejada na caixa de listagem [Operações] em [Configurações de Inicialização]. A configuração de fábrica é [Exibir Nova Visualização].

3 Selecione uma das opções exibidas:

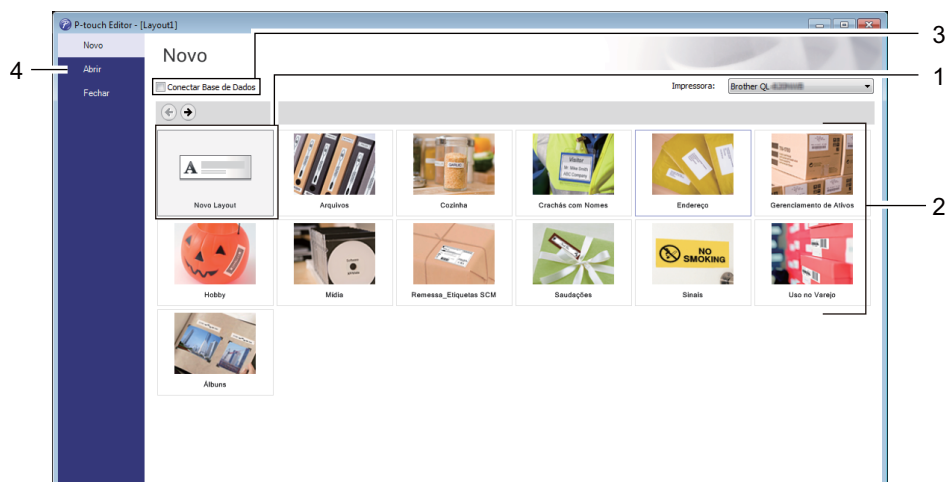


- 1 Para criar um novo layout, clique duas vezes em **[Novo Layout]** ou clique em **[Novo Layout]** e depois clique em **[→]**.
- 2 Para criar um novo layout usando um layout predefinido, clique duas vezes em um botão de categoria ou selecione um botão de categoria e clique em **[→]**.
- 3 Para conectar um layout predefinido a um banco de dados, marque a caixa de seleção próxima a **[Conectar Base de Dados]**.
- 4 Para abrir um layout existente, clique em **[Abrir]**.

Imprimir com o P-touch Editor

■ Modo Express


Este modo permite a criação rápida de layouts que incluem texto e imagens.

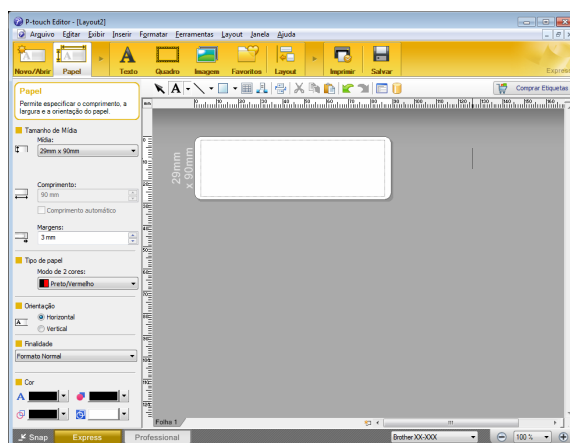

Para imprimir, clique em **[Arquivo] - [Imprimir]** na barra de menus, ou clique no ícone **[Imprimir]**. Antes de imprimir, defina as configurações de impressão na tela Imprimir.

■ Modo Profissional

Este modo permite criar layouts usando uma ampla variedade de ferramentas e opções avançadas.

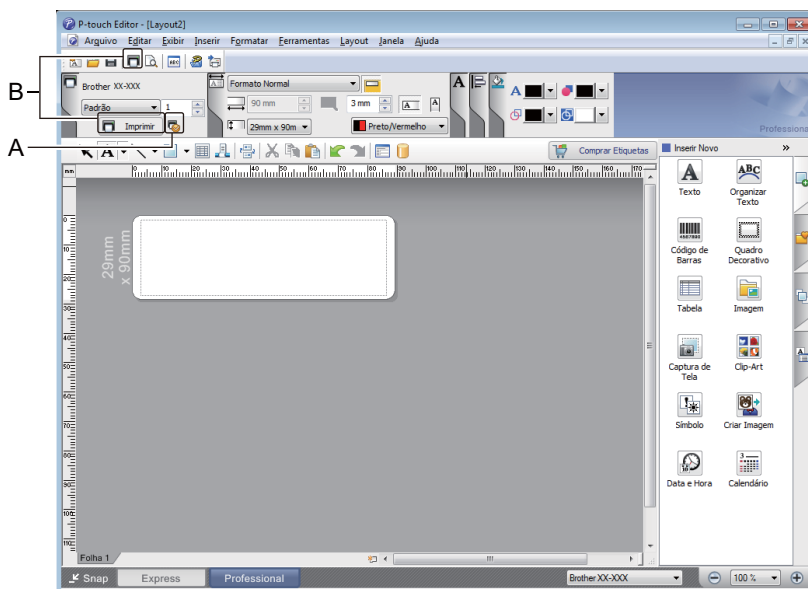


Para imprimir, clique em **[Arquivo] - [Imprimir]** na barra de menus ou clique no ícone **[Imprimir]** (A). Antes de imprimir, defina as configurações de impressão na tela Imprimir.

Além disso, você pode clicar no ícone **[Imprimir]** (B) para iniciar a impressão sem alterar as configurações de impressão.


■ Modo Snap

Este modo permite capturar toda a tela ou parte da tela do monitor de seu computador, imprimir a captura como uma imagem e salvá-la para uso futuro.

- 1 Clique no botão de seleção do modo **[Snap]**.
A caixa de diálogo **Descrição do modo Snap** é exibida.

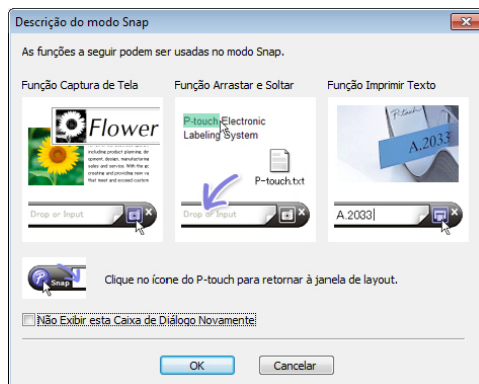

- 2 Clique em **[OK]**.
A paleta do modo **Snap** é exibida.




Impressão usando um rolo DK Preto/Vermelho de 62 mm

Use as seguintes configurações quando usar o rolo de amostra (62 mm) incluído com a impressora de etiquetas ou uma fita de papel DK-22251 (preto/vermelho) com comprimento contínuo, disponível comercialmente.


Configuração com P-touch Editor

Modo Express

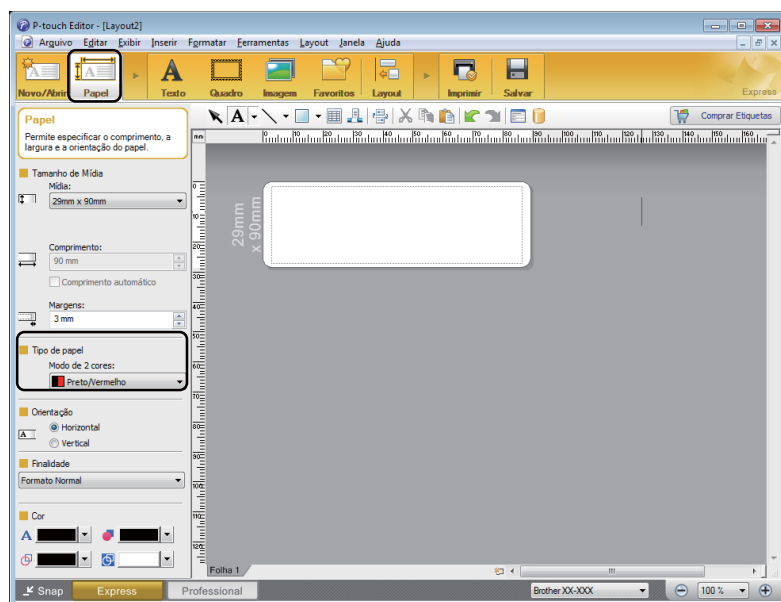

- 1 Selecione  **[Papel]** para exibir o Modo de Duas Cores.
- 2 Selecione **[Preto/Vermelho]** para **[Modo de 2 cores:]**.

6

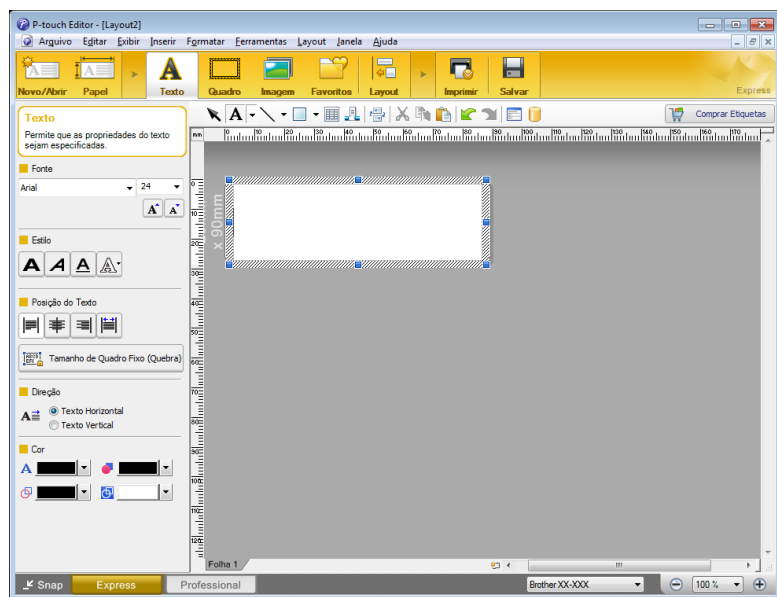


- 3 Selecione **[Texto]** para editar a cor do texto.
- 4 Selecione **[Quadro]** para editar a cor do quadro.




- Utilize  [Define a Cor do Texto Selecionado] para editar a cor do texto.
- Utilize  [Altera a cor de preenchimento] para editar a cor de preenchimento de uma área delimitada.
- Utilize  [Altera a cor da linha] para editar a cor da linha.
- Utilize  [Altera a cor do segundo plano do objeto] para editar a cor do plano de fundo do objeto.


Modo Profissional

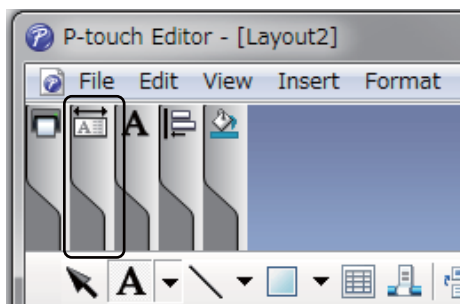

- 1 Clique na ilustração  para exibir o item detalhado.

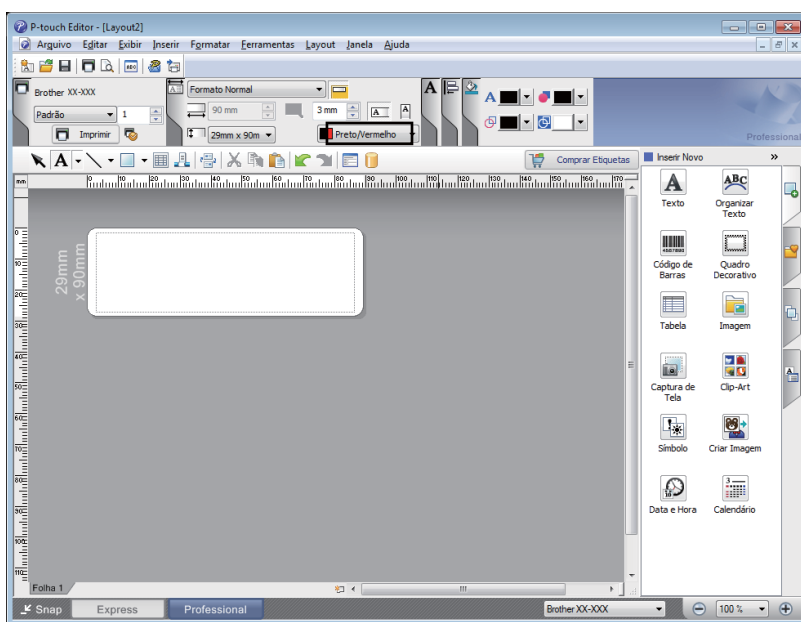

- 2 Selecione [Preto/Vermelho] na guia [Papel].

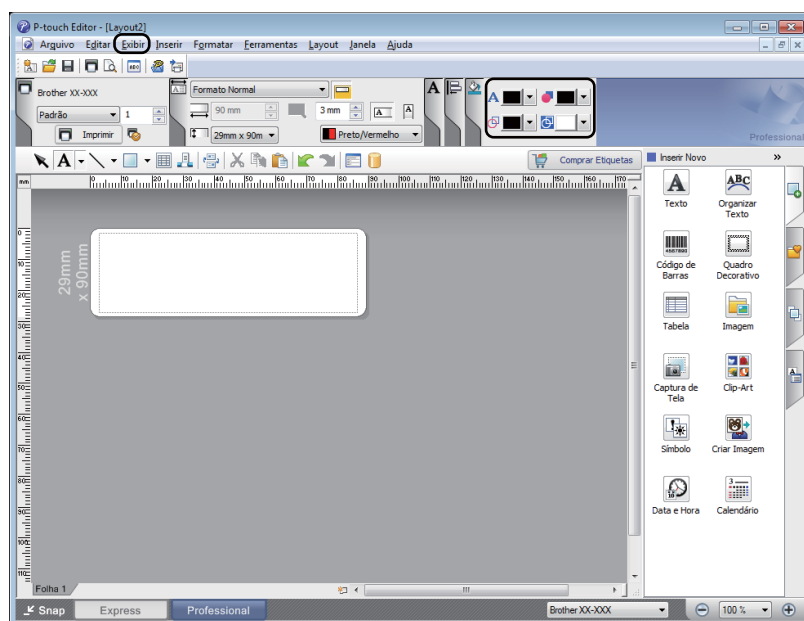

- 3 Clique em **[Exibir]**, selecione **[Paleta de Propriedades]** e clique em **[Cor]**. A paleta de edição de cores é exibida.



- Utilize **[A]** **[Define a Cor do Texto Selecionado]** para editar a cor do texto.
- Utilize **[Altera a cor de preenchimento]** para editar a cor de preenchimento de uma área delimitada.
- Utilize **[Altera a cor da linha]** para editar a cor da linha.
- Utilize **[Altera a cor do segundo plano do objeto]** para editar a cor do plano de fundo do objeto.




Observação

- A densidade de Impressão em Preto/Vermelho pode ser ajustada com a Ferramenta de Configuração de Impressora.
- Não é possível selecionar o modo de alta resolução para impressão em duas cores.



Ajuste do intervalo de vermelho, brilho e contraste




- 1 Abra a caixa de diálogo P-touch Editor [Imprimir].

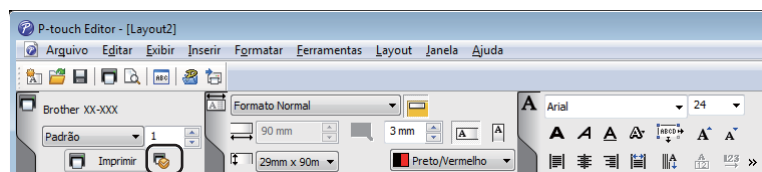

- 2 Clique em [Propriedades].

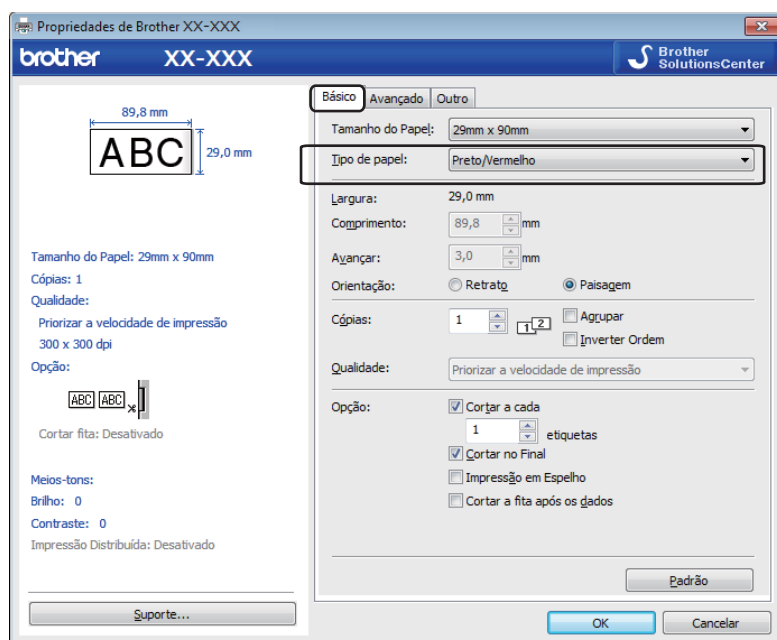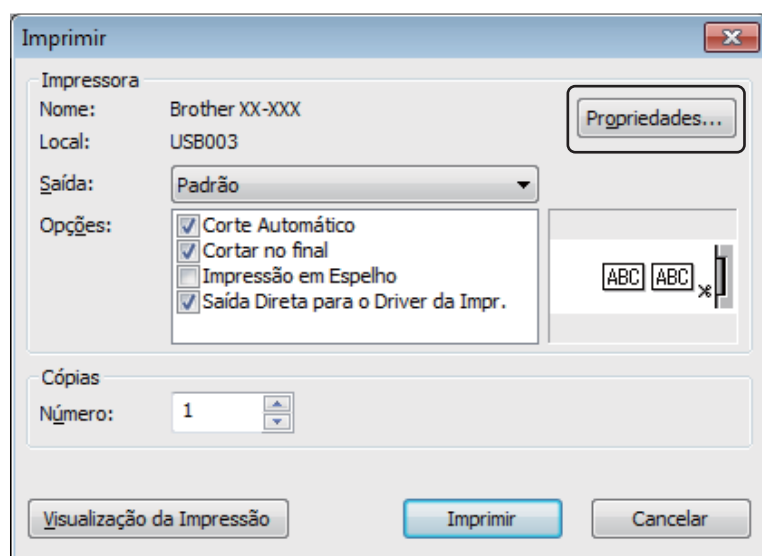

- 3 Selecione a guia [Básico].
- 4 Ajuste [Tipo de papel] para [Preto/Vermelho].

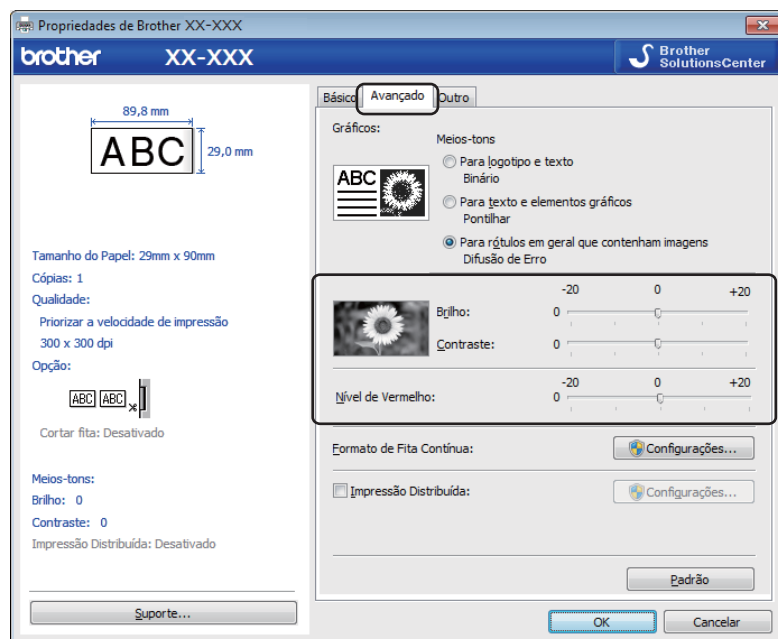

- 5 Selecione a guia **[Avançado]**.
- 6 Ajuste o **[Brilho]** e o **[Contraste]**.
(Entre -20 e +20.)
- 7 Ajuste o **[Nível de Vermelho]**.
(Intervalo de ajuste possível:
-20 a +20.)

No Mac

Iniciar o P-touch Editor

Clique duas vezes em [Macintosh HD] - [Aplicativos] e clique duas vezes no ícone do aplicativo [P-touch Editor].



Observação


Computadores Mac não permitem a transferência de dados de etiquetas criadas usando o P-touch Editor para a impressora.

Modos de operação

■ Modo Standard

Este modo permite a criação rápida de etiquetas com texto e imagens.

A janela de layout consiste nas seguintes seções:

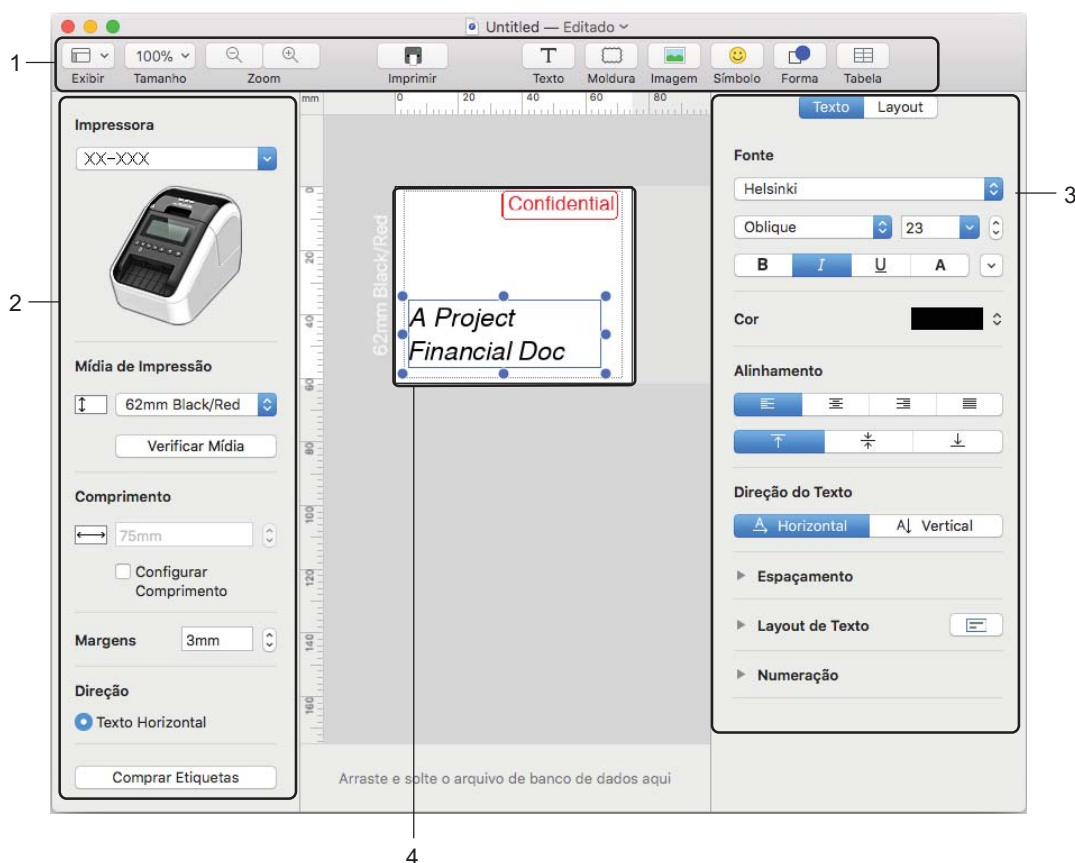

- 1 Barra de comandos
- 2 Barra de ferramentas de desenho/edição
- 3 Inspetor
- 4 Janela de layout


Configuração de impressão em duas cores

A impressora imprime em duas cores.



Configuração com P-touch Editor

Modo Standard

- 1 Selecione [62mm Black/Red] (Preto/Vermelho 62 mm).

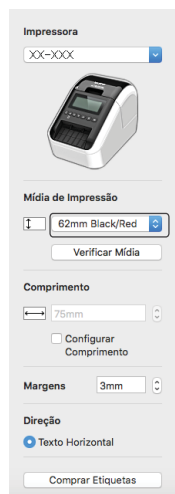


- 2 Selecione as cores do texto e dos objetos.

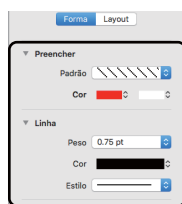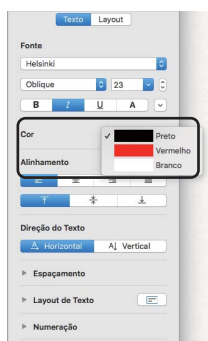


Observação

A densidade de Impressão em Preto/Vermelho pode ser ajustada com o aplicativo Printer Setting Tool (Ferramenta de Configuração de Impressora).

Ajuste de vermelho

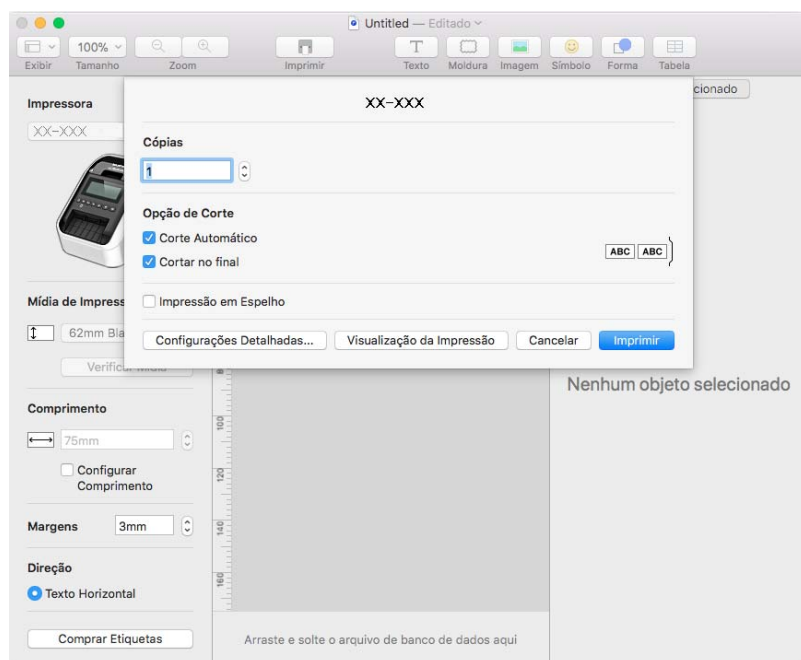

- 1 Abra a caixa de diálogo P-touch Editor [**Imprimir**].
- 2 Clique no botão [**Configurações Detalhadas**].

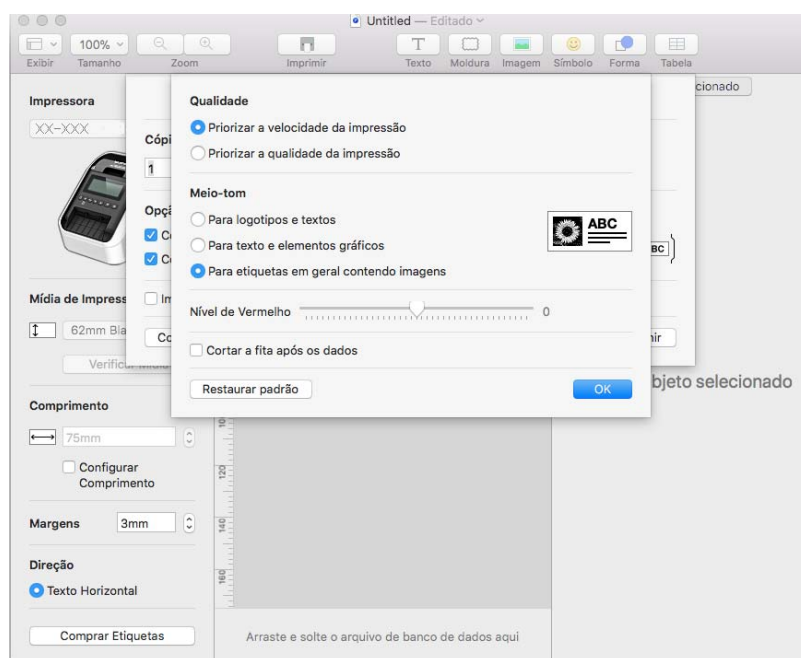

- 3 Ajuste o [**Nível de Vermelho**]. (Entre -20 e +20.)

Como utilizar o aplicativo P-touch Library (apenas Windows)

P-touch Library

Este programa permite gerenciar e imprimir modelos do P-touch Editor.

Iniciar o aplicativo P-touch Library

■ No Windows Vista/Windows 7

Clique no botão Iniciar e depois em [Todos os programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

■ No Windows 8/Windows 8.1


Clique em [P-touch Library 2.2] na tela [Aplicativos].

■ No Windows 10

Clique no botão Iniciar e depois em [P-touch Library 2.2] em [Brother P-touch].

Quando o aplicativo P-touch Library é iniciado, a janela principal é exibida.

Janela principal

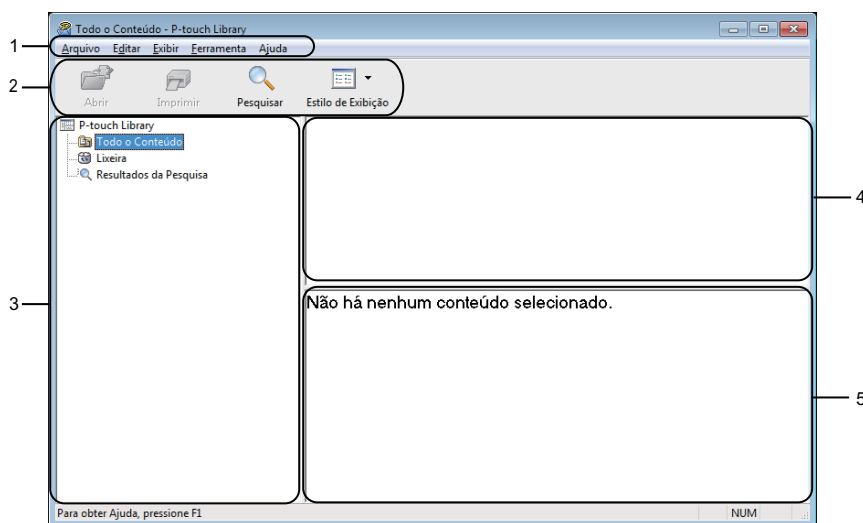

1 Barra de menus

Fornece acesso a todos os comandos disponíveis, que são agrupados sob cada título de menu ([Arquivo], [Editar], [Exibir], [Ferramenta] e [Ajuda]), de acordo com suas funções.

2 Barra de ferramentas

Fornece acesso a comandos usados frequentemente.

3 Lista de pastas

Exibe uma lista de pastas. Quando uma pasta é selecionada, os modelos da pasta selecionada aparecem na lista de modelos.


4 Lista de modelos

Exibe uma lista dos modelos incluídos na pasta selecionada.

5 Visualizar


Exibe uma visualização dos modelos selecionados na lista de modelos.

Explicações sobre os ícones da barra de ferramentas

Ícone	Nome do botão	Função
	Abrir	Abre o modelo selecionado.
	Imprimir	Imprime o modelo selecionado na impressora.
	Pesquisar	Permite procurar modelos registrados no aplicativo P-touch Library.
	Estilo de Exibição	Altera o estilo de exibição do arquivo.

Abrir e editar modelos


Escolha o modelo que deseja abrir ou editar e clique em **[Abrir]**.

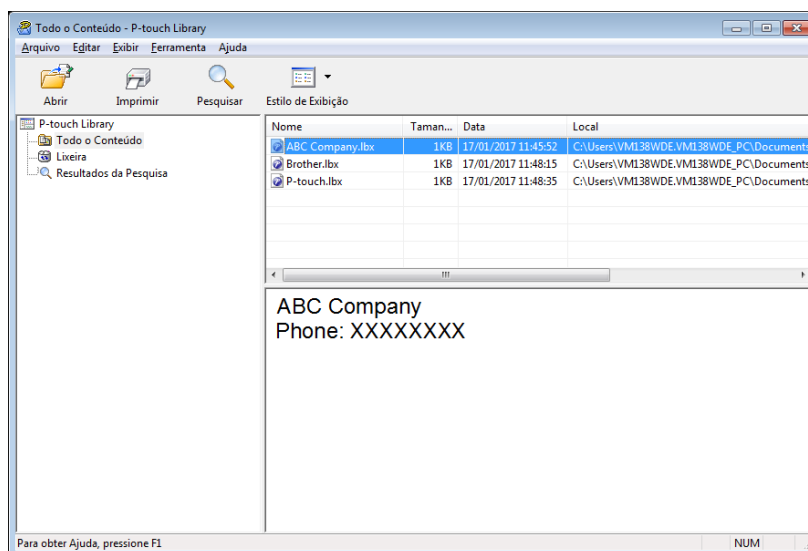

O programa associado ao modelo é iniciado e você pode editar o modelo.

Imprimir modelos

Escolha o modelo que deseja imprimir e clique em **[Imprimir]**.

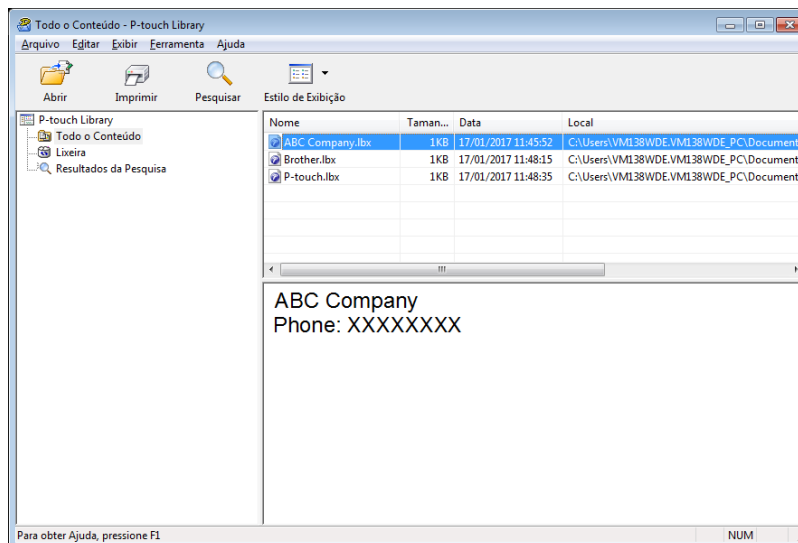


A impressora conectada imprime o modelo.

Pesquisar modelos

Você pode pesquisar modelos registrados no aplicativo P-touch Library.

- 1 Clique em **[Pesquisar]**.
A caixa de diálogo **Pesquisar** é exibida.

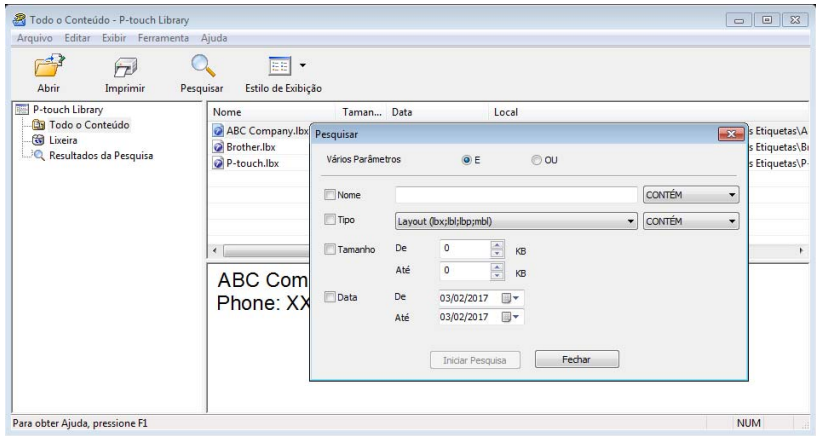

- 2 Especifique o critério de pesquisa.
As seguintes funções de pesquisa estão disponíveis:

Configurações	Detalhes
Vários Parâmetros	Determina a maneira como o programa realiza a pesquisa quando múltiplos critérios são especificados. Se você selecionar [E] , o programa procurará arquivos que atendam a todos os critérios especificados. Se você selecionar [OU] , o programa procurará arquivos que atendam a qualquer um dos critérios especificados.
Nome	Pesquisar um modelo especificando o nome do arquivo.
Tipo	Pesquisar um modelo especificando o tipo do arquivo.
Tamanho	Pesquisar um modelo especificando o tamanho do arquivo.
Data	Pesquisar um modelo especificando a data do arquivo.

- 3 Clique em **[Iniciar Pesquisa]**.
A pesquisa é iniciada.
O resultado da pesquisa é exibido na tela.

- 4 Feche a caixa de diálogo **Pesquisar**.
Para confirmar os resultados da pesquisa, clique em **[Resultados da Pesquisa]** na exibição de pastas.



Observação

Para registrar modelos no aplicativo P-touch Library, arraste e solte os modelos na pasta **[Todo o Conteúdo]** ou na lista de pastas. Para configurar o P-touch Editor para registrar modelos no aplicativo P-touch Library automaticamente, use o seguinte procedimento:

- 1 No menu do P-touch Editor, selecione **[Ferramentas]** - **[Opções]**.
 - 2 Na caixa de diálogo **Opções**, clique em **[Configurações de Registro]** na guia **[Geral]**.
 - 3 Selecione o tempo de registro de modelos criados com o P-touch Editor e clique em **[OK]**.
-

Como utilizar o aplicativo P-touch Editor Lite (apenas Windows)

O aplicativo P-touch Editor Lite permite a criação rápida de diversos layouts simples de etiquetas sem a necessidade de instalar nenhum driver ou software.

O P-touch Editor Lite é suportado apenas quando a impressora é conectada por meio de um cabo USB.

Quando o cabo USB é conectado, uma caixa de diálogo é exibida na tela do computador.

- No Windows Vista, clique em  (P-touch Editor Lite).
- No Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, clique em "Abrir pasta para exibir arquivos" e clique duas vezes em  (PTLITE10).

O P-touch Editor Lite é iniciado.

* A impressora deve ser configurada para o modo P-touch Editor Lite. Mantenha pressionado o botão Editor Lite até que o LED do Editor Lite fique iluminado.

Janela de layout





1 Barra de ferramentas de comandos

Ícone	Função
	Exibe a tela de criação de nova etiqueta.
	Abre um arquivo salvo com o P-touch Editor Lite.
	Salva os dados no computador, mas não na impressora.
	Insere uma nova caixa de texto (útil para criar etiquetas com uma ou várias linhas de texto).
	Insere uma imagem na etiqueta. De um arquivo: insere uma imagem armazenada no computador. Captura de tela: insere uma área selecionada na tela do computador na forma de gráfico. Símbolo: insere um dos símbolos instalados no computador.
	Insere um quadro.
	Fecha o P-touch Editor Lite e inicia o P-touch Editor.
	Exibe o menu. O menu inclui todas as funções do P-touch Editor Lite.

Ícone	Função
	Minimiza o P-touch Editor Lite.
	Fecha o P-touch Editor Lite.

2 Barra de ferramentas de propriedades

Ícone	Função
	Clique em  para alterar a fonte.
	Clique em  para especificar o tamanho da fonte. Para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte em um ponto, clique em  ou  .
	Especifica o estilo da fonte:    /   Negrito  Itálico  Sublinhado
	Especifica o alinhamento do texto em uma caixa de texto.
	Define a largura da etiqueta. Clique em  para detectar automaticamente a largura da etiqueta inserida.
	Define o comprimento da etiqueta. Clique em  para ajustar automaticamente o comprimento da etiqueta de acordo com o texto inserido.
	Define ou cancela a direção vertical da etiqueta.
	Clique em  para selecionar o fator de zoom na exibição de etiqueta. Você também pode alterar o fator de zoom clicando em  ou  .
	Clique em  para imprimir normalmente ou  para imprimir com opções. Corte auto: as etiquetas são cortadas automaticamente após a impressão. Cortar no final: corta as etiquetas após a impressão da última etiqueta. Cópias: imprime várias cópias de uma etiqueta.

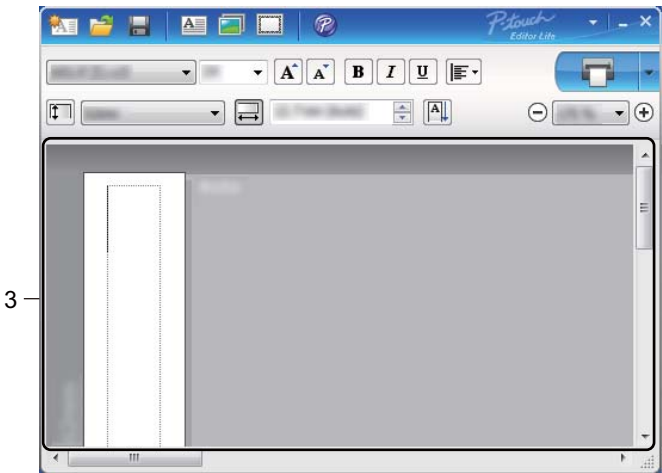

3 Exibição de etiqueta

Exibição	Função
	A exibição de etiqueta aparece quando o software é iniciado. A largura da etiqueta definida atualmente é mostrada à esquerda da imagem da etiqueta. Quando "Auto" é mostrado à direita, o comprimento da etiqueta é ajustado automaticamente de acordo com o comprimento do texto.
	Para alterar manualmente o comprimento e a largura da etiqueta, mova o cursor até a borda da área da etiqueta e arraste-a quando a linha azul for exibida.
	Para ajustar o tamanho da janela do P-touch Editor Lite, mova o cursor sobre uma das bordas da janela e arraste-a quando o cursor assumir a forma de uma seta.
	Linhas-guia são eventualmente mostradas durante a movimentação de objetos. Essas linhas aparecem quando o alinhamento do objeto é efetuado à esquerda, à direita, no topo, na parte inferior ou ao centro da área de impressão. Na ilustração à esquerda, as linhas indicam que o objeto está centralizado na parte superior da etiqueta.
	Caixas de texto, imagens e quadros inseridos são tratados como objetos. Os objetos aparecem rodeados por alças, indicadas por oito pontos azuis.
	Indica que um objeto está selecionado.
	O cursor assume a forma de uma seta ao passar sobre uma alça. Arraste as alças para alterar o tamanho do objeto.
	Para mover objetos, arraste-os quando o cursor mudar para a forma de uma cruz. Para objetos de texto, o cursor assume a forma de cruz apenas quando está sobre a borda de um objeto.

Clique com o botão direito do mouse na área de exibição de layout para selecionar e executar os seguintes itens de menu.

Outras funções (clique com o botão direito do mouse para exibir)

Menu	Faça isto
Anular Repetir	Clique em Anular para desfazer a última operação. Clique em Repetir para refazer a última operação.
Cortar Copiar Colar	Selecione a área de texto ou o objeto a ser cortado ou copiado e depois selecione Cortar ou Copiar . Clique na área de destino e selecione Colar .
Margens	Esta função não está disponível para impressoras QL.
Inserir	Clique em Inserir . Selecione Caixa de texto para inserir texto na etiqueta. Selecione Do arquivo para inserir uma imagem armazenada no computador. Selecione Captura de ecrã para inserir a área selecionada da tela do computador. Selecione Símbolo para inserir um dos símbolos instalados no computador. Selecione Moldura para inserir um quadro incorporado do P-touch Editor Lite.
Direcção	Selecione o objeto de texto e clique em Texto horizontal ou em Texto vertical para modificar a direcção do texto.
Numeração	Selecione o número ou a letra no texto e clique em Numeração para inserir um número ou letra incrementada em cada etiqueta. Clique  à direita do botão Imprimir e depois clique em Opções de impressão . Selecione a caixa Numeração e insira o número de etiquetas a serem impressas no campo Contagem . Clique no botão Imprimir .
Alterar imagem	Selecione uma imagem e clique em Alterar imagem para substituí-la por outra imagem.
Girar	Gira o objeto em 0° , 90° , 180° ou 270° .
Ordem	Selecione um dos objetos e clique em Ordem e depois selecione Traz para a frente , Enviar para trás , Traz para diante ou Enviar atrás para definir a ordem de cada objeto na camada.
P-touch Editor...	Clique em P-touch Editor para usar temporariamente o P-touch Editor. Para continuar utilizando o P-touch Editor, mantenha pressionado o botão Editor Lite até que o LED do Editor Lite se apague.
Opções	Clique em Opções . Selecione milímetros (mm) ou polegadas (in) para definir a unidade de medida. Selecione o idioma do P-touch Editor Lite. Reinicie o aplicativo para aplicar o novo "Idioma" selecionado. Selecione Visualizar novo valor após impressão ou Reiniciar para valores originais depois da impressão para definir a opção de numeração.
Site de suporte da Brother	Clique em Site de suporte da Brother para acessar o website e obter assistência e informações.
Sobre...	Clique em Sobre para obter informações sobre a versão do P-touch Editor Lite.
Sair	Clique em Sair para fechar o P-touch Editor Lite.

Utilize o aplicativo P-touch Update Software para atualizar o software para a versão mais recente.



Observação

- Pode haver diferenças entre o software e o conteúdo deste manual.
- Não desligue a energia durante a transferência de dados ou atualização de firmware.

Atualizar P-touch Editor



Importante

(Apenas Windows) Antes de atualizar o P-touch Editor, instale o driver da impressora.

No Windows



1 Inicie o aplicativo P-touch Update Software.

■ No Windows Vista/Windows 7

Clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]**.



Observação

O método apresentado a seguir também pode ser usado para iniciar o aplicativo P-touch Update Software:

Clique no botão Iniciar e selecione **[Todos os programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]**.

■ No Windows 8/Windows 8.1


Clique em **[P-touch Update Software]** na tela **[Aplicativos]** ou clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]** localizado na área de trabalho.

■ No Windows 10


Clique no botão Iniciar e depois clique em **[Brother P-touch] - [P-touch Update Software]** ou clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]** localizado na área de trabalho.



- 2 Clique no ícone **[Atualização de software do computador]**.

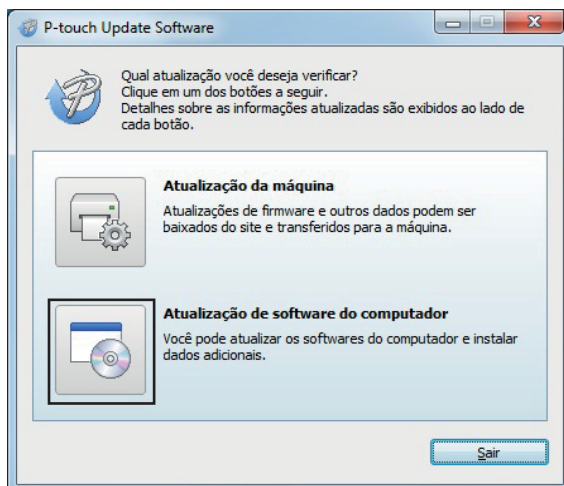

- 3 Selecione a **[Impressora]** e o **[Idioma]**, marque as caixas de seleção próximas a Cable Label Tool e P-touch Editor e clique em **[Instalar]**.

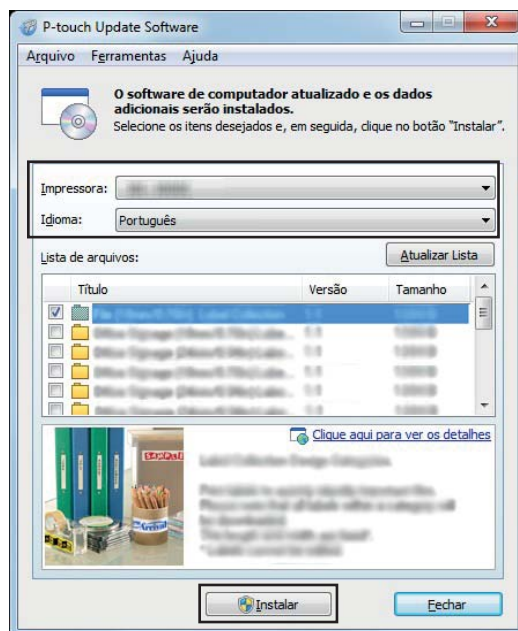

- 4 O sistema exibe uma mensagem, indicando que a instalação foi concluída.

No Mac

- 1 Clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]** na área de trabalho.




Observação

O método apresentado a seguir também pode ser usado para iniciar o aplicativo P-touch Update Software:

Clique duas vezes em **[Macintosh HD] - [Aplicativos] - [P-touch Update Software]** e depois clique duas vezes no ícone do aplicativo **[P-touch Update Software]**.



- 2 Clique no ícone **[Computer software update]** (Atualização de software do computador).

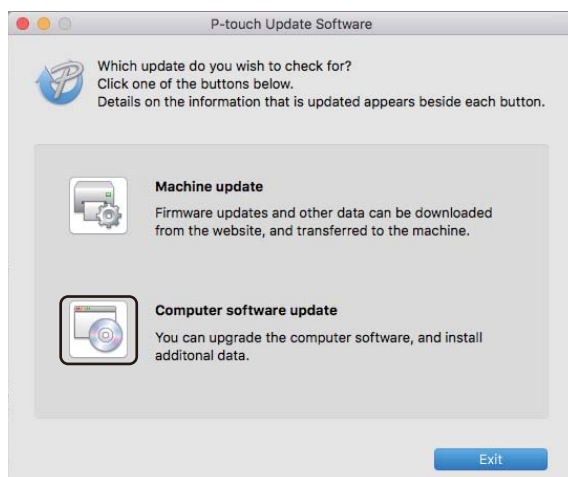

- 3 Selecione as opções de **[Printer]** (Impressora) e **[Language]** (Idioma), marque a caixa de seleção próxima a P-touch Editor e clique em **[Install]** (Instalar).
- 4 O sistema exibe uma mensagem, indicando que a instalação foi concluída.

Atualizar o P-touch Editor Lite (apenas Windows) e o firmware

❗ Importante

- Antes de atualizar o firmware, instale o driver da impressora.
- Não desligue a energia durante a transferência de dados ou atualização de firmware.
- Feche todos os aplicativos que estiverem em execução.

No Windows

- 1 Ligue a impressora e conecte o cabo USB.
- 2 Inicie o aplicativo P-touch Update Software.

■ No Windows Vista/Windows 7

Clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]**.



Observação

O método apresentado a seguir também pode ser usado para iniciar o aplicativo P-touch Update Software:

Clique no botão Iniciar e selecione **[Todos os programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]**.

■ No Windows 8/Windows 8.1


Clique em **[P-touch Update Software]** na tela **[Aplicativos]** ou clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]** localizado na área de trabalho.

■ No Windows 10


Clique no botão Iniciar e depois clique em **[Brother P-touch] - [P-touch Update Software]** ou clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]** localizado na área de trabalho.



- 3 Clique no ícone **[Atualização da máquina]**.

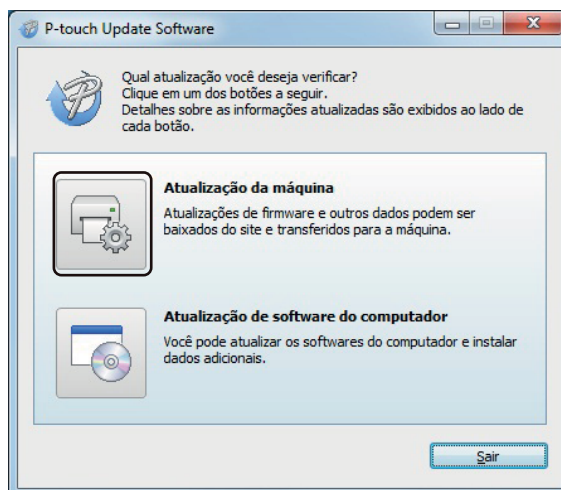


- 4 Selecione a **[Impressora]**, certifique-se de que a mensagem **[A máquina está conectada corretamente.]** seja exibida e depois clique em **[OK]**.

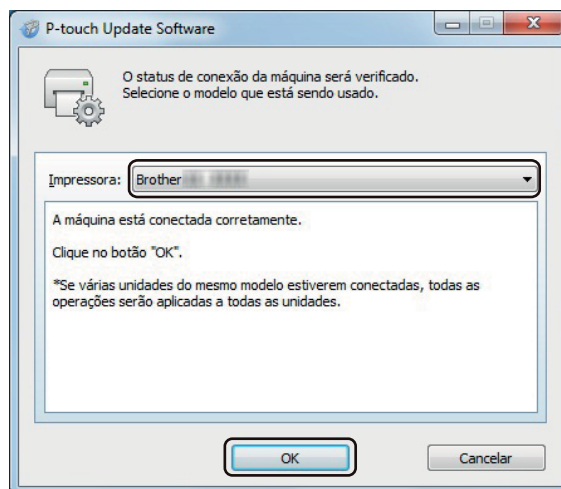

- 5 Selecione o **[Idioma]**, marque a caixa de seleção próxima ao firmware que deseja atualizar e clique em **[Transferir]**.

! Importante

Não desligue a impressora nem desconecte o cabo durante a transferência de dados.

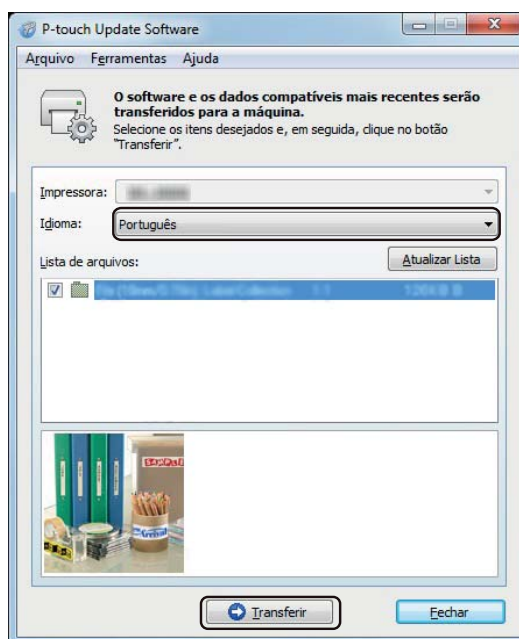

- 6 Verifique o conteúdo a ser atualizado e clique em **[Iniciar]** para iniciar a atualização. A atualização de firmware é iniciada.

❗ Importante

Não desligue a impressora nem desconecte o cabo durante o processo de atualização.

9

No Mac

- 1 Ligue a impressora e conecte o cabo USB.
- 2 Clique duas vezes no ícone **[P-touch Update Software]** na área de trabalho.


📝 Observação

O método apresentado a seguir também pode ser usado para iniciar o aplicativo P-touch Update Software:

Clique duas vezes em **[Macintosh HD] - [Aplicativos] - [P-touch Update Software]** e depois clique duas vezes no ícone do aplicativo **[P-touch Update Software]**.



- 3 Clique no ícone [**Machine update**] (Atualização da máquina).

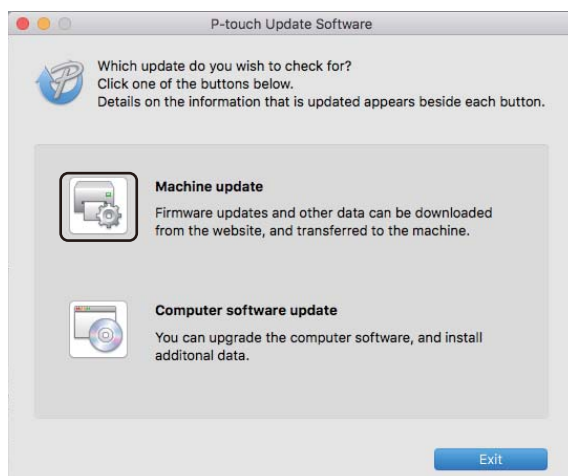

- 4 Selecione a [**Printer**] (Impressora), certifique-se de que a mensagem [**The machine is connected correctly.**] (A máquina está conectada corretamente.) seja exibida e clique em [**OK**].
- 5 Selecione o [**Language**] (Idioma), marque a caixa de seleção próxima ao firmware que deseja atualizar e clique em [**Transfer**] (Transferir).

! Importante

Não desligue a impressora nem desconecte o cabo durante a transferência de dados.

- 6 Verifique o conteúdo que deseja atualizar e clique em [**Start**] (Iniciar) para iniciar a atualização. A atualização de firmware é iniciada.

📝 Observação

Não desligue a impressora durante o processo de atualização.



Apêndice

Restaurar a impressora de etiquetas	59
Manutenção	60
Solução de problemas	63
Especificações do produto	71

Restaurar a memória interna da impressora para limpar todos os arquivos de etiquetas salvos ou em caso de funcionamento incorreto da impressora.

Restaurar todas as configurações de fábrica usando os botões da impressora de etiquetas

Para restaurar a impressora, execute o procedimento a seguir.

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (⏻) e pressione o botão Cortador (✂).
O LED de status fica iluminado na cor laranja e o LED do Editor Lite pisca na cor verde.
- 3 Pressione o botão Cortador (✂) três vezes para restaurar todas as configurações de fábrica (incluindo as configurações do dispositivo).
O LED de status fica iluminado na cor laranja e o LED do Editor Lite fica iluminado na cor verde.

Restaurar dados usando a Ferramenta de Configuração de Impressora

Você também pode usar a Ferramenta de Configuração de Impressora instalada em seu computador para restaurar todas as configurações de fábrica da impressora.

Para obter informações adicionais, consulte *Configuração de fábrica* na página 18.

É recomendável efetuar a limpeza da impressora periodicamente para que ela mantenha um nível adequado de desempenho.



Observação

Sempre desligue o cabo de alimentação CA antes de limpar a impressora.

Limpeza da parte externa da unidade

Limpe o pó e a sujeira da unidade principal usando um pano seco e macio.

Use um pano levemente umedecido com água em marcas difíceis de remover.



Observação

Não use diluentes de tintas, benzeno, álcool ou qualquer outro solvente orgânico.

Eles podem deformar ou danificar o gabinete da impressora.

Limpeza da cabeça de impressão

O rolo DK (tipo de papel para gravação térmica) usado com o equipamento foi desenvolvido para limpar automaticamente a cabeça de impressão. Quando passa pela cabeça de impressão durante a impressão e a alimentação de etiquetas, o rolo DK limpa a cabeça de impressão.

Limpeza do rolete

Limpe o rolete usando a folha de limpeza (vendida separadamente).

A impressora é fornecida somente com uma folha de limpeza.



Observação

Ao limpar o rolete, certifique-se de usar a folha de limpeza fornecida exclusivamente para esta impressora.

Outras folhas de limpeza podem danificar a superfície do rolete e causar problemas de funcionamento.

1


Desligue a impressora.

2

Segure o rotulador eletrônico pela frente e abra a tampa do compartimento do rolo DK, levantando-a com firmeza.



3 Remova o rolo DK.

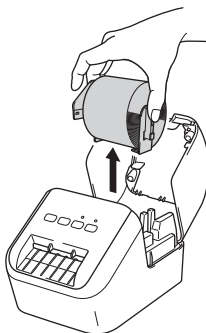

Observação


Certifique-se de remover o rolo DK antes de limpar o rolete. A função de limpeza do rolete não será executada corretamente se o rolo DK não for removido.

4 Remova a parte (B) da folha de limpeza. Insira a borda (A) da folha de limpeza na unidade de impressão.



Observação

O lado impresso da folha de limpeza deve ficar virado para cima.

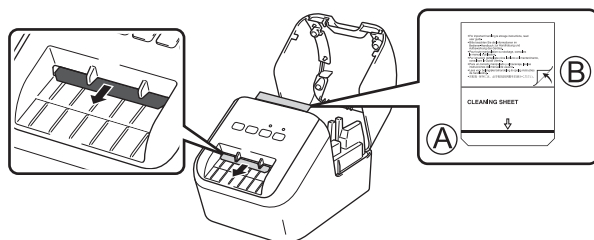

5 Feche a tampa do compartimento do rolo DK e ligue a impressora.

6 Pressione o botão de alimentação (↑) por mais de um segundo.

A folha de limpeza é ejetada.

A face adesiva da folha de limpeza remove todas as manchas e toda a poeira do rolete.



Observação

- Se a folha de limpeza não for ejetada, mantenha pressionado o botão de alimentação (↑) até que a folha de limpeza seja ejetada.
- Descarte a folha de limpeza após o uso.

Limpeza da saída de etiquetas

Se uma etiqueta causar uma obstrução no equipamento devido a resíduos adesivos presos na saída de etiquetas, limpe a saída de etiquetas com um pano.

Se necessário, use um pano levemente umedecido para remover adesivos de difícil remoção.

Visão geral

Este capítulo explica como resolver problemas típicos que você pode encontrar ao utilizar a impressora. Se tiver qualquer problema com a impressora, certifique-se de realizar primeiro as seguintes tarefas corretamente:


- Conecte a impressora a um conector de alimentação CA. Para obter informações adicionais, consulte *Conectar o cabo de alimentação CA* na página 6.
- Remova totalmente a embalagem de proteção da impressora.
- Instale e selecione o driver de impressora correto. Para obter informações adicionais, consulte *Instalar o software e os drivers de impressora em um computador* na página 7.
- Conecte a impressora a um computador ou dispositivo móvel. Para obter informações adicionais, consulte *Conectar a impressora de etiquetas a um computador* na página 7.
- Feche completamente a tampa do compartimento do rolo DK.
- Insira corretamente um rolo DK. Para obter informações adicionais, consulte *Inserir o rolo DK* na página 4.

Se o problema persistir, leia as dicas de solução de problemas neste capítulo para obter ajuda. Se, após a leitura deste capítulo, você não conseguir resolver seu problema, acesse o website de suporte da Brother, no endereço support.brother.com

Problemas de impressão

Problema	Solução
A impressora não imprime ou um erro de impressão é recebido.	• O cabo está solto? Verifique se o cabo está firmemente conectado. • O rolo DK está instalado corretamente? Em caso negativo, remova o rolo DK e reinstale-o. • Existe rolo suficiente? Verifique se existe rolo suficiente. • A tampa do compartimento do rolo DK está aberta? Verifique se a tampa do compartimento do rolo DK está fechada. • Ocorreu um erro de impressão ou transmissão? Desligue a impressora e torne a ligá-la. Se o problema persistir, entre em contato com um revendedor Brother. • Se a impressora estiver conectada por meio de um hub USB, tente conectá-la diretamente ao computador. Em caso negativo, tente conectá-la a outra porta USB. • Certifique-se de que [Tipo de papel] (Windows)/[Mídia de Impressão] (Mac) no P-touch Editor sejam correspondentes à mídia instalada.
O LED de status não está aceso.	• O cabo de alimentação CA está conectado corretamente? Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado. Se o cabo estiver conectado corretamente, tente conectá-lo a outra tomada elétrica.
A etiqueta impressa contém listras ou caracteres de má qualidade, ou a etiqueta não é alimentada corretamente.	• Há sujeira no rolete ou na cabeça de impressão? Embora a cabeça de impressão geralmente permaneça limpa sob uso normal, é possível que fiapos e sujeira do rolete fiquem presos na cabeça de impressão. Se isso ocorrer, limpe o rolete. Para obter informações adicionais, consulte <i>Limpeza do rolete</i> na página 60.
Um erro de transmissão de dados é exibido no computador.	• A impressora está no modo de resfriamento (LED de status piscando na cor laranja)? Aguarde até que o LED de status pare de piscar e tente imprimir novamente.
A etiqueta não é ejetada corretamente após a impressão.	• Verifique se a abertura de saída de etiquetas não está obstruída. • Verifique se o rolo DK está colocado corretamente, removendo-o e reinstalando-o. • Verifique se a tampa do compartimento do rolo DK está fechada corretamente.
Quero cancelar o trabalho de impressão atual.	• Certifique-se de que a impressora esteja ligada e pressione o botão Liga/Desliga (⏻).
A qualidade de impressão é ruim.	• Há sujeira ou fiapos no rolete impedindo-o de girar livremente? Limpe o rolete usando a folha de limpeza vendida separadamente. Para obter informações adicionais, consulte <i>Limpeza do rolete</i> na página 60.
Após a troca do rolo enquanto o recurso Complemento estava ativado, o estilo de layout não foi atualizado.	• Feche o P-touch Editor para sair do Complemento e depois reative o Complemento.

Problema	Solução
O ícone de Complemento do P-touch não é exibido no Microsoft Word.	• O Microsoft Word foi iniciado a partir do Microsoft Outlook? • O Microsoft Word foi escolhido como editor padrão do Microsoft Outlook? Devido a limitações do programa, o Complemento do Microsoft Word não funciona com as configurações acima. Saia do Microsoft Outlook e reinicie o Microsoft Word.
Erro no cortador.	• Quando ocorrer um erro no cortador, mantenha a tampa do compartimento do rolo DK fechada e pressione o botão Liga/Desliga (⏻). O cortador regressa à posição normal e a impressora é desligada automaticamente. Assim que a impressora for desligada, inspecione a abertura de saída de etiquetas e remova a obstrução. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother.
Quero restaurar a impressora.	Mantenha pressionado o botão Cortador (✂) e o botão Liga/Desliga (⏻) quando a impressora estiver desligada. Quando o LED do Editor Lite começar a piscar e o LED de status ficar iluminado na cor laranja, pressione o botão Cortador (✂) três vezes, ainda mantendo pressionado o botão Liga/Desliga (⏻). As configurações de fábrica da impressora serão restauradas.

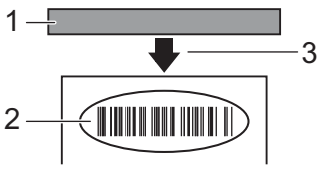Problema	Solução
Não é possível ler os códigos de barras impressos.	■ Imprima as etiquetas de forma que os códigos de barras fiquem alinhados com a cabeça de impressão, conforme mostrado a seguir:  1 Cabeça de impressão 2 Códigos de barras 3 Orientação da impressão ■ Tente usar outro scanner. ■ Recomendamos a impressão do código de barras com opções de Qualidade de Impressão definidas como [Priorizar a qualidade de impressão] (exceto para impressão em duas cores). No Windows Vista Para exibir as opções de [Qualidade], abra as propriedades da impressora clicando no botão Iniciar - [Painel de Controle] - [Hardware e Som] - [Impressoras], clique com o botão direito do mouse na impressora que deseja configurar e depois clique em [Preferências de Impressão]. No Windows 7 Para exibir as opções de [Qualidade], abra as propriedades da impressora clicando no botão Iniciar - [Dispositivos e Impressoras], clique com o botão direito do mouse na impressora que deseja configurar e clique em [Preferências de Impressão]. No Windows 8/Windows 8.1 Para exibir as opções de [Qualidade], abra as propriedades da impressora clicando em [Painel de Controle] na tela [Aplicativos] - [Hardware e Som] - [Dispositivos e Impressoras], clique com o botão direito do mouse na impressora que deseja configurar e clique em [Preferências de Impressão]. No Windows 10 Para exibir as opções de [Qualidade], abra as propriedades da impressora clicando no botão Iniciar - [Configurações] - [Dispositivos] - [Impressoras e scanners] - [Dispositivos e Impressoras], clique com o botão direito na impressora que deseja configurar e clique em [Preferências de Impressão]. No Mac Para alterar as opções de qualidade de impressão, abra a caixa de diálogo Imprimir e selecione [Básica] no menu pop-up de opções de impressão.

Problema	Solução
Uma linha vertical branca aparece na impressão em vermelho.	1 Remova o rolo DK da impressora. 2 Feche completamente a tampa do compartimento do rolo DK. 3 Mantenha pressionado o botão Editor Lite por mais de cinco segundos. Aguarde enquanto o rolete de impressão estiver girando. 4 Assim que o rolete de impressão parar de girar, coloque o rolo DK. O rolete permanecerá girando por cerca de 40 segundos.
Quero alimentar uma etiqueta.	Pressione o botão de alimentação (↑ ) por um segundo.

Informações sobre a versão

Problema	Solução
Não sei qual é o número da versão do firmware da impressora.	Você pode utilizar o seguinte procedimento. 1 Ligue a impressora. 2 Mantenha pressionado o botão Cortador (✂) por alguns segundos para imprimir o relatório. Para a impressão desse relatório recomendamos usar um rolo DK com etiquetas de 29 mm ou mais largas e comprimento de 64 mm. Rolos DK para impressão em duas cores não podem ser usados.
Desejo confirmar se estou usando a versão mais recente do software.	Use o aplicativo P-touch Update Software para confirmar se você tem ou não a versão mais recente. Para obter informações adicionais sobre o aplicativo P-touch Update Software, consulte <i>Como atualizar o software P-touch</i> na página 51.

Indicadores de LED

Os indicadores ficam iluminados e piscam para indicar o status da impressora.

-  ou  ou  O indicador está iluminado na cor mostrada
-  ou  ou  O indicador está piscando na cor mostrada
-  O indicador pode estar apagado, iluminado ou piscando em qualquer cor
-  O Indicador está apagado

LED de status	LED do Editor Lite	Condição
		Desligado
		Ligado
		Modo de alimentação
		Modo de impressão
		Modo de rotação de avanço/retrocesso do rolete
		Modo de corte
		Modo de limpeza
		Modo P-touch Editor Lite
		Modo de preparação da impressão
		Cancelar trabalho
		Recebendo dados do computador
		Transferindo dados
		A tampa do compartimento do rolo DK está aberta. Feche corretamente a tampa do compartimento do rolo DK
		Modo de restauração Para obter informações adicionais, consulte <i>Restaurar todas as configurações de fábrica usando os botões da impressora de etiquetas</i> na página 59.
		O botão Cortador (>%) é pressionado três vezes no modo de restauração
		Modo de sistema desligado
		O botão Cortador (>%) é pressionado uma ou duas vezes no modo de restauração
		Modo de resfriamento
		Modo de substituição de dados
		Modo de inicialização

LED de status	LED do Editor Lite	Condição
 (1 vez em 2 segundos)		Fim do rolo DK
		Erro de alimentação
		A tampa do compartimento do rolo DK foi aberta enquanto a impressora estava sendo utilizada
		Erro de ausência de mídia
		Erro de mídia incorreta
		Erro de comando de comunicação
		Erro de impressão em alta resolução em mídia de duas cores
 (2 vezes em 2 segundos)		Erro no cortador
		Erro de sistema

Solução de Problemas

Problema	Solução
Dados recebidos no buffer	Os dados impressos são salvos no buffer. Se a impressora não tiver recebido os dados completos, a impressão não será iniciada. Desligue a impressora e torne a ligá-la.
A cabeça de impressão está resfriando	A cabeça térmica está muito quente. A impressora para e a impressão será retomada apenas quando a cabeça térmica estiver resfriada. A cabeça de impressão pode ficar muito quente quando um grande número de etiquetas é impresso. Se ficar superaquecida, a cabeça térmica poderá produzir imagens fora da área de impressão. Para evitar ou retardar o superaquecimento, certifique-se de que a impressora tenha ventilação adequada e não esteja localizada em uma área fechada. Se for necessário aguardar o resfriamento da impressora devido ao superaquecimento causado pelo tipo de rolo DK que está sendo usado ou pelo conteúdo da etiqueta, a impressão demorará mais que o normal.  Observação _____ Esta condição pode ocorrer com maior frequência quando a impressora é usada em grandes altitudes (mais de 3048 m), devido à baixa densidade do ar disponível para resfriar a impressora.
A impressora está no modo de inicialização	Para resolver o problema, entre em contato com um revendedor Brother ou com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother para obter assistência.
Erros no rolo DK	Verifique se: • Você está usando o rolo DK correto. • Há etiquetas suficientes restantes. • O rolo DK está instalado corretamente.
Desejo restaurar um erro	Para restaurar um erro: 1 Abra a tampa do compartimento do rolo DK e depois feche-a. 2 Se o erro não for restaurado, pressione o botão Cortador (✂). 3 Se o erro não for restaurado, desligue a impressora e ligue-a novamente. 4 Se o erro não puder ser restaurado, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother.

Especificações da impressora de etiquetas

Tamanho		
Dimensões	Aproximadamente 125,3 (L) × 213 (P) × 142 (A) mm	
Peso	Aproximadamente 1,15 kg (sem rolos DK)	
Indicadores de LED		
LED do Editor Lite (verde), LED de status (verde, laranja, vermelho)		
Botões		
Botão Liga/Desliga, botão de Alimentação, botão Cortador, botão Editor Lite		
Impressão		
Método	Impressão térmica direta com cabeça térmica	
Cabeça de impressão	300 dpi/720 pontos	
Resolução de impressão	Padrão: 300 dpi × 300 dpi Modo de alta resolução: 300 dpi × 600 dpi	
Velocidade de impressão	Impressão apenas em preto: máximo de 148 mm/s Impressão em duas cores (preto e vermelho em rolo DK branco): máximo de 24 mm/s A velocidade de impressão real varia dependendo das condições.	
Largura máxima de impressão	58 mm	
Interface		
Porta USB	Versão 2.0 Full Speed (Periférica)	
Fonte de Alimentação		
Fonte de Alimentação	100-120 VCA 50/60 Hz 1,1 A	
Desligamento automático	Desativado/10/20/30/40/50/60 minutos (Para alterar a configuração de desligamento automático, consulte <i>Alterar as configurações da impressora de etiquetas</i> na página 13.)	
Outras		
Cortador	Cortador automático durável	
Ambiente	Temperatura/umidade de operação	Em operação: entre 10 °C e 35 °C/entre 20% e 80% Temperatura máxima de bulbo úmido: 27 °C
Sistemas operacionais compatíveis		
Consulte support.brother.com para obter uma lista completa e atualizada de software.		

brother