


사용자 설명서

QL-800

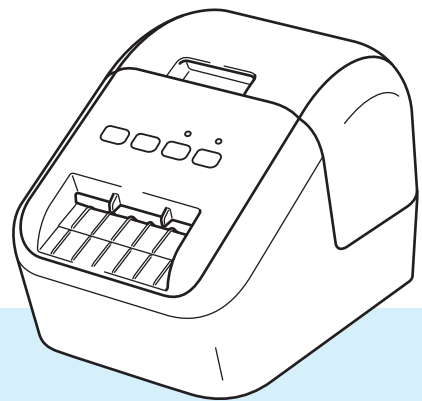

먼저 *제품 안전 가이드*를 읽은 다음 올바른 설정 절차를 위해 *빠른 설정 가이드*를 읽어 주십시오. 이 설명서를 읽은 후에는 빠른 참조를 위해 안전한 곳에 보관해 주십시오.

소개

중요 알림

- 본 문서의 내용과 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- Brother는 예고 없이 여기에 수록된 사양과 자료를 변경할 수 있는 권한을 보유하며, 인쇄상의 오류 또는 발행물과 관련된 기타 오류를 포함하여(이에 국한하지 않음) 제공된 자료를 사용함으로써 발생한 모든 손해(결과적 손해 포함)에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 이 문서에 나오는 화면 이미지는 컴퓨터의 운영 체제, 제품 모델, 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 라벨 프린터를 사용하기 전에 프린터와 함께 제공된 모든 문서를 읽고 안전 및 적절한 작동 방법에 대한 정보를 확인하십시오.
- 그림에 표시된 프린터는 사용하는 프린터와 다를 수 있습니다.
- 사용 가능한 옵션과 소모품은 국가마다 다를 수도 있습니다.

이용 가능한 설명서

설명서를 다운로드하려면 Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)에서 자신이 보유한 모델의 설명서 페이지를 방문하십시오.

제품 안전 가이드 ¹	이 설명서는 안전 정보를 제공합니다. 프린터를 사용하기 전에 본 설명서를 읽으십시오.
빠른 설정 가이드 ¹	이 설명서는 프린터 사용에 대한 기본 정보와 자세한 문제 해결 정보를 제공합니다.
사용자 설명서 ²	이 설명서는 프린터 설정 및 조작, 문제 해결 요령, 유지 보수 지침과 관련된 추가 정보를 제공합니다.

¹ 상자 안의 출력본 설명서

² Brother 지원 웹 사이트에 있는 PDF 설명서

본 설명서에 사용된 기호

다음 기호들은 본 설명서 전반에 걸쳐 사용되었습니다.

 경고	부상의 위험을 피하기 위해 해야 할 일을 알립니다.
 주의	경미한 부상이나 라벨 프린터 손상을 피하기 위해 준수해야 하는 절차를 알립니다.
 중요	이 기호는 반드시 준수해야 하는 정보 또는 지침을 나타냅니다. 이러한 기호를 무시하면 손상 또는 작동 실패를 초래할 수 있습니다.
 주석	제품에 대해 더 잘 이해하고 효율적으로 제품을 사용할 수 있도록 제공하는 정보 또는 지침을 나타내는 메모입니다.

일반 예방 조치

DK 롤(DK 라벨 및 DK 테이프)

- 정품 Brother 액세서리와 소모품만 사용하십시오. (DK LABEL, DK TAPE 마크로 표시). 승인되지 않은 액세서리나 소모품을 사용하지 마십시오.
- 라벨을 습하거나 먼지가 많거나 기름기가 있는 표면에 부착하면 쉽게 벗겨질 수 있습니다. 라벨을 붙이기 전에 라벨을 붙일 표면을 닦으십시오.
- DK 롤은 열 전사지 또는 필름을 사용하기 때문에 자외선, 바람 또는 비에 노출되면 색이 바래거나 표면에서 벗겨질 수 있습니다.
- DK 롤을 직사광선, 고온, 높은 습도 또는 먼지에 노출시키지 마십시오. 서늘하고 어두운 곳에 보관하십시오. 포장을 개봉한 즉시 DK 롤을 사용하십시오.
- 손톱이나 금속 물체로 인쇄된 라벨 표면에 스크래치를 남기거나 축축하거나 젖은 손으로 인쇄된 표면을 만지면 색이 변하거나 바랄 수 있습니다.
- 사람, 동물 또는 식물에 라벨을 붙이지 마십시오. 또한, 허가 없이 라벨을 공공 또는 사유 재산에 붙이지 마십시오.
- DK 롤의 끝은 라벨 스펀에 달라붙지 않도록 설계되었기 때문에 마지막 라벨이 올바르게 절단되지 않을 수도 있습니다. 이럴 경우, 나머지 라벨을 제거하고 새 DK 롤을 삽입하여 마지막 라벨을 다시 인쇄하십시오. 주석: 이를 고려하여 각 DK 롤에 포함된 DK 라벨의 수는 포장에 표시된 것보다 많을 수 있습니다.
- 표면에 붙인 라벨을 제거할 때 라벨의 일부가 그대로 남아 있을 수 있습니다.
- CD/DVD 라벨을 사용하기 전에 CD/DVD 라벨 붙이기와 관련된 CD/DVD 플레이어 사용 지침의 설명을 따르십시오.
- CD/DVD 플레이어를 로드하는 슬롯에는 CD/DVD 라벨을 사용하지 마십시오.
- 한 번 CD/DVD에 붙인 CD/DVD 라벨은 벗기지 마십시오. 표면의 얇은 층이 벗겨져 디스크가 손상될 수 있습니다.
- 잉크젯 프린터와 함께 사용하도록 설계된 CD/DVD 디스크에는 CD/DVD 라벨을 붙이지 마십시오. 이러한 디스크에서는 라벨이 쉽게 벗겨지고 라벨이 벗겨진 채 디스크를 사용하면 데이터가 손실 또는 손상될 수 있습니다.
- CD/DVD 라벨을 붙일 때 CD/DVD 라벨 롤에 포함된 라벨 붙이기 도구를 사용하십시오. 그렇지 않으면 CD/DVD 플레이어가 손상될 수 있습니다.
- CD/DVD 라벨을 붙일 때의 모든 책임은 사용자에게 있습니다. Brother는 CD/DVD 라벨의 부적합한 사용으로 인한 데이터 손실 또는 손상에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.
- DK 롤을 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
- DK 롤은 열전사지 및 열전사 필름을 사용합니다. 직사광선과 열에 노출되면 라벨과 인쇄 모두 색이 바래니다. DK 롤을 내구성이 요구되는 실외용으로 사용하지 마십시오.
- 장소, 재료 및 환경 조건에 따라 라벨을 벗길 수 없거나 제거할 수 없는 상태가 될 수 있고, 라벨의 색이 변하거나 다른 물건에 색이 묻을 수 있습니다. 라벨을 붙이기 전에 환경 조건과 재료를 확인하십시오. 라벨을 붙이려는 표면에서 눈에 띄지 않는 부분에 작은 조각을 부착하여 라벨을 테스트하십시오.
- 인쇄 결과가 예상과 다른 경우 프린터 드라이버 또는 프린터 설정 도구에서 조정 옵션을 사용하십시오.

중요 참고 사항

- Windows Vista 는 본 설명서에서 Windows Vista 의 모든 버전을 나타냅니다.
- Windows 7은 본 설명서에서 Windows 7의 모든 버전을 나타냅니다.
- Windows 8은 본 설명서에서 Windows 8의 모든 버전을 나타냅니다.
- Windows 8.1은 본 설명서에서 Windows 8.1의 모든 버전을 나타냅니다.
- Windows 10은 본 설명서에서 Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education을 나타냅니다.
Windows 10은 본 설명서에서 Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise 또는 Windows 10 IoT Core를 나타내지 않습니다.
- 몇몇 모델은 일부 국가에서 이용할 수 없습니다.

© 2019 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

목차

섹션 I 기본 작업

1	라벨 프린터 설치	2
	부품 설명	2
	전면	2
	후면	3
	DK 롤 장착	4
	AC 전원 코드 연결	6
	전원 켜기 / 끄기	6
2	컴퓨터를 이용한 인쇄 (P-touch Editor)	7
	컴퓨터에 소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치	7
	컴퓨터에 라벨 프린터 연결	7
	컴퓨터에서 인쇄	8
	사용 가능한 응용 프로그램	8
	컴퓨터에서 라벨 제작	9
	라벨 부착	10
3	모바일 장치를 이용한 인쇄	11
	모바일 장치와 함께 사용할 수 있는 응용 프로그램	11
	사용 가능한 응용 프로그램	11
	모바일 장치에서 인쇄	12
	라벨 부착	12
4	라벨 프린터 설정 변경	13
	Windows 용 프린터 설정 도구	13
	프린터 설정 도구를 사용하기 전에	13
	Windows 용 프린터 설정 도구 사용	14
	Windows 용 장치 설정	16
	설정 대화 상자	16
	메뉴 표시줄	18
	기본 탭	18
	고급 탭	19
	설정 변경 사항을 여러 대의 라벨 프린터에 적용	19
	Mac 용 Printer Setting Tool	20
	Printer Setting Tool 을 사용하기 전에	20
	Mac 용 Printer Setting Tool 사용	20
	설정 대화 상자	21
	Basic(기본) 탭	22
	Advanced(고급) 탭	22
	설정 변경 사항을 여러 대의 라벨 프린터에 적용	23

5	기타 기능	24
	라벨 프린터 설정 확인	24
	다른 응용 프로그램을 이용한 2 색 인쇄 구성	24
	분산 인쇄 (Windows 만 해당)	26

섹션 II 응용 프로그램

6	P-touch Editor 사용 방법	30
	Windows 의 경우	30
	P-touch Editor 시작	30
	P-touch Editor 로 인쇄	32
	62mm 검정 / 적색 DK 롤을 사용하여 인쇄	34
	적색 범위 , 밝기 및 대비 조절	37
	Mac 의 경우	39
	P-touch Editor 시작	39
	작동 모드	39
	2 색 인쇄 구성	40
	적색 조절	41
7	P-touch Library 사용 방법 (Windows 만 해당)	42
	P-touch Library	42
	P-touch Library 시작	42
	템플릿 열기 및 편집	43
	템플릿 인쇄	44
	템플릿 검색	45
8	P-touch Editor Lite 사용 방법 (Windows 만 해당)	47
9	P-touch 소프트웨어를 업데이트하는 방법	51
	P-touch Editir 업데이트	51
	Windows 의 경우	51
	Mac 의 경우	53
	P-touch Editor Lite(Windows 만 해당) 및 펌웨어 업데이트	54
	Windows 의 경우	54
	Mac 의 경우	56

섹션 III 부록

10	라벨 프린터 재설정	59
	라벨 프린터 버튼을 사용하여 모든 설정을 공장 설정값으로 재설정	59
	프린터 설정 도구를 사용하여 데이터 재설정	59

11	유지 보수	60
	장치 외부 청소	60
	프린트 헤드 청소	60
	롤러 청소	60
	라벨 배출구 청소	62
12	문제 해결	63
	개요	63
	인쇄 문제	64
	버전 정보	67
	LED 표시등	68
	문제 해결	70
13	제품 사양	71
	라벨 프린터 사양	71



기본 작업

라벨 프린터 설치	2
컴퓨터를 이용한 인쇄(P-touch Editor)	7
모바일 장치를 이용한 인쇄	11
라벨 프린터 설정 변경	13
기타 기능	24


1

라벨 프린터 설치

1

부품 설명

전면

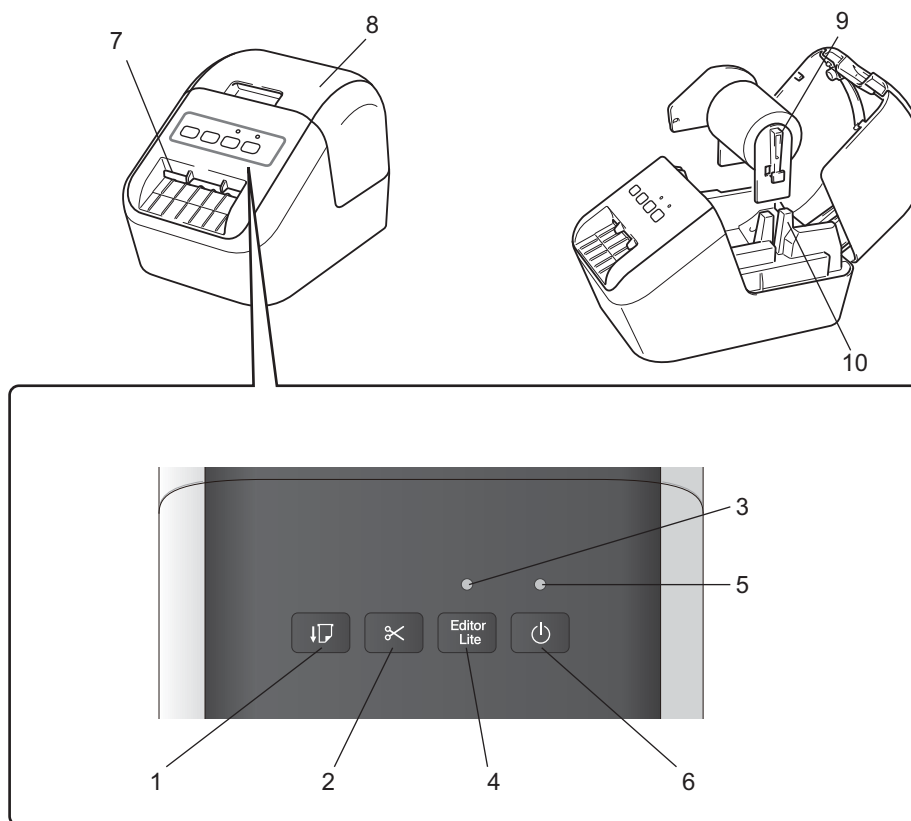


- 1 중지 버튼
- 2 커터 버튼
- 3 Editor Lite LED
- 4 Editor Lite 버튼
- 5 상태 표시 LED
- 6 전원 버튼

- 7 라벨 배출 슬롯
- 8 DK 롤함 커버
- 9 롤 스푼 암
- 10 롤 스푼 가이드

후면

1

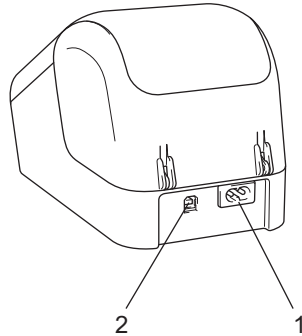


1 전원 코드 슬롯

2 USB 포트

! 중요

프린터를 사용하기 전에 다음 절차에 따라 보호 시트를 제거하십시오.

- 1 프린터가 꺼져 있는지 확인합니다.
프린터를 정면으로 붙잡고 **DK** 롤함 커버를 확실하게 잡고 들어 올려서 엽니다.
- 2 라벨 배출 슬롯에서 보호 시트를 제거합니다.

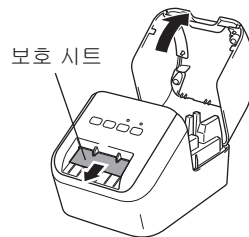


- 보호 시트를 버리지 마십시오.
- 프린터를 사용하지 않을 때는 **DK** 롤함 커버를 열고 프린터에서 **DK** 롤을 제거한 다음, 보호 시트를 라벨 배출 슬롯으로 다시 끼워 넣어 정상적인 인쇄 품질이 유지되도록 하십시오.

DK 롤 장착


- 1 라벨 프린터가 꺼져 있는지 확인합니다.
프린터를 정면으로 붙잡고 DK 롤함 커버를 확실하게 잡고 들어 올려서 엽니다.




- 2 DK 롤을 롤 스푼 가이드 안으로 넣습니다.
 - 롤 스푼 암이 롤 스푼 가이드에 확실하게 삽입되었는지 확인하십시오.
 - 안정판(1)이 프린터 홈 안으로 들어가야 합니다.
 - P-touch Editor에서 [용지 유형](Windows)/[Print Media](프린트 매체) (Mac)가 장착한 매체와 일치하는지 확인하십시오.

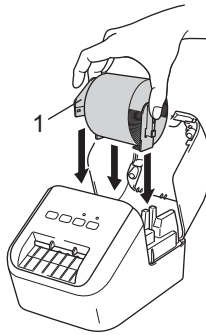

- 3 DK 롤을 프린터에 끼워 넣습니다.
 - DK 롤의 가장자리와 라벨 배출 슬롯의 수직 가장자리를 맞춥니다.
 - 첫 번째 라벨을 롤함 안쪽의 슬롯으로 삽입합니다.
 - 아래 그림과 같이 라벨 끝이 라벨 배출 슬롯을 통해 마크에 도달할 때까지 라벨을 밀어 줍니다.

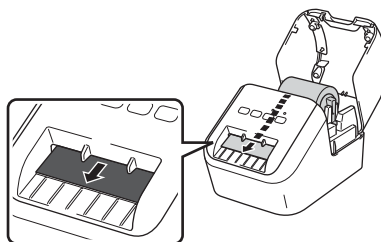


- 4 DK 롤함 커버를 닫습니다.
전원(⏻) 버튼을 눌러 프린터를 켜면 DK 롤의 끝이 자동으로 정렬됩니다.

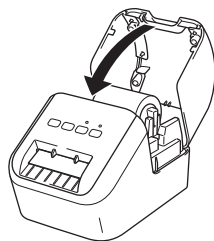

- ! **중요**
인쇄된 라벨을 프린터 안에 두지 마십시오. 라벨 걸림의 원인이 됩니다.

AC 전원 코드 연결

AC 전원 코드를 프린터에 연결합니다. 그런 다음 AC 전원 코드를 접지된 콘센트에 연결합니다.

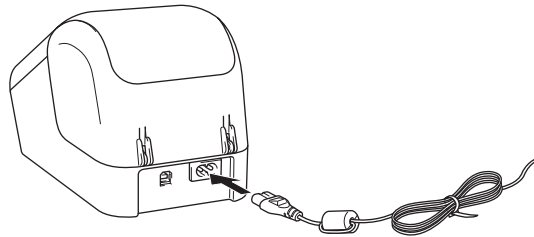

전원 켜기/끄기

켜기: 전원(⏻) 버튼을 눌러 프린터를 켭니다. 상태 표시 LED가 녹색으로 켜집니다.

끄기: 전원(⏻) 버튼을 다시 길게 누르면 프린터가 꺼집니다.

! 중요

프린터를 끌 때는 주황색 상태 표시 LED가 꺼질 때까지 AC 전원 코드를 분리하지 마십시오.

컴퓨터에 소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치

Windows 컴퓨터 또는 Mac에서 인쇄하려면 컴퓨터에 프린터 드라이버와 P-touch Editor 그리고 기타 응용 프로그램을 설치하십시오.

Windows의 경우

프린터 드라이버, P-touch Editor, P-touch Update Software 및 프린터 설정 도구.

Mac의 경우

프린터 드라이버, P-touch Editor, P-touch Update Software 및 Printer Setting Tool(프린터 설정 도구.)

! 중요

P-touch Editor로 인쇄하는 경우 초록색 Editor Lite LED가 꺼질 때까지 P-touch Editor Lite 버튼을 길게 누릅니다.

- 1 당사 웹 사이트(install.brother)를 방문하여 최신 소프트웨어와 설명서를 위한 소프트웨어 인스톨러를 다운로드하십시오.
- 2 다운로드한 EXE 파일(Windows의 경우) 또는 DMG 파일(Mac의 경우)을 두 번 클릭하고 화면 지침에 따라 설치를 진행하십시오.
- 3 설치가 완료되면 대화 상자를 닫습니다.

컴퓨터에 라벨 프린터 연결

- 1 USB 케이블을 연결하기 전에 프린터가 꺼졌는지 확인하십시오.
- 2 USB 케이블을 프린터 후면의 USB 포트에 연결합니다.
- 3 USB 케이블의 다른 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
- 4 프린터를 켭니다.

컴퓨터에서 인쇄

사용 가능한 응용 프로그램

프린터를 효과적으로 사용하기 위해 다양한 응용 프로그램과 기능을 사용할 수 있습니다.

이 응용 프로그램을 사용하려면 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

당사 웹 사이트(install.brother)를 방문하여 응용 프로그램 및 프린터 드라이버를 위한 인스톨러를 다운로드하십시오.

응용 프로그램	Windows	Mac	특징
P-touch Editor	✓	✓	내장된 그리기 도구, 다양한 글꼴과 스타일의 텍스트, 가져온 그래픽 이미지 및 바코드로 사용자 지정 라벨을 디자인하고 인쇄합니다.
P-touch Library	✓		P-touch Editor 템플릿을 관리하고 인쇄합니다. 이 응용 프로그램은 P-touch Editor와 함께 설치됩니다.
P-touch Update Software	✓	✓	소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.
프린터 설정 도구	✓	✓	컴퓨터에서 프린터의 장치 설정을 지정합니다.

기능	Windows	Mac	특징
분산 인쇄	✓		다량의 라벨을 인쇄하는 경우 여러 대의 프린터로 인쇄 작업을 분산할 수 있습니다. 이 경우 인쇄가 동시에 수행되기 때문에 전체 인쇄 시간을 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 26페이지의 분산 인쇄(Windows 만 해당) 항목을 참조하십시오.

컴퓨터에서 라벨 제작

이 프린터로 인쇄하는 방법은 다양합니다.


다음은 P-touch Editor를 사용하여 컴퓨터에서 인쇄하는 절차를 설명한 것입니다.

- 1 P-touch Editor를 시작한 다음 인쇄하려는 문서를 여십시오.
- 2 라벨 디자인을 만드십시오.
- 3 절단 옵션을 선택하십시오.
- 4 메뉴 표시줄에서 [파일], [인쇄]를 차례로 선택하거나 [인쇄] 아이콘을 클릭합니다.

절단 옵션

절단 옵션을 통해 인쇄할 때 품목을 공급하고 절단하는 방법을 지정할 수 있습니다. 컴퓨터에서 인쇄할 때 프린터 드라이버를 사용하여 절단 옵션을 선택하십시오.

라벨 절단 옵션 표

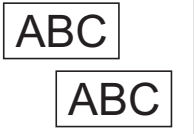자동 자르기	끝 자르기	이미지
아니요	예	
아니요	아니요	
예	예 또는 아니요	

라벨 부착

- 1 라벨 뒷면을 벗깁니다.
- 2 라벨을 제 자리에 놓은 다음 손가락으로 위에서 아래까지 단단히 눌러 라벨을 부착합니다.



주석

젖어 있거나 지저분하거나 고르지 않은 표면에는 라벨을 부착하기가 어려울 수 있습니다. 이러한 표면에서는 라벨이 쉽게 벗겨질 수도 있습니다.

모바일 장치와 함께 사용할 수 있는 응용 프로그램

라벨 프린터를 단독형 프린터로 사용할 수도 있고 모바일 장치에 연결할 수도 있습니다. 라벨을 모바일 장치에서 만들어서 직접 인쇄하려면 **Brother** 모바일 응용 프로그램을 설치한 다음 **USB On-the-Go** 케이블¹을 이용해 프린터를 모바일 장치에 연결하십시오.

¹ 별도 판매

사용 가능한 응용 프로그램

다음과 같은 **Brother** 응용 프로그램을 **Google Play™**에서 다운로드할 수 있습니다.

응용 프로그램	특징
Brother iPrint&Label	스마트폰이나 태블릿 또는 기타 모바일 장치에서 템플릿을 이용해 라벨을 생성하고 직접 프린터로 인쇄할 수 있습니다.



주석

프린터를 **Android** 모바일 장치에 연결하려면 **USB** 케이블을 구입해야 합니다.

모바일 장치에서 인쇄

- 1 프린터가 모바일 장치에 연결되었는지 확인하십시오.
모바일 장치에서 모바일 응용 프로그램을 시작합니다.
- 2 라벨 템플릿 또는 디자인을 선택합니다.
이전에 제작했던 라벨이나 이미지를 선택해서 인쇄할 수도 있습니다.
- 3 응용 프로그램 메뉴에서 [인쇄]를 탭합니다.

절단 옵션

9페이지의 *절단 옵션* 항목을 참조하십시오.

라벨 부착

- 1 라벨 뒷면을 벗깁니다.
- 2 라벨을 제 자리에 놓은 다음 손가락으로 위에서 아래까지 단단히 눌러 라벨을 부착합니다.



주석

젖어 있거나 지저분하거나 고르지 않은 표면에는 라벨을 부착하기가 어려울 수 있습니다. 이러한 표면에서는 라벨이 쉽게 벗겨질 수도 있습니다.

Windows 용 프린터 설정 도구

프린터 설정 도구를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 프린터의 장치 설정을 지정할 수 있습니다.

! 중요

- 프린터 설정 도구는 호환되는 Brother 프린터에서만 사용할 수 있습니다.
- “프린터 설정 도구”가 [제어판]과 바로 가기 아이콘에서는 “Printer Setting Tool”와 같이 영문으로 나타납니다.

프린터 설정 도구를 사용하기 전에

- AC 전원 코드가 프린터와 전기 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오.
- 프린터 드라이버가 올바르게 설치되어 인쇄할 수 있는지 확인하십시오.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

Windows 용 프린터 설정 도구 사용

1 설정하려는 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

2 프린터 설정 도구를 시작합니다.

■ Windows Vista / Windows 7

시작 > 모든 프로그램 > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool(프린터 설정 도구)을 차례로 클릭합니다.


■ Windows 8 / Windows 8.1

앱 화면에서 Printer Setting Tool(프린터 설정 도구)을 클릭합니다.

■ Windows 10

시작 > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool(프린터 설정 도구)을 차례로 클릭합니다.

메인 창이 나타납니다.

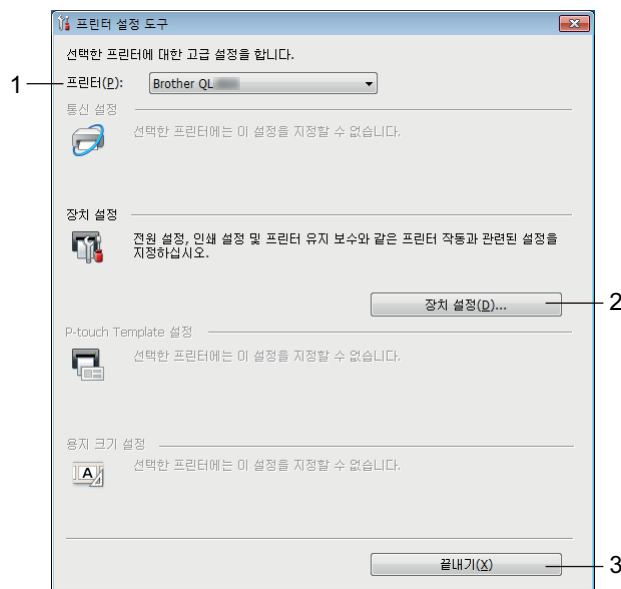

1 프린터

연결된 프린터 목록이 표시됩니다.

2 장치 설정

프린터 장치 설정(예: 전원 설정 및 프린터 설정)을 지정합니다.

3 종료

창을 닫습니다.

- 3 설정하려는 프린터가 **[프린터]** 옆에 나타나는지 확인하십시오. 다른 프린터가 나타나는 경우 드롭다운 목록에서 원하는 프린터를 선택합니다.



주석

프린터가 한 대만 연결된 경우 해당 프린터만 사용할 수 있으므로 선택할 필요가 없습니다.

- 4 변경하려는 설정을 선택한 후 대화 상자에서 설정을 지정하거나 변경합니다.
설정 대화 상자에 대한 자세한 내용은 16페이지의 **Windows 용 장치 설정** 항목을 참조하십시오.
- 5 **[적용]**을 클릭한 다음 **[종료...]**를 클릭하여 프린터에 설정을 적용합니다.
- 6 **종료**를 클릭합니다.



중요

프린터가 다음 인쇄 작업을 기다리고 있을 *때에만* 프린터 설정 도구를 사용하여 프린터를 설정하십시오. 작업을 처리하고 있는 동안 설정하려고 시도하면 프린터가 고장날 수 있습니다.

Windows 용 장치 설정


USB 케이블로 프린터와 컴퓨터를 연결할 때 프린터 설정 도구에서 **[장치 설정]**을 사용하여 프린터 설정을 지정하거나 변경할 수 있습니다. 프린터 한 대에 대한 장치 설정을 변경할 수 있을 뿐만 아니라 여러 대의 프린터에 동일한 설정을 적용할 수도 있습니다.

컴퓨터 응용 프로그램에서 인쇄하는 경우, 프린터 드라이버에서 다양한 인쇄 설정을 지정할 수 있지만 프린터 설정 도구의 **[장치 설정]**을 사용하면 고급 설정을 지정할 수 있습니다.

[장치 설정]을 열면, 프린터의 현재 설정을 가져와 표시합니다. 현재 설정을 가져올 수 없는 경우 이전 설정이 표시됩니다. 현재 설정을 가져올 수 없고 이전 설정을 지정하지 않은 경우 이 제품의 공장 설정값이 표시됩니다.

4

설정 대화 상자

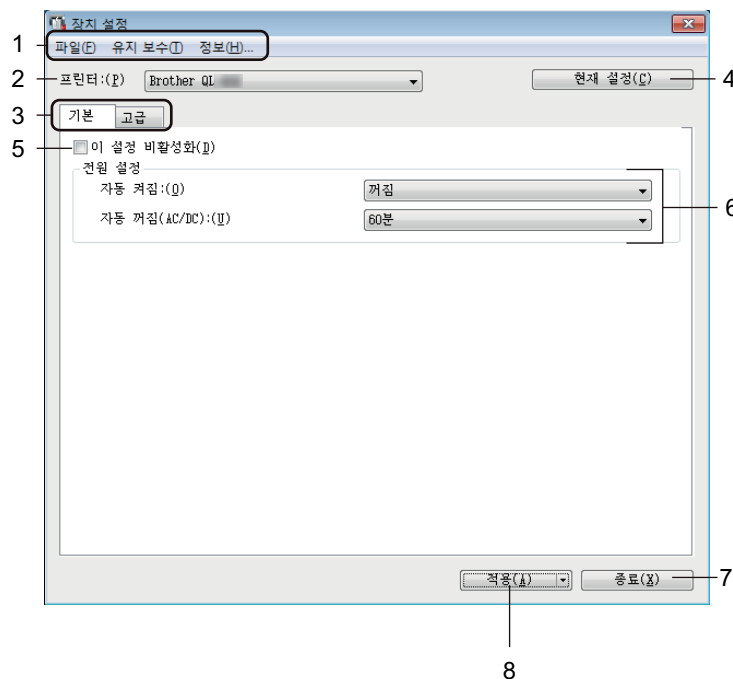

! 중요

이 탭을 표시하려면 컴퓨터 또는 프린터에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다. 프린터에 대한 관리자 권한은 **[프린터 속성] - [보안]** 탭에서 확인할 수 있습니다.

1 메뉴 표시줄

목록에서 각 메뉴에 포함된 명령을 선택합니다.

2 프린터

설정하려는 프린터를 지정합니다.

프린터 한 대만 연결된 경우 해당 프린터만 나타나므로 선택할 필요가 없습니다.

3 설정 탭

지정하거나 변경할 수 있는 설정이 들어 있습니다.



주석



이 탭에 나타나면 해당 탭의 설정은 지정하거나 변경할 수 없습니다. 또한, 이 탭의 설정은 [적용]을 클릭하더라도 프린터에 적용되지 않습니다. 이 탭의 설정은 [명령 파일로 저장] 또는 [내보내기] 명령을 사용해도 저장 또는 내보내기가 수행되지 않습니다.

4 현재 설정

현재 연결된 프린터에서 설정을 가져와 대화 상자에 표시합니다.  이 있는 탭의 매개변수에 대한 설정을 가져올 수도 있습니다.

5 이 설정 비활성화

이 체크 박스가 선택된 경우 탭에  이 나타나며 설정을 더 이상 지정하거나 변경할 수 없습니다.



이 나타난 탭의 설정은 [적용]을 클릭하더라도 프린터에 적용되지 않습니다. 또한, 이 탭의 설정은 [명령 파일로 저장] 또는 [내보내기] 명령을 사용해도 저장 또는 내보내기가 수행되지 않습니다.

6 매개 변수

현재 설정을 표시합니다.

7 종료

[장치 설정]을 종료하고 프린터 설정 도구의 메인 창으로 돌아옵니다.

8 적용

설정을 프린터에 적용합니다.

명령 파일에 지정된 설정을 저장하려면 드롭다운 목록에서 [명령 파일로 저장]을 선택합니다.

메뉴 표시줄

다음은 설정 대화 상자의 메뉴 항목에 대한 설명입니다.

- **프린터에 설정 적용**
설정을 프린터에 적용합니다.
[적용]을 클릭할 때와 동일한 작업이 수행됩니다.
- **설정 확인**
현재 설정을 표시합니다.
- **명령 파일에 설정 저장**
지정된 설정을 명령 파일에 저장합니다.
[적용] 드롭다운 목록에서 [명령 파일로 저장]을 선택할 때와 동일한 작업이 수행됩니다.
- **가져오기**
내보낸 파일을 가져옵니다.
- **내보내기**
파일에 현재 설정을 저장합니다.
- **공장 기본값 재설정**
모든 프린터 설정을 공장 설정으로 재설정합니다.
- **옵션 설정**
[시작할 때 현재 설정을 가져올 수 없는 경우 오류 메시지 표시 안 함] 체크 박스를 선택하면 앞으로 메시지가 표시되지 않습니다.

기본 탭

다음은 설정 대화 상자의 기본 탭에 대한 설명입니다.

- **자동 꺼짐**
AC 전원 코드가 전기 콘센트에 연결되면 자동으로 프린터를 켜지 여부를 지정합니다.
사용 가능한 설정: [켜짐], [꺼짐]
- **자동 꺼짐(AC/DC)**
전기 콘센트에 연결되어 있을 때 프린터가 자동으로 꺼지는 데 소요되는 경과 시간을 지정합니다.
사용 가능한 설정: [없음], [10/20/30/40/50/60분]

고급 탭

다음은 설정 대화 상자의 고급 탭에 대한 설명입니다.

- 인쇄 밀도(검정)
검정색의 농도를 설정합니다.
사용 가능한 설정: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- 인쇄 밀도(빨강)
빨간색의 농도를 설정합니다.
사용 가능한 설정: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- 인쇄 후 데이터 인쇄
인쇄 후 인쇄 데이터를 삭제할지 여부를 지정합니다.
사용 가능한 설정: [인쇄 데이터 보관], [전체 인쇄 데이터 삭제]

설정 변경 사항을 여러 대의 라벨 프린터에 적용

- 1 첫 번째 프린터에 설정을 적용한 후 이 프린터를 컴퓨터에서 분리하고 두 번째 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
- 2 새로 연결한 프린터를 [프린터] 드롭다운 목록에서 선택합니다.
- 3 [적용]을 클릭합니다. 첫 번째 프린터에 적용되었던 것과 동일한 설정이 두 번째 프린터에 적용됩니다.
- 4 설정을 변경하려는 모든 프린터에서 ①~③ 단계를 반복합니다.



주석

파일에 현재 설정을 저장하려면 [파일] - [내보내기]를 클릭합니다.

[파일] - [가져오기]를 클릭하고 내보낸 설정 파일을 선택하여 동일한 설정을 다른 프린터에 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 16페이지의 **Windows 용 장치 설정** 항목을 참조하십시오.

Mac용 Printer Setting Tool

Printer Setting Tool(프린터 설정 도구)를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 프린터의 장치 설정을 지정할 수 있습니다. 프린터 한 대에 대한 장치 설정을 변경할 수 있을 뿐만 아니라 여러 대의 프린터에 동일한 설정을 적용할 수도 있습니다.



주석

인스톨러를 사용해 프린터 드라이버를 설치하면 **Printer Setting Tool**(프린터 설정 도구)가 자동으로 설치됩니다. 자세한 내용은 7페이지의 *컴퓨터에 소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치* 항목을 참조하십시오.

4

! 중요

Printer Setting Tool(프린터 설정 도구)는 호환되는 **Brother** 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

Printer Setting Tool을 사용하기 전에

- AC 전원 코드가 프린터와 전기 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오.
- 프린터 드라이버가 올바르게 설치되어 인쇄할 수 있는지 확인하십시오.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.


Mac용 Printer Setting Tool 사용

- 1 설정하려는 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
- 2 [Macintosh HD] - [응용 프로그램] - [Brother] - [Printer Setting Tool](프린터 설정 도구) - [Printer Setting Tool.app]을 클릭합니다.
[Printer Setting Tool](프린터 설정 도구) 창이 나타납니다.
- 3 설정하려는 프린터가 [Printer](프린터) 옆에 나타나는지 확인하십시오. 다른 프린터가 나타나는 경우 팝업 목록에서 원하는 프린터를 선택합니다.
- 4 설정 탭을 선택한 후 설정을 지정하거나 변경합니다.
- 5 설정 탭에서 [Apply Settings to the Printer](프린터에 설정 적용)를 클릭하여 프린터에 설정을 적용합니다.
- 6 설정 지정을 끝내려면 [Exit](종료)를 클릭합니다.

! 중요

프린터가 다음 인쇄 작업을 기다리고 있을 때에만 **Printer Setting Tool**(프린터 설정 도구)을 사용하여 프린터를 설정하십시오. 작업을 처리하고 있는 동안 설정하려고 시도하면 프린터가 고장날 수 있습니다.

설정 대화 상자

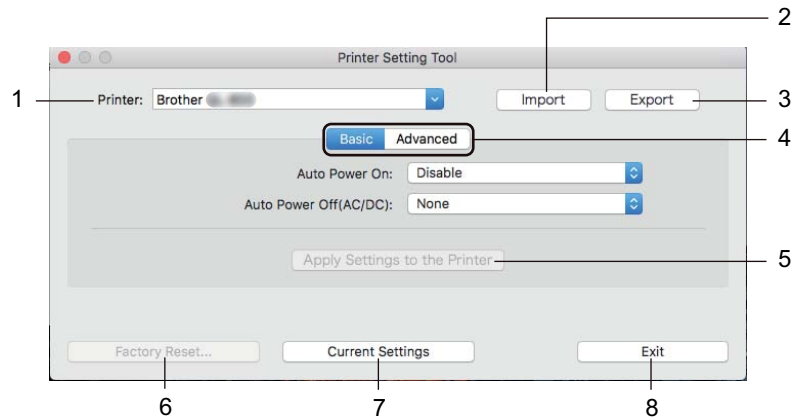

1 Printer(프린터)

연결된 프린터 목록이 표시됩니다.

2 Import(가져오기)

설정을 파일에서 가져옵니다.

3 Export(내보내기)

파일에 현재 설정을 저장합니다.

4 설정 탭

지정하거나 변경할 수 있는 설정을 포함됩니다.

5 Apply Settings to the Printer(프린터에 설정 적용)

설정을 프린터에 적용합니다.

6 Factory Reset(공장 기본값 재설정)

프린터 설정을 공장 설정값으로 재설정합니다.

7 Current Settings(현재 설정)

현재 연결된 프린터에서 설정을 가져와 대화 상자에 표시합니다.

8 Exit(종료)

Printer Setting Tool(프린터 설정 도구)을 종료합니다.

Basic(기본) 탭

다음은 설정 대화 상자의 Basic(기본) 탭에 대한 설명입니다.

- **Auto Power On(자동 켜짐)**

AC 전원 코드가 전기 콘센트에 연결되면 자동으로 프린터를 켤지 여부를 지정합니다.

사용 가능한 설정: **[Disable]**(사용 안 함), **[Enable]**(사용)

- **Auto Power Off (AC/DC)(자동 꺼짐(AC/DC))**

전기 콘센트에 연결되어 있을 때 프린터가 자동으로 꺼지는 데 소요되는 경과 시간을 지정합니다.

사용 가능한 설정: **[None]**(없음), **[10/20/30/40/50/60 Minutes]**(10/20/30/40/50/60분)

Advanced(고급) 탭

다음은 설정 대화 상자의 Advanced(고급) 탭에 대한 설명입니다.

- **Print Density (Black)(인쇄 밀도(검정))**

검정색의 농도를 설정합니다.

사용 가능한 설정: **[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]**

- **Print Density (Red)(인쇄 밀도(빨강))**

빨간색의 농도를 설정합니다.

사용 가능한 설정: **[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]**

- **Print Data after Printing(인쇄 후 인쇄 데이터)**

인쇄 후 인쇄 데이터를 삭제할지 여부를 지정합니다.

사용 가능한 설정: **[Keep Print Data]**(인쇄 데이터 보관), **[Erase All Print Data]**(전체 인쇄 데이터 삭제)

설정 변경 사항을 여러 대의 라벨 프린터에 적용

- 1 첫 번째 프린터에 설정을 적용한 후 이 프린터를 컴퓨터에서 분리하고 두 번째 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
- 2 새로 연결한 프린터를 **[Printer](프린터)** 드롭다운 목록에서 선택합니다.
- 3 **[Apply Settings to the Printer](프린터에 설정 적용)**를 클릭합니다.
첫 번째 프린터에 적용되었던 것과 동일한 설정이 두 번째 프린터에 적용됩니다.
- 4 설정을 변경하려는 모든 프린터에서 ❶~❸ 단계를 반복합니다.



주석

파일에 현재 설정을 저장하려면 **[Export](내보내기)**를 클릭합니다.

[Import](가져오기)를 클릭하고 내보낸 설정 파일을 선택하여 동일한 설정을 다른 프린터에 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 21페이지의 **설정 대화 상자** 항목을 참조하십시오.

라벨 프린터 설정 확인

펌웨어 버전, 장치 설정, 시리얼 번호 등과 같은 정보가 포함되어 있는 설정 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

- 1 프린터를 켭니다.
- 2 커터(✂) 버튼을 길게 눌러 보고서를 인쇄합니다.



주석


이 보고서를 인쇄할 때는 라벨 너비가 **29mm** 이상이고 인쇄 길이가 **64mm**인 **DK** 롤을 사용하는 것이 좋습니다. 2 색 인화용 DK 롤은 사용할 수 없습니다.

다른 응용 프로그램을 이용한 2 색 인화 구성

P-touch Editor 이외의 응용 프로그램을 이용하여 2 색 인쇄를 수행하는 경우 아래의 절차를 따릅니다.


Windows 의 경우

- 1 장치 및 프린터 창을 연 다음 **[QL-800]**을 선택해서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
[프린터 속성]을 클릭합니다.
- 2 [일반] 탭을 선택한 다음 **[기본 설정]** 버튼을 클릭합니다.
- 3 [용지 유형] 섹션에서 **[검정/빨강]**을 선택합니다.

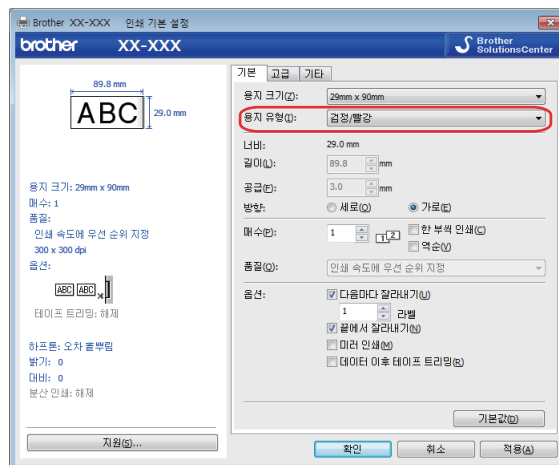

Mac의 경우

- 1 [파일]을 클릭한 다음 [프린트]를 선택합니다.
인쇄 화면이 나타납니다.
- 2 [세부사항 보기] 버튼을 클릭합니다.
그러면 다른 인쇄 화면이 나타납니다.
[메모] 폴다운을 클릭하여 [고급]을 선택합니다.
- 3 [Color](색) 섹션에서 [2-color(Black/Red)](2 색상 [검정/빨강])을 선택합니다.

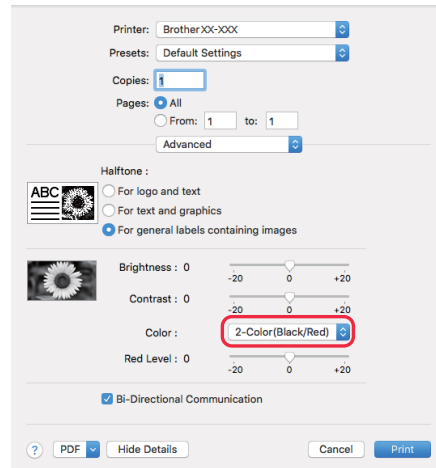

! 중요

62mm 검정/빨강 DK 롤을 사용하는 흑백 인쇄 시 이 설정을 사용해야 합니다.


분산 인쇄(Windows만 해당)

다량의 라벨을 인쇄하는 경우 여러 대의 프린터로 인쇄 작업을 분산할 수 있습니다.
이 경우 인쇄가 동시에 수행되기 때문에 전체 인쇄 시간을 줄일 수 있습니다.



주석

- USB를 통해 연결된 프린터에 인쇄 작업을 분산할 수 있습니다.
- 페이지의 수는 선택한 프린터 사이에서 자동으로 분할됩니다. 지정된 페이지의 수를 프린터 간에 균일하게 분배할 수 없는 경우, ④ 단계에서 인쇄 설정을 지정할 때 대화 상자에 나열된 프린터 순서에 따라 페이지 수가 분배됩니다.

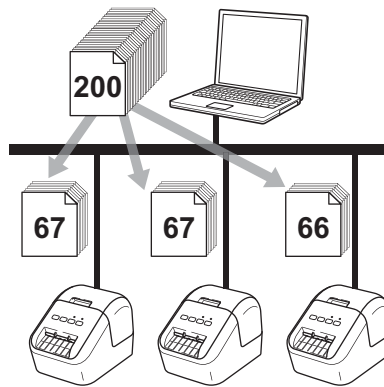


- 1 P-touch Editor의 [파일] 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.
- 2 [속성...]을 클릭합니다.

- 3 [고급]탭을 클릭하고 [분산 인쇄] 체크 박스를 선택한 다음 [설정]을 클릭합니다.



- 4 분산 인쇄 설정 대화 상자에서 분산 인쇄에 사용할 프린터를 선택합니다.

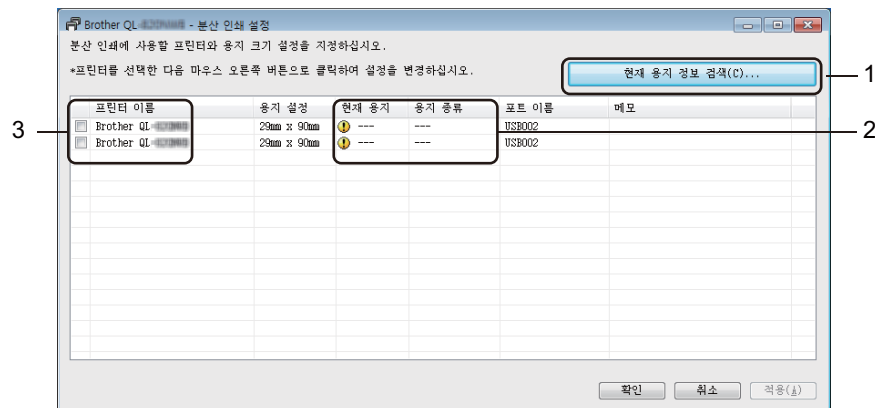

- a) [현재 용지 정보 검색...](1)을 클릭합니다.
 b) 감지된 현재 프린터 정보가 [현재 용지] 및 [용지 종류](2) 아래에 나타납니다.
 c) 원하는 [프린터 이름] 옆의 체크 박스(3)를 선택합니다.



주석

선택한 라벨 너비가 [현재 용지] 열에 표시된 것과 다른 경우 ⚠ 아이콘이 나타납니다. [너비 설정]에 지정된 라벨 너비가 있는 프린터를 로드하십시오.

5 라벨 크기를 지정합니다.

A. 프린터를 한 대만 선택한 경우.

④ 단계의 **분산 인쇄 설정** 대화 상자에서 설정을 지정할 프린터를 선택한 다음 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **[설정]**을 클릭합니다. **[너비 설정]** 드롭다운 목록에서 라벨 크기를 선택합니다.



주석

④ 단계의 **[분산 인쇄 설정]** 대화 상자에 표시된 정보를 **[메모]** 텍스트 상자에 입력할 수 있습니다.

B. 프린터를 여러 대 선택한 경우.

④ 단계의 **분산 인쇄 설정** 대화 상자에서 설정을 지정할 프린터를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 **[설정]**을 클릭합니다. **[너비 설정]** 드롭다운 목록에서 라벨 크기를 선택합니다. 동일한 라벨 크기 설정이 선택한 모든 프린터에 적용됩니다.



주석

[프린터 설정] 및 **[메모]** 아래의 설정은 사용할 수 없습니다.

6 **[확인]**을 클릭하여 라벨 크기 설정 창을 닫습니다.

7 **[확인]**을 클릭하여 **[분산 인쇄 설정]** 창을 닫습니다.
설정이 완료됩니다.

8 **[확인]**을 클릭해서 분산 인쇄를 시작합니다.



주석

- USB 허브나 인쇄 서버를 사용하여 연결된 프린터의 경우 정보를 감지하지 못할 수도 있습니다. 인쇄하기 전에 설정을 수동으로 입력하고 프린터가 인쇄에 사용 가능한지 확인합니다.
- 작동 환경에 대해 연결 테스트를 수행할 것이 좋습니다. 정보 기술 책임자 또는 관리자에게 문의하여 지원을 받으십시오.



응용 프로그램

P-touch Editor 사용 방법	30
P-touch Library 사용 방법(Windows 만 해당)	42
P-touch Editor Lite 사용 방법(Windows 만 해당)	47
P-touch 소프트웨어를 업데이트하는 방법	51

컴퓨터에서 프린터를 사용하려면 P-touch Editor와 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

최신 드라이버와 소프트웨어를 다운로드하려면 Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)를 방문하십시오.

[지역/국가를 선택하십시오.] - [다운로드] - [제품 선택]

Windows 의 경우

P-touch Editor 시작

- 1 P-touch Editor를 시작합니다.

■ Windows Vista / Windows 7

시작 버튼에서 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.x]을 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Editor 5.x] 바로 가기 아이콘을 두 번 클릭합니다.

■ Windows 8 / Windows 8.1

[앱] 화면에서 [P-touch Editor 5.x]을 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Editor 5.x]을 두 번 클릭합니다.

■ Windows 10

시작 버튼에서 [Brother P-touch] 아래의 [P-touch Editor 5.x]을 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Editor 5.x]을 두 번 클릭합니다.




- 2 P-touch Editor가 시작되면 새로운 레이아웃을 만들지 기존의 레이아웃을 열지 선택합니다.



주석

P-touch Editor를 시작할 때 작동 방법을 변경하려면 P-touch Editor 메뉴 표시줄의 [도구] - [옵션]을 클릭하여 옵션 대화 상자를 표시하십시오. 왼쪽에서 [일반] 제목을 선택한 후 [시작 설정]의 [작업] 목록 상자에서 원하는 설정을 선택하십시오. 기본 설정은 [새 보기 표시]입니다.

3 표시된 유형 중 하나를 선택합니다.

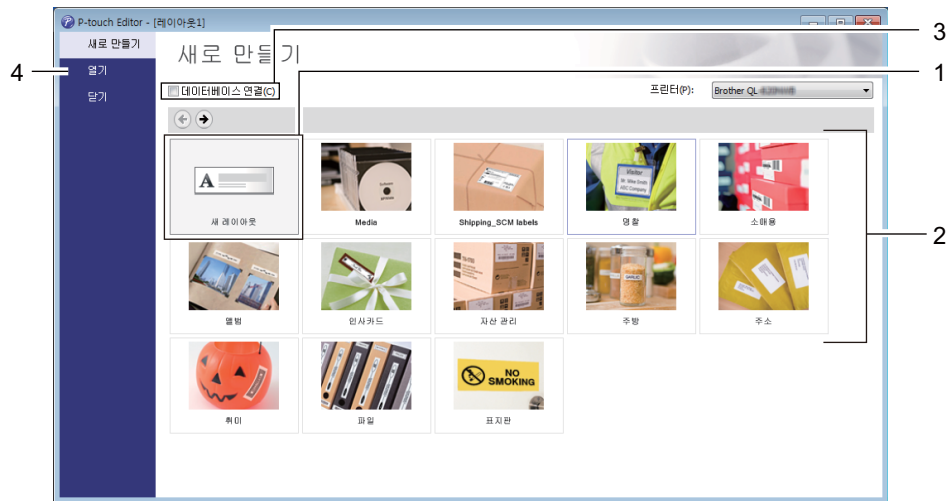


- 1 새 레이아웃을 만들려면 [새 레이아웃]을 두 번 클릭하거나 [새 레이아웃], [→]을 차례로 클릭합니다.
- 2 사전 설정된 레이아웃을 사용하여 새 레이아웃을 만들려면 범주 버튼을 두 번 클릭하거나 범주 버튼을 선택한 후 [→]을 클릭합니다.
- 3 사전 설정된 레이아웃을 데이터베이스에 연결하려면 [데이터베이스 연결] 옆의 체크 박스를 선택합니다.
- 4 기존의 레이아웃을 열려면 [열기]를 클릭합니다.

P-touch Editor로 인쇄

■ Express 모드


이 모드를 사용하면 텍스트와 이미지를 포함하는 레이아웃을 빠르게 만들 수 있습니다.

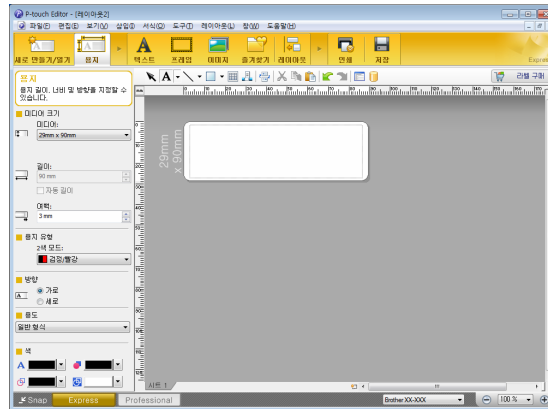

인쇄하려면 메뉴 표시줄에서 **[파일]**, **[인쇄]**를 차례로 클릭하거나 **[인쇄]** 아이콘을 클릭합니다. 인쇄하기 전에 인쇄 화면에서 인쇄 설정을 구성합니다.

■ Professional 모드

이 모드를 사용하면 다양한 고급 도구 및 옵션을 사용하여 레이아웃을 만들 수 있습니다.

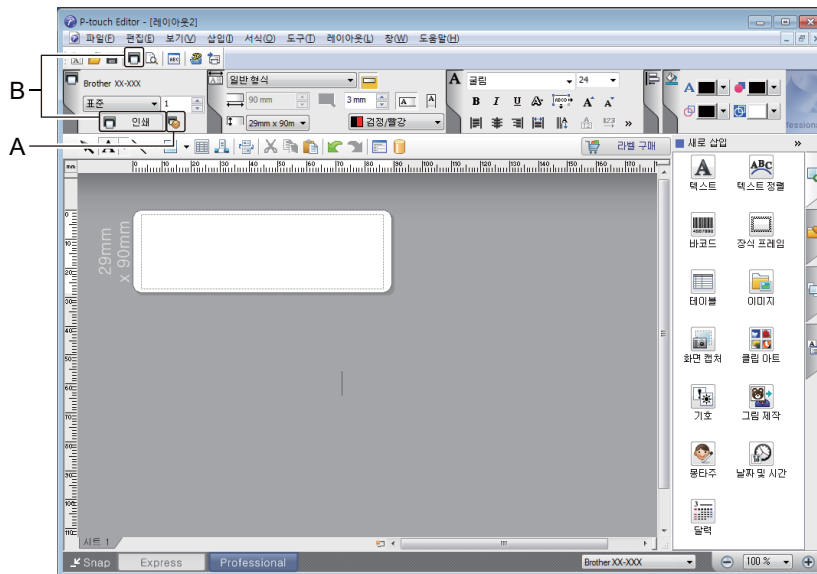

인쇄하려면 메뉴 표시줄에서 **[파일]**, **[인쇄]**를 차례로 클릭하거나 **[인쇄]** 아이콘(A)을 클릭합니다. 인쇄하기 전에 인쇄 화면에서 인쇄 설정을 구성합니다.

또한 **[인쇄]** 아이콘 (B)를 클릭하여 인쇄 설정을 변경하지 않고 인쇄를 시작할 수 있습니다.

■ Snap 모드

이 모드를 사용하면 컴퓨터 화면 디스플레이 내용의 전부 또는 일부를 캡처하여 이미지로 인쇄하거나 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다.

- 1 [Snap] 모드 선택 버튼을 클릭합니다.
Snap 모드 설명 대화 상자가 나타납니다.



- 2 [확인]을 클릭합니다.
Snap 모드 팔레트가 나타납니다.




62mm 검정/적색 DK 롤을 사용하여 인쇄

라벨 프린터와 함께 제공되는 시험용 롤(62mm) 또는 판매 중인 DK-22251 연속형 종이 테이프(검정/적색)를 사용할 경우 다음 설정을 사용하십시오.


P-touch Editor로 구성

Express 모드

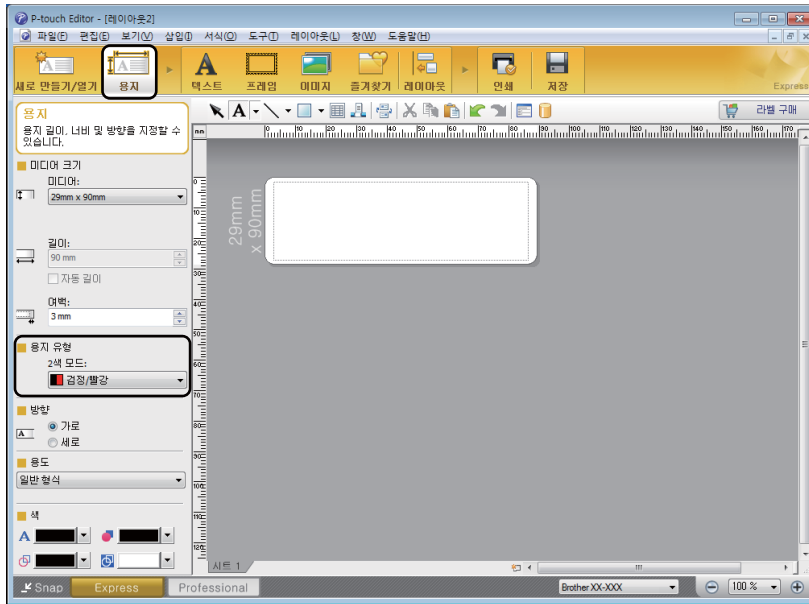


- 1  [용지]를 선택하면 2 색 모드가 나타납니다.
- 2 [2 색 모드]에 대해 [설정]을 선택합니다.

6

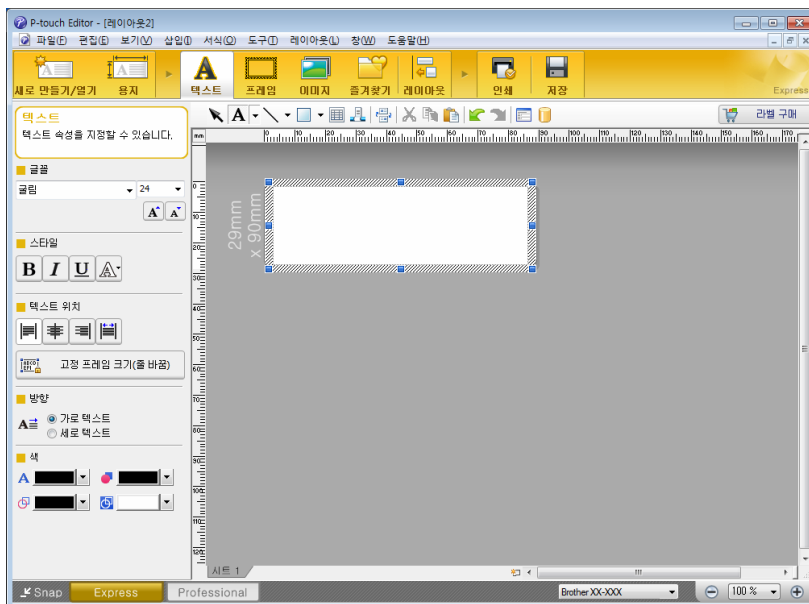


- 3 텍스트의 색을 편집하려면 [텍스트]를 선택합니다.
- 4 프레임의 색을 편집하려면 [프레임]을 선택합니다.

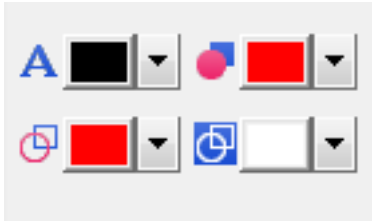


- [선택한 텍스트의 텍스트 색을 설정합니다.]를 사용해 텍스트 색을 편집합니다.
- [채우기 색을 변경합니다.]를 사용해 막힌 영역을 채울 색을 편집합니다.
- [선 색을 변경합니다.]를 사용해 선의 색을 편집합니다.
- [개체의 배경색을 변경합니다.]를 사용해 개체의 배경색을 편집합니다.


Professional 모드

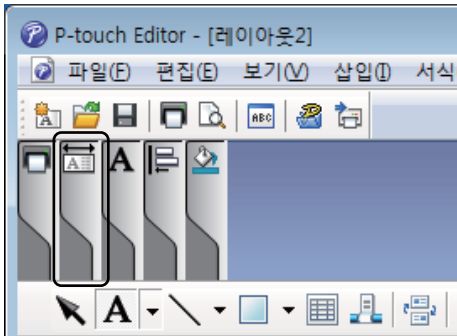

- 1 그림 을 클릭하면 세부 항목이 나타납니다.

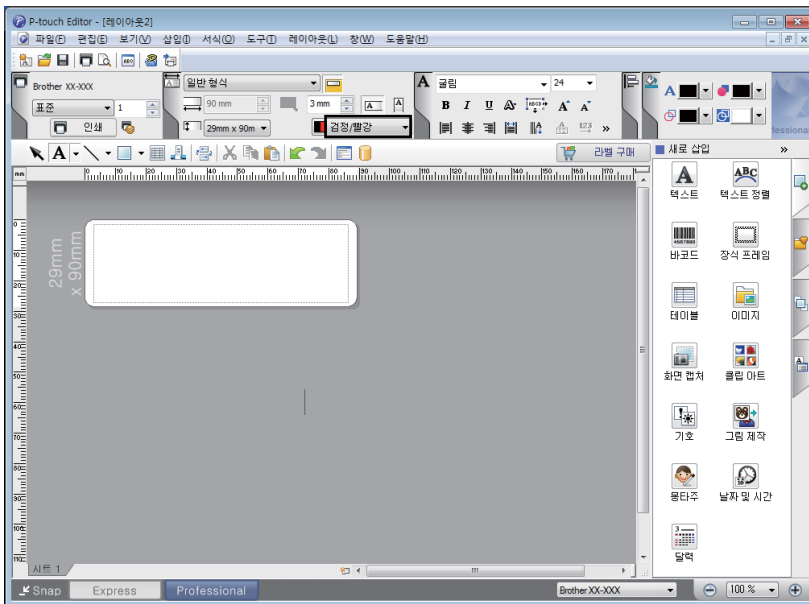

- 2 [용지] 탭에서 [검정/빨강]을 선택합니다.

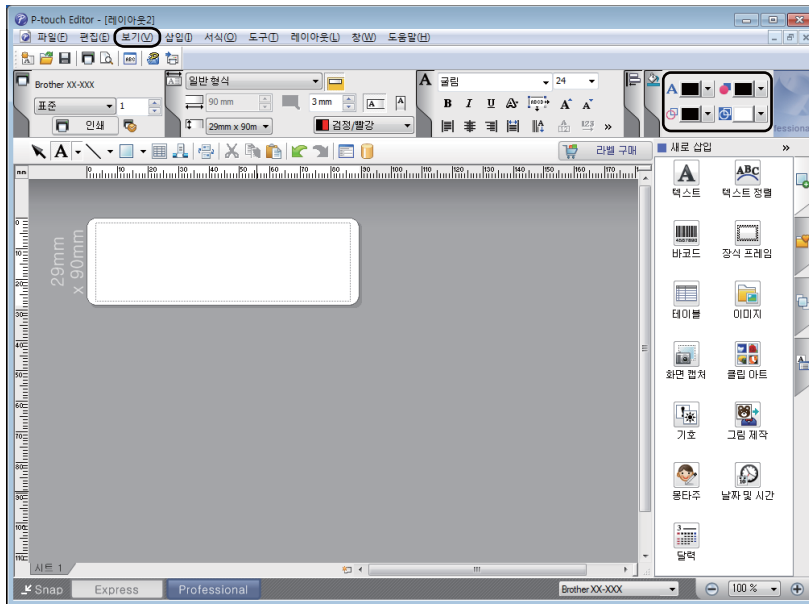

- 3 [보기]를 클릭한 다음 [속성 팔레트]를 선택하고 [색]을 클릭합니다. 색 편집 팔레트가 나타납니다.





- **A** [선택한 텍스트의 텍스트 색을 설정합니다.]를 사용해 텍스트 색을 편집합니다.
- **[채우기 색을 변경합니다.]**를 사용해 막힌 영역을 채울 색을 편집합니다.
- **[선 색을 변경합니다.]**를 사용해 선의 색을 편집합니다.
- **[개체의 배경색을 변경합니다.]**를 사용해 개체의 배경색을 편집합니다.


주석

- 검정/빨강 인쇄 농도는 프린터 설정 도구에서 조정할 수 있습니다.
- 2 색 인쇄를 사용할 때 고해상도 모드를 선택할 수 있습니다.


적색 범위, 밝기 및 대비 조절

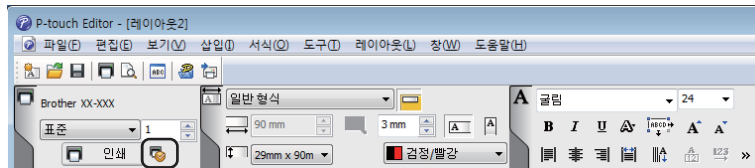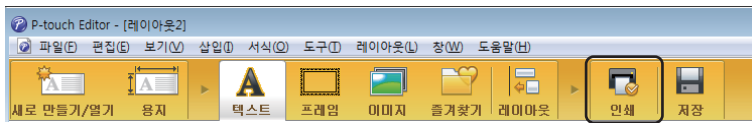


- 1 P-touch Editor [인쇄] 대화 상자를 엽니다.

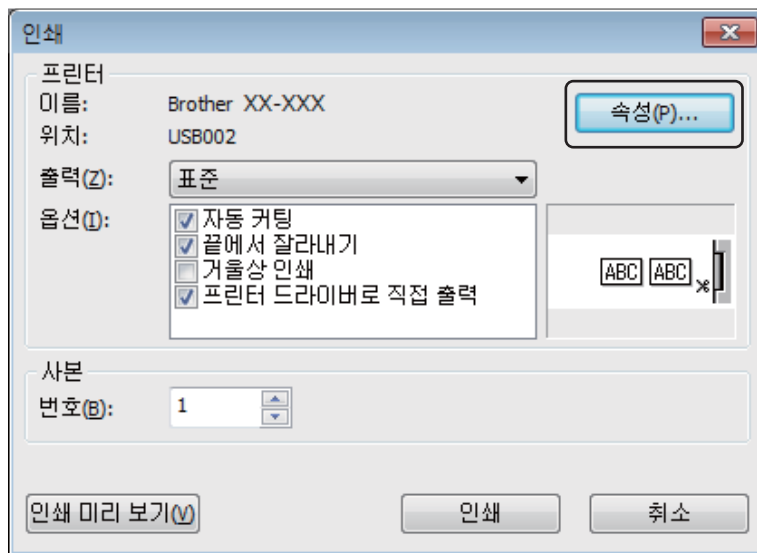

- 2 [속성]을 클릭합니다.

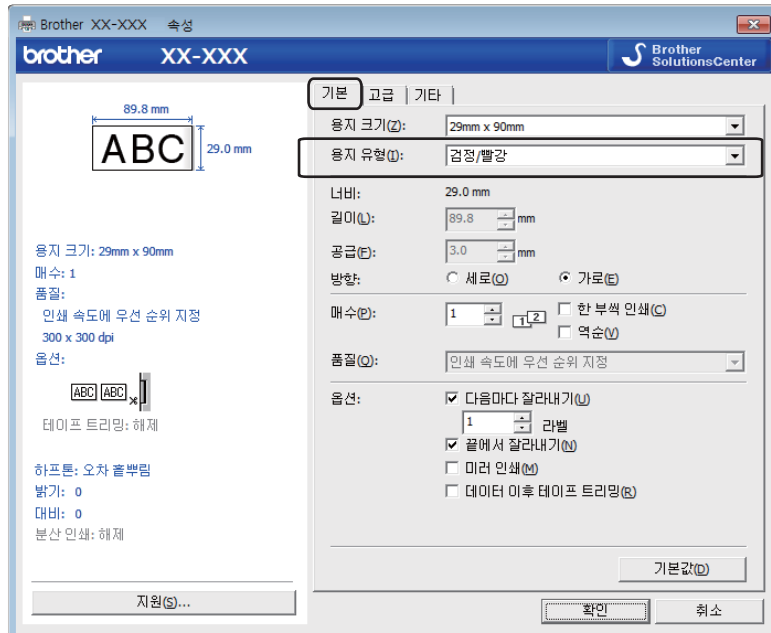

- 3 [기본] 탭을 선택합니다.
- 4 [용지 유형]을 [검정/빨강]으로 설정합니다.

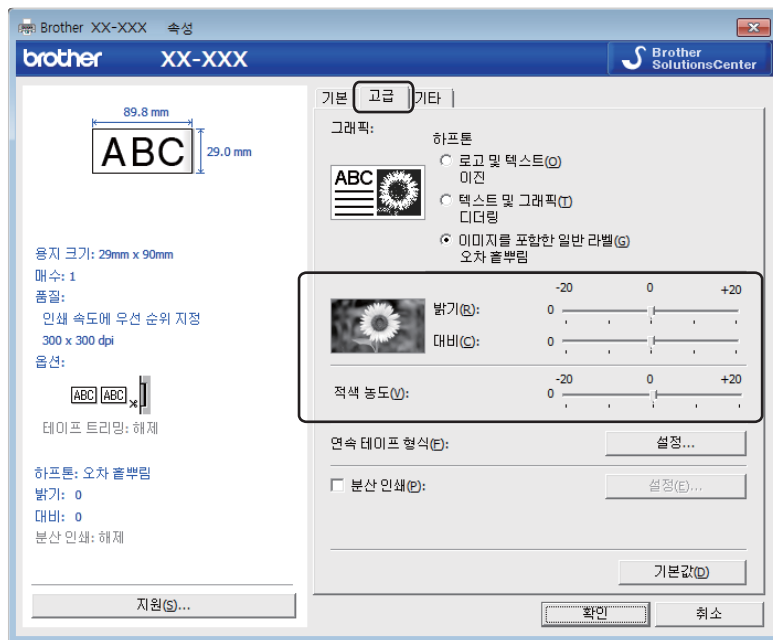

- 5 [고급] 탭을 선택합니다.
- 6 [밝기] 및 [대비]를 설정합니다 (-20~+20).
- 7 [적색 농도]를 설정합니다 (가능한 설정 범위: -20~+20).

Mac의 경우

P-touch Editor 시작

[Macintosh HD] - [응용 프로그램] 및 [P-touch Editor] 응용 프로그램 아이콘을 차례대로 두 번 클릭합니다.



주석


Mac 컴퓨터를 사용하는 경우, P-touch Editor를 사용해 생성된 라벨 데이터를 프린터로 전송할 수 없습니다.

작동 모드

■ Standard 모드

이 모드를 사용하면 텍스트와 이미지가 있는 라벨을 만들 수 있습니다.

레이아웃 창은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

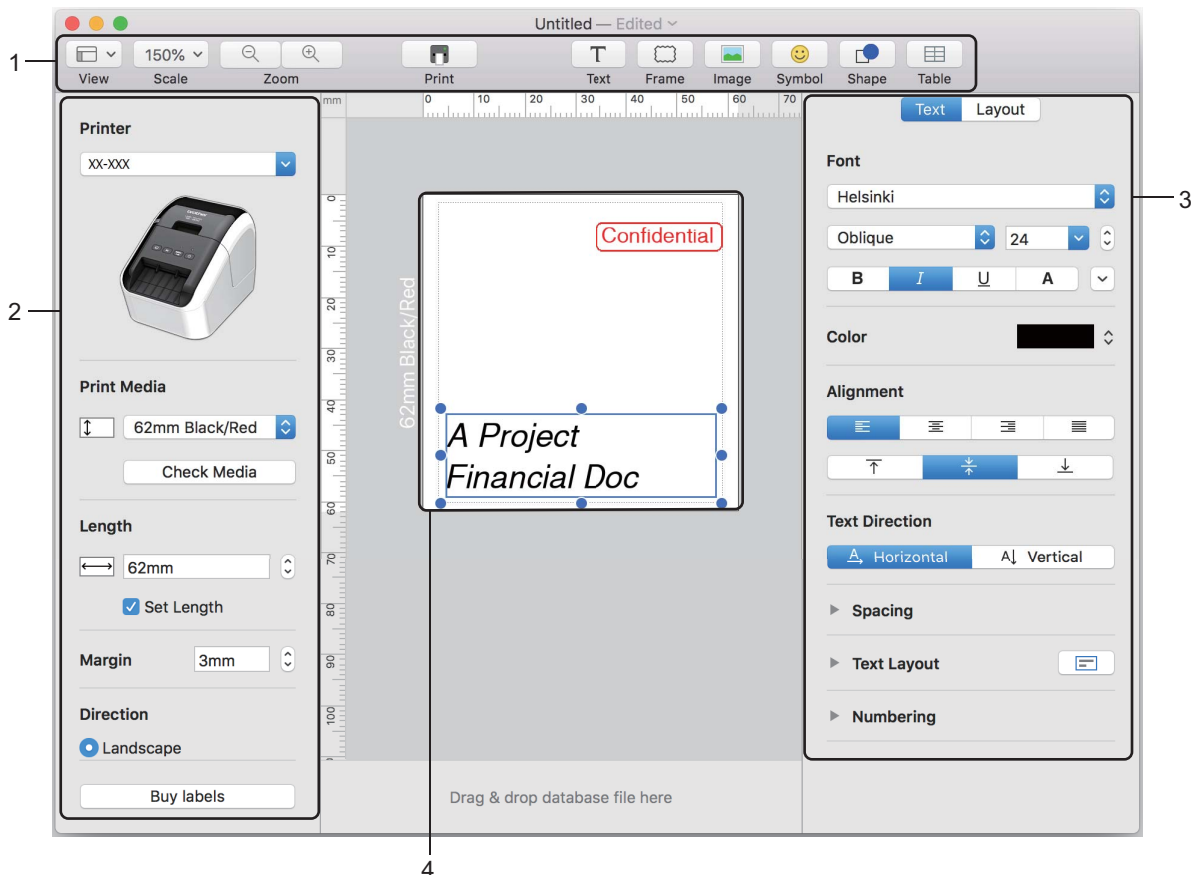


- 1 명령 표시줄
- 2 그리기/편집 도구 모음
- 3 속성 표시줄
- 4 레이아웃 창

2 색 인쇄 구성


이 프린터는 2 색 인쇄를 할 수 있습니다.

P-touch Editor로 구성


Standard 모드

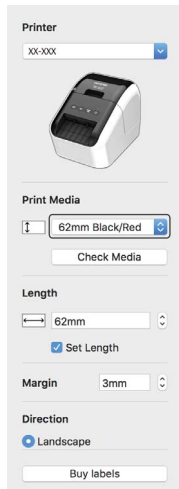

- 1 [62mm Black/Red](62mm 검정/빨강)를 선택합니다.

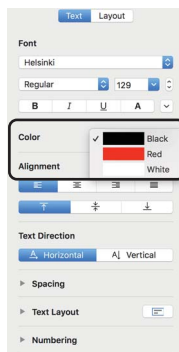


- 2 텍스트 및 개체 색상을 선택합니다.

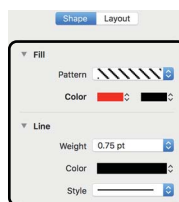


주석

검정/빨강 인쇄 농도는 Printer Setting Tool(프린터 설정 도구)에서 조정할 수 있습니다.

적색 조절

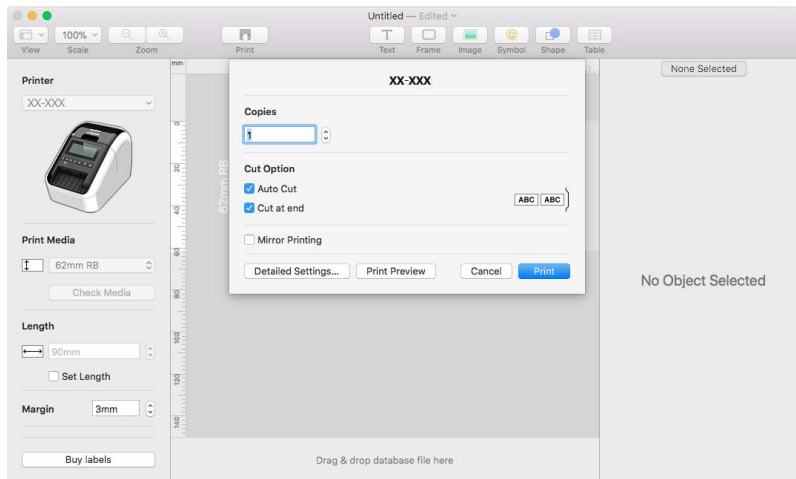

- 1 P-touch Editor **[Print]**(인쇄) 대화 상자를 엽니다.
- 2 **[Details Settings]**(세부 설정) 버튼을 클릭합니다.

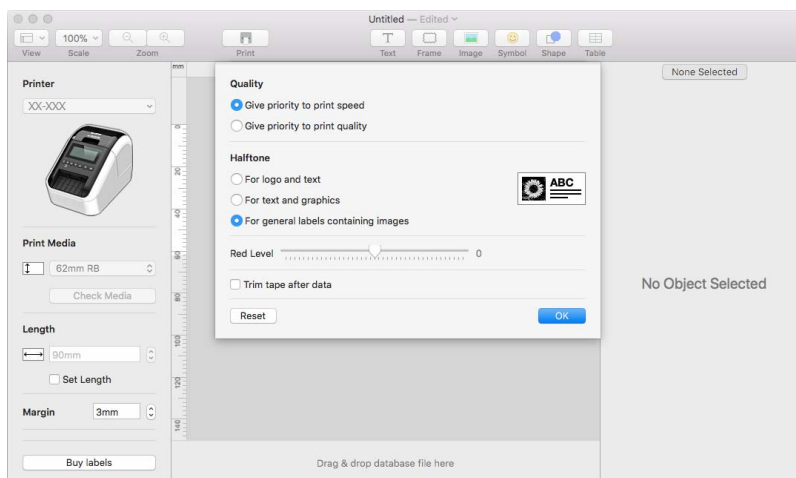

- 3 **[Red Level]**(적색 농도)을 설정합니다 (-20~+20).

P-touch Library

이 프로그램을 사용하여 P-touch Editor 템플릿을 관리하고 인쇄할 수 있습니다.

P-touch Library 시작

■ Windows Vista / Windows 7

시작 버튼에서 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2]를 클릭합니다.

■ Windows 8 / Windows 8.1


[앱] 화면에서 [P-touch Library 2.2]를 클릭합니다.

■ Windows 10

시작 버튼에서 [Brother P-touch] 아래의 [P-touch Library 2.2]를 클릭합니다.

P-touch Library가 시작되면 메인 창이 나타납니다.

메인 창

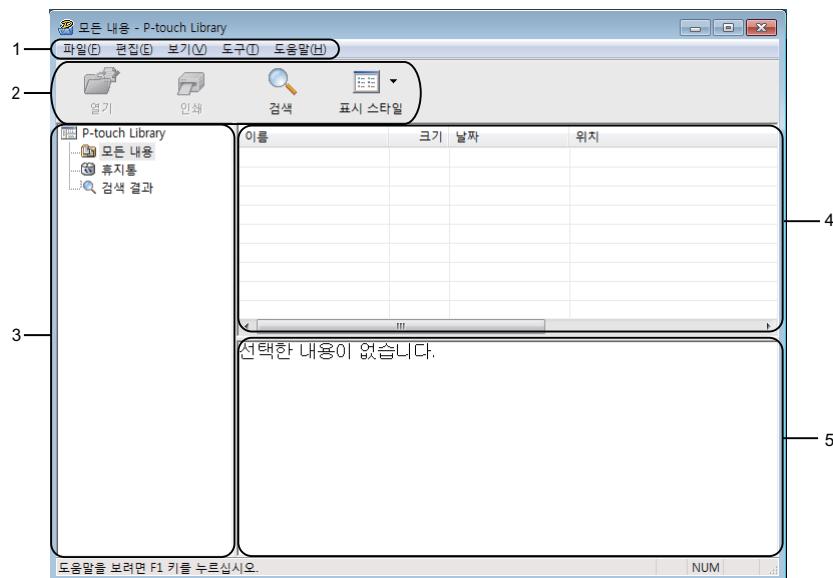

1 메뉴 표시줄

기능에 따른 각 메뉴 제목([파일], [편집], [보기], [도구] 및 [도움말]) 아래 그룹화된 사용 가능한 명령에 액세스합니다.

2 도구 모음

자주 사용하는 명령에 대한 액세스를 제공합니다.

3 폴더 목록

폴더 목록을 표시합니다. 폴더를 선택하면, 선택된 폴더의 템플릿들이 템플릿 목록에 표시됩니다.


4 템플릿 목록

선택한 폴더의 템플릿 목록을 표시합니다.

5 미리보기


템플릿 목록에서 선택한 템플릿의 미리보기를 표시합니다.

도구 모음 아이콘 설명

아이콘	버튼 이름	기능
	열기	선택한 템플릿을 엽니다.
	인쇄	프린터로 선택한 템플릿을 인쇄합니다.
	검색	P-touch Library에 등록된 템플릿을 검색할 수 있습니다.
	표시 스타일	파일 표시 스타일을 변경합니다.

템플릿 열기 및 편집


열거나 편집하려는 템플릿을 선택한 다음 [열기]를 클릭합니다.

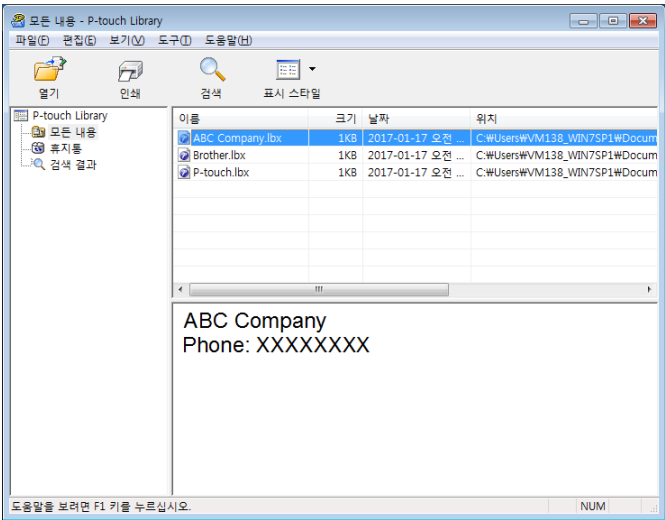

템플릿과 연계된 프로그램이 시작되며, 템플릿을 편집할 수 있습니다.

템플릿 인쇄

인쇄하려는 템플릿을 선택한 다음 [인쇄]를 클릭합니다.

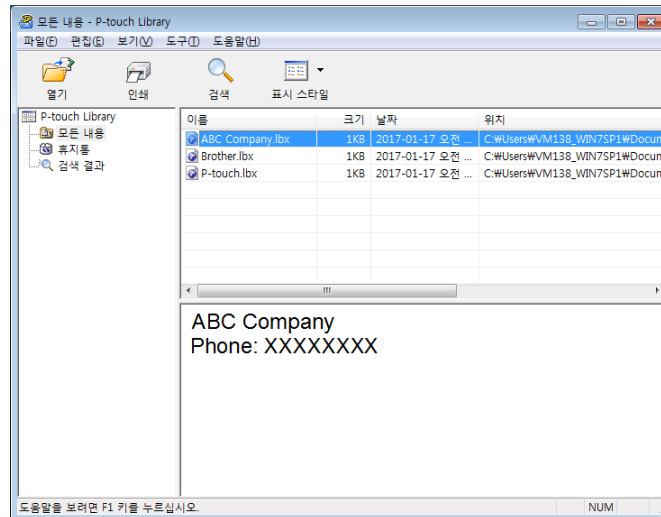


연결된 프린터가 템플릿을 인쇄합니다.

템플릿 검색

P-touch Library에 등록된 템플릿을 검색할 수 있습니다.

- 1 [검색]을 클릭합니다.
검색 대화 상자가 나타납니다.

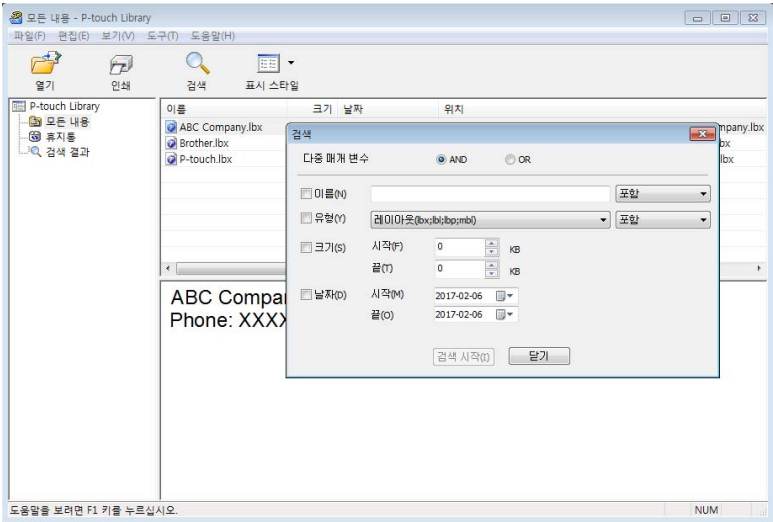

- 2 검색 기준을 지정합니다.
다음 검색 기준을 사용할 수 있습니다.

설정	세부 사항
여러 매개변수	여러 기준이 지정되었을 때 프로그램이 어떻게 검색을 수행할 것인지를 결정합니다. [및]을 선택하면 모든 기준을 만족하는 파일을 검색합니다. [또는]을 선택하면 기준 중 하나라도 만족하는 파일을 검색합니다.
이름	파일 이름을 지정하여 템플릿을 검색합니다.
유형	파일 유형을 지정하여 템플릿을 검색합니다.
크기	파일 크기를 지정하여 템플릿을 검색합니다.
날짜	파일 날짜를 지정하여 템플릿을 검색합니다.

- 3 [검색 시작]을 클릭합니다.
검색이 시작됩니다.
검색 결과가 화면에 표시됩니다.

- 4 검색 대화 상자를 닫습니다.
검색 결과를 확인하려면 폴더 보기의 [검색 결과]를 클릭합니다.



주석

[모든 내용] 폴더 또는 폴더 목록에 템플릿을 끌어다 놓으면 해당 템플릿을 P-touch Library에 등록할 수 있습니다. 다음 절차에 따라 템플릿을 P-touch Library에 자동 등록하도록 P-touch Editor를 구성할 수 있습니다.

- 1 P-touch Editor 메뉴에서 [도구] - [옵션]을 선택합니다.
- 2 옵션 대화 상자에서 [일반] 탭의 [등록 설정]을 클릭합니다.
- 3 P-touch Editor로 만든 템플릿을 등록할 시기를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.

P-touch Editor Lite를 사용하면 드라이버나 소프트웨어를 설치하지 않고서 다양한 단순 라벨 레이아웃을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.

P-touch Editor Lite는 프린터가 USB 케이블로 연결된 경우에만 지원됩니다.

USB 케이블을 연결하면 컴퓨터 화면에 대화 상자가 나타납니다.

- Windows Vista 의 경우,  (P-touch Editor Lite)를 클릭합니다.
- Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10의 경우, “폴더를 열어 파일 보기”를 클릭한 다음  (PTLITE10)을 두 번 클릭합니다.

P-touch Editor Lite가 시작됩니다.

* 프린터가 P-touch Editor Lite 모드로 설정되어 있어야 합니다. Editor Lite LED가 켜질 때까지 Editor Lite 버튼을 길게 누릅니다.

레이아웃 창







1 명령 톨바

아이콘	기능
	새 라벨 제작 화면을 표시합니다.
	저장된 파일을 P-touch Editor Lite에서 엽니다.
	데이터를 프린터가 아니라 컴퓨터에 저장합니다.
	새 텍스트 상자를 삽입합니다(한 줄 또는 여러 줄의 텍스트가 모두 포함된 라벨을 만들 때 유용함).
	라벨에 이미지를 삽입합니다. 파일에서 선택: 컴퓨터에 저장되어 있는 이미지를 삽입합니다. 화면 캡처: 컴퓨터 화면에서 선택한 영역을 그래픽으로 삽입합니다. 기호: 컴퓨터에 내장된 기호 중 하나를 삽입합니다.
	프레임을 삽입합니다.
	P-touch Editor Lite를 종료하고 P-touch Editor를 시작합니다.
	메뉴를 표시합니다. 이 메뉴에는 모든 P-touch Editor Lite 기능이 포함되어 있습니다.

아이콘	기능
	P-touch Editor Lite를 최소화합니다.
	P-touch Editor Lite를 종료합니다.

2 속성 도구 모음

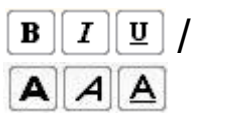아이콘	기능
	▼를 클릭하여 글꼴을 변경합니다.
	▼를 클릭하여 글꼴 크기를 지정합니다. ▲ 또는 ▼를 클릭하여 글꼴 크기를 한 단계 크게 하거나 작게 조정할 수 있습니다.
	글꼴 스타일을 지정합니다. B/A 굵게 I/A 기울임꼴 U/A 밑줄
	텍스트 상자 안의 텍스트 정렬을 지정합니다.
	라벨의 너비를 설정합니다. □를 클릭하여 삽입한 라벨의 너비를 자동으로 감지합니다.
	라벨 길이를 설정합니다. □를 클릭하여 입력한 텍스트에 맞게 라벨 길이를 조정합니다.
	라벨 방향을 세로로 설정/취소합니다.
	▼를 클릭하여 라벨 보기의 확대/축소 배율을 설정합니다. 또한 ⊖ 또는 ⊕를 클릭하여 확대/축소 배율을 변경할 수 있습니다.
	🖨️를 클릭하여 일반 설정으로 인쇄하거나 ?를 클릭하여 옵션을 사용하여 인쇄합니다. 자동 잘라내기: 인쇄 후 각 라벨을 자동으로 자릅니다. 끝에서 절단: 마지막 라벨이 인쇄된 후 라벨을 절단합니다. 매수: 라벨을 여러 매 인쇄합니다.

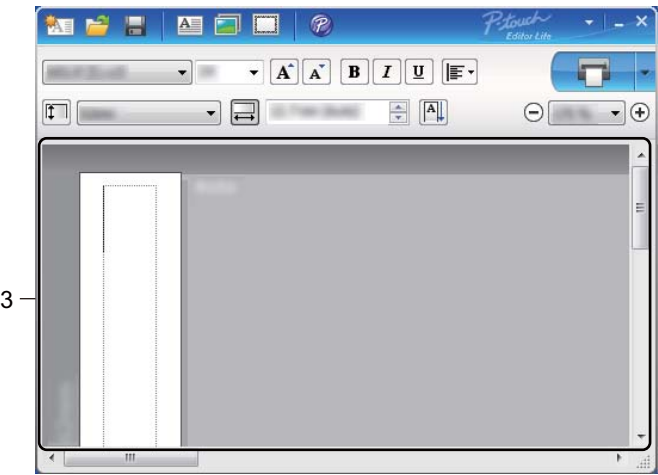

3 라벨 보기

디스플레이	기능
	이 라벨 보기는 소프트웨어를 실행할 때 표시됩니다. 라벨 이미지의 왼쪽에는 현재 설정된 라벨의 너비가 표시됩니다. 오른쪽에 “자동”이 표시되면 라벨의 길이가 텍스트 길이에 맞게 자동으로 조정됩니다.
	라벨의 길이와 너비를 수동으로 변경하려면 포인터를 라벨 영역의 테두리로 이동한 다음 파란 선이 나타나면 그것을 끌어서 조정합니다.
	P-touch Editor Lite 창의 크기를 조정하려면 포인터를 창의 가장자리 위로 이동하여 포인터가 화살표로 바뀌면 그것을 끌어서 조정합니다.
	간혹 개체를 이동할 때 안내선이 표시될 수 있습니다. 안내선은 개체를 인쇄 가능 영역의 왼쪽, 오른쪽, 위쪽 또는 아래쪽 가장자리나 가운데에 정렬할 때 표시됩니다. 왼쪽 그림의 안내선은 개체가 라벨 위쪽 가장자리의 가운데에 맞춰졌음을 나타냅니다.
	삽입된 텍스트 상자, 이미지 및 프레임을 개체로 취급됩니다. 개체는 핸들로 둘러싸여 있습니다(8개의 파란색 점으로 표시됨).
	개체가 선택되었음을 나타냅니다.
	핸들 위로 이동하면 포인터가 화살표로 바뀝니다. 핸들을 끌어서 개체의 크기를 변경합니다.
	개체를 이동하려면 포인터가 십자형으로 바뀔 때 끌어서 이동합니다. 텍스트 개체의 경우, 개체의 테두리 위에서만 포인터가 십자형으로 바뀝니다.

레이아웃 보기 영역을 마우스 오른쪽 버튼 클릭하여 다음 메뉴 항목을 선택하고 실행합니다.

기타 기능(마우스 오른쪽 버튼 클릭하여 보기)

메뉴	사용 방법
실행 취소 다시 실행	실행 취소 를 클릭하여 마지막 작업을 실행 취소합니다. 다시 실행 을 클릭하여 마지막 작업을 다시 실행합니다.
잘라내기 복사 붙여넣기	잘라내거나 복사할 텍스트 영역(또는 개체)을 선택하고 잘라내기 또는 복사 를 선택합니다. 대상 영역을 클릭하고 붙여넣기 를 선택합니다.
여백	이 기능은 QL 프린터에서는 사용할 수 없습니다.
삽입	삽입 을 클릭합니다. 텍스트 상자 를 선택하여 텍스트를 라벨에 삽입합니다. 파일에서 를 선택하여 컴퓨터에 저장된 이미지를 삽입합니다. 화면 캡처 를 선택하여 컴퓨터 화면에서 선택한 영역을 삽입합니다. 기호 를 선택하여 컴퓨터에 내장된 기호 중 하나를 삽입합니다. 프레임 을 선택하여 P-touch Editor Lite에 내장된 프레임 중 하나를 삽입합니다.
방향	텍스트 개체를 선택하고 가로 텍스트 또는 세로 텍스트 를 클릭하여 텍스트 방향을 변경합니다.
번호 매기기	각 라벨에서 번호 또는 문자가 순차적으로 증가하게 하려면 텍스트 내에 있는 번호 또는 문자를 선택하고 번호 매기기 를 클릭합니다. 인쇄 버튼 우측의  을 클릭하고 인쇄 옵션 을 클릭합니다. 번호 매기기 상자를 선택하고 개수 필드에 인쇄할 라벨 수를 입력합니다. 인쇄 버튼을 클릭합니다.
이미지 변경	이미지를 선택하고 이미지 변경 을 클릭하여 현재 이미지를 다른 이미지로 교체합니다.
회전	개체를 0° , 90° , 180° 또는 270° 회전합니다.
순서	개체 중 하나를 선택하고 순서 를 클릭한 다음 맨 앞으로 가져오기 , 맨 뒤로 보내기 , 앞으로 가져오기 또는 뒤로 보내기 를 선택하여 레이어에서 각 개체의 순서를 설정합니다.
P-touch Editor...	P-touch Editor를 클릭하여 임시로 P-touch Editor를 사용합니다. P-touch Editor를 계속 사용하려면 Editor Lite LED가 꺼질 때까지 Editor Lite 버튼을 길게 누릅니다.
옵션	옵션 을 클릭합니다. 밀리미터 mm 또는 인치 를 선택하여 측정 단위 설정을 설정합니다. P-touch Editor Lite 언어를 선택합니다. 응용 프로그램을 다시 시작하여 새로 선택한 언어를 적용합니다. 인쇄 후 새 값 표시 또는 인쇄 후 기본값으로 재설정 을 선택하여 번호 매기기 옵션을 설정합니다.
Brother 지원 웹사이트	Brother 지원 웹사이트 를 클릭하여 지원 및 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트로 이동합니다.
정보...	정보 를 클릭하여 P-touch Editor Lite 버전에 대한 자세한 내용을 확인합니다.
끝내기	끝내기 를 클릭하여 P-touch Editor Lite를 종료합니다.

P-touch Update Software를 사용하여 소프트웨어를 사용 가능한 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.



주석

- 실제 소프트웨어와 본 설명서의 내용은 다를 수 있습니다.
- 데이터를 전송하거나 펌웨어를 업데이트하는 동안에는 전원을 끄지 마십시오.

P-touch Editir 업데이트



중요

(Windows만 해당) P-touch Editor를 업데이트하기 전에 프린터 드라이버를 설치하십시오.

Windows 의 경우

1

P-touch Update Software를 시작합니다.

■ Windows Vista / Windows 7

[P-touch Update Software] 아이콘을 두 번 클릭합니다.



주석

다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software를 시작할 수도 있습니다.

시작 버튼을 클릭한 후 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]를 선택합니다.

■ Windows 8 / Windows 8.1

[앱] 화면에서 [P-touch Update Software]를 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Update Software]를 두 번 클릭합니다.

■ Windows 10


시작 버튼에서 [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]를 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Update Software]를 두 번 클릭합니다.



- 2 [컴퓨터 소프트웨어 업데이트] 아이콘을 클릭합니다.



- 3 [프린터] 및 [언어]를 선택하고 Cable Label Tool 및 P-touch Editor 옆의 체크 박스를 선택한 다음 [설치]를 클릭합니다.

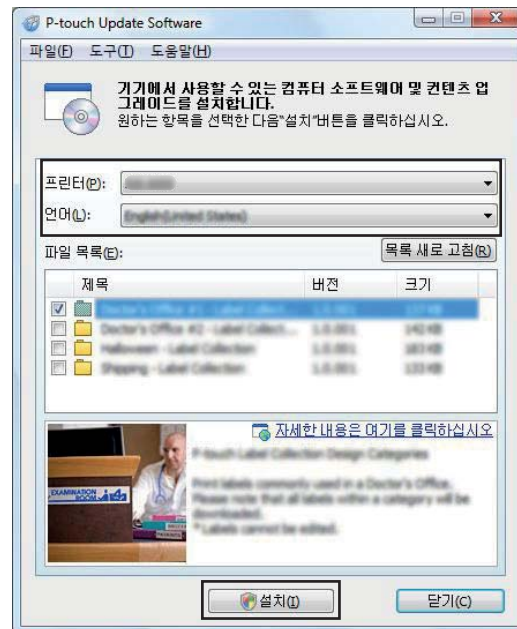

- 4 설치가 완료되었다고 알려주는 메시지가 표시됩니다.

Mac의 경우

- 1 바탕화면에서 **[P-touch Update Software]** 아이콘을 두 번 클릭합니다.



주석

다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software를 시작할 수도 있습니다.

[Macintosh HD] - [응용 프로그램] - [P-touch Update Software]를 순서대로 두 번 클릭한 다음 **[P-touch Update Software]** 응용 프로그램 아이콘을 두 번 클릭합니다.



- 2 **[Computer software update]**(컴퓨터 소프트웨어 업데이트) 아이콘을 클릭합니다.



- 3 **[Printer]**(프린터) 및 **[Language]**(언어)를 선택하고 P-touch Editor 옆의 체크 박스를 선택한 다음 **[Install]**(설치)를 클릭합니다.
- 4 설치가 완료되었다고 알려주는 메시지가 표시됩니다.

P-touch Editor Lite(Windows만 해당) 및 펌웨어 업데이트

! 중요

- 펌웨어를 업데이트하기 전에 반드시 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.
- 데이터를 전송하거나 펌웨어를 업데이트하는 동안에는 전원을 끄지 마십시오.
- 다른 응용 프로그램을 실행 중인 경우 응용 프로그램을 종료해 주십시오.

Windows 의 경우

1 프린터를 켜고 USB 케이블을 연결합니다.

2 P-touch Update Software를 시작합니다.

■ Windows Vista / Windows 7

[P-touch Update Software] 아이콘을 두 번 클릭합니다.

주석

다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software를 시작할 수도 있습니다.

시작 버튼을 클릭한 후 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]를 선택합니다.

■ Windows 8 / Windows 8.1

[앱] 화면에서 [P-touch Update Software]를 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Update Software]를 두 번 클릭합니다.

■ Windows 10


시작 버튼에서 [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]를 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Update Software]를 두 번 클릭합니다.



- 3 [기기 업데이트] 아이콘을 클릭합니다.




- 4 [프린터]를 선택하고 [기기가 올바르게 연결되었습니다.] 메시지가 표시되면 [확인]을 클릭합니다.

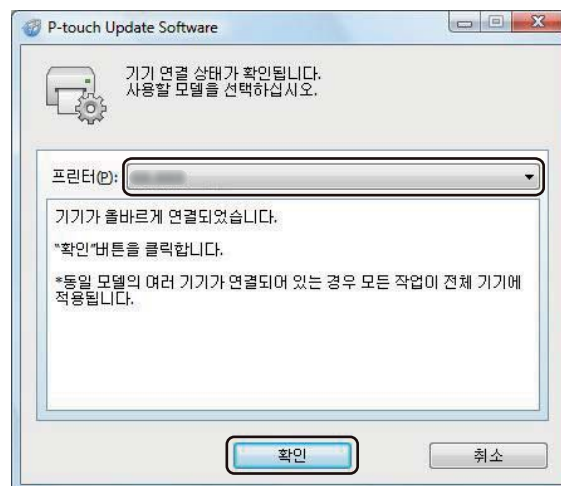

- 5 [언어]를 선택하고 업데이트하려는 펌웨어 옆의 체크 박스를 선택한 다음 [전송]을 클릭합니다.

! **중요**

데이터를 전송하는 동안 프린터를 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오.

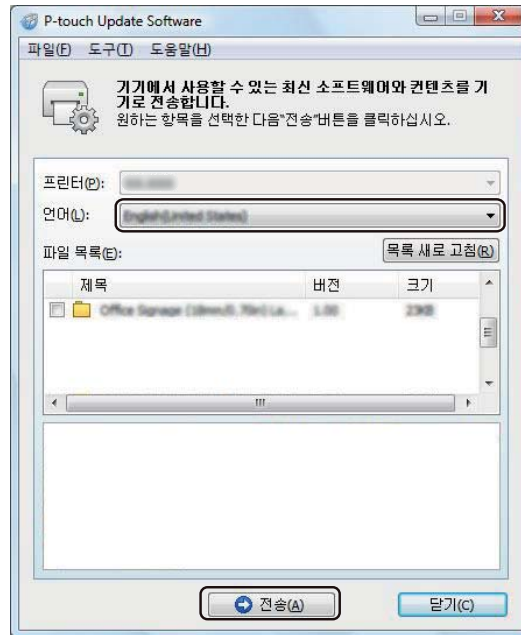

- 6 업데이트할 내용을 확인한 다음 [시작]을 클릭하여 업데이트를 시작합니다.
펌웨어 업데이트가 시작됩니다.

! **중요**

업데이트가 진행되는 동안 프린터를 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오.

Mac의 경우

- 1 프린터를 켜고 USB 케이블을 연결합니다.
2 바탕화면에서 [P-touch Update Software] 아이콘을 두 번 클릭합니다.


📝 **주석**

다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software를 시작할 수도 있습니다.

[Macintosh HD] - [응용 프로그램] - [P-touch Update Software]를 순서대로 두 번 클릭한 다음
[P-touch Update Software] 응용 프로그램 아이콘을 두 번 클릭합니다.



- 3 **[Machine update]**(기기 업데이트) 아이콘을 클릭합니다.

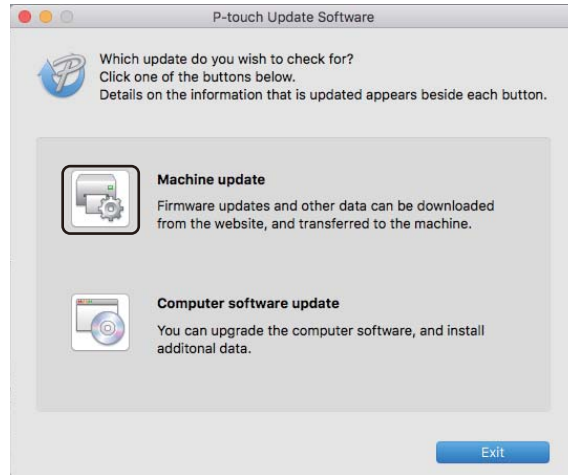

- 4 **[Printer]**(프린터)를 선택하고 **[The machine is connected correctly.]**(기기가 올바르게 연결되었습니다.)가 표시되면 **[OK]**(확인)를 클릭합니다.
- 5 **[Language]**(언어)를 선택하고 업데이트하려는 펌웨어 옆의 체크 박스를 선택한 다음 **[Transfer]**(전송)를 클릭합니다.

! 중요

데이터를 전송하는 동안 프린터를 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오.

- 6 업데이트할 내용을 확인한 다음 **[Start]**(시작)를 클릭하여 업데이트를 시작합니다. 펌웨어 업데이트가 시작됩니다.

주석

업데이트가 진행되는 동안 프린터를 끄지 마십시오.



부록

라벨 프린터 재설정	59
유지 보수	60
문제 해결	63
제품 사양	71

저장된 모든 라벨 파일을 지우려면, 또는 프린터가 올바르게 작동하지 않을 경우 프린터의 내장 메모리를 재설정합니다.

라벨 프린터 버튼을 사용하여 모든 설정을 공장 설정값으로 재설정

프린터를 재설정하려면 다음 절차를 수행합니다.

- ① 프린터를 끕니다.
- ② 전원 (⏻) 버튼을 길게 누른 다음 커터 (✂) 버튼을 누릅니다.
상태 표시 LED가 주황색으로 켜지고 Editor Lite LED가 녹색으로 깜박입니다.
- ③ 커터 (✂) 버튼을 세 번 누르면 장치 설정을 포함하여 모든 설정이 공장 설정값으로 재설정됩니다.
상태 표시 LED가 주황색으로 켜지고 Editor Lite LED가 녹색으로 켜집니다.

프린터 설정 도구를 사용하여 데이터 재설정

컴퓨터에서 프린터 설정 도구를 사용하여 프린터의 모든 설정을 공장 설정값으로 재설정할 수도 있습니다.

자세한 내용은 18페이지의 **공장 기본값 재설정** 항목을 참조하십시오.

성능을 올바르게 유지하기 위해서는 프린터를 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.



주석

프린터를 청소하기 전에는 항상 AC 전원 코드를 분리하십시오.

장치 외부 청소

부드럽고 마른 헝겊을 사용해서 본체에 쌓여 있는 먼지와 얼룩을 닦아냅니다.

제거하기 어려운 얼룩에는 물에 살짝 적신 헝겊을 사용합니다.



주석

페인트 시너, 벤젠, 알코올 또는 기타 유기용제는 사용하지 마십시오.

프린터의 케이스가 변형되거나 손상될 수 있습니다.

프린트 헤드 청소

제품에서 사용되는 DK 롤(열 전사지 유형)은 프린트 헤드를 자동으로 청소하도록 설계되었습니다. DK 롤이 인쇄 및 라벨 공급 중 프린트 헤드를 지나가면 프린트헤드가 청소됩니다.

롤러 청소

클리닝 시트(별도로 구입 가능)를 사용해 롤러를 청소합니다.

이 프린터에는 한 장의 클리닝 시트가 포함되어 있습니다.



주석

롤러를 청소할 때 이 프린터용으로만 공급되는 클리닝 시트를 사용해야 합니다.

다른 클리닝 시트를 사용하는 경우 롤러 표면이 손상되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.

1


프린터의 전원을 끕니다.

2

프린터를 정면으로 붙잡고 DK 롤함 커버를 단단히 잡고 들어 올려서 엽니다.



3 DK 롤을 꺼냅니다.

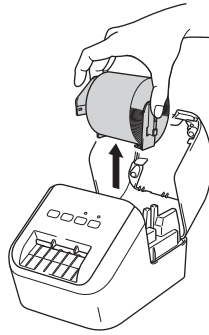


 주석

롤러를 청소하기 전에 **DK** 롤을 제거하였는지 확인하십시오. **DK** 롤이 제거되지 않으면 롤러 청소 기능이 올바르게 작동하지 않습니다.

4 클리닝 시트의 (B) 부분을 제거합니다. 클리닝 시트의 모서리(A)를 인쇄 장치에 삽입합니다.

 주석

클리닝 시트의 인쇄된 면이 위를 향하도록 해야 합니다.

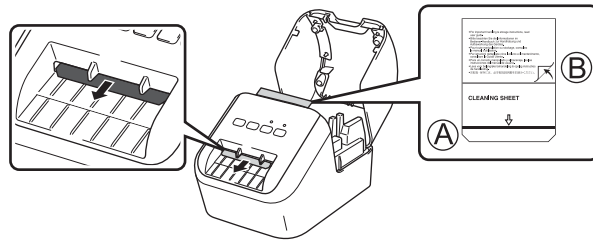

5 DK 롤함 커버를 닫고 프린터를 켵니다.

6 급지 (↑) 버튼을 1초 이상 누릅니다.

클리닝 시트가 배출됩니다.

클리닝 시트의 접착면이 롤러에 붙은 오염이나 먼지를 제거합니다.

 주석

- 클리닝 시트가 배출되지 않으면 클리닝 시트가 배출될 때까지 급지 (↑) 버튼을 길게 누릅니다.
- 클리닝 시트는 사용 후 폐기합니다.

라벨 배출구 청소

라벨 배출구에 붙어 있는 접착제 잔유물로 인해 라벨이 제품에 걸리는 경우 라벨 배출구를 헹궂으로 닦아 줍니다.
접착제가 잘 제거되지 않는 경우 필요하면 헹궂에 약간 물을 적셔서 사용합니다.

개요

이 장에서는 프린터를 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 프린터에서 문제가 발생한 경우 먼저 다음 작업이 올바르게 수행되었는지 확인하십시오.

- 프린터를 AC 전원 콘센트에 연결. 자세한 내용은 6페이지의 **AC 전원 코드 연결** 항목을 참조하십시오.
- 프린터에서 모든 보호 포장 제거.
- 올바른 프린터 드라이버 설치 및 선택. 자세한 내용은 7페이지의 **컴퓨터에 소프트웨어 및 프린터 드라이버 설치** 항목을 참조하십시오.
- 프린터를 컴퓨터 또는 모바일 장치에 연결. 자세한 내용은 7페이지의 **컴퓨터에 라벨 프린터 연결** 항목을 참조하십시오.
- DK 롤함 커버를 완전히 닫으십시오.
- DK 롤을 올바르게 삽입하십시오. 자세한 내용은 4페이지의 **DK 롤 장착** 항목을 참조하십시오.

문제가 해결되지 않으면 이 장의 문제 해결 요령을 읽어 도움을 받으십시오. 이 장을 읽은 후에도 문제를 해결할 수 없는 경우 Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)를 방문하십시오.

인쇄 문제

문제	해결 방법
프린터가 인쇄되지 않거나 인쇄 오류가 수신했습니다.	• 케이블이 느슨합니까? 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하십시오. • DK 롤이 올바르게 설치되었습니까? DK 롤이 올바르게 설치되지 않은 경우, 꺼냈다가 다시 설치하십시오. • 남아 있는 롤이 충분하지 않습니까? 롤이 충분히 남아 있는지 확인하십시오. • DK 롤함 커버가 열려 있습니까? DK 롤함 커버가 닫혔는지 확인하십시오. • 인쇄 오류 또는 전송 오류가 발생했습니까? 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 Brother 대리점에 문의하십시오. • 프린터가 USB 허브를 통해 연결된 경우 직접 컴퓨터에 연결해 보십시오. 그렇지 않은 경우 다른 USB 포트에 연결해 보십시오. • P-touch Editor에서 [용지 유형](Windows)/[Print Media](프린트 매체) (Mac)이 장착한 매체와 일치하는지 확인하십시오.
상태 표시 LED가 켜지지 않습니다.	• AC 전원 코드가 올바르게 삽입되었습니까? AC 전원 코드가 삽입되었는지 확인하십시오. 올바르게 삽입되어 있으면 다른 콘센트에 끼워 보십시오.
인쇄된 라벨에 줄무늬나 품질이 불량한 문자가 포함되어 있거나 라벨이 올바르게 급지되지 않습니다.	• 프린트 헤드나 롤러가 더럽습니까? 프린트 헤드는 정상적으로 사용하는 경우 일반적으로 깨끗하게 유지되지만 롤러에서 나온 보풀이나 먼지가 프린트 헤드에 달라 붙을 수 있습니다. 이런 경우 롤러를 청소하십시오. 자세한 내용은 60페이지의 롤러 청소 항목을 참조하십시오.
컴퓨터에서 데이터 전송 오류가 나타납니다.	• 프린터가 냉각 모드(상태 표시 LED가 주황색으로 점멸)에 있습니까? 상태 표시 LED가 점멸을 멈출 때까지 기다렸다가 다시 인쇄를 시도하십시오.
라벨이 인쇄 후 올바르게 꺼내지지 않습니다.	• 라벨 배출 슬롯이 막혔는지 확인하십시오. • DK 롤을 제거한 다음 다시 설치하여 DK 롤이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. • DK 롤함 커버가 올바르게 닫혔는지 확인하십시오.
현재 인쇄 작업을 취소하고 싶습니다.	• 프린터가 켜져 있는지 확인하고, 전원 (⏻) 버튼을 누르십시오.
인쇄 품질이 불량합니다.	• 롤러에 붙은 보풀이나 먼지로 인해 롤러가 원활하게 돌아가지 못합니까? 별도로 구입 가능한 클리닝 시트를 사용해 롤러를 청소하십시오. 자세한 내용은 60페이지의 롤러 청소 항목을 참조하십시오.
Add-In 기능이 활성화되어 있을 때 롤을 교체한 후 레이아웃 스타일이 업데이트되지 않았습니다.	• P-touch Editor를 닫고 Add-In을 종료한 다음 Add-In을 다시 활성화하십시오.

문제	해결 방법
P-touch Add-In 아이콘이 Microsoft Word에 표시되지 않습니다.	• Microsoft Word를 Microsoft Outlook 에서 시작했습니까? • Microsoft Word를 Microsoft Outlook 의 기본 편집기로 선택했습니까? 프로그램 한계로 인해 Microsoft Word Add-In이 위와 같은 설정에서는 작동하지 않습니다. Microsoft Outlook 을 종료한 다음 Microsoft Word를 다시 시작하십시오.
커터 오류가 발생합니다.	• 커터 오류가 발생한 경우, DK 롤함 커버를 닫은 상태에서 전원(⏻) 버튼을 누르십시오. 커터가 정상 위치로 이동한 다음 프린터가 자동으로 꺼집니다. 프린터가 꺼진 후에 라벨 배출구를 검사해서 라벨 걸림을 제거하십시오. Brother 고객센터 서비스에 문의하십시오.
프린터를 재설정하고 싶습니다.	프린터 전원이 꺼진 상태에서 전원(⏻) 버튼을 누르면서 커터(✂) 버튼을 길게 누르십시오. Editor Lite LED가 깜박이기 시작하고 상태 표시 LED에 주황색 불이 들어오면, 전원(⏻) 버튼을 계속 누른 상태에서 커터(✂) 버튼을 세 번 누릅니다. 프린터가 공장 설정값으로 재설정됩니다.

문제	해결 방법
인쇄된 바코드를 읽을 수 없습니다.	■ 아래에 표시된 대로 바코드가 프린트 헤드와 정렬되도록 라벨을 인쇄하십시오. 1 프린트 헤드 2 바코드 3 인쇄 방향 ■ 다른 스캐너를 사용해 보십시오. ■ 2색상 인쇄를 제외하고, 바코드를 인쇄할 때는 인쇄 품질 옵션을 [인쇄 품질에 우선 순위 지정]으로 설정하는 것이 좋습니다. Windows Vista [품질] 옵션을 표시하려면 시작 버튼 - [제어판] - [하드웨어 및 소리] - [프린터]를 순서대로 클릭하고 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [인쇄 기본 설정]을 클릭하여 프린터 속성을 여십시오. Windows 7 [품질] 옵션을 표시하려면 시작 버튼 - [장치 및 프린터]를 클릭하고 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [인쇄 기본 설정]을 클릭하여 프린터 속성을 여십시오. Windows 8 / Windows 8.1 [품질] 옵션을 표시하려면 [앱] 화면에서 [제어판] - [하드웨어 및 소리] - [장치 및 프린터]를 클릭하고 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [인쇄 기본 설정]을 클릭하여 프린터 속성을 여십시오. Windows 10 [품질] 옵션을 표시하려면 시작 버튼 - [설정] - [장치] - [프린터 및 스캐너] - [장치 및 프린터]를 클릭하고 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [인쇄 기본 설정]을 클릭하여 프린터 속성을 여십시오. Mac의 경우 인쇄 품질 옵션을 변경하려면 프린트 대화 상자를 열고 인쇄 옵션 팝업 메뉴에서 [기본]을 선택하십시오.
빨간색으로 인쇄했을 때 흰색 세로 줄이 나타납니다.	1 DK 롤을 프린터에서 제거하십시오. 2 DK 롤함 커버를 완전히 닫으십시오. 3 Editor Lite 버튼을 5초 이상 길게 누르십시오. 플래튼 롤러가 회전하는 동안 기다리십시오. 4 플래튼 롤러가 회전을 멈추면 DK 롤을 장착하십시오. 롤러가 약 40초 동안 회전하게 됩니다.

문제	해결 방법
라벨을 금지하고 싶습니다.	금지 (↑ ) 버튼을 1초 이상 누르십시오.

버전 정보

문제	해결 방법
프린터의 펌웨어 버전 번호를 모릅니다.	다음 절차를 이용할 수 있습니다. 1 프린터를 켜십시오. 2 커터 () 버튼을 몇 초 동안 길게 눌러 보고서를 인쇄하십시오. 이 보고서를 인쇄할 때는 라벨 너비가 29mm 이상이고 인쇄 길이가 64mm인 DK 롤을 사용하는 것이 좋습니다. 2 색 인쇄용 DK 롤은 사용할 수 없습니다.
최신 소프트웨어 버전을 사용하고 있는지 확인하고 싶습니다.	P-touch Update Software를 사용하여 최신 버전인지 확인하십시오. P-touch Update Software에 대한 자세한 내용은 51페이지의 <i>P-touch</i> 소프트웨어를 업데이트하는 방법 항목을 참조하십시오.

LED 표시등

표시등이 점등 및 점멸하여 프린터의 상태를 나타냅니다.

-  또는  또는  표시등이 표시된 색으로 점등되었습니다.
-  또는  또는  표시등이 표시된 색으로 점멸하고 있습니다.
-  표시등이 꺼졌거나 아무 색으로 점등되거나 점멸할 수 있습니다.
-  표시등이 꺼졌습니다.

상태 표시 LED	Editor Lite LED	상태
		전원 꺼짐
		전원 켜짐
		금지 모드
		인쇄 모드
		롤러 정방향/역방향 회전 모드
		절단 모드
		청소 모드
		P-touch Editor Lite 모드
		인쇄 준비 모드
		작업 취소 중
		컴퓨터에서 데이터 수신 중
		데이터 전송 중
		DK 롤함 커버가 열려 있습니다. DK 롤함 커버를 올바르게 닫으십시오
		재설정 모드 자세한 내용은 59페이지의 <i>라벨 프린터 버튼을 사용하여 모든 설정을 공장 설정값으로 재설정</i> 항목을 참조하십시오.
		재설정 모드에서 커터 (✂) 버튼을 세 번 눌렀습니다
		시스템 꺼짐 모드
		재설정 모드에서 커터 (✂) 버튼을 한 번, 또는 두 번 눌렀습니다
		냉각 모드
		데이터 덮어쓰기 모드
		부트 모드

상태 표시 LED	Editor Lite LED	상태
 (2초에 1회)		DK 롤이 다 사용됨
		급지 오류
		프린터를 사용하는 중에 DK 롤함 커버가 열렸습니다
		미디어 없음 오류
		잘못된 미디어 오류
		통신 명령 오류
		2 색상 미디어 고해상도 인쇄 오류
 (2초에 2회)		커터 오류
		시스템 오류

문제 해결

문제	해결 방법
버퍼에 있는 수신된 데이터	인쇄 데이터가 버퍼에 저장되어 있습니다. 프린터가 전체 데이터를 수신하지 않으면 인쇄가 시작되지 않습니다. 프린터를 껐다가 다시 켜십시오.
헤드 냉각 중	감열 헤드의 온도가 너무 높습니다. 프린터가 인쇄를 중지하며, 감열 헤드가 식은 후에 인쇄를 다시 시작합니다. 많은 라벨을 인쇄하는 경우 헤드의 온도가 크게 올라갈 수 있습니다. 감열 헤드가 너무 뜨거워지면 인쇄 영역이 아닌 곳에 이미지가 생길 수 있습니다. 과열을 방지하거나 지연시키려면 프린터가 적절히 환기 되도록 하고 밀폐된 공간에 두지 마십시오. 사용 중인 DK 롤의 유형이나 라벨 내용으로 인해 프린터가 과열되어 냉각시켜야 하는 경우, 인쇄가 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다.  주석 _____ 프린터를 높은 고도(3048m 초과)에서 사용하면 프린터 냉각에 사용되는 공기의 밀도가 낮아 이런 상황이 종종 발생할 수 있습니다.
프린터가 부팅 모드에 있습니다	이 문제를 해결하려면 Brother 대리점 또는 Brother 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으십시오.
DK 롤 오류	다음 사항을 확인하십시오. • 올바른 DK 롤을 사용하고 있는가? • 충분한 라벨이 남아있는가? • DK 롤이 올바르게 설치되었는가?
오류를 재설정하고 싶습니다	오류를 재설정하려면, 1 DK 롤함 커버를 열었다가 닫으십시오. 2 오류가 재설정되지 않으면 커터 (X) 버튼을 누르십시오. 3 오류가 재설정되지 않으면 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 4 오류가 재설정되지 않으면 Brother 고객 서비스에 문의하십시오.

라벨 프린터 사양

크기		
치수	약 125.3mm (W) × 213mm (D) × 142mm (H)	
무게	약 1.15kg(DK 롤 제외)	
LED 표시등		
Editor Lite LED(녹색), 상태 표시 LED(녹색, 주황색, 빨간색)		
버튼		
전원 버튼, 급지 버튼, 커터 버튼, Editor Lite 버튼		
인쇄		
인쇄 방법	감열 헤드를 통한 직접 감열식 인쇄	
프린트 헤드	300dpi / 720도트	
인쇄 해상도	표준: 300dpi × 300dpi 고해상도 모드: 300dpi × 600dpi	
인쇄 속도	검정색 만: 최대 148mm/초 2 색(흰색 DK 롤에 검정색 및 빨간색) 인쇄: 최대 24mm/초 실제 인쇄 속도는 조건에 따라 달라집니다.	
최대 인쇄 너비	58mm	
인터페이스		
USB 포트	버전 2.0 최대 속도(주변 장치)	
전원 공급		
전원 공급	220~240VAC 50/60Hz 1.1A	
자동 전원 차단	사용 안함/10/20/30/40/50/60분 (자동 전원 차단 설정을 변경하려면 13페이지의 라벨 프린터 설정 변경 항목을 참조하십시오.)	
기타		
커터	오래 가는 자동 커터	
환경	동작 온도/습도	동작 시: 10°C~35°C 사이 / 20%~80% 사이 최고 습구(wet bulb) 온도 27°C
호환가능한 운영 체제		
최신 전체 소프트웨어 목록은 support.brother.com을 참조하십시오.		

brother