

brother

MPRINT

MW-260

Mobile Printer

Quick Guide

Guide de référence rapide

Installationsanleitung

Guida rapida

Guía rápida

Snelstartgids


Hurtigveiledning

Snabbhandledning

Kvikguide



(Europe/Turkey only)
(Europe/Turquie uniquement)
(Nur Europa/Türkei)
(Solo Europa/Turchia)
(Solo Europa/Turquia)
(Alleen Europa/Turkije)
(Kun for Europa/Tyrkia)
(Endast Europa/Turkiet)
(Kun Europa/Tyrkiet)

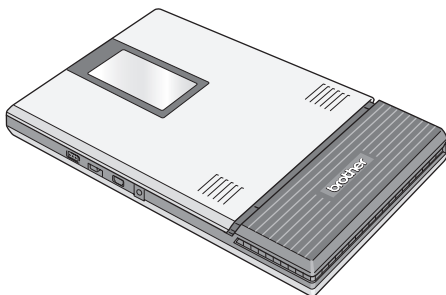

- Before using this printer, be sure to read this User's Guide.
- Lisez sans faute ce Guide de référence rapide avant d'utiliser cette imprimante.
- Vor der Inbetriebnahme des Druckers die Bedienungsanleitung gründlich lesen.
- Prima di usare questa stampante, assicurarsi di leggere questa Guida rapida.
- Antes de utiliza esta impresora, asegúrese de haber leído esta Guía rápida.
- Lees deze "Snel aan de gang" gids voordat u de printer gebruikt.
- Les hurtigveiledningen før du tar skriveren i bruk.
- Se till att läsa snabbhandledningen, innan skrivaren tas i bruk.
- Læs Hurtig vejledning, inden denne printer tages i anvendelse.



Declaration of Conformity for R&TTE Directive 1999/5/EC (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the **Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)** section.

How to enable/disable Bluetooth

To activate the Bluetooth function:

Set the interface switch to Bluetooth, the meanwhile Bluetooth is on.

To deactivate the Bluetooth function:

Set the interface switch to IrDA, the meanwhile the Bluetooth is off.

Bluetooth

This printer supports Bluetooth.

Frequency band(s): 2402-2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s): Less than 20 dBm (e.i.r.p.).



CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN
INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS.

- The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Brother Industries, Ltd. under license.
- This product contains IrFront of ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS and IrFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in Japan and other countries.

ACCESS™ **IrFront™**

- All other software and product names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

1) What is Bluetooth?

Bluetooth is a type of short-range wireless technology that provides wireless connectivity to users of Windows® PCs and Windows Mobile® devices equipped with Bluetooth.

2) Precautions for using Bluetooth

Wireless connections are used in a wide range of fields. Therefore, in order to prevent malfunctions with the following, Bluetooth should be turned off.

- Hospitals
- Aircraft
- Gasoline/Petrol stations
- Fire alarms

3) For better transmission

Bluetooth connectivity varies greatly according to its operating environment. If a good connection cannot be achieved, try connecting again.

Connections are difficult to achieve in the following locations.

- Near electronic equipment
- Near broadcasting stations or wireless base stations
- Near wireless LAN (IEEE802.11)

4) Other features of Bluetooth technology

- Equipment using Bluetooth technology may require a few seconds until the Bluetooth function can be used after it is turned on. This length of time differs depending on the equipment. (This unit requires a maximum of 8 seconds.)

Manual structure

A User's Guide and a Software Guide are provided on the CD-ROM included with this printer.

User's Guide

The User's Guide provides precautions for using this printer, details on the printer's setup.

Software Guide

The Software Guide describes the procedures for installing and uninstalling the software onto a Windows® PC or onto a Windows Mobile® device and their printing procedures.


Enclosed accessories

MW-260 mobile printer



Paper cassette

filled with C-211 thermal paper (50 sheets).



Rechargeable Lithium-ion Battery (BT-200)

Brother Industries, Ltd.



Charger

(AC adapter: AD-210UK)
Brother Industries, Ltd.




USB cable




CD-ROM

(contains the software, the User's Guide and the Software Guide)



Quick Guide (This guide)



Printer operation


1

Read the Quick Guide and check that all accessories are enclosed.

2

Insert the enclosed CD-ROM into the CD-ROM drive of the Windows® PC.

- The installer automatically starts up and the Brother Select Language dialog box appears.
- If the installer does not automatically start up, double-click  on the CD-ROM.

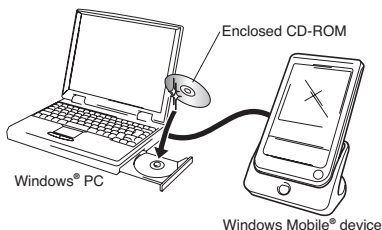

3

Prepare the printer.

Refer to the User's Guide. (The User's Guide can be viewed by clicking the User Guide button in the first dialog box that appears when the installer is started up to install the software.)



Note: Read the User's Guide before operating the printer.
It is recommended you save the User's Guide onto your Windows® PC for future reference.

Continued on the following page

4

Install the software according to the instructions that appear.

To view the Software Guide, click the Software Guide button.



5

Print!!

Refer to the Software Guide.


Note: Adobe® Reader® is needed in order to view the User's Guide and the Software Guide.

Communication using Bluetooth technology

Since this printer uses Bluetooth to communicate with a Windows® PC or Windows Mobile® device, the procedure using basic settings is described below. For details, refer to the manual for the Bluetooth device.

1 Set the interface switch to "Bluetooth".

→ The status indicator light will be blue.

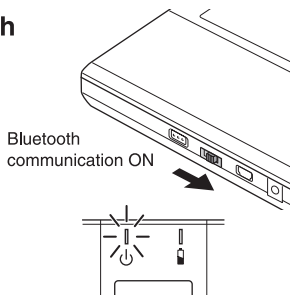

2 Run the Bluetooth connection software on the Windows® PC or Windows Mobile® device.

3 Use the Bluetooth connection software to search for Bluetooth devices.

→ "MW-260xxxx" is detected. "xxxx" is the last 4 digits of its serial number.

4 Select this printer from the list of devices.

→ The screen to enter the "PIN code" (or "Pass key") appears only the first time that the Windows® PC or Windows Mobile® device is connected to the printer.



- Depending on the Bluetooth device, you may be requested to enter the PIN code with subsequent connections.

5 Enter the "PIN code" or "Pass key" (at the time of shipment, the PIN code is set to the last four digits of the serial number of the printer) and click/tap the Enter button.

→ "Connected device Yes" appears on the Device information screen.

6 Use the Bluetooth connection software to select the serial port as the method for connecting to this printer.



- Note the COM port number when it appears (The COM port number may be required when printing depending on the type of the Windows® PC or the Windows Mobile® device).

Product specifications

Printer specifications

Model name		MW-260
Indicators		Status indicator light (blue/green/red)
		Charging indicator light (orange)
Printing	Method	Direct thermal printing with a line thermal print head
	Resolution	300 dpi × 300 dpi
	Print speed	20 seconds/sheet (standard text on thermal paper with 7 % coverage at an ambient temperature of 25 °C)
	No. of pages that can be printed	Up to 50 during continuous printing with a fully charged battery. Using Bluetooth sleep mode will affect this figure. (Based on 7% coverage at an ambient temperature of 25 °C) (Standard paper manufactured by Brother: A6 thermal)
Paper supply method		Brother paper cassette, automatic paper feed mechanism
Paper		Brother A6 cut paper (105 mm × 148 mm)
Print area		97.5 mm × 140.6 mm
Power supply		Compact switching AC adapter for charging, lithium ion battery
Interface		Complies with USB Ver. 2.0 (Full Speed) Compliant with Bluetooth ver. 1.1 class 2 serial port profile supported Compliant with IrDA Ver.1.3
Dimensions		130 mm (W) × 210 mm (D) × 18.5 mm (H)
Weight		520 g (including the rechargeable lithium ion battery and a paper cassette containing 50 sheets of plain thermal paper)



Déclaration de conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section **Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)**.

Comment activer/désactiver le Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :

Réglez le commutateur d'interface sur « Bluetooth » pendant que le bluetooth est en marche.

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

Réglez le commutateur d'interface sur « IrDA » pendant que le bluetooth est arrêté.

Bluetooth

Cette imprimante prend en charge le Bluetooth.

Bande(s) de fréquences : 2402 à 2480 MHz.

Puissance radioélectrique maximale transmise dans la ou les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (p.i.r.e).



ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR
UN AUTRE TYPE DE PILE.
METTRE AU REBUT LES PILES SELON LES
INSTRUCTIONS.

- La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et ces marques sont utilisées sous licence par Brother Industries, Ltd.
- Ce produit contient IrFront de ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS et IrFront sont des marques commerciales ou des marques déposées de ACCESS CO., LTD. au Japon et dans d'autres pays.

ACCESS™ **IrFront™**

- Tous les autres noms de logiciels et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

1) Qu'est-ce que Bluetooth ?

Bluetooth est un type de technologie sans fil à courte portée qui assure une connectivité sans fil aux utilisateurs d'ordinateurs et de PDA équipés de Bluetooth.

2) Précautions pour l'utilisation de Bluetooth

Les connexions sans fil sont utilisées dans un grand nombre de domaines. C'est pourquoi, pour éviter tout dysfonctionnement dans les installations suivantes, désactivez Bluetooth.

- Hôpitaux
- Avions
- Stations service
- Alertes d'incendie

3) Pour obtenir une meilleure transmission

La connectivité Bluetooth varie considérablement en fonction de l'environnement d'exploitation.

Si vous n'arrivez pas à obtenir une bonne connexion, recommencez la connexion.

Les connexions sont difficiles à obtenir dans les endroits suivants :

- Près d'un appareil électronique
- Près d'un émetteur ou d'une station de base sans fil
- Près d'un réseau LAN sans fil (IEEE802.11)

4) Autres caractéristiques de la technologie Bluetooth

- Les appareils utilisant la technologie Bluetooth peuvent demander quelques secondes pour que la fonction Bluetooth soit opérationnelle après sa mise en fonction. Cette durée varie en fonction de l'appareil. (Le présent appareil demande un maximum de 8 secondes.)

Organisation du manuel

Le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels se trouvent sur le CD-ROM fourni avec cette imprimante.

Manuel de l'utilisateur

Le Manuel de l'utilisateur présente les précautions d'utilisation de cette imprimante.

Manuel relatif aux logiciels


Le guide logiciel décrit les procédures d'installation et de désinstallation des logiciels sur un ordinateur Windows® ou sur un appareil Windows Mobile® ainsi que les opérations d'impression correspondantes.

Accessoires inclus

Imprimante portable MW-260



Cassette de papier contenant du papier thermique C-211 (50 feuilles).



Batterie ion-lithium (BT-200) Brother Industries, Ltd.



Chargeur (adaptateur c.a.: AD-210EU) Brother Industries, Ltd.




Câble USB



CD-ROM

(Contient le logiciel, le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.)



Guide de référence rapide (Ce manuel)



Utilisation de l'imprimante

1


Lisez le Guide de référence rapide et vérifiez que tous les accessoires sont inclus.

2

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM du PC Windows®.

Le programme d'installation démarre automatiquement, et la boîte de dialogue Brother Sélectionner la langue apparaît.

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur  sur le CD-ROM.

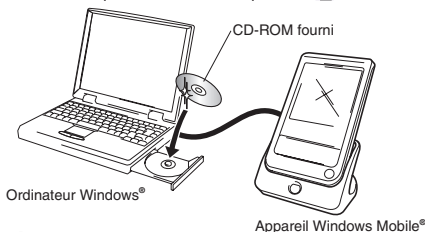

3

Préparez l'imprimante.

Voyez le Manuel de l'utilisateur. (Pour afficher le Manuel de l'utilisateur, cliquez sur le bouton qui indique le guide matériel dans la première boîte de dialogue qui apparaît quand le programme d'installation démarre pour installer le logiciel.)




Remarque : Lisez le Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'imprimante. Nous vous conseillons de conserver les données du manuel dans votre PC Windows® pour pouvoir le consulter.

Suite page suivante

4

Installez le logiciel en suivant les instructions qui apparaissent.

Pour afficher le Manuel relatif aux logiciels, cliquez sur le bouton qui indique le guide logiciel.

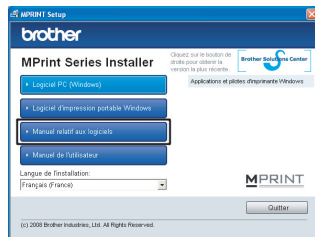

5

Impression!!


Reportez-vous au Manuel relatif aux logiciels.

Remarque : Vous aurez besoin d'Adobe® Reader® pour pouvoir afficher le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.


Communication par la technologie Bluetooth

Cette imprimante utilise la technologie Bluetooth pour communiquer avec un ordinateur Windows® ou un appareil Windows Mobile®. La procédure à suivre et les paramètres de base sont décrits ci-dessous. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'appareil Bluetooth.

1 Réglez le commutateur d'interface sur « Bluetooth ».

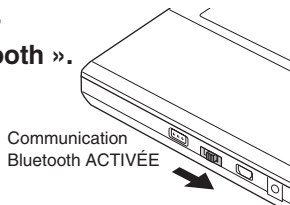

→ Le témoin d'état est bleu.



2 Exécutez le logiciel de connexion Bluetooth sur l'ordinateur Windows® ou l'appareil Windows Mobile®.

3 Utilisez le logiciel de connexion Bluetooth pour rechercher les dispositifs Bluetooth.

→ « MW-260XXXX » est détecté. « XXXX » représente les 4 derniers chiffres du numéro de série.

4 Sélectionnez l'imprimante dans la liste de dispositifs.

→ L'écran destiné à entrer le « code PIN » (ou le « mot de passe ») s'affiche uniquement la première fois que l'ordinateur Windows® ou l'appareil Windows Mobile® est connecté à l'imprimante.



● Selon le dispositif Bluetooth utilisé, on peut vous demander d'indiquer le code PIN aux connexions suivantes.

5 Entrez le « code PIN » ou le « mot de passe »
(quand l'appareil quitte nos usines, le code
PIN réglé correspond aux quatre derniers
chiffres du numéro de série de l'imprimante)
et cliquez ou appuyez sur le bouton Enter.

→ « Connected device Yes » apparaît sur l'écran
d'information du dispositif.

**6 Utilisez le logiciel de connexion Bluetooth pour
sélectionner le port série comme méthode de
connexion à cette imprimante.**



- Notez le numéro de port COM lorsqu'il s'affiche (il peut être requis lors de l'impression en fonction de l'ordinateur Windows® ou de l'appareil Windows Mobile®).

Spécifications du produit

Spécifications de l'imprimante

Nom du modèle		MW-260
Témoins		Témoin d'état (bleu/vert/rouge)
		Témoin de chargement (orange)
Impression	Méthode	Impression thermique directe avec une tête d'impression thermique linéaire
	Résolution	300 ppp × 300 ppp
	Vitesse d'impression	20 secondes/feuille (texte standard sur papier thermique avec une couverture de 7 % à une température ambiante de 25 °C)
	Nombre de pages qui peuvent être imprimées	Minimum 50 pages en continu avec une batterie pleine capacité. L'utilisation de la fonction Bluetooth en mode veille peut affecter cette donnée. (Sur la base d'un taux de couverture de 7 % à une température ambiante de 25 °C) (Papier standard Brother : thermique A6)
Méthode d'alimentation en papier		Cassette de papier Brother, mécanisme d'entraînement automatique du papier
Papier		Papier coupé A6 Brother (105 mm × 148 mm)
Zone d'impression		97,5 mm x 140,6 mm
Alimentation électrique		Adaptateur c.a. compact pour le chargement de la batterie ion-lithium
Interface		Compatible avec le protocole USB 2.0 (pleine vitesse) Compatible avec le protocole Bluetooth 1.1, profil port série de classe 2 pris en charge, Compatible avec le protocole IrDA 1.3
Dimensions		130 mm (L) × 210 mm (P) × 18,5 mm (H)
Poids		520 g (avec la batterie ion-lithium rechargeable et une cassette de papier contenant 50 feuilles de papier thermique standard)



Konformitätserklärung zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklären, dass diese Produkte den Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entsprechen. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß der folgenden Anleitung aus dem Bereich **Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)** heruntergeladen werden.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

So aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion:

Stellen Sie den Schnittstellenschalter auf „Bluetooth“ ein, Bluetooth wird aktiviert.

So deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion:

Stellen Sie den Schnittstellenschalter auf „IrDA“ ein, Bluetooth wird deaktiviert.

Bluetooth

Dieser Drucker unterstützt Bluetooth.

Frequenzband: 2402–2480 MHz.

Maximale in diesem Frequenzband übertragene Hochfrequenzleistung:
unter 20 dBm (EIRP).



VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR BEI EINSETZEN EINER
UNGEEIGNETEN BATTERIE.
ALTE BATTERIEN MÜSSEN ENTSPRECHEND DEN
ANWEISUNGEN ENTSORGT WERDEN.

- Die Wortmarke Bluetooth® und die zugehörigen Logos sind Eigentum von Bluetooth® SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Markierungen durch Brother Industries, Ltd. geschieht im Rahmen der Lizenz.
- Dieses Produkt enthält IrFront von ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS und IrFront sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von ACCESS CO., LTD. in Japan und anderen Ländern.

ACCESS™ **IrFront™**

- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an hier zitierten Software- oder Produktbezeichnungen erkennen wir an.

1) Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist eine Technologie zur kabellosen Datenübertragung zwischen Computern bzw. PDAs und anderen Geräten mit Bluetooth-Technologie.

2) Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung von Bluetooth

Die kabellose Übertragung wird in verschiedenen Bereichen verwendet. Um Störungen zu vermeiden, sollte Bluetooth in den folgenden Umgebungen ausgeschaltet werden:

- Krankenhäuser
- Flugzeuge
- Tankstellen
- Feuerschutz-Systemen

3) Hinweise zur besseren Übertragung

Die Möglichkeit zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung wird stark von der Betriebsumgebung beeinflusst.

Falls keine gute Verbindung hergestellt werden kann, sollten Sie es an einem anderen Platz noch einmal versuchen.

In den folgenden Bereichen können Verbindungen nur schwer hergestellt werden:

- In der Nähe von elektronischen Geräten
- In der Nähe von Rundfunk- und Fernsehstationen oder drahtlosen Basisstationen
- Im kabellosen LAN-Netzwerk (IEEE 802.11)

4) Hinweise zur Bluetooth-Technologie

- Es kann bei Bluetooth-Geräten einige Sekunden dauern, bevor die Bluetooth-Funktionen nach Einschalten von Bluetooth benutzt werden können. Die genaue Zeitdauer ist je nach Gerät unterschiedlich. Bei diesem Gerät können die Bluetooth-Funktionen max. 8 Sekunden nach Einschalten von Bluetooth verwendet werden.

Dokumentationen

Auf der mitgelieferten CD-ROM befindet sich ein Benutzerhandbuch und ein Softwarehandbuch für diesen Drucker.

Benutzerhandbuch

In diesem Handbuch finden Sie Sicherheitshinweise, eine allgemeine Beschreibung und wichtige Informationen zur Bedienung des Gerätes.

Softwarehandbuch

In diesem Software-Handbuch werden die Prozeduren zur Installation und Deinstallation der Software auf einem Windows®-PC oder einem Windows Mobile®-Gerät und die jeweiligen Druckverfahren beschrieben.


Lieferumfang

MW-260 Mobile Printer



Papierkassette

mit Thermopapier
(C-211, 50 Blatt)



Lithium-Ionen-Akku

(BT-200)
Brother Industries, Ltd.



Netzadapter

(Ladegerät: AD-210EU)
Brother Industries, Ltd.



USB-Datenkabel



CD-ROM

(enthält Software, das Benutzerhandbuch und das Softwarehandbuch)



Installationsanleitung

(diese Anleitung)



Drucker verwenden


1

Lesen Sie diese Installationsanleitung und prüfen Sie, ob alle Teile geliefert wurden.

2

Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk Ihres Windows®-Computers.

Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet und das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache wird angezeigt. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf  auf der CD-ROM.

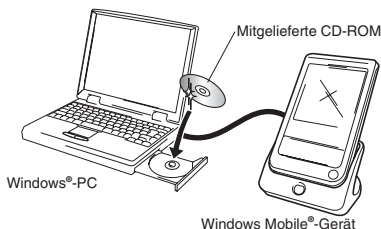

3

Bereiten Sie den Drucker vor.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch. (Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Benutzerhandbuch** im Hauptbildschirm des Installationsprogramms.)



Hinweis: Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Verwendung des Druckers. Wir empfehlen, es zum späteren Nachschlagen auf dem Windows® PC zu speichern.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

4

Installieren Sie die Software entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zum Ansehen des Softwarehandbuchs klicken Sie auf die Schaltfläche **Softwarehandbuch**.



5

Sie können nun drucken.

Lesen Sie dazu auch das Softwarehandbuch.

Hinweis: Zum Lesen des Benutzer- und des Softwarehandbuchs wird Adobe® Reader® Acrobat Reader benötigt.


Kommunikation mit Bluetooth-Technologie

Da dieser Drucker mit einem Windows®-PC oder Windows Mobile®-Gerät über Bluetooth kommuniziert, wird nachfolgend die Prozedur mit Standardeinstellungen beschrieben. Weitere Informationen, siehe Handbuch des Bluetooth-Gerätes.

1 Den Schnittstellenschalter auf "Bluetooth" stellen.

→ Die Statusanzeige leuchtet blau.

Bluetooth-Kommunikation EIN

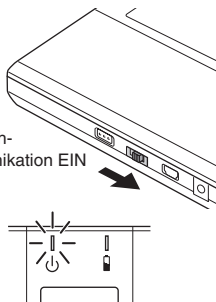

2 Starten Sie die Bluetooth-Verbindungssoftware auf dem Windows®-PC oder Windows Mobile®-Gerät.

3 Verwenden Sie die Bluetooth-Verbindungssoftware zur Suche nach Bluetooth-Geräten.

→ "MW-260XXXX" wird erkannt. "XXXX" besteht aus mindestens 4 Stellen der Seriennummer.

4 Wählen Sie diesen Drucker aus der Liste der Geräte.

→ Der Bildschirm zur Eingabe eines PIN-Codes (Passwort) wird nur angezeigt, wenn die Verbindung zwischen dem Windows®-PC oder Windows Mobile®-Gerät zum ersten Mal hergestellt wird.



● Je nach Bluetooth-Gerät können Sie aufgefordert werden, den PIN-Code auch für nachfolgende Verbindungen einzugeben.

5 Geben Sie den PIN-Code oder das Passwort ein (werkseitig sind die letzten vier Ziffern der Seriennummer des Druckers als PIN-Code eingestellt) und klicken/drücken Sie die Eingabetaste.

→ "Angeschlossenes Gerät Ja" erscheint in der Geräteinformation-Bildschirmansicht.

6 Verwenden Sie die Bluetooth-Verbindungssoftware zur Auswahl des seriellen Anschlusses als Methode zum Anschließen dieses Druckers.



- Notieren Sie die COM-Anschlussnummer, wenn sie angezeigt wird (je nach Art des Windows®-PC oder Windows Mobile®-Gerätes benötigen Sie die Nummer des seriellen Anschlusses zum Drucken).

Technische Daten

Drucker

Modellbezeichnung		MW-260
Anzeigen		Statusanzeige (blau/grün/rot)
		Akkuanzeige (orange)
Drucken	Druck-methode	Thermosensitiver Zeilendrucker
	Auflösung	300 dpi × 300 dpi
	Druck-geschwindig-keit	20 Sekunden/Blatt (Standardtext auf Thermopapier bei 7 % Deckung und einer Umgebungstemperatur von 25 °C)
	Seitenanzahl mit vollem Akku	Bis zu 50 bei kontinuierlichem Druck und vollständig geladenem Akku. Die Verwendung des Bluetooth Energiespar-Modus beeinflusst diese Größe. (Bei 7 % Deckung und einer Umgebungstemperatur von 25 °C.) (Standardpapier hergestellt von Brother: A6 Thermo)
Papierzufuhr		Brother Papierkassette, automatische Papierzufuhr
Papiertyp		Brother A6-Einzelblätter (105 mm × 148 mm)
Druckbereich		97,5 × 140,6 mm
Stromversorgung		Kompakter Netzadapter zum Aufladen, Lithium-Ionen-Akku
Schnittstellen		Kompatibel mit USB Version 2.0 (Full Speed) und kompatibel mit Bluetooth Version 1.1 Klasse 2 Serial Port Profil-unterstützt, Kompatibel mit IrDA Version 1.3
Abmessungen		130 mm (B) × 18,5 mm (H) × 210 mm (T)
Gewicht		520 g (Lithium-Ionen-Akku und Papierkassette mit 50 Blatt normalem Thermopapier)



**Dichiarazione di conformità
per la Direttiva R&TTE 1999/5/EC
(Solo Europa/Turchia)**

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

dichiariamo che questi prodotti sono conformi alle norme della Direttiva R&TTE 1999/5/CE. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione **Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia)**.

Come attivare/disattivare Bluetooth

Per attivare la funzione Bluetooth:

Impostare il selettore d'interfaccia su "Bluetooth" con Bluetooth attivato.

Per disattivare la funzione Bluetooth:

Impostare il selettore d'interfaccia su "IrDA" con Bluetooth disattivato.

Bluetooth

Questa stampante supporta Bluetooth.

Banda/e di frequenza: 2402-2480 MHz.

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nella/e banda/e di frequenza:

Meno di 20 dBm (e.i.r.p.).



ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE SI SOSTITUISCE LA
BATTERIA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO.
ELIMINARE LE BATTERIE SCARICHE IN
OTTEMPERANZA ALLE ISTRUZIONI FORNITE.

- Il nome e il logo di Bluetooth® appartengono a Bluetooth® SIG, Inc. e l'uso di tali nome e logo è concesso a Brother Industries, Ltd. in licenza.
- Questo prodotto contiene IrFront di ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS e IrFront sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di ACCESS CO., LTD. in Giappone e in altri Paesi.

ACCESS™ **IrFront™**

- Tutti gli altri nomi di software o di prodotto di seguito menzionati sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.

1) Che cosa è Bluetooth?

Bluetooth è un tipo di tecnologia wireless a corto raggio che offre la possibilità di collegamento wireless agli utilizzatori di computer e palmari dotati di Bluetooth.

2) Precauzioni per l'uso di Bluetooth

I collegamenti wireless sono usati in tantissime situazioni. Di conseguenza, per evitare di creare problemi nelle seguenti situazioni, si raccomanda di disattivare Bluetooth nei seguenti luoghi:

- Ospedali
- Velivoli
- Benzinaie
- Allarmi antincendio

3) Per una trasmissione migliore

La capacità di collegamento Bluetooth varia notevolmente a seconda dell'ambiente di impiego.

Se non è possibile ottenere un buon collegamento, provare a collegarsi di nuovo.

Il collegamento risulta difficile nelle seguenti condizioni:

- Presso apparecchiature elettroniche
- Presso emittenti radiotelevisive o stazioni base di comunicazioni wireless
- Presso LAN senza fili (IEEE802.11)

4) Altre caratteristiche della tecnologia Bluetooth

- Gli apparecchi che usano la tecnologia Bluetooth possono richiedere alcuni secondi dopo l'accensione prima che la funzione Bluetooth sia utilizzabile. Questo lasso di tempo differisce da un apparecchio all'altro. (Questa unità richiede un massimo di 8 secondi.)

Struttura del manuale

Una guida utente e una guida software vengono fornite sul CD-ROM in dotazione con questa stampante.

Guida utente


La Guida utente indica le precauzioni a cui attenersi per utilizzare la stampante e i dettagli relativi alla preparazione della stampante.

Guida Software

Nella Guida Software sono descritte le procedure per l'installazione e la disinstallazione del software su un PC Windows® o su un dispositivo Windows Mobile® e le relative procedure di stampa.


Accessori in dotazione

Stampante portatile MW-260



Cassetto carta

riempito con carta termica C-211 (50 fogli).



batteria agli ioni di litio

(BT-200)
Brother Industries, Ltd.




Caricabatterie

(adattatore CA: AD-210EU)
Brother Industries, Ltd.




Cavo USB



CD-ROM

(contenente il software, la guida utente e la guida software).



Guida rapida (questa guida)



Funzionamento della stampante

1


Leggere la Guida rapida e verificare la presenza di tutti gli accessori in dotazione.

2

Inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del computer con sistema operativo Windows®.

L'installazione si avvia automaticamente e viene visualizzata la finestra di dialogo "Brother Select Language".

Se l'installazione non si dovesse avviare automaticamente, fare doppio clic su  sul CD-ROM.

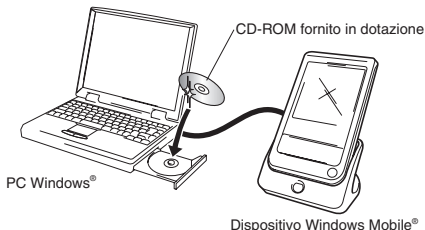

3

Preparare la stampante.

Fare riferimento alla guida utente. (La guida utente può essere visionata cliccando il tasto Indica Guida utente nella prima finestra di dialogo che appare quando si avvia il programma di installazione per installare il software.)



Nota : Leggere la guida utente prima di usare la stampante.
Consigliamo di salvare i dati del manuale sul PC per un consulto futuro.

continua alla prossima pagina

4

Installare il software secondo le istruzioni che appaiono.

Per visionare la Guida software, cliccare il tasto indica Guida software.



5

Stampare!!

Consultare la Guida Software.

Nota : E' necessario Adobe® Reader® per visionare la guida utente e la guida software.

Comunicazione via Bluetooth


Poiché questa stampante comunica con un PC Windows® o con un dispositivo Windows Mobile® via Bluetooth, di seguito si riporta la procedura d'uso con le impostazioni di base. Per maggiori informazioni al riguardo, si prega di consultare il manuale del dispositivo Bluetooth in uso.

1 Impostare il selettore d'interfaccia su "Bluetooth".



Comunicazione via Bluetooth attivata

→ La spia di stato s'illumina di colore blu.



2 Lanciare il programma di connessione Bluetooth sul PC Windows® o sul dispositivo Windows Mobile®.

3 Per ricercare le periferiche Bluetooth si deve usare il software di connessione Bluetooth.

→ Il computer rileva la "MW-260XXXX". "XXXX" sono le ultime quattro cifre del numero di serie della stampante.

4 Dall'elenco delle periferiche rilevate selezionare questa stampante.

→ La schermata d'inserimento del "codice PIN" (o il codice "Pass Key") appare esclusivamente la prima volta che si collega la stampante al PC Windows® o al dispositivo Windows Mobile®.



● A seconda della periferica Bluetooth in uso, per le successive connessioni potrebbe essere necessario inserire il codice PIN.

5 Immettere il "Codice PIN" o il codice "Pass Key" (al momento della spedizione, il codice PIN si compone delle ultime quattro cifre del numero di serie della stampante) e cliccare o spuntare il tasto Enter.

→ Sullo schermo delle informazioni sulla periferica appare il messaggio "Connected device Yes".

6 Per selezionare la porta seriale di connessione della stampante è necessario usare il software di connessione Bluetooth.



- Si suggerisce di annotare il numero della porta COM che appare (che potrebbe infatti essere necessario durante la stampa a seconda del tipo di PC Windows® o di dispositivo Windows Mobile® in uso).

Specifiche del prodotto

Specifiche della stampante

Modello		MW-260
Spie		Spia di stato (blu/rossa/verde)
		Spia di caricamento (arancione)
Stampa	Metodo	Stampa termica diretta con una testina di stampa termica lineare
	Risoluzione	300 dpi × 300 dpi
	Velocità di stampa	20 secondi/foglio (testo standard su carta termica con copertura del 7% ad una temperatura ambiente di 25 °C)
	N. di pagine stampate	Fino a 50 in stampa continua con batteria completamente carica. L'utilizzo della connessione Bluetooth in modalità sospensione influisce su questo valore (basato su una copertura del 7% a una temperatura ambiente di 25°C). (Carta standard prodotta da Brother: A6 Thermal)
Metodo di alimentazione carta		Cassetto carta Brother, meccanismo di alimentazione automatica carta
Carta		Carta a fogli singoli Brother A6 (105 mm × 148 mm)
Area di stampa		97,5 mm × 140,6 mm
Alimentazione		Adattatore commutatore CA compatto per la ricarica; batteria agli ioni di litio
Interfaccia		Compatibile con USB ver. 2.0 (Full Speed) e Bluetooth ver. 1.1 profilo porta seriale classe 2 supportato Compatibile con IrDA ver. 1.3
Dimensioni		130 mm (L) × 210 mm (P) × 18,5 mm (A)
Peso		520 g (compresa la batteria ricaricabile agli ioni di litio e un cassetto carta contenente 50 fogli di carta termica comune)



**Declaración de conformidad para
la Directiva R&TTE 1999/5/CE
(Solo Europa/Turquía)**

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

declaramos que estos productos cumplen las disposiciones especificadas en la Directiva R&TTE 1999/5/CE. Puede descargar una copia de la Declaración de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección **Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía)**.

Cómo activar/desactivar el Bluetooth

Para activar la función Bluetooth:

Ponga el interruptor de interfaz en "Bluetooth". El Bluetooth quedará activado.

Para desactivar la función Bluetooth:

Ponga el interruptor de interfaz en "IrDA". El Bluetooth quedará desactivado.

Bluetooth

Esta impresora es compatible con Bluetooth.

Bandas de frecuencia: 2402-2480 MHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menor que 20 dBm (PIRE).



ATENCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA
POR OTRA DE TIPO INCORRECTO.
DESHÁGASE DE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES.

- La marca de palabra y los logotipos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de Brother Industries, Ltd. se realiza bajo licencia.
- Este producto contiene IrFront de ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS e IrFront son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS CO., LTD. en Japón y otros países.

ACCESS™ **IrFront™**

- Todos los demás nombres de software y productos mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

1) ¿Qué es Bluetooth?

Bluetooth es un tipo de tecnología sin cables de corto alcance que ofrece conectividad sin cables a usuarios de ordenadores y PDAs equipados con Bluetooth.

2) Precauciones para utilizar Bluetooth

Las conexiones sin cables se utilizan en una amplia gama de campos. Por lo tanto, para evitar malos funcionamientos con lo siguiente, Bluetooth deberá estar apagado.

- Hospitales
- Aviones
- Gasolineras
- Alarmas contra incendios

3) Para una transmisión mejor

La conectividad de Bluetooth varía considerablemente de acuerdo con su entorno de funcionamiento.

Si no se logra una buena conexión, intente conectando de nuevo.

Las conexiones serán difíciles de conseguir en los lugares siguientes.

- Cerca de equipos electrónicos
- Cerca de emisoras de radiodifusora o estaciones de base inalámbrica
- Cerca de una LAN (red de área local) sin cables (IEEE802.11)

4) Otras características de la tecnología Bluetooth

- Los equipos que estén utilizando tecnología Bluetooth podrán requerir unos cuantos segundos hasta que la función Bluetooth pueda ser utilizada después de haber sido encendida. Este periodo de tiempo variará dependiendo del equipo. (Esta unidad requiere un máximo de 8 segundos.)

Estructura del manual

El CD-ROM suministrado con esta impresora incluye la Guía del usuario y la Guía del software.

Guía del usuario


La "Guía del usuario" presenta precauciones importantes para el uso de la impresora, y detalles pertinentes para la preparación de la impresora.

Guía del software

La Guía del software describe los procedimientos de instalación y desinstalación del software en un equipo con Windows® o en un dispositivo con Windows Mobile®, así como los procedimientos de impresión.


Accesorios adjuntos

Impresora móvil MW-260



Paquete de papel

contiene papel térmico
C-211 (50 hojas).



batería de ión-litio (BT-200)

Brother Industries, Ltd.




Cargador

(Adaptador de CA: AD-210EU)
Brother Industries, Ltd.




Cable USB



CD-ROM

(contiene el software, la Guía del
usuario y la Guía del software)



Guía rápida (Esta guía)



Manejo de la impresora

1


Lea la “Guía rápida” y compruebe que no falta ningún accesorio.

2

Inserte el disco compacto adjunto en la unidad de CD-ROM del PC con Windows®.

El instalador se inicia automáticamente y aparece el cuadro de diálogo Brother Select Language.

Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic sobre  en el CD-ROM.

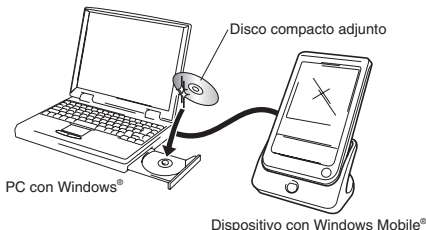

3

Prepare la impresora.

Consulte la Guía del usuario. (La Guía del usuario puede verse haciendo clic en el botón que indica Guía del hardware del primer cuadro de diálogo que aparece cuando se inicia el instalador del software.)



Nota: Lea la Guía del usuario antes de poner en funcionamiento la impresora. Le recomendamos guardar una copia de los datos del manual en su Windows® PC para su referencia.

Continúa en la página siguiente

4

Instale el software de acuerdo con las instrucciones que aparecen.

Para ver la Guía del software, haga clic en el botón que indica Guía del software.



5

¡Imprima!

Consulte la “Guía del software”.


Nota: Para poder ver la Guía del usuario y la Guía del software necesitará el programa Adobe® Reader®.

Comunicación utilizando tecnología Bluetooth


Debido a que esta impresora utiliza Bluetooth para comunicarse con un PC con Windows® o un dispositivo con Windows Mobile®, a continuación se describe el procedimiento utilizando la configuración básica. Con respecto a los detalles, consulte el manual para el dispositivo Bluetooth.

1 Ponga el interruptor de interfaz en "Bluetooth".

Activación (ON) de comunicación Bluetooth

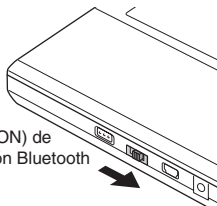

→ La luz indicadora de estado será azul.



2 Ejecute el software de conexión Bluetooth en un PC con Windows® o un dispositivo con Windows Mobile®.

3 Utilice el software de conexión Bluetooth para buscar dispositivos Bluetooth.

→ Se detectará "MW-260XXXX" . "XXXX" son los 4 últimos dígitos de su número de serie.

4 Seleccione esta impresora de la lista de dispositivos.

→ La pantalla para introducir el "código PIN" (o "clave de contraseña") solamente aparecerá la primera vez que el PC con Windows® o el dispositivo con Windows Mobile® se conecte a la impresora.



- Dependiendo del dispositivo Bluetooth, es posible que se le solicite la introducción del código PIN con conexiones ulteriores.

5 Introduzca el "código PIN" o "clave de contraseña" (antes del envío, el código PIN fue ajustado a los últimos cuatro dígitos del número de serie de la impresora) y haga clic/pulse el botón Enter.

→ En la pantalla de información de dispositivos aparecerá "Connected device Yes".

6 Utilice el software de conexión Bluetooth para seleccionar el puerto en serie como método para conectar esta impresora.



- Anote el número del puerto COM cuando aparezca (el número del puerto COM puede requerirse al imprimir dependiendo del tipo de PC con Windows® o dispositivo con Windows Mobile®).

Especificaciones del producto

Especificaciones de la impresora

Nombre del modelo		MW-260
Indicadores		Luz indicadora de estado (azul/verde/roja)
		Luz indicadora de carga (naranja)
Impresión	Método	Impresión térmica directa con un cabezal de impresión térmica de línea
	Resolución	300 ppp × 300 ppp
	Velocidad de impresión	20 segundos/hoja (texto estándar sobre papel térmico con cobertura del 7 % a una temperatura ambiente de 25 °C)
	Nº de páginas que se pueden imprimir	Hasta 50 durante la impresión continua con una batería completamente cargada. El uso del modo reposo de Bluetooth puede reducir esta cifra. (Basada en una cobertura del 7% a una temperatura ambiente de 25 °C). (Papel térmico A6 estándar fabricado por Brother)
Método de suministro de papel		Paquete de papel Brother, mecanismo automático de alimentación de papel
Papel		Papel cortado A6 de Brother (105 mm × 148mm)
Área de impresión		97,5 mm × 140,6 mm
Suministro eléctrico		Adaptador de CA de conmutación compacto para la carga, batería de ión-litio
Interfaz		Compatible con USB versión 2.0 (Full Speed) y con Bluetooth versión 1.1 clase 2 compatible con perfil de puerto serie y con IrDA versión 1.3
Dimensiones		130 mm (anchura) × 210 mm (profundidad) × 18,5 mm (altura)
Peso		520 g (batería de ión-litio recargable y un paquete de papel con 50 hojas de papel térmico normal)

Nederlands



Conformiteitsverklaring voor de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG (Alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

verklaren dat deze producten functioneren in overeenstemming met de vereisten van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije) te volgen.

Bluetooth in- en uitschakelen

De Bluetooth-functie inschakelen:

Zet de interface-schakelaar in de stand "Bluetooth" als Bluetooth is ingeschakeld.

De Bluetooth-functie uitschakelen:

Zet de interface-schakelaar in de stand "IrDA" als Bluetooth is uitgeschakeld.

Bluetooth

Deze printer ondersteunt Bluetooth.

Frequentieband(en): 2 402-2 480 MHz.

Maximum radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en): minder dan 20 dBm (e.i.r.p.).



Waarschuwing

EEN VERVANGENDE BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE
ZOU KUNNEN ONTPLOFFEN.

WERP OPGEBRUIKTE BATTERIEN WEG VOLGENS DE
GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

- De term Bluetooth® en bijbehorende beeldmerken zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en worden door Brother Industries, Ltd. toegepast onder licentie.
- Dit product werkt met IrFront van ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS en IrFront zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ACCESS CO., LTD. in Japan en andere landen.

ACCESS™ **IrFront™**

- Alle andere vermelde software en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

1) Wat is Bluetooth?

Bluetooth is een draadloos communicatiesysteem voor korte afstanden dat draadloze connectiviteit verschaft aan gebruikers van computers en PDA's die voorzien zijn van Bluetooth.

2) Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth

Draadloze verbindingen worden voor vele toepassingen gebruikt. Om storingen in de onderstaande gevallen te voorkomen, moet Bluetooth worden uitgeschakeld.

- In ziekenhuizen
- In vliegtuigen
- In tankstations
- Bij brandalarm

3) Voor een optimale signaaltransmissie

De connectiviteit van Bluetooth verschilt aanzienlijk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Als u geen goede verbinding kunt krijgen, wijzig dan de omstandigheden.

Op de volgende plaatsen kan de transmissie onbevredigend zijn.

- In de buurt van elektronische apparatuur
- In de buurt van radiostations of draadloze zenders
- In de buurt van draadloze LAN (IEEE802.11)

4) Andere eigenschappen van de Bluetooth-technologie

- Apparatuur die gebruikt maakt van Bluetooth-technologie heeft soms een paar seconden nodig voordat de Bluetooth-functie kan worden gebruikt nadat de apparatuur is ingeschakeld. Deze tijdsduur verschilt afhankelijk van de apparatuur in kwestie. (Dit apparaat heeft maximaal 8 seconden nodig.)

Structuur van de handleiding

Bij deze printer wordt een cd-rom geleverd waarop een gebruikershandleiding en een softwarehandleiding staan.

Gebruikershandleiding


In deze handleiding staan voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de printer en installatieaanwijzingen.

Softwarehandleiding

In deze handleiding worden de procedures beschreven voor het installeren en verwijderen van de software op/van een Windows®-computer of een Windows Mobile®-apparaat, inclusief bijbehorende afdrukprocedures.


Bijgeleverde accessoires

Mobiele printer MW-260



Papiercassette

gevuld met thermisch papier C-211 (50 vellen).



lithium-ion-accu (BT-200)

Brother Industries, Ltd.



Lader

(netvoedingsadapter: AD-210EU)
Brother Industries, Ltd.




USB-kabel



Cd-rom

(bevat de software, de gebruikershandleiding en de softwarehandleiding)



Snelstartgids (deze gids)



Werking van de printer

1


Lees dit blad en controleer of alle accessoires aanwezig zijn.

2

Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw Windows®-computer.

Het installatieprogramma start automatisch en het dialoogvenster Brother Select Language (Taal selecteren) verschijnt.

Als het installatieprogramma niet automatisch start, dubbelklikt u op  op de cd-rom.

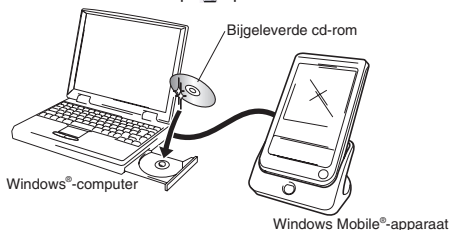

3

De printer voorbereiden.

Zie de gebruikershandleiding. (De gebruikershandleiding kunt u zien door op de knop Indicates User Guide (Gebruikershandleiding weergeven) te klikken in het eerste dialoogvenster dat verschijnt wanneer het installatieprogramma wordt opgestart om de software te installeren.)



Opmerking : Lees de gebruikershandleiding voordat u de printer in gebruik neemt. Wij raden u aan de handleiding op de Windows® PC op te slaan zodat u deze steeds snel bij de hand hebt.

Wordt vervolgd op de volgende pagina

4

Installeer de software door de instructies op te volgen die op het scherm verschijnen.

Om de softwarehandleiding te zien, klikt u op de knop Indicates Software Guide (Softwarehandleiding weergeven).



5

Begin met afdrucken!!


Zie de Softwarehandleiding.

Opmerking : U hebt Adobe® Reader® nodig om de gebruikershandleiding en de softwarehandleiding te kunnen weergeven.


Communicatie via Bluetooth technologie

Deze printer gebruikt Bluetooth om te communiceren met een Windows®-computer of Windows Mobile®-apparaat. De procedure hiervoor (uitgaande van de basisinstellingen) wordt hieronder beschreven. Meer informatie vindt u in de handleiding van het Bluetooth-apparaat.

1 Zet de interface-schakelaar in de stand "Bluetooth".

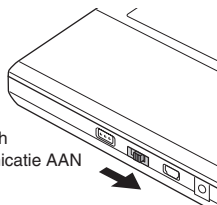

→ Het werkingslampje licht blauw op.



2 Voer de Bluetooth-verbindingssoftware uit op de Windows®-computer of het Windows Mobile®-apparaat.

3 Gebruik de Bluetooth communicatie-software om te zoeken naar Bluetooth apparaten.

→ Er verschijnt "MW-260XXXX", met voor de "XXXX" de laatste 4 cijfers van het serienummer.

4 Selecteer deze printer uit de lijst met beschikbare apparaten.

→ Het scherm waarin u de pincode moet invullen, wordt alleen weergegeven als u de printer voor het eerst verbindt met de Windows®-computer of het Windows Mobile®-apparaat.



- Afhankelijk van het Bluetooth apparaat kunt u worden verzocht om een PIN-code in te voeren bij de volgende gelegenheden dat u verbinding maakt.

5 Vul de pincode in (of het wachtwoord, op het moment van verzending van de printer wordt de pincode ingesteld op de laatste vier cijfers van het serienummer) en klik/tik op Enter.

→ Nu verschijnt er "Connected device Yes" (Aangesloten apparaat Ja) in het apparaat-informatiescherm.

6 Gebruik de Bluetooth communicatie-software voor keuze van de seriële poort als de geschikte aansluitpoort en -methode voor deze printer.



- Noteer het nummer van de COM-poort als dit verschijnt (afhankelijk van het type Windows®-computer of Windows Mobile®-apparaat is dit nummer wellicht vereist om te kunnen afdrukken).

Productspecificaties

Printerspecificaties

Modelnaam		MW-260
Indicatielampjes		Statusindicatielampje (blauw/groen/rood) Laadindicatielampje (oranje)
Afdrukken	Methode	Thermisch afdrukken waarbij de thermische printkop direct een hele regel afdrukt
	Resolutie	300 dpi × 300 dpi
	Afdruksnelheid	20 seconden/vel (standaardtekst op thermisch papier met een dekking van 7 % en een omgevingstemperatuur van 25 °C)
	Aantal pagina's dat kan worden afgedrukt.	Maximaal 50 bij continu afdrukken met een volledig opgeladen accu. Het gebruik van Bluetooth beïnvloedt deze waarde. (Gebaseerd op 7% bladvulling en een omgevingstemperatuur van 25 °C.) (Standaard Brother A6 thermisch papier)
Papiertoevoer		Papiercassette van Brother, automatisch papiertoevoermechanisme
Papier		A6-papier van Brother (105 mm × 148 mm)
Afdrukgebied		97,5 mm × 140,6 mm
Voeding		Compacte schakelende netvoeding voor het laden, lithium-ion-accu
Interface		Voldoet aan USB 2.0 (Full Speed) Voldoet aan Bluetooth 1.1 klasse 2 met ondersteuning van het seriële-poortprofiel Voldoet aan IrDA 1.3
Afmetingen		130 mm (B) × 210 mm (exclusief projectie) (D) × 18,5 mm (H)
Gewicht		520 g (met oplaadbare lithium-ion-accu en papiercassette met 50 vellen normaal thermisch papier)



Konformitetserklæring for R&TTE-direktivet 1999/5/EF (Kun for Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i R&TTE-direktivet 1999/5/EF. En kopi av konformitetserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i avsnittet **Konformitetserklæring (kun for Europa/Tyrkia)**.

Slik aktiveres/deaktiveres Bluetooth

Slik aktiverer du Bluetooth-funksjonen:

Sett grensesnittbryteren til Bluetooth, da slås Bluetooth på.

Slik deaktiverer du Bluetooth-funksjonen:

Sett grensesnittbryteren til IrDa, da slås Bluetooth av.

Bluetooth

Denne skriveren støtter Bluetooth.

Frekvensbånd: 2402-2480 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt som sendes via frekvensbånd: Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p).



FORSIKTIG

EKSPLOSJONSFARE HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED
FEIL TYPE BATTERI.

BRUKTE BATTERIER MÅ AVHENDES I HENHOLD TIL
ANVISNINGENE.

- Ordmerket og logoene Bluetooth® eies av Bluetooth® SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. under lisens.
- Dette produktet inneholder contains IrFront of ACCESS CO., LTD. Opphavsrett © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS og IrFront er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende ACCESS CO., LTD. i Japan og andre land.

ACCESS™ **IrFront™**

- Alle andre programvare- og produktnavn nevnt er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive selskaper.

1) Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en trådløs type teknologi som på kortere distanser kan sammenkople f.eks. en brukers PC med en PDA når begge er utstyrt med Bluetooth.

2) Forholdsegler ved bruk av Bluetooth

Trådløs kommunikasjon har et vidt bruksområde. For å unngå funksjonsfeil ved andre apparater bør en derfor slå av Bluetooth når en befinner seg på følgende steder.

- På sykehus
- På fly
- På bensinstasjoner
- Nær brannalarmer

3) For bedre kommunikasjon

Kommunikasjonsevnen for Bluetooth varierer mye i henhold til omgivelsene.

Hvis en stabil tilkobling ikke kan oppnås bør du forsøke på nytt.

Kommunikasjon kan være problematisk på følgende steder.

- I nærheten av elektronisk utstyr.
- I nærheten av kringkastningsstasjoner eller trådløse basestasjoner.
- Nær en trådløs LAN (IEEE802.11)

4) Bluetooth-teknologiens andre egenskaper

- Enheter som er utstyrt med Bluetooth-teknologi kan trenge noen få sekunder etter påslåing innen Bluetooth-funksjonen kan tas i bruk. Hvor mye tid som kreves er avhengig av utstyret. (Denne enheten krever maks. 8 sekunder.)

Håndbøker

En brukerhåndbok og en programvarehåndbok er å finne på CD-ROMen som følger med skriveren.

Brukerhåndbok


Brukerhåndboken inneholder forholdsregler for bruk av skriveren, samt detaljer om skriveroppsett.

Programvarehåndbok

Programvarehåndboken beskriver fremgangsmåtene for å installere og avinstallere programvaren på en Windows®-PC eller en Windows Mobile®-enhet samt fremgangsmåten ved utskrift.


Medfølgende tilbehør

MW-260 mobil skriver



Papirkassett

fylt med C-211 termisk papir
(50 ark)



Litiumionbatteri

(BT-200)
Brother Industries, Ltd.



Lader (AC-adapter: AD-210EU)
Brother Industries, Ltd.



USB-kabel



CD-ROM

(inneholder programvaren,
brukerhåndboken og
programvarehåndboken)



Hurtigveiledning

(Denne håndboken)



Bruk av skriveren


1

Les hurtigveiledningen, og kontroller at alt tilbehøret følger med.

2

Sett inn den medfølgende CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen på dataskjermen som kjører Windows®.


Installeringsprogrammet starter automatisk og dialogboksen Brother Select Language (velg språk) vises. Hvis installeringsprogrammet ikke starter automatisk, må du dobbeltklikke på  på CDen.

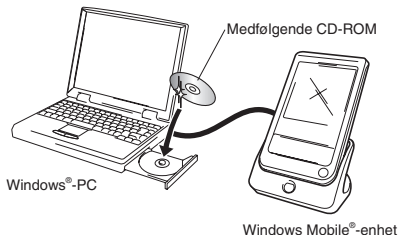

3

Klargjør skriveren.

Se brukerhåndboken. (Du finner brukerhåndboken ved å klikke på Indicates User Guide (Indikerer håndbok i bokform)-knappen i den første dialogboksen som vises når installeringsprogrammet startes opp for å installere programvaren.)

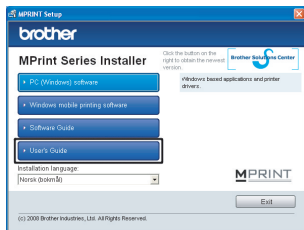

NB : Les brukerhåndboken før du tar skriveren i bruk.

Vi anbefaler at du lagrer håndboken i Windows® PC for senere referanse.

Fortsetter på neste side

4

Installer programvaren ved å følge instruksjonene som vises.

Klikk på Indicates Software Guide (Indikerer håndbok i programvareform)-knappen for å se programvarehåndboken.



5

Skriv ut!!


Se programvarehåndboken.

NB : Adobe® Reader® kreves for å kunne se brukerhåndboken og programvarehåndboken.


Kommunikasjon ved bruk av Bluetooth-teknologi

Siden denne skriveren bruker Bluetooth til å kommunisere med en Windows®-PC eller Windows Mobile®-enhet, er fremgangsmåten for bruk av de grunnleggende innstillingene beskrevet nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon, se i håndboken for Bluetooth-enheten.

1 Sett grensesnittbryteren til "Bluetooth".

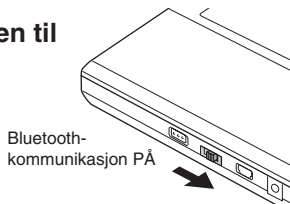

→ Statuslampen vil lyse blått.



2 Kjør programmet for tilkopling av Bluetooth på Windows®-PCen eller Windows Mobile®-enheten.

3 Bruk Bluetooths tilkoblingsprogramvare til å søke etter Bluetooth-enheter.

→ "MW-260XXXX" er funnet. "XXXX" er de siste 4 sifrene i serienummeret.

4 Velg denne skriveren fra listen over enheter.

→ Skjermbildet som ber deg om å angi "PIN code" (PIN-kode) (eller "Pass key" (passord)) vises bare første gangen Windows®-PCen eller Windows Mobile®-enheten koples til skriveren.



● Avhengig av Bluetooth-enheten, kan du muligens bli bedt om å angi kode ved påfølgende tilkoblinger.

5 Angi "PIN code" eller "Pass key" (PIN-kode eller passord) (på utsendelsestidspunktet er PIN-koden satt til de fire siste sifrene i skriverens serienummer) og klikk/tapp på Enter-knappen.

→ "Tilkoblet enhet Ja" vises på skjermbildet for enhetsinformasjon.

6 Bruk Bluetooths tilkoblingsprogramvare til å velge den serielle porten som tilkoblingsmetode for denne skriveren.



- Merk deg COM-portnummeret når det vises (Com-portnummeret kan bli nødvendig ved utskrift, avhengig av type Windows®-PC eller Windows Mobile®-enhet).

Produktspesifikasjoner

Skriverspesifikasjoner

Modellnavn		MW-260
Indikatorer		Statusindikatorlampe (blå/grønn/rød)
		Ladeindikatorlampe (oransje)
Utskrift	Metode	Direkte termisk utskrift med et lineært termisk skrivehode
	Oppløsning	300 × 300 ppt
	Utskriftshastighet	20 sekunder/ark (standardtekst på termisk papir med 7 % dekning ved en omgivelsestemperatur på 25 °C)
	Antall sider som kan skrives ut	Opptil 50 ved kontinuerlig utskrift med fullt ladet batteri. Bruk av Bluetooth-hvilemodus vil påvirke dette tallet. (Basert på 7 % dekning ved en omgivelsestemperatur på 25 °C). (Standard papir laget av Brother: Termisk A6).
Papirtilførselsmetode		Brother-papirkassett, automatisk papirmatingsmekanisme
Papir		Ferdigkuttet Brother A6-papir (105 × 148 mm)
Utskriftsområde		97,5 mm × 140,6 mm
Strømforsyning		Kompakt AC-koblingsadapter for opplading, litiumionbatteri
Grensesnitt		Kompatibelt med USB ver. 2,0 (full hastighet) Kompatibelt med Bluetooth ver. 1.1 klasse 2 med støtte for profil for seriell port, kompatibelt med IrDA ver.1.3
Dimensjoner		130 mm (B) × 210 mm (D) × 18,5 mm (H)
Vekt		520 g (ladbart litiumionbatteri og en papirkassett med 50 ark vanlig termisk papir)



Konformitetsförklaring med R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Endast Europa/Turkiet)

Vi på Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EU.
Följ instruktionerna i avsnittet **Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)** om du vill hämta en kopia av konformitetsförklaringen.

Aktivera och inaktivera Bluetooth

Sätt på Bluetooth:

Sätt kommunikationsväljaren till "Bluetooth". Bluetooth är påslaget så länge detta läge används.

Stäng av Bluetooth:

Sätt kommunikationsväljaren till "IrDA". Bluetooth är avstängt så länge detta läge används.

Bluetooth

Den här skrivaren har stöd för Bluetooth.

Frekvensband: 2402-2480 MHz.

Maximal radiofrekvens som överförs i frekvensbanden:

Mindre än 20 dBm (e.i.r.p.).



Viktigt

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT EN
FELAKTIG TYP.

KASSERA ANVÄNDA BATTERIER I ENLIGHET MED
INSTRUKTIONERNA.

- Ordet och märket Bluetooth® ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Brother Industries, Ltd. sker under licens.
- Denna produkt innehåller IrFront från ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS och IrFront är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande ACCESS CO., LTD. i Japan och andra länder.

ACCESS™ **IrFront™**

- Alla andra mjukvaru- och produktnamn nämnda är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag.

1) Vad är Bluetooth?

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på korta avstånd. Denna teknik erbjuder möjlighet till trådlös anslutning mellan datorer och handdatorer (PDA) utrustade med Bluetooth.

2) Att observera vid användning av Bluetooth

Trådlös anslutning används inom många verksamhetsområden. Därför ska Bluetooth stängas av på följande platser, för att undvika felaktig funktion.

- Sjukhus
- Flygplan
- Bensinstationer
- Brandlarm

3) För bättre överföring

Bluetooth anslutningsbarhet varierar i hög grad alltefter miljön där den används. Om det inte går att få en bra anslutning, kan man försöka igen.

Det är svårt att ansluta på följande platser.

- Nära elektronutrustning
- Nära sändningsstationer eller nära trådlösa basstationer
- Nära trådlösa LAN (IEEE802.11)

4) Andra egenskaper hos Bluetooth-tekniken

- Utrustning i vilken Bluetooth-teknik används kanske kräver några sekunder innan Bluetooth-funktionen kan användas efter att den slagits på. Tidslängden skiljer beroende på utrustningen. (Denna utrustning kräver maximalt 8 sekunder.)

Handböckerna

En användarhandbok och en programvaruhandbok finns på den cd-rom-skiva som följer med skrivaren.

Användarhandbok


Användarhandboken beskriver försiktighetsåtgärder vid användning av denna skrivare och information om skrivarens funktion.

Programvaruhandbok

Programvaruhandboken beskriver hur du installerar och avinstallerar programvaran på en dator som kör Windows® PC eller på en Windows Mobile®-enhet och programvarans utskriftsprocedurer.


Medföljande tillbehör

MW-260 bärbar skrivare



Papperskassett

fylld med C-211 termiskt papper (50 ark).



Litiumjonbatteri

(BT-200)
Brother Industries, Ltd.



Laddare (nätadapter: AD-210EU) Brother Industries, Ltd.



USB-kabel



Cd-rom-skiva

(innehåller programvaran, användarhandboken och programvaruhandboken)



Snabbhandledning

(denna handledning)



Skrivarens användning

1


Läs snabbhandledningen och kontrollera att alla tillbehör finns med.

2

Sätt in bifogad cd-rom-skiva i cd-rom-enheten på datorn med Windows®.

Installationsprogrammet startar automatiskt och dialogrutan Brother Select Language (Brother - Välj språk) visas.

Om installationsprogrammet inte startar automatiskt, dubbelklicka på  på cd-skivan.

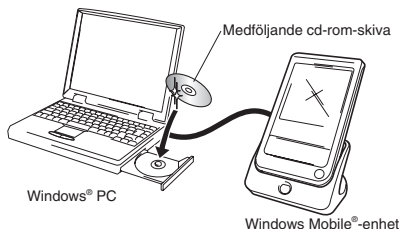

3

Förbered skrivaren.

Vi hänvisar till användarhandboken. (Användarhandboken kan tas fram genom att klicka på knappen Indicates User Guide (Visa användarhandbok) i den första dialogrutan som visas när installeraren startas upp för att installera programvaran.)



Anmärkning : Läs användarhandboken innan skrivaren tas i bruk.


Vi rekommenderar att handbokens Windows® PC sparas på datorn som referens.

Fortsättning på nästa sida

4

Installera programvaran enligt de anvisningar som visas.

Klicka på Indicates Software Guide (Visa programvaruhandbok) för att ta fram programvaruhandboken.

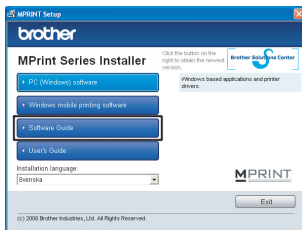

5

Skriv ut!!

Se programvaruhandboken.


Anmärkning : Adobe® Reader® krävs för att kunna se användarhandboken och programvaruhandboken.

Kommunicera med Bluetooth-teknik

Då denna skrivare använder Bluetooth för att kommunicera med en Windows® PC eller Windows Mobile®-enhet förklaras användning med grundläggande inställningar nedan. För detaljer se manualen för Bluetooth-apparaten.

1 Sätt kommunikationsväljaren till "Bluetooth".

→ Statusindikatorns ljus kommer att bli blått.

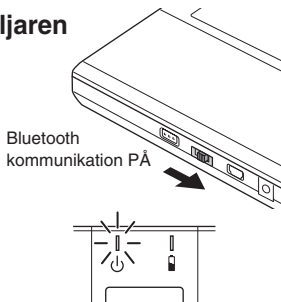

2 Kör Bluetooth anslutningsprogrammet på datorn som kör Windows® PC eller en handdator.

3 Använd anslutningsprogram för Bluetooth för att söka efter Bluetooth-apparater.

→ "MW-260XXXX" har upptäckts. "XXXX" är de fyra sista siffrorna i serienumret.

4 Välj denna skrivare från listan över apparater.

→ Skärmen för att mata in "PIN-kod" (eller "Pass nyckel") visas endast första gången en dator som kör Windows® eller en handdator ansluts till skrivaren.



● Beroende på Bluetooth-apparat kan du ombes att mata in PIN-kod för vissa anslutningar.

5 Ange "PIN-koden" eller "Pass key" (vid leveransen är PIN-koden inställd på de fyra sista siffrorna i skrivarens serienummer), och klicka/peka på Enter-knappen.

→ "Ansluten apparat Ja" visas på skärmen Device (Enhet) information.

6 Använd anslutningsprogram för Bluetooth för att välja serieport som metod för anslutning till denna skrivare.



- Notera COM-portnumret när det visas (COM-portnumret kan komma att behövas vid utskrift beroende på typ av Windows® PC eller Windows Mobile®-enhet).

Produktspecifikationer

Skrivarspecifikationer

Modellnamn		MW-260
Indikatorer		Statusindikatorlampa (blå/grön/röd)
		Laddningsindikatorlampa (orange)
Utskrift	Metod	Direkt termisk utskrift med ett termiskt skrivarhuvud
	Upplösning	300 dpi × 300 dpi
	Utskriftshastighet	20 sekunder/ark (standardtext på termiskt papper med 7 % täckning vid omgivningstemperaturen 25 °C)
	Antal sidor som kan skrivas ut	Upp till 50 under kontinuerlig utskrift med ett fulladdat batteri. Vid användning av Bluetooth viloläge påverkar även detta antalet. (Baserat på 7% täckning och vid en rumstemperatur på 25 °C.) (Standardpapper tillverkat av Brother: A6 thermal)
Papperskälla		Brother papperskassett, automatisk pappersmatningsmekanism
Papper		Brother A6-papper (105 mm × 148 mm)
Utskriftsområde		97.5 mm × 140.6 mm
Strömkälla		Liten nätadapter för laddning, litiumjonbatteri
Gränssnitt		Följer USB Ver. 2.0 (Full Speed) Följer Bluetooth ver. 1.1 klass 2 stöder seriell portprofil, Överensstämmer med IrDA Ver. 1.3
Mått		130 mm (W) × 210 mm (D) × 18,5 mm (H)
Vikt		520 g (uppladdningsbart litiumjonbatteri och en papperskassett som innehåller 50 ark vanligt papper)



**Overensstemmelseserklæring
for R&TTE-direktiv 1999/5/EF
(Kun Europa/Tyrkiet)**

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan,

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i R&TTE-direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge instruktionerne i afsnittet

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth:

Indstil grænsefladekontakten til "Bluetooth" for at slå Bluetooth til.

Sådan deaktiveres Bluetooth-funktionen:

Indstil grænsefladekontakten til "IrDA", for at slå Bluetooth fra.

Bluetooth

Denne printer understøtter Bluetooth.

Frekvensområde(r): 2402-2480 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt sendt i frekvensområdet/-områderne:

Under 20 dBm (e.i.r.p.).



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET
UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL
INSTRUKTIONERNE.

- Bluetooth® ordmærket og logoer ejes af Bluetooth® SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Brother Industries, Ltd. er under licens.
- Dette produkt indeholder IrFront of ACCESS CO., LTD.
Copyright © 2016 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS og IrFront er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ACCESS CO., LTD. i Japan og andre lande.

ACCESS™ **IrFront™**

- Alle andre nævnte software- eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer.

1) Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en type kortrækkende trådløs teknologi, der giver brugere mulighed for trådløs kommunikation mellem computere og PDA'er, der er udstyret med Bluetooth.

2) Forsigtighedsregler ved brug af Bluetooth

Trådløse tilslutninger anvendes indenfor mange felter. Bluetooth skal derfor slukkes på følgende steder for at forebygge, at der opstår fejlfunktioner.

- Hospitaler
- Luftfartøjer
- Benzinstationer
- Brandalarmer

3) Bedre transmission

Bluetooth tilslutningsevnen svinger meget i henhold til anvendelsesmiljøet. Hvis en god forbindelse ikke kan opnås, bør man prøve at tilslutte igen. Forbindelser er svære at opnå på følgende steder.

- Nær elektronisk udstyr
- I nærheden af sendestationer eller trådløse basestationer
- Nær trådløse LAN netværker (IEEE802.11)

4) Andre egenskaber ved Bluetooth teknologi

- Ved udstyr, der anvender Bluetooth teknologi, kan det vare nogle sekunder, inden Bluetooth funktionen kan anvendes, efter at den er blevet slået til. Tiden varierer med udstyret. (Denne enhed kræver maksimalt 8 sekunder.)

Manualstruktur

Der følger en brugsanvisning og en softwarevejledning med denne printer på cd-rom'en.

Brugsanvisning


Brugsanvisningen indeholder sikkerhedsforanstaltninger ved brug af printeren og oplysninger om installation af den.

Softwarevejledning

Softwarevejledningen beskriver procedurerne for installation og afinstallation af softwaren på en Windows® PC eller på en Windows Mobile® enhed og udskrivningsprocedurerne.


Medfølgende tilbehør

MW-260 Mobile Printer



Papirkassette

fyldt med C-211 termisk papir (50 ark).



litium-ionbatteri


(BT-200)
Brother Industries, Ltd.



Oplader (AC-adapter: AD-210EU) Brother Industries, Ltd.



USB-kabel



Cd-rom

(indeholder softwaren, brugsanvisningen og softwarevejledningen)



Kvikguide

(Denne vejledning)



Printerbetjening

1


Læs denne Kvikguide, og kontroller, at alt tilbehør er med.

2

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet i computeren under Windows®.

Installationsprogrammet starter automatisk og dialogboksen Brother Vælg Sprog vises.

Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på  på CD-ROM'en.

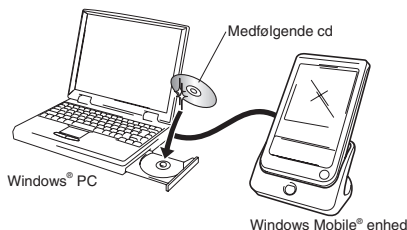

3

Gør printeren klar.

Vi henviser til brugsanvisningen. (Brugsanvisningen kan ses, hvis man klikker på Indicates User Guide-knappen (Indikerer hardware-brugsanvisning) i den første dialogboks, som kommer frem, når installationsprogrammet er startet, for at installere softwaren).



Bemærk : Læs brugsanvisningen, inden printeren tages i anvendelse. Det anbefales at gemme den manuelle data i din Windows® PC som reference.

Fortsættes på næste side.

4

Installer softwaren i overensstemmelse med de anvisninger, der kommer frem.

Klik på Indicates Software Guide-knappen (Indikerer Softwarevejledning) for at se softwarevejledningen.



5

Udskriv!!

Se i Softwarevejledningen.

Bemærk : Adobe® Reader® er nødvendig for at man kan se brugsanvisningen og softwarevejledningen.


Kommunikation ved hjælp af Bluetooth teknologi

Denne printer anvender Bluetooth til at kommunikere med en Windows® PC eller Windows Mobile® enhed, og fremgangsmåden v.h.a. grundindstillingerne er beskrevet nedenfor. Se i manualen til Bluetooth udstyret angående detaljer.

1 Indstil grænsefladekontakten til "Bluetooth".

→ Statusindikatorlampen vil lyse blåt.

Bluetooth
kommunikation ON

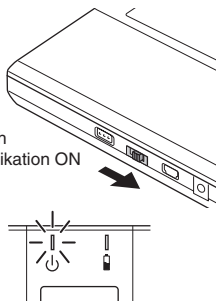

2 Kør Bluetooth tilslutningssoftwaret på en computer, der kører Windows® eller på en Windows Mobile® enhed.

3 Anvend Bluetooth tilslutningssoftwaren til at søge efter Bluetooth udstyr.

→ "MW-260XXXX" er fundet. "XXXX" er de sidste 4 cifre af enhedens serienummer.

4 Vælg denne printer fra listen over enheder.

→ Skærmen til at indtaste "PIN-koden" (eller "Adgangsnøgle") vises kun første gang, computeren, der kører Windows® eller Windows Mobile® enheden, tilsluttes til printer.



- Afhængig af Bluetooth udstyret, kan du blive bedt om at indtaste PIN-koden for efterfølgende tilslutninger.

5 Indtast "PIN-koden" eller "Adgangsnøgle"
(der ved afsendelse er indstillet til de sidste
fire cifre i printerens serienummer) og
klik/tryk på Enter-knappen.

→ "Connected device Yes" (tilsluttet enhed Ja) vises på
skærmen for enhedsinformation.

**6 Anvend Bluetooth tilslutningssoftwaren til at
vælge serielporten som tilslutningsmetoden
til denne printer.**



- Skriv COM port-nummeret, når det vises
(COM-portnummeret vil muligvis behøves
ved udskrivning afhængig af type af
Windows® PC eller Windows® Mobile enhed).

Produktspecifikationer

Printerspecifikationer

Modelnavn		MW-260
Indikatorer		Statusindikatorlampe (blå/grøn/rød)
		Opladningsindikatorlampe (orange)
Udskrivning	Metode	Direkte termisk udskrivning med et lineært printhead
	Opløsning	300 dpi × 300 dpi
	Udskrivnings hastighed	20 sekunder/ark (standardtekst på termisk papir med 7% dækning ved en omgivelsestemperatur på 25 °C)
	Antal sider, der kan udskrives	Op til 50 under kontinuerlig udskrivning med et fuldt opladet batteri. Brug af sleep mode kan have indvirkning på dette. (Baseret på 7 % dækning ved en rumtemperatur på 25 grader Celsius.)(Standardpapir fremstillet af Brother: A6 termisk)
Papirforsyningsmetode		Brother papirkassette, automatisk papirfremføringsmekanisme
Papir		Brother A6 papirark (105 mm × 148 mm)
Udskriftsområde		97,5 mm × 140,6 mm
Strømforsyning		Kompakt AC-adapter til opladning, litium-ionbatteri
Grænseflade		Overholder USB Ver. 2.0 (Fuld hastighed) og overholder Bluetooth ver. 1.1 klasse 2 seriel port-profil understøttes, Overholder IrDA Ver. 1.3
Dimensioner		130 mm (B) × 210 mm (D) × 18,5 mm (H)
Vægt		500 g (det genopladelige litium-ion-batteri og en papirkassette, der indeholder 50 ark almindeligt, termisk papir)

brother

D01247001

