

P-touch

H107/H108

Navodila za uporabo

Slovensko

Z napravo P-touch H107/H108 lahko ustvarjate nalepke za različne načine uporabe. Izberite lahko med številnimi okvirji in velikostmi ter slogi znakov, da lahko ustvarite čudovite nalepke po meri. Na voljo je veliko kaset s trakom, s katerimi lahko natisnete nalepke različnih širin in razburjivih barv. Pred začetkom uporabe pazljivo preberite ta priročnik in ga shranite na priročno mesto, da ga boste lahko uporabili v prihodnje.

Razl. 01

Varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju požara, opeklin, telesnih poškodb, električnega udara, pretrganja, pregrevanja, neobičajnih vonjev ali dima.

- Naprave P-touch se ne dotikajte med nevihti s strelami.
- Naprave P-touch ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo (na primer v kopalnicah).
- Ne pustite, da bi se naprava P-touch zmočila, na primer zaradi prijemanja z mokrimi rokami ali polivanja s pijačo.
- Če iz baterij pušča tekočina in vam vdre v oči, lahko izgubite vid, zato v tem primeru takoj sperite oči z veliko čiste vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij naprave P-touch ne razstavljajte ali predelujte.
- Ne pustite, da bi se kovinski predmeti hkrati dotaknili pozitivnega in negativnega konca baterije.
- Za menjavo baterij ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali kovinska pisala.
- Baterij ne vrzite v ogenj in jih ne izpostavljajte vročini.
- Takoj odstranite baterije in napravo P-touch prenehajte uporabljati, če opazite neobičajen vonj, vročino, razbarvanje, deformacije ali kar koli drugega neobičajnega, ko jo uporabljate ali skladiščite.
- Ne uporabljajte poškodovane ali puščajoče baterije, saj vam lahko tekočina pride na roke.
- Ne uporabljajte deformiranih ali puščajočih baterij ali baterij s poškodovano nalepko. Obstaja možnost nastajanja toplote.

⚠ POZOR Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim poškodbam, puščanju tekočine, opeklinam ali vročini.

- Kadar naprave P-touch ne uporabljate, jo shranite zunaj dosega otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele naprave P-touch ali nalepke dajali v usta. Če kdorkoli pogoltno katerikoli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
- Takoj po tiskanju se ne dotikajte kovinskih delov v neposredni bližini tiskalne glave.
- Ne dotikajte se rezila rezalnika.
- Če vam tekočina, ki je puščala iz baterij, pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.
- Če naprave P-touch ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Nikoli ne uporabljajte baterij, ki so drugačne od predpisanih. Ne uporabljajte kombinacij starih in novih baterij ali kombinacij različnih vrst, napoljenosti, proizvajalcev ali modelov baterij. Baterije ne vstavite z obrnjenima poloma (plus in minus).
- Naprave P-touch ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
- Ne pritiskajte na LCD-prikazovalnik.
- Ko zapirate pokrov kasete, ne dajte prsta v napravo P-touch.
- Pred uporabo polnilnih baterij Ni-MH pazljivo preberite navodila za baterije in polnilnik ter poskrbite, da jih uporabljate pravilno.
- Pri uporabi polnilnih baterij Ni-MH pred uporabo baterije napolnite s posebnim polnilnikom za baterije.


Splošni varnostni ukrepi

- Ovisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepka odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje okolja in material.
- Naprave P-touch ne uporabljajte za namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode na napravi P-touch.
- Za napravo P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe.
- Ne uporabljajte trakov brez oznake **TZe**.
- Če čistjenje naprave P-touch uporabljate samo mehko suho krpo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.

- Za čiščenje tiskalne glave uporabite mehko krpo; nikoli se neposredno ne dotikajte tiskalne glave.
- V noben del naprave P-touch ne vtikajte tujkov.
- Naprave P-touch in baterij ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih vročih naprav ali na kateri koli položaj, ki je izpostavljen izredno visokim ali nizkim temperaturam (npr. na polico pod zadnjim oknom ali na armaturo v avtomobilu).
- Izogibajte se položajem z visoko vlažnostjo ali prahom.
- Na ročico rezila ne pritiskajte premočno.
- Če je kasetna prazna, ne poskušajte tiskati. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Med tiskanjem ali podajanjem ne vlečite za trak. S tem boste poškodovali trak in napravo P-touch.
- Morebitni podatki, shranjeni v pomnilniku, bodo izgubljeni ob odpovedi ali popravilu naprave P-touch ali če se baterija izprazni.
- Naprava P-touch ni opremljena s funkcijo za polnjenje polnilnih baterij.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Med proizvodnjo in dobavo je čez prikazovalnik nalepljena zaščitna prozorna nalepka iz umetne mase. Pred uporabo nalepke odstranite.
- Če napajanje izklopite za več kot tri minute, se izbrisejo vsa besedila, nastavitve oblikovanja in besedilne datoteke v pomnilniku.

Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)
 Podjetje Brother Industries, Ltd.,
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561, Japan
 Izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami vseh ustreznih direktiv ter uredb, ki veljajo v Evropski uniji.
 Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani Brother support.
 Obiščite spletno mesto support.brother.com in:
 • izberite »Manuals« (Priročniki)
 • izberite svoj model
 • izberite »Declaration of Conformity« (Izjava o skladnosti)
 • kliknite »Download« (Prenesi)
 Izjava se prenese kot PDF-datoteka.

Napajalnik in kasetna s trakom

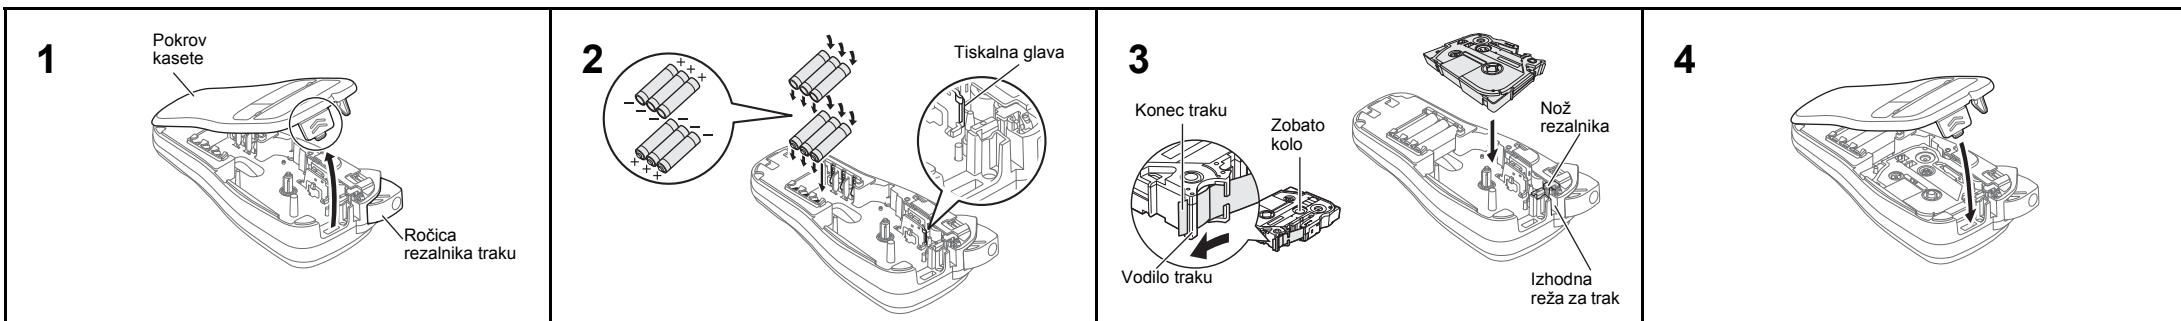

Odprite pokrov kasete, tako da pritisnete zgoraj prikazano območje na vrhu naprave P-touch.

Če je kasetna s trakom že vstavljena, jo odstranite, tako da jo potegnete naravnost navzgor. Prav tako odstranite baterije, če so že vstavljene.

- Ko menjate baterije ali kasete s trakom, poskrbite, da je napajanje izključeno.

Vstavite šest novih alkalnih baterij AAA (LR03) ali popolnoma polnih baterij Ni-MH (HR03), pri tem pa pazite, da so njihovi poli pravilno usmerjeni. Uporabniki alkalnih baterij: Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati z novimi baterijami. Uporabniki baterij Ni-MH: Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati s popolnoma polnimi baterijami.

OPOMBA


Obiščite nas na naslovu support.brother.com za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

Vstavite kaseto s trakom in poskrbite, da se zatakne na svoje mesto.

- Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodili za trak.
- Za napravo P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe.

Trdno zaprite pokrov kasete, pri tem pa poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto.

LCD-prikazovalnik in tipkovnica

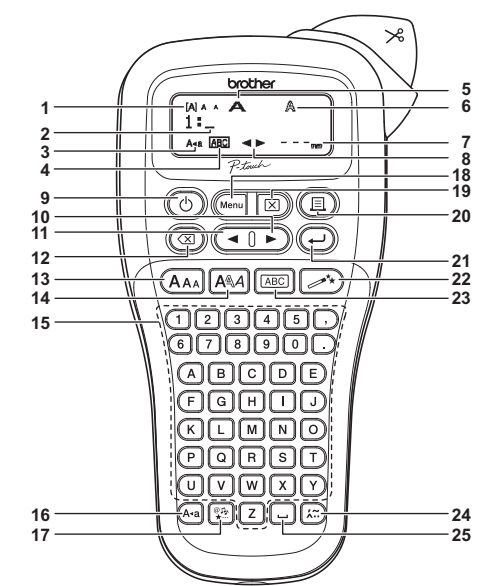

- Velikost
- Kazalec
- Velike črke
- Podčrtaj/Okvir
- Širina
- Slog
- Dolžina nalepke
- Vodenje (levo, desno)
- Tipka za vklop
- Tipka za premikanje: Desno
- Tipka za premikanje: Levo
- Vračalka
- Tipka za velikost
- Tipka za slog
- Tipke za znake
- Tipka za velike črke
- Tipka za simbol
- Tipka Menu (Meni)
- Tipka za brisanje
- Tipka za tiskanje
- Vnosna tipka
- Funkcijska tipka za samodejne oblike
- Tipka za okvir
- Tipka za naglase
- Preslednica

OPOMBA

- Na LCD-prikazovalniku se prikaže ena vrstica z 12 znaki, vendar pa lahko vnesete do 80 znakov besedila.
- Med izbiranjem nastavitve pritisnite preslednico, da se vrnete na privzeto možnost.

- Predogled tiskanja je ustvarjena slika nalepke, ki se lahko razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.
- Dolžina nalepke, prikazana na LCD-prikazovalniku, se lahko malo razlikuje od dejanske dolžine natisnjene nalepke.

Tehnični podatki

- Mere:** Približno 110 (Š) x 208 (G) x 59 (V) mm
(Š x G x V)
- Teža:** Približno 390 g
 (brez baterij in kasete s trakom)
- Napajanje:** Šest alkalnih baterij (LR03)
 Šest baterij AAA Ni-MH (HR03) *1
- Kasetna s trakom:** Trak Brother TZe (širina)
 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Obiščite nas na naslovu support.brother.com za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

Začetne nastavitve


1 Zaženite napravo P-touch.
 Priskrbite ji napajanje s šestimi baterijami AAA in pritisnite **[ON]**.

2 Nastavite jezik.



3 Nastavite merilne enote.

Privzeta nastavitve je [mm].



OPOMBA

- Naprava P-touch se samodejno izklopi, če v petih minutah ne pritisnete nobene tipke.
- Za preklic poljubnega postopka pritisnite **[X]**.

Reševanje težav

► Obvestilo o napaki

Obvestilo	Vzrok/Rešitev
Bater nizka!	Baterije so skoraj prazne. Če uporabljate alkalne baterije AAA: Zamenjajte jih z novimi. Če uporabljate baterije Ni-MH: Napolnite jih do konca.
Bat. prazna	Vstavljene baterije so prazne.
Neveljavno!	Za dolžino nalepke ste vnesli neveljavno število. (To ni prikazano v samodejnih oblikah.)
Ni besedila!	<ul style="list-style-type: none"> Poskusili ste natisniti besedilno datoteko, ko v pomnilniku ni bilo shranjenih podatkov. [E] ste pritisnili, ko ni bilo vnesenega besedila. Poskusili ste izbrati Predogled besedila ali Nalepka za kabel, ko ni vnesenega besedila. [L] ste pritisnili, ko ni bilo vneseno besedilo, ko ste uporabljali dekorativni način ali samodejne oblike.
Konec vrste!	<ul style="list-style-type: none"> Želeli ste vnesti tretjo vrstico, tako da ste pritisnili [L]. Poskusili ste natisniti ali predogledati dve vrstici besedila, ko ste imeli nameščen trak širine 3,5 mm ali 6 mm. Vstavite širši trak.
Ni kasete!	Poskusili ste natisniti nalepko, ko ni bila vstavljena kasetna.

Obvestilo	Vzrok/Rešitev
Napaka rez.!	Med tiskanjem ste uporabili ročico rezalnika traku.
Besed. polno	Največje število znakov (80 znakov običajnega besedila ali 50 v načinu samodejnih oblik ali dekorativnem načinu) je že vneseno.
Meja besed.!	S funkcijo dekorativnega načina: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, skrajšajte besedilo. Vse druge funkcije: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, skrajšajte besedilo ali izberite [Samodejno] za dolžino nalepke.
Ni okvi. OK?	Tiskate na trak širine 3,5 mm z vključeno neveljavno nastavitvijo za okvir. (Izberite [L] za tiskanje brez okvirja ali [X] za preklic.)
Napel. trak?	Izbrano je podajanje traku po tiskanju, kadar je izbrana nastavitve [Verižni tisk]. Glejte »Nastavitve roba«.
Vstavi 12mm!	Za uporabo v dekorativnem načinu so na voljo samo trakovi širine 12 mm.
Nap. kasete!	Uporabite kaseto s trakom z oznako TZe .

► Kaj storiti, kadar ...

Težava	Rešitev
Prikazovalnik ostane prazen po vklopu naprave P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. Če so baterije prazne, jih zamenjajte.
Ko se nalepka natisne, je rob (prostor) prevelik na obeh straneh besedila.	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Nastavitve roba« v teh navodilih za uporabo in izberite [Polovica] ali [Ozko], da nastavite ožje robove nalepke.
Naprava P-touch ne tiska ali pa natisnjeni znaki niso pravilno oblikovani.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je pravilno vstavljena kasetna s trakom. Če je kasetna s trakom prazna, jo zamenjajte. Preverite, ali je pokrov kasete pravilno zaprt.
Nastavitve se je izbrisala sama od sebe.	<ul style="list-style-type: none"> Če so baterije prazne, jih zamenjajte. Če napajanje odklopite za več kot tri minute, se izgubijo vsa besedila in oblike na prikazovalniku. Izbršeta se tudi nastavitvi Jezik in Enota.
Preko natisnjene nalepke je vidna prazna vodoravna črta.	<ul style="list-style-type: none"> Na tiskalni glavi se je lahko nabral prah. Odstranite kaseto s trakom in s suho bombažno vato previdno obrišite tiskalno glavo v navpični smeri. Čiščenje tiskalne glave si boste olajšali z dodatno kaseto za čiščenje tiskalne glave (TZe-CL3).

Težava	Rešitev
Naprava je »zmrznila« (tj. ničesar se ne zgodi, ko pritisnete tipko, čeprav je naprava P-touch vključena).	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Ponastavitve naprave P-touch«.
Naprava se izklopi, ko poskusite tiskati.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih. Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. Če so baterije prazne, jih zamenjajte.
Trak se ne podaja pravilno ali se zatakne v napravi P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodili za trak. Med tiskanjem ste uporabili ročico za rezanje. Med tiskanjem se ne dotikajte ročice rezila.
Za ustvarjanje nove nalepke morate izbrisati vse nastavitve za besedilo in obliko.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite [X] in izberite [Besed&oblika].
LCD-prikazovalnik je nastavljen na napačen jezik.	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Začetne nastavitve«.

Informacije o stiku

Informacije za stik se lahko razlikujejo po državah. Glejte spletno mesto www.brother.eu

OSNOVNA UPORABA

Vnašanje besedila

► Preklop med velikimi in malimi črkami



► Pisanje dveh vrstic besedila

Če želite napisati dve vrstici besedila, naredite nekaj od naslednjega:

- a) Vnesite besedilo za prvo vrstico in nato pritisnite za drugo vrstico.
- b) Kazalec premaknite na začetek druge vrstice in pritisnite .

Za dvovrstično besedilo uporabite trak širine 9 mm ali 12 mm.



OPOMBA

Po drugi vrstici besedila ne pritisnite , saj se sicer prikaže obvestilo o napaki »Konec vrste!«.

► Brisanje

Če pritisnete , se izbrišejo posamezni znaki.

Če želite izbrisati vse besedilo in nastavitve:



Če želite izbrisati samo besedilo:



Tiskanje nalepk

► Predogled

Pred tiskanjem lahko pregledate besedilo.



Predogled je na voljo samo za besedilo, ne pa tudi za velikost, pisavo ali dodatne funkcije.

► Podajanje (podajanje traku)




► Tiskanje




- Če potrebujete samo po 1 kopijo nalepke, pritisnite brez izbiranja števila kopij.
- Število kopij lahko določite tudi s pritiskom številske tipke.
- Da preprečite poškodbe traku, se ne dotikajte ročice rezalnika, ko je prikazano obvestilo »Tiskanje...« ali »Napeljujem...«.
- Če želite nalepko odrezati, pritisnite ročico rezalnika traku v zgornjem desnem vogalu naprave P-touch.
- Natisnjeno nalepko odlepite s podlage in prilepite.
- Natisnete lahko do 9 kopij vsake nalepke.

► Nastavitev roba



[Celotno]/[Polovica]/[Ozko]

Če želite pustiti enake robove na obeh straneh besedila.




[Verižni tisk]

Za ustvarjanje nalepk, ki vsebujejo besedilo z različnimi slogi.

1. Vnesite besedilo.
2. Pritisnite , prikaže se [Kopij: 1].
3. Pritisnite ali vnesite število s številske tipke, da izberete število kopij.
4. Pritisnite . Začne se tiskanje in prikaže se vprašanje »Napel. trak?«.
5. Pritisnite , da vnesete več besedila.
6. Izbršite besedilo, vnesite besedilo za naslednjo nalepko in pritisnite .
7. Ko se po tiskanju zadnje nalepke prikaže vprašanje »Napel. trak?«, pritisnite .
8. Ko je trak podan, pritisnite ročico rezalnika, da odrežete verigo nalepk.

OPOMBA

Če je nastavljen rob [Polovica] ali [Ozko], je prikazana dolžina nalepke dolžina od natisnjenih pik (·) do konca nalepke.

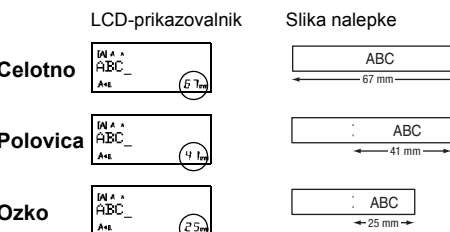

- Če želite z ozkim robom natisniti več kot eno kopijo nalepke, nastavite rob na [Ozko].
- Ko je nastavljen možnost [Verižni tisk], podajte trak pred uporabo rezalnika, sicer lahko odrežete del besedila. S škarjami prerežite trak po natisnjenih pikah (·), da bo besedilo na sredini nalepke.
- * Pred uporabo rezalnika podajte trak.
- Ne vlecite traku, saj lahko tako poškodujete kaseto s trakom.


► Vnašanje naglašanih znakov



A	A A A A	Æ A A A A	a	á á á á	æ á á á á
C	ç ç ç	D D D	c	ç ç ç	d d' d' d
E	É É É É	Ê Ê Ê Ê	e	è è è è	é è è è
G	G G	I I I I I I I I	g	ú ú	i i i i i i i i
K	K	L L L L L	k	k	l l l l l
N	N N N N	R R R R	n	ñ ñ ñ ñ	ř ř ř ř
O	O O O O	Ø O O O	o	ó ó ó ó	ø ø ø ø
S	š š š š	T T T T	s	š š š š	t t t t
U	ú ú ú ú	Ú Ú Ú Ú	u	ú ú ú ú	Û Û Û Û
Y	ÿ ÿ	Z Z Z Z	y	ÿ ÿ	z z z z

- Za preklic trenutnega postopka pritisnite .
- Zaporedje naglašanih znakov se razlikuje glede na izbrani jezik LCD-prikazovalnika.

► Spreminjanje dolžine nalepke



OPOMBA

- Ko je nalepka natisnjena, jo prerežite vzdolž natisnjenih pik (·) s škarjami, da se dolžina nalepke ujema z nastavitvijo naprave P-touch.
- Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, se na LCD-prikazovalniku prikaže tudi .


Shranjevanje datotek z nalepkami

Shranite lahko do 9 nalepk in jih pozneje priključite ter natisnete. V posamezno datoteko lahko shranite največ 80 znakov. Shranjene nalepke lahko tudi urejate in prepisujete.


► Natisni



► Shrani



► Odpri



OPOMBA

Če poskusite shraniti nalepko, ko je za to številko že shranjena nalepka, se prikaže obvestilo »Prepiši?«. Pritisnite , da shranite svojo novo nalepko. Pritisnite za preklic.

Dodatna oprema

Kasete s trakom: Obiščite spletno stran Brother support na naslovu support.brother.com za najnovejše informacije o potrošnem materialu


Enota rezalnika: TC-4 (nadomestna)

Če nož rezalnika po ponavljajoči se uporabi otopi in traku ne morete gladko odrezati, obrnite ploščo rezalnika, kot kaže ilustracija ①.

Če težave s tem ne odpravite, enoto rezalnika zamenjajte z novo (št. za naročanje TC-4), ki ga lahko dobite pri pooblaščenem prodajalcu Brother.

► Zamenjava enote rezalnika

1. Izvlecite dva dela enote rezalnika (zelena) v smeri puščice, kot kaže ilustracija ②.
2. Vgradite novo enoto rezalnika. Pritisnite jo navznoter, da se zaskoči.

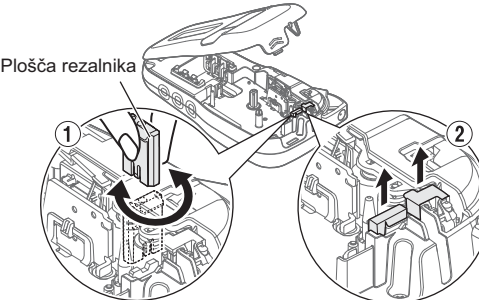

Rezila rezalnika se ne dotikajte neposredno s prsti.

Ponastavitev naprave P-touch

Napravo P-touch lahko ponastavite, kadar želite inicializirati nastavitve ali kadar naprava P-touch ne deluje pravilno.

1. Izklopite napravo P-touch, pridržite in ter pritisnite , da znova vklopite napravo P-touch.

2. Sprostite in .

Naprava P-touch se vklopi s ponastavljenim notranjim pomnilnikom.

OPOMBA

Celotno besedilo, nastavitve in shranjene datoteke se izbrišejo.

UPORABA PREDLOG

Samodejne oblike

Naprava P-touch ima nameščene prednastavljene oblike nalepk. S temi oblikami zlahka ustvarite nalepke.

Primer:



Cestitke	Sport
Ljudje	Moda
Ljubljenski	Roža
Kuhinja	Vesolje
Poslovno	Presenečenje

Če izberete [Presenečenje], se naključno izberejo okvir, slog in grafika.

OPOMBA

- Morda ne boste mogli natisniti celotne vsebine besedila, kar je odvisno od izbranega zapisa. Če ste na primer izbrali fiksno dolžino nalepke in je besedilo predolgo, se prikaže obvestilo o napaki »Meja besed.!« (Samo za funkcijo dekorativnega načina.)
- Oblik predloge ni mogoče urejati.
- V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole na tipki za simbole.
- Če želite izbrisati vse besedilo, pritisnite in prikaže se »Počisti?«.
- Pritisnite za brisanje. Pritisnite za preklic.
- Ko odprete dekorativni način ali samodejne oblike, se priključijo nazadnje natisnjena besedila in dolžine nalepk za dekorativni način ali samodejne oblike.

Tipka za okvir

Pritisnite , da izberete obliko okvirja.



2	12345	4		7	
		5		8	
3		6		9	

OPOMBA

Okvirjev ni mogoče natisniti na trak širine 3,5 mm.

UPORABNE FUNKCIJSKE TIPKE

Besedilne tipke AA/A/A/Menu + 1

1. Pritisnite ali ali , da izberete nastavitve za vnos besedila.



2. Pritisnite , da izberete nastavitve.

Velikost	Veliko	
	Srednje	
	Majhno	
Stil	Normalno	
	Krepko	
	Obroba	
	Senčeno	
	Ležeče	
	L+krepko	
	L+obroba	
	L+senčeno	
	Navpično	
Širina	Normalno	
	x 2	
	x 1/2	


Bližnjične tipke

Širina	→	
Dolž. nalepk	→	
Rob	→	
Datoteka	→	
Kabel	→	
Deco način	→	
Predogled	→	
Napelji	→	
Enota	→	
Jezik	→	

Dekorativni način

Ta funkcija omogoča ustvarjanje enkratnih nalepk z vgrajenimi predlogami.

Primer:

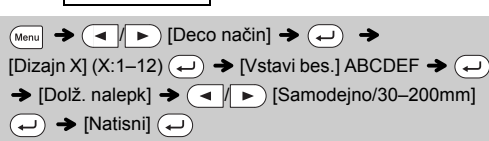


1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER
2		8	BROTHER BROTHER BROTHER
3	BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTHER
4	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	10	BROTHER BROTHER
5	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	11	BROTHER BROTHER
6	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	12	BrO_THeR BrO_THeR B

- Pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak.
- Za izhod iz dekorativnega načina ali samodejnih oblik in vrnitev na zaslon za vnos besedila pritisnite , da izberete [Prekliči], in nato pritisnite , ko se prikaže [Natisni].
- Funkcije dekorativnega načina so na voljo samo pri uporabi kaset s trakom širine 12 mm.
- Največja dolžina nalepke je 200 mm za dekorativni način.
- Če v samodejnih oblikah izberete [Presenečenje], se dolžina nalepke ne prikaže na zaslonu za vnos besedila.
- Če izberete možnost [Samodejno] za nastavitve »Dolž. nalepk«, se nalepka samodejno nastavi za pravilno dolžino besedila.
- Pritisnite , da se vrnete na možnost [Samodejno] za način »Dolž. nalepk«.

Nalepka kabla

S to funkcijo lahko ustvarite nalepke z 2 vrsticama besedila, ki jih je mogoče oviti okoli kablov. Za tiskanje teh nalepk vedno uporabite prilagodljivi ID-trak Brother. Za priporočene pogoje uporabe glejte list, priložen prilagodljivemu ID-traku.

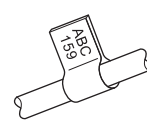

OPOMBA

S funkcijo za nalepke za kabel se samodejno izbere [Samodejno] za dolžino nalepke in [Celotno] za robove.

Tipka za simbol


Pritisnite , da izberete različne simbole.

Za vnos osnovnih simbolov:



1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	-	&	-	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	i	*
4	+	-	x	÷	±	=	✓
5	()	[]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	©	™
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	±	~	≡	≠	Ⓜ	Ω	
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♣	♥	♡	♦	◇	♣	♣

V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole. Vnos simbolov piktografov:





Izbrani simbol se prikaže kot »A1« na zaslonu za vnos besedila.

Avtomobil se na primer na zaslonu prikaže kot .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									

Tiskanje vseh piktografov:



OPOMBA

Pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak.