
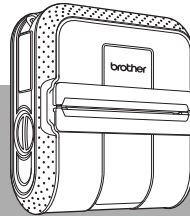
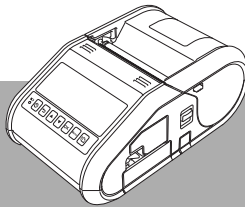


# Handleiding product veiligheid

RJ-3050/3150/4030/4040

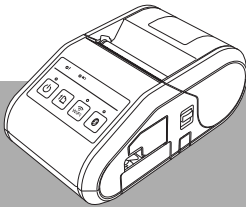

**RD**  
**ROLLS**

Lees dit document voordat u de printer gebruikt.

Bewaar het document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

# Inleiding

Dank u voor uw aanschaf van de RJ-3050/3150/4030/4040 (hierna "de printer" genoemd).

## RJ-3050/3150

De documentatie die wordt meegeleverd met de printer, waaronder de Handleiding product veiligheid (dit document) en de Gebruikershandleiding (gedrukt) bevatten voorzorgsmaatregelen voor de bediening en basisinstructies.

Raadpleeg de "Online User's Guide" (Online Gebruikershandleiding) op de Brother support website voor meer informatie en voor informatie over de software en het gebruik van de printer in een netwerk.

De nieuwste versie van de documentatie bij de printer kunt u downloaden van het de Brother support website: [support.brother.com](http://support.brother.com)

Bewaar alle documentatie voor latere naslag.

## RJ-4030/4040

In de documentatie die u bij de printer hebt gekregen, waaronder de Handleiding product veiligheid (dit document), de Beknopte bedieningsgids (gedrukt) en de Gebruikershandleiding (op de installatie-cd-rom), staan voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. In de Softwarehandleiding, die ook op de installatie-cd-rom staat, staan aanwijzingen voor het werken met de P-touch Editor-software. Lees de informatie over veiligheid en het juiste gebruik van de printer aandachtig door, voordat u de printer gebruikt.

De nieuwste versie van de documentatie bij de printer kunt u downloaden van het de Brother support website: [support.brother.com](http://support.brother.com)

Raadpleeg de Netwerkhandleiding, te vinden op de cd-rom, voor meer informatie over gebruik van de printer in een netwerk (alleen RJ-4040).

Bewaar alle documentatie voor latere naslag.

## Belangrijke mededeling

---


- De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of te kopiëren.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van deze printer.
- Printers die tijdens de garantieperiode defect raken vanwege een fabricagefout worden vervangen of gerepareerd.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van de printer, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.












# Veilig gebruik van het apparaat

Als de printer niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de leverancier.

## In dit document gebruikte symbolen

De volgende symbolen worden in dit document gebruikt.

 <b>GEVAAR</b>	Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die leidt tot overlijden of ernstig letsel als het product wordt gehanteerd zonder dat de waarschuwingen en instructies in acht worden genomen.
 <b>WAARSCHUWING</b>	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als het product wordt gebruikt zonder dat de waarschuwingen en instructies in acht worden genomen.
 <b>VOORZICHTIG</b>	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in mild of gematigd letsel.
<b>BELANGRIJK</b>	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot schade aan goederen of verlies van productfunctionaliteit.

	Wordt gebruikt bij brandgevaar onder bepaalde omstandigheden
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken onder bepaalde omstandigheden
	Wordt gebruikt bij brandwondengevaar onder bepaalde omstandigheden
	Wordt gebruikt bij handelingen die niet mogen worden uitgevoerd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor ontbranding als er vuur in de buurt is
	Wordt gebruikt bij gevaar voor letsel als het aangegeven deel van de printer wordt aangeraakt
	Wordt gebruikt bij gevaar voor letsel, zoals door elektrische schokken, als het aangegeven onderdeel van de printer wordt gedemonteerd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken als de handeling met natte handen wordt uitgevoerd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken als de printer wordt blootgesteld aan water
	Wordt gebruikt bij handelingen die verplicht moeten worden uitgevoerd
	Wordt gebruikt om aan te geven dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden verwijderd

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

### GEVAAR





**Oplaadbare li-ionbatterij (de oplaadbare li-ionbatterij wordt meegeleverd met de RJ-3050/3150. De li-ionbatterij is optioneel met de RJ-4030/4040.)**



Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor de oplaadbare li-ionbatterij (hierna genoemd "oplaadbare batterij") zorgvuldig in acht. Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd, kunnen oververhitting, lekkage of barsten in de batterij leiden tot kortsluiting, explosie, rook, brand, elektrische schokken, verwondingen bij u of anderen, of schade aan het product of andere eigendommen.










- Gebruik de oplaadbare batterij alleen voor de beoogde doeleinden. De printer en de oplaadbare batterij zijn ontwikkeld om uitsluitend in combinatie met elkaar te worden gebruikt. Breng de oplaadbare batterij NIET aan in een andere printer, en breng geen andere oplaadbare batterij aan in uw printer, omdat anders brand of schade kan ontstaan.
- Om de oplaadbare batterij op te laden moet deze in de printer worden gestoken, waarna de netspanningsadapter die speciaal voor deze printer is ontworpen, moet worden gebruikt.
- Laad de oplaadbare batterij NIET op nabij vuur of in direct zonlicht. Dit zou het veiligheidscircuit kunnen activeren, dat is ontworpen om gevaar voor oververhitting te voorkomen. Activering van het veiligheidscircuit kan het stoppen van het opladen tot gevolg hebben, of het opladen met een te hoge stroom/voltage wanneer het veiligheidscircuit niet werkt, of een abnormale chemische reactie binnen de batterij.
- Gebruik voor het opladen alleen de batterijlader die speciaal voor de oplaadbare batterij is ontworpen.
- Laat GEEN draden of andere metalen voorwerpen in contact komen met de aansluitklemmen van de oplaadbare batterij. Vervoer of bewaar de oplaadbare batterij NIET samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen of haarspelden. Dit zou kunnen leiden tot kortsluiting, en tot oververhitting van metalen voorwerpen zoals draden, halskettingen of haarspelden.
- Gebruik of bewaar de oplaadbare batterij NIET in de nabijheid van vuur, of op plaatsen met een temperatuur boven 80 °C.
- Laat de oplaadbare batterij NIET in contact komen met water en dompel de batterij evenmin onder in water.
- Gebruik de oplaadbare batterij NIET in corrosieve omgevingen, waar bijvoorbeeld zoute lucht, zout water, zuren, basische stoffen, corrosieve gassen, chemicaliën, of corrosieve vloeistoffen aanwezig zijn.
- Laad de oplaadbare batterij NIET op als deze lekt of beschadigd is.
- Breng GEEN directe soldeerverbindingen aan op de oplaadbare batterij. Dit kan er toe leiden dat interne isolatie smelt, of dat er gas uittreedt, of dat veiligheidsmechanismen niet meer werken.
- Gebruik de oplaadbare batterij NIET met omgekeerde polariteit (+) (-). Kijk goed hoe u de oplaadbare batterij moet plaatsen. Druk de oplaadbare batterij niet met buitensporig veel kracht in de printer. Wanneer de oplaadbare batterij wordt opgeladen met omgekeerde polariteit kan een abnormale chemische reactie in de batterij optreden, of kan een abnormale stroom tijdens ontlading optreden.
- Sluit de oplaadbare batterij NIET direct aan op een normale elektrische wandcontactdoos.

## ⚠ GEVAAR
























 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vloeistoflekkage uit de printer of de oplaadbare batterij (elektrolytlekkage) kan erop wijzen dat de oplaadbare batterij is beschadigd. Als de oplaadbare batterij lekt, moet u direct het gebruik van de printer stoppen, de netspanningsadapter loskoppelen, en de printer vervolgens in een zak plaatsen.</li> </ul> <p>Raak de vloeistof uit de oplaadbare batterij NIET aan. Wrijf niet in uw ogen als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt. Maak onmiddellijk schoon met veel kraanwater of ander schoon water, en roep hulp in van een arts. Als u er niets aan doet, kan batterijvloeistof oogschade veroorzaken. Als de vloeistof in aanraking is gekomen met de huid of kleren, spoelt u deze direct met water.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaats de oplaadbare batterij of de printer met geplaatste oplaadbare batterij NIET in een magnetron of in een omgeving onder hoge druk.</li> <li>■ U mag de oplaadbare batterij NIET demonteren, aanpassen, of proberen te repareren.</li> <li>■ U mag de oplaadbare batterij NIET in open vuur weggooien, of opzettelijk oververhitten. Dit kan er toe leiden dat de interne isolatie smelt, of dat er gas uittreedt, of dat veiligheidsmechanismen niet meer werken. Bovendien kan de elektrolytoplossing vlam vatten.</li> <li>■ U mag de oplaadbare batterij NIET doorboren met een voorwerp, of deze onderwerpen aan zware schokken, of er mee gooien. Schade aan het beveiligingscircuit van de oplaadbare batterij kan er toe leiden dat de batterij met een abnormale stroom/voltage wordt her-opgeladen, of een abnormale chemische reactie binnen de batterij veroorzaken.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laat een lege oplaadbare batterij NIET in de printer gedurende een langere periode. Dit kan de levensduur van de oplaadbare batterij verkorten, of leiden tot een kortsluiting.</li> <li>■ U mag de oplaadbare batterij NIET verbranden of weggooien bij het huisvuil.</li> </ul>
	<p>Als de printer slechts een korte tijd kan worden gebruikt, ofschoon de oplaadbare batterij volledig was opgeladen, kan de oplaadbare batterij het einde van de levensduur hebben bereikt. Vervang de oplaadbare batterij door een nieuwe. Dek de aansluitklemmen van de oude oplaadbare batterij af met tape wanneer u deze vervangt, om kortsluiting in de batterij te voorkomen.</p>

## ⚠ WAARSCHUWING






















### Printer

	<p>Gebruik de printer NIET op plaatsen waar het gebruik ervan is verboden, zoals in een vliegtuig. Het gebruik kan gevolgen hebben voor de apparatuur in het vliegtuig, wat tot een ongeval kan leiden.</p>
	<p>Gebruik de printer NIET in bijzondere omgevingen, bijvoorbeeld bij medische apparatuur. Elektromagnetische golven kunnen storingen aan de apparatuur veroorzaken.</p>
  	<p>Plaats GEEN vreemde voorwerpen in de printer of in de aansluitingen of de poorten, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken.</p> <p>Als er vreemde voorwerpen in de printer zijn gevallen, zet u de printer onmiddellijk uit, trek u de stekker uit het stopcontact of de autolader uit de sigarettenaanstekeraansluiting, en neemt u contact op met de Brother-leverancier. Blijft u de printer toch gebruiken, dan leidt dit mogelijk tot schade, brand of elektrische schokken.</p>
   	<p>Op de volgende plaatsen mag u de printer NIET gebruiken, opladen of opslaan, omdat dit mogelijk leidt tot lekkage, brand, elektrische schokken of schade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dicht bij water, zoals in een badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige of koude plek</li> <li>■ In een omgeving die wordt blootgesteld aan regen of vocht</li> <li>■ Op een zeer stoffige plaats</li> <li>■ Op een zeer hete plaats, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingsstoel of in direct zonlicht</li> <li>■ In een gesloten auto in de hete zon</li> <li>■ Op een plaats waar condensvorming kan plaatsvinden</li> <li>■ Op grote hoogte</li> </ul>






















## ⚠ WAARSCHUWING

  	<p>Demonteer de printer NIET en breng geen wijzigingen aan, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken. Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de leverancier van de printer. (De garantie dekt geen reparaties die voortvloeien uit demontage of wijzigingen door de gebruiker.)</p>
   	<p>Als de printer niet normaal werkt (de printer produceert rook, een rare geur of een ongebruikelijk geluid), dan mag u de printer niet meer gebruiken, want anders kan schade, brand of een elektrische schok het gevolg zijn. Zet de printer onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact of de autolader uit de sigarettenaanstekeraansluiting, en neem voor reparaties contact op met de leverancier.</p>
	<p>Laad de oplaadbare batterij NIET op met een andere printer, netadapter of autolader dan gespecificeerd. Dat kan schade, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.</p>
  	<p>Als de printer na de aangegeven laadtijd niet volledig is opgeladen, stopt u met laden. Als u dit doet, kan dit leiden tot schade, brand of elektrische schokken.</p>
  	<p>Zet het product NIET in de buurt van chemicaliën, of in een omgeving waar chemische stoffen kunnen lekken. Met name organische oplosmiddelen of vloeistoffen kunnen de behuizing en/of kabels laten smelten of oplossen, met het risico op brand of elektrische schokken tot gevolg. Bovendien kan het product hierdoor defect raken of verkleuren.</p>
	<p>Gebruik de printer NIET in de nabijheid van open vuur. Dat kan schade, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.</p>
	<p>Mors GEEN vloeistoffen op de printer.</p>
	<p>Laat kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de printer bij levering is verpakt. Gooi de zak weg of berg hem buiten bereik van baby's en kinderen op. Er bestaat verstikkingsgevaar.</p>
 	<p>Zorg ervoor dat er GEEN organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, in contact komen met de plastic klep. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.</p>
 	<p>Gooi de printer NIET weg bij het gewone huisvuil. Er is een risico op milieuverontreiniging, explosies en brand.</p>
 	<p>Verwijder de oplaadbare batterij voordat u de printer inpakt voor vervoer. Als u de printer verzendt met geplaatste oplaadbare batterij, bestaat het risico van brand, explosies en schade.</p>

## ⚠ WAARSCHUWING






	Gebruik GEEN ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen bij het schoonmaken van de printer, gebruik geen spuitbussen in de nabijheid van de printer. Er is een risico van brand en elektrische schokken.
	Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen</li> <li>■ pesticiden</li> <li>■ alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers</li> <li>■ organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol</li> </ul>
	Zorg ervoor dat de contactpunten voor het opladen en de onmiddellijk omgeving daarvan NIET vuil worden, en niet in contact komen met oneigenlijke voorwerpen. Er is een risico op brandwonden en schade.
	Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Raak de printkop NIET rechtstreeks aan met uw handen.
<b>Netadapter/autolader (optioneel)</b>	
  	Gebruik alleen de netadapter en autolader die specifiek voor deze printer zijn ontwikkeld, omdat anders het risico bestaat op brand, elektrische schokken en schade. De netadapter en autolader zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik bij deze printer. Gebruik ze NIET voor andere producten.
	Stek de netadapter of autolader altijd zo ver als mogelijk in het stopcontact of de sigarettenaanstekeraansluiting om een stabiele verbinding tot stand te brengen, omdat anders het risico bestaat op brand, elektrische schokken en schade.
	Raak de netspanningsadapter en de printer NIET aan tijdens onweer. Er bestaat een gering risico op een elektrische schok door bliksem wanneer de printer tijdens onweer wordt gebruikt.
	Laat vloeistoffen en metalen voorwerpen NIET in contact komen met de stekker van het netsnoer, de netadapter of de autolader. Het risico bestaat op brand, elektrische schokken en schade.
  	Sluit de printer bij gebruik van de netadapter UITSLUITEND aan op een stopcontact met 100-240V, 50/60Hz wisselspanning, omdat anders het risico bestaat van brand, elektrische schokken en schade. De autolader is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij aansluiting op 12 V-gelijkstroom. Gebruik de autolader NIET met een ander type stroombron.
 	Raak de netadapter, de autolader of de stekker van het netsnoer NIET met natte handen aan, want dit kan leiden tot elektrische schokken.
  	Probeer de netadapter of autolader NIET te demonteren, te repareren of anderszins te wijzigen, want dit kan leiden tot letsel, brand of elektrische schokken. Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de leverancier van de printer.
  	Mors GEEN water of dranken op de netadapter of autolader. Gebruik de netadapter of autolader ook NIET op een plaats waar de adapter of autolader nat kan worden, want dit kan leiden tot een explosie of elektrische schokken.

## ⚠ WAARSCHUWING


 	<p>Haal een vuil geworden stekker van een netsnoer (bijvoorbeeld een stekker waar stof op ligt) uit het stopcontact en veeg hem af met een droge doek. Het gebruik van een vuil geworden stekker van een netsnoer kan leiden tot brand.</p>
  	<p>Haal een stekker NIET aan het snoer uit een stopcontact of sigarettenaanstekeraansluiting. Pak de stekker beet om hem uit het stopcontact te trekken.</p>
  	<p>Plaats GEEN vreemde voorwerpen in de contacten van de netadapter of autolader, want dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.</p>
 	<p>Gebruik de netadapter en de autolader op de voorgeschreven wijze en houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, want anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschadig de netadapter of autolader NIET.</li> <li>■ Breng GEEN wijzigingen aan in de netadapter of autolader.</li> <li>■ Verdraai de kabel van de netadapter of autolader NIET.</li> <li>■ Buig de kabel van de netadapter of de autolader NIET te sterk.</li> <li>■ Trek NIET aan de netadapter of autolader.</li> <li>■ Plaats GEEN voorwerpen op de netadapter of autolader.</li> <li>■ Stel de netadapter of autolader NIET bloot aan warmte.</li> <li>■ Bind de kabel van de netadapter of autolader NIET vast.</li> <li>■ Let erop dat de kabel van de netadapter of autolader NIET bekneld raakt.</li> </ul>
	<p>Neem contact op met de leverancier van de printer als de netadapter of autolader beschadigd raakt.</p>
	<p>Houd de netadapter of autolader buiten bereik van kinderen, met name kleine kinderen, om letsel te vermijden.</p>
	<p>Gebruik de netadapter of autolader NIET in de buurt van een magnetron, want dit kan leiden tot schade aan de printer, netadapter of autolader.</p>
  	<p>Gebruik de netadapter of autolader NIET in de buurt van open vuur of verwarmingstoestellen. Het smelten van de mantel van het netsnoer of snoer van de autolader kan leiden tot brand of elektrische schokken.</p>
 	<p>Trek de stekker uit het stopcontact of de sigarettenaanstekeraansluiting voordat u onderhoud pleegt aan de printer, bijvoorbeeld om deze schoon te maken, anders bestaat het risico op elektrische schokken.</p>
 	<p>Zorg ervoor dat er GEEN organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, in contact komen met de plastic klep. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.</p>
	<p>Trek om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact of de sigarettenaanstekeraansluiting en koppel de netadapter of autolader los van de printer als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.</p>



## ⚠ WAARSCHUWING




	Wikkel het snoer van de netadapter of de autolader NIET om de adapter en buig het snoer niet, want dit kan resulteren in beschadiging van het snoer.
	Sluit NIET te veel apparaten op een stopcontact aan om overbelasting te vermijden. Het risico bestaat op brand, elektrische schokken en schade.
	
	Gebruik GEEN beschadigde stekkers of verbogen stopcontacten. Het risico bestaat op brand, elektrische schokken en schade.
	

### Datum/tijdbatterij (alleen RJ-3150)


	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Werp de batterij NIET in vuur, verhit hem NIET en demonteer hem NIET.</li><li>■ Verbind beide polen van de batterij NIET met elkaar. Houd metalen halskettingen, haarspelden en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij, om kortsluiting te voorkomen.</li><li>■ De meegeleverde batterij is niet oplaadbaar. Laad de batterij NIET op.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Gebruik alleen de hier opgegeven batterij.</li><li>■ Bewaar de batterij buiten bereik van kinderen en slik de batterij niet in. Consulteer bij inslikken van de batterij onmiddellijk een arts. Als u de batterij inslikt, kan dat binnen twee uur leiden tot ernstige brandwonden en dat kan uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.</li><li>■ Spoel uw ogen onmiddellijk met veel schoon water en roep de hulp in van een arts als de vloeistof in de batterij met uw ogen in contact komt.</li><li>■ Spoel uw huid of kleding onmiddellijk met veel schoon water als de vloeistof in de batterij ermee in aanraking komt.</li><li>■ Gebruik van een onjuiste batterij kan leiden tot lekkage of een explosie en dat kan brand, letsel of schade aan de omgeving van de machine tot gevolg hebben.</li><li>■ Houd nieuwe en gebruikte datum/tijdbatterijen buiten het bereik van kinderen.</li><li>■ Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.</li></ul> 


## ⚠ VOORZICHTIG

### Printer


	Houd de printer buiten bereik van kinderen, met name kleine kinderen, om letsel te voorkomen.
	Gebruik de printer niet meer als deze lekt of verkleurt, vervormd raakt of andere defecten vertoont.
	Til de printer NIET op aan de klep van het compartiment voor de RD-rol. Als de klep loslaat en de printer valt, kan dit letsel veroorzaken.

## ! VOORZICHTIG


 Controleer bij het aansluiten van snoeren en accessoires zorgvuldig of u deze correct en in de juiste volgorde aansluit. Sluit alleen accessoires en snoeren aan die specifiek voor deze printer zijn ontwikkeld. Er is een risico op brand en letsel. Raadpleeg bij het aansluiten de instructies.

 Raak de printer NIET gedurende langere tijd aan als deze is ingeschakeld. Het direct aanraken van warme onderdelen gedurende langere tijd kan tot brandwonden leiden.


### Afscheurbalk


 Raak de afscheurbalk NIET direct aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.


### Netadapter/autolader (optioneel)

 Zorg ervoor dat het netsnoer van de netadapter, of het snoer van de autolader zich binnen handbereik bevindt, zodat u het kunt loskoppelen in geval van nood. Plaats GEEN voorwerpen op het snoer van de netadapter of autolader.


### Riemclip


 Zorg ervoor dat de schroef degelijk vastgedraaid is. Als dat niet geval is, bestaat het risico dat de printer valt en letsel veroorzaakt.


 Zorg ervoor dat de riemclip degelijk aan de printer is bevestigd. Als de riemclip niet degelijk bevestigd is, bestaat het risico dat de printer valt en letsel veroorzaakt.

 Zorg ervoor dat de riemclip degelijk is bevestigd aan de riem van de drager. Als de riemclip niet degelijk bevestigd is, bestaat het risico dat de printer valt en letsel veroorzaakt.

### RD-rol

 Laat de RD-rol niet vallen.

 Een RD-rol maakt gebruik van thermisch papier, wat betekent dat de kleuren van de labels en het drukwerk kunnen veranderen en vervagen als gevolg van zonlicht en hitte. We raden het gebruik van de RD-rol af buitenshuis en als duurzaamheid vereist is.

 Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten, onlosmakelijk vastraken, verkleuren, of zich aan andere voorwerpen vasthechten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt. Test het label door een klein stukje ervan te bevestigen op een niet in het zicht vallend gedeelte van het beoogde oppervlak.

## BELANGRIJK

### Printer

- Verwijder de labels die op de printer zijn aangebracht, NIET. Op de labels staat informatie over de bediening en het modelnummer van de printer.
- Druk NIET op de aan-/uitschakelaar met een voorwerp met een scherpe punt, bijvoorbeeld een pen. Daardoor kan de aan-/uitschakelaar of de LED beschadigd raken.
- Verplaats de printer NIET terwijl snoeren zijn aangesloten op de netadapter, de autolader, de USB-poort of de seriële poort. De connectoren en poorten kunnen dan beschadigd raken.
- Berg de printer NIET op in een omgeving die is blootgesteld aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid, direct zonlicht of stof. Dergelijke omstandigheden kunnen verkleuring of storingen veroorzaken.

### CD-ROM (RJ-4030/4040)

- Maak GEEN krassen op de cd-rom, stel de cd-rom niet bloot aan hoge of lage temperaturen, plaats geen zware voorwerpen op de cd-rom en oefen er geen kracht op uit.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

### Oplaadbare li-ionbatterij (de oplaadbare li-ionbatterij wordt meegeleverd met de RJ-3050/3150. De li-ionbatterij is optioneel met de RJ-4030/4040.)

- Bij de aankoop is de oplaadbare li-ionbatterij voor een klein deel opgeladen zodat de werking van de printer kan worden gecontroleerd; de oplaadbare li-ionbatterij moet echter voorafgaand aan het gebruik van de printer eerst geheel worden opgeladen met de netspanningsadapter.
- Verwijder de oplaadbare li-ionbatterij uit de printer als u die gedurende langere tijd niet gebruikt. Berg de batterij vervolgens op, op een plaats waar hij niet wordt blootgesteld aan statische elektriciteit, hoge vochtigheid of hoge temperaturen (aanbevolen temperaturen liggen tussen 15 en 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%). Om het rendement en de levensduur van de oplaadbare li-ionbatterij te behouden moet de batterij minstens elke zes maanden worden opgeladen.
- STOP het gebruik van de batterij als u bij het eerste gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij ongebruikelijke verschijnselen opmerkt, zoals oververhitting of roestvorming. Neem contact op met de klantenservice van Brother.

### Printer


- Als de Bluetooth-functie en de draadloze LAN-functie beide actief zijn, kan de communicatiesnelheid afnemen vanwege interferentie op het radiosignaal. Als dit zich voordoet, zet dan de functie uit die u niet gebruikt (Bluetooth-functie, of draadloze LAN-functie).
- Plaats GEEN vreemde voorwerpen in de papieruitvoer, de contacten van de netadapter of autolader, de USB-poort of de seriële poort.
- Gebruik GEEN verfverdunner, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen om de printer te reinigen. Deze producten kunnen de afwerklaag van het apparaat beschadigen. Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen.
- Haal de RD-rol uit de printer als deze geruime tijd niet zal worden gebruikt.
- Houd bij het afdrukken altijd de klep van het compartiment voor de RD-rol gesloten.
- Gebruik optionele accessoires uitsluitend op de in de handleiding voorgeschreven wijze.
- Deze printer maakt gebruik van thermisch papier. Als op het afgedrukte papier wordt geschreven of gestempeld met inkt, kan die inkt ertoe leiden dat de afgedrukte tekst vervaagt of verkleurt. Bovendien kan het enige tijd duren voordat de gebruikte inkt droog is. Afgedrukte tekst kan vervagen of verkleuren als het label in contact komt met een van de volgende materialen: vinylchloride producten, leren voorwerpen zoals portefeuilles en tassen, organische stoffen zoals alcohol, ketonen, esters, plakband, vlakgum, rubberen matten, inkt van magic markers, inkt van permanent markers, correctievloeistof, koolstof, lijm, blauwdrukken, handlotion, producten voor haarverzorging, cosmetica, water en transpiratievocht.
- Raak de printer NIET aan met natte handen.
- Gebruik GEEN gevouwen, nat of vochtig papier; dit kan leiden tot een papierstoring of een storing in de printer.
- Raak papier en labels NIET aan met natte handen; dit kan leiden tot een storing.

### CD-ROM/Software (RJ-4030/4040)

- De software op de cd-rom is alleen bedoeld voor gebruik met de printer. Lees de licentie op de cd voor meer informatie. Deze software mag op meerdere computers worden geïnstalleerd voor gebruik op kantoor, enz.

## Algemene voorzorgsmaatregelen


### RD-rol

- Gebruik alleen originele Brother-accessoires en -verbruiksartikelen (voorzien van het teken ).
- Als het label wordt bevestigd op een nat, vuil of fettig oppervlak, kan het gemakkelijk loskomen. Reinig het betreffende oppervlak voordat u het label bevestigt.
- Een RD-rol maakt gebruik van thermisch papier, wat betekent dat de kleuren van de labels kunnen vervagen en de uiteinden van het label kunnen loskomen als gevolg van UV-straling, wind en regen.
- Stel RD-rollen NIET bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stof. Bewaar ze op een koele, donkere plek. Gebruik een RD-rol snel na het openen van de verpakking.
- Als u met uw vingernagels of een metalen voorwerp over het bedrukte oppervlak van een label krast, of als u het bedrukte oppervlak aanraakt met vochtige handen, zweethanden of fettige handen (bijv. ingesmeerd met zalf), kan de kleur veranderen of vervagen.
- Bevestig GEEN labels op mensen, dieren en planten. Breng nooit zonder toestemming labels aan op persoonlijke of openbare eigendommen.
- De laatste labels van een RD-rol worden mogelijk niet goed afgedrukt; om die reden heeft de rol meer labels dan de verpakking aangeeft.
- Als een label is aangebracht en later wordt verwijderd, kan er restmateriaal achterblijven.
- Als een label eenmaal is aangebracht, kan het moeilijk te verwijderen zijn.

### Waarschuwinglabel



Op de printer staan de volgende waarschuwinglabels. Zorg dat u de boodschap van elk waarschuwinglabel volledig begrijpt en voer handelingen alleen uit met inachtneming van de beschreven voorzorgsmaatregelen. Zorg er bovendien voor dat de waarschuwinglabels niet bekrast raken of afbladderen.

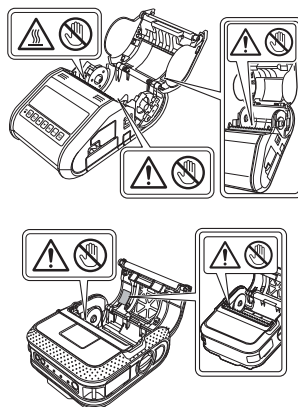

## Handelsmerken

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Het woord Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. die in licentie zijn gegeven aan Brother Industries, Ltd.

Blue SDK

Copyright © Extended Systems, Inc., 2000-2005.

Portions copyright © iAnywhere Solutions, Inc., 2005-2013. Alle rechten voorbehouden.

Adobe en Reader zijn (wettig gedeponeerde) handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Iedere eigenaar waarvan een softwaretitel in dit document wordt genoemd, heeft een gebruiksrechtsovereenkomst die specifiek op zijn eigen programma's van toepassing is.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

## Opmerkingen over Open Source-licenties (RJ-3050/3150/4040)

Voor dit product is open-source-software gebruikt.

De open-source-licenties vindt u in de sectie voor het downloaden van handleidingen op de startpagina van uw model van de Brother support website op [support.brother.com](http://support.brother.com)

# Regelgeving voor RJ-3050/3150

## VOORZICHTIG

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.  
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN.

## Conformiteitsverklaring (Alleen Europa/Turkije)

---

Wij, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan

verklaren dat dit product en deze netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en reguleringen die worden toegepast in de Europese Gemeenschap.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website. Ga naar [support.brother.com](http://support.brother.com) en:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden"

De conformiteitsverklaring wordt als PDF-bestand gedownload.

## Conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) (van toepassing op modellen met interfaces voor telecommunicatie en/of radio)

---

Wij, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan

verklaren dat deze producten in overeenstemming zijn met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies in het gedeelte **Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)** te volgen.

# Regelgeving voor RJ-4030/4040

## VOORZICHTIG

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.  
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN.

## Conformiteitsverklaring (Alleen Europa/Turkije)

---

Wij, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan

verklaren dat dit product en deze netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en reguleringen die worden toegepast in de Europese Gemeenschap.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website. Ga naar [support.brother.com](http://support.brother.com) en:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden"

De conformiteitsverklaring wordt als PDF-bestand gedownload.

## Conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) (van toepassing op modellen met interfaces voor telecommunicatie en/of radio)

---

Wij, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan

verklaren dat deze producten in overeenstemming zijn met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies in het gedeelte **Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)** te volgen.

## Tips voor het gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij (alleen voor de RJ-3050/3150)

- Laad de oplaadbare li-ionbatterij volledig op voor gebruik. Gebruik de batterij niet zolang hij niet helemaal is opgeladen.
- Bij donkere afdrucken raakt de oplaadbare li-ionbatterij sneller leeg dan bij lichte afdrucken. Pas de afdrukdichtheid aan in het dialoogvenster van het printerstuurprogramma of in Apparaatinstellingen (zie "Online User's Guide" (Online Gebruikershandleiding)).
- Een oplaadbare li-ionbatterij kan worden opgeladen bij temperaturen tussen 0 en 40 °C. Laad de oplaadbare li-ionbatterij op in een omgeving binnen dit temperatuurbereik. Als de omgevingstemperatuur buiten deze waarden valt, wordt de oplaadbare li-ionbatterij niet opgeladen en blijft de batterij-indicator branden.
- Als de printer wordt gebruikt met de oplaadbare li-ionbatterij terwijl ook de netadapter of de autolader is aangesloten, dooft het batterijlampje mogelijk na enige tijd en wordt de printer niet meer opgeladen, zelfs als de oplaadbare li-ionbatterij niet volledig is geladen.

### Kenmerken van de oplaadbare li-ionbatterij

De volgende richtlijnen helpen u om de beste prestaties en de langste levensduur te behalen met uw oplaadbare li-ionbatterij.

- De kwaliteit van een oplaadbare li-ionbatterij die in een omgeving met extreem hoge of lage temperaturen wordt gebruikt of bewaard, gaat sneller achteruit. Met name het gebruik van een bijna volle oplaadbare li-ionbatterij (voor 90% of meer opgeladen) bij hoge temperaturen leidt tot een versnelde achteruitgang van de batterij.
- Voorkom regelmatig gebruik van de printer tijdens het opladen. Loskoppelen van de stroomvoorziening tijdens het afdrucken.
- Berg de batterij niet op in de printer.
- Batterijen moeten op een koele en droge plek buiten bereik van direct zonlicht worden opgeborgen waarbij deze minder dan 50% is opgeladen.
- De batterij moet iedere 6 maanden opnieuw worden opgeladen indien deze een langere periode is opgeborgen.
- We verwijzen u naar de handleiding voor het gebruik van oplaadbare li-ionbatterijen voor andere voorzorgsmaatregelen.
- Specificaties van de oplaadbare li-ionbatterij
  - Opladtid: Ongeveer 3 uur wanneer deze wordt opgeladen met een netspanningsadapter (PA-AD-600)
  - Nominale spanning: DC 7,2 V
  - Nominale capaciteit: 1770 mAh



## Oplaadbare li-ionbatterij

Omgevingstemperatuur		
Opladen	40 °C	
Standaardontladingsstroom 0,9 A	60 °C	
Maximale ontladingsstroom 7,5 A	40 °C	
Meegeleverde batterij	Minder dan 1 maanden	-20-50 °C
	Minder dan 3 maanden	-20-40 °C
	Minder dan 1 jaar	-20-20 °C

Oplaadparameters	
Maximaal oplaadvoltage	8,2 V gelijkstroom
Maximale oplaadstroom	1260 mA

### Printer

- Laadstroom: 900 mA (maximaal)
- Laadvoltage: tot 8,2 V (maximaal)

**brother**



D013KR001