
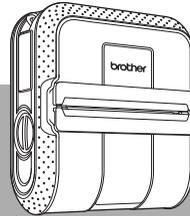
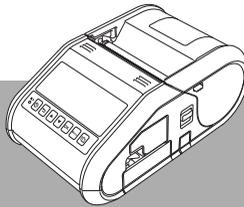


# Guide de sécurité du produit

RJ-3050/3150/4030/4040

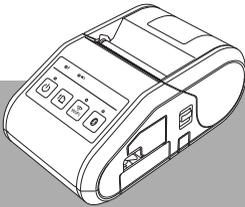

**RD**  
**ROLLS**

Veillez à bien lire ce document avant d'utiliser l'imprimante.

Nous vous recommandons de le conserver à proximité afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté la RJ-3050/3150/4030/4040 (dénommée ci-après « l'imprimante »).

## RJ-3050/3150

La documentation fournie avec l'imprimante, comprenant le Guide de sécurité du produit (ce document) et le Guide de l'utilisateur (imprimé), contient des précautions d'utilisation et des instructions de base.

Pour plus d'informations, notamment sur le logiciel et l'utilisation de l'imprimante en réseau, consultez le « Online User's Guide » (Guide utilisateur en ligne), disponible sur le Site internet Brother support.

La version la plus récente de la documentation de votre imprimante est disponible sur le Site internet Brother support, à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com)

Conservez toute la documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## RJ-4030/4040

La documentation fournie avec l'imprimante, y compris le Guide de Sécurité du Produit (ce document), le Guide de référence rapide (imprimé) et le Guide de l'utilisateur (disponible sur le CD-ROM d'installation), présente les précautions à prendre et les instructions à suivre pour utiliser l'imprimante. Le Guide utilisateur - Logiciel, également disponible sur le CD-ROM d'installation, comporte le mode d'emploi du logiciel P-touch Editor. Avant d'utiliser l'imprimante, veillez à bien lire ces documents afin d'obtenir des informations sur la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.

La version la plus récente de la documentation de votre imprimante est disponible sur le Site internet Brother support, à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com)

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'imprimante sur un réseau (RJ-4040 uniquement), consultez le Guide utilisateur - Réseau, disponible sur le CD-ROM d'installation.

Conservez toute la documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## Remarque importante

---

- Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.
- Le contenu de ce document ne peut être ni copié ni reproduit, en tout ou en partie, sans autorisation.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de cette imprimante ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Au cas où l'imprimante serait défectueuse du fait d'un vice de fabrication, nous nous engageons à la remplacer ou à la réparer au cours de la période de garantie.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de l'imprimante suite à la connexion d'équipements incompatibles ou à l'utilisation de logiciels incompatibles.

# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le vendeur auprès duquel vous l'avez achetée.

## Symboles utilisés dans ce document

Les symboles suivants sont utilisés dans ce document.

 <b>DANGER</b>	Indique une situation particulièrement dangereuse qui, si le produit est manipulé sans respecter les avertissements et instructions, entraînera la mort ou de sérieuses blessures.
 <b>AVERTISSEMENT</b>	Signale une situation de danger potentiel qui, si le produit est manipulé sans respect des avertissements et des instructions, est susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
 <b>ATTENTION</b>	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.
<b>IMPORTANT</b>	Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une perte de la fonctionnalité du produit.

	Indique un risque d'incendie dans des circonstances déterminées.
	Indique un risque de choc électrique dans des circonstances déterminées.
	Indique un risque de brûlures dans des circonstances déterminées.
	Indique une action qui ne doit pas être effectuée.
	Indique un risque de combustion en cas de feu à proximité.
	Signale un risque de blessures corporelles en cas de contact avec la partie indiquée de l'imprimante.
	Indique un risque de blessure, telle qu'un choc électrique, en cas de démontage de la partie indiquée de l'imprimante.
	Signale un risque de choc électrique au cas où l'action correspondante serait exécutée avec des mains mouillées.
	Indique un risque de choc électrique si l'imprimante est exposée à de l'eau.
	Indique une action qui doit être effectuée.
	Indique que le cordon d'alimentation CA doit être débranché de la prise électrique.

## Consignes de sécurité importantes

### DANGER

#### Batterie Li-ion rechargeable (batterie Li-ion rechargeable fournie avec la RJ-3050/3150, en option avec la RJ-4030/4040)



Respectez scrupuleusement les précautions suivantes relatives à la batterie Li-ion rechargeable (dénommée ci-après « batterie rechargeable »). Si ces précautions ne sont pas respectées, une surchauffe, une fuite ou des fêlures au niveau de la batterie peuvent provoquer un court-circuit électrique, une explosion, de la fumée, un incendie, un choc électrique, des blessures (à vous-même ou aux autres) ou des dommages au niveau du produit ou d'autres objets.

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable dans le but prévu. L'imprimante et la batterie rechargeable sont conçues pour ne fonctionner qu'ensemble. N'insérez PAS la batterie rechargeable dans une autre imprimante ou une autre batterie rechargeable dans votre imprimante : cela pourrait provoquer un incendie ou des dommages.
- Pour recharger la batterie rechargeable, insérez-la dans l'imprimante, puis utilisez l'adaptateur secteur spécifiquement conçu pour cette imprimante.
- NE rechargez PAS la batterie rechargeable près d'un feu ou à la lumière directe du soleil. Cela pourrait activer les circuits de protection, conçus pour éviter les dangers liés à une température élevée. L'activation des circuits de protection pourrait provoquer l'arrêt de la charge, une recharge à une intensité/tension excessives en cas de défaillance des circuits de protection, ou une réaction chimique anormale dans la batterie.
- Lorsque vous rechargez la batterie rechargeable, utilisez uniquement un chargeur de batterie conçu spécifiquement pour cette batterie.
- NE laissez PAS des fils ou d'autres objets métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie rechargeable. NE portez PAS ou ne stockez pas la batterie rechargeable avec des objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, et provoquer la surchauffe d'objets métalliques tels que des fils, colliers ou épingles à cheveux.
- N'utilisez et NE laissez PAS la batterie rechargeable près d'un feu, d'un chauffage ou d'autres endroits particulièrement chauds (au-dessus de 80 °C).
- NE laissez PAS la batterie rechargeable entrer en contact avec de l'eau ou y être immergée.
- N'utilisez PAS la batterie rechargeable dans des environnements corrosifs, par exemple des endroits où de l'air marin, de l'eau de mer, des acides, des produits alcalins, des gaz corrosifs, des produits chimiques ou d'autres liquides corrosifs sont présents.
- N'utilisez PAS la batterie rechargeable si elle est endommagée ou si elle fuit.
- NE réalisez PAS de soudure directe entre les connexions et la batterie rechargeable. Cela pourrait provoquer la fonte de l'isolant interne, l'émission de gaz ou la défaillance de mécanismes de sécurité.
- N'utilisez PAS la batterie rechargeable si la polarité (+) (-) est inversée. Vérifiez l'orientation de la batterie rechargeable avant de l'introduire dans l'imprimante, et ne tentez pas de l'introduire de force. Charger la batterie rechargeable avec la polarité inversée peut induire une réaction chimique anormale dans la batterie rechargeable ou une circulation anormale du courant au cours de la décharge.
- NE branchez PAS directement la batterie rechargeable à une prise électrique domestique.

## DANGER

 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau de l'imprimante ou de la batterie rechargeable peut indiquer que cette dernière est endommagée. Si la batterie rechargeable fuit, cessez immédiatement d'utiliser l'imprimante, débranchez l'adaptateur secteur et isolez l'imprimante en la plaçant dans un sac.</li></ul> <p>NE touchez PAS l'électrolyte. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne les frottez pas. Rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau claire ou à l'eau propre et demandez conseil à un professionnel de la santé, faute de quoi l'électrolyte pourrait provoquer des lésions oculaires. Si de l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement à l'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ NE placez PAS dans un four à micro-ondes ou un récipient haute pression la batterie rechargeable ou l'imprimante (avec la batterie installée).</li><li>■ NE tentez PAS de démonter, modifier ou réparer la batterie rechargeable.</li><li>■ NE jetez PAS la batterie rechargeable au feu et ne la laissez pas surchauffer intentionnellement. Il pourrait en résulter une fonte de l'isolant interne, une émission de gaz ou la défaillance des mécanismes de sécurité. En outre, l'électrolyte pourrait prendre feu.</li><li>■ NE percez PAS la batterie rechargeable avec des objets, ne la soumettez pas à des chocs importants et ne la jetez pas. Toute détérioration des circuits de protection de la batterie rechargeable peut entraîner une recharge à une intensité ou à une tension inadéquate, ou une réaction chimique anormale dans la batterie.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ NE laissez PAS une batterie rechargeable vide dans l'imprimante pendant une période prolongée. Cela peut réduire la durée de vie de la batterie rechargeable ou provoquer un court-circuit électrique.</li><li>■ N'incinerez PAS la batterie rechargeable et ne la jetez pas avec les déchets ménagers.</li></ul>
	<p>Si la batterie rechargeable complètement chargée ne permet d'utiliser l'imprimante que pendant une courte période, il est possible que la batterie rechargeable ait atteint sa durée de vie. Remplacez alors la batterie rechargeable par une neuve. Lors du retrait et du remplacement de la batterie rechargeable, recouvrez les bornes de l'ancienne batterie à l'aide d'un ruban adhésif pour éviter de provoquer un court-circuit dans la batterie.</p>

## AVERTISSEMENT

### Imprimante

	N'utilisez PAS l'imprimante dans un lieu où son usage est interdit, par exemple dans un avion. Une telle utilisation pourrait affecter les équipements et entraîner un accident.
	N'utilisez PAS l'imprimante dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'équipement.
  	N'introduisez PAS de corps étranger dans l'imprimante ou dans ses connecteurs et ses ports, sans quoi des dommages, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.
 	Si des corps étrangers tombent dans l'imprimante, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture de la prise électrique et contactez votre revendeur Brother. Si vous continuez à utiliser l'imprimante, vous courez le risque de provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.

## ⚠ AVERTISSEMENT

	N'utilisez, ne rechargez et NE rangez PAS l'imprimante dans les endroits suivants, sans quoi des dommages, une fuite, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.
	■ À proximité d'eau, par exemple dans une salle de bains ou près d'un chauffe-eau, ou dans un endroit très humide ou froid
	■ Dans un endroit où elle est exposée à la pluie ou à l'humidité
	■ Dans un endroit extrêmement poussiéreux
	■ Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil
	■ Dans une voiture fermée au soleil
	■ Dans un endroit sujet à la condensation
	■ À haute altitude
	NE tentez PAS de démonter ou de modifier l'imprimante, sans quoi des dommages, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir. Pour tout entretien, réglage ou réparation, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'imprimante. (La garantie ne couvre pas la réparation des dommages résultant du démontage de l'imprimante par l'utilisateur ou des modifications que celui-ci aurait apportées).
	
	
	Si l'imprimante fonctionne de manière anormale (par exemple si elle dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou si elle émet un son étrange), arrêtez de l'utiliser afin de prévenir tout risque de dommage, d'incendie ou de choc électrique. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension, débranchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture de la prise électrique, puis contactez le revendeur chez qui vous l'avez achetée pour la faire réparer.
	
	
	
	NE rechargez PAS la batterie rechargeable avec une imprimante, un adaptateur secteur ou un adaptateur de voiture qui ne répond pas aux spécifications. Cela pourrait provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.
	Si l'imprimante n'est pas complètement rechargée à la fin du délai indiqué, arrêtez la charge, sans quoi des dommages, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.
	
	
	NE placez PAS l'appareil à proximité de produits chimiques ou à un emplacement où des produits chimiques pourraient se répandre. Veuillez prêter une attention particulière aux solvants ou liquides organiques qui pourraient faire fondre ou dissoudre le boîtier et/ou les câbles, entraînant un risque d'incendie ou de choc électrique. Ils pourraient également provoquer un dysfonctionnement ou une décoloration du produit.
	
	
	N'utilisez PAS l'imprimante à proximité de flammes. Cela pourrait provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.
	NE renversez PAS de liquides, de quelque type que ce soit, sur l'imprimante.
	NE laissez PAS les enfants jouer avec le sac plastique dans lequel se trouvait l'imprimante. Mettez le sac au rebut ou conservez-le hors de portée des bébés et des enfants. Il existe un risque de suffocation.
	NE laissez AUCUN solvant organique (benzène, diluant, dissolvant, déodorant, etc.) entrer en contact avec le couvercle en plastique. Cela peut entraîner la voilure ou la dissolution de ce couvercle et ainsi provoquer un choc électrique ou un incendie.
	
	NE jetez PAS l'imprimante avec les déchets ménagers. Il existe un risque de dommage environnemental, d'explosion et d'incendie.
	

## **AVERTISSEMENT**

	Si l'imprimante doit faire l'objet d'une expédition, veillez à bien retirer la batterie rechargeable avant d'emballer l'appareil. Si l'imprimante est transportée alors que la batterie rechargeable est installée, il existe un risque de dommages, d'incendie et d'explosion.
	
	N'utilisez PAS d'aérosols combustibles lorsque vous nettoyez l'imprimante, et N'en utilisez PAS à proximité de cette dernière. Il existe un risque d'incendie et de choc électrique.
	Exemples d'aérosols combustibles : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dépoussiérants</li><li>■ Pesticides</li><li>■ Désinfectants et déodorants contenant de l'alcool</li><li>■ Solvants organiques ou liquides tels que de l'alcool</li></ul>
	NE laissez PAS les contacts de charge ou les zones environnantes devenir sales ou entrer en contact avec des objets étrangers. Il existe un risque de brûlures et de dommages.
	NE touchez PAS aux parties métalliques à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression devient très chaude quand l'appareil est utilisé et reste très chaude juste après usage. NE touchez PAS l'imprimante directement avec vos mains.

### **Adaptateur secteur/adaptateur de voiture (en option)**

	Utilisez uniquement l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture conçu spécifiquement pour cette imprimante, sans quoi un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.
	L'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture est spécifiquement conçu pour cette imprimante. NE l'utilisez PAS avec un autre produit.
	
	Lorsque vous branchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture, enfoncez toujours la prise au maximum pour garantir une bonne connexion, sans quoi des dommages, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.
	NE touchez PAS l'adaptateur secteur et l'imprimante pendant un orage.
	Lorsque l'imprimante est utilisée pendant un orage, les éclairs entraînent un faible risque de choc électrique.
	Évitez tout contact de liquides ou d'objets métalliques avec la fiche d'alimentation, l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture. Il existe un risque de dommages, d'incendie et de choc électrique.
	Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, NE branchez PAS l'imprimante sur une prise électrique autre qu'une prise traditionnelle (100 à 240 V CA, 50/60 Hz), sans quoi des dommages, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.
	L'adaptateur de voiture n'est conçu que pour être utilisé avec une prise électrique CC 12 V. NE l'utilisez PAS avec un autre type de prise électrique.
	
	NE touchez PAS l'adaptateur secteur, l'adaptateur de voiture ou la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ; cela pourrait provoquer un choc électrique.
	
	N'essayez PAS de démonter, de modifier ou de réparer l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture ; vous risqueriez de provoquer des blessures corporelles, un incendie ou un choc électrique.
	Pour tout entretien, réglage ou réparation, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'imprimante.
	

## ⚠ AVERTISSEMENT


  	<p>NE renversez PAS d'eau ou de boissons sur l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture. En outre, N'utilisez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture dans un environnement humide ; cela pourrait provoquer une explosion ou un choc électrique.</p>
 	<p>Si la fiche d'alimentation est sale (par exemple si elle est poussiéreuse), débranchez-la de la prise électrique, puis essuyez-la avec un chiffon sec. Ne continuez pas à utiliser une fiche d'alimentation sale ; vous pourriez provoquer un incendie.</p>
  	<p>Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation CA ou l'adaptateur de voiture de la prise électrique, NE tirez PAS sur le cordon. Débranchez-le en tenant la prise.</p>
  	<p>N'introduisez PAS de corps étranger dans les bornes de l'adaptateur secteur ou de l'adaptateur de voiture. Vous vous exposeriez à un risque de brûlure ou de choc électrique.</p>
 	<p>Utilisez correctement l'adaptateur secteur et l'adaptateur de voiture, et observez les mesures de précaution suivantes, sans quoi vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ N'endommagez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.</li> <li>■ NE modifiez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.</li> <li>■ NE tordez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.</li> <li>■ NE pliez PAS exagérément l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.</li> <li>■ NE tirez PAS sur l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.</li> <li>■ NE placez PAS d'objets sur l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.</li> <li>■ N'exposez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture à une source de chaleur.</li> <li>■ N'attachez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.</li> <li>■ Évitez tout pincement de l'adaptateur secteur ou de l'adaptateur de voiture.</li> </ul>
	<p>Si l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture est endommagé, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'imprimante.</p>
	<p>Conservez l'adaptateur secteur et l'adaptateur de voiture hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure corporelle.</p>
	<p>N'utilisez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture à proximité d'un four à micro-ondes ; vous risqueriez en effet d'endommager l'adaptateur secteur, l'adaptateur de voiture ou l'imprimante.</p>
  	<p>N'utilisez PAS l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture à proximité de flammes ou de radiateurs. Si le revêtement de l'adaptateur secteur ou le cordon d'adaptateur de voiture fond, un incendie ou un choc électrique pourrait survenir.</p>
 	<p>Avant d'effectuer l'entretien de l'imprimante, par exemple son nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture de la prise électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique.</p>

## **AVERTISSEMENT**

 	NE laissez AUCUN solvant organique (benzène, diluant, dissolvant, déodorant, etc.) entrer en contact avec le couvercle en plastique. Cela peut entraîner la voilure ou la dissolution de ce couvercle et ainsi provoquer un choc électrique ou un incendie.
	Pour des raisons de sécurité, si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture de l'imprimante et de la prise électrique.
	N'enroulez PAS le câble de l'adaptateur secteur ou de l'adaptateur de voiture autour de l'adaptateur et ne pliez pas le câble ; cela pourrait en effet l'endommager.
 	NE surchargez PAS les prises électriques ou ne branchez pas plusieurs appareils sur une même prise électrique. Il existe un risque de dommages, d'incendie et de choc électrique.
 	N'utilisez PAS de prises endommagées ou pliées. Il existe un risque de dommages, d'incendie et de choc électrique.

### **Batterie pour la date et l'heure (RJ-3150 uniquement)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Veillez à NE PAS jeter la batterie au feu, la faire chauffer ou la démonter.</li><li>■ NE connectez PAS les deux pôles de la batterie. Pour éviter de court-circuiter la batterie, éloignez les colliers métalliques, les épingles à cheveux et autres objets métalliques de la batterie.</li><li>■ La batterie incluse n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Utilisez uniquement la batterie spécifiée.</li><li>■ Conservez la batterie hors de portée des enfants et ne l'avalez pas. Si vous avalez la batterie, contactez immédiatement un médecin. Elle peut provoquer de graves brûlures internes en juste 2 heures et peut entraîner la mort.</li><li>■ Si vous recevez dans les yeux du fluide provenant de l'intérieur de la batterie, rincez-les bien avec une quantité importante d'eau propre, puis consultez immédiatement un médecin.</li><li>■ Si le liquide provenant de l'intérieur de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les bien avec une quantité importante d'eau propre.</li><li>■ L'utilisation d'une batterie incorrecte peut entraîner une fuite ou une explosion, ce qui pourrait entraîner un incendie, des blessures ou endommager la zone environnante de la machine.</li><li>■ Conservez la batterie pour la date et l'heure neuve ou usagée hors de portée des enfants.</li><li>■ Si le couvercle du compartiment des batteries ne ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit et conservez-le hors de portée des enfants.</li></ul>

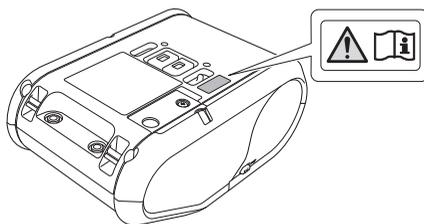

## ⚠ ATTENTION

### Imprimante

	Conservez-la hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure corporelle.
	Cessez d'utiliser l'imprimante si du liquide s'en échappe, si elle se décolore, se déforme ou devient défectueuse d'une autre manière.
	NE tenez PAS l'imprimante par le couvercle du compartiment à rouleau RD. Si le couvercle vient à se détacher et l'imprimante à tomber, vous courez le risque de vous blesser.
	Lors de la connexion de câbles et d'accessoires, veillez à ce qu'ils soient connectés correctement et dans le bon ordre. Ne connectez que des éléments conçus spécifiquement pour cette imprimante. Il existe un risque d'incendie ou de blessure corporelle. Reportez-vous aux instructions lorsque vous procédez à la connexion.
	NE touchez PAS directement l'imprimante pendant une période prolongée alors qu'elle est sous tension. Toucher directement des composants chauds pendant une période prolongée peut provoquer des brûlures à basse température.

### Barre de coupe

	NE touchez PAS directement la barre de coupe afin d'éviter tout risque de blessure corporelle.
---	--

### Adaptateur secteur/adaptateur de voiture (en option)

	Veillez à ce que le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture soit accessible afin qu'il puisse être débranché en cas d'urgence. NE placez PAS d'objets sur ou à proximité du cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou du cordon de l'adaptateur de voiture.
---	---

### Clip de ceinture

	Assurez-vous que la vis est bien serrée. Si la vis n'est pas bien serrée et que l'imprimante tombe, vous courez le risque de vous blesser.
	Assurez-vous que le clip de ceinture est bien fixé à l'imprimante. Si le clip de ceinture n'est pas bien fixé et que l'imprimante tombe, vous courez le risque de vous blesser.
	Assurez-vous que le clip de ceinture est bien fixé à la ceinture de la personne chargée de porter l'imprimante. Si le clip de ceinture n'est pas bien fixé et que l'imprimante tombe, vous courez le risque de vous blesser.

### Rouleau RD

	Faites attention à ne pas faire tomber le rouleau RD.
	Le rouleau RD utilise du papier thermique et la couleur des étiquettes et de l'impression peut changer ou se décolorer en cas d'exposition à la lumière du soleil ou à la chaleur. En cas d'usage extérieur et lorsque la durabilité est importante, nous déconseillons l'utilisation de rouleaux RD.
	En fonction de l'environnement, du matériau et des conditions d'utilisation, l'étiquette peut se décoller ou devenir impossible à décoller, et sa couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant de coller l'étiquette, vérifiez les conditions d'utilisation et le matériau. Testez l'étiquette en collant un petit morceau sur une zone non apparente de la surface prévue.

## IMPORTANT

### Imprimante

- NE retirez PAS les étiquettes collées sur l'imprimante. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le numéro de modèle de l'imprimante.
- N'appuyez PAS sur l'interrupteur avec un objet dont le bout est pointu, un stylo par exemple. Cela pourrait endommager l'interrupteur ou la DEL.
- NE transportez PAS l'imprimante alors que des câbles sont connectés au connecteur CA/CC, au port USB ou au port série. Cela pourrait endommager le connecteur et les ports.
- NE stockez PAS l'imprimante dans un endroit exposé à des températures élevées, une forte humidité, la lumière directe du soleil ou de la poussière. Cela pourrait provoquer une décoloration ou un dysfonctionnement.

### CD-ROM (RJ-4030/4040)

- Veillez à NE PAS rayer le CD-ROM, l'exposer à des températures particulièrement basses ou élevées, placer des objets lourds dessus ou le plier.

## Mesures préventives générales

### Batterie Li-ion rechargeable (batterie Li-ion rechargeable fournie avec la RJ-3050/3150, en option avec la RJ-4030/4040)

- Au moment de l'achat, la batterie Li-ion rechargeable est légèrement chargée afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'imprimante. Cette batterie doit toutefois être complètement rechargée à l'aide de l'adaptateur secteur avant d'utiliser l'imprimante.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une longue période, retirez la batterie rechargeable Li-ion de l'imprimante et conservez-la dans un endroit non exposé à l'électricité statique ainsi qu'à l'abri de l'humidité et des températures élevées (une température comprise entre 15 et 25 °C et un taux d'humidité entre 40 et 60 % sont recommandés). Pour préserver l'efficacité et la durée de vie de la batterie Li-ion rechargeable, rechargez-la au moins tous les six mois.
- Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel au niveau de la batterie Li-ion rechargeable lors de sa première utilisation (surchauffe ou rouille, par exemple), arrêtez de l'utiliser. Contactez le service clientèle de Brother.

### Imprimante

- Si les fonctions Bluetooth et LAN sans fil sont toutes les deux activées, la vitesse de communication peut être réduite du fait des interférences des ondes radio. Si cela se produit, désactivez la fonction que vous n'utilisez pas (la fonction Bluetooth ou LAN sans fil).
- NE couvrez PAS l'orifice de sortie du papier, le connecteur CA/CC, le port USB ou le port série et n'y insérez pas d'objets étrangers.
- NE nettoyez PAS l'imprimante avec du diluant, du benzène, de l'alcool ou d'autres solvants organiques. Vous risqueriez d'endommager sa finition. Utilisez seulement des chiffons secs et doux pour nettoyer l'appareil.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez le rouleau RD de l'appareil.
- Lorsque vous effectuez une impression, veillez à ce que le couvercle du compartiment à rouleau RD reste fermé.
- Lorsque vous utilisez des accessoires en option, conformez-vous toujours aux instructions fournies dans leurs manuels.
- Cette imprimante utilise du papier thermique. Si de l'encre est appliquée sur le papier imprimé (note manuscrite ou tampon, par exemple), elle peut provoquer la décoloration du texte. Le séchage de l'encre appliquée peut en outre prendre un certain temps. Le texte imprimé peut se décolorer si l'étiquette entre en contact avec l'un des éléments suivants : produits en chloroéthène, articles en cuir (portefeuilles et porte-monnaie par exemple), composés organiques (alcool, cétones, esters), ruban adhésif, effaceurs, tapis en caoutchouc, encre magique, encre permanente, correcteur liquide, carbone, colle, papier diazo, lotion pour les mains, produits de soins capillaires, cosmétiques, eau ou sueur.

## Mesures préventives générales

- NE touchez PAS l'imprimante avec des mains mouillées.
- N'utilisez PAS de papier plié, mouillé ou humide, sans quoi cela pourrait provoquer un défaut d'alimentation du papier ou un dysfonctionnement.
- NE touchez PAS le papier ou les étiquettes avec des mains mouillées, sans quoi cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

### CD-ROM/Logiciel (RJ-4030/4040)

- Les logiciels fournis sur le CD-ROM sont uniquement destinés à être utilisés avec l'imprimante. Consultez la licence présente sur le CD pour obtenir des informations détaillées. Ces logiciels peuvent être installés sur plusieurs ordinateurs dans un environnement de bureau, etc.



### Rouleau RD

- Utilisez uniquement des accessoires et fournitures Brother d'origine (portant la marque **RD ROLLS**).
- Si l'étiquette est collée sur une surface humide, sale ou grasse, elle risque de se décoller facilement. Avant de coller l'étiquette, nettoyez la surface sur laquelle elle sera apposée.
- Le rouleau RD utilisant du papier thermique, les rayons ultraviolets, le vent et la pluie peuvent faire passer la couleur de l'étiquette et décoller ses extrémités.
- N'exposez PAS les rouleaux RD à la lumière directe du soleil, des températures élevées, une forte humidité ou de la poussière. Conservez-les dans un endroit frais et sombre. Utilisez les rouleaux RD dès leur déballage.
- Gratter la surface imprimée de l'étiquette avec vos ongles ou des objets métalliques, ou toucher la surface imprimée avec des mains humidifiées par l'eau, la sueur, une crème, etc. peut altérer ou faire passer la couleur.
- NE collez PAS d'étiquettes sur des personnes, animaux ou plantes. Ne collez jamais d'étiquettes sur des propriétés publiques ou privées sans autorisation.
- Les dernières étiquettes d'un rouleau RD peuvent ne pas s'imprimer correctement, et chaque rouleau contient donc plus d'étiquettes que n'en indique le paquet.
- Lorsqu'une étiquette est retirée après avoir été apposée sur une surface, une partie de l'étiquette risque de rester collée.
- Une fois qu'une étiquette est collée, il peut être difficile de la décoller.

### Étiquette d'avertissement



L'imprimante comporte les étiquettes d'avertissement ci-contre. Veillez à bien comprendre le contenu de chaque étiquette d'avertissement et à effectuer les opérations en respectant les précautions décrites. Et veillez tout particulièrement à ce que les étiquettes d'avertissement ne se décollent pas et ne soient pas grattées.

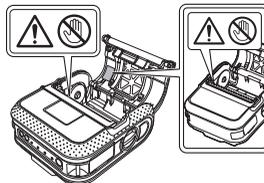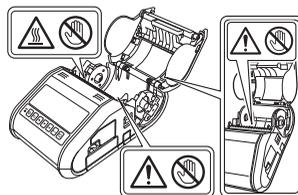

# Marques

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logotype et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Blue SDK

Copyright© Extended Systems, Inc., 2000 à 2005.

Portions copyright© iAnywhere Solutions, Inc., 2005 à 2013. Tous droits réservés.

Adobe et Reader sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Chaque titulaire dont les noms de logiciel sont cités dans ce document dispose d'un contrat de licence logicielle spécifique à ses programmes propriétaires.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des noms commerciaux ou marques déposées de ces sociétés respectives.

## Remarques sur la licence Open Source (RJ-3050/3150/4040)

Ce produit inclut des logiciels Open Source.

Pour consulter les remarques sur la licence Open Source, accédez à la page de téléchargement de manuels de la page d'accueil de votre modèle, sur le Site internet Brother support, à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com)

# Réglementation applicable à la RJ-3050/3150

## ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT.  
METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

## Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

---

Nous, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit et cet adaptateur secteur sont conformes aux principales exigences de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

La Déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre site Web. Visitez [support.brother.com](http://support.brother.com) et :

- sélectionnez « Europe » ;
- sélectionnez votre pays ;
- sélectionnez « Manuels » ;
- sélectionnez votre modèle ;
- sélectionnez « Déclaration de conformité » ;
- cliquez sur « Télécharger ».

Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.

## Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement) (Concerne les modèles avec interfaces de télécommunication et/ou radio)

---

Nous, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section **Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)**.

# Réglementation applicable à la RJ-4030/4040

## ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT.  
METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

## Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

---

Nous, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit et cet adaptateur secteur sont conformes aux principales exigences de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

La Déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre site Web. Visitez [support.brother.com](http://support.brother.com) et :

- sélectionnez « Europe » ;
- sélectionnez votre pays ;
- sélectionnez « Manuels » ;
- sélectionnez votre modèle ;
- sélectionnez « Déclaration de conformité » ;
- cliquez sur « Télécharger ».

Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.

## Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement) (Concerne les modèles avec interfaces de télécommunication et/ou radio)

---

Nous, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section **Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)**.

## Conseils d'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable (RJ-3050/3150 uniquement)

- Rechargez entièrement la batterie Li-ion rechargeable avant toute utilisation. Ne l'utilisez pas avant qu'elle soit chargée.
- Les impressions sombres déchargent plus rapidement la batterie Li-ion rechargeable que les impressions plus claires.

Vous pouvez régler la densité d'impression dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante ou dans les paramètres de l'appareil (consultez le « Online User's Guide » (Guide utilisateur en ligne)).

- La charge de la batterie Li-ion rechargeable peut avoir lieu dans des environnements dont la température est comprise entre 0 et 40 °C. Veillez à ce que la température ambiante se situe dans cette plage lorsque vous chargez la batterie Li-ion. Si la température ambiante se situe en dehors de cette plage, la batterie Li-ion rechargeable ne se rechargera pas et l'indicateur de la batterie restera allumé.
- Si l'imprimante est utilisée alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée et que l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture est connecté, l'indicateur de la batterie peut s'éteindre et la charge peut s'arrêter, même si la batterie Li-ion rechargeable n'est pas complètement rechargée.

### Caractéristiques de la batterie Li-ion rechargeable

Les instructions suivantes vous permettront d'obtenir les meilleures performances de votre batterie Li-ion rechargeable et d'en prolonger la durée de vie.

- Utiliser ou stocker la batterie Li-ion rechargeable dans un lieu exposé à des températures extrêmes élevées ou basses peut accélérer sa détérioration. Utiliser une batterie Li-ion rechargeable dont la charge est élevée (chargée à plus de 90 %) dans un endroit exposé à des températures élevées accélérera considérablement la détérioration de la batterie.
- Évitez de procéder à des impressions pendant la charge. Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante pendant l'impression.
- Ne stockez pas la batterie dans l'imprimante.
- Les batteries doivent être stockées avec une charge inférieure à 50 % dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- La batterie doit être rechargée tous les 6 mois en cas d'entreposage prolongé.
- Consultez le manuel d'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable pour connaître les autres précautions.
- Spécifications de la batterie Li-ion rechargeable
  - Temps de charge : environ 3 heures en cas de charge via un adaptateur secteur (PA-AD-600)
  - Tension nominale : 7,2 V CC
  - Capacité nominale : 1770 mAh

## Batterie Li-ion rechargeable

Plage de température ambiante		
Charge		40 °C
Courant de décharge standard 0,9 A		60 °C
Courant de décharge maximum 7,5 A		40 °C
Batterie fournie	Moins de 1 mois	-20 à 50 °C
	Moins de 3 mois	-20 à 40 °C
	Moins de 1 an	-20 à 20 °C

Caractéristiques de charge	
Tension de charge maximale	8,2 V CC
Courant de charge maximal	1260 mA

### Imprimante

- Intensité de charge : 900 mA (maximum)
- Tension de charge : jusqu'à 8,2 V (maximum)

**brother**



D013KR001