


brother



Produktsikkerhedsguide

QL-1100/QL-1110NWB

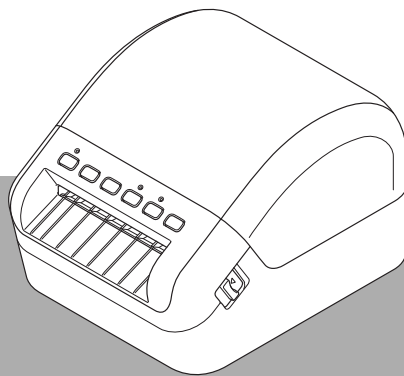

Kun
Europa/Tyrkiet

Læs hele vejledningen, før du bruger produktet, og opbevar den til senere brug.

Introduktion

Tak, fordi du har købt QL-1100/QL-1110NWB (omtales herefter som "printer").

Den dokumentation, der følger med printerens, herunder *Produktsikkerhedsguide* (dette dokument) og *Hurtig installationsvejledning* (trykt), indeholder forholdsregler og instruktioner for anvendelsen.

Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af printerens på et netværk i den *Brugsanvisning*, som kan findes på siden Manualer for din mode i Brother Solutions Center på support.brother.com

Den nyeste version af dokumentationen til din printer findes i Brother Solutions Center på support.brother.com

Gem al dokumentation, så du har den til rådighed senere.

Vigtig meddelelse



- Det tilgængelige ekstraudstyr og de tilgængelige forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.
- Dette dokumentets indhold kan ændres uden varsel.
- Dette dokumentets indhold må ikke kopieres eller gengives helt eller delvist uden tilladelse.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge denne printer.
- Hvis printerens viser sig at være defekt som følge af fremstillingsfejl, erstatter eller reparerer vi den inden for reklamationsperioden.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af printerens i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.













Sådan bruger du din printer på en sikker måde

Hvis din printer ikke fungerer korrekt, skal du straks ophøre med at bruge den og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt.



















Symboler, der anvendes i dette dokument

Følgende symboler bruges i hele dette dokument:





















 ADVARSEL	Angiver en potentielt farlig situation, der – hvis produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og instruktioner følges – kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate personskader, hvis den ikke afværiges.
VIGTIGT!	Angiver oplysninger eller anvisninger, der skal følges. Hvis de ignoreres, kan det medføre skader eller fejlfunktioner.

	Angiver risiko for, at der kan opstå brand under visse omstændigheder
	Angiver risiko for elektrisk stød under visse omstændigheder
	Angiver risiko for forbrændinger under visse omstændigheder
	Angiver en handling, der ikke må udføres
	Angiver risiko for antændelse, hvis der er ild eller flammer i nærheden
	Angiver risiko for kvæstelser, hvis den angivne del af din printer røres
	Angiver risiko for personskade (f.eks. elektrisk stød), hvis den angivne del af din printer skilles ad eller manipuleres med
	Angiver risiko for elektrisk stød, hvis handlingen udføres med våde hænder
	Angiver risiko for elektrisk stød, hvis din printer udsættes for vand
	Angiver en handling, der skal udføres
	Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten
	Angiver risiko for personskade, hvis en finger bliver fanget i de roterende tandhjul

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

 ADVARSEL	
Printer	
	Lad IKKE børn lege med den plastikpose, som din printer lå i. Smid posen ud, eller opbevar den utilgængeligt for spædbørn og børn. Der er risiko for kvælning.
	Opbevares utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for kvæstelser.
	Sæt IKKE fremmedlegemer ind i printeren eller i dens stik, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
	Hvis der kommer fremmedlegemer ind i printeren, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/netledningen ud af stikkontakten og derefter kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge din printer, er der risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
	<p>UNDGÅ at bruge eller opbevare din printer på følgende steder, idet der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ I nærheden af vand, f.eks. på et badeværelse eller i nærheden af en vandvarmer, eller på meget fugtige steder ■ På steder, hvor den udsættes for regn eller fugt ■ På meget støvede steder ■ På meget varme steder, f.eks. i nærheden af åben ild, radiatorer eller i direkte sollys ■ I en lukket bil, der står i solen ■ På et sted, hvor der kan dannes kondens
	
	
	
	
	Forsøg IKKE at skille printeren ad eller at ændre den, da dette kan føre til en elektrisk kortslutning, eksplosion, røg, brand, elektrisk stød, personskade eller skade på produktet eller anden ejendom. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler. (Reklamationsretten dækker ikke reparationer af skader, der skyldes adskillelser eller modifikationer foretaget af brugeren).
	<p>Hvis din printer fungerer unormalt (hvis den f.eks. udvikler røg, usædvanlig lugt eller støj), skal du holde op med at bruge den, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Sluk printeren med det samme, og kontakt derefter Brother Support eller din lokale Brother-forhandler for at få den repareret.</p>
	
	
	
	Placer IKKE produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan blive spildt kemikalier. Lad IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, lakfjerner eller lugtfjernere komme i kontakt med plastiklåret eller kablerne. Disse kan medføre, at plastiklåret vrides skævt eller går i opløsning, hvilket kan føre til elektrisk stød eller brand. De kan også medføre, at produktet ikke fungerer korrekt eller bliver misfarvet.
	
	









ADVARSEL

  	<p>Brug IKKE brandbar spray, når du rengør din printer, og brug IKKE brandbar spray i nærheden af printeren. Der er risiko for brand og elektrisk stød. Tør støv og pletter af hovedenheden med en blød, tør klud. Brug en klud, der er let fugtet med vand, til mærker, der er svære at fjerne.</p> <p>Eksempler på brandbar spray:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Støvfjernere■ Pesticider■ Desinfektionsmidler og lugtfjernere, der indeholder alkohol■ Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol
  	<p>Rør IKKE nogen tilslutningsporte med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød, skader på udstyret, røg eller brand.</p>
 	<p>Når batterienheden ikke er tilsluttet printeren i forbindelse med brug, skal du dække porten til med tape eller lignende for at forhindre, at der kommer fremmedlegemer som f.eks. støv ind. Brug heller ikke printeren, hvis porten er støvet eller lignende.</p>
Netledning	
   	<p>Lad IKKE vand, drikkevarer eller metalgenstande komme i kontakt med strømforsyningsstikket eller netledningen. Desuden må du IKKE bruge strømforsyningsstikket eller netledningen på steder, hvor de kan blive våde, da der ellers er risiko for brand, røg, varme eller elektrisk stød.</p>
 	<p>Hvis strømforsyningens stik bliver snavset (f.eks. fordi den bliver dækket med støv), skal du tage det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et snavset strømforsyningsstik, er der risiko for brand.</p>
  	<p>Når du tager netledningen ud af stikkontakten, må du IKKE trække i ledningen. Hold i stikket, og træk det ud af stikkontakten.</p>
  	<p>Du må IKKE indsætte fremmedlegemer i enden af netledningen, da der ellers er risiko for forbrændinger eller elektrisk stød.</p>

! ADVARSEL

	<p>Brug netledningen korrekt, og overhold følgende forholdsregler, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Du må IKKE beskadige netledningen. ■ Du må IKKE modificere netledningen. ■ Du må IKKE vride netledningen, bøje den voldsomt eller trække i den. ■ Du må IKKE anbringe genstande på netledningen. ■ Du må IKKE udsætte netledningen for varme. ■ Du må IKKE binde netledningen fast. ■ Du må IKKE lade netledningen blive klemt.
	<p>Hvis netledningen bliver beskadiget, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.</p>
	<p>Opbevar netledningen utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for personskade.</p>
	<p>Brug IKKE netledningen i nærheden af ild eller radiatorer. Hvis netledningens kappe smelter, kan det medføre brand eller elektrisk stød.</p>
	<p>Inden du udfører vedligeholdelse af din printer (f.eks. rengøring), skal du koble netledningen fra stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.</p>
	<p>Hvis din printer ikke bruges i en lang periode, skal du af sikkerhedshensyn koble netledningen fra din printer og stikkontakten. Hvis netledningen efterlades siddende i stikket i lang tid, kan der samle sig støv i bunden af stikbenene, så der er risiko for en elektrisk kortslutning, hvilken kan føre til brand.</p>
	<p>UNDGÅ at overbelaste stikkontakter eller tilslutte flere enheder til den samme stikkontakt. Der er risiko for brand, elektrisk stød og skader.</p>
	<p>UNDGÅ at bruge beskadigede stik eller bøjedede stikkontakter. Der er risiko for brand, elektrisk stød og skader.</p>
	<p>Når du tilslutter kabler, skal du sørge for at tilslutte dem korrekt og i den rigtige rækkefølge. Tilslut kun udstyr, der er designet specifikt til denne printer. Der er risiko for brand eller personskade. Se instruktionerne for tilslutning af strømforsyningen i <i>Hurtig installationsvejledning</i>.</p>

FORSIGTIG

Printer	
 	Ophør med at bruge din printer, hvis den lækker eller bliver misfarvet, deformeret eller på anden måde defekt.
	Bær IKKE din printer ved at holde i DK-rullerummets dæksel. Der er risiko for personskade, hvis dækslet går løst, og din printer falder ned.
	Hold IKKE printeren med kun én hånd. Ellers risikerer du at tabe printeren.
 	Rør IKKE ved nogen metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brugen og forbliver varmt umiddelbart efter brugen. Rør det IKKE direkte med hænderne.
	Vær forsigtig med roterende dele. Der er risiko for personskade, hvis en finger bliver fanget i de roterende tandhjul. Sluk printeren, inden du rører ved tandhjulene.
Netledning	
	Sørg for, at netledningen er let tilgængelig, så den kan fjernes i en nødsituation. Du må IKKE anbringe genstande på eller i nærheden af netledningen.

VIGTIGT!

■	Fjern IKKE de labels, der sidder på printeren. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver printerens modelnummer.
■	Du må IKKE opbevare eller bruge printeren i et område, der er udsat for høje temperaturer, stor luftfugtighed, direkte sollys eller støv. Dette kan medføre misfarvninger eller fejlfunktioner.
■	Hvis du fjerner en DK-rulle fra printeren for at opbevare den i en længere periode, efter at du er begyndt at bruge rullen, skal du fastgøre enden af rullen med tape eller lignende, så rullen ikke bliver løs.

Generelle forholdsregler

Printer

- Hvis Bluetooth-funktionen og den trådløse LAN-funktion begge er slået til, kan kommunikationshastigheden reduceres grundet radiobølgeinterferens. Hvis dette sker, skal du slå den funktion, du ikke bruger, fra (Bluetooth eller trådløst LAN) (kun QL-1110NWB).
- Du må IKKE tildække labeludgangen, lysnetstikket eller USB-porten eller komme fremmedlegemer ind i dem.
- Hvis printeren ikke bruges i en længere periode, skal du fjerne DK-rullen fra printeren.
- Sørg altid for, at DK-rullerummets dæksel er lukket, når der udskrives.
- Hvis du bruger ekstraudstyr, skal du bruge det som beskrevet i de medfølgende manualer.
- Rør IKKE printeren med våde hænder.
- Rør IKKE ved papir eller labels med våde hænder, da der ellers er risiko for fejlfunktioner.
- Løft IKKE printeren ved at holde i DK-rullerummets dæksel. Dækslet kan falde af, og printeren kan falde ned og blive beskadiget.
- Brug kun det interfacekabel (USB-kabel), der følger med printeren.

Netledning


- Du bør placere printeren tæt på en let tilgængelig almindelig stikkontakt.

Advarselstabel




Følgende advarselmærkater findes på din printer. Sørg for at forstå indholdet af alle advarselmærkater, og betjen maskinen, mens du overholder de forholdsregler, der er beskrevet. Desuden skal du passe på, at advarselmærkaterne ikke ryger af og ikke bliver ridsede.

QL-1100

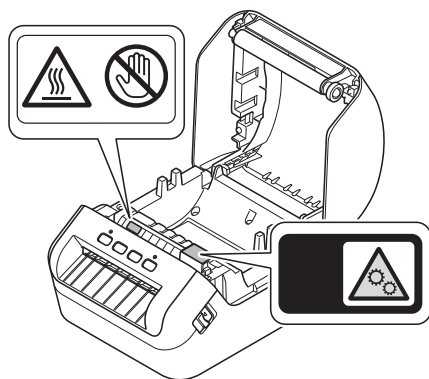

QL-1110NWB

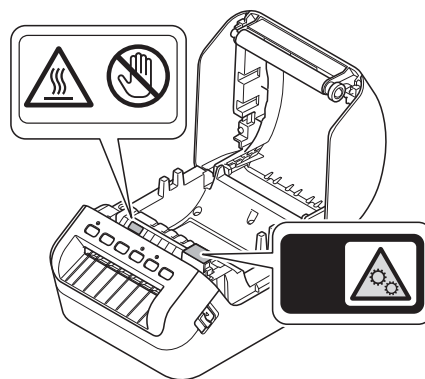

⚠ FORSIGTIG

LAN-forbindelse (kun QL-1110NWB)

- Tilslut dette produkt til en LAN-forbindelse, der ikke er udsat for overspændinger.

Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn fra Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne vejledning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.

Hvis der udgives opdaterede versioner af firmware, drivere eller programmer, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle disse funktioner korrekt.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationer og materiale indeholdt her og skal ikke kunne holdes ansvarlig for nogen form for skade (inklusive følgeskade) forårsaget af tillid til det præsenterede materiale, herunder men ikke begrænset til trykfejl eller andre fejl i forbindelse med publikationen.

Varemærker og licenser

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc.

App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Google Play og Android er varemærker, der tilhører Google Inc.

Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Setup-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup™ er et varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens.

Blue SDK.

Copyright © 1995-2017 OpenSynergy GmbH.

Alle rettigheder forbeholdes. Alle upublicerede rettigheder forbeholdes.

QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og andre lande. QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

Bemærkninger om open source-licensering (QL-1110NWB)

Dette produkt gør brug af open source-software.

Du kan finde bemærkningerne om open source-licensering i afsnittet om download af vejledninger på hjemmesiden for din model i Brother Solutions Center på support.brother.com

Regler for QL-1100/1110NWB

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt stemmer overens med de grundlæggende krav i alle relevante direktiver og regler, som anvendes i EU.

Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades fra Brother Solutions Center.

Besøg support.brother.com og:

- vælg "Europe"
- vælg dit land
- vælg "Manualer"
- vælg din model
- vælg "Overensstemmelseserklæring"
- klik på "Download"

Erklæringen downloades som en PDF-fil.

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (kun QL-1110NWB)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU.
En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet
Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

Information om overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013

	QL-1100	QL-1110NWB
Strømforbrug*	1,2 W	1,8 W

* Alle netværksporte aktiverede og tilsluttede



Bluetooth (kun QL-1110NWB)

Denne printer understøtter Bluetooth.


Frekvensområder: 2402-2480 MHz.

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth (kun QL-1110NWB)

Sådan aktiveres Bluetooth:



Tryk og hold  (Tænd/sluk-knappen) for at tænde printeren, og tryk og hold derefter  (Bluetooth-knappen) i et sekund.

Sådan deaktiveres Bluetooth:

Tryk og hold  (Bluetooth-knappen) igen i et sekund for at deaktivere Bluetooth-funktionen.

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN (kun QL-1110NWB)

Sådan aktiveres den trådløse funktion:

Tryk og hold  (Tænd/sluk-knappen) for at tænde printeren, og tryk og hold derefter  (Wi-Fi-knappen) i et sekund.

Sådan deaktiveres den trådløse funktion:

Tryk og hold  (Wi-Fi-knappen) igen i et sekund for at deaktivere den trådløse funktion.

Trådløst LAN (kun QL-1110NWB)

Denne printer understøtter trådløst LAN.

Frekvensområder: 2400-2483,5 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne: Mindre end 20 dBm (EIRP).

Du kan finde oplysninger om din models elektriske data på den mærkat, der sidder i bunden af maskinen.

brother



D0137K001