


brother



# Handleiding product veiligheid

QL-1100/QL-1110NWB

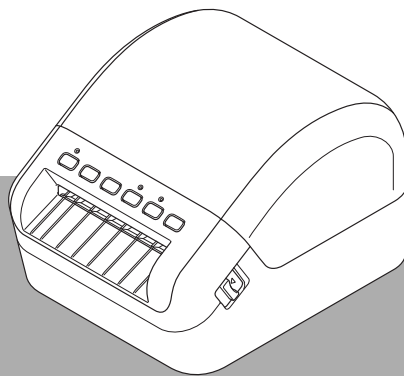

CE

Alleen voor  
Europa/Turkije

Lees de handleiding volledig door voordat u het product in gebruik neemt  
en bewaar deze om later weer te kunnen raadplegen.

# Inleiding

Bedankt voor uw aanschaf van de QL-1100/QL-1110NWB (hierna 'de printer' genoemd).

In de documentatie die u bij de printer hebt gekregen, waaronder de *Handleiding product veiligheid* (deze handleiding) en de *Installatiehandleiding* (gedrukt), staan voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* die u terugvindt op de pagina Handleidingen voor het model op het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com), voor meer informatie en voor informatie over software en het werken met de printer in een netwerk.

De nieuwste versie van de documentatie bij de printer kunt u downloaden van het Brother Solutions Center: [support.brother.com](http://support.brother.com)

Bewaar alle documentatie voor naslag op een later tijdstip.

## Belangrijke mededeling

---

- De verkrijgbare opties en verbruiksartikelen kunnen per land verschillen.
- De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of te kopiëren.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van de printer.
- Een printer die tijdens de garantieperiode defect raakt vanwege een fabricagefout wordt vervangen of gerepareerd.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van de printer, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.



# De printer veilig gebruiken









Stop het gebruik van de printer onmiddellijk als deze niet goed werkt en neem contact op met de verkoper bij wie de printer is gekocht.

## In dit document gebruikte symbolen





















---

In dit document worden de volgende symbolen gebruikt:





















 <b>WAARSCHUWING</b>	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als het product wordt gehanteerd zonder dat de waarschuwingen en instructies in acht worden genomen.
 <b>VOORZICHTIG</b>	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.
<b>BELANGRIJK</b>	Dit symbool staat bij belangrijke informatie of instructies die moeten worden opgevolgd. Indien u deze negeert, kan dat beschadiging of een onjuist functioneren van de printer tot gevolg hebben.

	Geeft een risico op brand onder bepaalde omstandigheden aan
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken onder bepaalde omstandigheden
	Geeft een risico op brandwonden onder bepaalde omstandigheden aan
	Wordt gebruikt bij handelingen die niet mogen worden uitgevoerd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor ontbranding als er vuur of vlammen in de buurt zijn
	Wordt gebruikt bij gevaar voor letsel als het aangegeven onderdeel van de printer wordt aangeraakt
	Wordt gebruikt bij gevaar voor letsel, zoals door elektrische schokken, als het aangegeven onderdeel van de printer wordt gedemonteerd of wordt gemanipuleerd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken als de handeling wordt uitgevoerd met natte handen
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken als de printer wordt blootgesteld aan water
	Wordt gebruikt bij handelingen die verplicht moeten worden uitgevoerd
	Wordt gebruikt om aan te geven dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact moet worden verwijderd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor letsel als uw vinger door het draaiende tandwiel wordt gevat

## Belangrijke veiligheidsinstructies

 <b>WAARSCHUWING</b>	
<b>Printer</b>	
	Laat kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de printer bij levering is verpakt. Gooi de zak weg of berg hem buiten bereik van baby's en kinderen op. Er bestaat verstikkingsgevaar.
	Houd de printer buiten het bereik van kinderen, in het bijzonder buiten het bereik van baby's, omdat er risico op letsel bestaat.
	Steek GEEN voorwerpen in de printer of in de connectoren, omdat dat brand, elektrische schokken of schade tot gevolg kan hebben.
 	Als er voorwerpen in de printer vallen, schakel de printer dan onmiddellijk uit, haal de stekker van de netspanningsadapter of het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer. Als u de printer blijft gebruiken, kan dat brand, elektrische schokken of schade tot gevolg hebben.
   	Op de volgende locaties mag u de printer NIET gebruiken of opslaan omdat dit mogelijk leidt tot lekkage, brand, elektrische schokken of schade: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij water, zoals in een badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige locatie</li> <li>■ Op een locatie die wordt blootgesteld aan regen of vocht</li> <li>■ Op een zeer stoffige locatie</li> <li>■ Op een zeer hete locatie, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht</li> <li>■ In een gesloten auto in de hete zon</li> <li>■ Op een locatie waar condensvorming kan plaatsvinden</li> </ul>
  	Probeer NIET om de printer te demonteren of te veranderen. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot een kortsluiting, explosie, rook, brand, elektrische schokken, verwondingen bij u of anderen, of schade aan het product of andere eigendommen. Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-dealer. (De garantie dekt geen reparaties voor schade als gevolg van demontage of modificaties die zijn uitgevoerd door de gebruiker.)
   	Stop het gebruik van de printer als het apparaat niet normaal functioneert (de printer produceert bijvoorbeeld rook, een rare geur of een ongebruikelijk geluid), omdat dit brand, elektrische schokken of schade aan de printer kan veroorzaken. Schakel de printer onmiddellijk uit en neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer voor reparatie.
  	Plaats het product NIET in de buurt van chemicaliën of op een plek waar de mogelijkheid bestaat dat chemicaliën worden gemorst. Zorg ervoor dat er GEEN organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, in contact komen met de plastic klep of met snoeren. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand. Bovendien kunnen ze verkleuring of een verminderde werking van het product veroorzaken.









## ! WAARSCHUWING

  	<p>Gebruik <b>GEEN</b> ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen in de nabijheid van de printer, of bij het schoonmaken van de printer. Er bestaat risico op brand en elektrische schokken. Veeg met een zachte, droge doek stof en vlekken van de hoofdeenheid. Gebruik een licht met water bevochtigde doek voor moeilijk te verwijderen vlekken.</p> <p>Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen</li> <li>■ pesticiden</li> <li>■ alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers</li> <li>■ organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol</li> </ul>
  	<p>Raak de aansluitpoort <b>NIET</b> aan met natte handen, omdat elektrische schokken, schade aan de apparatuur, vonkvorming of rookvorming kunnen optreden.</p>
 	<p>Dek de poort af met tape als deze niet voor gebruik is aangesloten op de printer, zodat er geen vreemde voorwerpen zoals stof binnenkomen. Gebruik de poort niet als deze stoffig is, enz.</p>
<p><b>Netsnoer</b></p>	
   	<p>Laat <b>GEEN</b> water, drankjes of metalen voorwerpen in contact komen met de stekker van de voeding of het netsnoer. Gebruik de voedingsstekker of het netsnoer bovendien <b>NIET</b> op een locatie waar deze nat kunnen worden, omdat dit kan leiden tot brand, rook, hitte of elektrische schokken.</p>
 	<p>Trek de stekker van de voeding uit het stopcontact als deze vuil wordt (bijvoorbeeld bedekt raakt met stof) en veeg de stekker schoon met een droge doek. Als u een vervuilde voedingsstekker blijft gebruiken, kan dit brand tot gevolg hebben.</p>
  	<p>Trek een stekker bij het loskoppelen van het netsnoer <b>NIET</b> aan het snoer uit een stopcontact. Pak de stekker beet en trek die uit het stopcontact.</p>
  	<p>Steek <b>GEEN</b> vreemde voorwerpen in het uiteinde van het netsnoer, want dit kan leiden tot brandwonden of elektrische schokken.</p>

## ⚠ WAARSCHUWING

	Gebruik het netsnoer op de voorgeschreven wijze en houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, want anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschadig het netsnoer NIET.</li> <li>■ Verander het netsnoer NIET.</li> <li>■ Verdraai of knik het netsnoer NIET, en trek er niet te hard aan.</li> <li>■ Plaats GEEN voorwerpen op het netsnoer.</li> <li>■ Stel het netsnoer NIET bloot aan hitte.</li> <li>■ Bind het netsnoer NIET vast.</li> <li>■ Doorboor het netsnoer NIET.</li> </ul>
	Neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer als het netsnoer beschadigd is.
	Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen, in het bijzonder van baby's, omdat er risico op letsel bestaat.
	Gebruik het netsnoer NIET in de buurt van open vuur of verwarmingstoestellen. Als de mantel van het netsnoer smelt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
	Trek de stekker van de netspanningsadapter of het netsnoer uit het stopcontact voordat u onderhoud aan de printer pleegt, bijvoorbeeld reinigingswerkzaamheden, omdat er risico bestaat op elektrische schokken.
	Koppel om veiligheidsredenen het netsnoer los van de printer en haal de stekker uit het stopcontact als de printer gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Als u het netsnoer langdurig in het stopcontact laat zitten, kan zich stof ophopen rond de pennen van de stekker wat een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
	Belast stopcontacten NIET te zwaar en sluit niet meerdere apparaten op één stopcontact aan. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken en schade.
	Gebruik GEEN beschadigde of verboden stekkers en stopcontacten. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken en schade.
	Controleer bij het aansluiten van snoeren zorgvuldig of u deze correct en in de juiste volgorde aansluit. Sluit alleen items aan die specifiek voor deze printer zijn ontwikkeld. Er bestaat risico op brand en letsel. Raadpleeg de instructiehandleiding van de voeding in de <i>Installatiehandleiding</i> .

## **VOORZICHTIG**

<b>Printer</b>	
 	Stop met werken met de printer als de printer lekt, verkleurt, vervormd raakt of anderszins defect raakt.
	Houd uw printer NIET vast aan de klep van het compartiment voor de DK-rol. Als de klep loslaat en de printer valt, kan dit letsel veroorzaken.
	Houd de printer NOOIT met maar één hand vast. De printer kan uit uw hand glijden.
 	Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Raak de printkop NIET rechtstreeks aan met uw handen.
	Wees voorzichtig met draaiende onderdelen. Er bestaat risico op letsel als uw vinger beklemd raakt in het draaiende tandwiel. Schakel de printer uit voordat u het tandwiel aanraakt.
<b>Netsnoer</b>	
	Zorg ervoor dat het netsnoer zich binnen handbereik bevindt, zodat u het in geval van nood kunt loskoppelen. Plaats GEEN voorwerpen op of dichtbij het netsnoer.

## **BELANGRIJK**

■	Verwijder NIET de labels die op de printer zijn aangebracht. Op de labels staat informatie over de bediening van de printer en het modelnummer.
■	Sla de printer NIET op en gebruik deze niet op een plaats waar de printer wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht of stof. Dat kan verkleuring en storing veroorzaken.
■	Als u een DK-rol uit de printer verwijdert om het apparaat geruime tijd op te slaan nadat u de rol hebt gebruikt, dek het uiteinde van de rol dan af met tape, zodat de rol niet loskomt.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

### Printer

- Als de Bluetooth-functie en draadloze LAN-functie beide zijn ingeschakeld, kan de communicatiesnelheid afnemen vanwege interferentie van radiogolven. Schakel de functie die u niet gebruikt (Bluetooth of draadloze LAN) uit als dit verschijnsel optreedt (alleen QL-1110NWB).
- Dek de labeluitvoersleuf, de wisselstroomconnector en de USB-poort NIET af en steek er GEEN vreemde voorwerpen in.
- Haal de DK-rol uit de printer als deze geruime tijd niet zal worden gebruikt.
- Houd bij het afdrukken altijd de klep van het compartiment voor de DK-rol gesloten.
- Gebruik optionele accessoires zoals beschreven in de bijbehorende handleidingen.
- Raak de printer NIET met natte handen aan.
- Raak papier en labels NIET aan met natte handen; dit kan leiden tot een storing.
- Til de printer NIET op aan de klep van het compartiment voor de DK-rol. De klep zou kunnen loskomen, waardoor de printer kan vallen en beschadigd kan raken.
- Gebruik alleen de interfacekabel (USB-kabel) die bij de printer is geleverd.

### Netsnoer


- Plaats de printer in de buurt van een standaardstopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is.

### Waarschuwingstabel




Op de printer staan de volgende waarschuwingstabels. Zorg dat u de boodschap van elk waarschuwingstabel begrijpt en voer handelingen alleen uit met inachtneming van de beschreven voorzorgsmaatregelen. Zorg er bovendien voor dat de waarschuwingstabels niet bekrast raken of afbladderen.

#### QL-1100

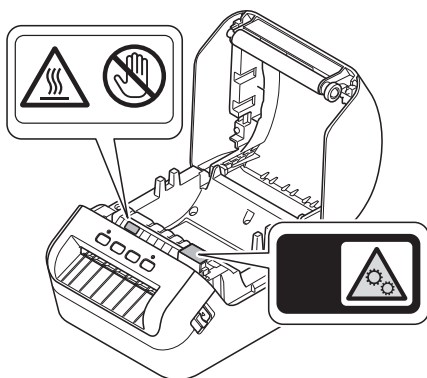

#### QL-1110NWB

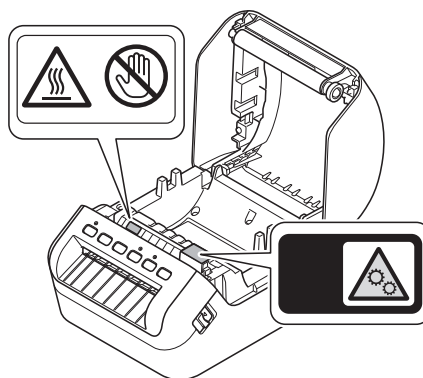

## ⚠ VOORZICHTIG

### LAN-verbinding (alleen voor QL-1110NWB)

- Sluit dit product aan op een LAN-verbinding die niet aan overspanning onderhevig is.



# Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is gecompileerd en gepubliceerd onder de supervisie van Brother Industries, Ltd. en bevat de recentste beschrijvingen en specificaties van het product.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Als bijgewerkte versies van firmware, stuurprogramma's of applicaties worden vrijgegeven, worden deze functies mogelijk niet nauwkeurig weergegeven in deze handleiding.

Brother houdt zich het recht voor om wijzigingen in de specificaties en het hierin bevatte materiaal door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook (inclusief gevolgschade) veroorzaakt door het vertrouwen op het voorgestelde materiaal, inclusief maar niet beperkt tot typografische en andere fouten met betrekking tot de publicatie.

## Handelsmerken en licenties

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac zijn handelsmerken van Apple Inc.

App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> en het Wi-Fi Protected Setup-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

Het woordmerk Bluetooth<sup>®</sup> en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Brother Industries, Ltd. vindt plaats onder licentie.

Blue SDK.

Copyright © 1995-2017 OpenSynergy GmbH.

Alle rechten voorbehouden. Alle niet-gepubliceerde rechten voorbehouden.

QR Code is een gedeponeed handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN en andere landen. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Epson ESC/P is een gedeponeed handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op producten van Brother, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

## Opmerkingen over Open Source-licenties (QL-1110NWB)

Dit product bevat Open-source-software.

De opmerkingen over Open Source-licenties staan in het gedeelte voor het downloaden van handleidingen op de startpagina van uw model in het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com)

# Regeling voor QL-1100/1110NWB

## Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

---

Wij, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en voorschriften van de Europese Gemeenschap.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload bij het Brother Solutions Center.

Ga naar [support.brother.com](http://support.brother.com) en:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

# Conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EG (alleen voor Europa/Turkije) (alleen QL-1110NWB)

---

Wij, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EG. U kunt een exemplaar van de Conformiteitsverklaring downloaden door de instructies in het gedeelte **Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)** te volgen.

## Informatie over naleving van de Verordening van de Commissie 801/2013

---

	QL-1100	QL-1110NWB
Energieverbruik*	1,2 W	1,8 W

\* Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

## Bluetooth (alleen QL-1110NWB)

---

Deze printer ondersteunt Bluetooth.

Frequentiebanden: 2 402-2 480 MHz.

## Bluetooth in- en uitschakelen (alleen QL-1110NWB)

---

De Bluetooth-functie inschakelen:

Houd de Aan-/uitknop (⏻) ingedrukt om de printer aan te zetten en houd daarna de knop Bluetooth (📶) ingedrukt gedurende een seconde.

De Bluetooth-functie uitschakelen:

Houd opnieuw de knop Bluetooth (📶) ingedrukt om de Bluetooth-functie uit te schakelen.

## Draadloos LAN in- en uitschakelen (alleen QL-1110NWB)

---

De draadloze functie inschakelen:

Houd de Aan-/uitknop (⏻) ingedrukt om de printer aan te zetten en houd daarna de knop Wi-Fi (📶) ingedrukt gedurende een seconde.

De draadloze functie uitschakelen:

Houd de knop Wi-Fi (📶) opnieuw ingedrukt om de draadloze functie uit te schakelen.

## Draadloos LAN (alleen QL-1110NWB)

---

Deze printer ondersteunt draadloos LAN.

Frequentiebanden: 2 400-2 483,5 MHz.

Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden: minder dan 20 dBm (EIRP).

---

Voor informatie over de elektrische stroom van uw model, zie het typeplaatje dat aan de onderkant van uw apparaat is bevestigd.

**brother**



D0137H001