


brother



# Tuotteen turvaohjeet

QL-1100/QL-1110NWB

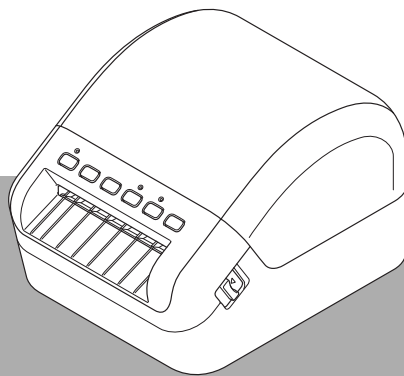

CE

Vain  
Eurooppa/Turkki

Lue opas kokonaan ennen tuotteesi käyttöä. Säilytä opas, sillä voit tarvita sitä myöhemmin.

# Johdanto

Kiitos, että ostit tulostimen QL-1100/QL-1110NWB (jota kutsutaan tästä eteenpäin ”tulostimeksi”).

Tulostimen mukana toimitettu dokumentaatio, mukaan lukien *Tuotteen turvaohjeet* (tämä asiakirja) ja *Pika-asennusopas* (painettu), sisältää käytön varotoimenpiteitä ja perusohjeita.

Lisätietoja ja tietoja ohjelmistosta sekä tulostimen käyttämisestä verkossa on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother Solutions Centeristä tulostinmallin Käyttöohjeet-sivulta ([support.brother.com](http://support.brother.com)).

Tulostimen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother Solutions Centeristä osoitteesta [support.brother.com](http://support.brother.com)

Säilytä kaikki dokumentaatio tulevaa käyttöä varten.

## Tärkeä huomautus

---



- Käytettävissä olevat lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.
- Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tämän asiakirjan sisältöä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman lupaa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tulostimen käytöstä tai siitä, ettei tulostinta voitu käyttää.
- Jos tulostimessa on valmistusvika, vaihdamme tai korjaamme tulostimen takuun voimassaoloaikana.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän tulostimen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.













# Tulostimen turvallinen käyttö

Jos tulostin toimii virheellisesti, lopeta sen käyttö heti. Ota sitten yhteyttä tulostimen ostopaikkaan.





















## Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia symboleita:





















 <b>VAROITUS</b>	Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita.
 <b>HUOMIO</b>	Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa pienen tai melko pahan loukkaantumisen.
<b>TÄRKEÄÄ</b>	Ilmaisee tiedot tai ohjeet, joita on noudatettava. Niiden huomiotta jättämisestä voi aiheutua vahingoittuminen tai toiminnon epäonnistuminen.

	Ilmaisee tulipalovaaran tietyissä tilanteissa.
	Ilmaisee sähköiskuvaaran tietyissä tilanteissa.
	Ilmaisee palovammavaaran tietyissä tilanteissa.
	Ilmaisee toimenpiteen, jota ei saa tehdä.
	Ilmaisee syttymisvaaran, jos lähellä on liekki tai avotuli.
	Ilmaisee tapaturman riskin, jos osoitettuun tulostimen osaan kosketaan.
	Ilmaisee loukkaantumisriskin, kuten sähköiskun, jos määritetty tulostimen osa puretaan tai sitä peukaloidaan.
	Ilmaisee sähköiskuvaaran, jos toimenpide tehdään käsien ollessa märkinä.
	Ilmaisee sähköiskuvaaran, jos tulostin altistuu vedelle.
	Ilmaisee toimenpiteen, joka on tehtävä.
	Ilmaisee, että virtajohto on irrotettava verkkopistorasiasta.
	Ilmaisee loukkaantumisriskin, jos sormi jää pyörivän laitteiston väliin.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

 <b>VAROITUS</b>	
<b>Tulostin</b>	
	ÄLÄ anna lasten leikkiä muovipussilla, jonka sisällä tulostin oli. Hävitä pussi oikein ja pidä se vauvojen ja lasten ulottumattomissa. Pussi aiheuttaa tukehtumisriskin.
	Pidä poissa lasten (etenkin pienten lasten) ulottuvilta, tai muuten voi aiheutua tapaturma.
	ÄLÄ aseta vieraita esineitä tulostimen sisään tai sen liittimiin, sillä muuten voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen.
 	Jos tulostimen sisään putoaa vieraita esineitä, katkaise virta heti, irrota verkkolaite tai virtajohto pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Jos jatkat tulostimen käyttämistä tästä huolimatta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai laitteen vahingoittuminen.
   	ÄLÄ käytä tai säilytä tulostinta seuraavissa paikoissa, tai muuten seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen vahingoittuminen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lähellä vettä, kuten kylpyhuoneessa tai lähellä vedenlämmittintä tai erittäin kosteassa paikassa</li> <li>■ paikassa, jossa se altistuu sateelle tai kosteudelle</li> <li>■ erittäin pölyisessä paikassa</li> <li>■ erittäin kuumassa paikassa, kuten lähellä avotulta tai lämmittimiä tai suorassa auringonvalossa</li> <li>■ suljetussa autossa, joka on kuumassa auringonpaisteessa</li> <li>■ paikassa, jossa kosteutta saattaa tiivistyä.</li> </ul>
  	ÄLÄ yritä purkaa tai muuttaa tulostinta, sillä muuten voi seurata oikosulku, räjähdys, savua, tulipalo, sähköisku, tapaturma tai tuotteen tai muun omaisuuden vahingoittuminen. Jos tulostimelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. (Takuu ei kata korjauksia, joiden tarve aiheutuu käyttäjän tekemän purkamisen tai muutoksen aiheuttamasta vahingosta.)
   	Jos tulostin toimii epänormaalisti (siitä tulee esimerkiksi savua tai epätavallisia hajuja tai ääniä), lopeta sen käyttäminen, tai muuten seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Katkaise heti tulostimen virta ja ota sitten yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään ja ilmoita laitteen korjaustarpeesta.
  	ÄLÄ aseta tuotetta lähelle kemikaaleja tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle. ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, lakanpoistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikotelon tai kaapeleiden kanssa. Ne voivat saada muovikotelon liukenemaan tai sen muodon muuttumaan ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon. Ne voivat myös saada tuotteen toimimaan virheellisesti tai aiheuttaa sen värin muuttumisen.

## VAROITUS


  	<p>ÄLÄ käytä syttyviä sumutteita puhdistaessasi tulostinta tai tulostimen lähellä. Ne aiheuttavat tulipalon ja sähköiskun riskin. Pyyhi pölyt ja tahrat pääyksiköstä pehmeällä, kuivalla kankaalla. Käytä hankalasti lähteviin tahroihin hieman vedellä kostutettua kangasta.</p> <p>Esimerkkejä syttyvistä sumuttimista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ pölyä poistavat puhdistusaineet</li><li>■ hyönteismyrkyt</li><li>■ alkoholia sisältävät desinfiointiaineet ja hajunpoistoaineet</li><li>■ orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.</li></ul>
  	<p>ÄLÄ koske mihinkään kytkettävään porttiin märillä käsillä, tai muuten seurauksena voi olla sähköisku, laitteiston vahingoittuminen, tulipalo tai savua.</p>
 	<p>Kun portti ei ole kytkettynä tulostimeen käyttöä varten, peitä portti esimerkiksi teipillä, jotta siihen ei pääse vierasta materiaalia, kuten pölyä. Älä myöskään käytä porttia, jos se on esimerkiksi pölyinen.</p>
<b>Virtajohto</b>	
   	<p>ÄLÄ anna veden, juomien tai metalliesineiden päästä kosketuksiin virtalähteen pistokkeen tai virtajohdon kanssa. ÄLÄ myöskään käytä virtalähteen pistoketta tai virtajohtoa paikassa, jossa se voi kastua, tai muuten seurauksena voi olla tulipalo, savua, kuumuutta tai sähköisku.</p>
 	<p>Jos virtalähteen pistoke likaantuu esimerkiksi pölystä, irrota se pistorasiasta. Pyyhi se sitten puhtaaksi kuivalla kankaalla. Jos jatkat likaisen virtajohdon pistokkeen käyttämistä, saattaa aiheutua tulipalo.</p>
  	<p>Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, ÄLÄ vedä johdosta. Pidä kiinni pistokkeesta ja vedä se pistorasiasta.</p>
  	<p>ÄLÄ työnnä vieraita esineitä virtajohdon päähän, tai muuten seurauksena voi olla palovammoja tai sähköisku.</p>

## ! VAROITUS


	Käytä virtajohtoa oikein ja noudata seuraavia varotoimia, tai muuten voi aiheutua tulipalo tai sähköisku:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ÄLÄ vahingoita virtajohtoa.</li> <li>■ ÄLÄ tee muutoksia virtajohtoon.</li> <li>■ ÄLÄ väännä tai taivuta voimakkaasti virtajohtoa tai vedä siitä väkisin.</li> <li>■ ÄLÄ aseta esineitä virtajohdon päälle.</li> <li>■ ÄLÄ altista virtajohtoa kuumuudelle.</li> <li>■ ÄLÄ sido virtajohtoa.</li> <li>■ ÄLÄ anna virtajohdon jäädä puristuksiin.</li> </ul>
	Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
	Pidä virtajohto poissa lasten (etenkin pienten lasten) ulottuvilta, tai muuten voi aiheutua tapaturma.
	ÄLÄ käytä virtajohtoa lähellä avotulta tai lämmittimiä. Jos virtajohdon pinta sulaa, saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.
	Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet ylläpitotoimia tulostimelle, tai muuten voi tapahtua sähköisku.
	Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto tulostimesta ja pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos virtajohdon pistoke jätetään pistorasiaan pitkäksi aikaa, pistokkeen piikkien kiinnityskohtaan kerääntyy pölyä, mikä aiheuttaa oikosulkuvaaran, mikä puolestaan voi aiheuttaa tulipalon.
	ÄLÄ ylikuormita pistorasioita tai kytke useita laitteita samaan pistorasiaan. Muuten on olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski.
	ÄLÄ käytä vioittuneita pistokkeita tai pistorasioita. Muuten on olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski.
	Kun kytket kaapeleita, varmista, että kytket ne oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kytke tähän tulostimeen vain erityisesti sille tarkoitettuja tuotteita. Muuten on olemassa tulipalon tai tapaturman riski. Tarkista virtalähteen kytkentäohjeet <i>Pika-asennusoppaasta</i> .


## HUOMIO

### Tulostin

 Lopeta tulostimen käyttö, jos tulostin vuotaa, tulostimen väri tai muoto muuttuu tai tulostin vioittuu jollakin muulla tavalla.




 ÄLÄ pitele tulostinta DK-rullalokeron kannesta. Jos kansi irtoaa ja tulostin putoaa, voi aiheutua tapaturma.

 ÄLÄ pitele tulostinta vain yhdellä kädellä. Muuten tulostin saattaa pudota.



ÄLÄ kosketa mitään tulostuspään lähellä olevaa metalliosaa. Tulostuspää tulee erittäin kuumaksi käytön aikana ja on yhä erittäin kuuma heti käytön jälkeen. ÄLÄ koske siihen suoraan käsin.



 Varo pyöriviä osia. Sormesi voi jäädä pyörivän rattaan väliin ja aiheuttaa loukkaantumisen. Katkaise tulostimesta virta, ennen kuin kosket laitteistoon.

### Virtajohto



Varmista, että virtajohtoon pääsee helposti käsiksi, jotta se voidaan irrottaa hätätilanteessa. ÄLÄ aseta esineitä virtajohdon päälle tai sen lähelle.

## TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ irrota tulostimeen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tulostimen mallin numeron.
- ÄLÄ säilytä tai käytä tulostinta paikassa, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille, suurelle kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai pölylle. Ne voivat aiheuttaa värin muutoksia tai virheellistä toimintaa.
- Jos poistat DK-rullan tulostimesta ja säilytät sitä pitkään rullan käyttöön ottamisen jälkeen, kiinnitä rullan pää teipillä tai vastaavalla, jottei rulla pääse kelaantumaa auki.

## Yleiset varotoimenpiteet

### Tulostin

- Jos sekä Bluetooth-toiminto että langattoman lähiverkon toiminto on otettu käyttöön, tietoliikennesopeus saattaa pienentyä radiotaajuisten häiriöiden vuoksi. Jos näin tapahtuu, poista käytöstä se toiminto, jota et käytä (Bluetooth-toiminto tai langattoman lähiverkon toiminto) (vain QL-1110NWB).
- ÄLÄ peitä tarran ulostuloaukkoa, verkkovirtaliitintä tai USB-porttia äläkä aseta niihin vieraita esineitä.
- Jos DK-rullaa ei käytetä pitkään aikaan, poista se tulostimesta.
- Pidä DK-rullalokeron kansi aina suljettuna tulostuksen aikana.
- Kun käytät lisävarusteita, käytä niitä niiden ohjekirjoissa kuvatulla tavalla.
- ÄLÄ koske tulostimeen märin käsin.
- ÄLÄ koske paperiin tai tarroihin märillä käsillä tai muuten tulostin voi toimia virheellisesti.
- ÄLÄ nosta tulostinta DK-rullalokeron kannesta. Kansi saattaa irrota, jolloin tulostin voi pudota ja vahingoittua.
- Käytä ainoastaan tulostimen mukana toimitettua liitäntäkaapelia (USB-kaapelia).

### Virtajohto


- Sijoita tulostin lähelle helposti käytettävissä olevaa tavallista pistorasiaa.

### Varoitustarra




Tulostimessa on seuraavat varoitustarrat. Muista lukea kunkin varoitustarran sisällön niin, että ymmärrät sen täysin, ja suorita kaikki toimenpiteet kuvattuja varotoimenpiteitä noudattaen. Ole lisäksi hyvin varovainen, jotteivät varoitustarrat irtoa tai naarmuunnu.

#### QL-1100

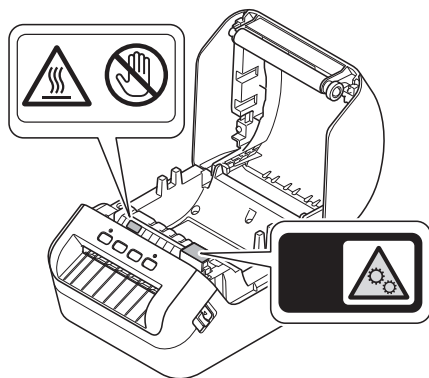

#### QL-1110NWB

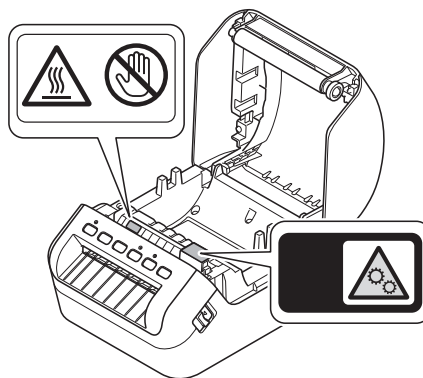

## ! HUOMIO

### Lähiverkkoliitäntä (vain QL-1110NWB)

- Yhdistä tämä laite lähiverkkoliitäntään, joka ei ole alttiina ylijännitteille.



# Laatimis- ja julkaisuilmoitus

Tämä opas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa. Se sisältää uusimmat tuotteen kuvaukset ja tekniset tiedot.

Tämän oppaan sisältämiä tietoja sekä tuotteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos laiteohjelmistosta, ohjaimista tai sovelluksista julkaistaan päivitettyjä versioita, tämä opas ei välttämättä vastaa päivitettyjä ominaisuuksia.

Brother pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöoppaan tietoihin ja materiaaliin ilman erillistä ilmoitusta eikä ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat tässä kuvattujen ohjeiden noudattamisesta, mukaan lukien muun muassa kirjoitusvirheet ja muut julkaisuun liittyvät virheet.

## Tavaramerkit ja lisenssit

Apple, iPad, iPhone, iPod touch ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

App Store on Apple Inc:n palvelutuotemerkki.

Google Play ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi® ja Wi-Fi Protected Setup -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi Protected Setup™ on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Brother Industries, Ltd. käyttää niitä lisenssin nojalla.

Blue SDK.

Copyright © 1995-2017 OpenSynergy GmbH.

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki julkaisemattomat oikeudet pidätetään.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki JAPANISSA ja muissa maissa. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Epson ESC/P on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

## Huomautuksia avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksista (QL-1110NWB)

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmiston.

Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien huomautukset, siirry mallisi kotisivun käyttöohjeiden lataussivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com)

# Mallia QL-1100/1110NWB koskeva säädös

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

---

Yrityksemme, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että tämä tuote noudattaa kaikkia Euroopan yhteisössä voimassa olevia olennaisia direktiivejä ja säädöksiä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother Solutions Centeristä.

Siirry osoitteeseen [support.brother.com](https://support.brother.com) ja

- valitse "Europe"
- valitse maasi
- valitse "Käyttöohjeet"
- valitse tulostimesi malli
- valitse "Vaatimustenmukaisuusvakuutus"
- valitse "Lataa".

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesi ladataan PDF-tiedostona.

# Vakuutus radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimustenmukaisuudesta (vain Eurooppa ja Turkki) (vain QL-1110NWB)

---

Yrityksemme, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että nämä laitteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla **Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)** -kohdan ohjeita.

## Tietoja komission asetuksen 801/2013 noudattamisesta

---

	QL-1100	QL-1110NWB
Virrankulutus*	1,2 W	1,8 W

\* Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

## Bluetooth (vain QL-1110NWB)

---

Tämä tulostin tukee Bluetoothia.

Taajuuskaistat: 2 402–2 480 MHz.

## Bluetoothin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (vain QL-1110NWB)

---

Bluetoothin ottaminen käyttöön:

kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta (⏻) pitkään ja paina sitten Bluetooth-painiketta (✳) sekunnin ajan.

Bluetoothin poistaminen käytöstä:

poista Bluetooth-toiminto käytöstä painamalla Bluetooth-painiketta (✳) uudelleen sekunnin ajan.

## Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (vain QL-1110NWB)

---

Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön:

kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta (⏻) pitkään ja paina sitten Wi-Fi-painiketta (📶) sekunnin ajan.

Langattoman lähiverkon poistaminen käytöstä:

poista langaton lähiverkkotoiminto käytöstä painamalla Wi-Fi-painiketta (📶) uudelleen sekunnin ajan.

## Langaton lähiverkko (vain QL-1110NWB)

---

Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaistat: 2 400–2 483,5 MHz.

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 20 dBm (EIRP).

---

Laitteesi pohjaan kiinnitettyssä tarrassa on tarkempia tietoja mallisi sähkötiedoista.

**brother**



D0137K001