


brother



# Produktsikkerhetsguide

QL-1100/QL-1110NWB

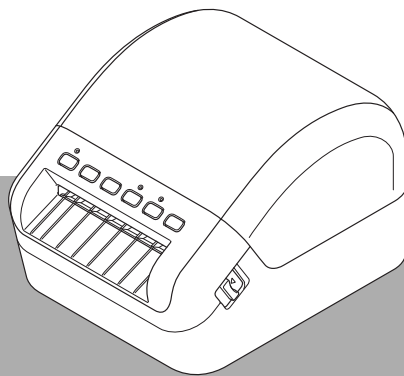

CE  
Kun  
Europa/Tyrkia

Les hele guide før du begynner å bruke produktet, og oppbevar den for senere bruk.

# Innføring

Takk for at du kjøpte QL-1100/QL-1110NWB (heretter kalt "skriveren").

Skriverens medfølgende dokumentasjon, medregnet *Produktsikkerhetsguide* (dette dokumentet) og *Hurtigstartguide* (trykt) inneholder forholdsregler og driftsinstruksjoner.

Du finner mer informasjon om programvaren og bruk av skriveren i et nettverk i *Brukermanual*. Denne finner du på siden Brukerveiledninger for din produktmodell i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com)

Den siste versjonen av skriverdokumentasjonen er tilgjengelig i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com)

Ta vare på all dokumentasjon for senere bruk.

## Viktig merknad

---

- De tilgjengelige alternativene og rekvisita varierer fra land til land.
- Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
- Innholdet i dette dokumentet kan ikke dupliseres eller reproduseres, verken helt eller delvis, uten tillatelse.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjeparts handlinger, forsettlig eller uaktsom bruk fra brukerens side, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tapt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kommunikasjon) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke denne skriveren.
- Hvis skriveren blir defekt på grunn av produksjonsfeil, vil vi erstatte eller reparere den i garantiperioden.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig drift av skriveren fordi den kobles til inkompatibelt utstyr eller bruker inkompatibel programvare.



# Sikker bruk av skriveren













Hvis det oppstår funksjonsfeil på skriveren, må du straks stanse bruken av den og ta kontakt med forhandleren.

## Symboler som brukes i dette dokumentet





















---

Følgende symboler brukes i dette dokumentet:





















 <b>ADVARSEL</b>	Angir en potensielt farlig situasjon, som kan resultere i dødsfall eller alvorlige personskader om produktet håndteres uten å følge instruksjoner og advarsler.
 <b>FORSIKTIG</b>	Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
<b>VIKTIG</b>	Angir informasjon eller anvisninger som må følges. Å ignorere dem kan føre til skade eller mislykkede operasjoner.

	Angir en risiko for at brann kan oppstå under visse omstendigheter.
	Indikerer en risiko for elektrisk støt under visse omstendigheter.
	Angir en risiko for brannskader under visse omstendigheter.
	Angir at en bestemt handling ikke må utføres.
	Indikerer en risiko for antennelse ved nærliggende brann.
	Angir en risiko for personskade hvis den angitte delen av skriveren berøres.
	Angir en risiko for personskade, for eksempel elektrisk støt, hvis den angitte delen av skriveren blir demontert eller tuklet med.
	Indikerer en risiko for elektrisk støt hvis enheten betjenes med våte hender.
	Angir en risiko for elektrisk støt hvis skriveren utsettes for vann.
	Angir at en bestemt handling må utføres.
	Angir at nettstrømledningen må trekkes ut av strømuttaket.
	Angir en risiko for skade hvis en finger settes fast i roterende utstyr.

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

 <b>ADVARSEL</b>	
<b>Skriver</b>	
	IKKE la barn leke med plastposen som skriveren ble levert i. Kast posen eller hold den unna spedbarn og eldre barn. Posen innebærer en kvelningsfare.
	Oppbevares utenfor barns rekkevidde, spesielt spedbarn, ellers kan det oppstå personskaade.
	IKKE sett inn fremmedlegemer i skriveren eller dens kontakter, i motsatt fall kan det oppstå brann, elektrisk støt eller materielle skader.
	Hvis fremmedlegemer mistes inn i skriveren, må du umiddelbart slå den av, koble nettadapteren/nettstrømledningen fra strømuttaket og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren. Hvis du fortsetter å bruke skriveren, kan det oppstå brann, elektrisk støt eller materielle skader.
	
	IKKE bruk eller oppbevar skriveren på følgende steder. I motsatt fall kan det oppstå brann, elektrisk støt eller materielle skader:
	■ i nærheten av vann, for eksempel på et bad eller nær en varmtvannskjele, eller på et ekstremt fuktig sted
	■ på et sted der den utsettes for regn eller fuktighet
	■ på et ekstremt støvete sted
	■ på et ekstremt varmt sted for eksempel nær åpen flamme, varmeapparater eller i direkte sollys
	■ i en lukket bil i kraftig sollys
	■ på et sted der det kan dannes kondens
	IKKE prøv å demontere eller reparere skriveren, ellers kan det resultere i kortslutning, eksplosjon, røyk, brann, elektrisk støt, skader på deg selv eller andre, eller skade på produktet eller andre gjenstander. Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner. (Garantien dekker ikke reparasjon av skader som følge av demontering eller modifisering utført av brukeren.)
	
	
	Hvis skriveren ikke fungerer normalt, for eksempel hvis det kommer røyk ut av den eller den avgir uvanlig lukt/støy, må du stanse bruken for å unngå brann, elektrisk støt eller materielle skader. Du må umiddelbart slå av skriveren og deretter kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for reparasjon.
	
	
	
	IKKE plasser produktet i nærheten av kjemikalier eller på et sted der det kan oppstå kjemisk søl. IKKE la organiske løsemidler, for eksempel benzen, tynner, neglelakkfjerner eller luktfjerner, komme i kontakt med plastdekselet eller kablene. Slike midler kan forårsake at plastdekselet forvrenses eller går i oppløsning, med fare for elektrisk støt eller brann. De kan også forårsake at produktet svikter eller blir misfarget.
	
	

## ADVARSEL



  	<p>IKKE bruk brennbar spray til rengjøring av skriveren, og bruk heller IKKE slik spray i nærheten av den. Det er fare for brann og elektrisk støt. Tørk bort støv og merker fra hovedenheten med en myk, tørr klut. Bruk en klut lett fuktet med vann for å fjerne vanskelige flekker.</p> <p>Eksempler på brennbar spray:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ støvfjerningsmidler</li><li>■ insektmidler</li><li>■ desinfiseringsmidler og luftfjernere som inneholder alkohol</li><li>■ organiske løsemidler eller væsker som alkohol</li></ul>
  	<p>IKKE berør noen av kontaktportene med våte hender, ellers kan det oppstå elektrisk støt, skade på utstyr, røyk eller brann.</p>
 	<p>Når batterienheten ikke er festet til skriveren for bruk, må du dekke til porten med tape e.l. for å hindre inntrenging av fremmedlegemer som f.eks. støv. Må heller ikke brukes hvis porten er dekket av støv e.l.</p>
<b>Strømledning</b>	
   	<p>IKKE la vann, drikker eller metallgjenstander komme i kontakt med strømpluggen eller nettstrømledningen. Du må heller IKKE bruke strømpluggen eller nettstrømledningen på et sted der den kan bli våt. Ellers kan det oppstå brann, røyk, varme eller elektrisk støt.</p>
 	<p>Hvis strømpluggen blir skitten (hvis den for eksempel blir dekket med støv), kobler du den fra strømuttaket og tørker av den med en tørr klut. Hvis du fortsetter å bruke en skitten strømplugg, kan det oppstå brann.</p>
  	<p>Når du skal koble nettstrømledningen fra det elektriske uttaket, må du IKKE trekke i ledningen. Hold i pluggen og trekk den ut av strømuttaket.</p>
  	<p>IKKE sett fremmedlegemer inn i enden på nettstrømledningen, ellers kan det oppstå brannskader eller elektrisk støt.</p>


## ! ADVARSEL


	<p>Bruk nettstrømledningen på riktig måte. Etterlev alle forholdsregler, ellers kan det oppstå brann eller elektrisk støt:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IKKE utsett nettstrømledningen for skade.</li> <li>■ IKKE modifierer nettstrømledningen.</li> <li>■ IKKE vri, bøyer eller trekk i nettstrømledningen med makt.</li> <li>■ IKKE plasser gjenstander på nettstrømledningen.</li> <li>■ IKKE utsett nettstrømledningen for varme.</li> <li>■ IKKE bind fast nettstrømledningen.</li> <li>■ IKKE la nettstrømledningen komme i klem.</li> </ul>
	<p>Hvis nettstrømledningen er skadet, må du kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.</p>
	<p>Oppbevar nettstrømledningen utenfor barns rekkevidde, spesielt spedbarn, ellers kan det oppstå personskade.</p>
	<p>IKKE bruk nettstrømledningen nær åpen flamme eller varmeapparater. Hvis isolasjonen på nettstrømledningen smelter, kan det føre til brann eller elektrisk støt.</p>
	<p>Før du utfører vedlikehold på skriveren, for eksempel rengjøring, må du koble nettstrømledningen fra strømuttaket, ellers kan det oppstå elektrisk støt.</p>
	<p>Hvis skriveren ikke brukes på en god stund, bør du av sikkerhetsårsaker koble nettstrømledningen fra skriveren og strømuttaket. Hvis du lar nettstrømledningen stå i uttaket over lengre tid, kan det samle seg støv ved foten av pluggbladene, noe som kan føre til kortslutning og brann.</p>
	<p>Du må IKKE overbelaste strømuttak eller plugg flere enheter inn i samme strømuttak. Det er fare for brann, elektrisk støt og materielle skader.</p>
	<p>IKKE bruk defekte plugg eller bøyd strømuttak. Det er fare for brann, elektrisk støt og materielle skader.</p>
	<p>Når du kobler til kabler, må du sørge for at du kobler dem til riktig og i riktig rekkefølge. Koble bare til elementer som er spesielt utformet for denne skriveren. Det er fare for brann eller personskade.</p>
	<p>Se instruksjonene for tilkobling av strømforsyning i <i>Hurtigstartguide</i>.</p>

## **FORSIKTIG**

### **Skriver**


 Stans bruken av skriveren hvis den lekker eller blir misfarget, deformert eller defekt på andre måter.  


 IKKE hold skriveren etter dekselet til DK-rullen. Det er fare for personskade hvis dekselet løsner og skriveren faller ned.


 IKKE hold skriveren med bare én hånd. Ellers kan skriveren skli ut av hånden din.

 IKKE berør metalleder nær skrivehodet. Skrivehodet blir svært varmt under bruk, og vil fortsatt være det rett etter bruk. IKKE berør det direkte med hendene.



 Vær forsiktig med roterende deler. Det er en risiko for skade hvis en finger settes fast i roterende utstyr. Slå av skriveren før du berører utstyret.

### **Strømledning**

 Kontroller at nettstrømledningen er tilgjengelig slik at den kan fjernes i et nødsfall. IKKE plasser gjenstander på eller nær nettstrømledningen.

## **VIKTIG**

- IKKE fjern etiketter som er festet til skriveren. Disse etikettene viser driftsinformasjon og skriverens modellnummer.
- IKKE oppbevar eller bruk skriveren i et område som er utsatt for høy temperatur, høy fuktighet, direkte sollys eller støv. Disse kan forårsake misfarging eller funksjonsfeil.
- Hvis du tar ut en DK-rull fra skriveren for å lagre den over lengre tid etter at den har vært i bruk, må du feste enden på rullen med teip e.l. slik at rullen ikke løsner.

## Generelle forholdsregler

### Skriver

- Hvis både Bluetooth-funksjon og trådløst LAN-funksjon er slått på, kan kommunikasjonshastigheten reduseres på grunn av radiobølgeinterferens. Hvis dette skjer, slår du av funksjonen du ikke bruker (Bluetooth eller trådløst LAN) (kun QL-1110NWB).
- IKKE dekk til eller sett inn fremmedlegemer i etikettutmatingsåpningen, strømkontakten eller USB-porten.
- Ta ut DK-rullen når skriveren ikke skal brukes på lengre tid.
- Hold alltid dekselet til DK-rullen lukket under utskrift.
- Ved bruk av valgfritt tilbehør må du følge instruksjonene i brukerveiledningene.
- IKKE berør skriveren med fuktige hender.
- IKKE berør papir eller etiketter med fuktige hender, ellers kan det oppstå en funksjonsfeil.
- IKKE løft skriveren etter dekselet til DK-rullen. Dekselet kan løsne, og skriveren kan falle ned og bli skadet.
- Bruk bare grensesnittkabelen (USB-kabelen) som følger med skriveren.

### Strømledning

- Du bør plassere skriveren nær et lett tilgjengelig, standard strømuttak.



### Advarselsetikett



Følgende advarselsetiketter vises på skriveren. Sørg for at du forstår innholdet på hver advarselsetikett fullt ut og at du utfører alt arbeid i tråd med forholdsreglene som er beskrevet. I tillegg må du være svært forsiktig slik at advarselsetikettene ikke løsner eller blir oppripet.

**QL-1100**

**QL-1110NWB**

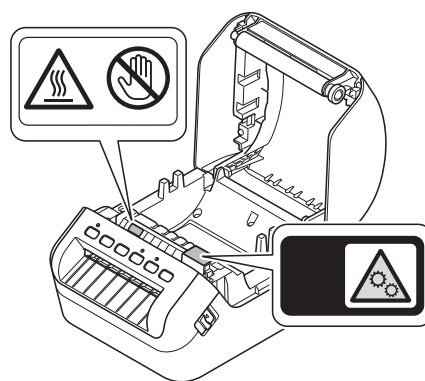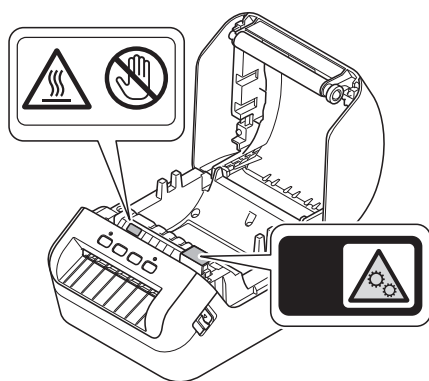

## ⚠ FORSIKTIG

### LAN-tilkobling (kun for QL-1110NWB)

- Dette produktet må kobles til en LAN-kobling som ikke er utsatt for overspenning.



# Merknad om utarbeidelse og utgivelse

Denne guiden har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og dekker de siste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene.

Innholdet i denne guiden og disse produktspesifikasjonene kan endres uten varsel.

Hvis oppdaterte versjoner av fastvare, drivere eller programvare blir utgitt, er det ikke sikkert denne guiden beskriver disse funksjonene nøyaktig.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne brukerveiledningen uten varsel, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i publikasjonen.

## Varemerker og lisenser

Apple, iPad, iPhone, iPod touch og Mac er varemerker som tilhører Apple Inc.

App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc.

Google Play og Android er varemerker som tilhører Google Inc.

Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Setup-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup™ er et varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. skjer under lisens.

Blue SDK.

Copyright © 1995-2017 OpenSynergy GmbH.

Med enerett. Med enerett for alt som ikke er offentliggjort.

QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og andre land. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Med enerett.

Epson ESC/P er et registrert varemerke som tilhører Seiko Epson Corporation.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.

## Merknader om åpen kilde-lisensiering (QL-1110NWB)

Dette produktet inneholder åpen kilde-programvare.

For å se merknadene for åpen kilde-lisensiering kan du velge manuell nedlasting på hjemmesiden for din produktmodell i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com)

# Regulering for QL-1100/1110NWB

## Konformitetserklæring (bare Europa/Tyrkia)

---

Vi, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver innen EU.  
Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brother Solutions Center.

Besøk [support.brother.com](http://support.brother.com) og:

- velg "Europe"
- velg landet ditt
- velg "Brukerveiledninger"
- velg modellen din
- velg "Konformitetserklæring"
- klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

## Konformitetsklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkia) (bare for QL-1110NWB)

---

Vi, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi av konformitetserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen **Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)**.

## Informasjon om samsvar med kommisjonens regulering 801/2013

---

	QL-1100	QL-1110NWB
Strømforbruk*	1,2 W	1,8 W

\*Alle nettverksporter aktivert og tilkoblet

## Bluetooth (kun QL-1110NWB)

---

Denne skriveren støtter Bluetooth.

Frekvensbånd: 2402-2480 MHz.

## Slik aktiveres/deaktiveres Bluetooth (kun QL-1110NWB)

---

Slik aktiverer du Bluetooth:

Trykk på og hold inne strømknappen (⏻) for å slå skriveren på, og trykk deretter på og hold inne Bluetooth (📶)-knappen i ett sekund.

Slik deaktiverer du Bluetooth:

Trykk på og hold inne Bluetooth (📶)-knappen igjen i ett sekund for å slå Bluetooth-funksjonen av.

## Slik aktiveres/deaktiveres trådløst LAN (kun QL-1110NWB)

---

Slik aktiverer du trådløs nettverksfunksjon:

Trykk på og hold inne strømknappen (⏻) for å slå skriveren på, og trykk deretter på og hold inne Wi-Fi (📶)-knappen i ett sekund.

Slik deaktiverer du trådløs nettverksfunksjon:

Trykk på og hold inne Wi-Fi (📶)-knappen igjen i ett sekund for å slå trådløs nettverksfunksjon av.

## Trådløs LAN-tilkobling (bare for QL-1110NWB)

---

Denne skriveren støtter trådløst LAN.

Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene: Under 20 dBm (EIRP).

Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

## IT-strømsystem (kun for Norge)

---

Dette produktet er også beregnet på IT-strømsystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

Se etiketten nederst på maskinen for informasjon om nominelle strømverdier for din produktmodell.

**brother**



D0137K001