


brother



Hướng dẫn về An toàn Sản phẩm

QL-1100/QL-1110NWB

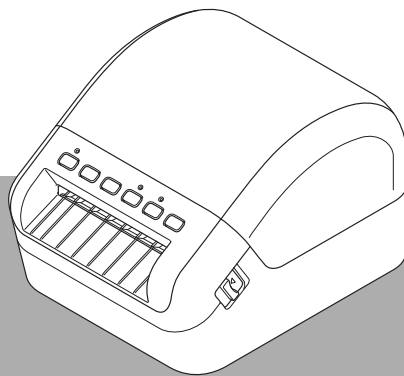

Đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm và giữ lại hướng dẫn này để tham khảo sau này.

VNM

Giới thiệu

Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm QL-1100/QL-1110NWB (sau đây gọi là “máy in”).

Tài liệu đi kèm với máy in, gồm có *Hướng dẫn về An toàn Sản phẩm* (tài liệu này) và *Hướng dẫn Cài đặt Nhanh* (bản in) chứa các lưu ý và các hướng dẫn cơ bản khi vận hành.

Để biết thêm thông tin về phần mềm cũng như cách sử dụng máy in trên mạng, hãy xem *Hướng dẫn Sử dụng*, quý vị có thể tìm thấy tài liệu này trong trang Manuals (Hướng dẫn) của model trong Website Hỗ trợ của Brother tại support.brother.com

Phiên bản tài liệu mới nhất của máy in có sẵn trong Website Hỗ trợ của Brother tại support.brother.com

Lưu tất cả tài liệu để tham khảo sau này.

Thông báo quan trọng

- Các nguồn cung cấp có sẵn có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
- Nội dung tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Không được sao chép hoặc in lại một phần hoặc toàn bộ nội dung của tài liệu này mà không có sự cho phép.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do động đất, hỏa hoạn, các thảm họa khác, hành động của bên thứ ba, thao tác do vô tình hay cố ý của người dùng, sử dụng sai hoặc vận hành trong các điều kiện đặc biệt khác.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại (như mất mát, tổn thất doanh lợi, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất phương tiện liên lạc) có thể do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng máy in.
- Nếu máy in bị hỏng do lỗi sản xuất, chúng tôi sẽ thay thế hoặc sửa chữa thiết bị trong thời gian bảo hành.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại có thể có do thao tác không chính xác máy in gây ra bởi kết nối thiết bị không tương thích hoặc sử dụng phần mềm không tương thích.

Để sử dụng máy in an toàn

Nếu máy in có trục trặc, hãy dừng sử dụng thiết bị ngay, sau đó liên hệ với đại diện bán hàng nơi mua máy in.

Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu này

Các ký hiệu sau được sử dụng trong suốt tài liệu này:

 CẢNH BÁO	Biểu thị một tình huống có khả năng gây nguy hiểm nếu sản phẩm được xử lý mà không tuân theo cảnh báo và hướng dẫn, tình huống này sẽ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
 CÂN TRỌNG	Biểu thị một tình huống có khả năng gây nguy hiểm, nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tích nhỏ hoặc vừa.
QUAN TRỌNG	Chỉ báo các thông tin hoặc hướng dẫn cần được tuân theo. Việc bỏ qua chúng có thể gây hư hỏng hoặc không hoạt động.

	Biểu thị rủi ro, trong một số trường hợp nhất định, có thể xảy ra hỏa hoạn.
	Biểu thị rủi ro sốc điện trong một số trường hợp nhất định.
	Biểu thị rủi ro bỏng trong một số trường hợp nhất định.
	Biểu thị hành động không được thực hiện.
	Biểu thị rủi ro hỏa hoạn nếu có lửa ở gần.
	Biểu thị rủi ro thương tích nếu chạm vào bộ phận được chỉ báo của máy in.
	Biểu thị rủi ro thương tích như sốc điện nếu tháo hoặc can thiệp vào bộ phận được chỉ báo của máy in.
	Biểu thị rủi ro sốc điện nếu thực hiện thao tác bằng tay ướt.
	Biểu thị rủi ro sốc điện nếu máy in tiếp xúc với nước.
	Biểu thị hành động phải được thực hiện.
	Biểu thị rằng phải ngắt dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện AC.
	Biểu thị rủi ro thương tích nếu ngón tay bị kẹt vào bánh răng đang quay.

Hướng dẫn an toàn quan trọng

⚠ CẢNH BÁO	
Printer (Máy in)	
	KHÔNG để trẻ em chơi với túi nhựa đựng máy in. Vứt bỏ túi hoặc để túi tránh xa trẻ nhỏ và trẻ em. Trẻ có thể bị ngạt thở.
	Giữ xa tầm tay trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không thương tích có thể xảy ra.
	KHÔNG đưa vật lạ vào máy in hoặc đầu nối, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng.
	Nếu vật lạ bị rơi vào máy in, hãy tắt ngay thiết bị, ngắt kết nối Dây nguồn AC/Bộ nguồn AC khỏi ổ cắm điện và sau đó liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương.
	Nếu bạn tiếp tục vận hành máy in, có thể xảy ra hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng.
	KHÔNG vận hành hoặc cất máy in ở các địa điểm sau, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng:
	■ Gần nước, như trong phòng tắm hoặc gần máy đun nước hoặc ở địa điểm cực kỳ ẩm ướt
	■ Ở địa điểm tiếp xúc với nước mưa hoặc độ ẩm
	■ Ở địa điểm cực kỳ bẩn
	■ Ở địa điểm cực kỳ nóng, như gần ngọn lửa hở, bộ sưởi hoặc dưới ánh nắng trực tiếp
	■ Trong ô tô kín dưới trời nắng
	■ Ở địa điểm có thể tạo thành ngưng tụ
	KHÔNG cố tháo hoặc thay thế máy in vì có thể dẫn đến đoản mạch, nổ, khói, hỏa hoạn, sốc điện, thương tích cho chính bạn hoặc những người khác hoặc hư hỏng sản phẩm hay tài sản khác. Để bảo trì, điều chỉnh hoặc sửa chữa, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của Brother hoặc đối tác Brother tại địa phương bạn. (Bảo hành không bao gồm sửa chữa hư hỏng do tháo hoặc thay thế do người dùng thực hiện.)
	
	
	
	Nếu máy in hoạt động không bình thường (ví dụ: nếu thiết bị tạo ra khói, mùi lạ hoặc tiếng ồn), hãy dừng sử dụng thiết bị, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng. Tắt ngay máy in và sau đó liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đối tác Brother tại địa phương bạn để sửa chữa.
	
	
	
	KHÔNG đặt sản phẩm gần hóa chất hoặc ở nơi có thể xảy ra rò rỉ hóa chất. KHÔNG để dung môi hữu cơ như benzen, chất pha loãng, dung dịch tẩy sơn hoặc chất khử mùi tiếp xúc với cáp hoặc nắp nhựa. Điều này có thể khiến nắp nhựa vênh hoặc tan ra dẫn đến sốc điện hoặc hỏa hoạn. Chúng cũng có thể làm sản phẩm hỏng hoặc bị bạc màu.
	
	

! CẢNH BÁO

  	KHÔNG sử dụng bình xịt dễ cháy khi vệ sinh máy in và KHÔNG sử dụng bình xịt dễ cháy gần máy in của bạn. Có thể xảy ra hỏa hoạn và sốc điện. Lau sạch mọi bụi bặm và vết bẩn trên thiết bị chính bằng vải mềm, khô. Sử dụng một miếng vải ẩm ở những chỗ khó loại bỏ vết bẩn. Ví dụ về bình xịt dễ cháy: ■ Dụng cụ loại bỏ bụi ■ Thuốc trừ sâu ■ Chất tẩy uế và chất khử mùi có chứa cồn ■ Dung môi hữu cơ hoặc chất lỏng như cồn
  	KHÔNG chạm tay ướt vào từng cổng kết nối, nếu không có thể xảy ra sốc điện, hư hỏng thiết bị, khói hoặc hỏa hoạn.
 	Khi không được lắp vào máy in để sử dụng, hãy bọc cổng bằng nhãn, v.v... để ngăn sự xâm nhập của vật liệu lạ như bụi. Ngoài ra, không sử dụng nếu cổng bị bụi, v.v...
Dây nguồn AC	
   	KHÔNG để nước, chất lỏng hoặc vật lạ tiếp xúc với phích cắm bộ cấp điện hoặc Dây nguồn AC. Ngoài ra, KHÔNG sử dụng phích cắm bộ cấp điện hoặc Dây nguồn AC ở nơi có thể bị ướt, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, khói, nhiệt hoặc sốc điện.
 	Nếu phích cắm bộ cấp điện bị bẩn (ví dụ: nếu bị phủ bụi), hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi ổ cắm điện và sau đó lau bằng vải khô. Nếu bạn tiếp tục sử dụng phích cắm bộ cấp điện bẩn, có thể xảy ra hỏa hoạn.
  	Khi ngắt kết nối Dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện, KHÔNG kéo dây. Giữ phích cắm và rút khỏi ổ cắm điện.
  	KHÔNG đưa vật lạ vào đầu của Dây nguồn AC, nếu không có thể xảy ra bỏng hoặc sốc điện.

⚠ CẢNH BÁO	
 	Sử dụng Dây nguồn AC đúng cách và tuân thủ các lưu ý sau, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc sốc điện: ■ KHÔNG làm hỏng Dây nguồn AC. ■ KHÔNG sửa đổi Dây nguồn AC. ■ KHÔNG vặn xoắn, bẻ gấp mạnh hoặc kéo Dây nguồn AC. ■ KHÔNG đặt vật lên Dây nguồn AC. ■ KHÔNG để Dây nguồn AC tiếp xúc với nhiệt. ■ KHÔNG buộc Dây nguồn AC. ■ KHÔNG để Dây nguồn AC bị thất.
 	Nếu Dây nguồn AC bị hỏng, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đối tác Brother tại địa phương bạn.
	Giữ Dây nguồn AC xa tầm tay trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không thương tích có thể xảy ra.
  	KHÔNG sử dụng Dây nguồn AC gần lửa hoặc bộ sưởi. Nếu lớp vỏ của Dây nguồn AC bị cháy, có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc sốc điện.
 	Trước khi thực hiện bảo trì máy in của bạn, như vệ sinh, hãy ngắt kết nối Dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện, nếu không có thể xảy ra sốc điện.
	Nếu máy in của bạn không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy ngắt kết nối Dây nguồn AC khỏi máy in và ổ cắm điện vì lý do an toàn. Nếu phích cắm dây nguồn AC vẫn ở trong ổ cắm trong một thời gian dài thì bụi bẩn có thể tích tụ tại đế của phích cắm gây nguy cơ bị đoản mạch, có thể dẫn đến hỏa hoạn.
  	KHÔNG làm quá tải ổ cắm điện hoặc cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện. Có thể xảy ra hỏa hoạn, sốc điện và hư hỏng.
  	KHÔNG sử dụng phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm điện bị cong. Có thể xảy ra hỏa hoạn, sốc điện và hư hỏng.
 	Khi kết nối cáp, đảm bảo bạn kết nối đúng cách và theo thứ tự đúng. Chỉ kết nối các bộ phận được thiết kế riêng cho máy in này. Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc thương tích. Xem hướng dẫn kết nối bộ cáp điện trong <i>Hướng dẫn cài đặt nhanh</i>.

CẢN TRỌNG

Printer (Máy in)

	Dừng vận hành máy in của bạn nếu máy in bị thùng hoặc bị bạc màu, biến dạng hay nói cách khác là lỗi.
	
	KHÔNG giữ máy in của bạn bằng Nắp ngăn chứa cuộn DK. Có thể xảy ra thương tích nếu nắp rời ra và máy in của bạn sẽ đổ.
	KHÔNG giữ máy in chỉ bằng một tay. Nếu không, máy in có thể trượt ra khỏi tay bạn.
	KHÔNG chạm vào bất kỳ bộ phận kim loại nào gần đầu in. Đầu in sẽ trở nên rất nóng trong khi sử dụng và vẫn rất nóng ngay sau khi sử dụng. KHÔNG chạm tay trực tiếp vào đầu in.
	
	Hãy cẩn thận với các bộ phận quay. Có rủi ro thương tích nếu ngón tay bị kẹt vào bánh răng đang quay. Tắt máy in trước khi chạm vào bánh răng.

Dây nguồn AC

	Đảm bảo bạn có thể tiếp cận Dây nguồn AC để có thể rút ra trong trường hợp khẩn cấp. KHÔNG đặt vật lên hoặc gần Dây nguồn AC.
---	---

QUAN TRỌNG

- KHÔNG tháo nhãn được dán lên máy in. Các nhãn này cung cấp thông tin vận hành và cho biết số hiệu model máy của máy in.
- KHÔNG cất giữ hoặc vận hành máy in ở khu vực tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ ẩm cao, ánh nắng trực tiếp hoặc bụi. Những điều này có thể gây bạc màu hoặc hư hỏng.
- Nếu bạn tháo Cuộn DK khỏi máy in để bảo quản trong thời gian dài sau khi bạn bắt đầu sử dụng Cuộn thì hãy cố định đầu của Cuộn bằng nhãn v.v... sao cho Cuộn không bị lỏng.

Lưu ý chung

Printer (Máy in)

- Nếu chức năng Bluetooth và chức năng LAN không dây đều được bật, tốc độ kết nối có thể giảm do nhiễu sóng vô tuyến. Nếu điều này xảy ra, hãy tắt chức năng mà bạn hiện không sử dụng (Bluetooth hoặc LAN không dây). (chỉ QL-1110NWB)
- KHÔNG bọc hoặc đưa vật lạ vào Khe nhả ra, đầu nối AC hoặc Cổng USB.
- Khi bạn không sử dụng máy in trong thời gian dài, hãy tháo Trục lăn DK khỏi máy in.
- Luôn đóng Nắp ngăn chứa trục lăn DK khi in.
- Khi sử dụng phụ kiện tùy chọn, hãy sử dụng chúng như mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng.
- KHÔNG chạm tay ướt vào máy in.
- KHÔNG chạm tay ướt vào giấy hoặc nhãn, nếu không có thể xảy ra hỏng hóc.
- KHÔNG nhấc máy in bằng Nắp ngăn chứa trục lăn DK. Nắp có thể rời ra, máy in có thể đổ và bị hỏng.
- Chỉ sử dụng cáp giao diện (Cáp USB) đi kèm với máy in.

Dây nguồn


- Bạn nên đặt máy in gần ổ cắm điện tiêu chuẩn, dễ tiếp cận.

Nhãn cảnh báo




Các nhãn cảnh báo sau hiển thị trên máy in. Đảm bảo bạn hiểu rõ nội dung của từng nhãn cảnh báo và thực hiện thao tác trong khi tuân theo các lưu ý được mô tả. Ngoài ra, xin lưu ý rằng không được bóc và cào nhãn cảnh báo.

QL-1100

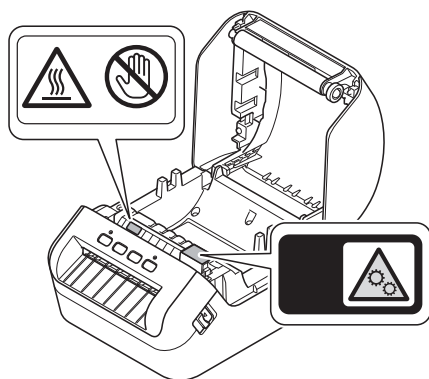

QL-1110NWB

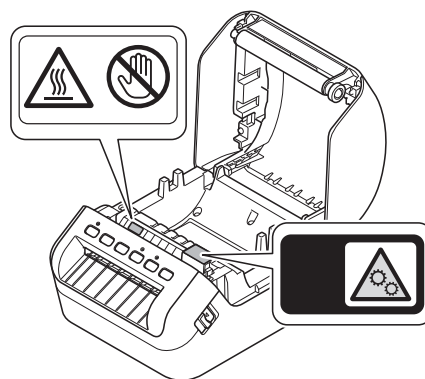

⚠ CẢN TRỌNG

Kết nối LAN (Chỉ dành cho sản phẩm QL-1110NWB)

- Kết nối sản phẩm này với kết nối LAN không bị quá áp.

Thông báo về Biên soạn và Xuất bản

Dưới sự giám sát của Brother Industries, Ltd., hướng dẫn này đã được biên soạn và xuất bản bao gồm các mô tả và các thông số kỹ thuật của sản phẩm mới nhất.

Nội dung của hướng dẫn này và các thông số kỹ thuật của sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Nếu phiên bản cập nhật của firmware, trình điều khiển hoặc ứng dụng được phát hành thì hướng dẫn này có thể không phản ánh chính xác các tính năng này.

Brother có quyền thực hiện thay đổi mà không cần thông báo về các thông số kỹ thuật và vật liệu có ở đây cũng như không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại (kể cả do hậu quả) gây ra do việc tin tưởng vào vật liệu được trình bày, bao gồm nhưng không giới hạn đối với lỗi in và các lỗi khác liên quan đến xuất bản.

Nhãn hiệu và Giấy phép

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc.

App Store là dấu hiệu dịch vụ của Apple Inc.

Google Play và Android là nhãn hiệu của Google Inc.

Wi-Fi® và logo Wi-Fi Protected Setup là các nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup™ là nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance.

Các biểu trưng và dấu trong từ Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và việc sử dụng các dấu đó của Brother Industries, Ltd. tuân theo giấy phép.

SDK xanh lam

Bản quyền © 1995-2017 OpenSynergy GmbH.

Bảo lưu mọi quyền. Bảo lưu mọi quyền chưa được xuất bản.

QR Code là nhãn hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED ở NHẬT BẢN và các quốc gia khác. Chương trình tạo mã QR Bản quyền © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AZTEC) Bản quyền © 2007 AINIX Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

Epson ESC/P là nhãn hiệu đã đăng ký của Seiko Epson Corporation.

Mọi tên thương mại hoặc tên sản phẩm của công ty hiển thị trên các sản phẩm Brother, liên quan đến tài liệu và bất kỳ vật liệu nào khác đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng đó.

Ghi chú cấp phép nguồn mở (QL-1110NWB)

Sản phẩm này bao gồm phần mềm nguồn mở.

Để xem ghi chú cấp phép nguồn mở, vui lòng chuyển tới lựa chọn tải xuống sách hướng dẫn trên trang chủ của mẫu máy Website Hỗ trợ của Brother tại support.brother.com

brother



D01T2Y001