


Brugsanvisning

QL-1100

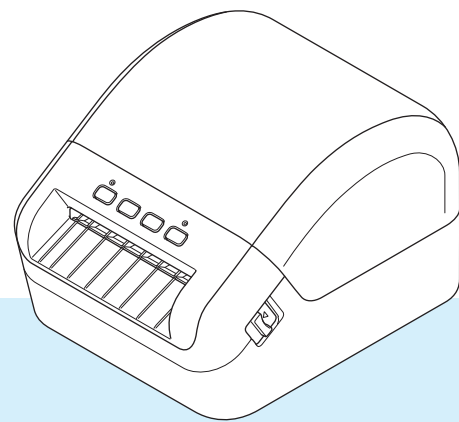

Læs *Produktsikkerhedsguiden* først, og derefter *Hurtig installationsvejledning* for den korrekte konfigurationsprocedure. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted som reference.

Introduktion

Vigtig meddelelse

- Dette dokumentets indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Skærbillederne i dette dokument kan variere afhængigt af din computers operativsystem, din produktmodel og softwareversion.
- Inden du bruger labelprinter, skal du læse alle de dokumenter, der fulgte med printer, så du kender til sikkerhed og anvendelse.
- Der kan være forskelle mellem din printer og den printer, der vises i illustrationerne.
- De tilgængelige forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.

Tilgængelige manualer

Besøg Brother Solutions Center på support.brother.com, og klik på Manualer på siden for din model for at downloade de nyeste brugsanvisninger.

Produktsikkerhedsguide ¹	Denne vejledning indeholder sikkerhedsoplysninger; læs den, inden du bruger printer.
Hurtig installationsvejledning ¹	Denne vejledning indeholder grundlæggende information om brug af printer samt tip til fejlfinding.
Brugsanvisning ²	Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om printerens indstillinger og drift, tip til fejlfinding og vedligeholdelsesinstruktioner.

¹ Trykt brugsanvisning i kassen.

² PDF-brugsanvisning på webstedet for Brother Solutions Center.

Symboler, der anvendes i denne vejledning

Følgende symboler bruges i hele denne vejledning:

 ADVARSEL	Angiver en potentielt farlig situation, der – hvis produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og instruktioner følges – kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
VIGTIGT!	Angiver oplysninger eller anvisninger, der skal følges. Hvis de ignoreres, kan det medføre skader eller fejlfunktioner.
 Bemærk!	Viser bemærkninger, der indeholder oplysninger eller anvisninger, som kan hjælpe dig til bedre at forstå produktet og bruge det mere effektivt.

Generelle forholdsregler

DK-rulle (DK-label og DK-tape)

- Brug kun originalt Brother-tilbehør og forbrugsstoffer (med mærkerne  , ). BRUG IKKE uautoriseret tilbehør eller uautoriserede forbrugsstoffer.
- Hvis labelen sættes på en våd, snavset eller fedtet overflade, vil den muligvis nemt skalle af. Inden du sætter labelen på, skal du rengøre den overflade, som etiketten skal sættes på.
- DK-ruller bruger termopapir eller film, hvis farver kan falme, eller de kan skalle af, hvis de udsættes for ultraviolet lys, vind eller regn.
- Udsæt IKKE DK-rullerne for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. Opbevares på et køligt, mørkt sted. Brug DK-rullerne rimeligt hurtigt, efter at du har åbnet emballagen.
- Hvis labelens trykte overflade ridses med en fingernegl eller med metalgenstande, eller hvis du rører den trykte overflade med fugtige eller våde hænder, kan farven ændre sig eller falme.
- SÆT IKKE labels på personer, dyr eller planter. Desuden må du aldrig sætte labels på offentlig eller privat ejendom uden tilladelse.
- Da enden af DK-rullen er designet til ikke at klæbe til labelspolen, vil den sidste label muligvis ikke blive afskåret korrekt. Hvis det sker, skal du fjerne de resterende labels, sætte en ny DK-rulle i og udskrive den sidste labeligen.
Bemærk: For at tage hensyn til dette kan det antal DK-labels, som hver DK-rulle indeholder, være større end det antal, der er angivet på emballagen.
- Når en label fjernes, efter at den har været sat på en overflade, kan en del af labelen blive siddende tilbage.
- Inden du bruger cd-/dvd-labels, skal du sørge for at følge instruktionerne vedrørende påsætning af cd-/dvd-etiketter i brugervejledningen til din cd-/dvd-afspiller.
- BRUG IKKE cd-/dvd-labels i en cd-/dvd-afspiller med slids-drev.
- PIL IKKE en cd-/dvd-label af, når den først er sat på cd'en/dvd'en. Det kan ske, at et tyndt lag ryger af, hvilket vil medføre, at disken beskadiges.
- SÆT IKKE cd-/dvd-labels på cd-/dvd-diske, der er designet til at bruges sammen med inkjetprintere. Labels skaller nemt af disse diske, og anvendelse af diske med afskallede labels kan medføre beskadigelse eller tab af data.
- Hvis du sætter cd-/dvd-labels på, skal du bruge den applikator, der følger med cd-/dvd-etiketrullerne. Hvis du ikke gør det, kan cd-/dvd-afspilleren blive beskadiget.
- Brugerne påtager sig det fulde ansvar for påsætning af cd-/dvd-labels. Brother påtager sig intet ansvar for nogen tab eller skader, der skyldes forkert brug af cd-/dvd-labels.
- Pas på ikke at tabe DK-rullen.
- DK-ruller bruger termopapir og termofilm. Både labelen og udskriften vil falme med sollys og varme. BRUG IKKE DK-ruller til udendørs formål, der kræver holdbarhed.
- Afhængigt af stedet, materialet og miljøforholdene kan labels gå løs eller blive umulige at fjerne, eller farven på labels kan ændre sig eller smitte af på andre genstande. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres. Test labelen ved at sætte et lille stykke af den på et ikke iøjnefaldende område af den relevante overflade.
- Hvis udskriftsresultaterne ikke er som forventet, kan du bruge justeringsindstillingerne i printerdriveren eller printerindstillingsværktøjet.

Indholdsfortegnelse

Afsnit I Grundlæggende betjening

1	Konfiguration af labelprinteren	2
	Beskrivelse af dele.....	2
	Forside.....	2
	Bagside.....	3
	Tilslutning af netledningen	4
	Indsætning af DK-rullen	5
	Sådan tændes og slukkes P-touch	8
2	Udskrivning med en computer (P-touch Editor)	9
	Installation af printerdrivere og software på en computer	9
	Tilslutning af labelprinteren til en computer	9
	Udskrivning fra en computer.....	10
	Tilgængelige programmer	10
	Oprettelse af labels fra computeren	11
	Påsætning af labels	12
3	Udskrivning ved hjælp af P-touch Editor Lite (kun Windows)	13
	P-touch Editor Lite	13
4	Udskrivning med en mobilenhed	16
	Installation af programmer til brug med mobilenheder	16
	Tilgængelige programmer	16
	Udskrivning af labels fra en mobilenhed.....	17
	Brug af en mobilenhed til udskrivning af skabeloner oprettet på en computer.....	17
	Påsætning af labels	18
5	Ændring af labelprinterens indstillinger	19
	Printerindstillingsværktøj til Windows	19
	Inden brug af printerindstillingsværktøjet.....	19
	Brug af printerindstillingsværktøjet til Windows	20
	Enhedsindstillinger for Windows.....	22
	Indstillingsdialogboks.....	22
	Menulinje	24
	Fanen Grundlæggende	25
	Fanen Avanceret	25
	Fanen Admin.indst.....	25
	Anvendelse af indstillingsændringer på flere labelprintere	26
	P-touch Template-indstillinger for Windows	27
	Dialogboksen P-touch Template-indstillinger	28
	Printer Setting Tool til Mac.....	30
	Inden brug af Printer Setting Tool.....	30

Brug af Printer Setting Tool til Mac	30
Indstillingsdialogboks	31
Fanen Basic (Grundlæggende)	32
Fanen Advanced (Avanceret)	32
Fanen Management (Admin.indst.)	32
Anvendelse af indstillingsændringer på flere labelprintere	33
Ændringer af indstillinger ved udskrivning fra en mobilenhed	34

6 Udskrivning af labels med P-touch Template 35

P-touch Template-funktioner	35
Forberedelse	36
Angivelse af indstillinger i P-touch Template-indstillingsværktøjet	36
Tilslutning af en stregkodescanner	38
Udskrivning med standardskabelon	39
Udskrivning med avanceret skabelon	41
Udskrivning med databaseopslag	44
Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning	47
Tekstnummerering (serialisering)	47
Stregkodenummerering (serialisering)	48
Udskrivning med nummerering (serialisering) – avanceret betjening	49

7 Andre funktioner 50

Bekræftelse af labelprinterindstillinger	50
Beskåret udskrivning (udskrivning af stregkodelabels) (kun Windows)	50
Stregkoder, der er kompatible med Beskåret udskrivning	51
Oprettelse af et stregkodedokument til brug med Beskåret udskrivning	51
Udskrivning af stregkodelabels ved hjælp af Beskåret udskrivning	54
Distribueret udskrivning (kun Windows)	56

Afsnit II Program

8 Sådan bruges P-touch Editor 60

Windows	60
Start af P-touch Editor	60
Udskrivning med P-touch Editor	62
Overførsel af data til labelprinterens	63
Mac	64
Start af P-touch Editor	64
Funktionstilstande	65
Overførsel af data til labelprinterens	65

9 Sådan bruges P-touch Address Book (kun Windows) 66

Start af P-touch Address Book	66
Oprettelse af en ny kontaktperson	68

10 Sådan bruges P-touch Editor Lite (kun Windows) 70

Layoutvindue	70
--------------------	----

11	Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)	74
	P-touch Transfer Manager	74
	Overførsel af skabelonen til P-touch Transfer Manager	74
	Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til labelprinterens	77
	Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i labelprinterens	82
	Sletning af data på labelprinterens	83
	Oprettelse af overførselspakkefiler	84
	P-touch Library	85
	Start af P-touch Library	85
	Åbning og redigering af skabeloner	87
	Udskrivning af skabeloner	88
	Søgning efter skabeloner	89
12	Sådan overføres skabeloner med P-touch Transfer Express (kun Windows)	91
	Forberedelse af P-touch Transfer Express	91
	Overførsel af skabelonen til P-touch Transfer Manager	92
	Sådan gemmes skabelonen som en overførselspakkefil (.pdz)	93
	Distribution af overførselspakkefilen (.pdz) og P-touch Transfer Express til andre	95
	Overførsel af overførselspakkefilen (.pdz) til din labelprinter	96
13	Sådan opdateres P-touch Software	99
	Opdatering af P-touch Editor og P-touch Address Book (kun Windows)	99
	Opdatering af P-touch Editor Lite (kun Windows) og firmwaren	101
	Windows	101
	Mac	103

Afsnit III Appendiks

14	Nulstilling af labelprinterens	106
	Nulstilling af alle indstillinger til fabriksindstillingerne ved hjælp af labelprinterens knapper	106
	Nulstilling af data ved hjælp af Printerindstillingsværktøj	106
15	Vedligeholdelse	107
	Udvendig rengøring af enheden	107
	Rengøring af labeludgangen	107
	Rengøring af rullen	108
	Selvrensende printhoved	108
16	Fejlfinding	109
	Oversigt	109
	Indikatorer på displayet	110
	Udskrivningsproblemer	112
	Versionsoplysninger	116

17	Produktspecifikationer	117
	Labelprinterspecifikationer	117
18	Softwareudviklingskit	118
19	Bemærkninger til brug af P-touch Transfer Manager	119
	Bemærkninger til oprettelse af skabeloner	119
	Bemærkninger til overførsel af skabeloner	119
	Bemærkninger til overførsel af andre data end skabeloner.....	119
20	Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen	120
	Generel procedure for funktionen P-touch Template.....	120
	Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger	121




Grundlæggende betjening

Konfiguration af labelprinteren	2
Udskrivning med en computer (P-touch Editor)	9
Udskrivning ved hjælp af P-touch Editor Lite (kun Windows)	13
Udskrivning med en mobilenhed	16
Ændring af labelprinterens indstillinger	19
Udskrivning af labels med P-touch Template	35
Andre funktioner	50

Beskrivelse af dele

Forside

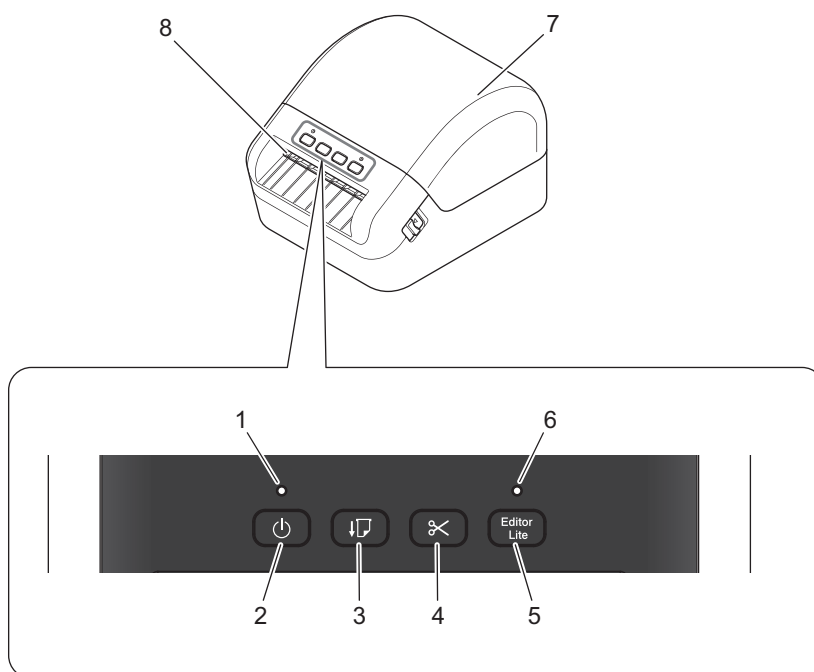


- 1 Status-LED
- 2 Tænd/sluk-knap
- 3 Fremføringsknap
- 4 Afskæringsknap
- 5 Editor Lite-knap

- 6 Editor Lite-LED
- 7 DK-rullerummets dæksel
- 8 Labeludgang

Bagside

1

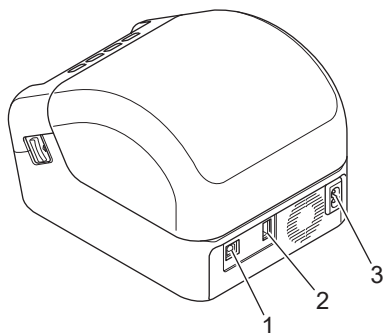


- 1 USB-port
- 2 USB-værtsport
- 3 Jævnstrømsstik

Tilslutning af netledningen

Tilslut netledningen til printeren. Tilslut derefter netledningen til en jordet stikkontakt.

1

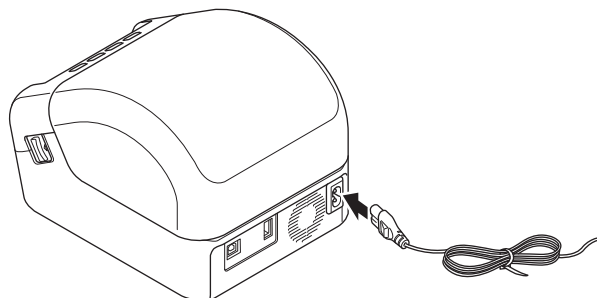


VIGTIGT!

Brug ikke din printer på steder, hvor strømkildens spænding er anderledes end printerens angivne spænding. Yderligere oplysninger om den tilhørende spænding kan findes under *Produktspecifikationer* på side 117.


Indsætning af DK-rullen

- 1 Sørg for, at printeren er slukket.
- 2 Træk i frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren for at låse DK-rullerummets dæksel op. Hold på printerens forside, og løft DK-rullerummets dæksel for at åbne det.

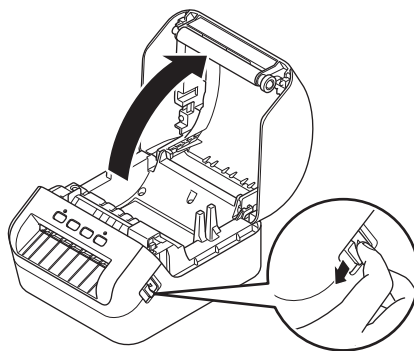


VIGTIGT!

Inden du bruger printeren, skal du fjerne det beskyttende ark (1) fra labeludgangen.

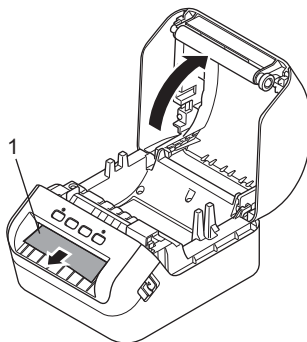


3 Placer DK-rullen i spolestyret (1).

- Sørg for, at spolearmen (2) er sat godt fast i spolestyret.
- Sørg for, at stabilisatoren (3) glider ind i hakket på printeren.

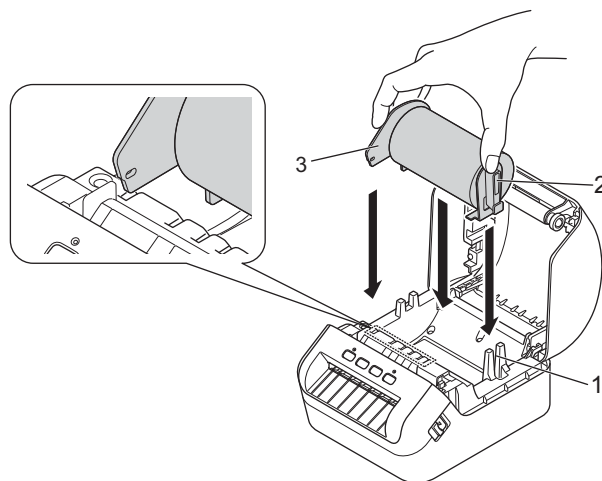

4 Før DK rullen gennem printeren.

- Bring DK-rullens kant på linje med labeludgangens lodrette kant.
- Kontrollér, at DK-rullen er ført lige, så labelerne ikke bliver skæve.

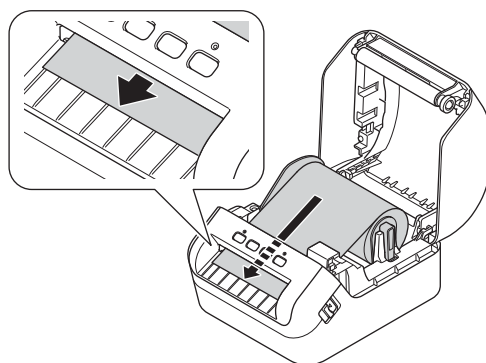


- Skub den første label gennem labeludgangen, indtil enden kommer ud af udgangen som vist.




Bemærk!

Hvis du har vanskeligt ved at indsætte den første label, skal du prøve at indsætte den fra siden under sensoren (1).

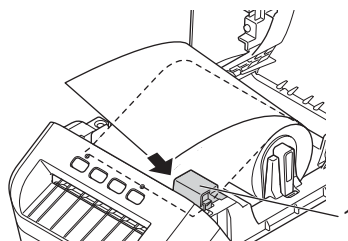

5 Luk DK-rullerummets dæksel.

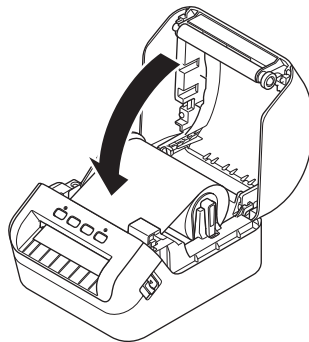

VIGTIGT!

- Efterlad ikke udskrevne labels i printeren. Det vil medføre, at labelen sidder fast.
- Når printeren ikke er i brug, skal du fjerne alle DK-ruller fra printerens indre og lukke DK-rullerummets dæksel for at forhindre, at der samles støv og snavs i printeren.

Sådan tændes og slukkes P-touch

1

Tænd: Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) for at tænde printeren. Status-LED'en lyser grønt.

VIGTIGT!

Tryk på fremføringsknappen (⏮) for at justere enden af DK-rullen.

Sluk: Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) igen, og hold den nede for at slukke printeren.

VIGTIGT!

Når du slukker for printeren, må du ikke frakoble netledningen, før den orange status-LED slukkes.

Installation af printerdrivere og software på en computer

Hvis du vil udskrive fra din Windows-computer eller Mac, skal du installere printerdrivere, P-touch Editor og andre programmer på din computer.

Software til Windows:

Printerdriver, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software og Printerindstillingsværktøj

Software til Mac:

Printerdriver, P-touch Editor, P-touch Update Software og Printer Setting Tool (Printerindstillingsværktøj)

VIGTIGT!


Når du udskriver med P-touch Editor, skal du trykke på P-touch Editor Lite-knappen og holde den nede, indtil Editor Lite-LED'en slukkes.

- 1 Gå til vores websted (install.brother), og download installationsprogrammet for den nyeste software og de nyeste brugsanvisninger.
- 2 Dobbeltklik på den downloadede EXE-fil (Windows) eller DMG-fil (Mac), og følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med installationen.
- 3 Luk dialogboksen, når installationen er fuldført.

Tilslutning af labelprinter til en computer

Du kan tilslutte printeren til en Windows-computer eller Mac via et USB-kabel.

- 1 Kontrollér, at printeren er slukket, inden USB-kablet tilsluttes.
- 2 Tilslut USB-kablet til USB-porten bag på printeren og derefter til computeren.

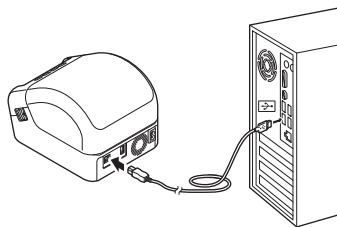

- 3 Tænd printeren.

Udskrivning fra en computer

Tilgængelige programmer

For at printeren kan bruges effektivt, findes der flere programmer og funktioner.

Du skal installere printerdriveren for at bruge disse programmer.

Besøg vores websted (install.brother), og download installationsprogrammet til programmerne og printerdriveren.

Program	Windows	Mac	Egenskaber
P-touch Editor	✓	✓	Designer og udskriver brugerdefinerede labels med integrerede tegneværktøjer, tekst med forskellige skrifttyper og typografier, importerede grafikbilleder og stregkoder.
P-touch Transfer Manager	✓		Gør det muligt at sende skabeloner og andre data til printeren og gemme sikkerhedskopier af dine data på computeren. Dette program installeres med P-touch Editor.
P-touch Library	✓		Administrere og udskriver P-touch Editor-skabeloner. Du kan bruge P-touch Library til udskrivning af skabeloner. Dette program installeres med P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Opdaterer software til den seneste version.
P-touch Address Book	✓		Udskriver adresselabels ved hjælp af en adressedatabase.
Printerindstillingsværktøj (Printer Setting Tool)	✓	✓	Angiver printerens indstillinger fra en computer.

Funktion	Windows	Mac	Egenskaber
Beskåret udskrivning	✓		Denne printer kan udskrive en eller flere stregkoder fra en .pdf-fil i A4/Letter-størrelse. Den identificerer automatisk stregkoder og beskærer og udskriver dem enkeltvis.
Distribueret udskrivning	✓		Når der udskrives et stort antal labels, kan udskrivningen fordeles på flere printere. Fordi udskrivningen udføres samtidig, kan den samlede udskrivningstid reduceres. Du kan finde flere oplysninger under <i>Distribueret udskrivning (kun Windows)</i> på side 56.

Oprettelse af labels fra computeren

Denne printer har forskellige udskrivningsmetoder.

Det følgende beskriver fremgangsmåden til at udskrive fra en computer med P-touch Editor eller P-touch Address Book.


2

- 1 Start P-touch Editor eller P-touch Address Book, og åbn derefter dokumentet, som du vil udskrive.
- 2 Opret et labeldesign.
- 3 Kontroller indstillingerne for afskæring.
- 4 Vælg **Filer > Udskriv**, eller klik på ikonet **Udskriv**.

Indstillinger for afskæring

Indstillingerne for afskæring giver dig mulighed for at angive, hvordan elementet skal fremføres og afskæres, når det udskrives. Brug printerdriveren til at vælge afskæringsindstillingen, når du udskriver fra computeren.

Tabel over labelafskæringsindstillinger

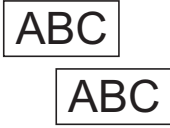Autoklip	Klip ved slut	Billede
Nej	Ja	
Nej	Nej	
Ja	Ja eller nej	

Påsætning af labels

- 1 Træk bagsiden af labelen.
- 2 Placer labelen, og tryk derefter hårdt fra øverst til nederst med fingeren for at sætte labelen på.



Bemærk!

Det kan være svært at sætte labels på overflader, som er våde, snavsede eller ujævne. Labelerne vil muligvis nemt ryge af disse overflader.


Udskrivning ved hjælp af P-touch Editor Lite (kun Windows)

P-touch Editor Lite

P-touch Editor Lite er et labeloprettelsessoftwareprogram til computere. Med P-touch Editor Lite behøver du ikke installere programmet eller printerdrivere. Du skal blot tilslutte et USB-kabel til labelprinter.

Med dette program kan du oprette og udskrive enkle labels med tekst, rammer og billeder.

- 1 Tænd printeren, tryk derefter på P-touch Editor Lite-knappen, og hold den nede, indtil den grønne P-touch Editor Lite-LED tændes.

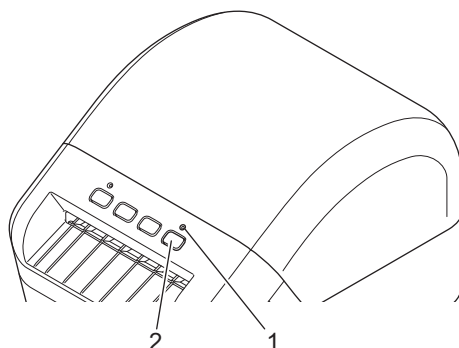


- 1 Editor Lite-LED
- 2 Editor Lite-knap

**Bemærk!**


P-touch Editor Lite er indstillet til Fra i standardtilstanden.

- 2 Tilslut USB-kablet til computeren.

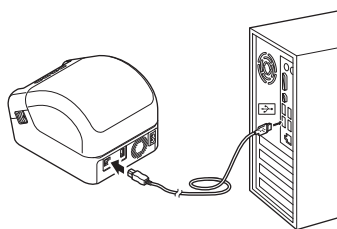
**Bemærk!**

Hvis du tilslutter printeren via et USB-kabel, registreres den muligvis ikke korrekt. Hvis det sker, skal du frakoble USB-kablet, sørge for, at printeren er tændt, og derefter tilslutte USB-kablet igen.

- 3 Når USB-kablet er tilsluttet, vises der en dialogboks på computerskærmen.
(De følgende skærbilleder kan være forskellige afhængigt af dit operativsystem, men fremgangsmåden er den samme).

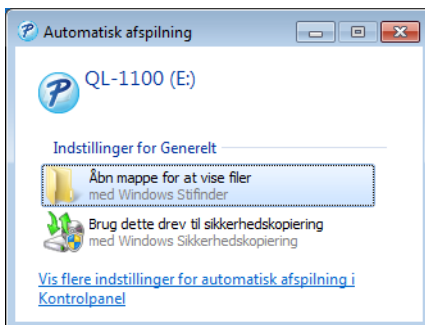

Klik på **Åbn mappe for at se filer**.

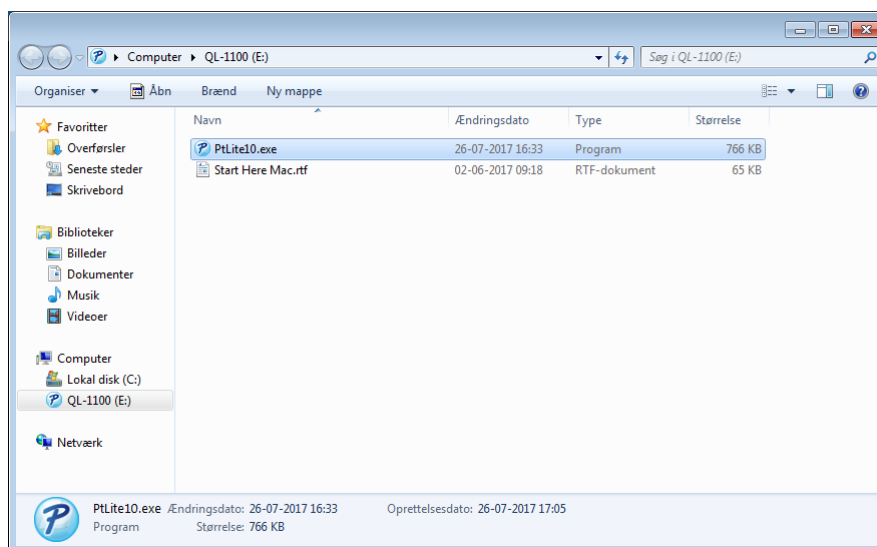


Dobbeltklik på **PtLite10**.



Bemærk!

- Hvis du ikke kan se dialogboksen, kan den være skjult bag et åbent programvindue. Minimer alle vinduer for at se dialogboksen.
- Det vil normalt tage længere tid at starte P-touch Editor Lite, når printeren tilsluttes computeren for første gang. Hvis softwaren ikke starter automatisk, når du tilslutter printeren, kan du starte den fra **Denne computer**. Start P-touch Editor Lite ved at dobbeltklikke på **PTLITE10.EXE**.

4 P-touch Editor Lite starter.

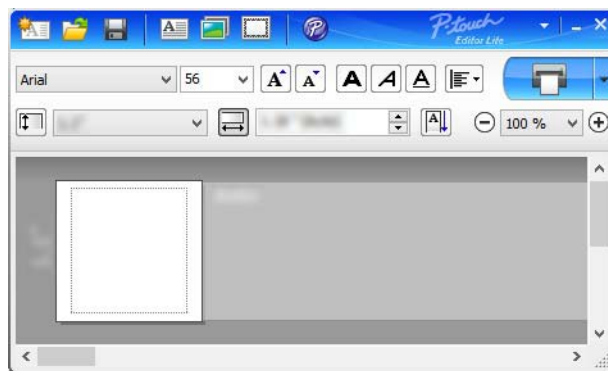

VIGTIGT!

Sluk ikke for printeren, og afbryd ikke forbindelsen til den, mens du bruger P-touch Editor Lite.



Bemærk!

P-touch Editor Lite findes ikke til Mac.

Installation af programmer til brug med mobilenheder

Du kan bruge labelprinteren som en stand-alone printer eller tilslutte den til en mobilenhed. Hvis du vil oprette og udskrive labels direkte fra din mobilenhed, skal du installere Brother-mobilprogrammerne og derefter tilslutte din printer til din mobilenhed via et USB On-the-Go-kabel ¹.

¹ Sælges separat

Tilgængelige programmer

Download disse gratis Brother-apps fra Google Play:

Program	Egenskaber
Brother iPrint&Label	Med dette program kan du oprette og udskrive labels fra skabeloner ved hjælp af en mobilenhed.
Mobile Transfer Express	Dette program giver dig mulighed for at bruge en mobilenhed til at downloade databaser og labeldata, som blev oprettet på en computer ved hjælp af P-touch Editor og gemt på en cloud-tjeneste, og sende dem til din printer.

Udskrivning af labels fra en mobilenhed

- 1 Start programmet for mobiludskrivning på din mobilenhed.



Bemærk!

Sørg for, at printeren er tilsluttet din mobilenhed via et USB On-the-Go-kabel.

- 2 Vælg en labelskabelon eller et labeldesign.



Bemærk!

Du kan også vælge en label eller et billede, som er designet tidligere, og udskrive den/det.

- 3 Tryk på **Udskriv** i programmenuen.

Indstillinger for afskæring

Se *Indstillinger for afskæring* på side 11.

Brug af en mobilenhed til udskrivning af skabeloner oprettet på en computer

Du kan bruge P-touch Transfer Manager til at gemme skabelondata, der blev oprettet med P-touch Editor, i .pdz-format. Derefter kan du bruge Mobile Transfer Express til at sende den gemte fil fra din mobilenhed til printeren og udskrive filen.

- 1 Gem skabelondataene i .pdz-formatet ved hjælp af P-touch Transfer Manager.
Du kan finde flere oplysninger under *Oprettelse af overførselspakkefiler* på side 84.
- 2 Brug en af følgende metoder til at bruge en .pdz-fil med din mobilenhed.
 - Gem filen ved hjælp af en cloud-lagringstjeneste, og brug derefter delefunktionen i mobilenhedens operativsystem til at dele filen.
 - Send filen som en vedhæftet fil fra computeren til mobilenheden, og gem derefter filen på mobilenheden.
- 3 Tilslut printeren til din mobilenhed, og start derefter Mobile Transfer Express.
Skabelondataene vises.
- 4 Vælg den skabelon, du vil udskrive, og send derefter skabelonen til printeren.



Bemærk!

Hvis du vil downloade en fil fra en cloud-lagringstjeneste til din mobilenhed, skal du tilslutte din mobilenhed ved hjælp af infrastrukturtilstand.

- 5 Brug strekodescanneren til at vælge den skabelon, du vil udskrive fra den overførte fil, og udskrive den.

Påsætning af labels

- 1 Træk bagsiden af labelen.
- 2 Placer labelen, og tryk derefter hårdt fra øverst til nederst med fingeren for at sætte labelen på.



Bemærk!

Det kan være svært at sætte labels på overflader, som er våde, snavsede eller ujævne. Labelerne vil muligvis nemt ryge af disse overflader.

Printerindstillingsværktøj til Windows

Ved hjælp af printerindstillingsværktøjet kan du angive printerens enhedsindstillinger og P-touch Template-indstillinger fra en Windows-computer.



Bemærk!

Printerindstillingsværktøjet installeres automatisk, når du bruger det første installationsprogram til at installere printerdriveren. Du kan finde flere oplysninger under *Installation af printerdrivere og software på en computer* på side 9.

VIGTIGT!

Printerindstillingsværktøjet er kun tilgængeligt med kompatible printere fra Brother.

Inden brug af printerindstillingsværktøjet

- Sørg for, at netledningen er tilsluttet til printeren og til en stikkontakt.
- Kontrollér, at printerdriveren er korrekt installeret, og du kan udskrive.
- Tilslut din printer til en computer med et USB-kabel.

Brug af printerindstillingsværktøjet til Windows

1 Tilslut den printer, du vil konfigurere, til computeren.

2 Start printerindstillingsværktøjet.

■ Windows 7:

Klik på **Start > Alle programmer > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj).


■ Windows 8/Windows 8.1:

På skærbilledet **Apps** skal du klikke på **Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj).

■ Windows 10:

Klik på **Start > Brother > Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj).

Hovedvinduet vises.

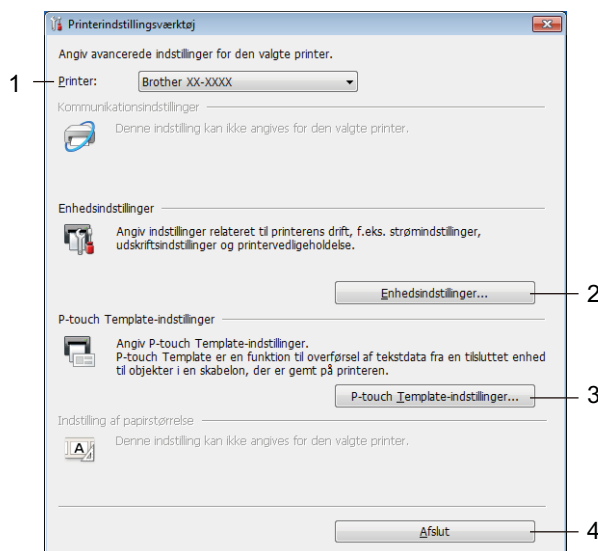

1 Printer

Viser en liste over tilsluttede printere.

2 Enhedsindstillinger

Angiver enhedsindstillinger. F.eks. indstillinger for strømstyring.

3 P-touch Template-indstillinger

Angiver P-touch Template-indstillinger.

Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template ved at downloade "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals

4 Afslut

Lukker vinduet.

- 3 Kontrollér, at den printer, du vil konfigurere, vises ud for **Printer**. Hvis der vises en anden printer, skal du vælge den ønskede printer på rullelisten.
- 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre, og angiv eller rediger derefter indstillingerne i dialogboksen. Du kan finde flere oplysninger om indstillingsdialogboksene under *Enhedsindstillinger for Windows* på side 22 eller *P-touch Template-indstillinger for Windows* på side 27.
- 5 Klik på **Anvend** for at anvende indstillingerne på printeren.
- 6 Klik på **Afslut** i hovedvinduet for at afslutte angivelsen af indstillinger.

VIGTIGT!

Brug *kun* printerindstillingsværktøjet til at konfigurere printeren, når printeren er inaktiv. Printeren vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du forsøger at konfigurere den, mens den behandler eller udskriver et udskriftsjob.

Enhedsindstillinger for Windows


Brug **Enhedsindstillinger** i printerindstillingsværktøjet til at angive eller ændre indstillinger, når printeren og computeren forbindes med et USB-kabel. Du kan ikke blot ændre enhedsindstillingerne for en printer, du kan også anvende de samme indstillinger på flere printere.

Når der udskrives fra et computerprogram, kan der vælges forskellige udskrivningsindstillinger fra printerdriveren, men ved at bruge **Enhedsindstillinger** i printerindstillingsværktøjet kan der vælges mere avancerede indstillinger.

Når du åbner **Enhedsindstillinger**, hentes og vises printerens aktuelle indstillinger. Hvis de aktuelle indstillinger ikke kan hentes, vises de tidligere indstillinger. Hvis de aktuelle indstillinger ikke kan hentes, og der ikke er blevet angivet tidligere indstillinger, vises maskinens fabriksindstillinger.

5

Indstillingsdialogboks

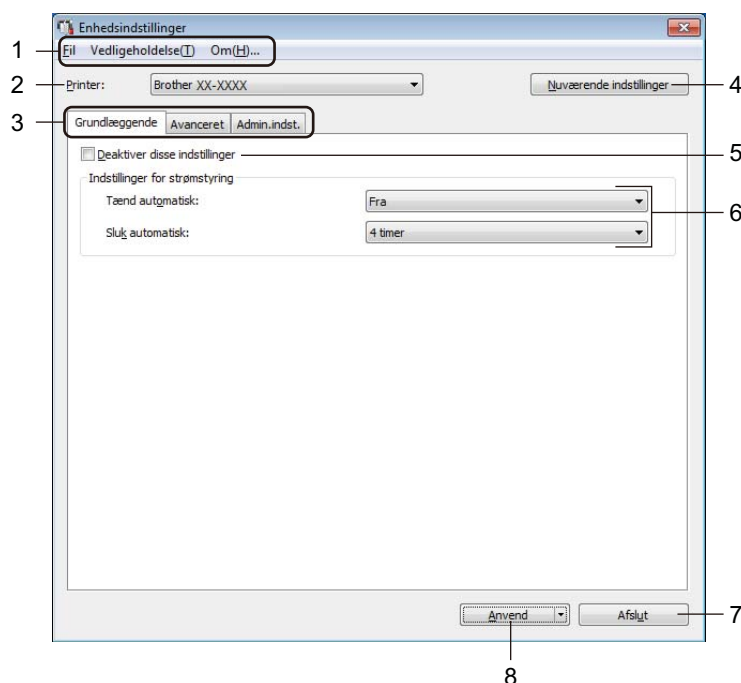

1 Menulinje

Kommandoerne er opdelt efter funktion under hver menu (Fil, Vedligeholdelse og Om...).

2 Printer

Angiver den printer, du vil konfigurere.

3 Indstillingsfaner

Indeholder indstillinger, som kan angives eller ændres.



Bemærk!

Hvis  vises på en fane, kan indstillingerne under den pågældende fane ikke ændres. Desuden bliver indstillingerne under fanen ikke anvendt på printerens, selvom du klikker på **Anvend**. Indstillingerne under fanen bliver ikke gemt eller eksporteret, når kommandoen **Gem i kommandofil** eller **Eksporter** bruges.

4 Nuværende indstillinger

Henter indstillingerne for den aktuelt tilsluttede printer og viser dem i dialogboksen. Indstillinger bliver også hentet for parametre på faner med .

5 Deaktiver disse indstillinger

Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises  på fanen, og indstillingerne kan ikke længere angives eller ændres.

Indstillinger under en fane, hvor  vises, bliver ikke anvendt på printerens, selvom du klikker på **Anvend**. Desuden bliver indstillingerne under fanen ikke gemt eller eksporteret, når kommandoen **Gem i kommandofil** eller **Eksporter** bruges.

6 Parametre

Viser de nuværende indstillinger.

7 Afslut

Afslutter **Enhedsindstillinger** og vender tilbage til hovedvinduet i printerindstillingsværktøjet.

8 Anvend

Anvender indstillingerne på printerens.

For at gemme de angivne indstillinger i en kommandofil skal du vælge **Gem i kommandofil** på rullelisten.

Menulinje

Fil-menupunkterne

- **Anvend indstillingerne på printeren**
Anvender indstillingerne på printeren.
- **Kontrollér indstilling**
Viser de nuværende indstillinger.
- **Gem indstillinger i kommandofil**
Gemmer de angivne indstillinger i en kommandofil.
- **Importer**
Importerer en eksporteret fil.
- **Eksporter**
Gemmer de aktuelle indstillinger i en fil.

Vedligeholdelse-menupunkterne

- **Udskriv enhedsindstillinger...**
Udskriver en rapport, der indeholder oplysninger om den aktuelle firmwareversion og enhedsindstillinger. Du kan også udskrive denne rapport ved hjælp af afskæringsknappen (✂). Du kan finde flere oplysninger under *Bekræftelse af labelprinterindstillinger* på side 50.



Bemærk!

Når du udskriver denne rapport, anbefaler vi, at du bruger en 62 mm eller bredere DK-rulle.

- **Fabriksnulstilling**
Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne, herunder enhedsindstillinger og overførte data.
- **Nulstil kun enhedsindstillinger**
Nulstiller enhedsindstillingerne under fanen Grundlæggende, fanen Avanceret og fanen Admin.indst. til fabriksindstillingerne.
- **Slet skabelon og database**
Sletter de skabeloner og databaser, der er gemt i printeren.
- **Ydeligere indstillinger**
Hvis afkrydsningsfeltet for **Vis ikke en fejlmeddelelse, hvis de nuværende indstillinger ikke kan hentes ved start** er markeret, vises der ikke en meddelelse næste gang.

Fanen Grundlæggende

- **Tænd automatisk**

Angiver, om printeren tændes automatisk, når netledningen sættes i en stikkontakt.

- **Sluk automatisk**

Angiver det tidsrum, der skal gå, før printeren automatisk slukkes, når den er tilsluttet en stikkontakt.

Fanen Avanceret

5

- **Udskriftsdata efter udskrivning**

Angiver, om udskriftsdata slettes efter udskrivning.

- **Udskriv informationsrapport**

Vælger den information, du vil medtage i udskriv informationsrapporten.

- **Autoklip**

Indstiller klippemetoden, når der udskrives flere labels.

- **Serietilstand**

Angiver, hvordan du vil serialisere (nummerere) dine udskrevne labels.

Fanen Admin.indst.

VIGTIGT!

For at få vist denne fane skal du have administratorrettigheder for computeren eller printeren.

Kontrollér, om du har administratorrettigheder for printeren ved at klikke på **Printeregenskaber** og derefter klikke på fanen **Sikkerhed**.

- **Kommandoindstilling**

Vælger kommandoindstillingstypen.

Anvendelse af indstillingsændringer på flere labelprintere

- 1 Når du har anvendt indstillingerne på den første printer, skal du koble den fra computeren og derefter tilslutte den anden printer.
- 2 Vælg den nyligt tilsluttede printer på rullelisten **Printer**.
- 3 Klik på **Anvend**. De samme indstillinger, som blev anvendt på den første printer, anvendes på den anden printer.
- 4 Gentag trin 1-3 for alle printere, hvis indstillinger du vil ændre.



Bemærk!

For at gemme de aktuelle indstillinger i en fil skal du klikke på **Fil > Eksporter**.

De samme indstillinger kan anvendes på en anden printer ved at klikke på **Fil > Importer** og derefter vælge den eksporterede indstillingsfil. Du kan finde flere oplysninger under *Enhedsindstillinger for Windows* på side 22.

P-touch Template-indstillinger for Windows

P-touch Template-tilstanden giver dig mulighed for at indsætte data i tekst og stregkodeobjekter fra en downloadet skabelon ved hjælp af andre enheder sluttet til printeren.

Bemærk, at det tilgængelige ekstraudstyr og de tilgængelige forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.


Du kan angive eller ændre P-touch Template-funktioner ved at vælge printerindstillingsværktøjet og derefter **P-touch Template-indstillinger**.



Bemærk!

- P-touch Template-tilstanden er også kompatibel med andre inputenheder som f.eks. en vægt, en testmaskine, en controller eller en programmerbar logisk enhed.
- Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template-indstillinger ved at downloade "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals

Dialogboksen P-touch Template-indstillinger

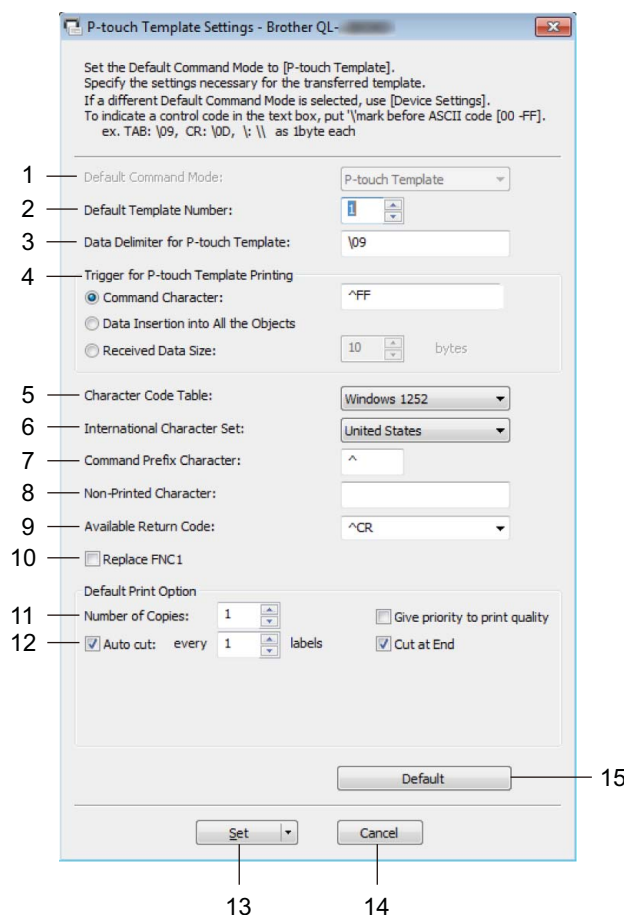

1 Default Command Mode (Standardkommandotilstand)

Angiver P-touch Template-tilstanden som standardtilstanden.

Hvis du vil ændre tilstanden, kan du finde flere oplysninger under *Fanen Admin.indst.* på side 25.

2 Default Template Number (Standardskabelonnummer)

Angiver et standardskabelonnummer, som printeren fastsætter, når den tændes. Hvis du ikke vil overføre en skabelon til printerens, skal du ikke angive et skabelonnummer.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Dataafgrænser for P-touch Template)

Viser et symbol, der bruges til at angive grænserne mellem grupper af data i en fil (maks. 20 tegn).

4 Trigger for P-touch Template Printing (Trigger for P-touch Template-udskrivning)

Angiver en udløser for at begynde udskrivning fra en række indstillinger.

- **Command Character** (Kommandotegn): Udskrivning starter, når det kommandotegn, der er angivet her, modtages.
- **Data Insertion into All the Objects** (Dataindsættelse i alle objekter): Udskrivning starter, når afgrænsningstegnet for det sidste objekt modtages.
- **Received Data Size** (Modtaget datastørrelse): Udskrivning starter, når det antal tegn, der er angivet her, modtages. Afgrænsningstegn tæller imidlertid ikke med i antallet af tegn.

5 Character Code Table (Tegntabel)

Vælger et af tegnkodesættene.

6 International Character Set (Internationalt tegnsæt)

Viser en liste med tegnsæt for bestemte lande.

Følgende koder varierer afhængigt af det valgte land:

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

For at ændre tegnene skal du downloade "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra siden **Manualer** for din model i Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals

7 Command Prefix Character (Kommandopræfikstegn)

Angiver den præfikstegnkode, som identificerer kommandoer brugt i P-touch Template-tilstand.

8 Non-Printed Character (Ikke-udskrevet tegn)

Tegn, der angives her, udskrives ikke, når data modtages (maks. 20 tegn).

9 Available Return Code (Tilgængelig returkode)

Linjeskiftkoden anvendes, når der indføres data, for at angive, at de efterfølgende data skal flyttes til næste linje i et tekstobjekt. Vælg en af fire linjeskiftkoder, eller indtast den linjeskiftkode, du vil bruge (maks. 20 tegn).

10 Replace FNC1 (Erstat FNC1)

Erstatter GS-koder med FNC1.

11 Number of Copies (Antal kopier)

Angiver antallet af kopier (maks. 99 kopier).

12 Afskæringsindstilling

Angiver, om printerens skal skære labels af automatisk, og hvor mange labels der skal udskrives, inden de afskæres (maks. 99 labels).

13 Set (Indstil)

Anvender indstillingerne på printerens.

For at gemme de angivne indstillinger i en kommandofil, så de kan bruges på et senere tidspunkt, skal du vælge **Save in Command File (Gem i kommandofil)** på rullelisten.

14 Cancel (Annuller)

Annullerer indstillingerne og lukker dialogboksen. Indstillingerne bliver ikke ændret.

15 Default (Standard)

Nulstiller alle indstillingsværdier i dialogboksen P-touch Template-indstillinger til standardværdierne.

Printer Setting Tool til Mac

Ved hjælp af Printer Setting Tool (Printerindstillingsværktøj) kan du angive printerens kommunikationsindstillinger og enhedsindstillinger fra en Mac. Du kan ikke blot ændre enhedsindstillingerne for en printer, du kan også anvende de samme indstillinger på flere printere.



Bemærk!

Printer Setting Tool (Printerindstillingsværktøj) installeres automatisk, når du bruger det første installationsprogram til at installere printerdriveren. Du kan finde flere oplysninger under *Installation af printerdriverne og software på en computer* på side 9.

5

VIGTIGT!

Printer Setting Tool (Printerindstillingsværktøj) er kun tilgængeligt med kompatible printere fra Brother.

Inden brug af Printer Setting Tool

- Sørg for, at netledningen er tilsluttet til printeren og til en stikkontakt.
- Kontrollér, at printerdriveren er korrekt installeret, og at du kan udskrive.
- Tilslut din printer til en computer med et USB-kabel.


Brug af Printer Setting Tool til Mac

- 1 Tilslut den printer, du vil konfigurere, til computeren.
- 2 Klik på **Macintosh HD > Programmer > Brother > Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj) > **Printer Setting Tool.app**. Vinduet **Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj) åbnes.
- 3 Kontrollér, at den printer, du vil konfigurere, vises ud for **Printer**. Hvis der vises en anden printer, skal du vælge den ønskede printer på pop op-listen.
- 4 Vælg en af indstillingsfanerne, og angiv eller rediger derefter indstillingerne efter behov.
- 5 Klik på **Apply Settings to the Printer** (Anvend indstillingen på printeren) for at anvende indstillingerne på printeren.
- 6 Klik på **Exit** (Afslut).

VIGTIGT!

Brug *kun* Printer Setting Tool (Printerindstillingsværktøj) til at konfigurere printeren, når printeren er inaktiv. Printeren vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du forsøger at konfigurere den, mens den behandler eller udskriver et udskriftsjob.

Indstillingsdialogboks

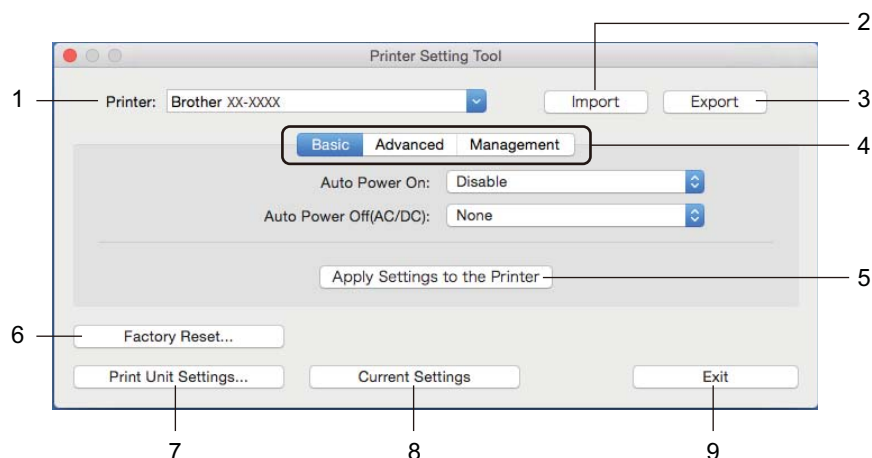

1 Printer

Viser en liste over tilsluttede printere.

2 Import (Importer)

Importerer indstillinger fra en fil.

3 Export (Eksporter)

Gemmer de aktuelle indstillinger i en fil.

4 Indstillingsfaner

Indeholder indstillinger, som du kan angive eller ændre.

5 Apply Settings to the Printer (Anvend indstillingen på printeren)

Anvender indstillingerne på printeren.

6 Factory Reset (Fabriksnulstilling)

Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne, herunder enhedsindstillinger og overførte data.

7 Print Unit Settings (Udskriv enhedsindstillinger)

Udskriver en rapport, der indeholder oplysninger om firmwareversion og enhedsindstillinger.

Du kan også udskrive denne rapport ved hjælp af afskæringsknappen (⌘). Du kan finde flere oplysninger under *Bekræftelse af labelprinterindstillinger* på side 50.



Bemærk!

Når du udskriver denne rapport, anbefaler vi, at du bruger en 62 mm eller bredere DK-rulle.

8 Current Settings (Nuværende indstillinger)

Henter indstillingerne for den aktuelt tilsluttede printer og viser dem i dialogboksen.

9 Exit (Afslut)

Afslutter Printer Setting Tool (Printerindstillingsværktøj).

Fanen Basic (Grundlæggende)

- **Auto Power On (Tænd automatisk)**

Angiver, om printeren tændes automatisk, når netledningen sættes i en stikkontakt.

- **Auto Power Off (Autosluk)**

Angiver det tidsrum, der skal gå, før printeren automatisk slukkes, når den er tilsluttet en stikkontakt.

Fanen Advanced (Avanceret)

- **Print Data after Printing (Udskriftsdata efter udskrivning)**

Angiver, om udskriftsdata slettes efter udskrivning.

- **Printer Information Report (PrinterInformationsrapport)**

Vælger den information, du vil medtage i Printer Information Report (Printerinformationsrapporten).

- **Cut Settings (Afskæringsindstillinger)**

Indstiller klippemetoden, når der udskrives flere labels.

- **Serialize Mode (Serietilstand)**

Angiver, hvordan du vil serialisere (nummerere) dine udskrevne labels.

Fanen Management (Admin.indst.)

- **Command Mode (Kommandoindstilling)**

Vælger kommandoindstillingstypen.

Anvendelse af indstillingsændringer på flere labelprintere

- 1 Når du har anvendt indstillingerne på den første printer, skal du koble printeren fra computeren og derefter tilslutte den anden printer til computeren.
- 2 Vælg den nyligt tilsluttede printer på rullelisten **Printer**.
- 3 Klik på **Apply Settings to the Printer** (Anvend indstillingen på printeren).
De samme indstillinger, som blev anvendt på den første printer, anvendes på den anden printer.
- 4 Gentag trin 1-3 for alle printere, hvis indstillinger du vil ændre.



Bemærk!

For at gemme de aktuelle indstillinger i en fil skal du klikke på **Export** (Eksporter).

De samme indstillinger kan anvendes på en anden printer ved at klikke på **Import** (Importer) og derefter vælge den eksporterede indstillingsfil. Du kan finde flere oplysninger under *Indstillingsdialogboks* på side 31.

Ændringer af indstillinger ved udskrivning fra en mobilenhed

Hvis du bruger en mobilenhed, skal du ændre indstillingerne inden udskrivning ved hjælp af programmet. De indstillinger, der kan ændres, varierer afhængigt af programmet.




Bemærk!

Inden tilslutning af en mobilenhed kan du angive detaljerede indstillinger ved at tilslutte printerens til en computer og bruge printerindstillingsværktøjet. Du kan finde flere oplysninger under *Ændring af labelprinterens indstillinger* på side 19.

P-touch Template-funktioner

P-touch Template-tilstanden giver dig mulighed for at indsætte data i tekst og stregkodeobjekter fra en downloadet skabelon ved hjælp af andre enheder sluttet til labelprinteren.

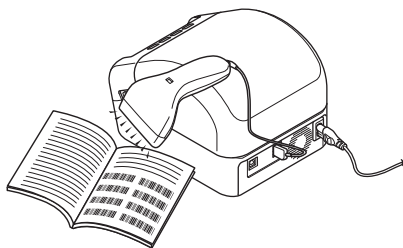

Grundlæggende betjening

■ Udskrivning med standardskabelon (se side 39)

Download ofte anvendte skabeloner eller billeder, og scan en stregkode for at vælge det, der skal udskrives.

■ Udskrivning med avanceret skabelon (se side 41)

Download en skabelon, og scan en stregkode for at udskrive en kopi eller indsætte de scannede data i en anden skabelon.

■ Udskrivning med databaseopslag (se side 44)

Download en database sammenkædet med en skabelon, og scan en stregkode for at finde en post, der skal indsættes i skabelonen, og udskriv den.

Avancerede funktioner

■ Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning (se side 47)

Forøg automatisk printet tekst eller stregkoder i en downloadet skabelon.



Bemærk!

- P-touch Template-tilstanden er også kompatibel med andre inputenheder som f.eks. en vægt, en testmaskine, en controller eller en programmerbar logisk enhed.
- Du kan finde flere oplysninger i "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*). Du kan downloade de nyeste versioner fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals


Forberedelse

Inden du tilslutter stregkodescanneren til printeren, skal du angive stregkodescannerens indstillinger ved hjælp af P-touch Template-indstillingerne (i printerindstillingsværktøjet).

Angivelse af indstillinger i P-touch Template-indstillingsværktøjet

- 1 Tilslut printeren til computeren via et USB-kabel, og tænd derefter printeren.
- 2 Start printerindstillingsværktøjet.
 - **Windows 7:**
Klik på **Start > Alle programmer > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj).
 - **Windows 8/Windows 8.1:**
I skærmbilledet **Apps** skal du klikke på **Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj).
 - **Windows 10:**
Klik på **Start > Brother > Printer Setting Tool** (Printerindstillingsværktøj).
- 3 Klik på **P-touch Template-indstillinger**.

- 4 Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på knappen **Set** (Indstil).

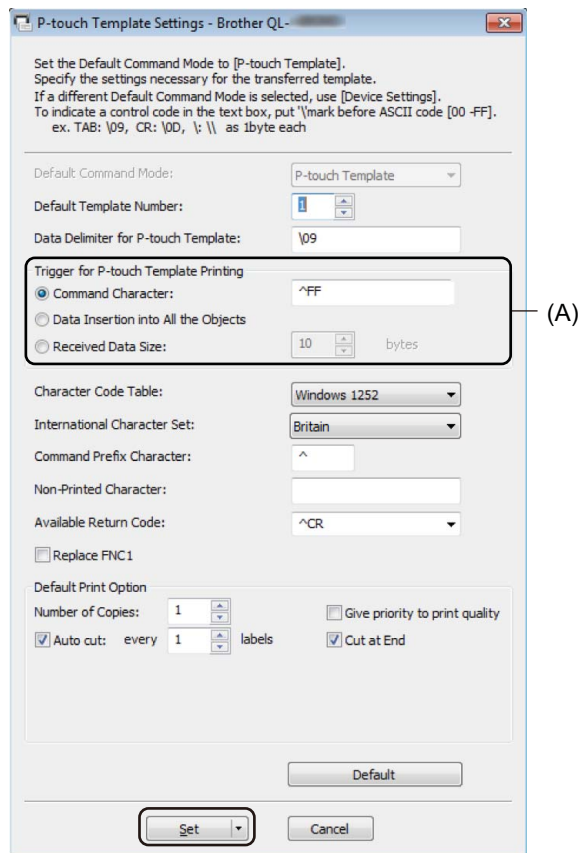

Bemærk!

- Som standard begynder udskrivningen, når koden "^FF" scannes fra en streghode ved hjælp af en streghode-scanner. (Dette kan ændres med indstillingerne fremhævet med (A) i det forrige billede). Hvis **Received Data Size** (Modtaget datastørrelse) vælges med indstillingen for antallet af bytes, udskrives skabelonen automatisk, når det angivne antal bytes er blevet scannet.
- Fordi udskriftstilstandsindstillingen vender tilbage til rastertilstand, hver gang du udskriver fra computeren, skal du ændre indstillingen til skabelontilstand igen.
- Hvis du slukker printeren og derefter tænder den igen, starter printeren i skabelontilstand.

Tilslutning af en strekodescanner

Vi anbefaler, at du bruger en driftssikker strekodescanner af høj kvalitet, og at du kontrollerer strekodescannerens specifikationer, inden du vælger en model.

■ Tilslutningsmetoder for strekodescanner:

Brug USB-værtsinterfacet.

■ Anbefalede kriterier for valg af strekodescanner:

Ved brug af USB-værtsinterface: Modeller i HID-klassen, som kan identificeres som et tastatur



Bemærk!

- Ved P-touch Template-tilstand skal skabelonerne først downloades fra en computer til printerens ved hjælp af P-touch Transfer Manager. Du kan finde flere oplysninger under *Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)* på side 74.
- Strekodescanneren skal programmeres til at bruge det engelske tastatur. For begyndere skal strekodescanneren programmeres til at scanne data uden præfiks- eller suffikstegn. For avancerede brugere kan præfiks- og suffikstegnene scannes og bruges som kommandoer til printerens til at oprette brugerdefinerede skabeloner.
- Kontakt producenten for at få flere oplysninger om brug og programmering af en bestemt model strekodescanner.

Udskrivning med standardskabelon

Download ofte anvendte skabeloner eller billeder, og scan blot en stregkode for at vælge det, der skal udskrives.

Eksempel:



Bemærk!

- Du kan finde flere oplysninger om de stregkoder, der kan scannes med de forskellige indstillinger, under *Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen* på side 120.
- Grupperede objekter konverteres og sendes som et billede.



Brug P-touch Transfer Manager til at overføre (fra P-touch Editor) en skabelon (et labellayout) til printeren. Du kan finde flere oplysninger under *Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)* på side 74.



Bemærk!

Et tekstobjekt i labellayoutet kan konverteres til et billede. Når teksten er konverteret til et billede, kan teksten ikke ændres. Dette er nyttigt for at beskytte ofte anvendte skabeloner mod at blive redigeret ved en fejl.

I P-touch Editor-layoutvinduet skal du højreklikke på tekstobjektet og derefter klikke på **Egenskaber**. Klik på fanen **Udvidet**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Tekst kan ikke redigeres**.

Hvis fanen **Udvidet** ikke vises, skal du klikke på **Værktøjer > Indstillinger > Generelt**. I afsnittet **Andet** skal du markere afkrydsningsfeltet **Vis udvidede faner for objektgenskaber**.

Hvis markeringen fjernes fra afkrydsningsfeltet, konverteres objektet tilbage til tekst, der kan redigeres.



Når du overfører data til **Konfigurationer** i P-touch Transfer Manager, skal du vælge den mappe, der indeholder de data, du vil overføre.



Bemærk!

- Når en skabelon overføres til **Konfigurationer** i P-touch Transfer Manager, tildeles automatisk et nummer for **Tildelingskode**.
 - For grundlæggende handlinger kan du angive et nummer mellem 1 og 10 for **Tildelingskode**.
 - Ved avanceret brug kan du angiv et nummer for **Tildelingskode** mellem 1 og 99 for skabeloner, der er downloadet til printeren, men du skal scanne forskellige stregkoder i trin ⑥ for at vælge og udskrive den. Du kan finde flere oplysninger ved at downloade "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals
- Du kan tilføje en brugerdefineret mappe under **Konfigurationer** og trække og slippe en overført skabelon til den brugerdefinerede mappe for at administrere forskellige sæt skabeloner.



Vælg den overførte skabelon, og klik derefter på **Overfør** for at downloade skabelonen til nummeret for **Tildelingskode** i printeren.

- 4 Scan stregkoden *P-touch-skabelonkommando* (initialiser + begynd at angive indstillinger). Se *Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen* på side 120.
- 5 På listen over stregkoder under *Grundlæggende indstillinger* skal du scanne hver enkelt stregkode for at sende en kommando eller indstilling til printerens.



Bemærk!

- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af stregkodekommandoer, bliver en skabelon udskrevet med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med **Auto Cut** (Autoklip) slået **On** (Til).

Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template-indstillinger ved at downloade "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals

- Hvis du vil angive det antal kopier, du ønsker, skal du scanne stregkoden *Antal kopier* og derefter scanne stregkoderne under *Til indtastning af tal* for at angive et trecifret tal.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

- Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du scanne stregkoden *Antal kopier* igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

- 6 Scan stregkoden under *Forudindstillet skabelonnummer* med det samme nummer som nummeret for **Tildelingskode** for det labellayout, du ønsker.
- 7 Den angivne label udskrives.

Udskrivning med avanceret skabelon

Download en skabelon, og scan en strejkode for at udskrive en kopi, eller indsæt de scannede data i en anden skabelon.



Bemærk!

- Du kan finde flere oplysninger om de strejkoder, der kan scannes med de forskellige indstillinger, under *Liste med strejkoder for P-touch Template-funktionen* på side 120.
- Hvis en strejkode har en anden protokol end den strejkodeskabelon, der allerede er registreret med printeren, kan du muligvis ikke oprette eller udskrive strejkoden.
- Afhængigt af strejkodescannermodellen understøttes nogle strejkodestandarder og protokoller måske ikke af denne printer.

- 1 Brug P-touch Transfer Manager til at overføre (fra P-touch Editor) en skabelon (et labellayout) til printeren. Du kan finde flere oplysninger under *Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)* på side 74.



CODE128/9-digit

VIGTIGT!

Det er vigtigt at designe skabeloner, så de opfylder kravene til strejkodestandarden eller protokoller. Labelstørrelsen og strejkodens position skal være korrekt for antallet og typen af tegn sendt fra strejkodescanneren. En strejkode i skabelonen kan ikke oprettes eller scannes, hvis strejkoden med de indsatte data ikke passer helt i det billedområde på labelen, der kan udskrives.

- 2 Når du overfører data til **Konfigurationer** i P-touch Transfer Manager, skal du vælge den mappe, der indeholder de data, du vil overføre.



Bemærk!

- Når en skabelon overføres til **Konfigurationer** i P-touch Transfer Manager, tildeles automatisk et nummer for **Tildelingskode**.
 - Du kan angive et nummer mellem 1 og 10 som **Tildelingskode** for skabeloner, der er downloadet til printeren.
- Du kan tilføje en brugerdefineret mappe under **Konfigurationer** og trække og slippe en overført skabelon til den brugerdefinerede mappe for at administrere forskellige sæt skabeloner.

- 3 Vælg den overførte skabelon, og klik derefter på **Overfør** for at downloade skabelonen til nummeret for **Tildelingskode** i printeren.
- 4 Scan stregkoden *P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)*.
Du kan finde flere oplysninger under *Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen* på side 120.
- 5 På listen over stregkoder under *Grundlæggende indstillinger* skal du scanne hver enkelt stregkode for at sende en kommando eller indstilling til printeren.



Bemærk!

- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af stregkodekommandoer, bliver en skabelon udskrevet med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med **Auto Cut** (Autoklip) slået **On** (Til).

Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template-indstillingsværktøjet ved at downloade "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals

- Hvis du vil angive det antal kopier, du ønsker, skal du scanne stregkoden *Antal kopier* og derefter scanne stregkoderne under *Til indtastning af tal* for at angive et trecifret tal. Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du scanne stregkoden *Antal kopier* igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

- 6 Scan stregkoden *Vælg skabelon*, og scan derefter stregkoderne under *Til indtastning af tal* med det samme nummer (tre cifre) som det nummer for **Tildelingskode**, der anvendes for den downloadede skabelon, som skal udskrives.

Den downloadede skabelon bliver valgt automatisk, når de trecifrede numre er blevet scannet.

Eksempel:

Angiv numrene med tre cifre ved at scanne følgende stregkoder: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]



Bemærk!

Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode til trin 6.

Eksempel:



^TS007



^TS015

- 7 Scan en stregkode, der indeholder de data, du vil have indsat i stregkodeobjektet i den valgte downloadede skabelon fra trin 6.

Eksempel:



(CODE128/9-cifret)

- 8 Scan stregkoden *Start udskrivning* for at sende kommandoen til at påbegynde udskrivningen.
- 9 Stregkoden i den udskrevne skabelon indeholder dataene fra den stregkode, der blev scannet i trin 7.

Eksempel:



Udskrivning med databaseopslag

Du kan downloade en database sammenkædet med en skabelon, scanne en stregkode som et nøgleord for at finde en post, der indeholder det pågældende nøgleord, og derefter indsætte den post i skabelonen for at udskrive den.

Bemærk!

- Printeren har reserveret den venstre kolonne (A) for en downloadet sammenkædet database til denne handling. Derfor skal det nøgleord, der scannes fra en stregkode, være i denne kolonne i databasen.
- Printeren kan kun finde nøgleord, hvis dataene i den venstre kolonne (A) svarer præcist til de nøgleord, der blev scannet fra en stregkode.
- P-touch Editor og printeren kan kun læse én linje data i hvert felt for en sammenkædet database, så vi anbefaler ikke brug af databaser med to eller flere linjer data i den venstre kolonne (A).
- Du kan finde flere oplysninger om de stregkoder, der kan scannes med de forskellige indstillinger, under *Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen* på side 120.

- 1 Brug P-touch Editor til at oprette en skabelon og oprette forbindelse til en databasefil. Du kan sammenkæde så mange kolonner til en tekst og stregkodeobjekter i skabelonen, som du ønsker.

Bemærk!

Sørg for, at nøgleordene er indeholdt i den venstre kolonne (A), men sammenkæd ikke tekst eller stregkodeobjekter i skabelonen med felt (A), hvis du ikke ønsker disse data på den udskrevne label.



Du kan finde flere oplysninger om at angive indstillingerne i **P-touch Editor Hjælp**.

- 2 Brug P-touch Transfer Manager til at overføre (fra P-touch Editor) en skabelon (et labellayout) til printeren. Du kan finde flere oplysninger under *Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)* på side 74.
Den sammenkædede databasefil overføres også.

- 3 Når en skabelon overføres til **Konfigurationer** i P-touch Transfer Manager, tildeles automatisk et nummer for **Tildelingskode**.

Bemærk!

Du kan tilføje en brugerdefineret mappe under **Konfigurationer** og trække og slippe en overført skabelon til den brugerdefinerede mappe for at administrere forskellige sæt skabeloner.

- 4 Vælg den overførte skabelon, og klik derefter på **Overfør** for at downloade skabelonen til nummeret for **Tildelingskode** i printeren.
- 5 Scan stregkoden *P-touch-skabelonkommando*.
Du kan finde flere oplysninger under *Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen* på side 120.
- 6 På listen over stregkoder under *Grundlæggende indstillinger* skal du scanne hver enkelt stregkode for at sende en kommando eller indstilling til printeren.



Bemærk!

- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis du ikke scanner stregkodekommandoerne, udskrives der en skabelon med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med **Auto Cut** (Autoklip) slået **On** (Til).

Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template-indstillingsværktøjet ved at downloade "*P-touch Template Manual/Command Reference*" (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals

- Hvis du vil angive det antal kopier, du ønsker at udskrive, skal du scanne stregkoden *Antal kopier* og derefter scanne stregkoderne under *Til indtastning af tal* for at angive et trecifret tal. Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du scanne stregkoden *Antal kopier* igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

- 7 Scan stregkoden *Vælg skabelon*, og scan derefter stregkoderne under *Til indtastning af tal* med det samme nummer (tre cifre) som det nummer for **Tildelingskode**, der anvendes for den downloadede skabelon, som skal udskrives.
Den downloadede skabelon vælges automatisk, når de trecifrede numre er blevet scannet.

Eksempel:

Angiv numrene med tre cifre ved at scanne følgende stregkoder: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]



Bemærk!

Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode til trin 6.

Eksempel:



- 8 Scan en stregkode, der indeholder det nøgleord, som skal slås op i den downloadede database fra trin 4. Eksempel:



- 9 Scan stregkoden *Afgrænsningstegn* for at sende kommandoen til start af søgning i den downloadede database efter det scannede nøgleord.

- 10 Scan stregkoden *Start udskrivning* for at sende kommandoen til at påbegynde udskrivningen.




Bemærk!

Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode til trin 9 og 10.

Eksempel:



- 11 Printeren udskriver skabelonen med dataene indsat fra den databasepost, der blev fundet med det scannede nøgleord.

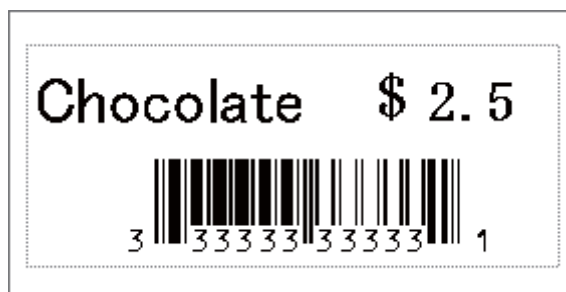


Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning


Du kan automatisk øge tekstnumre eller stregkoder op til 999 ved udskrivning af downloadede skabeloner. Vælg tekst- og/eller stregkodeobjekter, der skal øges under udskrivning.

Tekstnummerering (serialisering)

- 1 Brug P-touch Editor til at oprette eller åbne en skabelon og vælg et tekstobjekt, som du automatisk vil øge under udskrivning.
Eksempel:

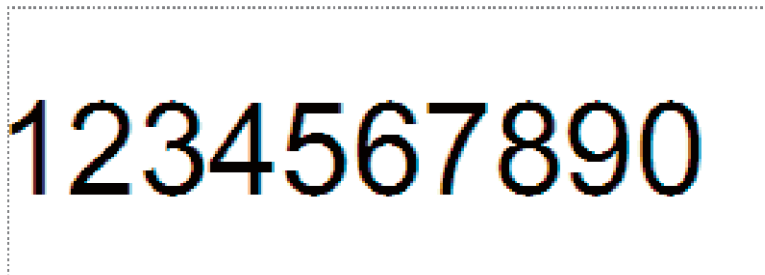


- 2 Markér eller træk markøren over en gruppe tal og bogstaver i det tekstobjekt, som du vil øge (maks. 15). Den valgte gruppe kaldes nummereringsfeltet.

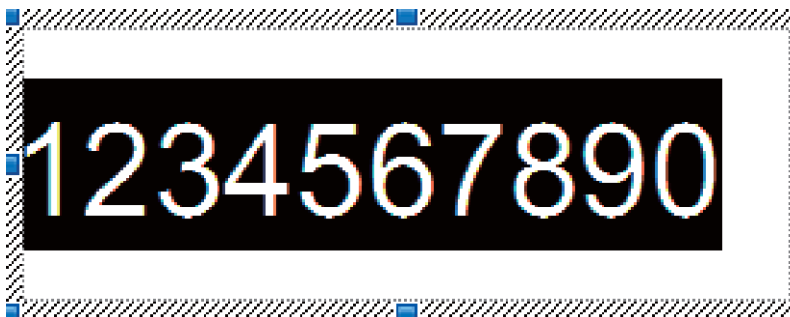


- 3 Højreklik på nummereringsfeltet, og vælg **Nummerering**.

Stregkodenummerering (serialisering)

- 1 Brug P-touch Editor til at oprette eller åbne en skabelon og vælg et stregkodeobjekt, som du automatisk vil øge under udskrivning.
- 2 Højreklik på stregkodeobjektet, og vælg **Egenskaber**. Vinduet Egenskaber for stregkode vises.

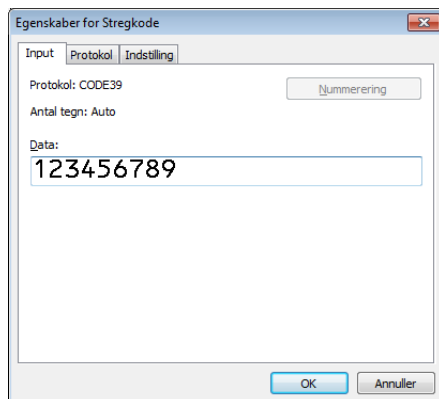

- 3 Markér eller træk markøren over en gruppe tal og bogstaver i stregkodeobjektet, som du vil øge (maks. 15). Den valgte gruppe kaldes nummereringsfeltet.

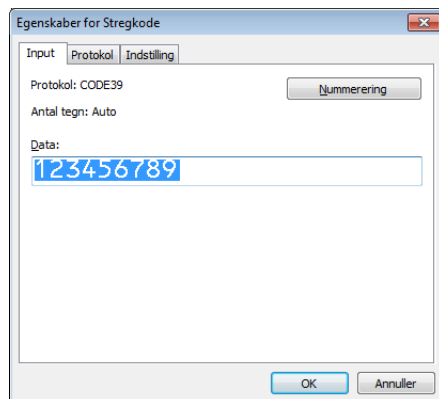

Bemærk!

Knappen **Nummerering** aktiveres, når en gruppe tal og bogstaver fremhæves.

- 4 Klik på **Nummerering**, og klik derefter på **OK**.

Udskrivning med nummerering (serialisering) – avanceret betjening

- 1 Brug P-touch Transfer Manager til at overføre (fra P-touch Editor) en skabelon (et labellayout) til printeren. Du kan finde flere oplysninger under *Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)* på side 74.
- 2 Indstil printeren til at udskrive med Nummerering (serialiseret) – avanceret betjening. Se *Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen* på side 120.
 - Scan stregkoden *serialiseret*, og scan derefter stregkoderne under *Til indtastning af tal* med det antal kopier, du vil udskrive (tre cifre).
Eksempel:
For fem kopier skal du angive de trecifrede tal ved at scanne stregkoder for [0][0][5]



Bemærk!

- Følg P-touch Template-tilstandens grundlæggende betjeningsprocedurer for at starte udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger under *Udskrivning med standardskabelon* på side 39 til *Udskrivning med databaseopslag* på side 44.
 - Nummereringsfeltet øges med ét tal eller bogstav for hver label, der udskrives, og antallet gemmes permanent i printeren.
 - Hvis du vil nulstille et tekst- eller stregkodeobjekt til den oprindelige værdi, skal du scanne stregkoden *Initialiser skabelondata*.
-

Bekræftelse af labelprinterindstillinger


Du kan udskrive indstillingsrapporten uden at forbinde printeren til en computer eller mobilenhed.

- 1 Tænd printeren.
- 2 Læg en 62 mm eller bredere DK-rulle i printeren. Tryk på afskæringsknappen (✂), og hold den nede i to sekunder.

Udskrivning af rapporten starter.

Beskåret udskrivning (udskrivning af stregkodelabels) (kun Windows)

Du kan udskrive en eller flere stregkoder fra en PDF-fil i A4- eller Letter-størrelse. Funktionen Beskåret udskrivning identificerer automatisk de stregkoder, du angiver, og beskærer og udskriver dem derefter individuelt.

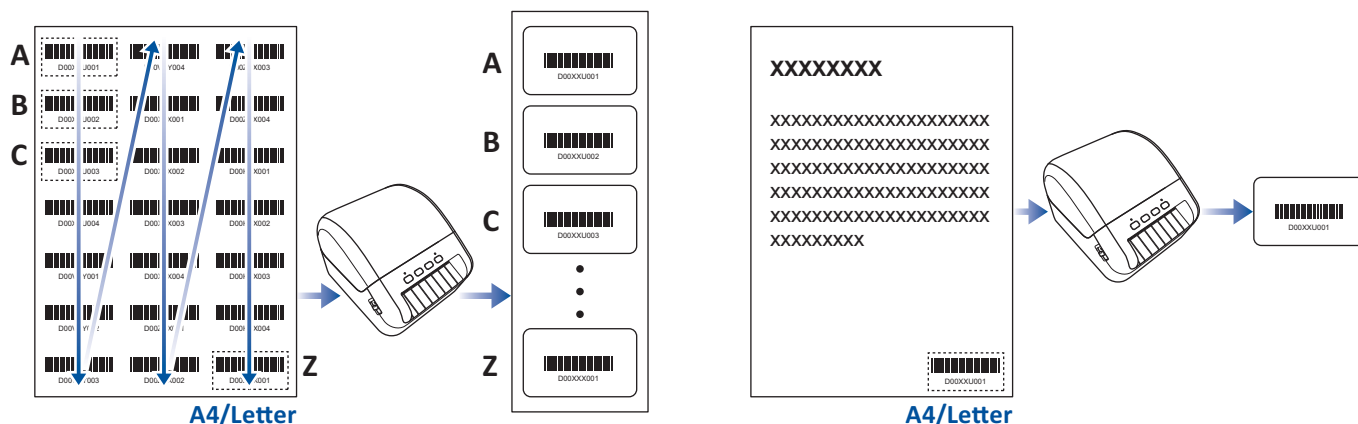

Bemærk!

- Funktionen Beskåret udskrivning er kun tilgængelig ved udskrivning fra Windows-printerdriveren og kan ikke udføres ved hjælp af P-touch Editor.
- Nøjagtigheden af funktionen Beskåret udskrivning afhænger af brugerens miljø, udskrivningsmateriale og labelindhold.

Tydelige, sort-hvide stregkoder anbefales.

Visse labels udskrives muligvis ikke korrekt eller kan variere fra de originale data, hvis betingelserne ikke er optimale.

Du kan finde flere oplysninger på Brother Support-webstedet på support.brother.com.

Stregkoder, der er kompatible med Beskåret udskrivning

- Kode 39/Kode 3 af 9
- ITF/ITF-14/Interleaved 2 af 5
- GS1-128 (UCC/EAN-128)
- Codabar (Kode 2 af 7, NW-7)
- KODE 93
- KODE 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/EAN-8
- JAN-13/EAN-13
- QR-kode ¹
- Datamatrix/GS1 Datamatrix ¹
- PDF417 ¹
- MaxiCode ¹

¹ Tilgængelig for forsendelseslabels

Stregkodespecifikation

Egenskab	Specifikation
Lodret bredde	5 mm (minimum)
Vandret bredde	Den smalleste streg: 0,5 mm (minimum)
Margen	10 gange den smalleste stregbredde (minimum)
Farve	Sort
Baggrundsfarve	Hvid
Cellebredde (bredeste streg)	0,5 mm (minimum)

Oprettelse af et stregkodedokument til brug med Beskåret udskrivning



For at bruge funktionen Beskåret udskrivning skal du oprette et stregkodedokument og gemme det som en PDF-fil.

Kontrollér, at den endelige stregkode-PDF opfylder følgende krav:

Stregkodebetingelser

Element	Betingelse
Samlet antal stregkoder	1-99 stregkoder.
Stregkodetype	Brug kun stregkoder, der er kompatible med funktionen Beskåret udskrivning.
Stregkodeposition	Sørg for, at stregkoderne ikke er skrå eller anbragt i en vinkel. De skal være parallelle med hver enkelt sides top og bund. Sørg for, at stregkoder starter i øverste venstre hjørne og løber nedad i kolonnen, så de fortsætter øverst i næste kolonne mod højre.

Stregkodelayout

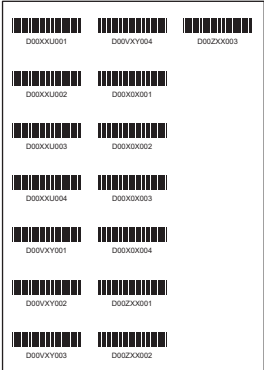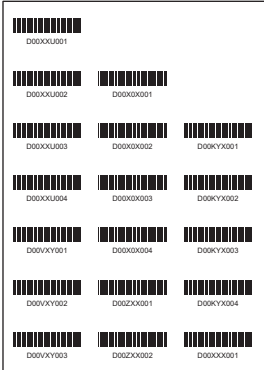Korrekt stregkodelayout	Ukorrekt stregkodelayout
	Ikke identificeret (ikke justeret langs topmargenen) 

7


Stregkodebetingelser for forsendelseslabels

Enhed/element	Status
Samlet antal stregkoder	1-9 stregkoder.
Stregkodetype	Brug kun stregkoder, der er kompatible med funktionen Beskåret udskrivning.
Stregkodeposition	Sørg for, at stregkoderne er lige.

Stregkodelayout for forsendelseslabels

Beskåring udføres, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Labelen er omgivet af linjer.
- Labelen indeholder vandrette linjer, der går hele vejen hen over labelens bredde.
- Labelen indeholder lodrette linjer, der går hele vejen hen over labelens højde.

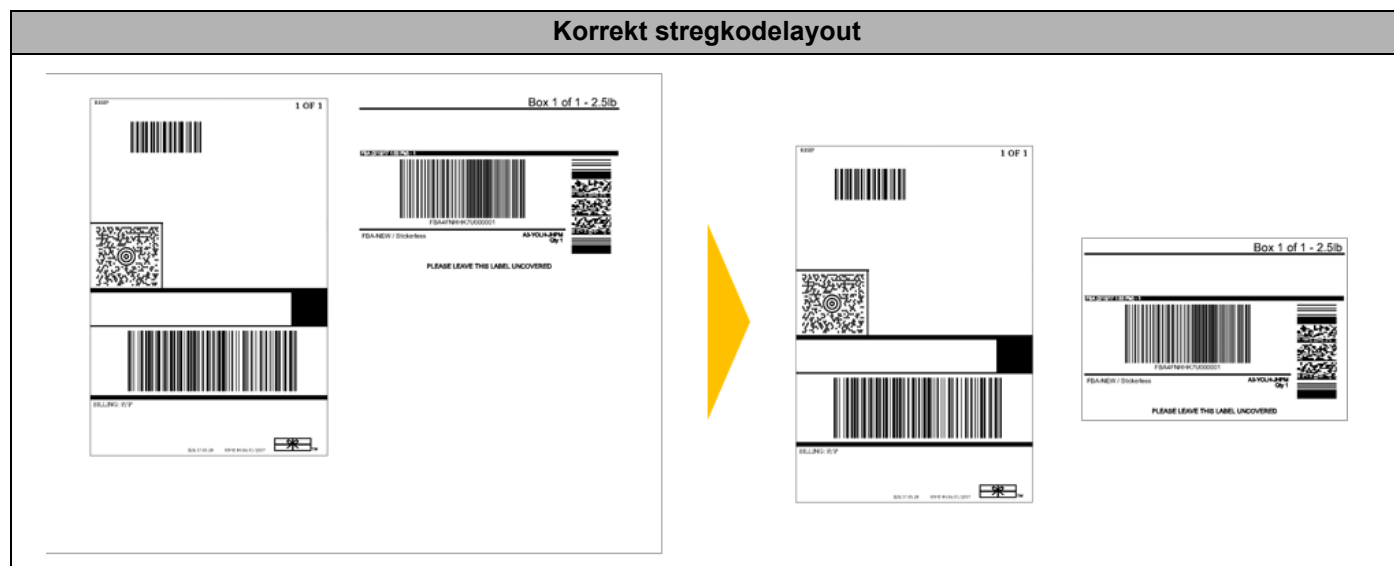


Udskrivning af strekkodelabels ved hjælp af Beskåret udskrivning




Bemærk!

Sørg for, at printeren er tilsluttet en computer eller mobilenhed via et USB-kabel eller en netværksforbindelse.

- 1 Åbn PDF-filen med det strekkodedokument, du vil udskrive.
- 2 Klik på **File** > **Udskriv**.
- 3 Klik på rullelisten **Printer**:, og vælg derefter din printer.
- 4 I afsnittet **Tilpasning af sidestørrelse og sidehåndtering** skal du vælge alternativknappen **Faktisk størrelse**.
- 5 Under **Retning** skal du vælge alternativknappen **Stående**.
- 6 Klik på **Egenskaber**.
- 7 Klik på fanen **Grundlæggende**, og gør et af følgende:
 - For udstandsede labels skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Klip ved**.
 - For uendelige ruller skal du markere afkrydsningsfeltet **Klip ved**.

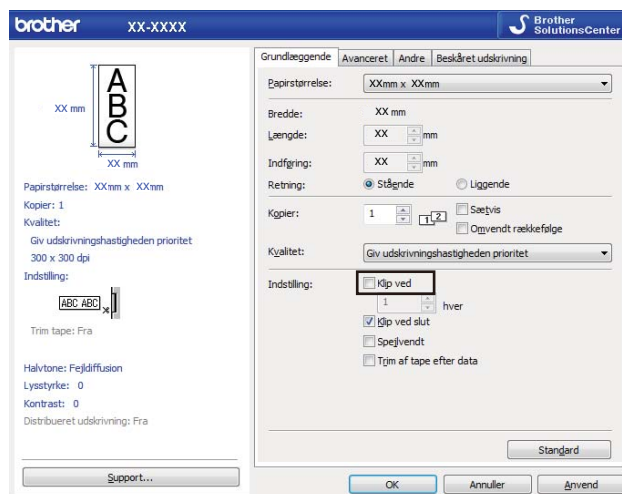

- 8 Klik på fanen **Beskåret udskrivning**, og markér afkrydsningsfeltet **Udskriver automatisk individuelle labels med strekoder**.

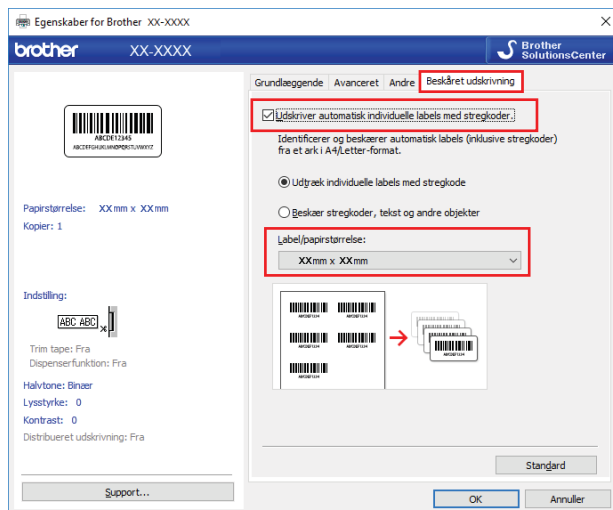

- 9 Vælg indstillingen **Udtræk individuelle labels med strekcode** for produktlabels, eller vælg indstillingen **Beskær strekoder, tekst og andre objekter** for forsendelseslabels.

- 10 Klik på rullelisten **Label/papirstørrelse**, og vælg derefter din label eller papirstørrelse.

Hvis du vælger indstillingen **Beskær strekoder, tekst og andre objekter**, er kun papir med en bredde på 102 mm på listen.

Bemærk!

Vælg den labelstørrelse, der svarer bedst til den originale størrelse af de beskårne data. Vi anbefaler, at du udskriver en testlabel, inden du udskriver et større antal labels.

- 11 Klik på **OK**.

- 12 Udskriv fra programmets udskrivningsskærm billede.

VIGTIGT!

- Undlad at forstørre eller reducere størrelsen af strekcodearket. Strekkoderne bliver muligvis ikke identificeret korrekt.
- Ved udskrivning fra Acrobat Reader skal du gøre følgende:
 - I afsnittet **Tilpasning af sidestørrelse og sidehåndtering** skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet **Vælg papirkilde efter PDF-sidestørrelse**.
 - Under **Retning** skal du vælge alternativknappen **Stående**.


Distribueret udskrivning (kun Windows)

Når der udskrives et stort antal labels, kan udskrivningen fordeles på flere printere via USB for at reducere udskrivningstiden.




Bemærk!

Antallet af sider fordeles blandt de valgte printere. Hvis det angivne antal sider ikke kan fordeles ligeligt mellem printerne, bliver de fordelt i den printerrækkefølge, der vises nedenfor.

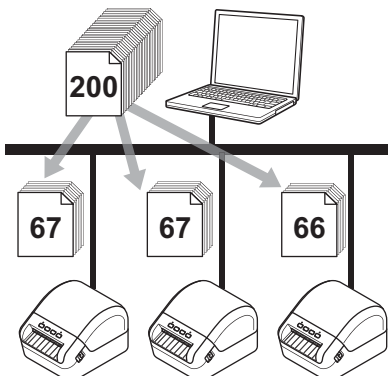


7

- 1 I P-touch Editor skal du klikke på **Filer > Udskriv**.
- 2 Klik på **Egenskaber...**
- 3 Klik på fanen **Avanceret**, markér afkrydsningsfeltet **Distribueret udskrivning**, og klik derefter på **Indstillinger**.

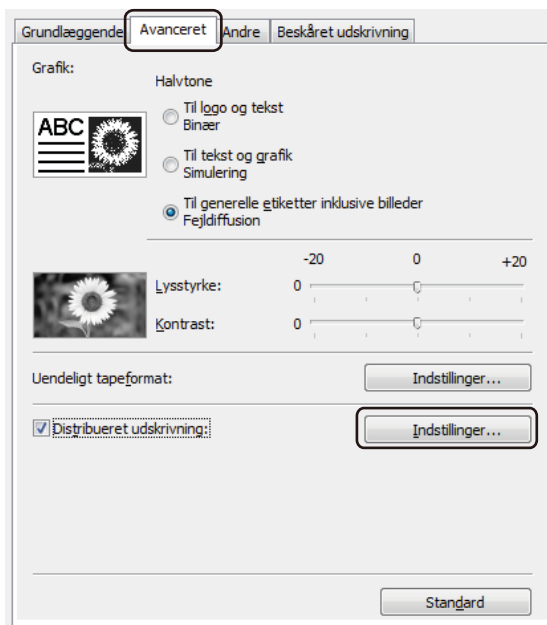

- 4 I dialogboksen **Indstillinger for distribueret udskrift** skal du vælge de printere, som du vil bruge til distribueret udskrivning.

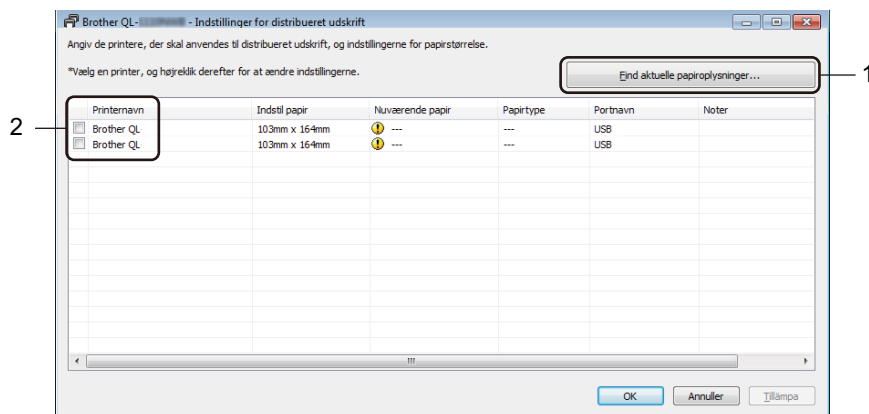

- 1 Klik på **Find aktuelle papiroplysninger...**

De aktuelle printeroplysninger, som blev fundet, vises under **Nuværende papir** og **Papirtype**.

- 2 Markér afkrydsningsfeltet ud for det ønskede **Printernavn**.



Bemærk!

- Hvis den valgte labelbredde er anderledes end den, der vises i kolonnen **Nuværende papir**, vises ikonet . Fyld printeren med den labelbredde, som er angivet i **Angiv bredde**.

5 Angiv labelstørrelse.

- Hvis der kun er valgt én printer.

I dialogboksen **Indstillinger for distribueret udskrift** fra trin 4 skal du vælge den printer, hvis indstillinger du vil angive, og derefter dobbeltklikke eller højreklikke på den. Klik derefter på **Indstillinger**. På rullelisten **Angiv bredde** skal du vælge labelstørrelsen.



Bemærk!

De oplysninger, der vises i dialogboksen **Indstillinger for distribueret udskrift** fra trin 4, kan angives i tekstfeltet **Noter**.

- Hvis der er valgt flere printere.

I dialogboksen **Indstillinger for distribueret udskrift** fra trin 4 skal du vælge de printere, hvis indstillinger du vil angive, højreklikke på dem og derefter klikke på **Indstillinger**. På rullelisten **Angiv bredde** skal du vælge labelstørrelsen. Den samme labelstørrelsesindstilling anvendes for alle valgte printere.



Bemærk!

Indstillingerne under **Printerindstillinger** og **Noter** er ikke tilgængelige.

6 Klik på **OK** for at lukke vinduet til indstilling af labelstørrelsen.

7 Klik på **OK** for at lukke vinduet **Indstillinger for distribueret udskrift**. Konfigurationen er gennemført.

8 Klik på **OK** for at lukke vinduet **Egenskaber**.

9 Start udskrivning.



Bemærk!

- Det er måske ikke muligt at finde oplysninger om en printer, der er forbundet via en USB-hub eller printserver. Før du udskriver, skal du angive indstillingerne manuelt og kontrollere, om printeren kan anvendes til udskrivning.
- Vi anbefaler, at du udfører en forbindelsestest for dit driftsmiljø. Kontakt din it-chef eller administrator for at få hjælp.



Program

Sådan bruges P-touch Editor	60
Sådan bruges P-touch Address Book (kun Windows)	66
Sådan bruges P-touch Editor Lite (kun Windows)	70
Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)	74
Sådan overføres skabeloner med P-touch Transfer Express (kun Windows)	91
Sådan opdateres P-touch Software	99

Hvis du vil bruge din labelprinter sammen med din computer, skal du installere P-touch Editor og printerdriveren.

Du kan finde de nyeste drivere og software ved at besøge support.brother.com og gå til siden **Download** for din model.

Windows

Start af P-touch Editor

- 1 Start P-touch Editor .

- **Windows 7:**

Klik på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2**, eller dobbeltklik på genvejsikonet **P-touch Editor 5.2** på skrivebordet.

- **Windows 8/Windows 8.1:**

Klik på **P-touch Editor 5.2** på skærmen **Apps**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor 5.2** på skrivebordet.

- **Windows 10:**


Klik på **Start > P-touch Editor 5.2** under **Brother P-touch**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor 5.2** på skrivebordet.

- 2 Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne et eksisterende layout.

Bemærk!

Hvis du vil ændre den måde, P-touch Editor fungerer på, når det starter, skal du klikke på **Værktøjer > Indstillinger** i menulinjen P-touch Editor for at få vist dialogboksen **Indstillinger**. På venstre side skal du vælge overskriften **Generelt** og derefter vælge den ønskede indstilling i listeboksen **Handlinger** under **Startindstillinger**. Fabriksindstillingen er **Vis Ny visning**.

3 Vælg en af de viste indstillinger:

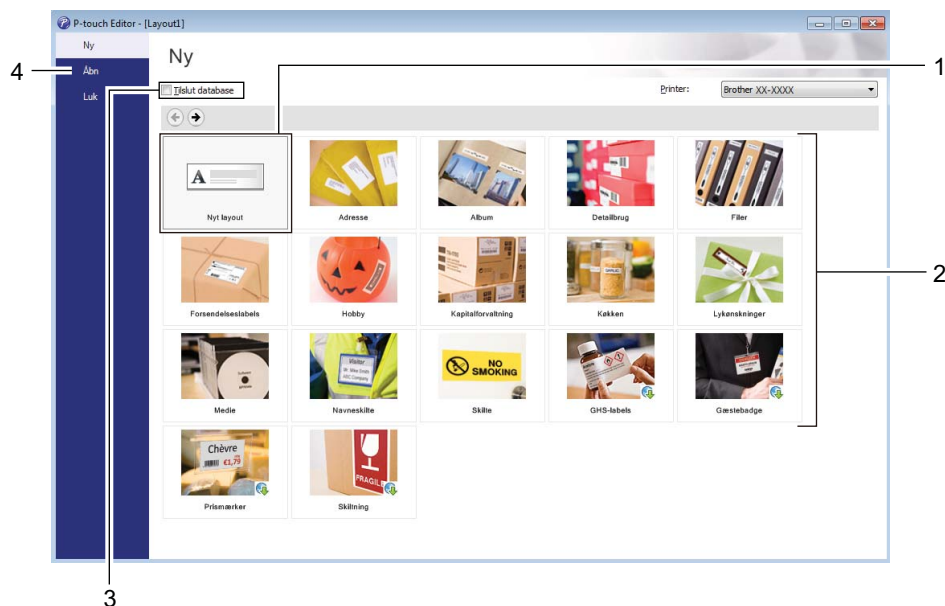


- 1 Hvis du vil oprette et nyt layout, skal du dobbeltklikke på **Nyt layout** eller klikke på **Nyt layout** og derefter klikke på →.
- 2 Hvis du vil oprette et nyt layout med et forudindstillet layout, skal du dobbeltklikke på en kategoriknap eller vælge en kategoriknap og derefter klikke på →.
- 3 Hvis du vil tilslutte et forudindstillet layout til en database, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for **Tilslut database**.
- 4 Klik på **Åbn** for at åbne et eksisterende layout.

Udskrivning med P-touch Editor

■ Express-tilstand

I denne tilstand kan du hurtigt oprette layouts, der indeholder tekst og billeder.

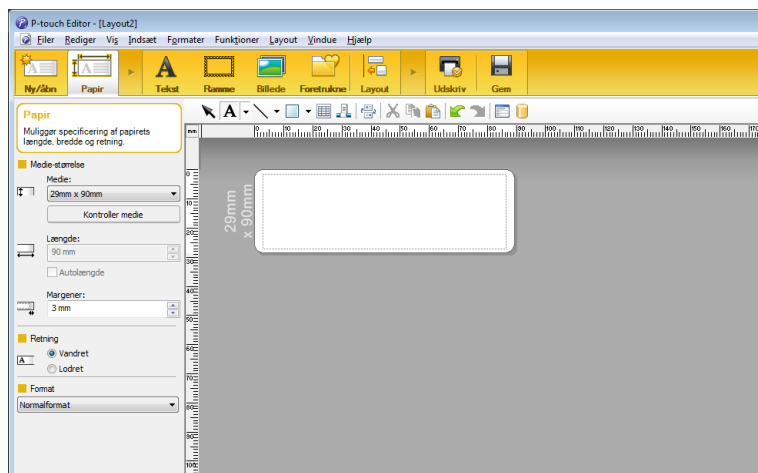


8

Konfigurer udskriftsindstillingerne på udskrivningsskærm billedet inden udskrivning.
Hvis du vil udskrive, skal du klikke på **Filer > Udskriv** på menulinjen eller klikke på ikonet Udskriv.

■ Professional-tilstand

Med denne tilstand kan du oprette layout vha. en lang række avancerede værktøjer og indstillinger.

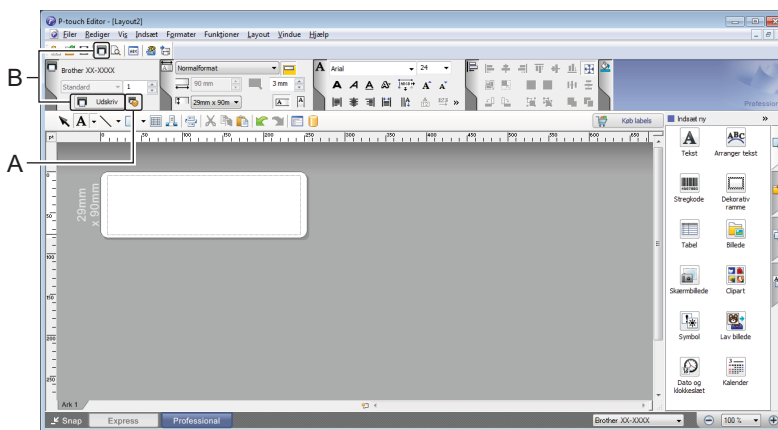


Konfigurer udskriftsindstillingerne på udskrivningsskærm billedet inden udskrivning.
Hvis du vil udskrive, skal du klikke på **Filer > Udskriv** på menulinjen eller klikke på ikonet Udskriv (A).
Desuden kan du klikke på ikonet **Udskriv** (B) for at starte udskrivning uden at ændre indstillingerne for udskrivning.


■ Snap-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at gengive hele eller en del af computerskærmen, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug.

- 1 Klik på knappen til valg af tilstanden **Snap**.
Dialogboksen **Beskrivelse af Snap-tilstand** vises.

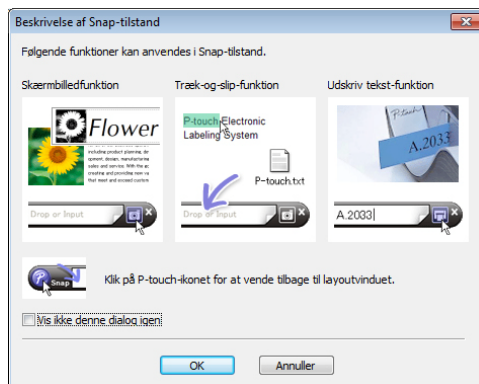

- 2 Klik på **OK**.
Paletten for **Snap**-tilstanden vises.



Overførsel af data til labelprinter

For at overføre data til printeren skal du bruge P-touch Transfer Manager. Du kan finde flere oplysninger under *P-touch Transfer Manager* på side 74.

Mac

Start af P-touch Editor


Dobbeltklik på **Macintosh HD > Programmer**, og dobbeltklik derefter på **P-touch Editor**-programikonet .



Bemærk!

Når du bruger en Mac-computer, kan du ikke overføre labeledata, der er oprettet med P-touch Editor, til printeren.

Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne et eksisterende layout.

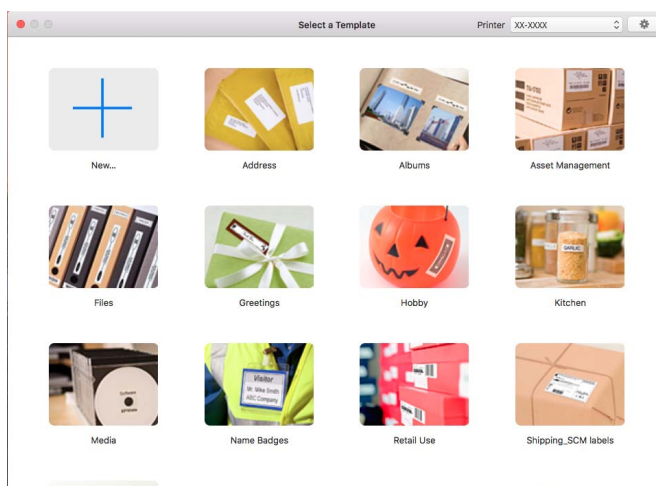


Funktionstilstande

■ Standardtilstand

I denne tilstand kan du oprette labels med tekst og billeder.

Standardtilstanden er opdelt i følgende områder:

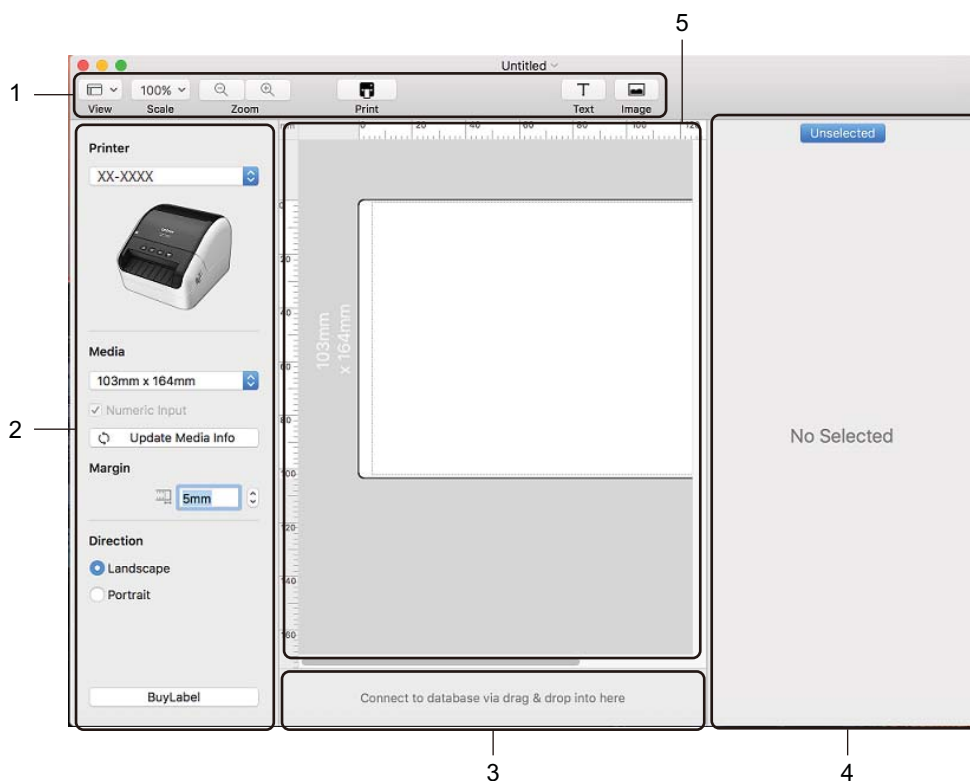

- 1 Værktøjslinje
- 2 Labelundersøgelse
- 3 Databasetilslutningsområde
- 4 Objektundersøgelse
- 5 Layoutvindue

Overførsel af data til labelprinter

For at overføre data til printeren skal du bruge en Windows-computer. Du kan finde flere oplysninger under *P-touch Transfer Manager* på side 74.

Sådan bruges P-touch Address Book (kun Windows)

I dette afsnit beskrives effektiv oprettelse af labels ud fra kontakter ved hjælp af P-touch Address Book. Skærbillederne kan variere afhængigt af dit operativsystem.

(P-touch Address Book understøttes ikke på visse sprog).

Start af P-touch Address Book

1 Start P-touch Address Book



■ Windows 7:

Klik på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Address Book 1.3**, eller dobbeltklik på genvejsikonet **P-touch Address Book 1.3** på skrivebordet.

■ Windows 8/Windows 8.1:


Klik på **P-touch Address Book 1.3** på skærbilledet Apps, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Address Book 1.3** på skrivebordet.

■ Windows 10:

Klik på **Start > P-touch Address Book 1.3** under **Brother P-touch**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Address Book 1.3** på skrivebordet.

2 Når P-touch Address Book startes, vises dialogboksen **Start**, hvor du kan oprette nye kontakter eller importere Outlook-kontaktpersoner og data i CSV-format.

3 I dialogboksen **Start** skal du angive den P-touch Address Book-handling, du vil udføre, og klikke på knappen **OK**.

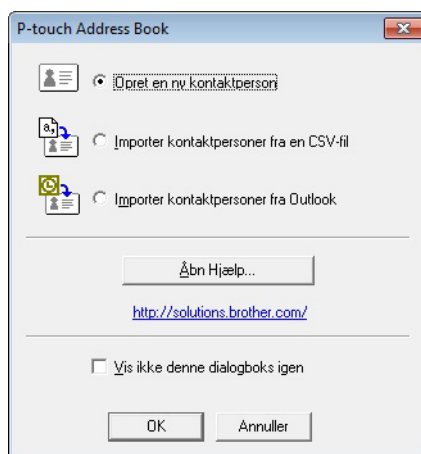


■ Hvis du vælger **Opret en ny kontaktperson**, vises layoutvinduet.

■ Hvis du vælger **Importer kontaktpersoner fra en CSV-fil** eller **Importer kontaktpersoner fra Outlook**, kan du importere kontaktpersoner i andre formater.

■ Klik på knappen **Åbn Hjælp...** for at åbne Hjælp-filerne til P-touch Address Book. Hjælp til P-touch Address Book indeholder detaljerede oplysninger om de tilgængelige funktioner og forklarer, hvordan P-touch Address Book bruges.

■ Layoutvindue

Layoutvinduet er opdelt i følgende områder:

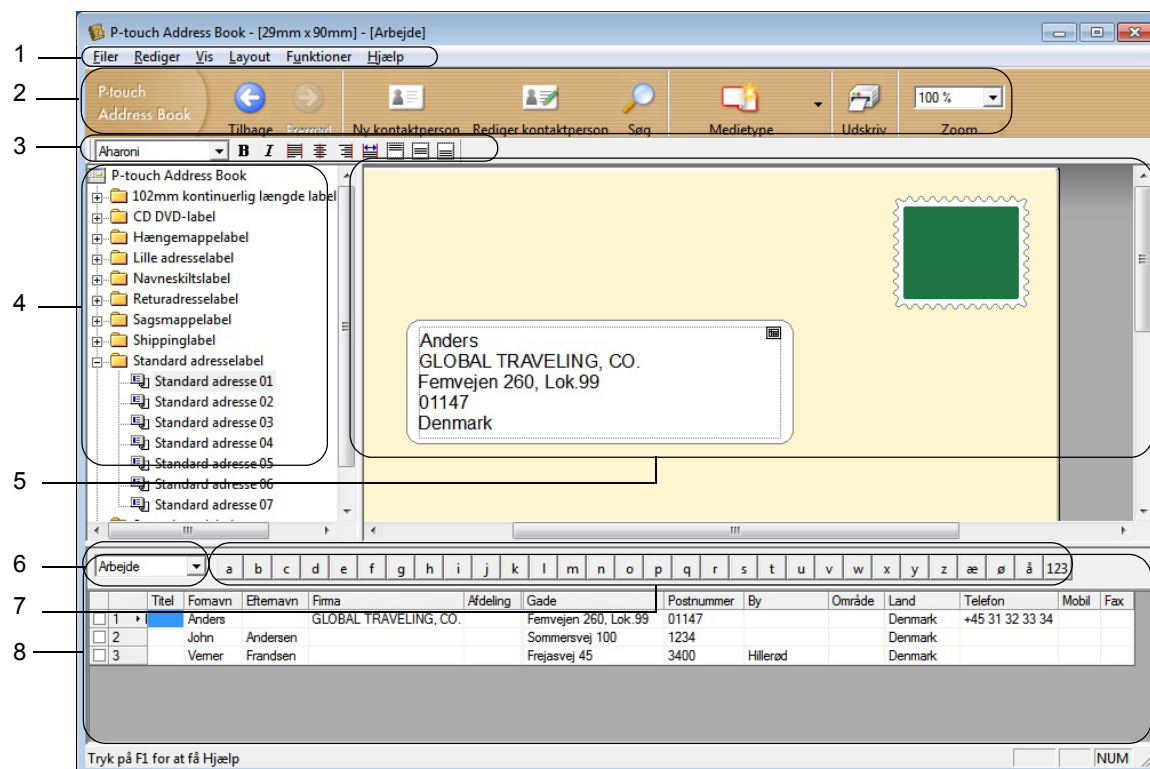

1 Menulinje

Kommandoerne er opdelt efter funktion under hver menu (Filer, Rediger, Vis, Layout og Funktioner).

2 Standardværktøjslinje

Giver adgang til en gruppe ofte anvendte kommandoer (f.eks. Ny kontaktperson, Rediger kontaktperson, Søg eller Udskriv).

3 Tekstværktøjslinjen

Bruges til at justere tekstattributter som f.eks. skriftstørrelse og justering til tekstformatering.

4 Visning til valg af layoutformat

Viser layoutformater, der er gemt i mappen.

5 Layoutarbejdsområde

Bruges til at vise eller redigere et layout, der bruger layoutformatet i visningen til valg af layoutformat.

6 Kombinationsboksen Kontaktliste

Viser den kontaktliste, der er angivet i øjeblikket. Du kan vælge mellem **Personlig**, **Arbejde**, **Andet1**, **Andet2** og **Andet3**.

7 Indeksfanen

Du kan søge inden for feltet i postvisningen. Klik på **Funktioner** > **Sorter** for at åbne dialogboksen **Sorter**, og angiv det felt, der skal bruges med **Tast1**.


8 Postvisning

Viser kontaktdataene i hvert felt. Dataene kan også redigeres (tilføjes, slettes eller ændres).

Oprettelse af en ny kontaktperson

Dette afsnit forklarer, hvordan du opretter en ny kontaktperson.

- 1 Klik på **Filer > Ny kontaktperson**, eller klik på knappen **Ny kontaktperson**  . Dialogboksen **Ny kontaktperson** vises.
- 2 Indtast de nye kontaktoplysninger.

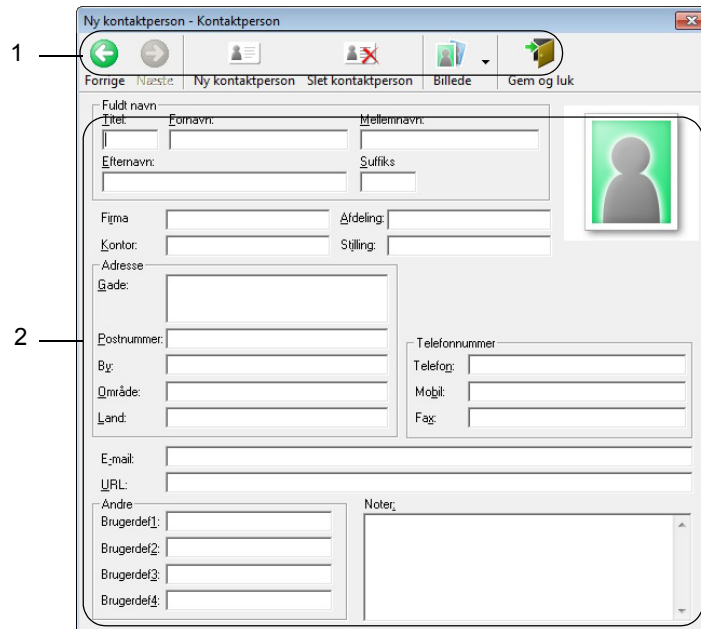

Ny kontaktperson - Kontaktperson

Filer Næste Ny kontaktperson Slet kontaktperson Billede Gem og luk

Fuld navn
Titel: Fornavn: Mellemnavn:
Efternavn: Suffix:

Firma: Afdeling:
Kontor: Stilling:

Adresse
Gade:

Postnummer: Telefonnummer:
By: Telefont:
Qmråde: Mobil:
Land: Fax:

E-mail:
URL:

Andre
Brugedef1:
Brugedef2:
Brugedef3:
Brugedef4:

Noter:

1 Værktøjslinjen for formular til ny kontaktperson

Følgende kommandoer er kategoriseret i menuen:

Ikon	Knapnavn	Funktion
	Forrige	Viser den forrige kontaktperson.
	Næste	Viser den næste kontaktperson.
	Ny kontaktperson	Viser vinduesformularen for en ny kontaktperson.
	Slet kontaktperson	Sletter den kontaktperson, der er valgt i øjeblikket.
	Billede	Giver dig mulighed for at indsætte et billede for en kontaktperson fra en fil eller fra et kamera, som er tilsluttet computeren i øjeblikket. Følgende filtyper understøttes: • Bitmap (*.bmp, *.dib) • JPEG-fil (*.jpg, *.jpeg) • TIFF-fil (ukomprimeret) (*.tif) • GIF-fil (*.gif) • Ikon (*.ico) • Windows-metafil (*.wmf, *.emf) (* Billedjustering er ikke tilladt). • PNG-fil (*.png)
	Gem og luk	Gemmer kontaktpersonen og lukker dialogboksen Ny kontaktperson .

2 Kontaktformular

Bruges til at indtaste hvert punkt som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, firmaoplysninger og e-mailadresse for den nye kontaktperson.

- 3 Når du er færdig med at indtaste dataene, skal du klikke på knappen **Gem og luk**  for at gemme.

Sådan bruges P-touch Editor Lite (kun Windows)

Med P-touch Editor Lite kan du hurtigt oprette forskellige enkle labellayout uden at installere drivere eller software.

P-touch Editor Lite understøttes kun, når labelprinteren er tilsluttet via et USB-kabel.


Når USB-kablet er tilsluttet, vises der en dialogboks på computerskærmen.

For Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 skal du klikke på **Åbn mappe for at se filer** og derefter dobbeltklikke på  (PTLITE10).

P-touch Editor Lite starter.

* Printeren skal indstilles til tilstanden P-touch Editor Lite. Tryk på Editor Lite-knappen, og hold den nede, indtil Editor Lite-LED'en tændes.

Layoutvindue

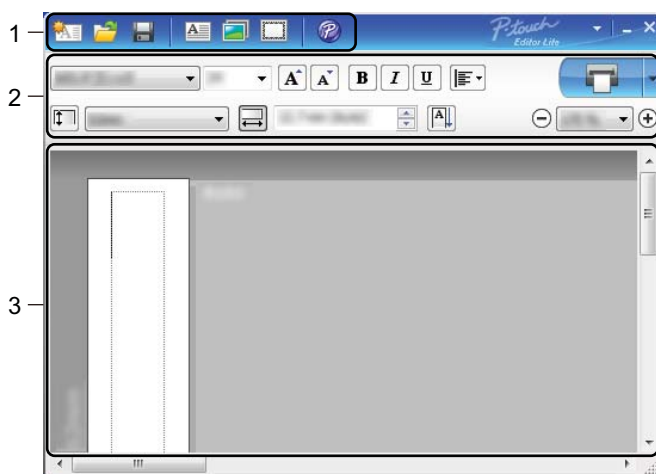


- 1 Kommandoværktøjslinje
- 2 Egenskabsværktøjslinje
- 3 Labelvisning

1 Kommandoværktøjslinje


Ikon	Funktion
	Viser den nye skærm til oprettelse af labels.
	Åbner en gemt fil med P-touch Editor Lite.
	Gemmer dataene på din computer, men ikke på printeren.
	Indsætter et nyt tekstfelt (nyttigt ved oprettelse af labels, der indeholder tekst i både enkelte og flere linjer).
	Indsætter et billede i labelen. Fra fil: Indsætter et billede, der er gemt på computeren. Skærbillede: Indsætter det valgte område på computerskærmen som et billede. Symbol: Indsætter et af din computers indbyggede symboler.
	Indsætter en ramme.
	Skift midlertidigt tilstanden til at bruge P-touch Editor, og afslut derefter P-touch Editor Lite, hvilket starter P-touch Editor. P-touch Editor og printerdriveren skal installeres.
	Viser menuen. Menuen indeholder alle funktioner i P-touch Editor Lite.
	Minimerer P-touch Editor Lite.
	Afslutter P-touch Editor Lite.

2 Egenskabsværktøjslinje

Ikon	Funktion
	Klik på ▼ for at ændre skrifttypen.
	Klik på ▼ for at angive skriftstørrelsen. Du kan justere skriftstørrelsen et niveau op eller ned ved at klikke på ▲ eller ▼.
	Angiver typografien: B/A Fed I/A kursiv U/A Understregning
	Angiver justeringen af tekst i et tekstfelt.
	Indstiller labelens bredde. Klik på  for automatisk at registrere den indsatte labels bredde.
	Indstiller labelens længde. Klik på  for automatisk at justere labelens længde, så den passer til den indtastede tekst.

Ikon	Funktion
	Indstiller/annullerer labelretningen til lodret.
	Klik på  for at indstille zoomfaktoren for labelvisningen. Du kan også ændre zoomfaktoren ved at klikke på  eller  .
	Klik på  for at udskrive normalt eller på  for at udskrive med indstillinger. Autoklip: Hver label afskæres automatisk efter udskrivning. Klip ved slut: Klipper labels, når den sidste label er udskrevet. Antal: Udskriver flere kopier af en label.

3 Labelvisning

Display	Funktion
	Denne labelvisning vises, når softwaren startes. Den labelbredde, der er indstillet i øjeblikket, vises til venstre for labelbilledet. Når der vises "Auto" til højre, justeres labellængden automatisk til tekstlængden.
	Hvis du vil ændre labellængden og bredden manuelt, skal du flytte markøren til labelområdet kant og derefter trække den, når den blå linje vises.
	Du kan justere størrelsen af P-touch Editor Lite-vinduet ved at flytte markøren over en af vinduets kanter og trække den, når markøren bliver til en pil.
	Der vises sommetider styrelinjer, når du flytter objekter. De vises, når objektet er placeret ud for udskriftsområdets venstre, højre, øverste eller nederste kant eller i centrum. På illustrationen til venstre angiver styrelinjerne, at objektet er centreret ved labelens øverste kant.
	Indsatte tekstfelter, billeder og rammer behandles som objekter. Objekter omgives af håndtag (angives som otte blå punkter).
	Angiver, at et objekt er markeret.
	Markøren skifter til en pil, når den bevæges over et håndtag. Træk i et håndtag for at ændre objektets størrelse.
	Du kan flytte objekter ved at trække dem, når markøren bliver et trådkors. For tekstobjekter bliver markøren kun til et trådkors over objektets kant.

Højreklik i layoutvisningsområdet for at vælge og udføre de følgende menupunkter.

Andre funktioner (højreklik for at få vist)

Menu	Gør dette
Fortryd Annuller Fortryd	Klik på Fortryd for at fortryde den seneste handling. Klik på Annuller Fortryd for at annullere den seneste fortrydelse af en handling.
Klip Kopier Sæt ind	Vælg det tekstområde (eller objekt), du vil klippe eller kopiere, og vælg Klip eller Kopier . Klik i destinationsområdet, og vælg Sæt ind .
Sidemargener	Funktionen er ikke tilgængelig for denne model.
Indsæt	Klik på Indsæt . Vælg Tekstboks for at indsætte tekst i labelen. Vælg Fra fil for at indsætte et billede, der er gemt på din computer. Vælg Skærbillede for at vælge og indsætte et område af computerskærmen. Vælg Symbol for at indsætte et af computerens indbyggede symboler. Vælg Ramme for at indsætte en af de indbyggede rammer i P-touch Editor Lite.
Retning	Markér tekstobjektet, og klik på Vandret tekst eller Lodret tekst for at ændre tekstens retning.
Nummerering	Vælg tallet eller bogstavet i teksten, og klik på Nummerering for at indsætte et stigende tal eller bogstav på hver label. Klik på  til højre for knappen Udskriv , og klik på Udskriftsindstillinger . Vælg feltet Nummerering , og indtast antallet af labels, der skal udskrives, i feltet Antal . Klik på knappen Udskriv .
Skift billede	Markér billedet, og klik på Skift billede for at erstatte det nuværende billede med et andet billede.
Roter	Roter objekter 0° , 90° , 180° eller 270° .
Rækkefølge	Markér et af objekterne, og klik på Rækkefølge . Vælg derefter Placer forrest , Placer bagest , Flyt fremad eller Flyt bagud for at indstille rækkefølgen for objekterne i laget.
P-touch Editor...	Skift midlertidigt tilstanden til at bruge P-touch Editor , og afslut derefter P-touch Editor Lite, hvilket starter P-touch Editor. P-touch Editor og printerdriveren skal installeres.
Indstillinger	Klik på Indstillinger . Vælg enten mm eller tommer for at indstille måleenheden. Vælg sprog for P-touch Editor Lite. Genstart programmet for at anvende det nye " Sprog ". Vælg enten Vis ny værdi efter udskrivning eller Nulstil til oprindelig værdi efter udskrivning for at indstille nummereringen.
Brother Solutions Center	Klik på Brother Solutions Center for at gå til webstedet og få hjælp og oplysninger.
Om...	Klik på Om for at få mere at vide om P-touch Editor Lite-versionen.
Afslut	Klik på Afslut for at afslutte P-touch Editor Lite.

Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)

P-touch Transfer Manager

Dette program gør det muligt at sende skabeloner og andre data til labelprinter og gemme sikkerhedskopier af dine data på computeren.

Først overfører P-touch Transfer Manager data til printer, og derefter sender P-touch Template tekstdata, som bliver indsat i skabelonen og udskrives. Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template ved at downloade *"P-touch Template Manual/Command Reference"* (*P-touch skabelonvejledning/Kommandoreference*) (findes kun på engelsk) fra Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals

Overførselsfunktionen er nødvendig for at kunne bruge P-touch Template.

Overførsel af skabelonen til P-touch Transfer Manager

Hvis du vil bruge P-touch Transfer Manager, skal du først overføre skabeloner, der er oprettet i P-touch Editor, til P-touch Transfer Manager.

1 Åbn den ønskede skabelon i P-touch Editor.

2 Klik på **Filer > Send skabelon > Send**.

Når P-touch Transfer Manager starter, vises hovedvinduet.



Bemærk!

Følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Transfer Manager:

- **Windows 7:**

Klik på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer Manager 2.3**.


- **Windows 8/Windows 8.1:**

Klik på **P-touch Transfer Manager 2.3** på skærbilledet **Apps**.

- **Windows 10:**

Klik på **Start > P-touch Transfer Manager 2.3** under **Brother P-touch**.

Hovedvindue

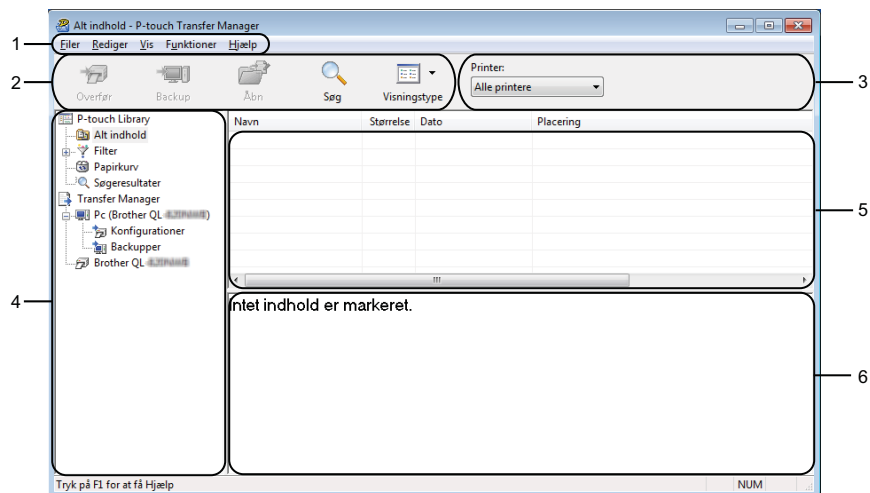

1 Menulinje

Giver adgang til forskellige kommandoer, som er samlet under hver menutitel (**Filer**, **Rediger**, **Vis**, **Funktioner** og **Hjælp**) i henhold til deres funktioner.

2 Værktøjslinje

Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.

3 Printervælger

Gør det muligt at vælge, hvilken printer dataene skal overføres til. Når du vælger en printer, vises kun de data, der kan sendes til den valgte printer, på datalisten.

4 Mappeliste

Viser en liste over mapper og printere. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe i skabelonlisten.

Hvis du vælger en printer, vises de aktuelle skabeloner og andre data, der er gemt i printerens.

5 Skabelonliste

Viser en liste med skabeloner i den valgte mappe.

6 Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af skabelonerne i skabelonlisten.

Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen

Ikon	Knapnavn	Funktion
	Overfør	Sender skabeloner og andre data fra computeren til printeren.
	Gem overførselsfil (Ikke tilsluttet til en printer)	Ændrer filtype for de data, der skal overføres til andre programmer. Vælg PDZ , når dataene overføres via Transfer Express (USB). De tilgængelige interfaces kan variere afhængigt af din model.
	Backup	Henter skabeloner og andre data, der er gemt i printeren og gemmer dem på computeren.
	Åbn	Åbner den valgte skabelon.
	Søg	Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.
	Visningstype	Skifter filvisningstype.

Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til labelprinter

Brug følgende fremgangsmåde til at sende skabeloner, databaser og billeder fra computeren til printer.


- 1 Tilslut computeren og printer via USB, og tænd printer. Printerens modelnavn vises ved siden af et printerikon i mappevisningen. Hvis du vælger printer i mappevisningen, vises de aktuelle skabeloner og andre data, der er gemt i printer.



Bemærk!


- Hvis en printer er frakoblet eller offline, vises den ikke i mappevisningen.
- Inden overførsel af data skal du kontrollere, at computeren og printer er korrekt tilsluttet via et USB-kabel, og at printer er tændt.

- 2 Vælg den printer, som du vil sende skabelonen eller andre data til.

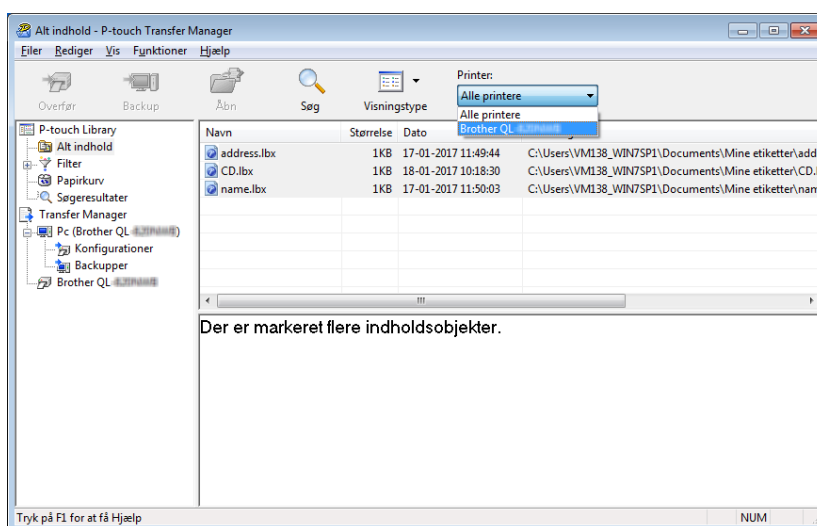

Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)

3 Højreklik på mappen **Konfigurationer**, vælg **Ny**, og opret derefter en ny mappe.

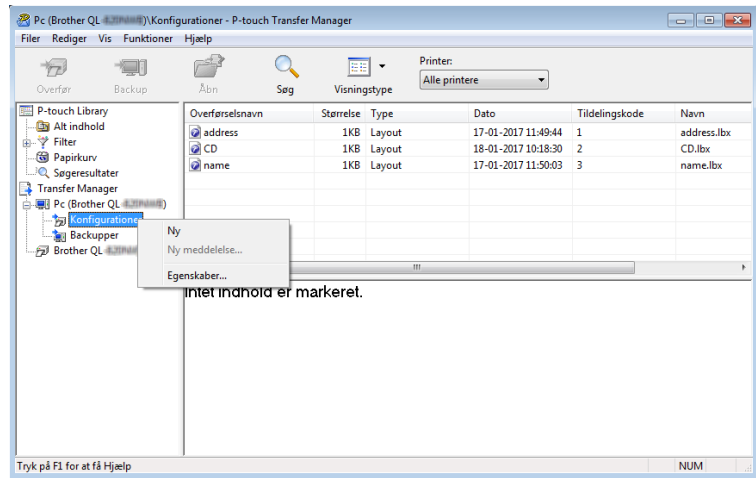

4 Træk den skabelon eller de andre data, du vil overføre, til den nye mappe.

Specifikation af overførselsfunktion

Datatype	Maksimalt antal elementer, der kan overføres	Oplysninger om begrænsninger
Skabelon	99	Hver skabelon kan højst indeholde 50 objekter.
Database	99	■ Kun *.csv-filer kan overføres. ■ Hver *.csv-fil kan højst indeholde 65.000 poster.
Billede (overførte symboler)	99	■ Kun *.bmp-filer kan overføres. ■ Monokrome *.bmp-filer anbefales. ■ Størrelsesbegrænsningen er 1296 × 1296 pixels. ■ Brede billeder bliver muligvis beskåret.



Bemærk!

Du kan bekræfte den tilgængelige plads i overførselsfilhukommelsen ved at udskrive printerindstillingsrapporten. Du kan finde flere oplysninger under *Bekræftelse af labelprinterindstillinger* på side 50.

Under **RomFree** i rapporten kan du se den tilgængelige plads ¹.


¹ Den ledige plads, der vises i "RomFree = ***** byte" kan være forskellig fra den faktiske tilgængelige plads.

Du kan se skabelonerne og andre data ved at vælge:

- Mappen i mappen **Konfigurationer**
- **Alt indhold**
- En af kategorierne under **Filter**, f.eks. **Layout**


Når du overfører mange skabeloner eller andre data, skal du trække alle de filer, du vil overføre, til den nye mappe og anbringe dem der.

Hver fil tildeles et kodenummer (hukommelsesplacering i printeren), når den placeres i den nye mappe.

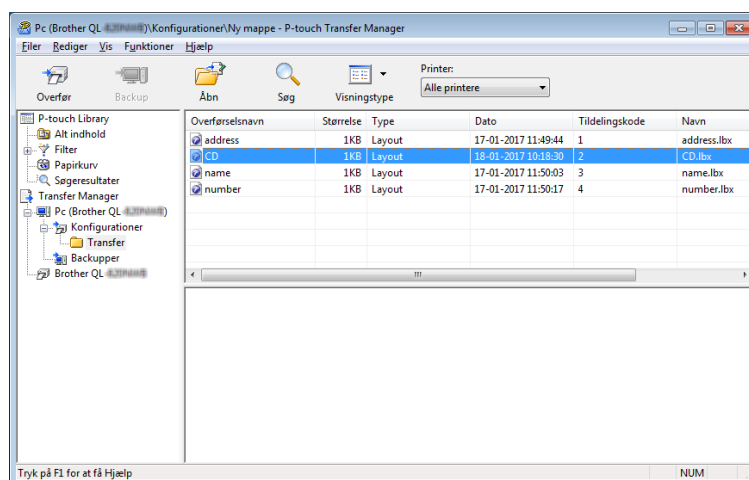

Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)

- 5 Hvis du vil ændre det kodenummer, der er tildelt til et element, skal du højreklikke på elementet, vælge **Tildelingskode** og derefter vælge det ønskede kodenummer.

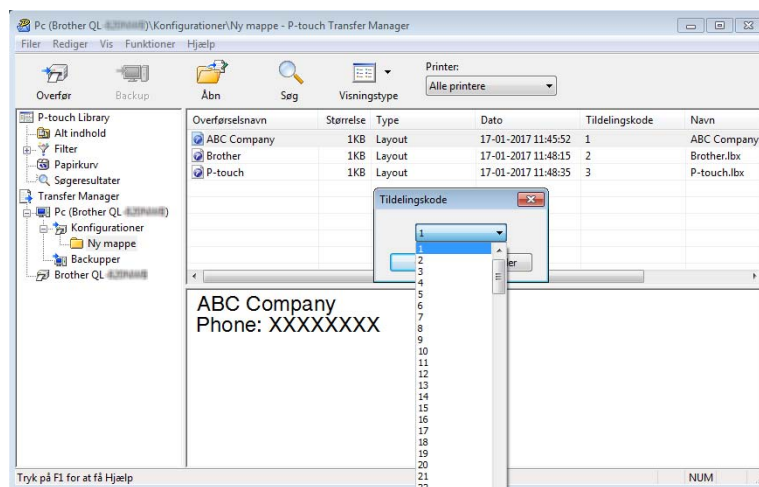


Bemærk!

- Alle data, der sendes til printerens, tildeles et kodenummer, undtagen dataene i databaser.
- Hvis skabelonen eller andre data, der sendes til printerens, har det samme kodenummer som en anden skabelon, der allerede er gemt i printerens, overskriver den nye skabelon den gamle. Du kan bekræfte skabelonens kodenummertildeling, der er gemt i printerens, ved at sikkerhedskopiere skabelonerne eller andre data. Du kan finde flere oplysninger under *Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i labelprinterens* på side 82.
- Hvis printerens hukommelse er fuld, skal du slette en eller flere skabeloner fra printerens hukommelse. Du kan finde flere oplysninger under *Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i labelprinterens* på side 82.

- 6 Hvis du vil ændre skabelonnavnene eller andre data, du vil overføre, skal du klikke på det ønskede element og derefter indtaste det nye navn. Det antal tegn, der anvendes til skabelonnavnene, kan være begrænset afhængigt af printermodellen.

Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)

- 7 Vælg den mappe, der indeholder de skabeloner eller andre data, du vil overføre, og klik derefter på **Overfør**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

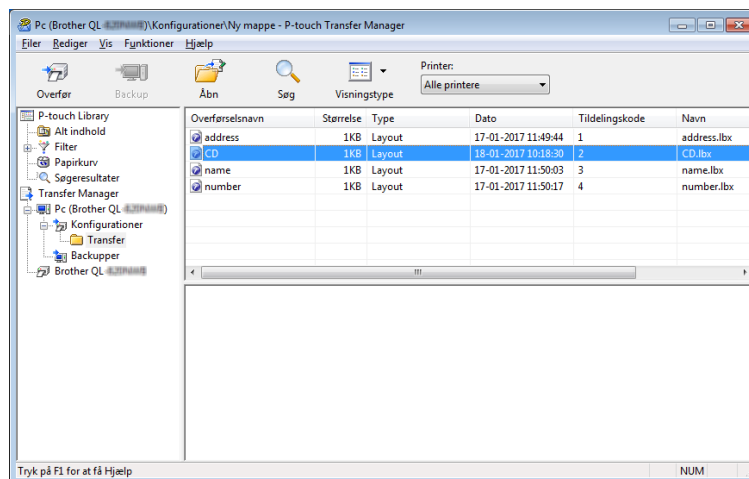

Bemærk!

- Du kan også sende individuelle elementer til printerens uden at føje dem til en mappe. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, og klik derefter på **Overfør**.
- Der kan vælges flere elementer og mapper, som kan overføres på én gang.

- 8 Klik på **OK**.



De valgte elementer sendes til printerens.


Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i labelprinter

Brug følgende fremgangsmåde til at hente skabeloner eller andre data, der er gemt i printer, og gemme dem på computeren.


VIGTIGT!

- Sikkerhedskopierede skabeloner eller andre data kan ikke redigeres på computeren.
- Afhængigt af printermodellen kan sikkerhedskopierede skabeloner eller data måske ikke sendes mellem forskellige modeller.

- 1 Tilslut computeren og printer, og tænd printer. Printerens modelnavn vises ved siden af et printerikon i mappevisningen. Hvis du vælger printer i mappevisningen, vises de aktuelle skabeloner og andre data, der er gemt i printer.
- 2 Vælg den printer, der skal sikkerhedskopieres fra, og klik derefter på **Backup**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

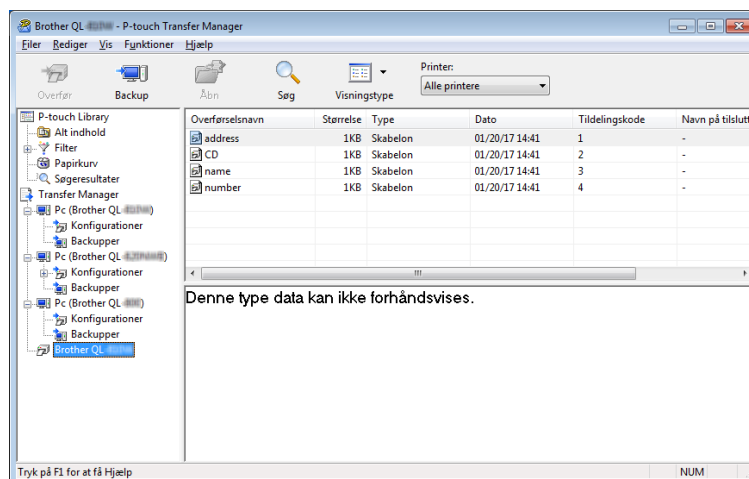


- 3 Klik på **OK**. Der oprettes en ny mappe under printer i mappevisningen. Mappenavnet dannes på grundlag af dato og klokkeslæt for sikkerhedskopieringen. Alle printerens skabeloner og andre data overføres til den nye mappe og gemmes på computeren.

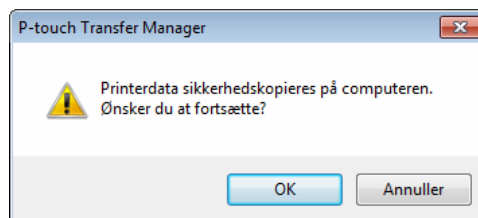


Sletning af data på labelprinter

Brug følgende fremgangsmåde til at slette alle skabeloner eller andre data, der er gemt på printeren.

- 1 Tilslut computeren og printeren, og tænd printeren.
Printerens modelnavn vises ved siden af et printerikon i mappevisningen.
- 2 Højreklik på printeren, og vælg derefter **Slet alt**.

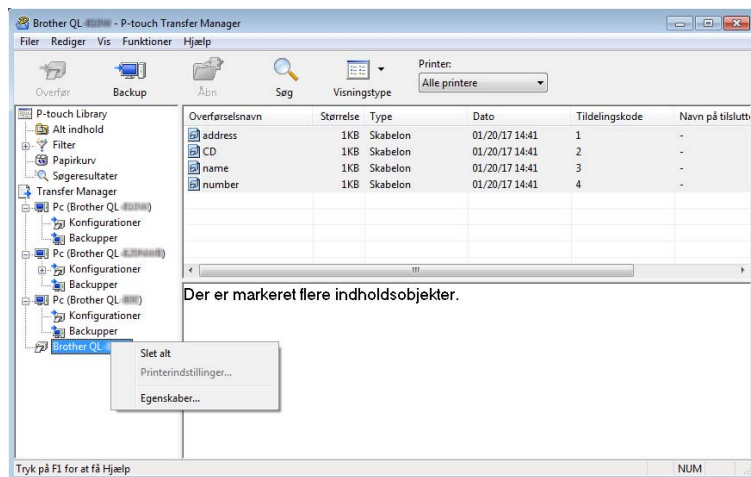

En bekræftelsesmeddelelse vises.

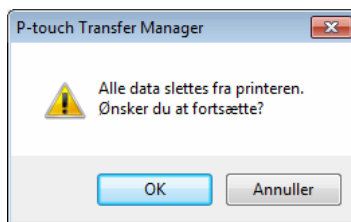

- 3 Klik på **OK**.
Alle skabeloner og andre data, der er gemt i printeren, slettes.

Oprettelse af overførselspakkefiler

Du kan bruge P-touch Transfer Manager til at gemme skabelondata, der blev oprettet med P-touch Editor, i .pdz-format. Du kan overføre disse filer i dette format til en printer fra en computer eller mobilenhed.

- 1 Opret skabelonen ved hjælp af P-touch Editor, og overfør den derefter til P-touch Transfer Manager. Du kan finde flere oplysninger under *Overførsel af skabelonen til P-touch Transfer Manager* på side 74.
- 2 Uden at forbinde printeren til computeren skal du vælge **Konfigurationer** i vinduet P-touch Transfer Manager og derefter vælge den skabelon, der skal gemmes.



Bemærk!

Du kan vælge flere skabeloner på samme tid.

- 3 Klik på **Filer > Gem overførselsfil**.

VIGTIGT!

Knappen **Gem overførselsfil** vises kun, hvis printeren er koblet fra computeren eller offline.



Bemærk!

- Hvis du klikker på **Gem overførselsfil**, når du har valgt **Konfigurationer**, gemmes alle skabeloner i mappen som overførselspakkefilen (.pdz).
 - Du kan kombinere flere skabeloner til en enkelt overførselspakkefil (.pdz).
- 4 I feltet **Gem som type** skal du vælge det skabelonformat, du ønsker, og derefter indtaste navnet og gemme skabelonen.
Skabelonerne gemmes som en overførselspakkefil (.pdz).

P-touch Library

Dette program giver dig mulighed for at håndtere og udskrive P-touch Editor-skabeloner.

Start af P-touch Library

■ Windows 7:

Klik på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3**.

■ Windows 8/Windows 8.1:


På skærmbilledet **Apps** skal du klikke på **P-touch Library 2.3**.

■ Windows 10:

Klik på **Start > P-touch Library 2.3** under **Brother P-touch**.

Når P-touch Library starter, vises hovedvinduet.

Hovedvindue

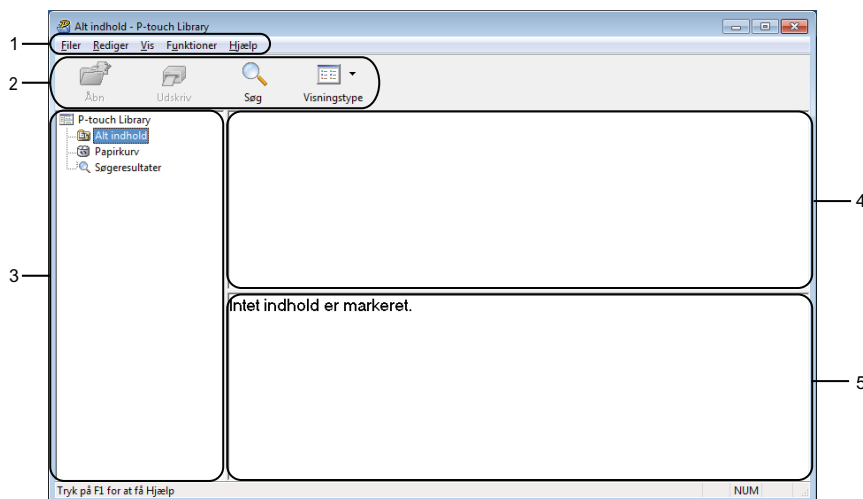

1 Menulinje

Giver adgang til alle tilgængelige kommandoer, som er samlet under hver menutitel (**Filer**, **Rediger**, **Vis**, **Værktøjer** og **Hjælp**) i henhold til deres funktioner.

2 Værktøjslinje

Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.

3 Mappeliste

Viser en liste med mapper. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe på en skabelonliste.


4 Skabelonliste

Viser en liste med skabeloner i den valgte mappe.

5 Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af de skabeloner, der er valgt i skabelonlisten.


Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen

Ikon	Knapnavn	Funktion
	Åbn	Åbner den valgte skabelon.
	Udskriv	Udskriver den valgte skabelon med printeren.
	Søg	Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner, der er registreret i P-touch Library.
	Visningstype	Skifter filvisningstype.

Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)

Åbning og redigering af skabeloner

Vælg den skabelon, du vil åbne eller redigere, og klik derefter på **Åbn**.

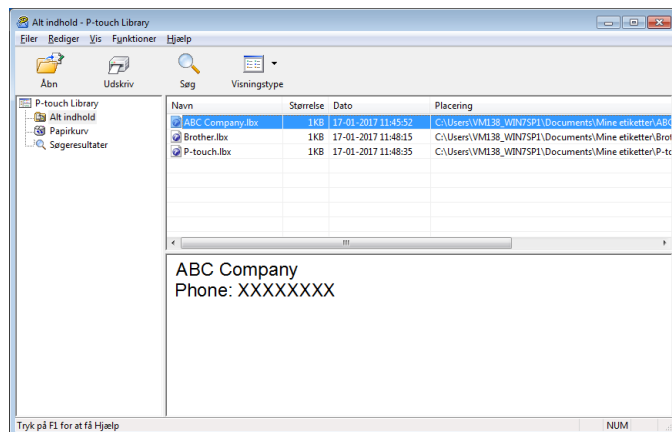


Det program, der er tilknyttet skabelonen, starter, så du kan redigere skabelonen.

Sådan anvendes P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun Windows)

Udskrivning af skabeloner

Vælg den skabelon, du vil udskrive, og klik derefter på **Udskriv**.

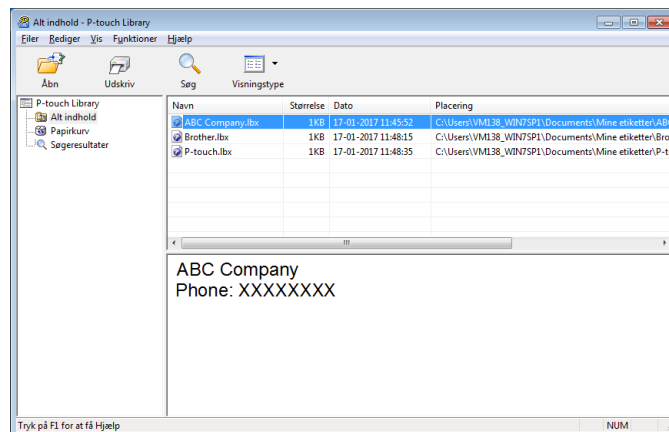


Den tilsluttede printer udskriver skabelonen.

Søgning efter skabeloner

Du kan søge efter skabeloner, der er registreret i P-touch Library.

- 1 Klik på **Søg**.
Dialogboksen **Søg** vises.

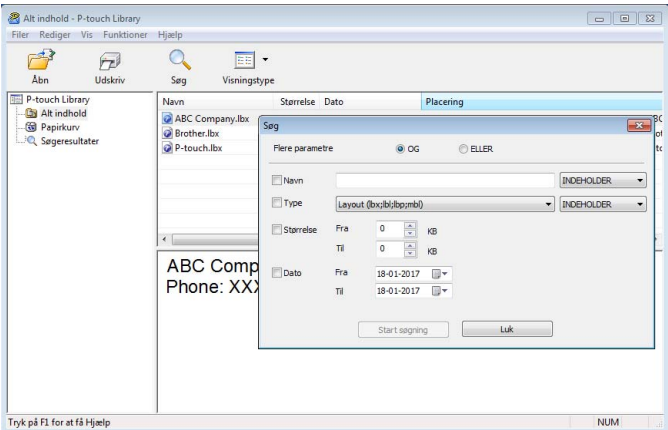

- 2 Angiv søgekriterier.
Følgende søgekriterier er tilgængelige:

Indstillinger	Detaljer
Flere parametre	Bestemmer, hvordan programmet søger, når der er angivet flere kriterier. Hvis du vælger OG , søger programmet efter filer, som opfylder alle kriterier. Hvis du vælger ELLER , søger programmet efter filer, som opfylder et af kriterierne.
Navn	Søg efter en skabelon ved at angive filnavnet.
Type	Søg efter en skabelon ved at angive filtypen.
Størrelse	Søg efter en skabelon ved at angive filstørrelsen.
Dato	Søg efter en skabelon ved at angive fildatoen.

- 3 Klik på **Start søgning**.
Søgningen starter, og søgeresultaterne vises.

- 4 Luk dialogboksen **Søg**.
For at kontrollere søgeresultaterne skal du klikke på **Søgeresultater** i mappevisningen.



Bemærk!

Du kan registrere skabeloner i P-touch Library ved at trække og slippe dem i mappen **Alt indhold** eller i mappelisten. Du kan også konfigurere P-touch Editor til at registrere skabeloner i P-touch Library automatisk ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

- 1 Fra menuen P-touch Editor skal du vælge **Værktøjer > Indstillinger**.
 - 2 I dialogboksen **Indstillinger** skal du klikke på **Generelt > Registreringsindstillinger**.
 - 3 Vælg timingen for registrering af skabeloner oprettet med P-touch Editor, og klik derefter på **OK**.
-


Sådan overføres skabeloner med P-touch Transfer Express (kun Windows)

Du kan overføre skabeloner til labelprinter med P-touch Transfer Express. Først opretter administratoren en skabelon, og derefter distribueres den sammen med P-touch Transfer Express. Du kan derefter bruge P-touch Transfer Express til at overføre skabelonen direkte til din printer.

Hvis du vil downloade den nyeste version af P-touch Transfer Express, skal du besøge support.brother.com og gå til siden **Download** for din model.

VIGTIGT!

- Når du overfører en ny skabelon, skal du sørge for at angive et nummer for **Tildelingskode** (i P-touch Transfer Manager), der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis det angivne nummer for **Tildelingskode** allerede bruges, vil den eksisterende skabelon blive overskrevet med den nye.
- Denne funktion kræver en USB-forbindelse.

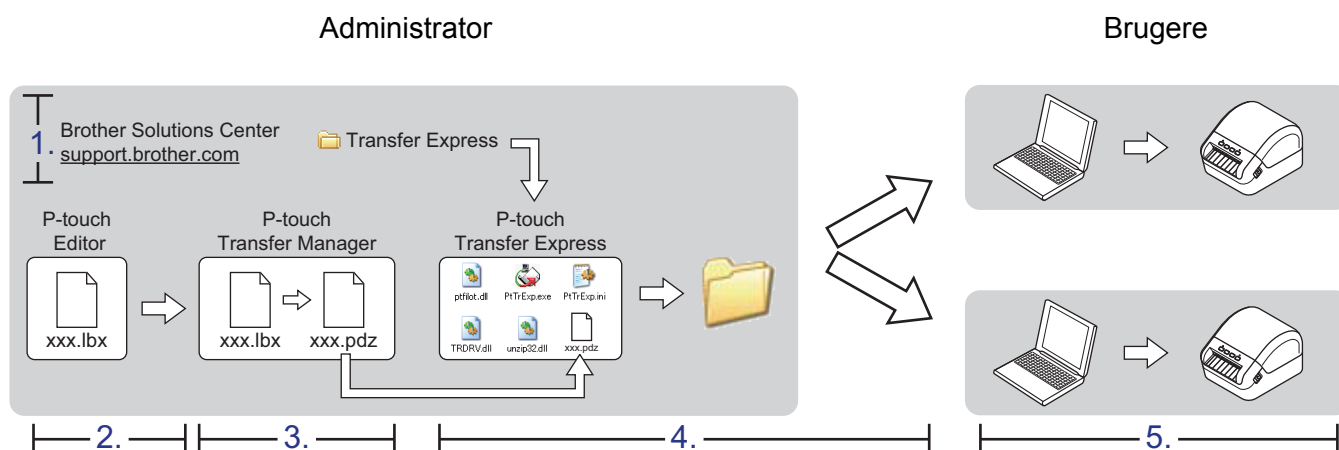

Forberedelse af P-touch Transfer Express

Du skal forberede P-touch Transfer Express til overførsel af skabeloner til en printer.

VIGTIGT!


- Printerdriveren skal være installeret inden brug af Transfer Express.
- P-touch Transfer Express findes kun på engelsk.

Hvis du vil downloade den nyeste version af P-touch Transfer Express, skal du besøge support.brother.com og gå til siden **Download** for din model.

- 1 Download Transfer Express til et vilkårligt sted på din computer.
- 2 Pak den downloadede fil ud (.zip).

Overførsel af skabelonen til P-touch Transfer Manager

- 1 Åbn den ønskede skabelon i P-touch Editor.
- 2 Klik på **Filer > Send skabelon > Send**.

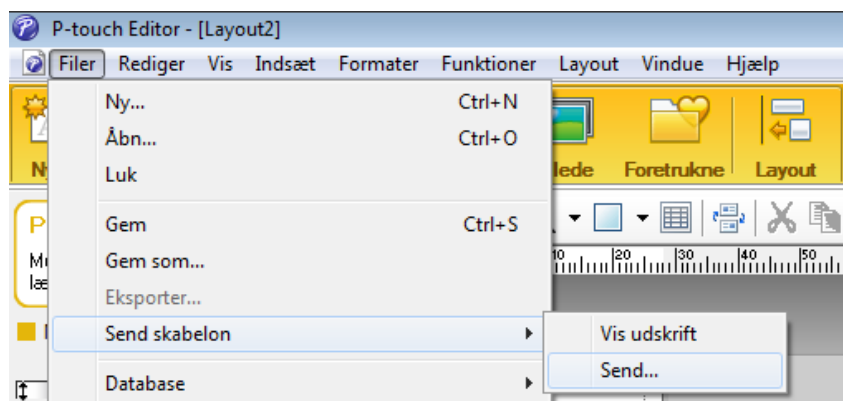

Skabelonen overføres til P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager starter automatisk.

Bemærk!

- **Windows 7:**

Skabelonen kan også overføres til P-touch Transfer Manager ved at klikke på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer Manager 2.3** for at starte P-touch Transfer Manager og derefter trække .lbx-filen til P-touch Transfer Manager-vinduet.

- **Windows 8/Windows 8.1:**

Skabelonen kan også overføres til P-touch Transfer Manager ved at klikke på **P-touch Transfer Manager 2.3** på skærmbilledet **Apps** for at starte P-touch Transfer Manager og derefter trække .lbx-filen til P-touch Transfer Manager-vinduet.


- **Windows 10:**

Skabelonen kan også overføres til P-touch Transfer Manager ved at klikke på **Start > Brother P-touch > P-touch Transfer Manager 2.3** for at starte P-touch Transfer Manager og derefter trække .lbx-filen til P-touch Transfer Manager-vinduet.


Sådan gemmes skabelonen som en overførselspakkefil (.pdz)

Hvis du vil oprette en fil i et format, der kan bruges af P-touch Transfer Express, skal du gemme skabelonen som en overførselspakkefil (.pdz).

- 1 I mappevisningen skal du vælge **Konfigurationer**.

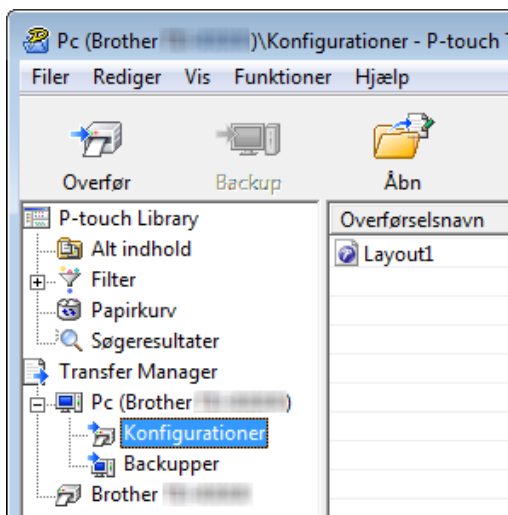


- 2 Vælg de skabeloner, du vil distribuere.

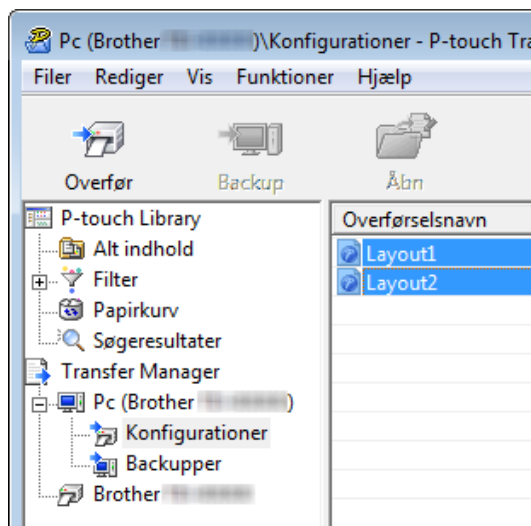

Sådan overføres skabeloner med P-touch Transfer Express (kun Windows)

3 Klik på **Filer > Gem overførselsfil**.

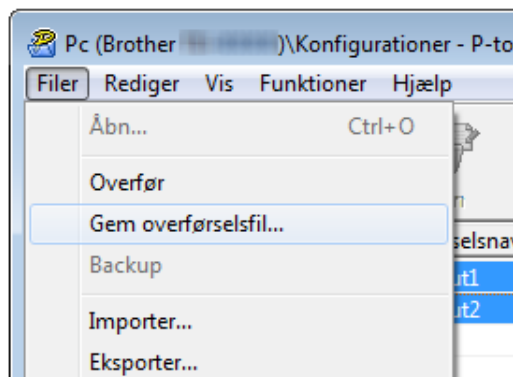

VIGTIGT!


Indstillingen **Gem overførselsfil** vises kun, hvis printeren er koblet fra computeren eller offline.



Bemærk!

- Hvis du klikker på **Gem overførselsfil** efter at have valgt **Konfigurationer** eller en oprettet mappe, gemmes alle skabeloner i mappen som overførselspakkefil (.pdz).
- Du kan kombinere flere skabeloner til en enkelt overførselspakkefil (.pdz).

4 Indtast navnet, og klik derefter på **Gem**.

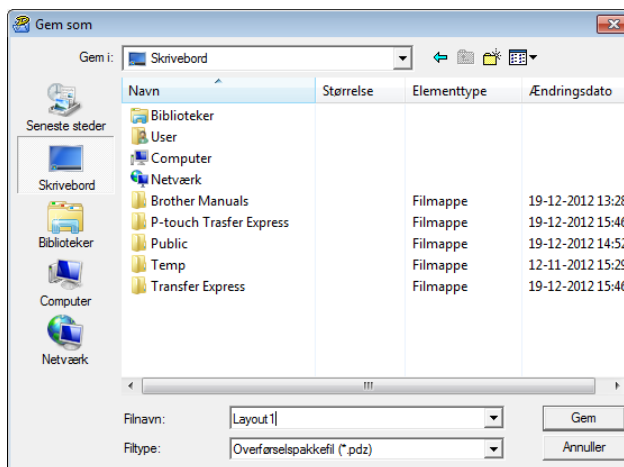

Skabelonen gemmes som en overførselspakkefil (.pdz).


Distribution af overførselspakkefilen (.pdz) og P-touch Transfer Express til andre



Bemærk!

Hvis du allerede har downloadet P-touch Transfer Express, behøver administratoren ikke sende mappen Transfer Express. I så fald kan du simpelthen flytte den distribuerede overførselspakkefil til den downloadede mappe og derefter dobbeltklikke på **PtTrExp.exe**.

- 1 Flyt overførselspakkefilen (.pdz) til mappen med downloads.

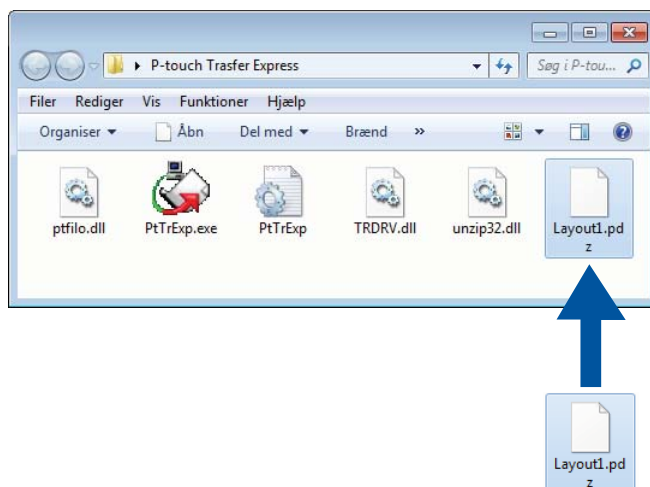

- 2 Distribuer alle filerne i mappen med downloads til andre.


Overførsel af overførselspakkefilen (.pdz) til din labelprinter

Når du benytter programmet P-touch Transfer Express, som blev modtaget fra administratoren, kan du overføre overførselspakkefilen (.pdz) til printeren.


VIGTIGT!

Du må ikke slukke for strømmen, når du overfører skabeloner.

- 1 Tænd printeren.
- 2 Brug et USB-kabel til at tilslutte printeren til computeren.
- 3 Dobbeltklik på **PtTrExp.exe**, som du modtog fra administratoren.
- 4 Overfør en overførselspakkefil (.pdz) til printeren.
 - Overførsel af en enkelt overførselspakkefil (.pdz)
 - 1 Når der er en enkelt overførselspakkefil (.pdz) i den mappe, der indeholder **PtTrExp.exe**, skal du klikke på **Transfer** (Overfør).

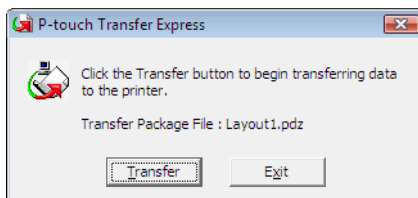


- 2 Overførslen af overførselspakkefilen starter.

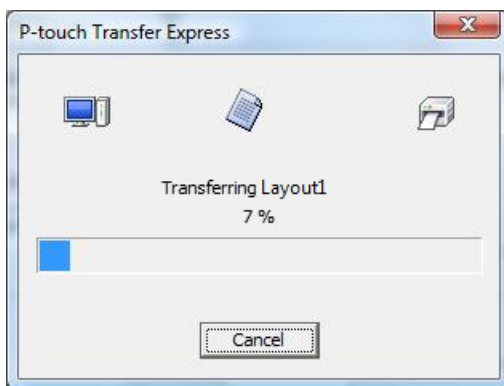


■ Overførsel af flere overførselspakkefiler (.pdz)


- 1 Når der er flere overførselspakkefiler (.pdz) i den mappe, der indeholder **PtTrExp.exe**, skal du klikke på **Browse** (Gennemse).

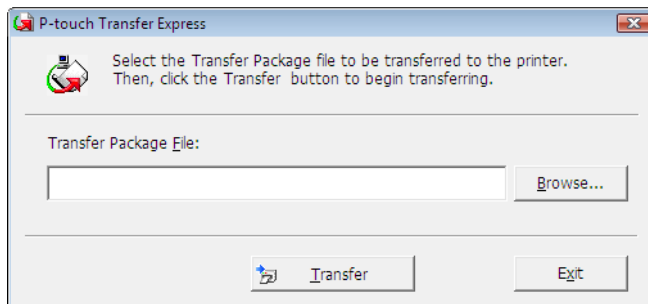

- 2 Vælg den overførselspakkefil, du vil overføre, og klik derefter på **Åbn**.

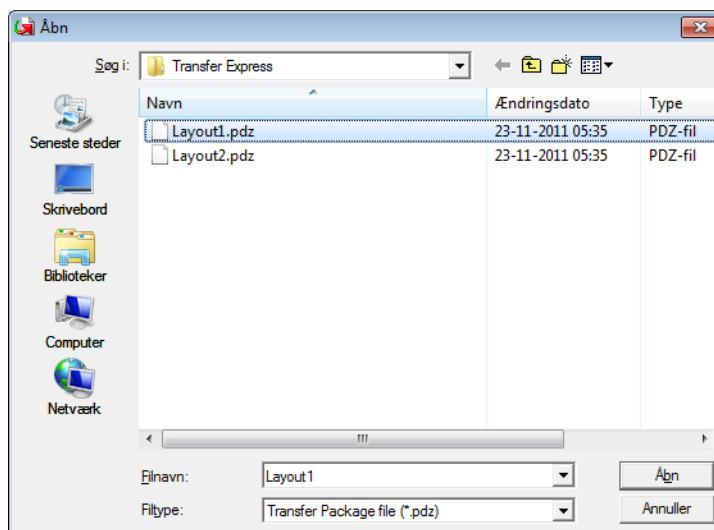


- 3 Klik på **Transfer** (Overfør).

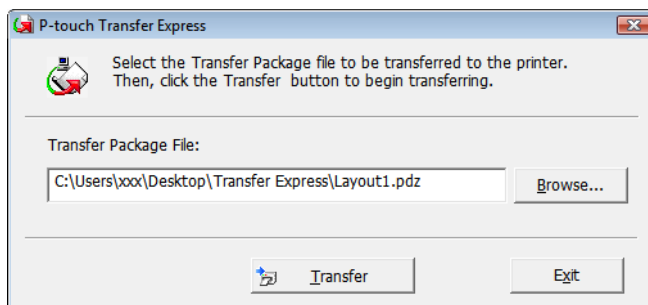


Sådan overføres skabeloner med P-touch Transfer Express (kun Windows)


4 Klik på **Yes** (Ja).

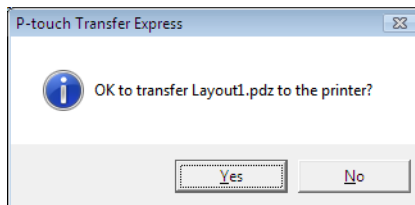

5 Overførslen af overførselspakkefilen starter.

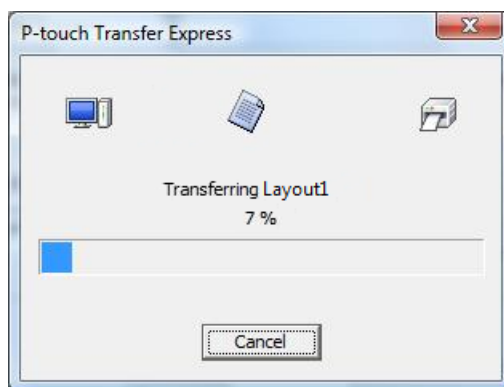

5 Når overførslen er gennemført, skal du klikke på **OK**.

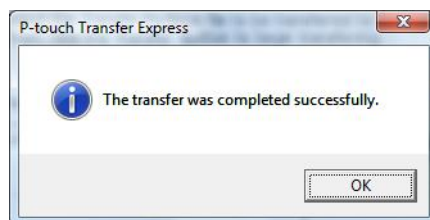

Softwaren kan opgraderes til den seneste version ved hjælp af P-touch Update Software.

**Bemærk!**

- Den faktiske software kan være forskellig fra indholdet i denne brugsanvisning.
- Du må ikke slukke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer firmware.

Opdatering af P-touch Editor og P-touch Address Book (kun Windows)

VIGTIGT!

Du skal installere printerdriveren, inden du opdaterer P-touch Editor og P-touch Address Book.

1

Start P-touch Update Software.

■ Windows 7:

Dobbeltklik på ikonet **P-touch Update Software**.

**Bemærk!**

Følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software:

Klik på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ Windows 8/Windows 8.1:


Klik på **P-touch Update Software** på skærmbilledet **Apps**, eller dobbeltklik på **P-touch Update Software** på skrivebordet.

■ Windows 10:


Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, eller dobbeltklik på **P-touch Update Software** på skrivebordet.



- 2 Klik på ikonet **Opdatering af computersoftware**.

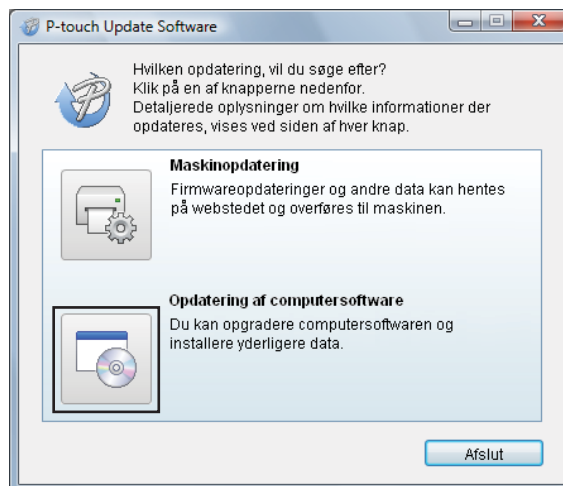

- 3 Vælg **Printer** og **Sprog**, markér afkrydsningsfelterne ud for P-touch Editor og P-touch Address Book, og klik derefter på **Installer**.

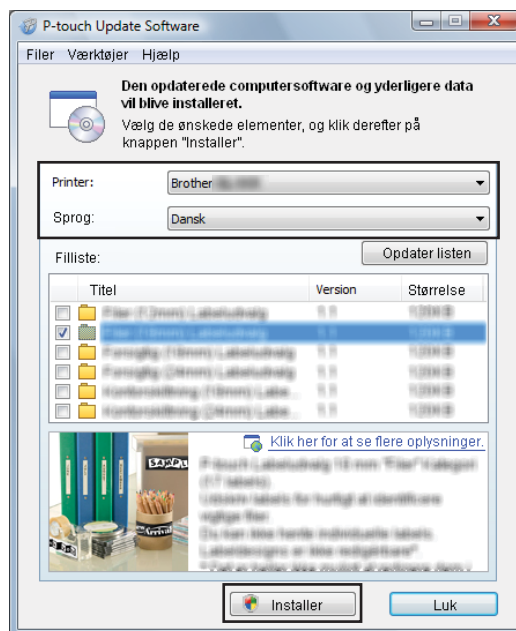

- 4 Der vises en meddelelse, som angiver, at installationen er udført.

Opdatering af P-touch Editor Lite (kun Windows) og firmwæren

VIGTIGT!

- Inden du opdaterer firmwæren, skal du installere printerdriveren.
- Du må ikke slukke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer firmwære.
- Hvis et andet program kører, skal du afslutte det.

Windows

1 Tænd printeren, og tilslut USB-kablet.

2 Start P-touch Update Software.

■ **Windows 7:**

Dobbeltklik på ikonet **P-touch Update Software**.



Bemærk!

Følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software:

Klik på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ **Windows 8/Windows 8.1:**

Klik på **P-touch Update Software** på skærbilledet **Apps**, eller dobbeltklik på **P-touch Update Software** på skrivebordet.

■ **Windows 10:**


Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, eller dobbeltklik på **P-touch Update Software** på skrivebordet.



3 Klik på ikonet **Maskinopdatering**.




4 Vælg **Printer**, kontrollér, at meddelelsen **Maskinen er tilsluttet korrekt**. vises, og klik derefter på **OK**.

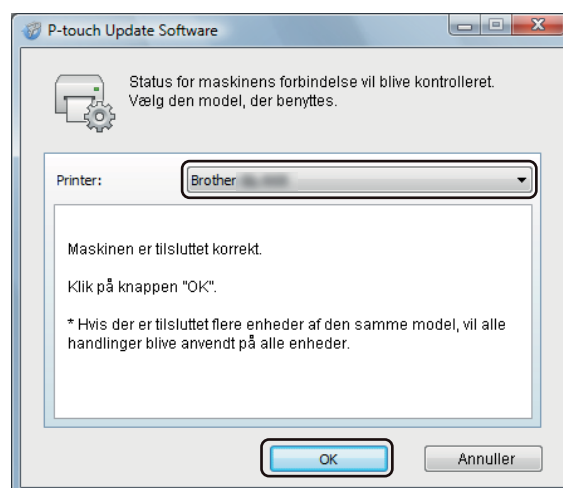

- 5 Vælg **Sprog**, markér afkrydsningsfeltet ud for den firmware, du vil opdatere til, og klik derefter på **Overfør**.

VIGTIGT!

Undlad at slukke for printeren eller fjerne kablet under dataoverførslen.

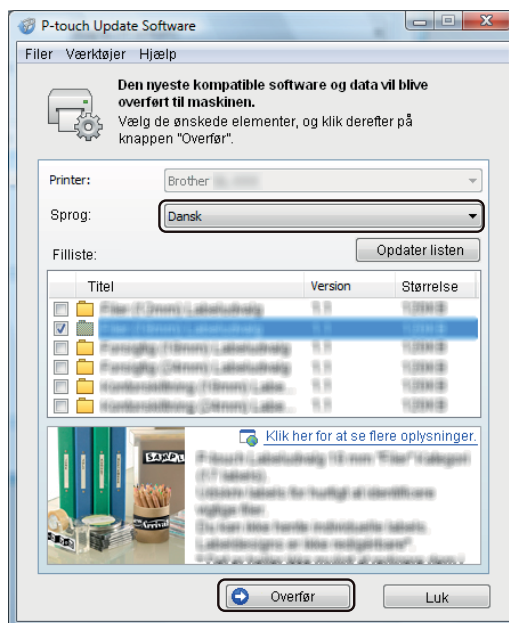

- 6 Markér det indhold, der skal opdateres, og klik derefter på **Start** for at starte opdateringen. Firmwareopdateringen starter.

VIGTIGT!


Undlad at slukke for printeren eller fjerne kablet under opdateringsprocessen.

Mac

- 1 Tænd printeren, og tilslut USB-kablet.
- 2 Dobbeltklik på **Macintosh HD > Programmer > P-touch Update Software**, og dobbeltklik derefter på programikonet **P-touch Update Software**.



- 3 Klik på ikonet **Machine update** (Maskinopdatering).

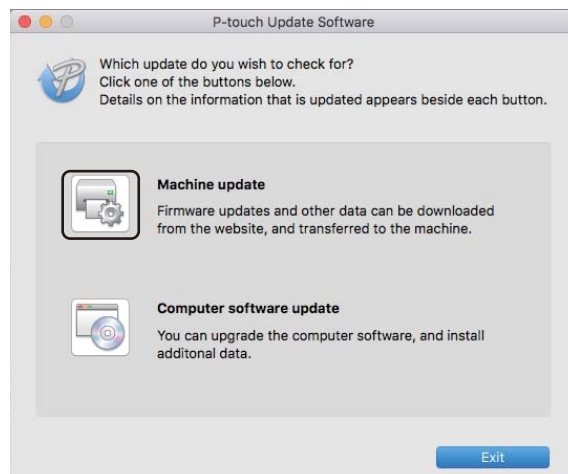

- 4 Vælg **Printer**, kontrollér, at meddelelsen **The machine is connected correctly**. (Maskinen er tilsluttet korrekt.) vises, og klik derefter på **OK**.
- 5 Vælg **Language** (Sprog), markér afkrydsningsfeltet ud for den firmware, du vil opdatere til, og klik derefter på **Transfer** (Overfør).

VIGTIGT!

Undlad at slukke for printeren eller fjerne kablet under dataoverførslen.

- 6 Markér det indhold, der skal opdateres, og klik derefter på **Start** for at starte opdateringen. Firmwareopdateringen starter.



Bemærk!

Sluk ikke printeren under opdateringsprocessen.



Appendiks

Nulstilling af labelprinteren	106
Vedligeholdelse	107
Fejlfinding	109
Produktspecifikationer	117
Softwareudviklingskit	118
Bemærkninger til brug af P-touch Transfer Manager	119
Liste med stregkoder for P-touch Template-funktionen	120

Du kan nulstille den interne hukommelse i din printer for at slette alle de gemte labelfiler, eller hvis printerens ikke fungerer korrekt.

Nulstilling af alle indstillinger til fabriksindstillingerne ved hjælp af labelprinterens knapper

For at nulstille printerens skal du gøre følgende:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) og afskæringsknappen (✂), og hold dem nede i ca. et sekund. Status-LED'en lyser orange, og Editor Lite-LED'en blinker grønt.
- 3 Bliv ved med at holde tænd/sluk-knappen (⏻) nede, og tryk på afskæringsknappen (✂) seks gange.
- 4 Slip tænd/sluk-knappen (⏻). Status-LED'en blinker orange, og Editor Lite-LED'en blinker grønt fire gange. Status-LED'en lyser derefter orange, og Editor Lite-LED'en lyser grønt.

Nulstilling af data ved hjælp af Printerindstillingsværktøj

Du kan også bruge printerindstillingsværktøjet fra din computer til at nulstille alle printerens indstillinger til fabriksindstillingerne.

Du kan finde flere oplysninger under *Fabriksnulstilling* på side 24.

Vi anbefaler, at din printer rengøres jævnligt af hensyn til dens ydeevne.

**Bemærk!**

Fjern altid netledningen, inden du rengør printeren.

Udvendig rengøring af enheden

Tør støv og pletter af hovedenheden med en blød, tør klud.

Brug en klud, der er let fugtet med vand, til mærker, der er svære at fjerne.



**Bemærk!**

Brug ikke fortynder, rensebenzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler.

De kan deformere eller skade din printers kabinet.

Rengøring af labeludgangen


Hvis en label forårsager labelstop i maskinen, fordi der sidder lim fast på labeludgangen, skal du fjerne netledningen fra maskinen og rense labeludgangen med en klud eller vatpind fugtet med alkohol.

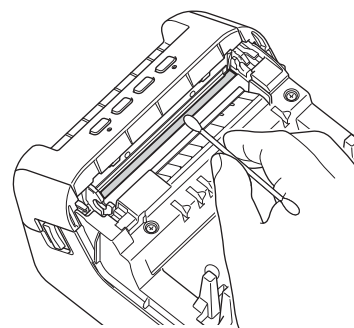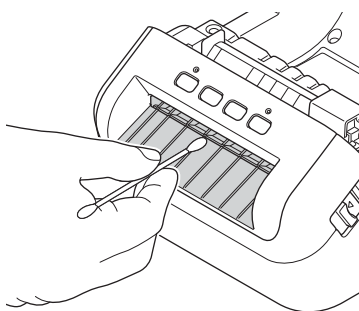

Rengøring af rullen

Skær DK-labelen af, og fjern labelens bagside. Anbring derefter labelens klæbende side mod rullen, og fjern snavset.

15

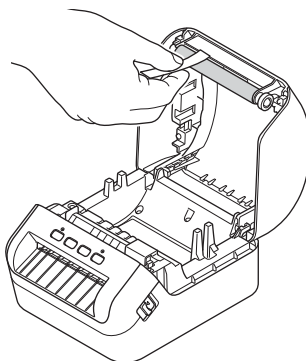

Selvrensende printhoved

DK-rullen (termisk papirtype), der anvendes sammen med maskinen, er designet til at rense printhovedet automatisk. Når DK-rullen passerer printhovedet under udskrivning og labelfremføring, renses printhovedet.

16 Fejlfinding

Oversigt

I dette kapitel forklares det, hvordan du kan løse almindelige problemer, du kan komme ud for, når du bruger labelprinter. Hvis du har problemer med printeren, skal du først kontrollere, at du har udført følgende handlinger korrekt:

- Tilslut printeren til en stikkontakt. Du kan finde flere oplysninger under *Tilslutning af netledningen* på side 4.
- Fjern al beskyttelsesemballage fra printeren.
- Installer og vælg den korrekte printerdriver. Du kan finde flere oplysninger under *Installation af printerdriver og software på en computer* på side 9.
- Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed. Du kan finde flere oplysninger under *Tilslutning af labelprinter til en computer* på side 9.
- Luk DK-rullerummets dæksel helt.
- Sæt en DK-rulle korrekt i. Du kan finde flere oplysninger under *Indsætning af DK-rullen* på side 5.

Hvis du stadig har problemer, kan du muligvis få hjælp ved at læse fejlfindingstippene i dette kapitel. Hvis du efter at have læst dette kapitel ikke kan løse problemet, bedes du besøge Brother Solutions Center på support.brother.com

Indikatorer på displayet

Indikatorerne lyser og blinker for at angive printerens status.

-  eller  eller  Indikatoren lyser i den viste farve
-  eller  eller  Indikatoren blinker i den viste farve
-  Indikatoren kan være slukket, eller den lyser eller blinker i en af de angivne farver
-  Indikatoren er slukket

Status-LED	Editor Lite-LED	Status
		Slukket
		Inaktiv tilstand
		Initialiseringstilstand
		Indføringstilstand
		Udskrivningstilstand
		Afskæringstilstand
		P-touch Editor Lite-tilstand
		Modtager data
		Annulerer udskriftsjobbet
		DK-rullerummets dæksel er åbent. Luk DK-rullerummets dæksel korrekt.
		Printerindstillingerne nulstilles. Du kan finde flere oplysninger under <i>Nulstilling af alle indstillinger til fabriksindstillingerne ved hjælp af labelprinterens knapper</i> på side 106.
		Tilstanden System fra
		Hvis det orange lys blinker med intervaller på 0,5 sekund, er printerens i afkølingstilstand.
		Tilstanden Dataoverskrivning
		Printeren er i boottilstand Kontakt Brother kundeservice.


Status-LED	Editor Lite-LED	Status
 (En gang hvert 2 sekund)		Fejl pga. slut på rulle
		Intet medie-fejl
		Fejl grundet forkert medie
		Indføringsfejl
		Åbent dæksel-fejl
		Fejl ved overførsel af data
		Fejl, fordi hukommelsen er fuld
 (To gange hvert 2 sekund)		Afskæringsfejl
		Fejl pga. for høj spænding i USB-værts strømforsyning
 (Tre gange for hver 2,5 sekunder)		Forbindelsesfejl pga. ikke-understøttet enhed for USB-vært
		Fejl i USB-værts hub-forbindelse
 (Blinker hurtigt ¹)		Systemfejl Når du trykker på en anden knap end tænd/sluk-knappen (⏻), ændres det blinkende mønster i overensstemmelse med årsagen til fejlen. Kontakt Brother kundeservice.

¹ Hurtigt = med intervaller på 0,3 sekund.


Udskrivningsproblemer

Problem	Løsning
Status-LED'en lyser ikke.	Er netledningen sat korrekt i? Kontroller, at netledningen er sat i. Hvis den er sat korrekt i, kan du prøve at sætte den i en anden stikkontakt.
Printeren udskriver ikke, eller der modtages en udskrivningsfejl.	• Er kablet løst? Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt. • Er DK-rullen installeret korrekt? Ellers skal du fjerne DK-rullen og geninstallere den. • Er der nok rulle tilbage? Tjek, at der er nok rulle tilbage. • Er DK-rullerummets dæksel åbent? Kontroller, at DK-rullerummets dæksel er lukket. • Er der opstået en udskrifts- eller transmissionsfejl? Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte Brother kundeservice. • Hvis printeren er tilsluttet via en USB-hub, skal du prøve at tilslutte den direkte til computeren. Ellers skal du prøve at tilslutte den til en anden USB-port.
Den udskrevne label indeholder streger eller tegn i dårlig kvalitet, eller labelen indføres ikke korrekt.	Er printhovedet eller rullen snavset? Printheadet forbliver normalt rent ved normal brug, men fnuller eller snavs fra rullen kan sidde fast på printheadet. Hvis det sker, skal du rengøre rullen. Du kan finde flere oplysninger under <i>Rengøring af rullen</i> på side 108.
Der opstår en datatransmissionsfejl på computeren.	Er printeren i afkølingstilstand (status-LED'en blinker orange)? Vent, til status-LED'en holder op med at blinke, og prøv derefter at udskrive igen.
Der sidder labels fast i skæreenheden.	Kontakt Brother kundeservice.
Labelen skubbes ikke korrekt ud efter udskrivning.	• Kontroller, at labeludgangen ikke er blokeret. • Kontroller, at DK-rullen er sat korrekt i, ved at fjerne DK-rullen og installere den igen. • Sørg for, at DK-rullerummets dæksel er lukket korrekt.
Jeg vil annullere det aktuelle udskriftsjob.	Sørg for, at printeren er tændt, og tryk på tænd/sluk-knappen (⏻).
Udskriftskvaliteten er dårlig.	Er der snavs eller fnuller på valsen, som forhindrer den i at rulle frit? Du kan finde flere oplysninger under <i>Rengøring af rullen</i> på side 108.
Efter rullen blev udskiftet, mens tilføjelsesprogrammet var aktiveret, blev layoutformatet ikke opdateret.	Luk P-touch Editor for at afslutte tilføjelsesprogrammet, og aktivér derefter tilføjelsesprogrammet igen.

Problem	Løsning
Ikonet for P-touch-tilføjelsesprogrammet vises ikke i Microsoft Word.	- Startes Microsoft Word fra Microsoft Outlook? - Er Microsoft Word valgt som standardeditoren for Microsoft Outlook? På grund af programbegrænsninger virker Microsoft Word-tilføjelsesprogrammet ikke med de ovennævnte indstillinger. Afslut Microsoft Outlook, og genstart Microsoft Word.
Modtagne data i buffer.	Udskriftsdata er gemt i buffer. Hvis printeren ikke har modtaget alle data, starter udskrivningen ikke. Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
Printeren er i afkølingstilstand.	Termohovedet er for varmt. Printeren stopper og fortsætter først udskrivningen, når termohovedet er kølet af. Hovedet kan blive for varmt, hvis du udskriver et stort antal labels. Når termohovedet bliver for varmt, kan det muligvis frembringe billeder uden for udskriftsområdet. Overophedning kan undgås eller udsættes ved at sørge for, at printeren har tilstrækkelig ventilation og ikke er anbragt i et lukket område. Hvis printeren skal køle af, fordi den er overophedet pga. den type DK-rulle, du bruger, eller labelindholdet, kan udskrivningen tage længere tid end normalt.  Bemærk! Denne tilstand kan opstå oftere, hvis printeren bruges i store højder (over 3048 m) pga. en lavere lufttæthed til afkøling af printeren.
Fejl ved DK-ruller.	Kontroller følgende: - Du bruger den korrekte DK-rulle. - Der er nok labels tilbage. - DK-rullen er sat korrekt i.
Afskæringsfejl.	Hvis der opstår en afskæringsfejl, skal du holde DK-rullerummets dæksel lukket og trykke på tænd/sluk-knappen (⏻). Skæreenheden flyttes tilbage til den normale position, og printeren slukkes automatisk. Når printeren er slukket, skal du undersøge labeludgangen og fjerne fastsiddende labels. Kontakt Brother kundeservice.
Kunne ikke nulstille en fejl.	Sådan nulstilles en fejl: - Åbn DK-rullerummets dæksel, og luk det igen. - Hvis fejlen ikke nulstilles, skal du trykke på afskæringsknappen (✂). - Hvis fejlen ikke nulstilles, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. - Hvis fejlen ikke nulstilles, skal du kontakte Brother Support.
Jeg vil nulstille printeren.	Du kan nulstille printeren fra en computer ved hjælp af printerindstillingsværktøjet. Du kan finde flere oplysninger under <i>Ændring af labelprinterens indstillinger</i> på side 19. Du kan nulstille printeren med printerknapperne. Du kan finde flere oplysninger under <i>Nulstilling af alle indstillinger til fabriksindstillingerne ved hjælp af labelprinterens knapper</i> på side 106.

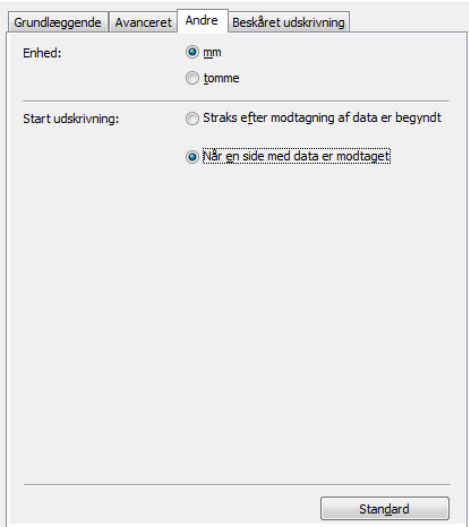Problem	Løsning
Hvordan genstarter jeg programmet, mens printeren stadig er tændt, når jeg har afsluttet P-touch Editor Lite?	Du kan genstarte programmet på tre måder: • Sluk printeren, og tænd den derefter igen. • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen, mens printeren er tændt. • Start P-touch Editor Lite fra Denne computer.
Når du udskriver via USB-kablet, stopper printeren flere gange og fortsætter derefter med at udskrive.	Er printeren indstillet til sekventiel udskrivning? I så fald skal du indstille udskrivningstilstanden til bufferudskrivning. Windows 7: Åbn printeregenskaberne ved at klikke på Start > Enheder og printere, højreklikke på den printer, du vil konfigurere, og derefter klikke på Udskriftsindstillinger. Klik på fanen Andre, og vælg indstillingen Når en side med data er modtaget. Windows 8/Windows 8.1: Åbn printeregenskaberne ved at klikke på Kontrolpanel på skærbilledet Apps > Hardware og lyd > Enheder og printere, højreklikke på den printer, du vil konfigurere, og derefter klikke på Udskriftsindstillinger. Klik på fanen Andre, og vælg indstillingen Når en side med data er modtaget. Windows 10: Åbn printeregenskaberne ved at klikke på Start > Indstillinger > Enheder > Printere og scannere > Enheder og printere, højreklikke på den printer, du vil konfigurere, og derefter klikke på Udskriftsindstillinger. Klik på fanen Andre, og vælg indstillingen Når en side med data er modtaget.  Windows

Problem	Løsning
Udskrevne stregkoder kan ikke læses.	■ Udskriv labels, så stregkoderne er justeret i forhold til printhovedet som vist nedenfor: 1 Printhoved 2 Stregkoder 3 Udskriftsretning ■ Stregkoder kan ikke læses, hvis de reduceres eller forstørres. ■ Prøv at bruge en anden scanner. ■ Vi anbefaler at udskrive stregkoder med indstillingerne for udskriftskvalitet indstillet til Giv prioritet til udskriftskvalitet. Windows 7: Hvis du vil have vist indstillingerne under Kvalitet, skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på Start > Enheder og printere, højreklikke på den printer, du vil konfigurere, og derefter klikke på Udskriftsindstillinger. Windows 8/Windows 8.1: Hvis du vil have vist indstillingerne for Kvalitet, skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på Kontrolpanel på skærbilledet Apps > Hardware og lyd > Enheder og printere, højreklikke på den printer, du vil konfigurere, og derefter klikke på Udskriftsindstillinger. Windows 10: Hvis du vil have vist indstillingerne under Kvalitet, skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på Start > Indstillinger > Enheder > Printere og scannere > Enheder og printere, højreklikke på den printer, du vil konfigurere, og derefter klikke på Udskriftsindstillinger. Mac: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne dialogboksen Udskriv og vælge Almindelig i pop op-menuen med udskriftsindstillinger.

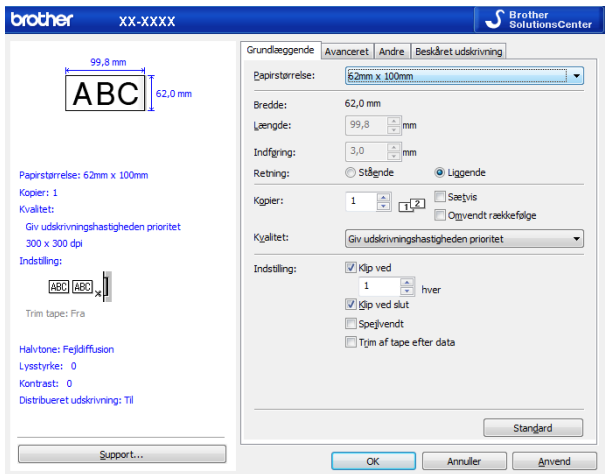Problem	Løsning
Stregkoder, der udskrives ved hjælp af andre programmer end P-touch Editor, kan ikke læses.	Hvis stregkodedataene blev oprettet med liggende retning, skal du ændre indstillingen Retning under fanen Grundlæggende i printerdriveren til Liggende og prøve igen. 

Versionsoplysninger

Problem	Løsning
Jeg kender ikke versionsnummeret på firmwaren til printeren.	Sådan finder du den nyeste firmware: 1 Tænd din printer. 2 Tryk på afskæringsknappen (✂), og hold den nede i nogle sekunder for at udskrive rapporten. Vi anbefaler, at du bruger en 62 mm eller bredere DK-rulle.
Jeg vil gerne bekræfte, at jeg bruger den nyeste version af softwaren.	Brug P-touch Update Software til at kontrollere, om du har den nyeste version. Yderligere oplysninger om P-touch Update Software kan findes i <i>Sådan opdateres P-touch Software</i> på side 99.

Labelprinterspecifikationer

Størrelse		
Mål	Ca. 170 (B) × 222 (D) × 151 (H) mm	
Vægt	Ca. 1715 g (uden DK-ruller)	
LED-indikatorer		
Status-LED (grøn, orange, rød), Editor Lite-LED (grøn)		
Knapper		
Tænd/sluk-knap, fremføringsknap, skæreenhedsknappen, Editor Lite-knap		
Udskrivning		
Metode	Direkte termoudskrivning via termohoved	
Printhoved	300 dpi / 1296 punkter	
Udskriftsopløsning	300 × 300 dpi	
Udskrivningshastighed	Maks. 110 mm/s Den faktiske udskrivningshastighed varierer afhængigt af forholdene.	
Maksimal udskrivningskapacitet (bredde)	101,6 mm Afhængigt af dine omgivelser kan du muligvis ikke udskrive i fuld bredde. Du kan finde flere oplysninger ved at besøge support.brother.com Bemærk: Labelsiderne kan blive beskåret, hvis der indstilles utilstrækkelige margener.	
Interface		
USB	Version 2.0 Full-speed (ydre enhed)	
USB-vært	HID-klasse	
Strømforsyning		
Strømforsyning	220 V-240 V AC 50/60 Hz 1,2 A	
Autosluk	Ingen/1/2/4/8/12 timer (Hvis du vil ændre indstillingen for automatisk slukning, kan du finde flere oplysninger under <i>Ændring af labelprinterens indstillinger</i> på side 19).	
Anden		
Skæreenhed	Indbygget, kraftig, automatisk skæreenhed	
Omgivelser	Driftstemperatur/luftfugtighed	10 til 35 °C/20 til 80 % (Maksimal fugttermometertemperatur 27 °C)
	Opbevaringstemperatur /luftfugtighed	-20 til 60 °C/5 til 95 % (Maksimal fugttermometertemperatur 45 °C)
Kompatible operativsystemer		
På support.brother.com kan du finde en komplet og opdateret liste over software.		

18 Softwareudviklingskit

Et Software Development Kit (SDK) er tilgængeligt. Besøg Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

b-PAC SDK og SDK'erne til mobilenheder (kun Android) kan også downloades. (De SDK'er, som er tilgængelige, kan ændres uden varsel).

Eftersom visse P-touch Editor-funktioner ikke er tilgængelige med labelprinter, skal du huske følgende, når du bruger P-touch Editor til at oprette skabeloner.

Du kan se en forhåndsvisning af den udskrevne skabelon, inden den oprettede skabelon overføres til printer. Du kan finde flere oplysninger under *Overførsel af skabelonen til P-touch Transfer Manager* på side 74.

Bemærkninger til oprettelse af skabeloner

19

- Noget af teksten i den skabelon, som overføres til printer, bliver udskrevet med lignende skrifttyper og tegnstørrelser, som er indlæst i printer. Derfor kan den udskrevne label være forskellig fra billedet af skabelonen oprettet i P-touch Editor.
- Afhængigt af indstillingen for tekstobjektet kan tegnstørrelsen blive reduceret automatisk, eller noget af teksten bliver muligvis ikke udskrevet. Hvis dette sker, skal du ændre indstillingen for tekstobjektet.
- Selvom tegntypografier kan anvendes på individuelle tegn med P-touch Editor, kan typografier kun anvendes på en tekstblok med printer. Desuden er visse tegntypografier ikke tilgængelige på printer.
- Baggrunde angivet med P-touch Editor er ikke kompatible med printer.
- Et P-touch Editor-layout, der bruger den delte udskrivningsfunktion (forstørrelse af label og udskriver den på to eller flere labels), kan ikke overføres.
- Kun den del af label, der er i udskriftsområdet, udskrives.
- Felter, der overskrider udskriftsområdet, bliver muligvis ikke udskrevet helt.

Bemærkninger til overførsel af skabeloner

- Den udskrevne label kan være forskellig fra det billede, der vises i forhåndsvisningsområdet i P-touch Transfer Manager.
- Hvis en stregkode, der ikke findes på printer, overføres til printer, bliver stregkoden konverteret til et billede, hvis det er en todimensional stregkode. Billedet af den konverterede stregkode kan ikke redigeres.
- Alle overførte objekter, som ikke kan redigeres af printer, konverteres til billeder.
- Grupperede objekter bliver konverteret til et enkelt bitmap.

Bemærkninger til overførsel af andre data end skabeloner

- Hvis antallet eller rækkefølgen af felter i en database ændres, og det kun er databasen (.csv-fil), der overføres for at opdatere den, forbindes databasen muligvis ikke korrekt med skabelonen. Desuden skal den første linje med data i den overførte fil genkendes af printer som "feltnavne".
- Logoer, symboler og grafik, der downloades til printer, bliver automatisk skaleret til den indbyggede skrifttype eller et af de indbyggede symboler i biblioteket.

Generel procedure for funktionen P-touch Template

Den generelle procedure for brug af funktionen P-touch Template beskrives nedenfor.

Du kan finde flere oplysninger om angivelse af de forskellige indstillinger under *Udskrivning af labels med P-touch Template* på side 35.

Inden du tilslutter en stregkodescanner til denne labelprinter, skal du sørge for, at stregkodescannerens indstillinger svarer til de indstillinger i værktøjet P-touch Template-indstillinger, der angives under forberedelsen. Du kan finde flere oplysninger under *Forberedelse* på side 36.

- 1 Brug P-touch Editor til at oprette en skabelon, og overfør den derefter til printerens.
- 2 Tilslut stregkodescanneren til printerens.
- 3 Scan stregkoden *P-touch-skabelonkommando* for at angive nye indstillinger eller rydde de forrige indstillinger.
- 4 Scan stregkoden *Grundlæggende indstillinger* for at angive den ønskede indstilling.
- 5 Angiv de relevante indstillinger (A, B eller C).

A. Udskrivning med standardskabelon

- 1 Scan stregkoden *Forudindstillet skabelonnummer*.

B. Udskrivning med avanceret skabelon

- 1 Scan stregkoden *Vælg skabelon*, og scan derefter stregkoderne under *Til indtastning af tal*.
- 2 Scan den stregkode, hvis data du vil bruge eller kopiere.
- 3 Scan stregkoden *Start udskrivning*.

C. Udskrivning med databaseopslag

- 1 Scan stregkoden *Vælg skabelon*, og scan derefter stregkoderne under *Til indtastning af tal*.
- 2 Scan nøglestregkoden for dataene fra databasen.
- 3 Scan stregkoden *Afgrænsningstegn*.
- 4 Scan stregkoden *Start udskrivning*.

- 6 Den angivne label udskrives.

Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger

Du kan finde flere oplysninger om brug af disse stregkoder til at angive printerindstillingerne under *Udskrivning af labels med P-touch Template* på side 35.



Bemærk!

- Når du bruger stregkoderne på denne liste, skal du indstille **Trigger for P-touch Template Printing** (Trigger for P-touch Template-udskrivning) og **Command Prefix Character** (Kommandopræfikstegn) til fabriksindstillingerne i værktøjet P-touch Template-indstillinger.
- Sørg for at udskrive stregkoderne med høj opløsning, så stregkodescanneren kan læse dem korrekt og udskrive de ønskede labels.

■ P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



[Esc]ia3^II

■ Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til



^C01011

Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til



^C01021

Autoklip fra + Klip ved slut til



^C00001

Autoklip fra + Klip ved slut fra



^C00000

Giv udskrivningshastigheden prioritet



^QS0

Giv udskrivningskvaliteten prioritet




^QS1

Antal kopier



^CN

■ Til indtastning af tal ¹

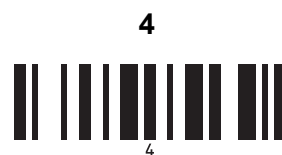

¹ Disse bruges ved angivelse af antallet af kopier og ved valg af et skabelonnummer.
Scan stregkoder for at angive et trecifret tal, f.eks. [0][0][7] eller [0][1][5]. Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre.
Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" igen, når du ændrer antallet af kopier, eller scanne stregkoden "Vælg skabelon" igen, når du ændrer skabelonnummeret, og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

■ Forudindstillet skabelonnummer

Forudindstillet skabelon 1



Forudindstillet skabelon 3



Forudindstillet skabelon 5



Forudindstillet skabelon 7



Forudindstillet skabelon 9



Forudindstillet skabelon 2



Forudindstillet skabelon 4



Forudindstillet skabelon 6



Forudindstillet skabelon 8



Forudindstillet skabelon 10



■ Vælg skabelon



■ Afgrænsningstegn



■ Start udskrivning



■ Serialiseret



■ Initialiser



brother