


使用说明书

QL-1100

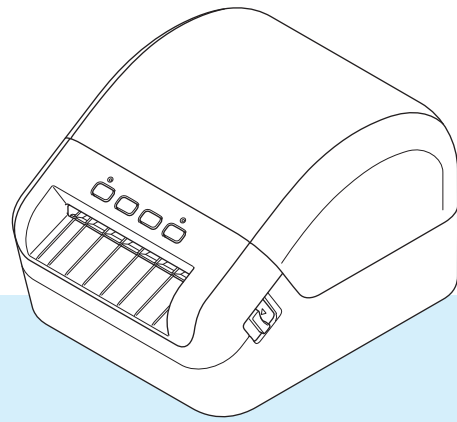

简介

重要声明

- 本说明书的内容及本设备的规格如有变更，恕不另行通知。
- Brother 公司保留在不另行通知的情况下，对其中所包含的规格和材料进行更改的权利，同时由于信任所引用的材料所造成的损害 (包括结果性损害)，包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误 Brother 公司将不承担责任。
- 根据您所用计算机操作系统、设备型号和软件版本的不同，本手册中的截图可能会有所不同。
- 在使用标签打印机前，务必阅读打印机随附的所有文档，了解有关安全和正确操作的信息。
- 示意图中所示的打印机可能与实际打印机有所差异。
- 可用耗材可能因国家 / 地区而有所不同。

可用的产品手册

请访问兄弟 (中国) 商业有限公司的技术服务支持网站 (www.95105369.com)，并单击所需型号页面上的 [说明书] 以下载最新产品手册。

产品安全手册 ¹	此手册提供安全信息；请在使用打印机前阅读。
快速安装指南 ¹	此指南提供使用本打印机的相关基本信息以及故障排除提示。
使用说明书 ²	此说明书提供打印机的设置与操作、故障排除提示以及维护说明的其他相关信息。

¹ 包装盒中的印刷说明书
² 兄弟 (中国) 商业有限公司的技术服务支持网站上的 PDF 产品手册

本说明书中使用的符号

本说明书中使用了下列符号：

 警告	表示潜在的危險情况，如不遵守这些警告和说明处理产品，可能会造成死亡或重伤。
 注意	表示潜在的危險情况，如不加以避免，则可能会造成轻微或中度伤害。
 重要事项	表示应该遵循的信息或说明。忽视它们可能会造成损坏或操作失败。
 提示	表示能够帮助您更好地理解并更加有效地使用打印机的备注信息或说明。

一般注意事项

DK 标签色带 (DK 标签和 DK 色带)

- 仅可使用 Brother 正品附件和耗材 (带  和  标志)。切勿使用任何未经授权的附件和耗材。
- 如果将标签粘贴到潮湿、脏污或油滑的表面,可能无法牢固地粘附。粘贴标签前,先清洁待粘贴的表面。
- DK 标签色带使用的是热敏纸或热转印膜,切勿将其暴露在紫外光或风雨中,否则容易褪色或表面脱落。
- 切勿将 DK 标签色带放置在阳光直射、高温、高湿或多尘的环境下,应存储于阴暗处。DK 标签色带拆封后,应尽快使用。
- 请勿用指甲或金属物体刮擦标签打印面,或用湿手触摸打印面,否则会导致变色或褪色。
- 切勿将标签粘贴在人体、动物或植物上。此外,未经允许,切勿将标签粘贴在公共或私有物品上。
- DK 标签色带的末尾设计成未粘贴在管芯上,因此最后一个标签可能无法正确剪切。如果出现这种情况,请取出剩余的标签,插入新的 DK 标签色带,然后重新打印最后一个标签。
注:为弥补这种情况,每个 DK 标签色带所含的 DK 标签数量可能超出包装上标明的数量。
- 去除表面上粘贴的标签时,可能会残留部分标签。
- 使用 CD/DVD 标签前,请务必遵循 CD/DVD 播放器使用说明书中有关使用 CD/DVD 标签的说明。
- CD/DVD 标签不可用于吸入式 CD/DVD 播放器。
- 一旦 CD/DVD 标签粘贴在 CD/DVD 上,切勿撕下标签,否则表面薄层可能会脱落,从而导致光盘损坏。
- 切勿将 CD/DVD 标签粘贴在用于喷墨打印机的 CD/DVD 上。粘贴在此类光盘上的标签极易剥落,而使用粘贴有剥落风险的标签的光盘可能会导致数据丢失或损坏。
- 粘贴 CD/DVD 标签时,需使用 CD/DVD 标签管芯随附的粘贴工具。否则可能导致 CD/DVD 播放器损坏。
- 用户应对粘贴 CD/DVD 标签承担全部责任。对于因不当使用 CD/DVD 标签而造成的任何数据丢失或损坏, Brother 公司均不承担任何责任。
- 请小心不要让 DK 标签色带跌落。
- DK 标签色带使用的是热敏纸或热转印膜。在阳光和热源下,标签和打印内容会褪色。
切勿将需长久使用的 DK 标签色带置于任何室外环境。
- 根据使用区域、材料和环境条件的不同,标签可能无法剥落或无法取出,可能变色或将其他物体染色。
粘贴标签前,请检查环境条件和材料。将标签的一小部分试粘在待粘贴表面上的不显眼处。
- 如果打印效果不理想,请使用打印机驱动程序或打印机设置工具中的调整选项。

目录

第 I 部分 基本操作

1	设置标签打印机	2
	部件说明	2
	正面	2
	背面	3
	连接电源线	4
	装入 DK 标签色带	5
	开启 / 关闭电源	8
2	使用计算机打印 (P-touch Editor)	9
	在计算机上安装打印机驱动程序和软件	9
	将标签打印机连接到计算机	9
	从计算机打印	10
	可用应用程序	10
	从您的计算机创建标签	11
	粘贴标签	12
3	使用 P-touch Editor Lite 进行打印 (仅限 Windows)	13
	P-touch Editor Lite	13
4	使用移动设备打印	16
	安装用于移动设备的应用程序	16
	可用应用程序	16
	从移动设备打印标签	17
	使用移动设备打印在计算机上创建的模板	17
	粘贴标签	18
5	更改标签打印机设置	19
	打印机设置工具 (Windows)	19
	使用打印机设置工具之前	19
	使用打印机设置工具 (Windows)	20
	设备设置 (Windows)	22
	设置对话框	22
	菜单栏	24
	基本的选项卡	25
	高级的选项卡	25
	管理设置选项卡	25
	应用设置更改至多台标签打印机	26
	P-touch Template 设置 (Windows)	27
	P-touch Template Settings 对话框	28
	打印机设置工具 (Mac)	30
	使用打印机设置工具之前	30

使用打印机设置工具 (Mac)	30
设置对话框	31
Basic 选项卡	32
Advanced 选项卡	32
Management 选项卡	32
应用设置更改至多台标签打印机	33
更改从移动设备打印时的设置	34

6 使用 P-touch Template 打印标签 35

P-touch Template 操作	35
准备	36
使用 P-touch Template Settings Tool 指定设置	36
连接条形码扫描枪	38
标准模板打印	39
高级模板打印	41
数据库查找打印	44
使用编号功能 (序列化编号) 打印	47
文本编号功能 (序列化)	47
条形码编号功能 (序列化)	48
使用编号 (序列化) 的高级操作进行打印	49

7 其他功能 50

确认标签打印机设置	50
裁切打印 (打印条形码标签) (仅限 Windows)	50
裁切打印功能支持的条形码	51
创建条形码文档以使用裁切打印	51
使用裁切打印功能打印条形码标签	54
分布式打印 (仅限 Windows)	56

第 II 部分 应用程序

8 如何使用 P-touch Editor 60

使用 Windows 时	60
启动 P-touch Editor	60
使用 P-touch Editor 进行打印	62
将数据传输至标签打印机	63
使用 Mac 时	64
启动 P-touch Editor	64
操作模式	65
将数据传输至标签打印机	65

9 如何使用 P-touch Editor Lite (仅限 Windows) 66

布局窗口	66
------------	----

10	如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library (仅限 Windows)	70
	P-touch Transfer Manager	70
	将模板传输至 P-touch Transfer Manager	70
	将模板或其他数据从计算机传输至标签打印机	73
	备份保存在标签打印机中的模板或其他数据	78
	删除标签打印机数据	79
	创建“传输包”文件	80
	P-touch Library	81
	启动 P-touch Library	81
	打开和编辑模板	83
	打印模板	84
	搜索模板	85
11	如何使用 P-touch Transfer Express 传输模板 (仅限 Windows)	87
	准备 P-touch Transfer Express	87
	将模板传输至 P-touch Transfer Manager	88
	将模板另存为“传输包”文件 (.pdz)	89
	将“传输包”文件 (.pdz) 和 P-touch Transfer Express 分配他人	91
	将“传输包”文件 (.pdz) 传输至您的标签打印机	92
12	如何更新 P-touch 软件	95
	更新 P-touch Editor (仅限 Windows)	95
	更新 P-touch Editor Lite (仅限 Windows) 和固件	97
	使用 Windows 时	97
	使用 Mac 时	99

第 III 部分 附录

13	重置标签打印机	102
	使用标签打印机按钮将所有设置重置为出厂设置	102
	使用打印机设置工具重置数据	102
14	维护	103
	清洁设备外部	103
	清洁标签输出槽	103
	清洁压辊	104
	自洁式打印头	104
15	故障排除	105
	概述	105
	指示灯指示	106
	打印问题	107
	版本信息	111

16	产品规格	112
	标签打印机规格	112
17	软件开发工具包	113
18	有关使用 P-touch Transfer Manager 的注意事项	114
	有关创建模板的注意事项	114
	有关传输模板的注意事项	114
	有关传输非模板数据的注意事项	115
19	P-touch Template 功能的条形码列表	116
	P-touch Template 功能的通常步骤	116
	用于指定设置的条形码列表	117




基本操作

设置标签打印机	2
使用计算机打印 (P-touch Editor)	4
使用 P-touch Editor Lite 进行打印 (仅限 Windows)	13
使用移动设备打印	16
更改标签打印机设置	19
使用 P-touch Template 打印标签	35
其他功能	50

部件说明

正面

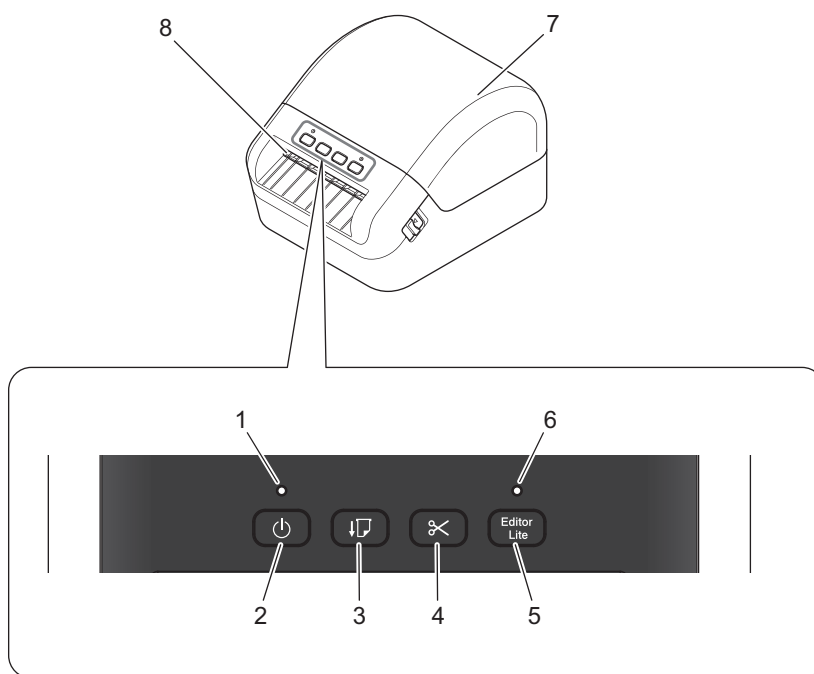

1 状态指示灯

2 电源按钮

3 送纸按钮

4 切刀按钮

5 Editor Lite 按钮


6 Editor Lite 指示灯

7 DK 标签色带舱盖

8 标签输出槽

背面


1

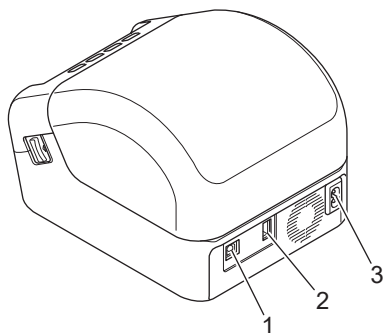

- 1 USB 端口
- 2 USB 主机端口
- 3 AC 电源端口

连接电源线

将 AC 电源线连接到打印机上。然后将 AC 电源线插入接地电源插座。

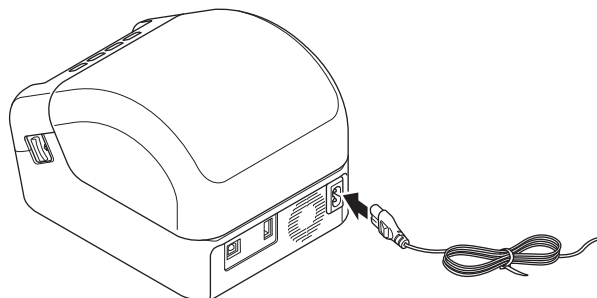


❗ 重要事项

请勿在电源电压与打印机的指定电压有差异的地区使用打印机。有关详细信息，请参阅第 112 页上的产品规格。


装入 DK 标签色带

- 1 确保打印机已关闭。
- 2 拉动打印机两侧的释放杆以解锁 DK 标签色带舱盖。
从前面握住打印机，稳稳地向上提起 DK 标签色带舱盖以将其打开。

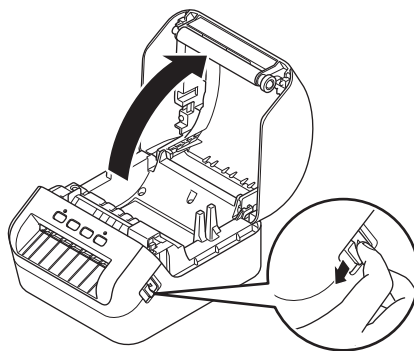


❗ 重要事项


使用打印机前，先取下标签输出槽中的保护纸 (1)。

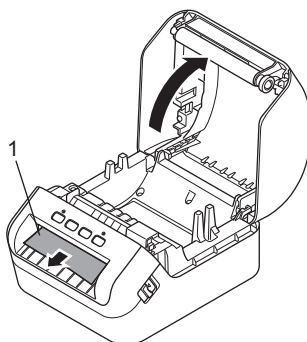

- 3 将 DK 标签色带放入卷轴导轨 (1) 中。
- 确保卷轴臂 (2) 牢固地插入卷轴导轨中。
 - 确保将卷轴支架板 (3) 滑入打印机的凹槽中。

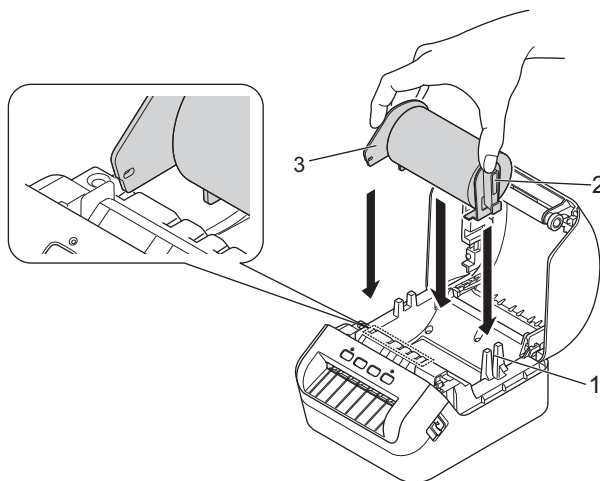

- 4 将 DK 标签色带穿过打印机。
- 将 DK 标签色带的边缘对齐标签输出槽的直立边。
 - 检查 DK 标签色带是否直线穿过，确保标签不会歪斜。

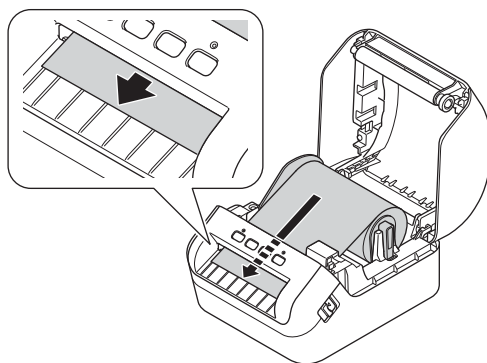


- 推动第一个标签，使其穿过标签输出槽，直到其前端如图所示从输出槽中穿出。




提示

如果很难将第一个标签插入，请尝试从传感器 (1) 下方这一侧插入。

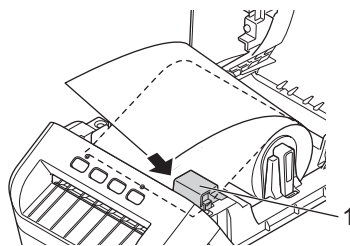

5 合上 DK 标签色带舱盖。

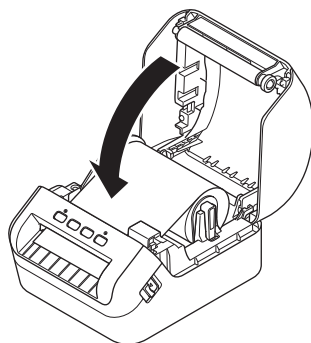

! 重要事项

- 请勿将任何已打印的标签留在打印机内。否则，会卡住后续标签。
- 不使用时请取出打印机内的任何 DK 标签色带并关闭 DK 标签色带舱盖，以防灰尘和碎屑堆积在打印机中。

开启 / 关闭电源

开启：按电源 (⏻) 按钮，开启打印机。状态指示灯变为绿色。

❗ 重要事项

按送纸 (⏮) 按钮以对齐 DK 标签色带前端。

关闭：再次按住电源 (⏻) 按钮，关闭打印机。

❗ 重要事项

关闭打印机时，请等待橙色状态指示灯熄灭后再拔出 AC 电源线。

在计算机上安装打印机驱动程序和软件

若要从 Windows 计算机或 Mac 进行打印，请在计算机上安装打印机驱动程序、P-touch Editor 和其他应用程序。

适用于 Windows 的软件：

打印机驱动程序、P-touch Editor、P-touch Update Software 和打印机设置工具

适用于 Mac 的软件：

打印机驱动程序、P-touch Editor、P-touch Update Software 和打印机设置工具

❗ 重要事项


使用 P-touch Editor 打印时，按住 P-touch Editor Lite 按钮，直到绿色的 Editor Lite 指示灯熄灭。

- 1 请访问我们的网站 (install.brother) 并下载最新软件的安装程序和产品手册。
- 2 双击下载的 EXE 文件 (适用于 Windows) 或 DMG 文件 (适用于 Mac)，然后按照屏幕提示进行安装。
- 3 安装完成后关闭对话框。

将标签打印机连接到计算机

您可以通过 USB 数据线将打印机连接到 Windows 计算机或 Mac。

- 1 连接 USB 数据线之前，确保打印机已关闭。
- 2 将 USB 数据线连接到打印机背面的 USB 端口，然后连接到计算机。

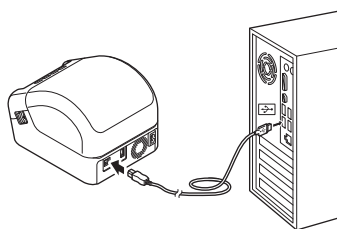

- 3 开启打印机。

从计算机打印

可用应用程序

提供多种应用程序和功能，助您有效地使用打印机。
要使用这些应用程序，必须安装打印机驱动程序。
请访问我们的网站 (install.brother) 并下载应用程序和打印机驱动程序的安装程序。

应用程序	Windows	Mac	功能
P-touch Editor	✓	✓	借助内置绘图工具、字体和样式各异的文本、导入的图形图片和条形码，设计和打印自定义标签。
P-touch Transfer Manager	✓		其允许您将模板和其他数据传输至打印机，并可将数据备份保存至计算机中。 此应用程序随 P-touch Editor 一同安装。
P-touch Library	✓		管理和打印 P-touch Editor 模板。 您可使用 P-touch Library 打印模板。 此应用程序随 P-touch Editor 一同安装。
P-touch Update Software	✓	✓	将软件更新至最新版本。
打印机设置工具	✓	✓	在计算机上指定本打印机的设置。

功能	Windows	Mac	功能
裁切打印	✓		本打印机可打印 A4/Letter 尺寸的 .pdf 文件中的一个或多个条形码。它可以自动识别并单独裁切和打印条形码。
分布式打印	✓		打印大量标签时，可以将打印任务分布于多台打印机。 由于打印同时进行，因此可缩短总体打印时间。 有关详细信息，请参阅第 56 页上的 <i>分布式打印 (仅限 Windows)</i> 。

从您的计算机创建标签


本打印机可通过多种方式进行打印。
下面介绍了使用 P-touch Editor 从计算机打印的步骤。

- 1 启动 P-touch Editor，然后打开想要打印的文档。
- 2 创建标签设计。
- 3 检查切刀设置。
- 4 选择文件 > 打印或单击打印图标。

切刀设置

使用切刀设置可以指定打印项目时的进纸和剪切方式。从计算机打印时，使用打印机驱动程序选择切刀设置。

标签切刀设置表

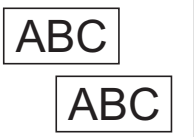自动剪切	末尾剪切	图像
否	是	
否	否	
是	是或否	

粘贴标签

- 1 剥去标签的底纸。
- 2 对好位置，然后用手指从上到下用力按压标签将其贴上。



提示

将标签粘贴到潮湿、脏污或不平整的表面时可能会比较困难。标签可能无法牢固地粘附到这些表面。


使用 P-touch Editor Lite 进行打印 (仅限 Windows)

P-touch Editor Lite

P-touch Editor Lite 是一款在计算机上使用的标签创建软件应用程序。如果使用 P-touch Editor Lite，则无需安装应用程序或打印机驱动程序，只需将 USB 数据线连接至标签打印机即可。

此应用程序允许您创建和打印包含文本、边框和图像的简单标签。

- 1 开启打印机，然后按住 P-touch Editor Lite 按钮，直到绿色的 P-touch Editor Lite 指示灯亮起。

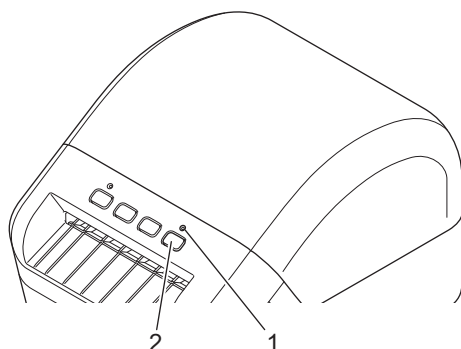

1 Editor Lite 指示灯


2 Editor Lite 按钮



提示

P-touch Editor Lite 的默认模式是关闭。

- 2 将 USB 数据线连接到计算机。

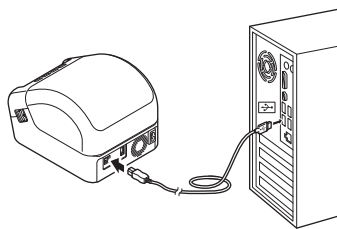


提示

如果通过 USB 数据线连接打印机，将可能无法正确检测。发生这种情况时，请拔出 USB 数据线，确保打印机开启，然后重新连接 USB 数据线。

- 3 连接 USB 数据线后，计算机显示器上将显示对话框。
(以下屏幕可能会因操作系统而异，但操作步骤相同。)



单击打开文件夹以查看文件。

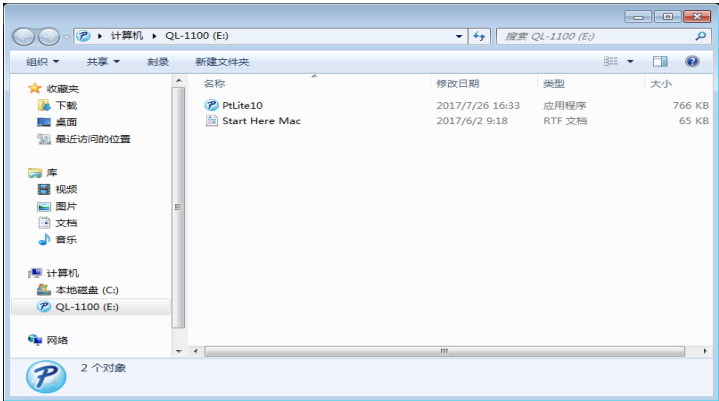


双击 **PtLite10**。

 提示

- 如果您未看到对话框，则可能隐藏在打开的软件程序窗口后面。将所有窗口最小化，以查看对话框。
- 首次将打印机连接到计算机上时，启动 P-touch Editor Lite 所需时间比平时长。如果连接打印机时该软件没有自动启动，可从**我的电脑**启动。双击 **PTLITE10.EXE** 启动 P-touch Editor Lite。

4 P-touch Editor Lite 启动。

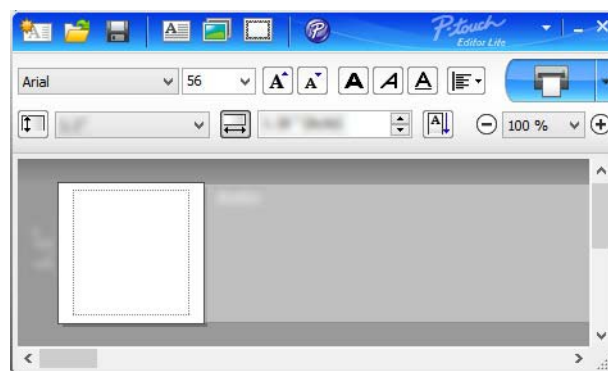

❗ 重要事项

正在使用 P-touch Editor Lite 时请勿关闭打印机或断开连接。



提示

P-touch Editor Lite 不适用于 Mac。

安装用于移动设备的应用程序

您既可将本标签打印机用作独立的打印机，也可将其连接到移动设备。要从移动设备直接创建和打印标签，需要安装 Brother 移动应用，然后使用 USB 便携数据线¹将打印机连接到移动设备。

¹ 另售

可用应用程序

为获取以下 Brother 免费应用程序：

- iPhone、iPad 和 iPod touch 用户可前往 App Store 下载；
- Android 用户可前往 www.95105369.com 下载。

应用程序	功能
Brother iPrint&Label	使用智能手机、平板电脑或其他移动设备上的模板直接在打印机上创建和打印标签。
Mobile Transfer Express	允许使用移动设备下载通过 P-touch Editor 在计算机上创建并保存到云服务的数据和标签数据，并将其发送到您的打印机。

从移动设备打印标签

- 1 在您的移动设备上启动移动打印应用程序。



提示

确保打印机已通过 USB 便携数据线连接到您的移动设备。

- 2 选择标签模板或设计。



提示

也可以选择之前设计的标签或图像并打印。

- 3 单击应用程序菜单中的**打印**。

切刀设置

请参阅第 6 页上的 *切刀设置*。

使用移动设备打印在计算机上创建的模板

您可使用 P-touch Transfer Manager 保存通过 P-touch Editor 创建的 .pdz 格式的模板数据。然后，您可以使用 Mobile Transfer Express 将移动设备中保存的文件发送到打印机并打印该文件。

- 1 使用 P-touch Transfer Manager 以 .pdz 格式保存模板数据。
有关详细信息，请参阅第 80 页上的 *创建“传输包”文件*。
- 2 使用以下任一方法通过移动设备使用 .pdz 文件。
 - 使用云存储服务保存文件，然后使用移动设备操作系统的共享功能共享文件。
 - 以电子邮件附件的形式将文件从计算机发送到移动设备，然后将文件保存到移动设备中。
- 3 将打印机与移动设备相连，然后启动 Mobile Transfer Express。
将显示模板数据。
- 4 选择您想打印的模板，然后将模板传输到打印机。



提示

要从云存储服务下载文件到您的移动设备上，必须使用基础架构模式连接移动设备。

- 5 使用条形码扫描枪从传输的文件中选择您想打印的模板并进行打印。

粘贴标签

- 1 剥去标签的底纸。
- 2 对好位置，然后用手指从上到下用力按压标签将其贴上。



提示

将标签粘贴到潮湿、脏污或不平整的表面时可能会比较困难。标签可能无法牢固地粘附到这些表面。

打印机设置工具 (Windows)

通过打印机设置工具，可在 Windows 计算机上指定本打印机的设备设置和 P-touch Template 设置。



提示

当使用初始安装程序安装打印机驱动程序时，打印机设置工具会自动安装。有关详细信息，请参阅第 4 页上的 *在计算机上安装打印机驱动程序和软件*。



重要事项


打印机设置工具仅适用于兼容的 Brother 打印机。

使用打印机设置工具之前

- 确保将 AC 电源线连接到本打印机和电源插座。
- 确保已正确安装打印机驱动程序，且可正常打印。
- 使用 USB 数据线将本打印机连接到计算机。

使用打印机设置工具 (Windows)

- 5
- 1 将要配置的打印机连接至计算机。
 - 2 启动打印机设置工具。
 - 对于 Windows 7:
单击**开始 > 所有程序 > Brother > Labels & Mobile Printer > Printer Setting Tool**。
 - 对于 Windows 8/Windows 8.1:
单击**应用**屏幕中的 **Printer Setting Tool**。
 - 对于 Windows 10:
单击**开始 > Brother > Printer Setting Tool**。
主窗口出现。

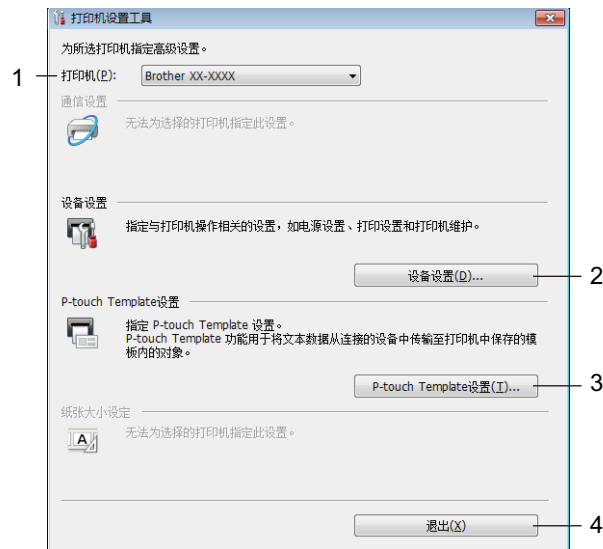

- 1 打印机
列出了连接的打印机。
- 2 设备设置
指定设备设置。例如：电源设置。
- 3 P-touch Template 设置
指定 P-touch Template 设置
有关 P-touch Template 的详细信息，请从 Brother 技术服务支持网站下载 *P-touch Template Manual/Command Reference (P-touch 模板手册/命令参考)* (仅英语版本)，网址是 support.brother.com/manuals。
- 4 退出
关闭该窗口。

- ③ 检查并确认**打印机**旁出现要配置的打印机。如果显示了不同的打印机，则从下拉列表中选择所需打印机。
- ④ 选择要更改的设置，然后在对话框中指定或更改设置。
有关设置对话框的详细信息，请参阅第 22 页上的 *设备设置 (Windows)* 或第 27 页上的 *P-touch Template 设置 (Windows)*。
- ⑤ 单击**应用**将这些设置应用到打印机。
- ⑥ 在主窗口中单击**退出**以完成设置指定。

❗ **重要事项**

请仅当打印机处于闲置状态时使用打印机设置工具配置打印机。打印机正在处理或打印作业时尝试对其进行配置可能会引发故障。


设备设置 (Windows)

当使用 USB 数据线将打印机连接到计算机时，使用打印机设置工具中的**设备设置**指定或更改设置。您不仅可以更改一台打印机的设备设置，而且还可以将相同的设置应用于多台打印机。

从计算机应用程序打印时，可在打印机驱动程序中指定各种打印设置；但通过使用打印机设置工具中的**设备设置**，可指定更高级的设置。

打开**设备设置**时，会自动检索和显示打印机的当前设置。如果无法检索当前设置，则显示以前的设置。如果无法检索当前设置，并且未指定以前的设置，则显示该设备的出厂设置。

设置对话框

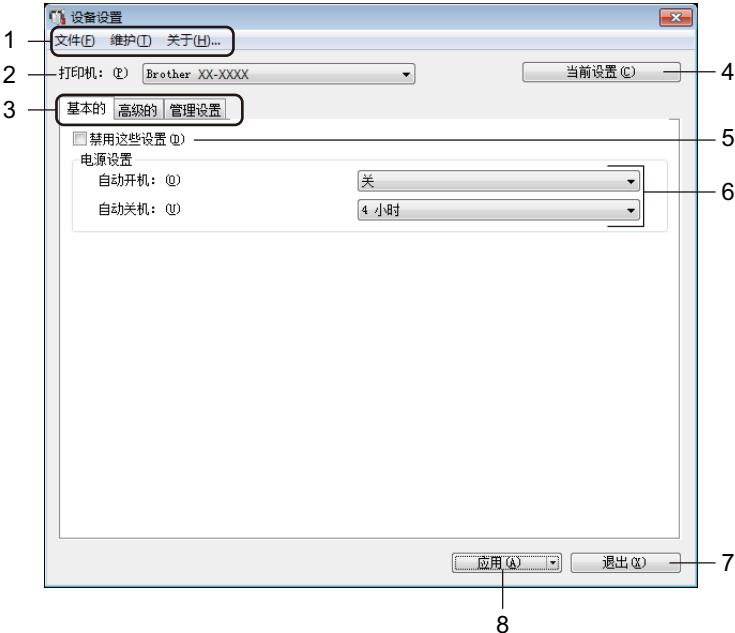

- 1 菜单栏
各命令按照功能分类在各菜单（文件、维护和关于）下。
- 2 打印机
指定将要配置的打印机。

3 设置选项卡

包含可指定或更改的设置。



提示

如果  出现在选项卡中，则无法更改该选项卡中的设置。此外，即使单击**应用**，该选项卡中的设置也不会应用到打印机。执行**保存在命令文件中**或**导出命令**时，不会保存或导出选项卡中的设置。

4 当前设置

检索当前所连接打印机中的设置，并将其显示在对话框中。还将检索带有  的选项卡上的参数设置。

5 禁用这些设置

选中该复选框后， 出现在选项卡中，无法再指定或更改设置。

即使单击**应用**， 所在选项卡中的设置也不会应用于打印机。此外，执行**保存在命令文件中**或**导出命令**时，不会保存或导出选项卡中的设置。

6 参数

显示当前设置。

7 退出

退出**设备设置**，并返回打印机设置工具的主窗口。

8 应用

向打印机应用这些设置。

要将指定的设置保存在命令文件中，请从下拉列表中选择**保存在命令文件中**。

菜单栏

文件菜单选项

- **向打印机应用设置**
向打印机应用这些设置。
- **检查设置**
显示当前设置。
- **将设置保存在命令文件中**
将指定的设置保存在命令文件中。
- **导入**
导入导出的文件。
- **导出**
将当前设置保存在文件中。

维护菜单选项

- **打印设备设置 ...**
打印包含当前固件版本和设备设置信息的报告。
也可以通过按下切刀 (✂) 按钮打印该报告。有关详细信息，请参阅第 50 页上的 *确认标签打印机设置*。



提示

打印该报告时，我们建议使用 62 mm 或更宽的 DK 标签色带。

- **恢复出厂设置**
将所有设置重置为出厂设置，包括设备设置和传输数据。
- **只重置设备设置**
将基本的、高级的和管理设置选项卡中的设备设置重置为出厂设置。
- **删除模板和数据库**
删除存储在打印机中的模板和数据库。
- **选项设置**
如果选中**如果启动时无法检索到当前设置，则不显示错误信息**复选框，下次将不会显示错误消息。

基本的选项卡

- **自动开机**
指定打印机是否在 AC 电源线插入到电源插座时自动开启。
- **自动关机**
指定连接到电源插座时经过多长时间后自动关闭打印机。

高级的选项卡

- **打印后的数据**
指定是否在打印后清除打印数据。
- **打印机信息报告**
选择您希望包含在打印机信息报告中的信息。
- **切刀设置**
设置打印多份标签时的剪切方法。
- **序号打印**
指定您想如何序列化 (编号) 打印的标签。

管理设置选项卡



重要事项

要显示此选项卡，必须具备计算机或打印机的管理员权限。

请单击**打印机属性**和**安全性**选项卡确认您是否具备打印机的管理员权限。

- **命令模式**
选择命令模式类型。

应用设置更改至多台标签打印机

- ❶ 将设置应用于第一台打印机后，断开其与计算机的连接，然后连接第二台打印机。
- ❷ 从**打印机**下拉列表中选择新连接的打印机。
- ❸ 单击**应用**。应用至第一台打印机的相同设置会应用至第二台打印机。
- ❹ 为要更改设置的所有打印机重复步骤 ❶ – ❸。



提示

若要将当前设置保存到文件中，请单击**文件 > 导出**。

通过单击**文件 > 导入**，然后选择导出的设置文件，可将相同的设置应用于另一台打印机。有关详细信息，请参阅第 22 页上的**设备设置 (Windows)**。

P-touch Template 设置 (Windows)

使用 P-touch Template 模式可使用连接到打印机的其他设备将数据插入到已下载模板的文本和条形码对象中。

请注意，可用选配件和耗材可能因国家而有所不同。


若要指定或更改 P-touch Template 功能，请转到打印机设置工具，然后选择 **[P-touch Template Settings]**。



提示

- P-touch Template 模式还兼容其他输入设备，如量表、试验机、控制器或可编程逻辑设备。
- 有关 P-touch Template 设置的详细信息，请从 Brother 技术服务支持网站下载 *P-touch Template Manual/Command Reference (P-touch 模板手册/命令参考)* (仅英语版本)，网址是 support.brother.com/manuals。

P-touch Template Settings 对话框

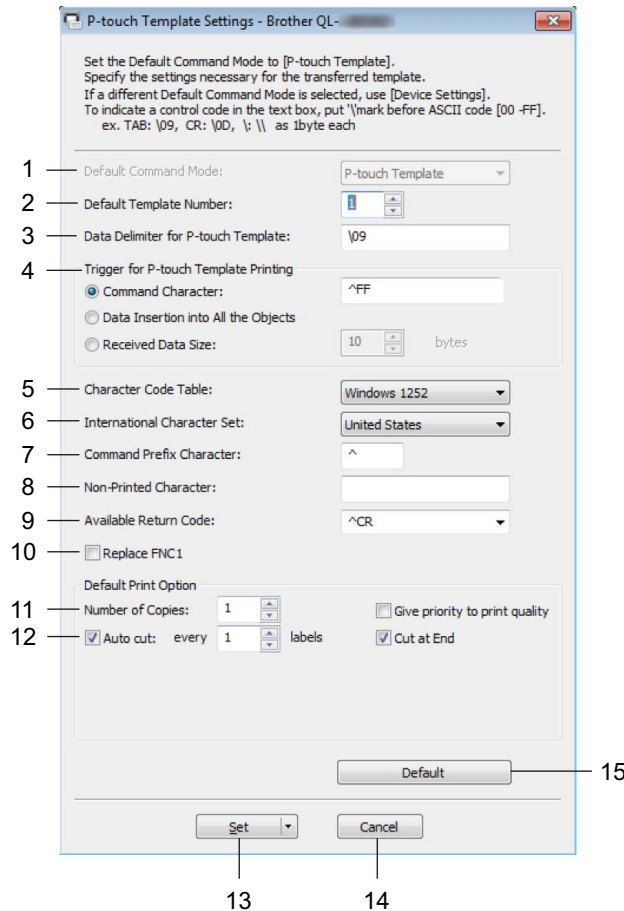

1 Default Command Mode

将 P-touch Template 模式指定为默认模式。
若要更改模式，请参阅第 25 页上的 *管理设置选项卡*。

2 Default Template Number

指定打印机开机时设置的默认模板编号。如果不想将模板传输到打印机，请勿指定模板编号。

3 Data Delimiter for P-touch Template

显示用于指示文件各数据组间界限的符号 (最多 20 个字符)。

4 Trigger for P-touch Template Printing

从多个选项中指定开始打印的触发条件。

- **Command Character:** 接收到此处指定的命令字符时开始打印。
- **Data Insertion into All the Objects:** 接收到最后一个对象的分隔符时开始打印。
- **Received Data Size:** 接收到此处指定的字符数量时开始打印。但是，分隔符不计入字符数量。

5 Character Code Table

选择字符代码集中的一个。

6 International Character Set

列出特定国家的字符集。

以下代码根据所选国家 / 地区而异：

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

若要更改字符，请从 Brother 技术服务支持网站上您型号的**说明书**页面下载 *P-touch Template Manual/Command Reference (P-touch 模板手册 / 命令参考)* (仅英语版本)，网址是 support.brother.com/manuals。

7 Command Prefix Character

指定用于识别 P-touch Template 模式中所用命令的前缀字符代码。

8 Non-Printed Character

接收到数据时不打印此处指定的字符 (最多 20 个字符)。

9 Available Return Code

在换行数据指示以下数据应移至文本对象中的下一行时，使用换行代码。选择四个换行代码中的一个或输入所需换行代码 (最多 20 个字符)。

10 Replace FNC1

使用 FNC1 替换 GS 代码。

11 Number of Copies

设置份数 (最多 99 份)。

12 Cut option

指定打印机是否应自动切割标签以及切割前打印标签的数量 (最多 99 个标签)。

13 Set

向打印机应用这些设置。

若要将指定的设置保存在命令文件中以备日后使用，请从下拉列表中选择 **Save in Command File**。

14 Cancel

取消设置并关闭对话框。设置将保持不变。

15 Default

将 P-touch Template 设置对话框中的所有设置值恢复为默认值。

打印机设置工具 (Mac)

通过打印机设置工具，可在 Mac 计算机上指定本打印机的通信设置和设备设置。您不仅可以更改一台打印机的设备设置，而且还可以将相同的设置应用于多台打印机。



提示

当使用初始安装程序安装打印机驱动程序时，打印机设置工具会自动安装。有关详细信息，请参阅第 4 页上的 *在计算机上安装打印机驱动程序和软件*。



重要事项

打印机设置工具仅适用于兼容的 Brother 打印机。

5

使用打印机设置工具之前

- 确保将 AC 电源线连接到本打印机和电源插座。
- 确保已正确安装打印机驱动程序，且可正常打印。
- 使用 USB 数据线将本打印机连接到计算机。

使用打印机设置工具 (Mac)


- 1 将要配置的打印机连接至计算机。
- 2 单击 **Macintosh HD > 应用程序 > Brother > Printer Setting Tool > Printer Setting Tool.app**。显示 **Printer Setting Tool** 窗口。
- 3 检查并确认 **Printer** 旁出现要配置的打印机。如果显示了不同的打印机，则从弹出列表中选择所需打印机。
- 4 选择任意设置选项卡，然后指定或更改设置。
- 5 单击 **Apply Settings to the Printer**，将设置应用到打印机中。
- 6 单击 **Exit**。



重要事项

请仅当打印机处于闲置状态时使用打印机设置工具配置打印机。打印机正在处理或打印作业时尝试对其进行配置可能会引发故障。

设置对话框

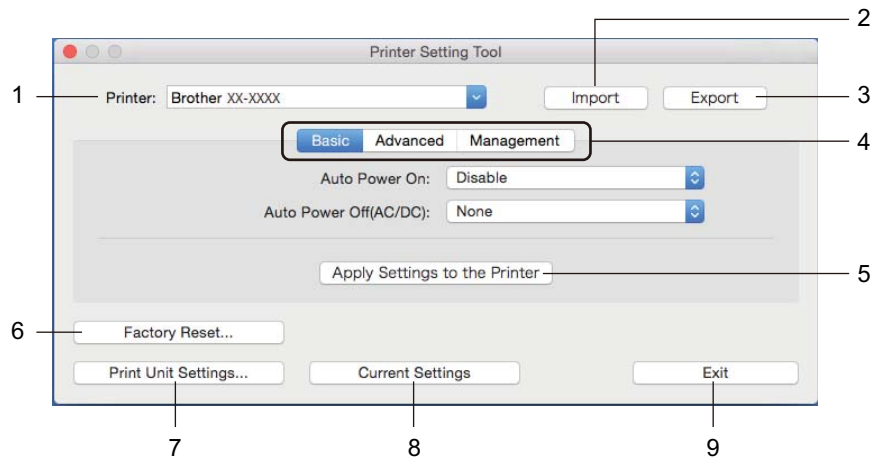

1 Printer

列出了连接的打印机。

2 Import

从文件导入设置。

3 Export

将当前设置保存在文件中。

4 Settings Tabs

包含可指定或更改的设置。

5 Apply Settings to the Printer

向打印机应用这些设置。

6 Factory Reset

将所有设置重置为出厂设置，包括设备设置、传输数据和网络设置。

7 Print Unit Settings

打印包含固件版本和设备设置信息的报告。

也可以通过按下切刀 (✂) 按钮打印该报告。有关详细信息，请参阅第 50 页上的 *确认标签打印机设置*。



提示

打印该报告时，我们建议使用 62 mm 或更宽的 DK 标签色带。

8 Current Settings

检索当前所连接打印机中的设置，并将其显示在对话框中。

9 Exit

退出打印机设置工具。

Basic 选项卡

- **Auto Power On**
指定打印机是否在 AC 电源线插入到电源插座时自动开启。
- **Auto Power Off**
指定连接到电源插座时经过多长时间后自动关闭打印机。

Advanced 选项卡

5

- **Print Data after Printing**
指定是否在打印后清除打印数据。
- **Printer Information Report**
选择您希望包含在打印机信息报告中的信息。
- **Cut Settings**
设置打印多份标签时的剪切方法。
- **Serialize Mode**
指定您想如何序列化 (编号) 打印的标签。

Management 选项卡

- **Command Mode**
选择命令模式类型。

应用设置更改至多台标签打印机

- 1 将设置应用于第一台打印机后，断开打印机与计算机的连接，然后将第二台打印机连接至计算机。
- 2 从**打印机**下拉列表中选择新连接的打印机。
- 3 单击 **Apply Settings to the Printer**。
应用至第一台打印机的相同设置会应用至第二台打印机。
- 4 为要更改设置的所有打印机重复步骤 1 – 3。



提示

若要将当前设置保存到文件中，请单击 **Export**。

通过单击 **Import**，然后选择导出的设置文件，可将相同的设置应用于另一台打印机。有关详细信息，请参阅第 31 页上的 *设置对话框*。

更改从移动设备打印时的设置

如果使用移动设备，打印之前请使用应用程序更改所需设置。可更改的设置因应用程序而异。




提示

连接移动设备前，可以将打印机连接到计算机并使用打印机设置工具指定详细设置。有关详细信息，请参阅第 19 页上的[更改标签打印机设置](#)。

P-touch Template 操作

使用 P-touch Template 模式可使用连接到标签打印机的其他设备将数据插入到已下载模板的文本和条形码对象中。

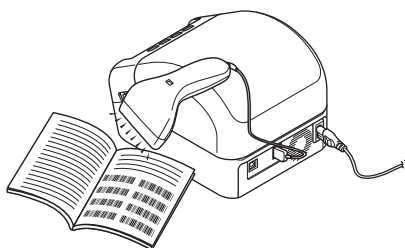

基本操作

■ 标准模板打印(请参阅第 39 页)

下载常用模板或图像，然后扫描条形码选择打印对象。

■ 高级模板打印(请参阅第 41 页)

下载模板，扫描条形码打印副本或将扫描数据插入到其他模板中。

■ 数据库查找打印(请参阅第 44 页)

下载与模板链接的数据库，扫描条形码查找并打印要插入到模板中的记录。

高级功能

■ 使用编号功能(序列化编号) 打印(请参阅第 47 页)

自动在已下载模板中增加文本或条形码。



提示


- P-touch Template 模式还兼容其他输入设备，如量表、试验机、控制器或可编程逻辑设备。
- 有关详细信息，请参阅 *P-touch Template Manual/Command Reference* (*P-touch 模板手册/命令参考*)。可以通过 Brother 技术服务支持网站下载最新的版本，网址是 support.brother.com/manuals。

准备

将条形码扫描枪连接到本打印机前，先使用 P-touch Template 设置（包含在打印机设置工具内）指定条形码扫描枪的设置。

使用 P-touch Template Settings Tool 指定设置

- ① 使用 USB 数据线连接打印机和计算机，然后开启打印机。
- ② 启动打印机设置工具。
 - 对于 Windows 7：
单击开始 > 所有程序 > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool。
 - 对于 Windows 8/Windows 8.1：
单击应用屏幕中的 Printer Setting Tool。
 - 对于 Windows 10：
单击开始 > Brother > Printer Setting Tool。
- ③ 单击 **P-touch Template Settings**。
- ④ 选择合适的设置，然后单击 **Set**。

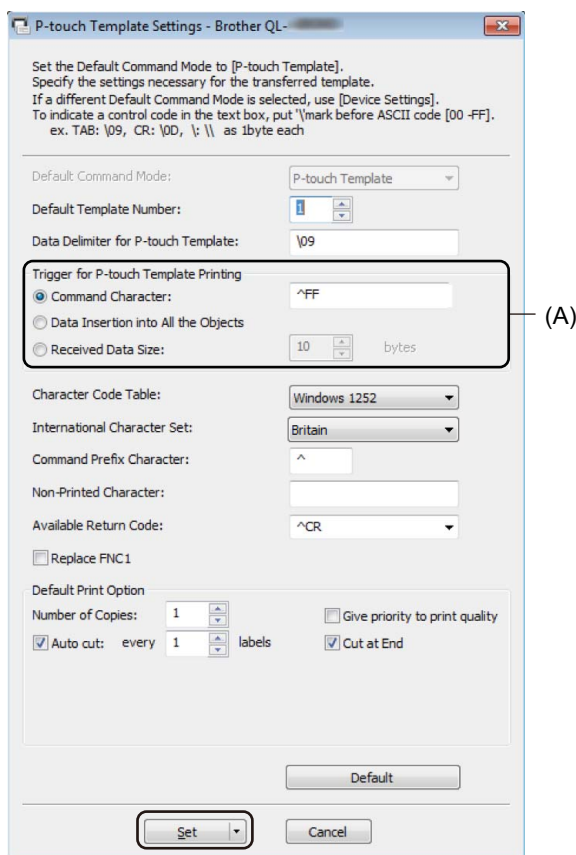



提示

- 默认状态下，通过条形码扫描枪扫描条形码获得编码 "^FF" 时开始打印。(可通过上一图像中 (A) 强调的设置进行更改。)
如果 **Received Data Size** 选择为字节数量，则在指定字节数扫描完成后将自动打印模板。
- 由于每次从计算机打印后打印模式设置都会返回 Raster 模式，因此必须将设置重新修改为模板模式。
- 如果关闭再开启打印机，打印机会以模板模式启动。

连接条形码扫描枪

我们建议选用高质量的可靠条形码扫描枪，并建议在选定具体型号之前先查看条形码扫描枪的详细规格。

■ 条形码扫描枪连接方法：

请使用 USB 主机接口、Wi-Fi 接口或蓝牙接口。

■ 条形码扫描枪的推荐选择标准：

使用 USB 主机接口时：可识别为键盘的 HID 级型号



提示

- 在 P-touch Template 模式下，必须先使用 P-touch Transfer Manager 将模板从计算机下载到打印机上。有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library (仅限 Windows)*。
- 条形码扫描枪应设置为使用英语键盘。对于初学者，条形码扫描枪应设置为扫描不含前缀或后缀字符的数据。对于高级用户，可扫描前缀和后缀字符并用作打印机命令，用于创建自定义模板。
- 有关使用和设置特定条形码扫描枪型号的详细信息，请联系其制造商。

标准模板打印

下载常用模板或图像，只需扫描条形码即可选择打印对象。

示例：



提示

- 有关可通过各种设置扫描的条形码的详细信息，请参阅第 116 页上的 *P-touch Template 功能的条形码列表*。
- 分组对象将转换为单个图像进行发送。

- 1 使用 P-touch Transfer Manager，将模板（标签布局）（从 P-touch Editor）传输至打印机。有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library*（仅限 Windows）。

提示

标签布局中的文本对象可转换为图像。转换为图像后，文本无法更改。这有助于防止常用模板被意外编辑。在 P-touch Editor Layout 窗口中，右键单击所需文本对象，然后单击**属性**。单击**扩展**选项卡，然后选中**不允许编辑文本**复选框。如果不显示**扩展**选项卡，单击**工具 > 选项 > 一般**。在其他部分中，选中**显示对象属性的扩展选项卡**复选框。取消选中该复选框时，对象则被转换回可以编辑的文本。

- 2 在 P-touch Transfer Manager 中将数据传输至**配置**时，选择包含要传输的数据的文件夹。

提示

- 在 P-touch Transfer Manager 中将模板传输至**配置**时，会自动分配**键指定**编号。
 - 进行基本操作时，您可以指定**键指定**编号，取值范围为 1 - 10。
 - 进行高级操作时，可为下载至打印机的模板指定**键指定**编号，取值范围为 1 - 99，但是您将需要在第 6 步中扫描不同的条形码以备选择和打印。有关详细信息，请从 Brother 技术服务支持网站下载 *P-touch Template Manual/Command Reference (P-touch 模板手册/命令参考)*（仅英语版本），网址是 support.brother.com/manuals。
- 可在**配置**下添加自定义文件夹，将已传输模板拖放到相应的自定义文件夹，从而有效地管理不同的模板系列。

- 3 选择已传输模板，然后单击**传输**将该模板下载至打印机中的**键指定**编号处。

- 4 扫描 *P-touch template command*（初始化 + 开始指定设置）条形码。请参阅第 116 页上的 *P-touch Template 功能的条形码列表*。

- 5 从 *Basic settings* 下的条形码列表中，扫描每个条形码以向打印机发送命令或设置。



提示

- 可通过多条命令进行设置。
- 如果没有通过扫描条形码命令进行任何设置，将采用 P-touch Template 设置来打印模板。根据默认的 P-touch Template 设置，按**自动剪切**设置为**开**时打印单份副本。

有关 P-touch Template 设置的详细信息，请从 Brother 技术服务支持网站下载 *P-touch Template Manual/Command Reference (P-touch 模板手册/命令参考)* (仅英语版本)，网址是 support.brother.com/manuals。

- 要指定所需份数，扫描 *Number of copies* 条形码，然后扫描 *For entering numbers* 下的条形码以指定一个三位数编号。

示例：

通过扫描以下条形码指定编号：7-[0][0][7]、15-[0][1][5]

- 要更改份数设置，再次扫描 *Number of copies* 条形码，然后扫描与新的三位数编号对应的条形码。

6 扫描 *Preset template number* 下与所需标签布局的**键指定**编号的数字相同的条形码。

7 将打印指定标签。

高级模板打印

下载模板，扫描条形码打印副本或将扫描数据插入到其他模板中。

 提示

- 有关可通过各种设置扫描的条形码的详细信息，请参阅第 116 页上的 *P-touch Template 功能的条形码列表*。
- 如果条形码与已在打印机中注册的条形码模板采用不同的协议，则可能无法创建或打印该条形码。
- 根据条形码扫描枪型号不同，本打印机可能不支持部分条形码标准和协议。

- 1 使用 P-touch Transfer Manager，将模板（标签布局）（从 P-touch Editor）传输至打印机。有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library（仅限 Windows）*。



CODE128/9 位数

 重要事项

设计出满足条形码标准或协议要求的模板非常重要。从条形码扫描枪发送的字符数和类型必须符合标签尺寸和条形码位置。如果包含插入数据的条形码可打印图像区域不完全匹配，则无法创建或扫描模板中的条形码。

- 2 在 P-touch Transfer Manager 中将数据传输至**配置**时，选择包含要传输的数据的文件夹。

 提示

- 在 P-touch Transfer Manager 中将模板传输至**配置**时，会自动分配**键指定编号**。
 - 可为下载至打印机的模板分配**键指定编号**，取值范围为 1 - 10。
- 可在**配置**下添加自定义文件夹，将已传输模板拖放到相应的自定义文件夹，从而有效地管理不同的模板系列。

- 3 选择已传输模板，然后单击**传输**将该模板下载至打印机中的**键指定编号**处。

- 4 扫描 *P-touch template command* (初始化 + 开始指定设置) 条形码。
有关详细信息, 请参阅第 116 页上的 *P-touch Template 功能的条形码列表*。
- 5 从 *Basic settings* 下的条形码列表中, 扫描每个条形码以向打印机发送命令或设置。



提示

- 可通过多条命令进行设置。
- 如果没有通过扫描条形码命令进行任何设置, 将采用 P-touch Template 设置来打印模板。根据默认的 P-touch Template 设置, 按 **自动剪切** 设置为 **开** 时打印单份副本。

有关 P-touch Template 设置工具的详细信息, 请从 Brother 技术服务支持网站下载 *P-touch Template Manual/Command Reference* (*P-touch 模板手册/命令参考*) (仅英语版本), 网址是 support.brother.com/manuals。

- 要指定所需份数, 扫描 *Number of copies* 条形码, 然后扫描 *For entering numbers* 下的条形码以指定一个三位数编号。三位数字指定完成后, 会自动应用设置。

示例:

通过扫描以下条形码指定编号: 7-[0][0][7]、15-[0][1][5]

- 要更改份数设置, 再次扫描 *Number of copies* 条形码, 然后扫描与新的三位数编号对应的条形码。

- 6 扫描 *Select template* 条形码, 然后扫描 *For entering numbers* 下和用于要打印的已下载模板的 **键指定** 编号具有相同编号 (三位数) 的条形码。
三位数编号扫描完成后, 将自动选择下载模板。

示例:

通过扫描以下条形码指定三位数编号: 7-[0][0][7]、15-[0][1][5]



提示

可使用 P-touch Editor 为第 6 步创建和打印包含单个条形码的标签。

示例:



- 7 扫描包含要插入到在第 6 步选择的已下载模板的条形码对象中的数据的条形码。

示例:



(CODE128/9 位数)

- 8 扫描 *Begin printing* 条形码发送命令开始打印。
- 9 所打印模板中的条形码将包含在第 7 步扫描的条形码中的数据。

示例：



数据库查找打印

您可以下载与模板链接的数据库，扫描条形码作为关键字查找包含该关键字的记录，然后将该记录插入到要打印的模板中。

 提示

- 针对这一操作，打印机已预留出已下载链接数据库的最左列 (A)，因此从条形码扫描获得的关键字必须位于数据库的这一列。
- 为确保打印机能成功查找到关键字，最左列 (A) 中的数据必须完全匹配从条形码上扫描的关键字。
- P-touch Editor 和本打印机仅可读取链接数据库每个字段中的一行数据，因此我们不建议使用最左列 (A) 有两行或以上数据的数据库。
- 有关可通过各种设置扫描的条形码的详细信息，请参阅第 116 页上的 *P-touch Template 功能的条形码列表*。

- 1 使用 P-touch Editor 创建一个模板，然后连接到数据库文件。您可以将所需数量的列链接到模板中的文本或条形码对象。

 提示

如果不需要该数据显示在打印标签上，确保关键字包含在最左列 (A) 中但未将模板中的任何文本或条形码对象链接至 (A) 字段。



有关指定设置的详细信息，请参阅 **P-touch Editor 帮助**。

- 2 使用 P-touch Transfer Manager，将模板 (标签布局) (从 P-touch Editor) 传输至打印机。有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library (仅限 Windows)*。同时还将传输已链接数据库文件。
- 3 在 P-touch Transfer Manager 中将模板传输至**配置**时，会自动分配**键指定**编号。

 提示

可在**配置**下添加自定义文件夹，将已传输模板拖放到相应的自定义文件夹，从而有效地管理不同的模板系列。

- ④ 选择已传输模板，然后单击**传输**将该模板下载至打印机中的**键指定**编号处。
- ⑤ 扫描 *P-touch template command* 条形码。
有关详细信息，请参阅第 116 页上的 *P-touch Template 功能的条形码列表*。
- ⑥ 从 *Basic settings* 下的条形码列表中，扫描每个条形码以向打印机发送命令或设置。

提示

- 可通过多条命令进行设置。
- 如果不扫描条形码命令，将采用 P-touch Template 设置来打印模板。根据默认的 P-touch Template 设置，按**自动剪切**设置为**开**时打印单份副本。
有关 P-touch Template 设置工具的详细信息，请从 Brother 技术服务支持网站下载 *P-touch Template Manual/Command Reference (P-touch 模板手册/命令参考)* (仅英语版本)，网址是 support.brother.com/manuals。
- 要指定要打印的份数，扫描 *Number of copies* 条形码，然后扫描 *For entering numbers* 下的条形码以指定一个三位数编号。三位数字指定完成后，会自动应用设置。
示例：
通过扫描以下条形码指定编号：7→[0][0][7]、15→[0][1][5]
- 要更改份数设置，再次扫描 *Number of copies* 条形码，然后扫描与新的三位数编号对应的条形码。

- ⑦ 扫描 *Select template* 条形码，然后扫描 *For entering numbers* 下和用于要打印的已下载模板的**键指定**编号具有相同编号 (三位数) 的条形码。
三位数编号扫描完成后，将自动选择下载模板。

示例：

通过扫描以下条形码指定三位数编号：7→[0][0][7]、15→[0][1][5]

提示

可使用 P-touch Editor 为第 ⑥ 步创建和打印包含单个条形码的标签。

示例：



- ⑧ 扫描条形码，其包含的关键字可在第 ④ 步下载的数据库中进行查找。

示例：



- 9 扫描 *Delimiter* 条形码发送命令开始在已下载数据库中搜索扫描的关键字。
- 10 扫描 *Begin printing* 条形码发送命令开始打印。




提示

可使用 P-touch Editor 为第 9 和 10 步创建和打印包含单个条形码的标签。

示例：



- 11 打印机将使用从包含扫描的关键字的数据库中插入的数据来打印模板。

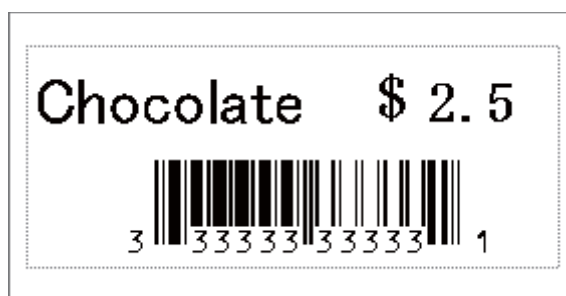


使用编号功能 (序列化编号) 打印

打印下载的模板时，您可以自动将文本编号或条形码递增至 999。选择要在打印时递增的文本和 / 或条形码。

文本编号功能 (序列化)

- 1 使用 P-touch Editor 创建或打开模板，并选择要在打印期间自动递增的文本对象。
示例：

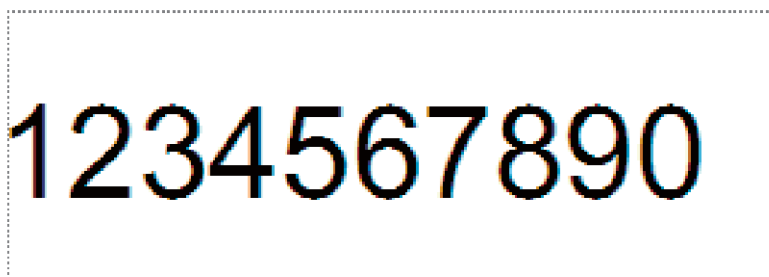


- 2 在要递增的文本对象内，反色显示或拖动光标选择一组数字和字母 (最多 15 个)。所选群组称作编号字段。




- 3 右键单击编号字段，然后选择**序号**。

条形码编号功能 (序列化)

- 1 使用 P-touch Editor 创建或打开模板，并选择要在打印期间自动递增的条形码对象。
- 2 右键单击条形码对象，然后选择**属性**。将显示条形码属性窗口。

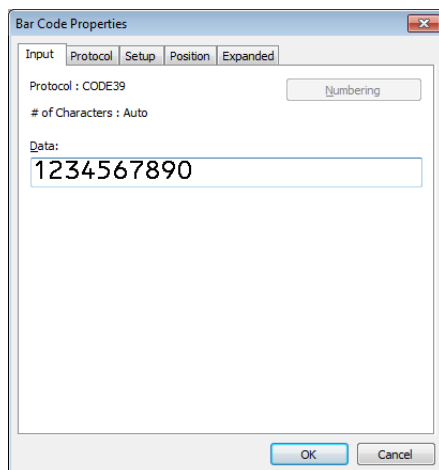

- 3 在要递增的条形码对象内，反色显示或拖动光标选择一组数字和字母 (最多 15 个)。所选群组称作编号字段。

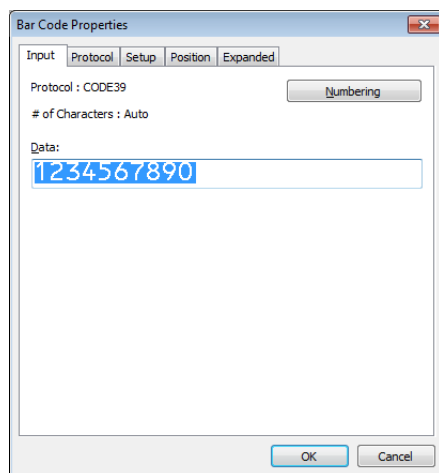

提示

反色显示一组数字和字母后，**序号**按钮将启用。

- 4 单击**序号**，然后单击 **OK**。

使用编号 (序列化) 的高级操作进行打印

- 1 使用 P-touch Transfer Manager, 将模板 (标签布局) (从 P-touch Editor) 传输至打印机。有关详细信息, 请参阅第 70 页上的 *如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library (仅限 Windows)*。
- 2 将打印机设置为使用编号 (序列化) 的高级操作进行打印。请参阅第 116 页上的 *P-touch Template 功能的条形码列表*。

- 扫描 *serialised* 条形码, 然后扫描 *For entering numbers* 下与所需打印份数 (三位数) 相对应的条形码。

示例:

需要打印 5 份时, 通过扫描 [0][0][5] 的条形码指定三位数编号。



提示

- 按照 P-touch Template 模式基本操作步骤开始打印。有关详细信息, 请参阅第 39 页上的 *标准模板打印* 至第 44 页上的 *数据库查找打印*。
- 每打印一个标签, 编号字段将递增一个数字或字母, 相应的计数将永久保存在打印机中。
- 要将文本或条形码对象重置为初始值, 请扫描 *Initialise template data* 条形码。

确认标签打印机设置


无需将打印机连接到计算机或移动设备即可打印设置报告。

- 1 开启打印机。
- 2 在打印机中装入 62 mm 或更宽的 DK 标签色带。按住切刀 (✂) 按钮 2 秒钟。将开始打印报告。

裁切打印 (打印条形码标签) (仅限 Windows)

您可以打印 A4 或 Letter 大小 PDF 文件中的一个或多个条码。裁切打印功能可自动识别然后个别裁切并打印您指定的条码。

7

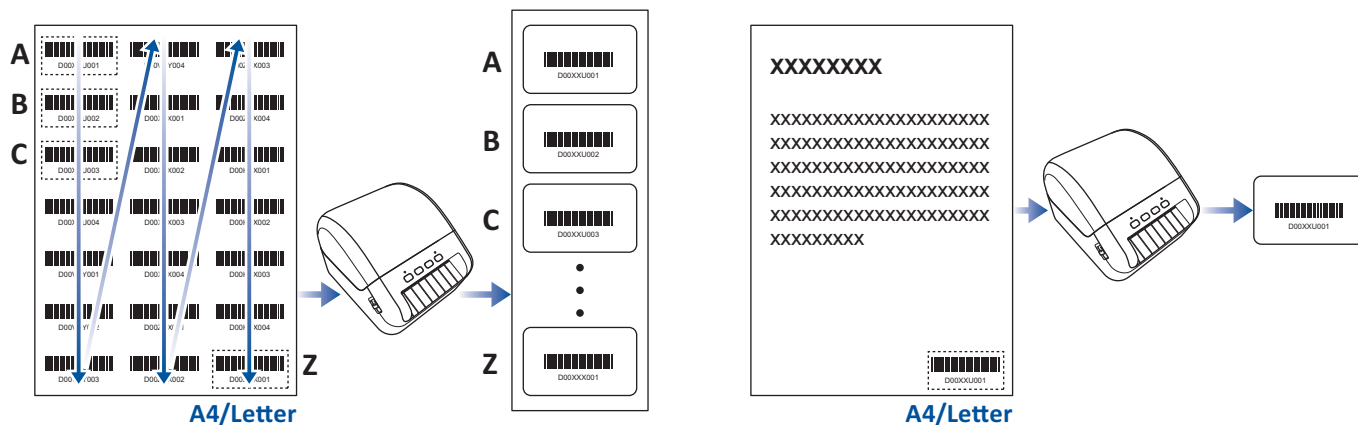

提示

- 仅当从 Windows 打印机驱动程序进行打印时，裁切打印功能可用，使用 P-touch Editor 则无法执行此功能。
- 裁切打印功能的准确度取决于用户的环境、打印材料和标签内容。
建议采用清楚的黑白条码。
如果未达到最佳条件，一些标签可能无法正确打印或者与原始数据有偏差。
有关更多信息，请访问 兄弟 (中国) 商业有限公司的技术服务支持网站 (www.95105369.com)。

裁切打印功能支持的条形码

- 条码 39/ 条码 3/9
- ITF/ITF-14/ 交错式 2/5
- GS1-128 (UCC/EAN-128)
- Codabar (条码 2/7, NW-7)
- 条码 93
- 条码 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/EAN-8
- JAN-13/EAN-13
- QR 码 ¹
- Datamatrix/GS1 Datamatrix ¹
- PDF417 ¹
- MaxiCode ¹

¹ 适用于运输标签

条形码规格

属性	规格
垂直宽度	5mm (最小)
水平宽度	最窄条形码: 0.5mm (最小)
页边	最窄条形宽度的 10 倍 (最小)
颜色	黑色
背景颜色	白色
单元宽度 (最宽条形)	0.5mm (最小)

创建条形码文档以使用裁切打印



要使用裁切打印功能，请创建条码文档并保存为 PDF 文件。

确保最终的条码 PDF 满足以下要求：

条形码条件

项目	条件
条形码总量	1-99 个条形码之间。
条形码类型	仅可使用兼容裁切打印功能的条形码。
条形码位置	确保条形码不倾斜或歪斜。必须与各页面的顶端和底端平行。 确保条码从左上角开始排列，排满一栏之后，从右侧的下一栏顶部开始继续排列，以此类推。

条形码布局

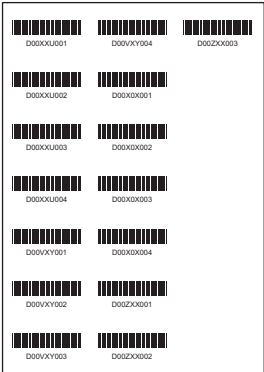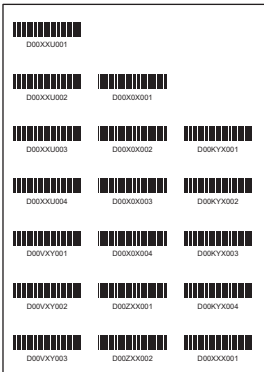正确的条形码布局	错误的条形码布局
	无法识别 (不是沿顶页边对齐) 

7

运输标签的条码条件

项目	条件
条码总数	介于 1 到 9 个条码之间。
条码类型	仅使用与裁切打印功能兼容的条码。
条码位置	确保条码横平竖直。

运输标签的条码布局

在满足下列任一条件之后，即会执行裁切：

- 标签周围有直纹线条围绕。
- 标签含有延伸到整个标签宽度的水平线条。
- 标签含有延伸到整个标签高度的垂直线条。



使用裁切打印功能打印条形码标签



提示

确保通过 USB 电缆或网络连接，将打印机连接到计算机或移动设备。

- 1 打开要打印的条码文档 PDF 文件。
- 2 单击文件 > 打印。
- 3 单击**打印机**：下拉列表，然后选择您的打印机。
- 4 在**页面尺寸和处理**部分，选择**实际尺寸**单选按钮。
- 5 在**方向**下，选择**纵向**单选按钮。
- 6 单击**属性**。
- 7 单击**基本**的选项卡，然后执行以下操作中的一项：
 - 对于模切旗帜标签，请取消选中**按指定数量标签切割**复选框。
 - 对于连续标签色带，请选中**按指定数量标签切割**复选框。



- 8 单击**裁切打印**选项卡，然后选中**自动打印带有条码的单个标签**复选框。



- 9 对于产品标签，选择**提取带有条码的单个标签**选项，对于运输标签，选择**裁切条码、文本和其他对象**选项。

- 10 单击**标签 / 纸张尺寸**下拉列表，然后选择您的标签或纸张尺寸。

如果您选择**裁切条码、文本和其他对象**选项，只会列出 102 mm 宽度纸张。



提示

选择最接近的标签尺寸，以适应裁切数据的原始尺寸。我们建议在打印大量标签前先测试打印样品。

- 11 单击**确定**。

- 12 从应用程序的打印屏幕打印。

重要事项

- 请勿放大或缩小条形码纸张的尺寸，否则可能无法正确识别条形码。
- 从 Acrobat Reader 打印时，请执行以下操作：
 - 在**页面尺寸和处理**部分中，取消选中按 **PDF 页面尺寸选择纸张来源**复选框。
 - 在**方向**下，选择**纵向**单选按钮。


分布式打印 (仅限 Windows)

打印大量标签时，可以通过 USB 将打印任务分布于多台打印机，以缩短打印时间。



提示


页数在所选打印机之间分配。如果不能在打印机之间平均分配指定的页数，则将按照如下所示的打印机顺序进行分配。

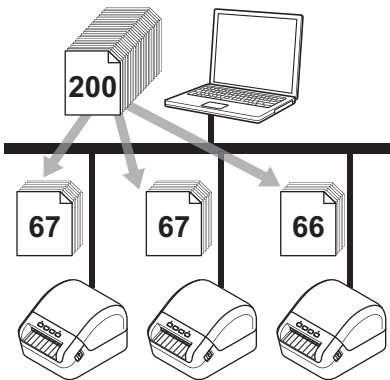

- 1 在 P-touch Editor 中，单击文件 > 打印。
- 2 单击属性 ...。
- 3 单击高级的选项卡，选中分布式打印复选框，然后单击设定值。



4 在分布式打印设置对话框中，选择要用于分布式打印的打印机。

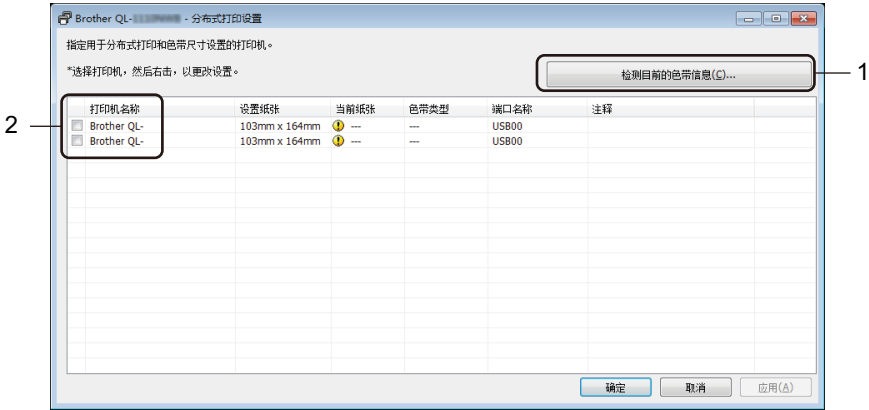

- 1 单击检测目前的色带信息 ...。
当前纸张和色带类型下将出现检测到的当前打印机信息。
- 2 选中所需打印机名称旁的复选框。

 提示

如果选择的标签宽度与当前纸张列所示不同，将显示⚠图标。请在打印机中装入设置宽度中所指定标签宽度的色带。

5 指定标签尺寸。

- 如果仅选择一台打印机。

在步骤 ④ 的**分布式打印设置**对话框中，选择要指定设置的打印机，然后双击该打印机，或者右键单击该打印机，然后单击**设定值**。从**设置宽度**下拉列表中选择标签尺寸。



提示

可以在**注释**文本框中输入步骤 ④ 的**分布式打印设置**对话框中显示的信息。

- 如果选择多台打印机。

在步骤 ④ 的**分布式打印设置**对话框中，选择要指定设置的打印机，右键单击这些打印机，然后单击**设定值**。从**设置宽度**下拉列表中选择标签尺寸。相同的标签尺寸设置将应用到选择的所有打印机。



提示

打印机设置和**注释**下的设置不可用。

6 单击**确定**关闭标签尺寸设置窗口。

7 单击**确定**关闭**分布式打印设置**窗口。
设置已完成。

8 单击**确定**关闭**属性**窗口。

9 将开始打印。



提示

- 可能无法检测到通过 USB 集线器或打印机服务器连接的打印机信息。打印前，手动输入设置，并检查打印机是否可用于打印。
- 建议对您的操作环境进行连接测试。请联系信息技术经理或管理员以获取帮助。



应用程序

如何使用 P-touch Editor	60
如何使用 P-touch Editor Lite (仅限 Windows)	66
如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library (仅限 Windows)	70
如何使用 P-touch Transfer Express 传输模板 (仅限 Windows)	87
如何更新 P-touch 软件	95

要通过计算机使用标签打印机，请安装 P-touch Editor 和打印机驱动程序。

如需最新的驱动程序和软件，请访问 support.brother.com 并转到您型号的下载页面。

使用 Windows 时

启动 P-touch Editor

- 1 启动 P-touch Editor 。

■ 对于 Windows 7:

单击**开始** > **所有程序** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor 5.2**；或者双击桌面上的 **P-touch Editor 5.2** 快捷方式图标。

■ 对于 Windows 8/Windows 8.1:

单击**应用**屏幕中的 **P-touch Editor 5.2**；或者双击桌面上的 **P-touch Editor 5.2**。

■ 对于 Windows 10:

单击**开始** > **Brother P-touch** 下的 **P-touch Editor 5.2**；或者双击桌面上的 **P-touch Editor 5.2** 图标。


- 2 P-touch Editor 启动时，请选择想要创建新布局还是打开现有布局。



提示

当 P-touch Editor 启动时，若要更改 P-touch Editor 要执行的操作，请单击 P-touch Editor 菜单栏中的**工具** > **选项**，以显示**选项**对话框。在左侧，选择**一般**标题，然后选择**启动设置**下**操作**列表框中的所需设置。出厂设置为**显示新建视图**。

3 从显示的选项中选择一项：

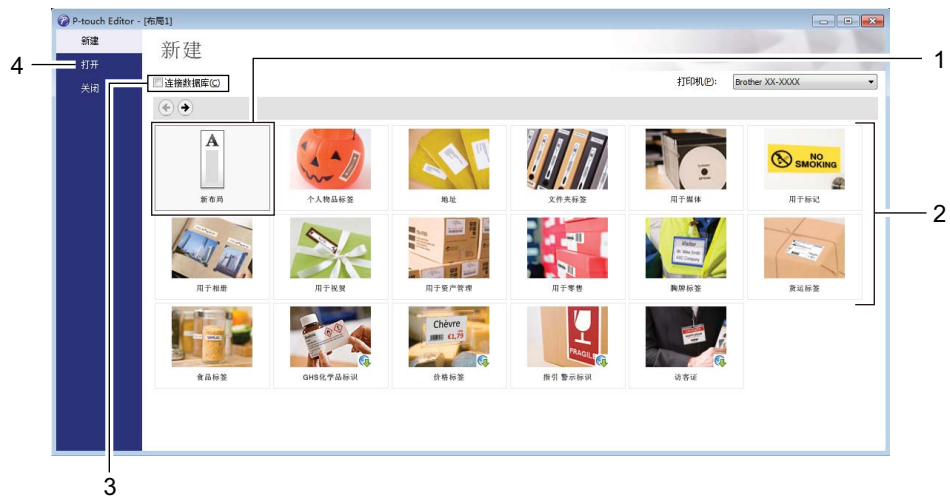


- 1 若要创建新布局，双击**新布局**，或者依次单击**新布局**和 **→**。
- 2 若要使用预设布局创建新布局，双击所需类别按钮，或者选择所需类别按钮后单击 **→**。
- 3 若要将预设布局连接到数据库，请选择**连接数据库**旁的复选框。
- 4 若要打开现有布局，单击**打开**。

使用 P-touch Editor 进行打印

■ Express 模式


该模式允许您快捷地创建包含文本和图像的布局。

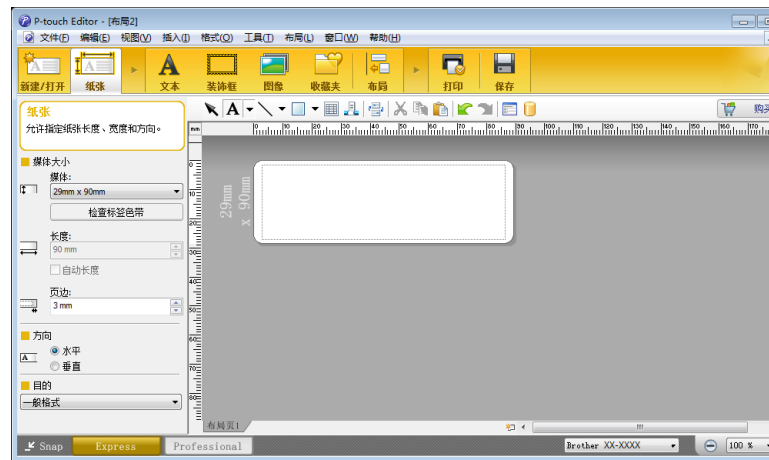

打印前，请在打印屏幕中配置打印设置。
从菜单栏中，单击文件 > 打印；或单击打印图标进行打印。

■ Professional 模式

该模式允许您使用大量高级工具和选项创建布局。

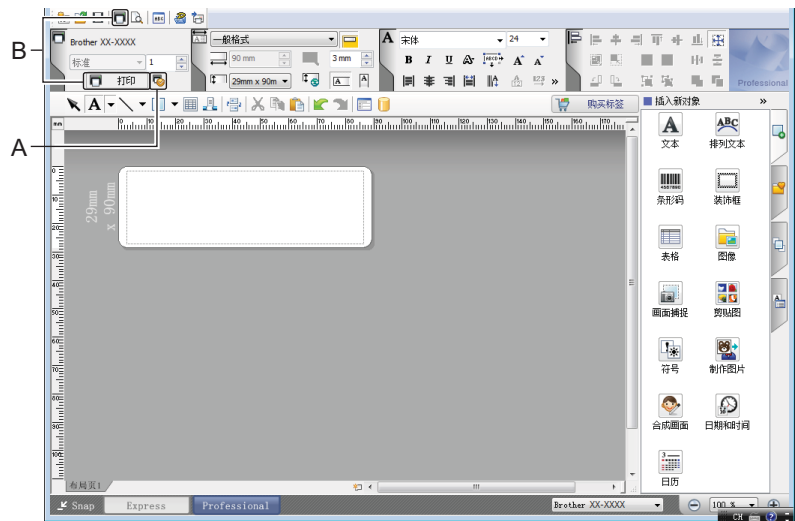

打印前，请在打印屏幕中配置打印设置。
从菜单栏中，单击文件 > 打印；或单击打印图标 (A) 进行打印。
此外，还可以通过单击打印图标 (B) 不更改打印设置直接开始打印。

■ Snap 模式

该模式允许您捕捉所有或部分计算机屏幕显示，可将其打印为图像，也可将其保存，供将来使用。

- 1 单击 **Snap** 模式选择按钮。
随即出现 **Snap 模式描述** 对话框。



- 2 单击**确定**。
随即出现 **Snap** 模式选项板。



将数据传输至标签打印机

要将数据传输到打印机，必须使用 P-touch Transfer Manager。有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *P-touch Transfer Manager*。

使用 Mac 时

启动 P-touch Editor


双击 **Macintosh HD > 应用程序**，然后双击 **P-touch Editor** 应用程序图标。



 提示

使用 Mac 时，无法将使用 P-touch Editor 创建的标签数据传输至打印机。

P-touch Editor 启动时，请选择想要创建新布局还是打开现有布局。

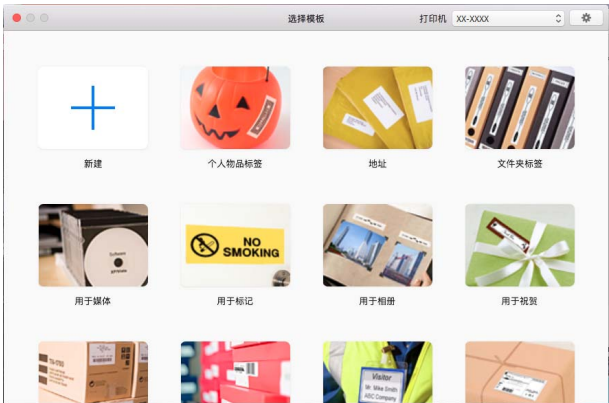


操作模式

■ 标准模式

该模式允许您创建包含文本和图像的标签。

标准模式由以下部分组成：

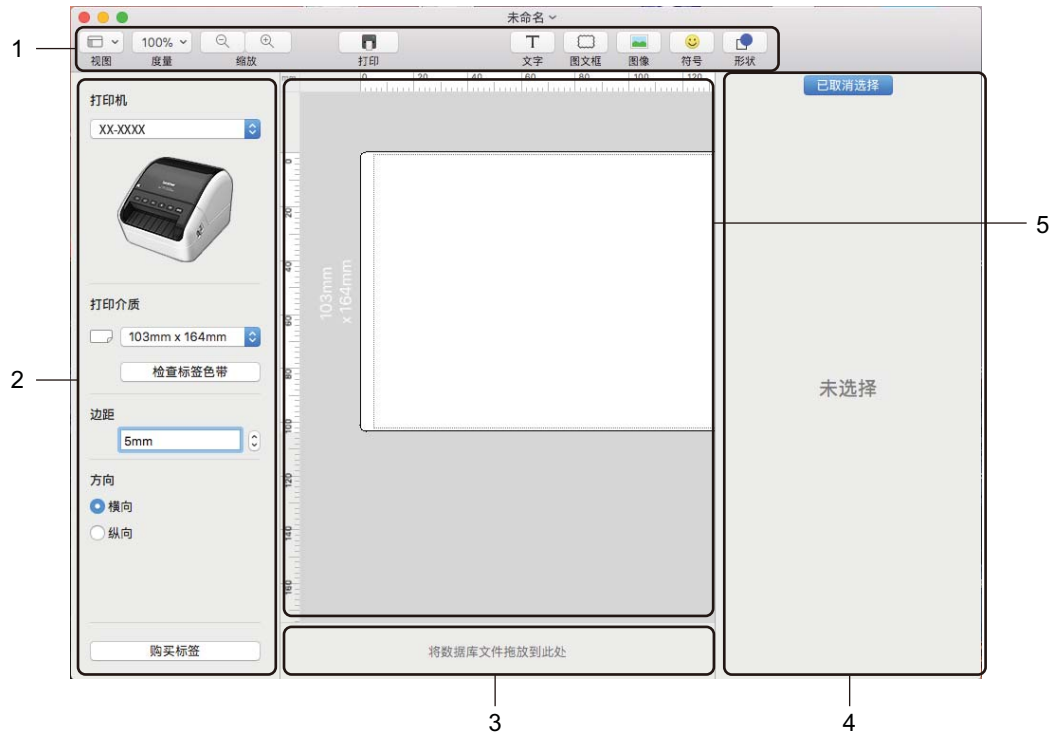

- 1 工具栏
- 2 标签检查器
- 3 数据库连接区域
- 4 对象检查器
- 5 布局窗口

将数据传输至标签打印机

要将数据传输到打印机，必须使用 Windows 计算机。有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *P-touch Transfer Manager*。

9

如何使用 P-touch Editor Lite (仅限 Windows)

使用 P-touch Editor Lite 可以快速、方便地创建各种简单的标签版面，无需安装任何驱动程序或软件。
仅当标签打印机通过 USB 数据线连接时支持 P-touch Editor Lite。


连接 USB 数据线后，计算机屏幕上将显示对话框。

对于 Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10，单击**打开文件夹以查看文件**，然后双击  (PTLITE10)。

P-touch Editor Lite 启动。

* 打印机必须设置为 P-touch Editor Lite 模式。按住 Editor Lite 按钮，直到 Editor Lite 指示灯亮起。

布局窗口


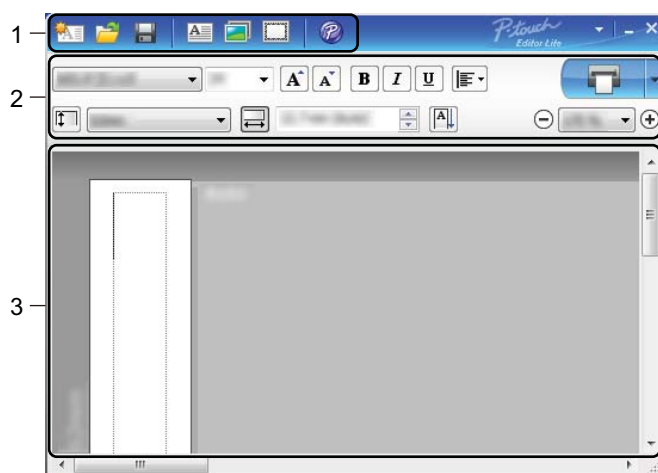



- 1 命令工具栏
- 2 属性工具栏
- 3 标签视图

1 命令工具栏





图标	功能
	显示标签新建屏幕。
	使用 P-touch Editor Lite 打开保存的文件。
	将数据保存到计算机，而非打印机。
	插入新文本框 (创建含有单行和多行文本的标签时非常方便)。
	在标签上插入图像。 来自文件： 插入计算机上存储的图像。 画面捕捉： 将计算机屏幕上的所选区域作为图形插入。 符号： 插入一个计算机的内置符号。
	插入装饰框。
	暂时更改模式以使用 P-touch Editor 且随后退出 P-touch Editor Lite，这将启动 P-touch Editor。 必须安装 P-touch Editor 和打印机驱动程序。
	显示菜单。 该菜单包括了 P-touch Editor Lite 的所有功能。
	最小化 P-touch Editor Lite。
	退出 P-touch Editor Lite。

2 属性工具栏

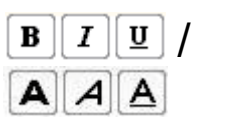图标	功能
	单击 ▾ 更改字体。
	单击 ▾ 指定字体大小。 单击  或  可增大或减小字体尺寸。
	指定字体样式：  /  加粗  /  斜体  /  下划线
	指定文本框中文本的对齐方式。
	设置标签的宽度。单击  自动检测打印机中标签的宽度。
	设置标签的长度。单击  自动调节标签长度以容纳输入的文本。

图标	功能
	将标签方向更改为垂直。
	单击 ▾ 设置标签视图的缩放比例。 还可以通过单击 ⊖ 或 ⊕ 来更改缩放比例。
	单击  正常打印或  使用选项打印。 自动剪切 : 打印后自动剪切每张标签。 末尾剪切 : 打印最后一个标签后剪切标签。 副本 : 打印多份标签。

3 标签视图

显示	功能
	软件启动时显示的标签视图。当前设置的标签宽度会在标签图像的左侧显示。 右侧显示“自动”时，标签长度会自动调节到文本长度。
	可以拖拽标签的边框手动更改标签长度和宽度。将指针移动到标签区域的边框。出现蓝色边线时，拖拽到所需的长度或宽度。
	可以调节 P-touch Editor Lite 窗口的大小。将指针移动到 P-touch Editor Lite 窗口边缘上，当指针变为箭头时拖动窗口调节尺寸即可。
	移动对象有时会显示基准线。对象在可打印区域的左侧、右侧、顶部或底部边缘，或中央对齐时会显示这些基准线。在左图中，基准线表示对象在标签顶部边缘处居中。
	插入的文本框、图像和装饰框都将作为对象处理。对象周围环绕有控点 (由 8 个蓝色点表示)。
	表示对象已选中。
	将指针移动到控点上时其会变为箭头。此时，通过拖拽就可以更改对象的尺寸。
	在指针变为十字光标时通过拖拽来移动对象。对于文本对象，指针只有在移动到对象的边框上时才会变为十字光标。

在布局视图区域单击鼠标右键，选择并执行以下菜单项目。

其他功能 (位于单击鼠标右键所显示的菜单中)

菜单	操作说明
撤消	单击 撤消 可撤销最后一次操作。
重复	单击 重复 可恢复被撤消的操作。
剪切 复制 粘贴	选择剪切或复制的文本区域 (或对象)，然后选择 剪切 或 复制 。在目标区域单击鼠标并选择 粘贴 。
页边	本型号不支持此功能。
插入	单击 插入 。 选择 文本框 可在标签上插入文本。 选择 来自文件 可插入计算机上存储的图像。 选择 画面捕捉 可选择和插入计算机屏幕的所选区域。 选择 符号 可插入一个计算机的内置符号。 选择 装饰框 可插入一个 P-touch Editor Lite 的内置边框。
方向	选择文本对象，然后单击 水平文本 或 垂直文本 可更改文本的方向。
编号	选择文本中的数字或字母，然后单击 编号 可按升序在各标签上插入数字和字母。单击 打印 按钮右侧的  ，然后单击 打印选项 。勾选 编号 选框，然后在 计数字段 中输入打印标签的编号。单击 打印 按钮。
改变图像	选择图像，然后单击 改变图像 可使用其他图像替换当前的图像。
旋转	将对象旋转 0° 、 90° 、 180° 或 270° 。
顺序	选择一个对象并单击 顺序 ，然后选择 提到前面 、 发送到后面 、 向前提 或 向后发送 可设置图层中各对象的叠放次序。
P-touch Editor...	暂时更改模式以使用 P-touch Editor 且随后退出 P-touch Editor Lite，这将启动 P-touch Editor。 必须安装 P-touch Editor 和打印机驱动程序。
选项	单击 选项 。 选择 毫米 (mm) 或 英寸 (in) 以设置测量单位设置。选择 P-touch Editor Lite 语言。 重新启动应用程序以应用新选择的“ 语言 ”。 选择 打印后显示新数值 或 打印后重置为初始值 可设置编号选项。
兄弟 (中国) 商业有限公司 的技术服务支持网站	单击 兄弟 (中国) 商业有限公司的技术服务支持网站 可进入网站以获取帮助和信息。
关于	单击 关于 可查看 P-touch Editor Lite 的版本。
退出	单击 退出 可退出 P-touch Editor Lite。

P-touch Transfer Manager

该程序允许您将模板和其他数据传输至标签打印机，并可将数据备份保存至计算机中。

首先，P-touch Transfer Manager 将数据传输至打印机，然后 P-touch Template 发送要插入模板并打印的文本数据。有关 P-touch Template 的详细信息，请从 Brother 技术服务支持网站下载 *P-touch Template Manual/Command Reference (P-touch 模板手册/ 命令参考)* (仅英语版本)，网址是 support.brother.com/manuals。

要使用 P-touch Template 需要传输功能。

将模板传输至 P-touch Transfer Manager

要使用 P-touch Transfer Manager，必须先将在 P-touch Editor 中创建的模板传输至 P-touch Transfer Manager。

① 在 P-touch Editor 中，打开所需模板。

② 单击文件 > 转换模板 > 传输。

启动 P-touch Transfer Manager 时会显示主窗口。




提示

也可使用下列方法启动 P-touch Transfer Manager：

- 对于 Windows 7：
单击开始 > 所有程序 > Brother P-touch > P-touch 工具 > P-touch Transfer Manager 2.3。
- 对于 Windows 8/Windows 8.1：
单击应用屏幕中的 P-touch Transfer Manager 2.3。
- 对于 Windows 10：
单击 Brother P-touch 下的开始 > P-touch Transfer Manager 2.3。

主窗口

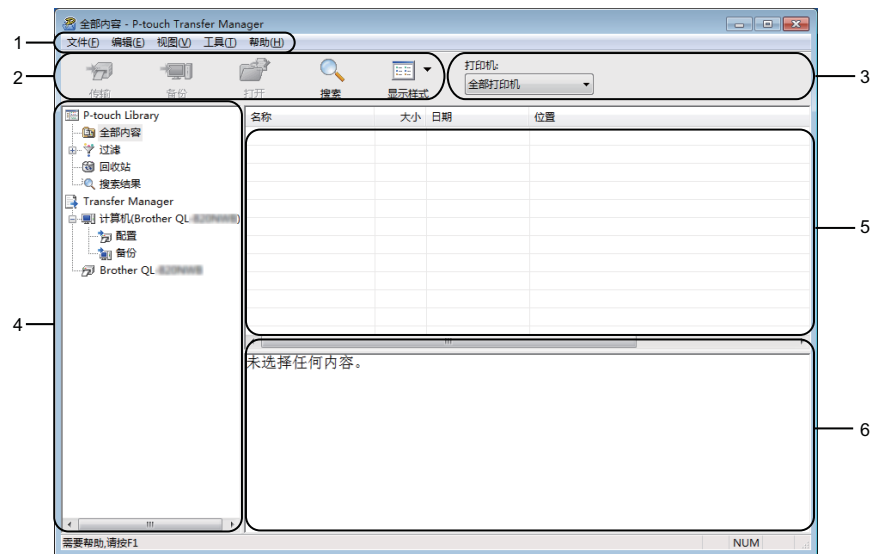

- 1 菜单栏**
可访问各种命令，按照其功能的不同，这些命令列于各菜单标题 (文件、编辑、视图、工具和帮助) 下。
- 2 工具栏**
可访问常用命令。
- 3 打印机选择器**
您可选择要将数据传输至哪台打印机。选择打印机时，只有可以发送至所选打印机的数据会在数据列表中显示。
- 4 文件夹列表**
显示文件夹和打印机列表。当您选择某个文件夹时，所选文件夹中的模板会显示在模板列表中。
如果您选择了某台打印机，会显示该打印机中存储的当前模板和其他数据。
- 5 模板列表**
显示所选文件夹中的模板列表。
- 6 预览**
显示模板列表中模板的预览。

工具栏图标说明

图标	按钮名称	功能
	传输	将模板和其他数据从计算机传输至打印机。
	保存传输文件 (未连接到打印机时)	更改要传输到其他应用程序的数据的文件类型。 使用 Transfer Express (USB) 传输数据时，请选择 PDZ 。 可用接口视型号而异。
	备份	检索保存在打印机中的模板和其他数据，并将其保存至计算机。
	打开	打开所选模板。
	搜索	允许您搜索 P-touch Library 中记录的模板或其他数据。
	显示样式	更改文件显示样式。

将模板或其他数据从计算机传输至标签打印机


使用以下步骤将模板、数据库和图像从计算机传输至打印机。

- 1 通过 USB 连接计算机和打印机，然后开启打印机。
打印机型号名称显示在文件夹视图中打印机图标旁。
如果在文件夹视图中选择了某台打印机，会显示该打印机中存储的当前模板和其他数据。


提示

- 如果某台打印机断开或离线，将不会显示在文件夹视图中。
- 传输数据前，请检查是否已通过 USB 数据线正确连接计算机和打印机，以及是否已开启打印机。

- 2 选择要向其传输模板或其他数据的打印机。

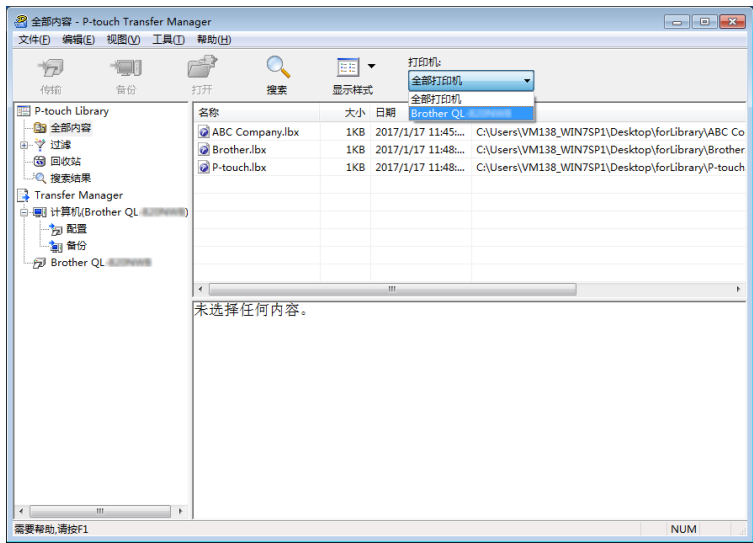

3 右键单击**配置**文件夹，选择**新建**，然后创建一个新文件夹。

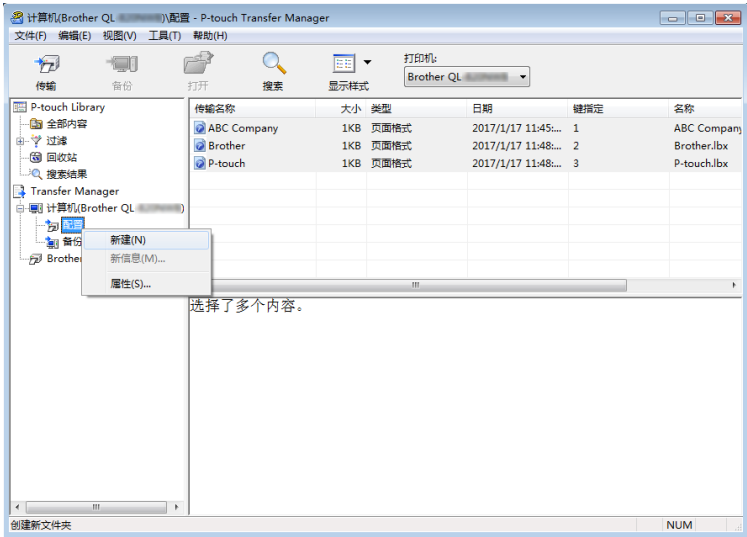

4 拖动要传输的模板或其他数据，并将其放置于新文件夹中。

传输功能规格

数据类型	可传输项目的最大数量	限制详情
模板	99	每个模板最多可包含 50 个对象。
数据库	99	■ 仅可传输 *.csv 文件。 ■ 每个 *.csv 文件最多可包含 65000 个记录。
图像 (传输的符号)	99	■ 仅可传输 *.bmp 文件。 ■ 建议使用单色 *.bmp 文件。 ■ 大小限制为 1296 × 1296 像素。 ■ 过宽的图像可能会被裁切。

 提示

可通过打印打印机设置报告确认传输文件存储器的可用空间。有关详细信息，请参阅第 50 页上的*确认标签打印机设置*。
请查看报告中的**空闲 Rom** 了解可用空间 ¹。


¹ “空闲 Rom = ***** 字节”中显示的可用空间可能与实际可用空间有所差异。

要查看模板和其他数据，可选择：


- **配置**文件夹中的文件夹
- **全部内容**
- **过滤**下的任意类别，例如**布局**

传输多个模板或其他数据时，拖动要传输的所有文件，将这些文件放置在新文件夹中。

将文件放置在新文件夹中时，每个文件都会被分配一个键号 (打印机中的内存位置)。

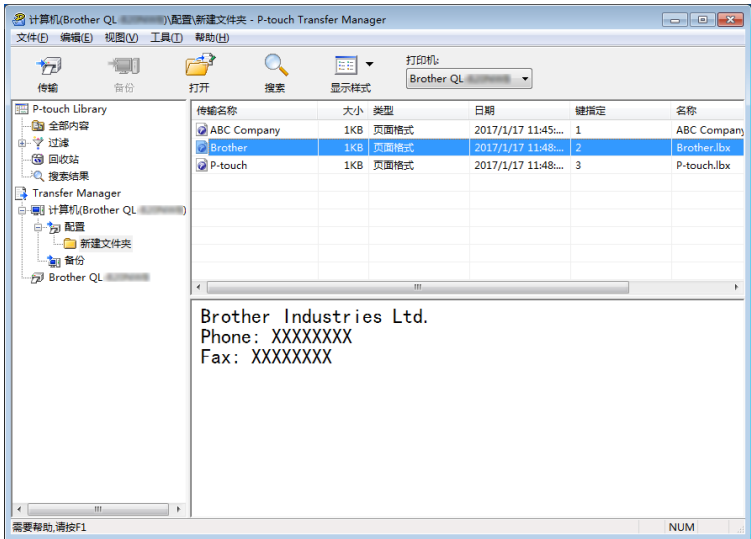

5 要更改分配给某个项目的键号，请右键单击该项目，选择**键指定**，然后选择所需的键号。

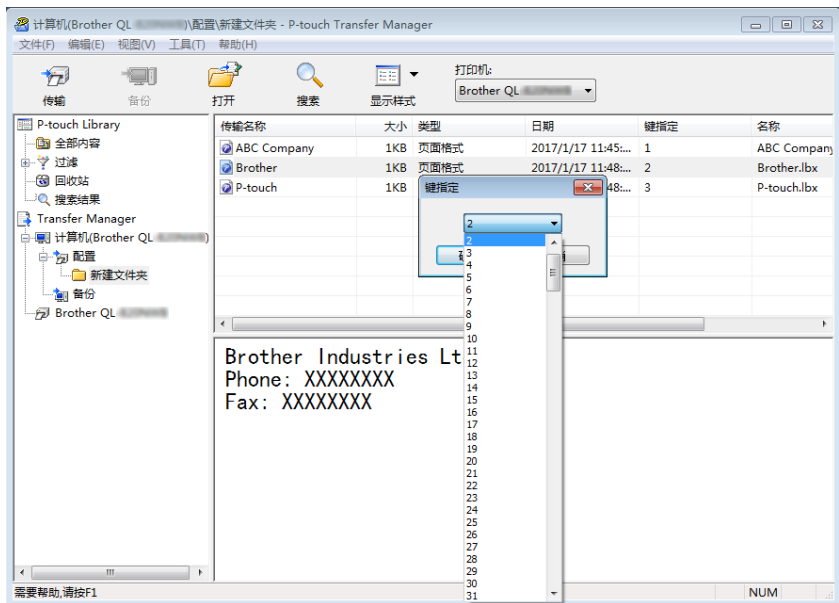


 提示

- 除了数据库中的数据外，所有传输至打印机的数据均分配一个键号。
- 如果传输至打印机的模板或其他数据与已保存在打印机中的其他模板具有相同的键号，则新模板将覆盖旧模板。通过备份模板或其他数据可确认打印机中保存的模板键号分配。有关详细信息，请参阅第 78 页上的 *备份保存在标签打印机中的模板或其他数据*。
- 如果打印机内存已满，请从打印机的内存中删除一个或多个模板。有关详细信息，请参阅第 78 页上的 *备份保存在标签打印机中的模板或其他数据*。

6 要更改想要传输的模板或其他数据的名称，请单击所需项目然后输入新名称。模板名称可使用的字符数量视打印机型号不同可能会受到限制。


7 选择包含要传输的模板或其他数据的文件夹，然后单击**传输**。显示确认信息。

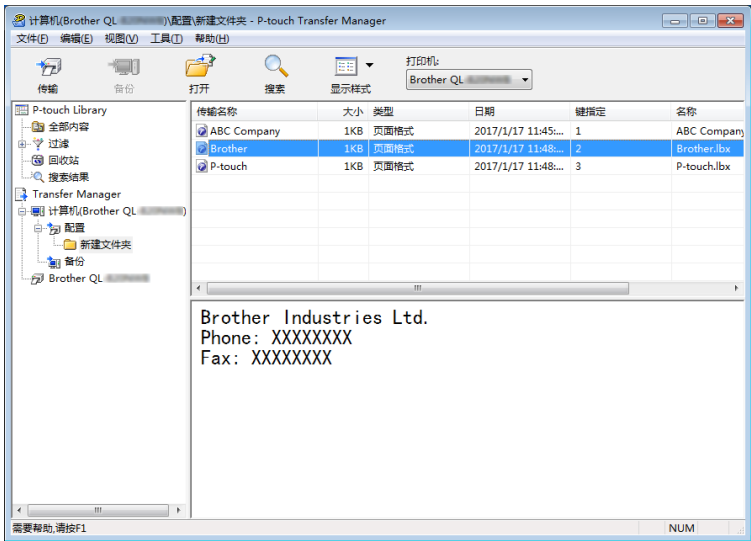

 提示

- 您也可将单一项目传输至打印机 (无需将其添加至文件夹)。选择要传输的模板或其他数据，然后单击**传输**。
- 可一次性选择并传输多个项目和文件夹。

8 单击**确定**。

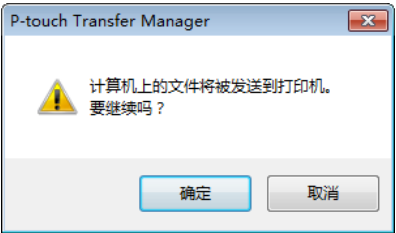

所选项目将传输到打印机。


备份保存在标签打印机中的模板或其他数据

使用以下步骤检索保存在打印机中的模板或其他数据，然后将其保存在计算机中。


❗ 重要事项

- 无法在计算机中编辑备份的模板或其他数据。
- 根据打印机型号的不同，备份模板或数据可能无法在不同型号之间传输。

- 1 连接计算机和打印机，然后开启打印机。
打印机型号名称显示在文件夹视图中打印机图标旁。
如果在文件夹视图中选择了某台打印机，会显示该打印机中存储的当前模板和其他数据。
- 2 选择要进行备份的打印机，然后单击**备份**。
显示确认信息。

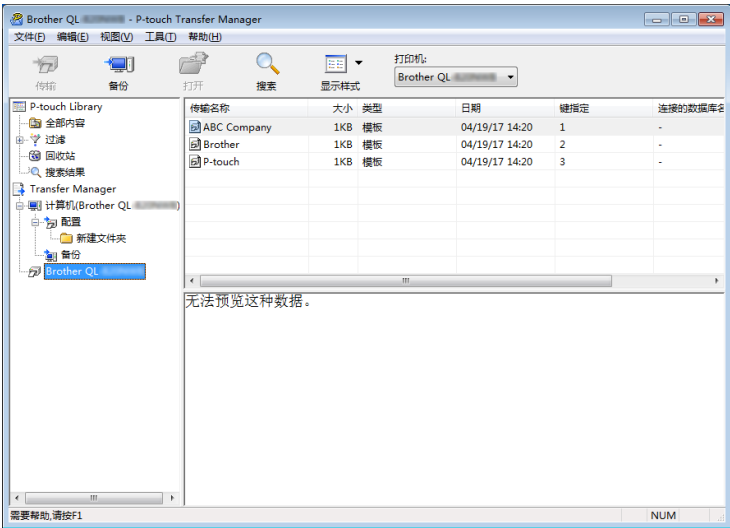


- 3 单击**确定**。
文件夹视图中打印机下方随即创建一个新文件夹。根据备份的日期和时间创建文件夹名称。所有打印机模板和其他数据传输至新文件夹，并保存在计算机中。

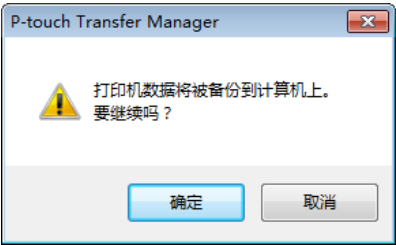


删除标签打印机数据

使用以下步骤删除保存在打印机中的所有模板或其他数据。

- 1 连接计算机和打印机，然后开启打印机。
打印机型号名称显示在文件夹视图中打印机图标旁。
- 2 右键单击该打印机，然后选择**全部删除**。

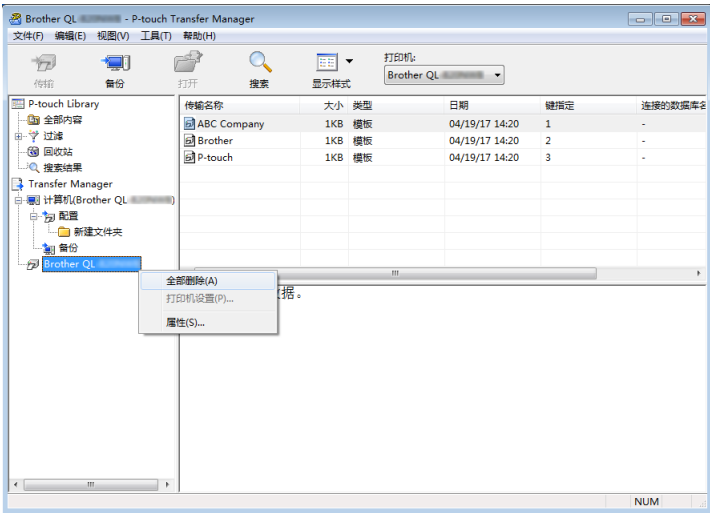

显示确认信息。

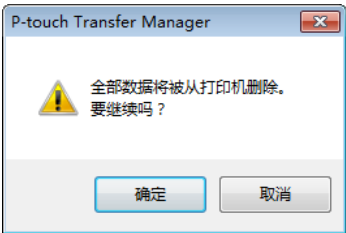

- 3 单击**确定**。
随即删除保存在打印机中的所有模板和其他数据。

创建“传输包”文件

您可使用 P-touch Transfer Manager 保存通过 P-touch Editor 创建的 .pdz 格式的模板数据。您可将此格式的文件从计算机或移动设备传输到打印机中。

- 1 使用 P-touch Editor 创建模板，然后将模板传输至 P-touch Transfer Manager。
有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *将模板传输至 P-touch Transfer Manager*。
- 2 无需将打印机连接至计算机，在 P-touch Transfer Manager 窗口中选择**配置**，然后选择要保存的模板。



提示

可同时选择多个模板。

- 3 单击**文件 > 保存传输文件**。

重要事项

仅当打印机从计算机断开或离线时，才会显示**保存传输文件**按钮。



提示

- 如果选择配置后单击**保存传输文件**，则该文件夹中的所有模板都会另存为“传输包”文件 (.pdz)。
- 可将多个模板合并至单个“传输包”文件 (.pdz) 中。

- 4 在**另存类型**中，选择模板的保存格式，然后输入名称并保存模板。
模板随即另存为“传输包”文件 (.pdz)。

P-touch Library


使用该程序可管理和打印 P-touch Editor 模板。

启动 P-touch Library

- 对于 Windows 7：
单击开始 > 所有程序 > Brother P-touch > P-touch 工具 > P-touch Library 2.3。
- 对于 Windows 8/Windows 8.1：
在应用屏幕中，单击 P-touch Library 2.3。
- 对于 Windows 10：
单击开始 > Brother P-touch 下的 P-touch Library 2.3。

启动 P-touch Library 时会显示主窗口。

主窗口

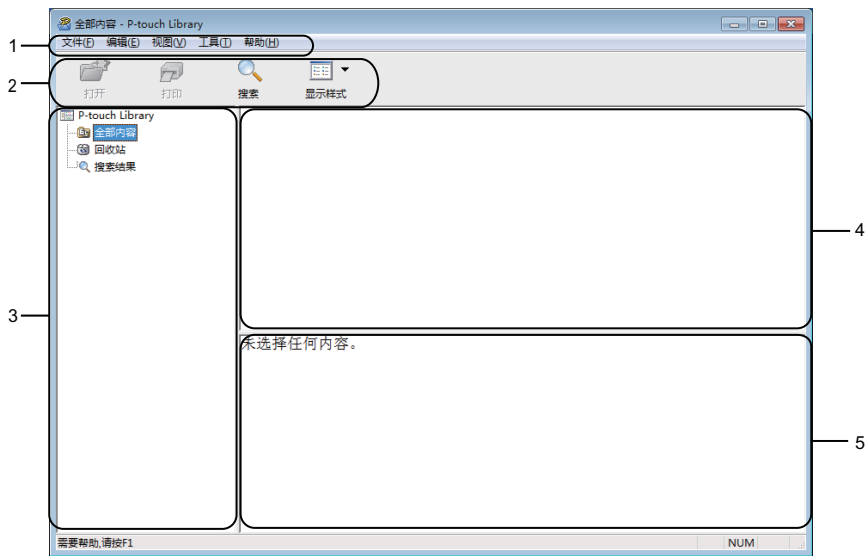

- 1 菜单栏
可访问所有可用命令，按照其功能的不同，这些命令列于各菜单标题 (文件、编辑、视图、工具和帮助) 下。
- 2 工具栏
可访问常用命令。
- 3 文件夹列表
显示一系列文件夹。当您选择某个文件夹时，所选文件夹中的模板会显示在模板列表中。


4 模板列表

显示所选文件夹中的模板列表。

5 预览


显示从模板列表中选择的模板的预览。

工具栏图标说明

图标	按钮名称	功能
	打开	打开所选模板。
	打印	使用打印机打印选择的模板。
	搜索	允许您搜索 P-touch Library 中注册的模板。
	显示样式	更改文件显示样式。

打开和编辑模板


选择要打开或编辑的模板，然后单击打开。

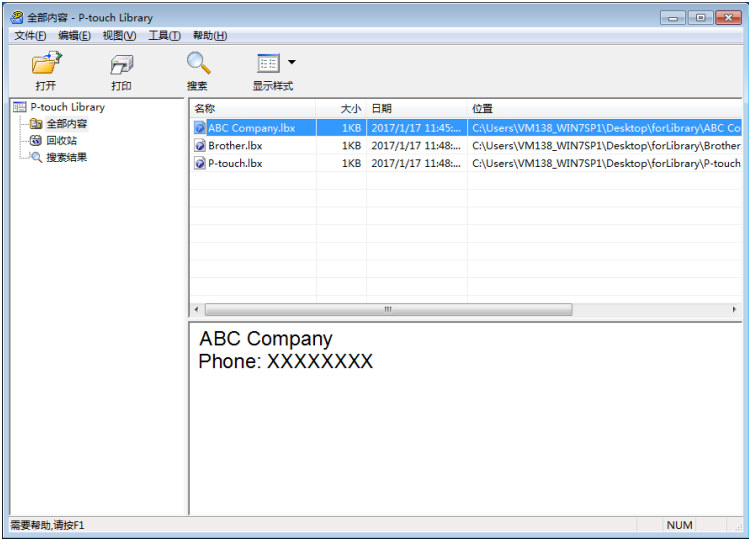

与此模板相关联的程序将启动，您可对此模板进行编辑。

打印模板

选择要打印的模板，然后单击打印。

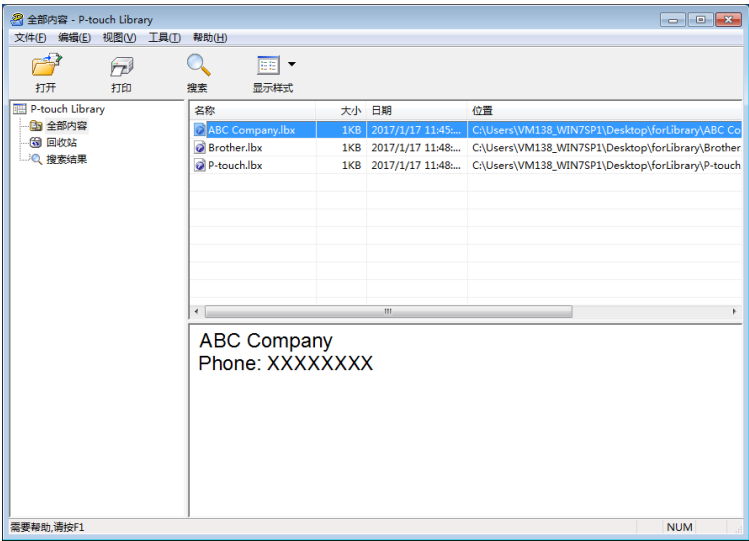


所连接的打印机将打印模板。

搜索模板

可搜索 P-touch Library 中注册的模板。

- 1
- 单击**搜索**。
随即出现**搜索**对话框。

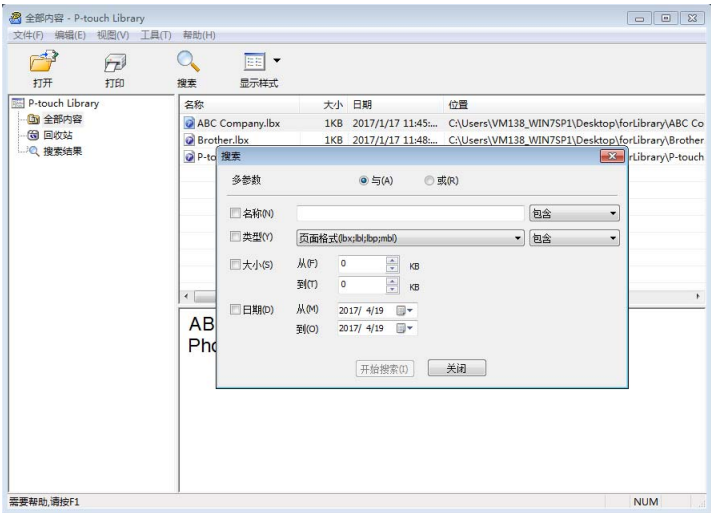

- 2
- 指定搜索条件。
可使用以下搜索条件：

设置	详细说明
多参数	指定多个条件时，确定程序如何搜索。如果您选择 与 ，程序搜索满足所有条件的文件。如果您选择 或 ，程序搜索满足任意条件的文件。
名称	通过指定文件名称搜索模板。
类型	通过指定文件类型搜索模板。
大小	通过指定文件大小搜索模板。
日期	通过指定文件日期搜索模板。

- 3
- 单击**开始搜索**。
将开始搜索并显示搜索结果。

- 4 关闭**搜索**对话框。
要确认搜索结果，单击文件夹视图中的**搜索结果**。



提示

通过将模板拖放至**全部内容**文件夹或文件夹列表，可向 P-touch Library 添加模板。执行以下步骤，您也可将 P-touch Editor 配置为向 P-touch Library 自动添加模板：

- 1 从 P-touch Editor 菜单中选择**工具 > 选项**。
- 2 在**选项**对话框中，单击**一般 > 注册设置**。
- 3 选择通过 P-touch Editor 创建的模板的注册时间，然后单击 **[OK]**。


如何使用 P-touch Transfer Express 传输模板 (仅限 Windows)

可以使用 P-touch Transfer Express 将模板传输到标签打印机。首先，管理员创建一个模板，然后将其与 P-touch Transfer Express 一同分配。随后，便可以使用 P-touch Transfer Express 将模板直接传输到本打印机。

要下载最新版本的 P-touch Transfer Express，请访问 support.brother.com 并转到您型号的下載页面。

❗ 重要事项

- 传输新模板时，应确保指定一个当前未使用的**键指定编号**（在 P-touch Transfer Manager 中）。如果指定的**键指定编号**已使用，则新模板将覆盖现有模板。
- 该功能要求使用 USB 连接。

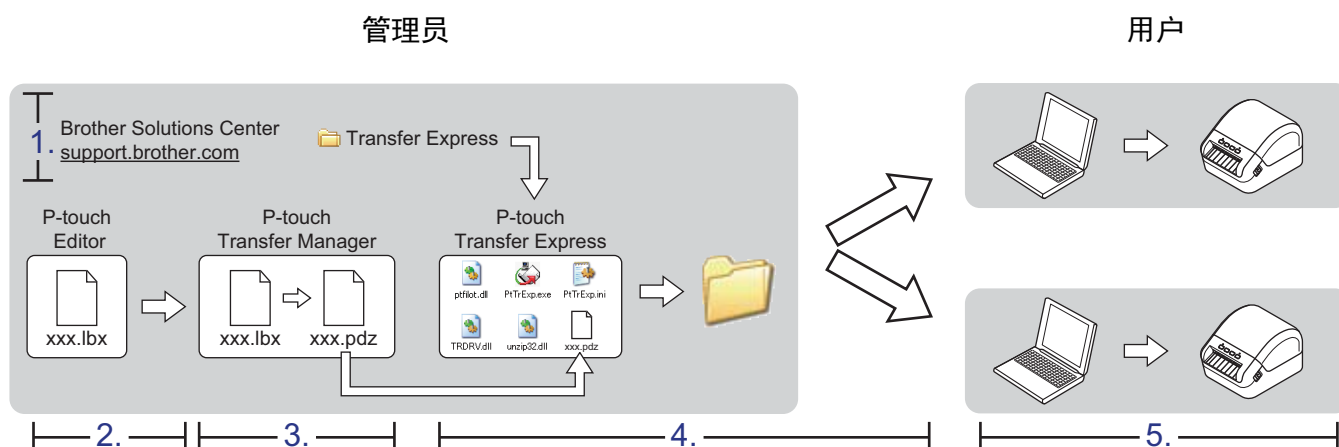

准备 P-touch Transfer Express

您必须准备用于将模板传输至打印机的 P-touch Transfer Express。

❗ 重要事项

- 使用 Transfer Express 前，必须先安装打印机驱动程序。
- P-touch Transfer Express 仅提供英语版本。

要下载最新版本的 P-touch Transfer Express，请访问 support.brother.com 并转到您型号的下載页面。

- 1 将 Transfer Express 下载至计算机的任意位置。
- 2 解压缩下载的文件 (.zip)。

将模板传输至 P-touch Transfer Manager

- 1 在 P-touch Editor 中，打开要使用的模板。
- 2 单击文件 > 转换模板 > 传输。



模板将传输至 P-touch Transfer Manager。
P-touch Transfer Manager 自动启动。


提示

- 对于 Windows 7:
将模板传输至 P-touch Transfer Manager 的其他办法：单击开始 > 所有程序 > **Brother P-touch > P-touch 工具 > P-touch Transfer Manager 2.3** 启动 P-touch Transfer Manager，然后将 .lbx 文件拖至 P-touch Transfer Manager 窗口。
- 对于 Windows 8/Windows 8.1:
将模板传输至 P-touch Transfer Manager 的其他方法：单击应用屏幕上的 **P-touch Transfer Manager 2.3** 以启动 P-touch Transfer Manager，然后将 .lbx 文件拖至 P-touch Transfer Manager 窗口。
- 对于 Windows 10:
将模板传输至 P-touch Transfer Manager 的其他办法：单击开始 > **Brother P-touch > P-touch Transfer Manager 2.3** 启动 P-touch Transfer Manager，然后将 .lbx 文件拖至 P-touch Transfer Manager 窗口。


将模板另存为“传输包”文件 (.pdz)

要创建 P-touch Transfer Express 可使用格式的文件，请将模板另存为“传输包”文件 (.pdz)。


- 1 在文件夹视图中选择**配置**。

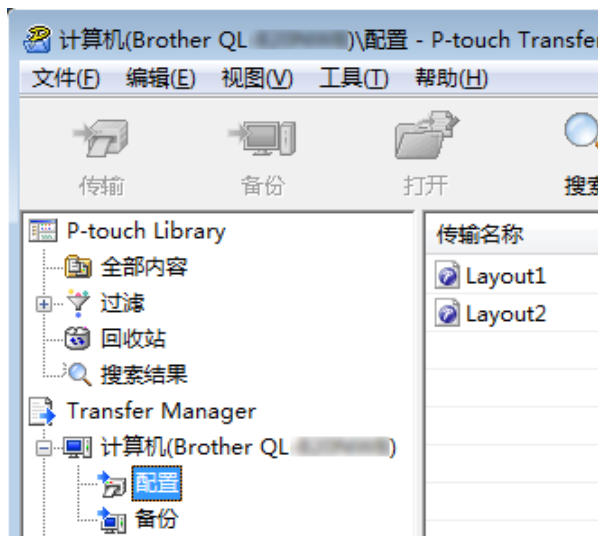

- 2 选择想要分配的模板。

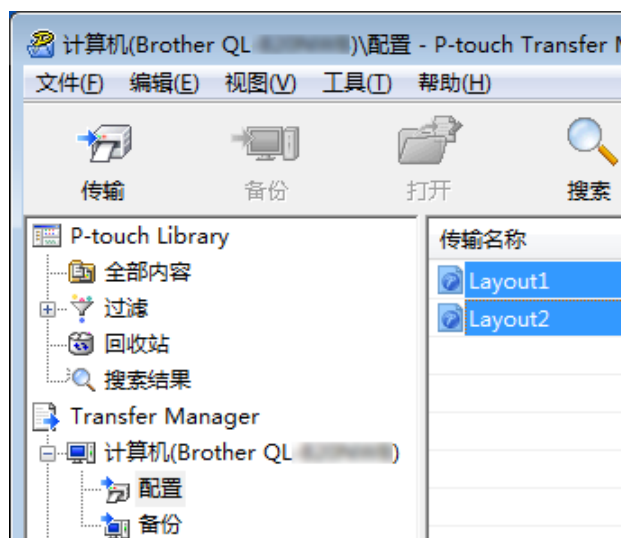

3 单击文件 > 保存传输文件。

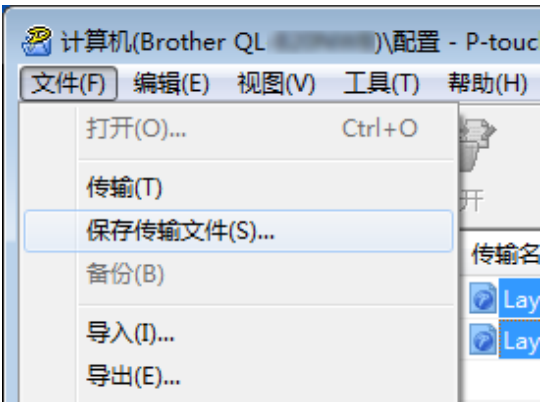


❗ 重要事项

仅当打印机从计算机断开或离线时，才会显示保存传输文件选项。

📝 提示

- 如果选择配置或创建的文件夹后单击保存传输文件，则该文件夹中的所有模板都会另存为“传输包”文件 (.pdz)。
- 可将多个模板合并至单个“传输包”文件 (.pdz) 中。

4 输入名称，然后单击保存。

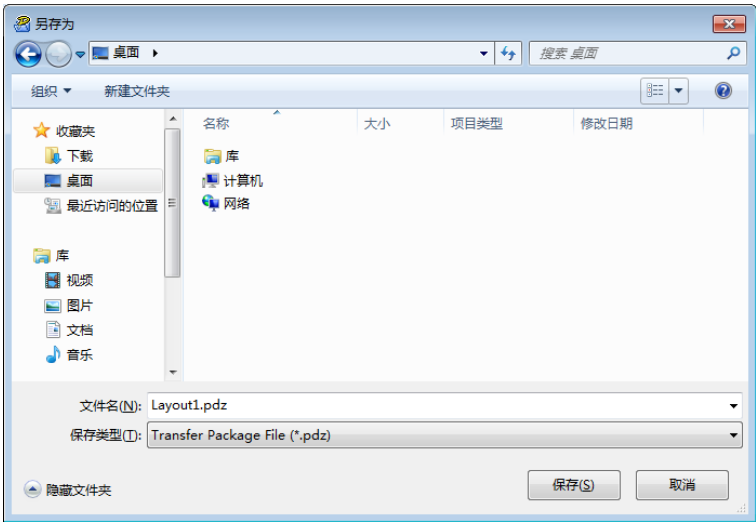


模板随即另存为“传输包”文件 (.pdz)。

将“传输包”文件 (.pdz) 和 P-touch Transfer Express 分配他人

 提示

如果您已经下载了 P-touch Transfer Express，则管理员无需发送 Transfer Express 文件夹。在这种情况下，您只需将分配的“传输包”文件移至下载的文件夹，然后双击 **PtTrExp.exe**。

- 1 将“传输包”文件 (.pdz) 移至下载文件夹。

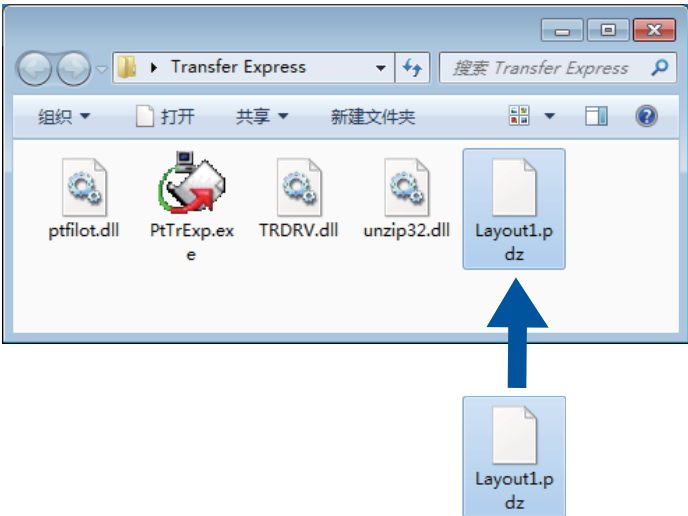

- 2 将下载文件夹中的所有文件分配给他人。


将“传输包”文件 (.pdz) 传输至您的标签打印机

使用由管理员发送的 P-touch Transfer Express 应用程序，您可将“传输包”文件 (.pdz) 传输至打印机。


❗ 重要事项

传输模板过程中请勿关闭电源。

- 1 开启打印机。
- 2 使用 USB 数据线将打印机连接至计算机。
- 3 双击由管理员发送的 **PtTrExp.exe**。
- 4 将“传输包”文件 (.pdz) 传输至打印机。
 - 传输单个“传输包”文件 (.pdz)
 - 1 如果在该文件夹中可找到含有 **PtTrExp.exe** 的单个“传输包”文件 (.pdz)，则单击 **Transfer**。

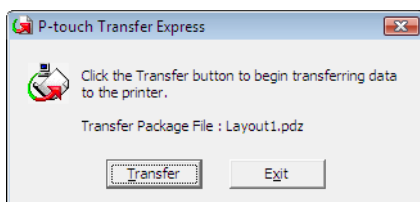


- 2 随即开始传输“传输包”文件。

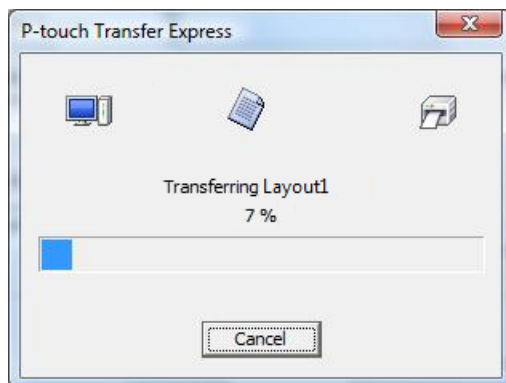


■ 传输多个“传输包”文件 (.pdz)


1 如果该文件夹中存在多个含有 **PtTrExp.exe** 的“传输包”文件 (.pdz)，则单击 **Browse**。

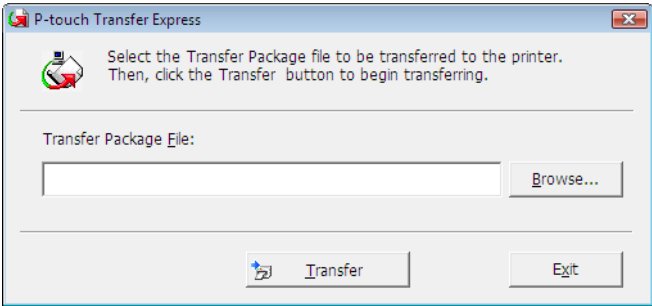


2 选择想要传输的“传输包”文件，然后单击**打开**。

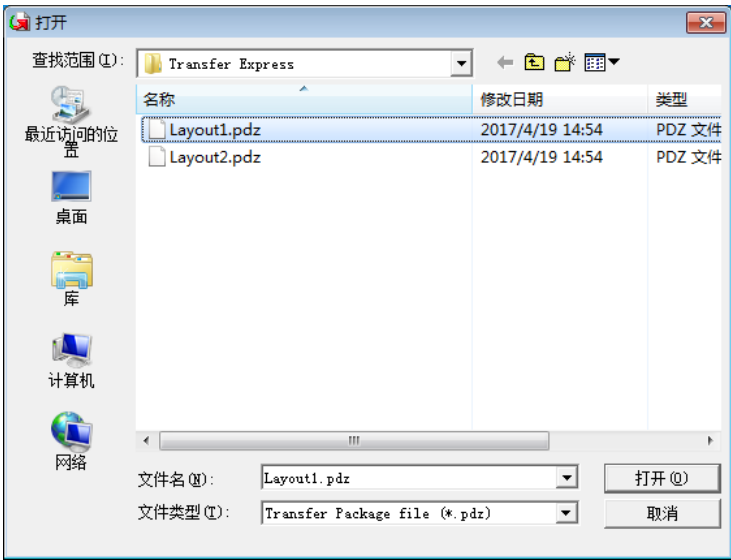


3 单击 **Transfer**。

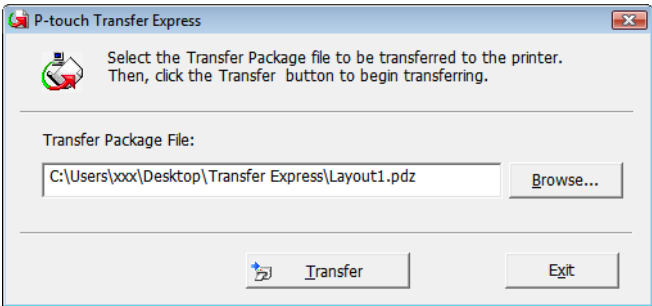


4 单击 **Yes**。

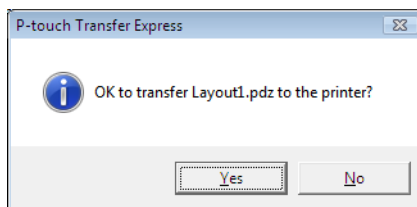

5 随即开始传输“传输包”文件。

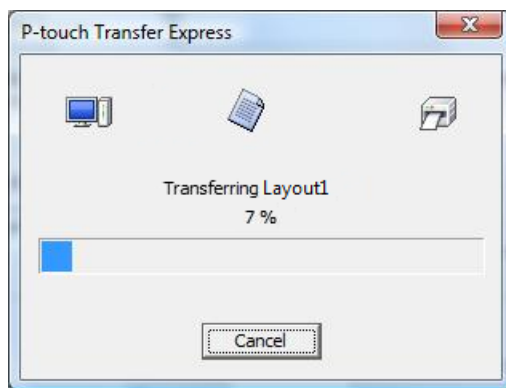

5 传输完成时，单击 **OK**。

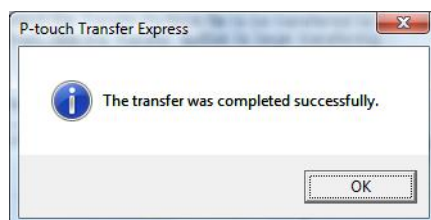

12 如何更新 P-touch 软件

使用 P-touch Update Software 可将软件升级至最新版本。



提示

- 实际软件与本产品手册的内容可能会有所不同。
- 传输数据或更新固件过程中请勿关闭电源。

更新 P-touch Editor (仅限 Windows)



重要事项

更新 P-touch Editor 前，必须先安装打印机驱动程序。



1 启动 P-touch Update Software。

■ 对于 Windows 7:

双击 **P-touch Update Software** 图标。



提示

也可使用下列方法启动 P-touch Update Software:

单击开始 > 所有程序 > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**。

■ 对于 Windows 8/Windows 8.1:

单击应用屏幕中的 **P-touch Update Software** ; 或者双击桌面上的 **P-touch Update Software**。

■ 对于 Windows 10:


单击开始 > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**, 或者双击桌面上的 **P-touch Update Software**。



2 单击计算机软件更新图标。



3 选择打印机和语言，选中 P-touch Editor 旁的复选框，然后单击安装。

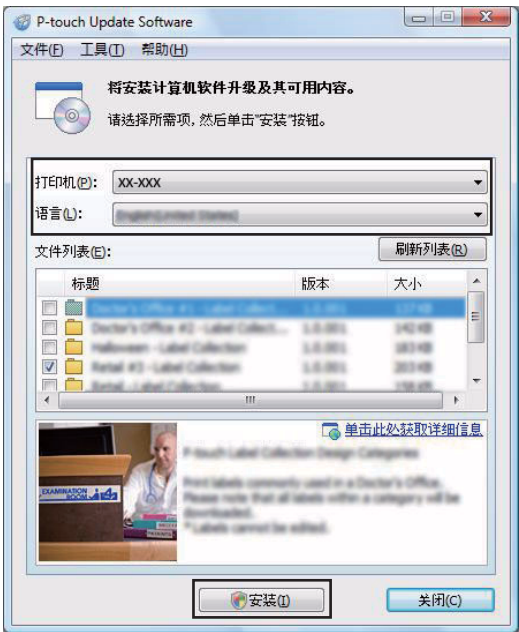

4 会显示一条信息提示安装已完成。

更新 P-touch Editor Lite (仅限 Windows) 和固件

❗ 重要事项

- 更新固件前，必须安装打印机驱动程序。
- 传输数据或更新固件过程中请勿关闭电源。
- 如果其他应用程序正在运行，请退出该应用程序。

使用 Windows 时

1 开启打印机，连接 USB 数据线。

2 启动 P-touch Update Software。

■ 对于 Windows 7:

双击 **P-touch Update Software** 图标。



提示

也可使用下列方法启动 P-touch Update Software:

单击**开始** > **所有程序** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**。

■ 对于 Windows 8/Windows 8.1:

单击**应用**屏幕中的 **P-touch Update Software** ; 或者双击桌面上的 **P-touch Update Software**。

■ 对于 Windows 10:

单击**开始** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**，或者双击桌面上的 **P-touch Update Software**。



3 单击**机器更新**图标。




4 选择**打印机**，确保显示**机器已正确连接**。信息，然后单击**确定**。



5 选择**语言**，选中更新的目标固件旁的复选框，然后单击**传输**。

重要事项

数据传输过程中请勿关闭打印机或断开数据线的连接。

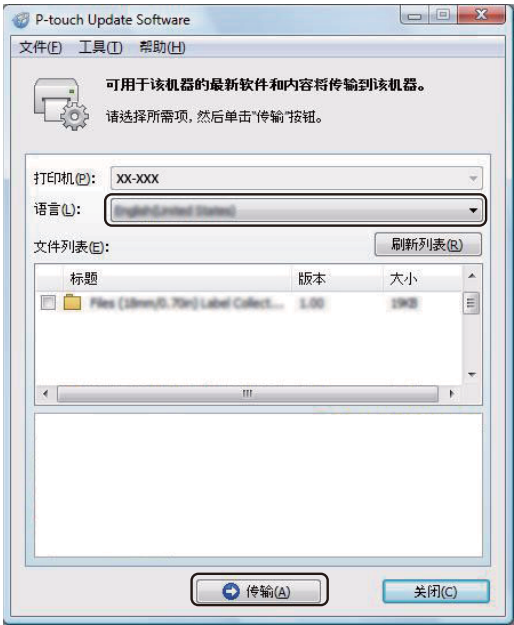

6 检查要更新的内容，然后单击**开始**进行更新。
固件更新开始。

重要事项


更新过程中请勿关闭打印机或断开数据线的连接。

使用 Mac 时

- 1 开启打印机，连接 USB 数据线。
- 2 双击 **Macintosh HD > 应用程序 > P-touch Update Software**，然后双击 **P-touch Update Software** 应用程序图标。



3 单击**机器更新**图标。

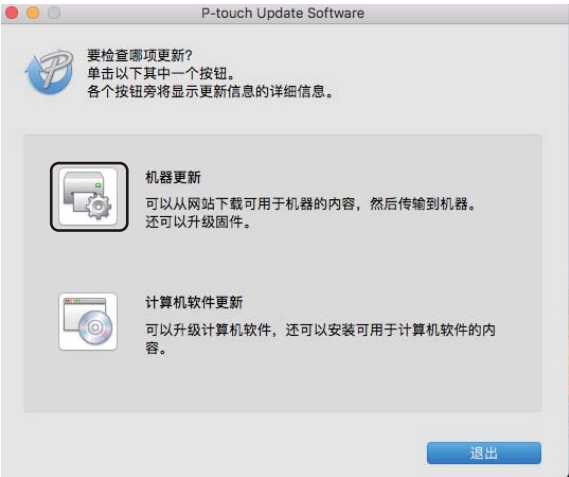

4 选择**打印机**，确保显示**机器已正确连接**信息，然后单击 **OK**。

5 选择**语言**，选中更新的目标固件旁的复选框，然后单击**传输**。

❗ **重要事项**

数据传输过程中请勿关闭打印机或断开数据线的连接。

6 检查要更新的内容，然后单击**开始**进行更新。
固件更新开始。

 提示

更新过程中请勿关闭打印机。



附录

重置标签打印机	102
维护	103
故障排除	105
产品规格	112
软件开发工具包	113
有关使用 P-touch Transfer Manager 的注意事项	114
P-touch Template 功能的条形码列表	116

如果想要清除保存的所有标签文件，或者如果打印机无法正常操作时，可以重置打印机的内存。

使用标签打印机按钮将所有设置重置为出厂设置

要重置打印机，请执行以下操作：

- 1 关闭打印机。
- 2 按住电源 (⏻) 和切刀 (✂) 按钮约 1 秒钟。状态指示灯呈橙色亮起，且 Editor Lite 指示灯呈绿色闪烁。
- 3 继续按住电源 (⏻) 按钮，然后按切刀 (✂) 按钮 6 次。
- 4 松开电源 (⏻) 按钮。状态指示灯呈橙色闪烁，且 Editor Lite 指示灯呈绿色闪烁四次。然后，状态指示灯呈橙色亮起，且 Editor Lite 指示灯呈绿色亮起。

使用打印机设置工具重置数据

也可以在计算机上使用打印机设置工具将所有打印机设置重置为出厂设置。

有关详细信息，请参阅第 19 页上的[更改标签打印机设置](#)。

建议定期清洁您的打印机，以保持其正常性能。



提示

清洁打印机前，请务必先拔下 AC 电源线。

清洁设备外部

使用柔软的干布擦拭主机的灰尘和污迹。

对顽渍则将布用水略微沾湿进行擦拭。





提示

请勿使用涂料稀释剂、苯、酒精或任何其他有机溶剂。

它们可能会使打印机外壳变形或损坏。

清洁标签输出槽


如果由于标签输出槽上粘附有粘性残留物导致设备卡纸，断开设备的 AC 电源线，用蘸有酒精的布或棉签清洁。

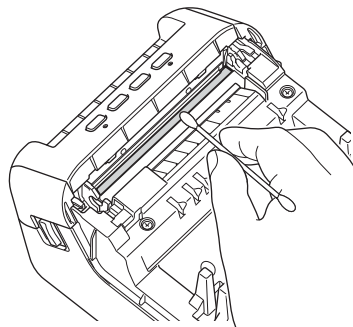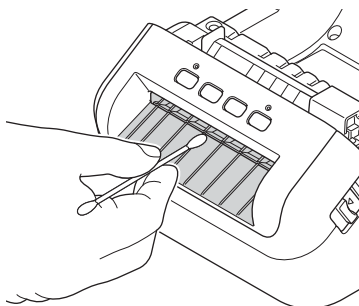

清洁压辊

切割 DK 标签，剥离标签的底纸。然后，将标签的粘贴面贴在压辊上并清除污迹。

14

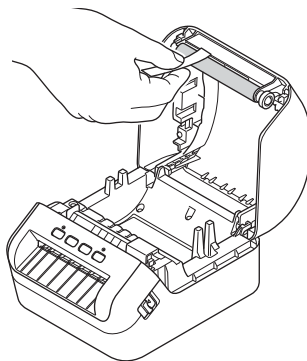

自洁式打印头

用于本设备的 DK 标签色带（热敏记录纸类型）采用自动清洁打印头设计。打印或送入标签时，DK 标签色带会通过打印头，达到清洁效果。

概述

本章介绍了如何排除使用标签打印机可能会遇到的典型问题。如果您遇到任何打印机问题，应首先确保您正确地执行了以下操作：

- 将打印机连接到电源插座。有关详细信息，请参阅第 4 页上的 *连接电源线*。
- 从打印机上拆下所有保护包装。
- 安装并选择正确的打印机驱动程序。有关详细信息，请参阅第 4 页上的 *在计算机上安装打印机驱动程序和软件*。
- 将打印机连接到计算机或移动设备。有关详细信息，请参阅第 4 页上的 *将标签打印机连接到计算机*。
- 完全合上 DK 标签色带舱盖。
- 正确插入 DK 标签色带。有关详细信息，请参阅第 5 页上的 *装入 DK 标签色带*。

如果仍然有问题，请阅读本章的故障排除技巧获取帮助。如果在阅读本章之后仍无法解决问题，请访问兄弟 (中国) 商业有限公司的技术服务支持网站，网址：www.95105369.com。

指示灯指示

指示灯通过亮起和闪烁来表示打印机的状态。

-  或  或  指示灯以所示颜色亮起
-  或  或  指示灯以所示颜色闪烁
-  指示灯可能熄灭，或以任何颜色亮起或闪烁
-  指示灯熄灭

状态指示灯	Editor Lite 指示灯	条件
		电源关闭
		闲置模式
		初始化模式
		进纸模式
		打印模式
		切割模式
		P-touch Editor Lite 模式
		正在接收数据
		正在取消打印作业
		DK 标签色带舱盖打开。正确合上 DK 标签色带舱盖。
		正在重置打印机设置。 有关详细信息，请参阅第 102 页上的 <i>使用标签打印机按钮将所有设置重置为出厂设置</i> 。
		系统关闭模式
		如果橙色灯以 0.5 秒的间隔闪烁，则打印机正处于冷却模式。
		数据覆盖模式
		打印机正处于引导模式。 请联系 Brother 授权维修站。
 (2 秒一次)		标签色带端错误
		无介质错误
		错误介质错误
		进纸错误
		盖子打开错误
		传输的数据错误
		内存已满错误

状态指示灯	Editor Lite 指示灯	条件
 (2 秒两次)		切刀错误
		USB 大容量存储区错误
		USB 主机电源电压过高错误
		不受 USB 主机端口支持的设备连接错误
 (2.5 秒三次)		USB 主机集线器连接错误
 (快速闪烁 ¹)		系统错误 按电源 (⏻) 按钮以外的任一按钮时，闪烁模式将根据错误原因而变化。请联系 Brother 授权维修站。


¹ 快速 = 以 0.3 秒的间隔。

打印问题

问题	解决办法
状态指示灯不亮起。	是否正确插入 AC 电源线？ 请确认已插入 AC 电源线。如果插入正确，尝试将其插入另一个电源插座。
打印机不打印，或者接收到打印错误。	• 电缆是否松动？ 请确认电缆连接牢固。 • DK 标签色带是否安装正确？ 如果未正确安装，卸下 DK 标签色带，然后重新安装。 • 余下的色带是否足够？ 请确认余下的色带充足。 • DK 标签色带舱盖是否打开？ 请确认已合上 DK 标签色带舱盖。 • 是否出现打印错误或传输错误？ 关闭然后再开启打印机。如果仍有问题，请联系 Brother 授权维修站。 • 如果是通过 USB 集线器连接打印机，请尝试直接连接到计算机。如果不是，则请尝试将其连接到其他 USB 端口。
打印标签上出现条纹或字符模糊，或标签无法正确进纸。	打印头或压辊是否变脏？ 正常使用下的打印头通常保持干净，而压辊上的毛绒或污物可能会粘附在打印头上。 如果出现此类情况，请清洁压辊。 有关详细信息，请参阅第 104 页上的 <i>清洁压辊</i> 。
计算机上出现数据传输错误。	打印机是否处于冷却模式 (状态指示灯呈橙色闪烁)？ 请等待，直到状态指示灯停止闪烁，然后重新尝试打印。
标签卡在切刀中。	请联系 Brother 授权维修站。

问题	解决办法
打印后标签没有从打印机中正常弹出。	- 请确认标签输出槽未堵塞。 - 请卸下 DK 标签色带并重新安装，以确认 DK 标签色带安装正确。 - 请确认已正确合上 DK 标签色带舱盖。
我想取消当前打印作业。	确保打印机已开启，按电源 (⏻) 按钮。
打印质量较差。	压辊上是否有毛绒或污物阻碍其顺畅滚动？ 有关详细信息，请参阅第 104 页上的 <i>清洁压辊</i> 。
激活添加功能同时更换标签色带后，布局风格未更新。	关闭 P-touch Editor 退出添加功能，然后重新激活添加功能。
Microsoft Word 中未显示 P-touch 添加图标。	- 是否从 Microsoft Outlook 启动了 Microsoft Word？ - Microsoft Word 是否选为 Microsoft Outlook 的默认编辑器？ 鉴于程序限制，以上设置条件下 Microsoft Word 添加功能无法正常使用。 退出 Microsoft Outlook，然后重新启动 Microsoft Word。
接收数据在缓冲区中	打印数据保存在缓冲区中。如果打印机还没有接收到完整数据，则不会开始打印。 关闭然后再开启打印机。
打印机正处于冷却模式。	热敏打印头过热。 打印机停止运行，等到热敏打印头冷却后再恢复打印。打印大量标签会导致打印头过热。 热敏打印头变得过热，可能会在打印区域外成像。要避免或延迟过热的发生，确保打印机通风良好且未处在封闭的空间内。 如果因所使用的 DK 标签色带类型或标签内容导致过热而必须冷却打印机，打印时间比正常情况下要长一些。  提示 当在高海拔位置 (超过 10,000 ft (3,048 m)) 使用打印机时，由于可用于冷却打印机的空气密度较低，因此这种情况的发生可能更加频繁。
DK 标签色带错误	请检查以下各项： - 所使用的 DK 标签色带是否正确。 - 标签余量充足。 - DK 标签色带是否安装正确。
切刀错误	如果出现切刀错误，请保持 DK 标签色带舱盖关闭，然后按电源 (⏻) 按钮。切刀将移回到正常位置，且打印机自动关闭。 打印机关闭后，检查标签输出槽并取出卡住的标签 (如有)。请联系 Brother 授权维修站。
无法消除错误	若要消除错误： 1 打开 DK 标签色带舱盖，再合上。 2 如果错误没有消除，按下切刀 (✂) 按钮。 3 如果错误没有消除，关闭打印机，然后再重新开启。 4 如果错误没有消除，请联系 Brother 授权维修站。

问题	解决办法
我想重置打印机。	您可以从计算机使用打印机设置工具重置打印机。 有关详细信息，请参阅第 19 页上的 更改标签打印机设置。 您可以使用打印机按钮重置打印机。 有关详细信息，请参阅第 102 页上的 使用标签打印机按钮将所有设置重置为出厂设置。
退出 P-touch Editor Lite 后，打印机仍然开启时我应该如何重新启动程序？	重新启动应用程序的方法有三种： • 关闭然后再开启打印机。 • 打印机开启时断开然后重新连接 USB 数据线。 • 从我的电脑启动 P-touch Editor Lite。
通过 USB 数据线进行打印时，打印机反复暂停然后继续打印。	打印机是否设置为连续打印？ 如果是，请将打印模式设置为缓冲打印。 对于 Windows 7： 通过单击开始 > 设备和打印机，右键单击要设置的打印机，然后单击打印首选项，打开打印机属性。 单击其他选项卡，然后选择接收一页数据后打印。 对于 Windows 8/Windows 8.1： 通过单击应用屏幕中的控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机，右键单击要设置的打印机，然后单击打印首选项，打开打印机属性。 单击其他选项卡，然后选择接收一页数据后打印。 对于 Windows 10： 通过单击开始 > 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 设备和打印机，右键单击要设置的打印机，然后单击打印首选项，打开打印机属性。 单击其他选项卡，然后选择接收一页数据后打印。  使用 Windows 时

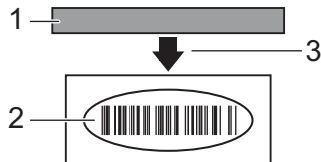问题	解决办法
打印的条形码无法读取。	■ 打印标签，以使条形码与打印头对齐，如下所示：  1 打印头 2 条形码 3 打印方向 ■ 可能无法读取缩小或放大后的条形码。 ■ 尝试使用其他扫描枪。 ■ 我们推荐将打印质量设置为打印质量优先，然后打印条形码。 对于 Windows 7： 要显示质量选项，单击开始 > 设备和打印机，右键单击要设置的打印机，然后单击打印首选项，打开打印机属性。 对于 Windows 8/Windows 8.1： 要显示质量选项，单击应用屏幕中的控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机，右键单击要设置的打印机，然后单击打印首选项，打开打印机属性。 对于 Windows 10： 要显示质量选项，单击开始 > 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 设备和打印机，右键单击要设置的打印机，然后单击打印首选项，打开打印机属性。 使用 Mac 时： 若要更改打印质量选项，打开打印对话框，并且从打印选项弹出菜单中选择基本的。

问题	解决办法
无法读取使用 P-touch Editor 以外的其他应用程序打印的条形码。	如果条形码数据是用横向方向创建的，请将打印机驱动程序的基本的选项卡中的方向设置更改为横向，然后重试。 

版本信息

问题	解决办法
我不知道打印机的固件版本号。	若要查看最新的固件： 1 开启打印机。 2 按住切刀 (✂) 按钮数秒打印报告。 我们建议您使用 62 mm 或更宽的 DK 标签色带。
我想确认软件是否为最新版本。	使用 P-touch Update Software 确认软件是否为最新版本。 有关 P-touch Update Software 的详细信息，请参阅第 95 页上的<i>如何更新 P-touch 软件</i>。

16 产品规格

标签打印机规格

大小		
尺寸	大约 170mm (宽) x 222mm (深) x 151mm (高)	
重量	大约 1,715 g (不含 DK 标签色带)	
LED 指示灯		
状态指示灯 (绿色、橙色、红色), Editor Lite 指示灯 (绿色)		
按钮		
电源按钮、进纸按钮、切刀按钮、 Editor Lite 按钮		
打印		
方法	通过热敏打印头进行直接热敏打印	
打印头	300 dpi/1296 dots	
打印分辨率	300 dpi × 300 dpi	
打印速度	最高 110 mm/ 秒 实际的打印速度因条件而异。	
最大打印能力 (宽度)	101.6 mm 根据您的环境, 可能无法全幅打印。有关详细信息, 请访问 support.brother.com 。 注: 如果设置的边距不足, 标签两侧可能会被裁剪掉。	
接口		
USB	版本 2.0 全速 (外设)	
USB 主机	HID 级	
电源		
电源	220 V-240 V AC 50/60 Hz 1.2 A	
自动关机	无 /1/2/4/8/12 小时 (要更改自动关机设置, 请参阅第 19 页上的 更改标签打印机设置 。)	
其他		
切刀	耐用型自动切刀	
环境	工作温度 / 湿度	10°C 至 35°C/20% 至 80% (最大湿球温度 27°C)
	存储温度 / 湿度	-20°C 至 60°C/5% 至 95% (最大湿球温度 45°C)
兼容的操作系统		
访问 support.brother.com , 查看完整的最新软件列表。		

17 软件开发工具包

可以使用软件开发工具包 (SDK)。请访问 Brother Developer Center (brother.com/product/dev)。

也可以下载适用于移动设备 (仅限 Android) 的 b-PAC SDK 和 SDK。(可用的 SDK 如有更改, 恕不另行通知。)

由于 P-touch Editor 的某些功能无法用于标签打印机，因此使用 P-touch Editor 创建模板时请注意以下要点。将创建的模板传输到打印机前，可以查看打印模板的预览。有关详细信息，请参阅第 70 页上的 *将模板传输至 P-touch Transfer Manager*。

有关创建模板的注意事项

- 传输到打印机的模板中的某些文本将使用打印机中内置的相似字体和字符大小进行打印。因此，打印出的标签可能与在 P-touch Editor 中创建的模板图像有所不同。
- 根据文本对象的设置，字符大小可能会自动缩小，或者可能不会打印某些文本。如果发生这种情况，请更改文本对象设置。
- 尽管使用 P-touch Editor 可以为单独字符应用字符样式，但使用打印机仅能为文本块应用样式。此外，某些字符样式还无法在打印机上使用。
- 使用 P-touch Editor 指定的背景与打印机不兼容。
- 无法传输使用分割打印功能（放大标签并在两个或更多标签上打印）的 P-touch Editor 布局。
- 仅打印可打印区域内的标签部分。
- 超出打印区域的字段可能无法完整打印。

有关传输模板的注意事项

- 打印的标签可能与 P-touch Transfer Manager 预览区中显示的图像不同。
- 如果将未在打印机上加载的条形码传输到打印机，该条形码（如果是二维条形码）将转换为图像。无法编辑所转换条形码的图像。
- 无法使用打印机编辑的所有传输对象都将转换为图像。
- 分组对象将转换为单个位图。

有关传输非模板数据的注意事项

- 如果数据库中的字段数量或顺序发生了变化，且仅传输了数据库 (.csv 文件) 进行更新，则该数据库可能无法正确链接到模板。此外，打印机必须能将传输文件中的第一行数据识别为“字段名称”。
- 下载到打印机的标识、符号和图形将根据库中的内置字体或内置符号自动缩放。

P-touch Template 功能的通常步骤

本节描述使用 P-touch Template 功能的通常步骤。

有关指定各种设置的详细信息，请参阅第 35 页上的 *使用 P-touch Template 打印标签*。

将条形码扫描枪连接到本标签打印机前，请确保条形码扫描枪的设置与准备工作中所指定的 P-touch Template Settings Tool 的设置相匹配。有关详细信息，请参阅第 36 页上的 *准备*。

- ① 使用 P-touch Editor 创建一个模板，然后将其传输至本打印机。
- ② 将条形码扫描枪连接至本打印机。
- ③ 扫描 *P-touch template command* 条形码，以指定新设置或清除之前的设置。
- ④ 扫描 *Basic settings* 条形码，以指定所需设置。
- ⑤ 指定合适的设置 (A、B 或 C)。

A. 标准模板打印

- 1 扫描 *Preset template number* 条形码。

B. 高级模板打印

- 1 扫描 *Select template* 条形码，然后扫描 *For entering numbers* 下方的条形码。
- 2 扫描与要使用或复制的数据相对应的条形码。
- 3 扫描 *Begin printing* 条形码。

C. 数据库查找打印

- 1 扫描 *Select template* 条形码，然后扫描 *For entering numbers* 下方的条形码。
- 2 扫描与数据库数据相对应的密钥条形码。
- 3 扫描 *Delimiter* 条形码。
- 4 扫描 *Begin printing* 条形码。

- ⑥ 将打印指定标签。

用于指定设置的条形码列表

有关使用这些条形码指定打印机设置的详细信息，请参阅第 35 页上的 *使用 P-touch Template 打印标签*。



提示

- 使用该列表中的条形码时，使用 P-touch Template Settings Tool 将 **Trigger for P-touch Template Printing** 和 **Command Prefix Character** 设为出厂设置。
- 确保在高分辨率下打印条形码，以便条形码扫描枪能够正确读取并打印所需标签。

■ P-touch template command (模板命令) (初始化 + 开始指定设置)



■ Basic Settings (基本设置)

Auto cut on (Cut every one label)
+ Cut at end on
自动剪切开启 (切割每一个标签)
+ 末尾剪切开启



Auto cut on (Cut every two labels)
+ Cut at end on
自动剪切开启 (切割每两个标签)
+ 末尾剪切开启



Auto cut off + Cut at end on
自动剪切关闭 + 末尾剪切开启



Auto cut off + Cut at end off
自动剪切关闭 + 末尾剪切关闭



Give priority to print speed
打印速度优先




Give priority to print quality
打印质量优先



Number of copies
份数



■ For entering numbers (供输入编号)¹

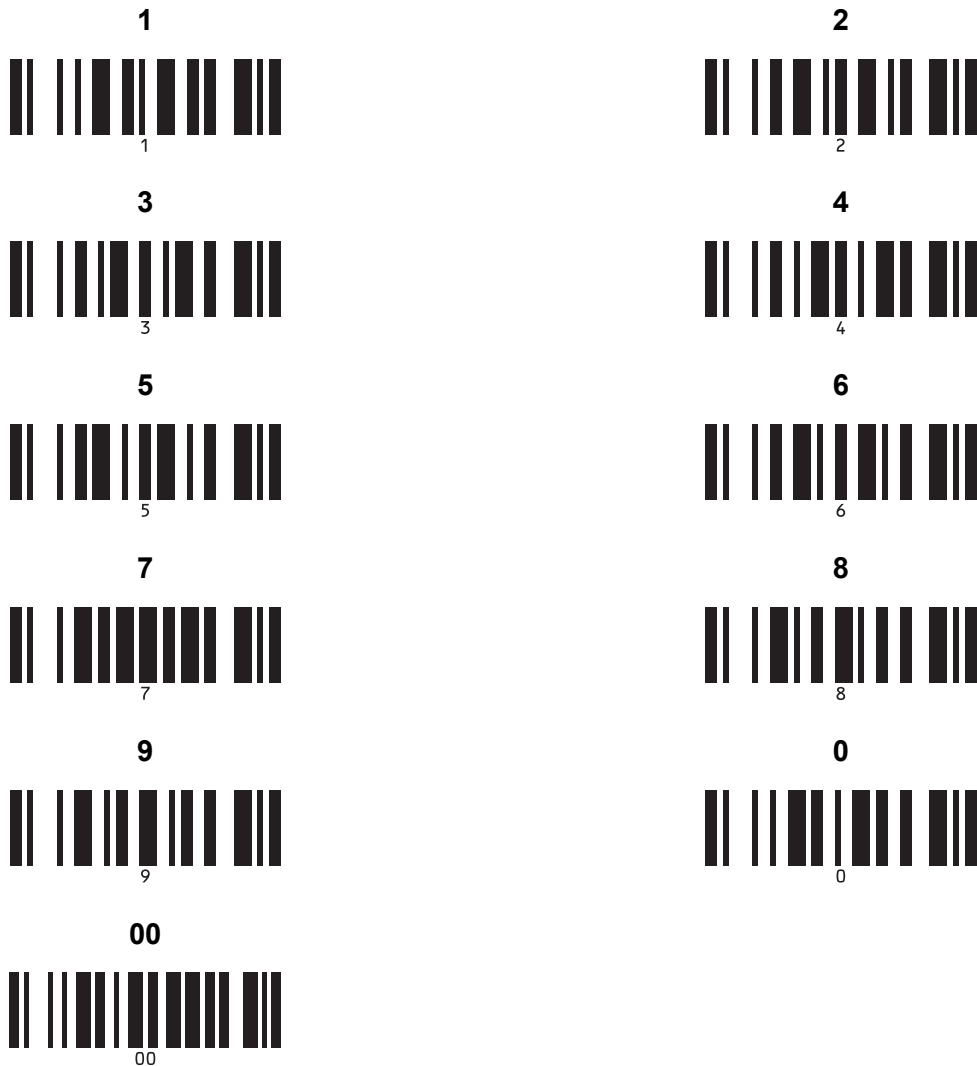

■ Preset template number (预置模板编号)



预置模板 5



预置模板 6



预置模板 7



预置模板 8



预置模板 9



预置模板 10



■ Select template (选择模板)



■ Serialised (序列化)



■ Delimiter (分隔符)



■ Initialise (初始化)



■ Begin printing (开始打印)



¹ 这些数字用于指定打印份数和选择模板编号。
扫描条形码以指定一个三位数编号，例如 [0][0][7] 或 [0][1][5]。三位数字指定完成后，会自动应用设置。
要更改设置，再次扫描“Number of copies”条形码（更改打印份数时）或“Select template”条形码（更改模板编号时），然后扫描新的三位数编号所对应的条形码。

brother