


Guía del usuario

QL-1100

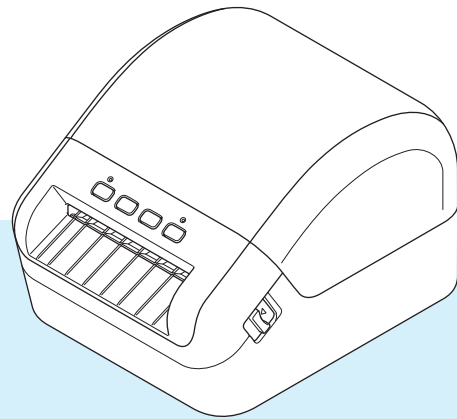

Lea la *Guía de seguridad del producto* en primer lugar y, a continuación, lea la *Guía de configuración rápida* para consultar el procedimiento de configuración correcto. Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para consultas rápidas.

Introducción

Aviso importante

- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza incluidos en la publicación.
- Las imágenes de pantalla en este documento pueden diferir según el sistema operativo de su computadora, el modelo de su producto y la versión de software.
- Antes de usar la impresora de etiquetas, asegúrese de que todos los documentos incluidos con la impresora de etiquetas para obtener información sobre la seguridad y la operación.
- La impresora de etiquetas mostrada en las ilustraciones puede ser distinta de su impresora de etiquetas.
- Los suministros disponibles pueden variar según el país.

Manuales disponibles

Vaya a Brother Solutions Center en support.brother.com y haga clic en Manuales en la página de su modelo para descargar los manuales más recientes.

Guía de seguridad del producto ¹	Esta guía ofrece información sobre la seguridad que deberá leer antes de utilizar la impresora de etiquetas.
Guía de configuración rápida ¹	Esta guía facilita información básica sobre el uso de la impresora de etiquetas junto con sugerencias detalladas para la solución de problemas.
Guía del usuario ²	Esta guía proporciona información adicional sobre la configuración y las operaciones de la impresora de etiquetas, , así como sugerencias para la solución de problemas e instrucciones de mantenimiento.

¹ Manual impreso en la caja

² Manual en PDF en el sitio web de Brother Solutions Center

Símbolos utilizados en esta guía

En esta guía se utilizan los siguientes símbolos:

 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, a menos que se sigan las advertencias e instrucciones al operar el producto, podría ocasionar lesiones graves e incluso la muerte.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	Indica información o instrucciones a seguir. No seguirlas puede ocasionar daños materiales o errores en operaciones.
 Nota	Indica notas que ofrecen información o instrucciones que pueden ayudarle a conocer mejor el producto y utilizarlo de manera más eficaz.

Precauciones generales

Rollo DK (etiquetas DK y cinta DK)

- Utilice exclusivamente accesorios y suministros genuinos de Brother (con las marcas  o ). NO utilice accesorios ni suministros no autorizados.
- Si la etiqueta se adhiere a una superficie húmeda, sucia o aceitosa, puede desprenderse fácilmente. Antes de aplicar la etiqueta, limpie la superficie en donde se aplicará la etiqueta.
- Los rollos DK usan papel térmico o película que pueda perder el color o desprender de las superficies si se exponen a luz ultravioleta, al viento o la lluvia.
- NO exponga los rollos DK a la luz solar directa, altas temperaturas, altos niveles de humedad o polvo. Almacene en un lugar fresco y oscuro. Use los rollos DK inmediatamente después de abrir el paquete.
- Rayar la superficie impresa de la etiqueta con las uñas o con objetos metálicos, o tocar la superficie impresa con las manos mojadas o húmedas puede ocasionar que el color cambie o desaparezca.
- NO aplique las etiquetas a personas, animales o plantas. Adicionalmente, nunca aplique etiquetas en propiedad pública o privada sin permiso.
- Debido a que el extremo del rollo DK está diseñado para que no se adhiera al carrete de etiquetas, la última etiqueta podría no cortarse correctamente. Si esto sucede, retire las etiquetas restantes, inserte un nuevo rollo DK y vuelva a imprimir la última etiqueta.
Nota: Para tomar en cuenta esto, el número de etiquetas DK incluidas en cada rollo DK puede ser mayor al que se indica en el paquete.
- Cuando se retira una etiqueta después de haberse adherido a una superficie, es posible que una parte de esta permanezca en la superficie.
- Antes de usar las etiquetas de CD/DVD, asegúrese de seguir las instrucciones de la guía de instrucciones de su reproductor de CD/DVD en relación con el uso de etiquetas de CD/DVD.
- NO use etiquetas de CD/DVD en un reproductor de CD/DVD con ranura de carga.
- NO despegue la etiqueta de CD/DVD una vez aplicada al CD/DVD, es posible que se despegue una delgada capa de la superficie, ocasionando daños al disco.
- NO aplique etiquetas de CD/DVD a los CD/DVD diseñados para usarse con impresoras de chorro de tinta. Las etiquetas se pueden despegar de estos discos fácilmente y usar discos con etiquetas que se despegan puede ocasionar la pérdida o daños en los datos.
- Cuando aplique etiquetas de CD/DVD, use el aplicador incluido con los rollos de etiquetas para CD/DVD. De lo contrario, podría ocasionar daños al reproductor de CD/DVD.
- Los usuarios deben responsabilizarse de la aplicación de etiquetas de CD/DVD. Brother no se hace responsable por la pérdida o daños de datos ocasionados por el uso inapropiado de las etiquetas para CD/DVD.
- Tenga cuidado de no dejar caer el rollo DK.
- Los rollos DK usan papel y película térmicos. Tanto la etiqueta como la impresión desaparecerán con la luz solar y el calor.
NO utilice rollos DK para usarse en exteriores que requieran durabilidad.
- Según el área, el material y las condiciones ambientales, la etiqueta puede desprenderse o adherirse de forma permanente, o el color de la etiqueta puede cambiar o transferirse a otros objetos. Antes de aplicar la etiqueta, verifique las condiciones ambientales y el material. Para verificar la etiqueta, adhiera una pequeña porción de esta a un área poco visible de la superficie donde se la desea colocar.
- Si los resultados de impresión no son los esperados, use las opciones de ajuste en el controlador de impresora o en la herramienta de configuración de la impresora.

Tabla de contenido

Sección I Operaciones básicas

1	Configurar la impresora de etiquetas	2
	Descripción de piezas.....	2
	Vista frontal.....	2
	Vista posterior.....	3
	Conectar el cable de alimentación.....	4
	Cargar el rollo DK.....	5
	Encender y apagar.....	8
2	Imprimir mediante una computadora (P-touch Editor)	9
	Instalar los controladores y el software de la impresora en una computadora.....	9
	Conectar la impresora de etiquetas a una computadora.....	10
	Imprimir desde una computadora.....	11
	Aplicaciones disponibles.....	11
	Crear etiquetas desde su computadora.....	12
	Adhesión de etiquetas.....	13
3	Imprimir mediante P-touch Editor Lite (sólo Windows)	14
	P-touch Editor Lite.....	14
4	Imprimir mediante un dispositivo móvil	17
	Instalar aplicaciones para usar la impresora con dispositivos móviles.....	17
	Aplicaciones disponibles.....	17
	Imprimir etiquetas desde un dispositivo móvil.....	18
	Utilización de un dispositivo móvil para imprimir plantillas creadas en una computadora.....	18
	Adhesión de etiquetas.....	19
5	Cambiar la configuración de la impresora de etiquetas	20
	Herramienta de configuración de la impresora para Windows.....	20
	Antes de utilizar la Herramienta de configuración de la impresora.....	20
	Usar la Herramienta de configuración de la impresora para Windows.....	21
	Configuración del dispositivo para Windows.....	23
	Cuadro de diálogo Configuración.....	23
	Barra de menús.....	25
	Pestaña Básica.....	26
	Pestaña Avanzado.....	27
	Pestaña Config. gestión.....	28
	Aplicar cambios de configuración a varias impresoras de etiquetas.....	29
	Configuración de P-touch Template para Windows.....	30
	Cuadro de diálogo de Configuración de P-touch Template.....	31
	Printer Setting Tool para computadoras Mac.....	33
	Antes de utilizar la Herramienta de configuración de la impresora.....	33

Uso de Printer Setting Tool para computadoras Mac.....	33
Cuadro de diálogo Ajustes	34
Pestaña Básica.....	35
Pestaña Avanzado	36
Pestaña Config. gestión	36
Aplicar cambios de configuración a varias impresoras de etiquetas.....	37
Cambiar la configuración cuando se imprime desde un dispositivo móvil.....	38

6 Imprimir etiquetas mediante P-touch Template 39

Operaciones de P-touch Template	39
Preparación	40
Especificar los ajustes en la herramienta de configuración de P-touch Template	40
Conectar un escáner de códigos de barras.....	42
Impresión de plantillas estándar	43
Impresión de plantillas avanzada	45
Impresión de búsqueda en base de datos.....	48
Impresión numerada (número serializado)	51
Numeración de texto (serialización)	51
Numeración de códigos de barras (serialización)	52
Funcionamiento avanzado de impresión con numeración (serialización)	53

7 Otras funciones 54

Confirmar la configuración de la impresora de etiquetas	54
Impresión con recorte (imprimir etiquetas de código de barras) (sólo Windows).....	54
Códigos de barras compatibles con la función Impresión con recorte	55
Crear un documento de códigos de barras para usarlo con la función Impresión con recorte	56
Imprimir etiquetas de código de barras con la función Impresión con recorte	57
Imprimir etiquetas para envíos de 4" (101,6 mm).....	59
Impresión distribuida (solo Windows).....	60

Sección II Aplicación

8 Cómo utilizar P-touch Editor 65

Para Windows.....	65
Iniciar P-touch Editor	65
Imprimir con P-touch Editor	67
Transferir datos a la impresora de etiquetas	68
Para computadoras Mac.....	69
Iniciar P-touch Editor	69
Modos operativos	70
Transferir datos a la impresora de etiquetas	70

9 Cómo usar P-touch Address Book (sólo Windows) 71

Iniciar P-touch Address Book	71
Crear un contacto	74

10	Cómo usar P-touch Editor Lite (sólo Windows)	76
	Ventana de diseño.....	76
11	Cómo usar P-touch Transfer Manager y P-touch Library (solo en Windows)	80
	P-touch Transfer Manager.....	80
	Transferir la plantilla a P-touch Transfer Manager	80
	Transferir plantillas u otros datos de la computadora a la impresora de etiquetas	83
	Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora de etiquetas	88
	Eliminar los datos de la impresora de etiquetas.....	89
	Crear archivos de paquete de transferencia.....	90
	P-touch Library	91
	Iniciar P-touch Library.....	91
	Abrir y editar plantillas	93
	Imprimir plantillas.....	94
	Buscar plantillas.....	95
12	Cómo transferir plantillas con P-touch Transfer Express (solo en Windows)	97
	Preparación de P-touch Transfer Express.....	97
	Transferir la plantilla a P-touch Transfer Manager	98
	Guardar la plantilla como un archivo de paquete de transferencia (.pdz)	99
	Distribuir el archivo de paquete de transferencia (.pdz) y P-touch Transfer Express a otros.....	101
	Transferir el archivo de paquete de transferencia (.pdz) a su impresora de etiquetas.....	102
13	Cómo actualizar el software P-touch	105
	Actualizar P-touch Editor y P-touch Address Book (Windows solamente).....	105
	Actualizar P-touch Editor Lite (solo en Windows) y el firmware	107
	Para Windows	107
	Para computadoras Mac	109

Sección III Apéndice

14	Restablecer la impresora de etiquetas	112
	Restablecer todos los ajustes a la configuración de fábrica utilizando los botones de la impresora de etiquetas	112
	Restablecer los datos mediante la Herramienta de configuración de la impresora.....	113
15	Mantenimiento	114
	Limpiar el exterior de la unidad.....	114
	Limpiar la salida de etiquetas	114
	Limpiar el rodillo.....	115
	Cabezal de impresión autolimpiable.....	115

16	Solución de problemas	116
	Información general	116
	Indicaciones LED	117
	Problemas de impresión	119
	Información de la versión	125
17	Especificaciones del producto	126
	Especificaciones de la impresora de etiquetas.....	126
18	Kit de desarrollo de software	127
19	Notas sobre el uso de P-touch Transfer Manager	128
	Notas sobre la creación de plantillas	128
	Notas sobre la transferencia de plantillas.....	128
	Notas sobre la transferencia de datos que no sean plantillas	129
20	Lista de códigos de barras para la función P-touch Template	130
	Procedimiento general para la función P-touch Template.....	130
	Lista de códigos de barras para especificar configuraciones	131
21	Usar el escáner de códigos de barras Brother (opcional: PA-BR-001)	134




Operaciones básicas

Configurar la impresora de etiquetas	2
Imprimir mediante una computadora (P-touch Editor)	9
Imprimir mediante P-touch Editor Lite (sólo Windows)	14
Imprimir mediante un dispositivo móvil	17
Cambiar la configuración de la impresora de etiquetas	20
Imprimir etiquetas mediante P-touch Template	39
Otras funciones	54

Descripción de piezas

Vista frontal

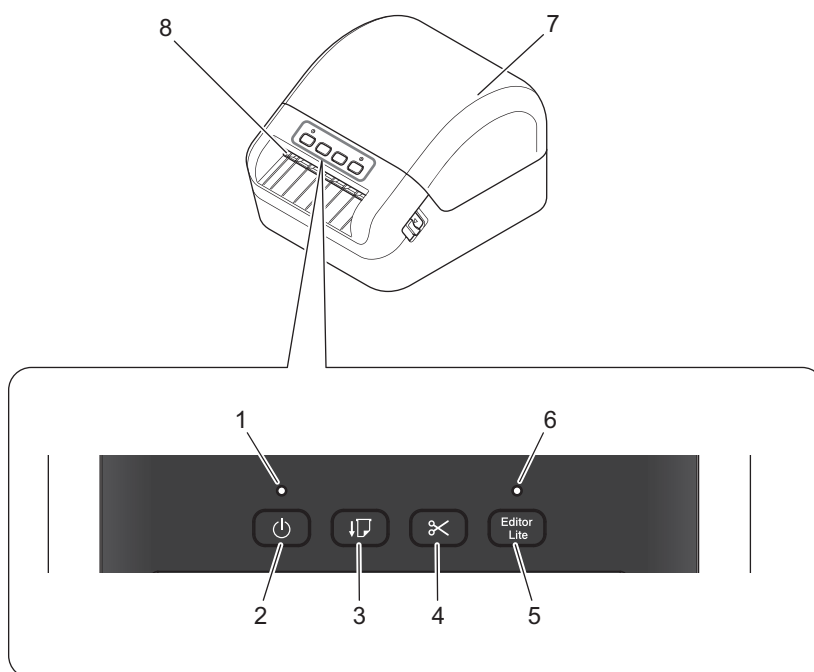

1 LED de estado

2 Botón de encendido

3 Botón de alimentación

4 Botón de cortador

5 Botón Editor Lite


6 LED de Editor Lite

7 La cubierta del compartimento del rollo DK

8 La ranura de salida de etiquetas

Vista posterior


1

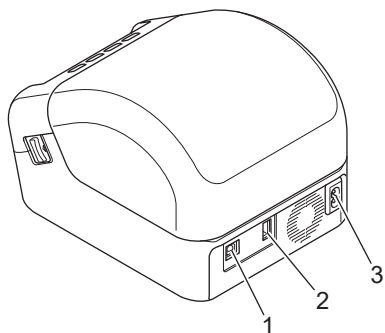

- 1 Puerto USB**
- 2 Puerto de host USB**
- 3 Puerto de alimentación de CA**

Conectar el cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación de CA a la impresora de etiquetas. A continuación, conecte el cable de alimentación de CA a un tomacorriente de CA puesto a tierra.

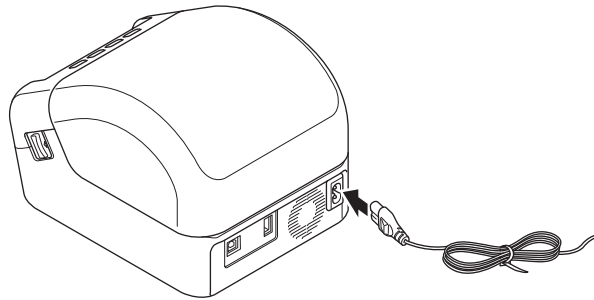


IMPORTANTE

No use la impresora de etiquetas en zonas donde el voltaje de la fuente de alimentación sea distinto del especificado para la impresora de etiquetas. Para obtener más información, consulte *Especificaciones del producto* en la página 126.


Cargar el rollo DK

- 1 Asegúrese de que la impresora de etiquetas esté apagada.
- 2 Presione las palancas de liberación situadas a ambos lados de la impresora de etiquetas para desbloquear la cubierta del compartimiento del rollo DK.
 - Sujete la impresora de etiquetas por la parte frontal y levante firmemente la cubierta del compartimiento del rollo DK para abrirla.

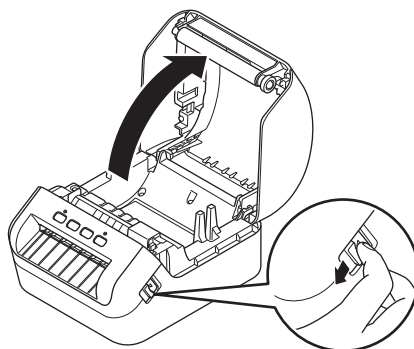


IMPORTANTE


Antes de utilizar la impresora de etiquetas, quite la hoja de protección (1) de la ranura de salida de etiquetas.

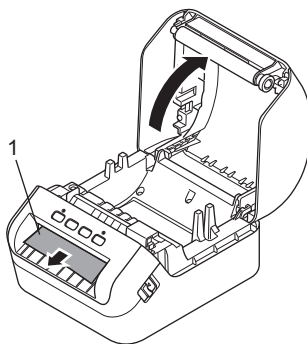

- 3** Coloque el rollo DK en la guía del carrete del rodillo (1).
- Asegúrese de que el brazo del carrete del rodillo (2) esté insertado firmemente en la guía del carrete del rodillo.
 - Asegúrese de que el Estabilizador (3) se desliza en la ranura de la impresora de etiquetas.

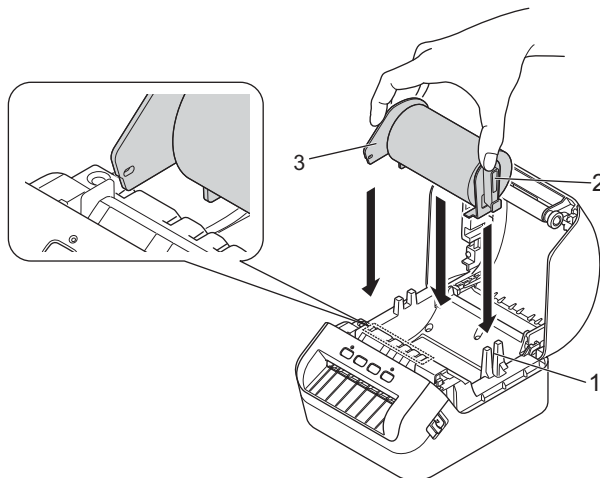

- 4** Inserte el rollo DK a través de la impresora de etiquetas.
- Alinee el extremo del rollo DK con el borde vertical de la ranura de salida de etiquetas.
 - Compruebe que el rollo DK esté colocado recto para que las etiquetas no queden torcidas.

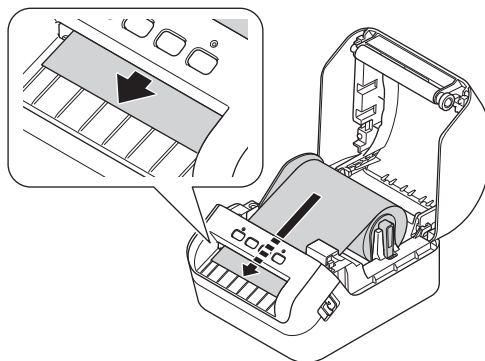


- Empuje la primera etiqueta a través de la ranura de salida de etiquetas hasta que el extremo salga de la ranura, como se muestra.




Nota

Si tiene dificultades al introducir la primera etiqueta, intente introducirla por el lado debajo del sensor (1).

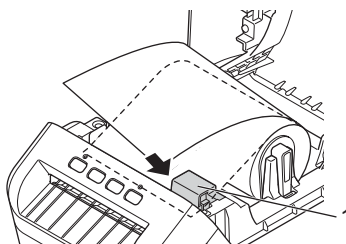

- 5 Cierre la cubierta del compartimiento del rollo DK.

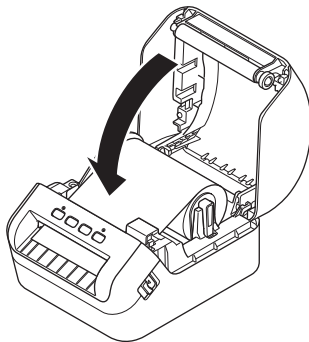

IMPORTANTE

- No deje las etiquetas impresas en la impresora de etiquetas. De lo contrario ocasionará que las etiquetas se atasquen.
 - Cuando no esté en uso, quite cualquier rollo DK del interior de la impresora de etiquetas y cierre la cubierta del compartimiento del rollo DK para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen en la impresora de etiquetas.
-

Encender y apagar

1

Encendido: Presione el botón de encendido (⏻) para encender la impresora de etiquetas. El LED de estado se enciende en verde.

IMPORTANTE

Presione el botón de alimentación (⏻) para alinear el extremo del rollo DK.

Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido (⏻) nuevamente para apagar la impresora de etiquetas.

IMPORTANTE

Cuando vaya a apagar la impresora de etiquetas, no desconecte el cable de alimentación de CA hasta que se apague el LED de estado naranja.

Instalar los controladores y el software de la impresora en una computadora

Para imprimir desde su computadora Windows o Mac, instale los controladores de la impresora, P-touch Editor, así como otras aplicaciones en su computadora.

Software para Windows:

Controlador de impresora, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Herramienta de configuración de la impresora

Software para Mac:

Controlador de impresora, P-touch Editor, P-touch Update Software, Herramienta de configuración de la impresora

IMPORTANTE

Al imprimir con P-touch Editor, mantenga presionado el botón P-touch Editor Lite hasta que se apague el LED verde de Editor Lite.


- 1 Visite nuestro sitio web (install.brother) y descargue el instalador del software para disponer del software y los manuales más recientes.
- 2 Haga doble clic en el archivo EXE (para Windows) o archivo DMG (para Mac) que ha descargado y siga las instrucciones en pantalla para proceder con la instalación.
- 3 Cierre el cuadro de diálogo una vez finalizada la instalación.

Conectar la impresora de etiquetas a una computadora

Puede conectar la impresora de etiquetas a una computadora con Windows o a un Mac mediante un cable USB.

2

- 1 Antes de conectar el cable USB, asegúrese de que la impresora de etiquetas está apagada.
- 2 Conecte el cable USB al puerto USB situado en la parte trasera de la impresora de etiquetas y, luego, a la computadora.

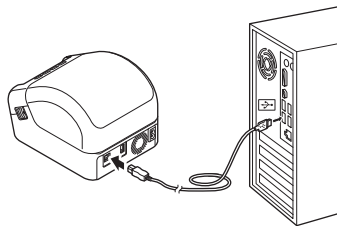

- 3 Encienda la impresora de etiquetas.

Imprimir desde una computadora

Aplicaciones disponibles

Para utilizar la impresora de etiquetas de forma efectiva, existen diversas aplicaciones y funciones disponibles. Deberá instalar el controlador de la impresora para utilizar estas aplicaciones.

Visite nuestro sitio web (install.brother) y descargue el instalador de las aplicaciones y el controlador de la impresora.

Aplicación	Windows	Mac	Características
P-touch Editor	✓	✓	Diseñe e imprima etiquetas personalizadas con herramientas de dibujo integradas, texto en diferentes fuentes y estilos, imágenes de gráficos importados y códigos de barras.
P-touch Transfer Manager	✓		Le permite transferir plantillas y otros datos a la impresora de etiquetas y guardar copias de seguridad de los datos en la computadora. Esta aplicación se instala con P-touch Editor.
P-touch Library	✓		Administra e imprime las plantillas de P-touch Editor. Puede usar P-touch Library para imprimir plantillas. Esta aplicación se instala con P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Actualice el software a la versión más reciente.
P-touch Address Book	✓		Imprime etiquetas de direcciones usando una base de datos de direcciones.
Herramienta de configuración de la impresora	✓	✓	Especifica la configuración del dispositivo de la impresora de etiquetas desde una computadora.

Función	Windows	Mac	Características
Impresión con recorte	✓		Esta impresora de etiquetas puede imprimir uno o varios códigos de barras a partir de un archivo .pdf de tamaño carta/A4. Identifica automáticamente los códigos de barras y recorta e imprime cada uno de ellos.
Impresión distribuida	✓		Si se va a imprimir un gran número de etiquetas, es posible distribuir la impresión entre varias impresoras de etiquetas. Dado que la impresión se realiza a la vez, se puede reducir el tiempo total de impresión. Para obtener más información, consulte <i>Impresión distribuida (solo Windows)</i> en la página 60.

Crear etiquetas desde su computadora

Existen distintos métodos para imprimir con esta impresora de etiquetas.


A continuación se describe el procedimiento para imprimir desde una computadora usando P-touch Editor o P-touch Address Book.

- 1 Inicie P-touch Editor o P-touch Address Book, y enseguida abra el documento que desea imprimir.
- 2 Cree un diseño de etiqueta.
- 3 Compruebe las opciones de corte.
- 4 Seleccione **Archivo > Imprimir** o haga clic en el icono **Imprimir**.

Opciones de corte

Las opciones de corte le permiten especificar cómo se alimenta y se corta el material al imprimir. Utilice el controlador de impresora para seleccionar la opción de corte al imprimir desde la computadora.

Tabla de opciones de corte de cinta

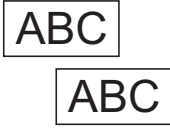Corte automático	Cortar:Al final	Imagen
No	Sí	
No	No	
Sí	Sí o No	

Adhesión de etiquetas

- 1 Despegue la capa posterior de la etiqueta.
- 2 Coloque la etiqueta donde corresponda y presione con firmeza con el dedo desde arriba hacia abajo para adherirla.



Nota

Las etiquetas no se adhieren bien en superficies húmedas, sucias o irregulares. Por lo tanto, es posible que se despeguen fácilmente de este tipo de superficies.


Imprimir mediante P-touch Editor Lite (sólo Windows)

P-touch Editor Lite

P-touch Editor Lite es una aplicación de software para computadoras, diseñada para crear etiquetas. Con P-touch Editor Lite, no hay necesidad de instalar la aplicación ni los controladores de la impresora. Simplemente conecte un cable USB a la impresora de etiquetas.

Esta aplicación le permite crear e imprimir etiquetas simples con texto, marcos e imágenes.

- 1 Encienda la impresora de etiquetas y, a continuación, mantenga presionado el botón P-touch Editor Lite hasta que se encienda el LED verde de P-touch Editor Lite.

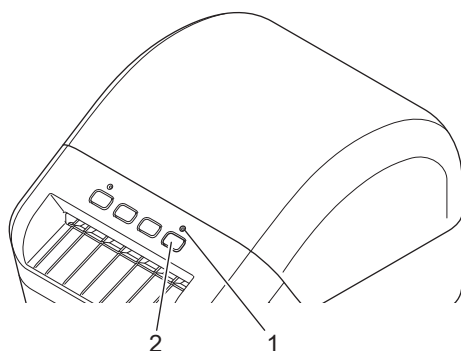

1 LED de Editor Lite


2 Botón Editor Lite



Nota

P-touch Editor Lite está desactivado como modo predeterminado.


- 2 Conecte el cable USB a su computadora.

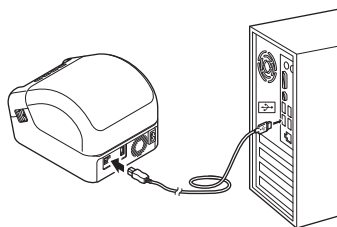


Nota

Si conecta la impresora de etiquetas mediante un cable USB, es posible que no se detecte correctamente. Si esto sucede, desconecte el cable USB, asegúrese de que la impresora de etiquetas está encendida y vuelva a conectar el cable USB.

- 3 Después de conectar el cable USB, aparece un cuadro de diálogo en el monitor de la computadora. (Las siguientes pantallas pueden diferir dependiendo de su sistema operativo, pero los procedimientos son los mismos).

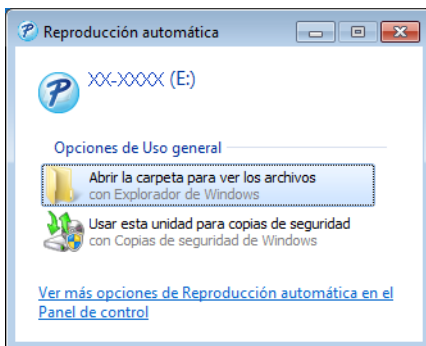

Haga clic en **Abrir la carpeta para ver los archivos**.

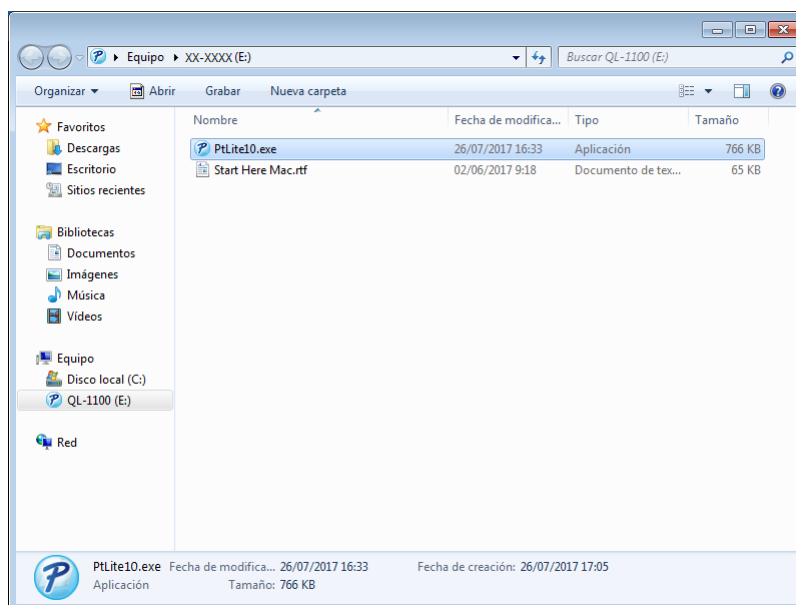


Haga doble clic en **PtLite10**.



Nota

- Si no ve el cuadro de diálogo, es posible que esté oculto detrás de una ventana de un programa de software abierto. Minimice todas las ventanas para ver el cuadro de diálogo.
- Cuando se conecte por primera vez la impresora de etiquetas a la computadora, tomará más tiempo de lo usual iniciar P-touch Editor Lite. Si el software no se inicia automáticamente cuando conecta la impresora de etiquetas, inícielo desde **Mi PC**. Inicie P-touch Editor Lite haciendo doble clic en **PTLITE10.EXE**.

4 P-touch Editor Lite se inicia.

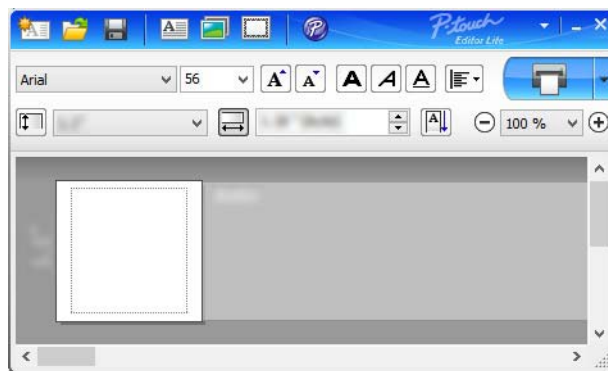

IMPORTANTE

No apague ni desconecte la impresora de etiquetas mientras esté usando P-touch Editor Lite.



Nota

P-touch Editor Lite no está disponible para Mac.

Instalar aplicaciones para usar la impresora con dispositivos móviles

Puede utilizar la impresora de etiquetas como impresora de etiquetas autónoma o conectarla a un dispositivo móvil. Para crear e imprimir etiquetas directamente desde el dispositivo móvil, instale las aplicaciones móviles de Brother y, a continuación, conecte la impresora de etiquetas al dispositivo móvil utilizando un cable USB On-the-Go ¹.

¹ Se vende por separado

Aplicaciones disponibles

Descargue estas aplicaciones gratuitas de Brother en Google Play:

Aplicación	Características
Brother iPrint&Label	Esta aplicación le permite crear e imprimir etiquetas a partir de plantillas, utilizando un dispositivo móvil.
Mobile Transfer Express	Esta aplicación le permite utilizar un dispositivo móvil para descargar bases de datos y datos de etiquetas creados en una computadora utilizando P-touch Editor y guardados en un servicio de almacenamiento en la nube, y enviarlos a la impresora de etiquetas.

Imprimir etiquetas desde un dispositivo móvil

- 1 Inicie la aplicación de impresión móvil en su dispositivo móvil.



Nota

Asegúrese de que la impresora de etiquetas esté conectada al dispositivo móvil a través de un cable USB On-the-Go.

- 2 Seleccione una plantilla o un diseño de etiqueta.



Nota

También puede seleccionar una etiqueta o imagen designada previamente e imprimirla.

- 3 Toque **Imprimir** en el menú de la aplicación.

Opciones de corte

Consulte *Opciones de corte* en la página 12.

Utilización de un dispositivo móvil para imprimir plantillas creadas en una computadora

Puede usar P-touch Transfer Manager para guardar datos de plantillas creadas mediante P-touch Editor, en el formato .pdz. A continuación, puede usar Mobile Transfer Express para enviar el archivo guardado desde su dispositivo móvil a la impresora de etiquetas e imprimir el archivo.

- 1 Guarde los datos de la plantilla en el formato .pdf utilizando P-touch Transfer Manager.
Para obtener más información, consulte *Crear archivos de paquete de transferencia* en la página 90.
- 2 Utilice uno de los siguientes métodos para usar un archivo .pdz con su dispositivo móvil.
 - Guarde el archivo utilizando un servicio de almacenamiento en la nube y, a continuación, utilice la función de uso compartido del sistema operativo del dispositivo móvil para compartir el archivo.
 - Envíe el archivo en forma de adjunto de correo electrónico desde la computadora al dispositivo móvil y, a continuación, guarde el archivo en el dispositivo móvil.
- 3 Conecte la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil y, acto seguido, inicie Mobile Transfer Express. Aparecerán los datos de las plantillas.
- 4 Seleccione la plantilla que quiera imprimir y después transfiera la plantilla a la impresora de etiquetas.



Nota

Para descargar un archivo desde un servicio de almacenamiento en la nube a su dispositivo móvil, deberá conectar su dispositivo móvil mediante el Modo Infraestructura.

- 5 Utilice el escáner de códigos de barras para seleccionar la plantilla que desea imprimir a partir del archivo transferido e imprímala.

Adhesión de etiquetas

- 1 Despegue la capa posterior de la etiqueta.
- 2 Coloque la etiqueta donde corresponda y presione con firmeza con el dedo desde arriba hacia abajo para adherirla.



Nota

Las etiquetas no se adhieren bien en superficies húmedas, sucias o irregulares. Por lo tanto, es posible que se despeguen fácilmente de este tipo de superficies.

Herramienta de configuración de la impresora para Windows

Mediante la Herramienta de configuración de la impresora, puede especificar la de la impresora de etiquetas, la configuración del dispositivo y la configuración de P-touch Template desde una computadora con Windows.



Nota

La Herramienta de configuración de la impresora se instala automáticamente al usar el instalador inicial del controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte *Instalar los controladores y el software de la impresora en una computadora* en la página 9.

IMPORTANTE

La Herramienta de configuración de la impresora solo está disponible con las impresoras Brother compatibles.

Antes de utilizar la Herramienta de configuración de la impresora

- Asegúrese de que esté conectado el cable de alimentación de CA a la impresora de etiquetas y a un tomacorriente de alimentación CA.
- Asegúrese de que el controlador de la impresora esté instalado correctamente y de que pueda imprimir.
- Conecte la impresora de etiquetas a una computadora con un cable USB.

Usar la Herramienta de configuración de la impresora para Windows

1 Conecte la impresora de etiquetas que desea configurar a la computadora.

2 Inicie la Herramienta de configuración de la impresora.

■ **Para Windows 7:**

Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Brother > Labels & Mobile Printer (Impresora de etiquetas y móvil) > Printer Setting Tool**.


■ **Para Windows 8 / Windows 8.1:**

En la pantalla **Aplicaciones**, haga clic en **Printer Setting Tool**.

■ **Para Windows 10:**

Haga clic en **Inicio > Brother > Printer Setting Tool**.

Aparecerá la ventana principal.

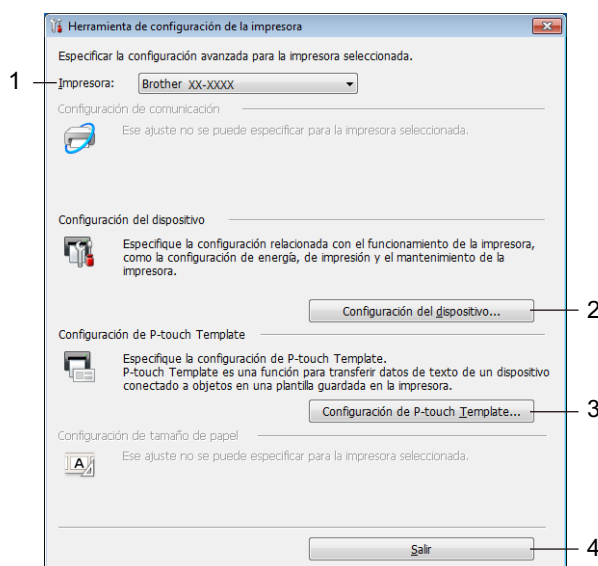

1 Impresora

Muestra una lista de las impresoras de etiquetas conectadas.

2 Configuración del dispositivo

Especifica la configuración del dispositivo, como la configuración de la alimentación y la configuración de la impresora.

3 Configuración de P-touch Template

Especifica la configuración de P-touch Template.

Para obtener más información sobre P-touch Template, descargue el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.

4 Salir

Cierra la ventana.

- 3 Compruebe que la impresora de etiquetas que desea configurar aparezca junto a **Impresora**. Si aparece una impresora de etiquetas distinta, seleccione la impresora de etiquetas que desea en la lista desplegable.
- 4 Seleccione la configuración que desea cambiar y, a continuación, especifique o cambie la configuración en el cuadro de diálogo.
Si desea obtener más información sobre los cuadros de diálogo de configuración, consulte *Configuración del dispositivo para Windows* en la página 23 o *Configuración de P-touch Template para Windows* en la página 30.
- 5 Haga clic en **Aplicar** para aplicar los ajustes a la impresora de etiquetas.
- 6 Haga clic en **Salir** en la ventana principal para finalizar la configuración.

IMPORTANTE

Use la Herramienta de configuración de la impresora para configurar la impresora de etiquetas *solamente* cuando la impresora de etiquetas esté inactiva. La impresora de etiquetas puede sufrir un fallo de funcionamiento si intenta configurarla mientras está procesando o imprimiendo un trabajo.

Configuración del dispositivo para Windows


Use **Configuración del dispositivo** en la Herramienta de configuración de la impresora para especificar o cambiar la configuración de la impresora al conectar la impresora de etiquetas y la computadora con un cable. No solo puede cambiar la configuración del dispositivo de una impresora de etiquetas, sino que también puede aplicar la misma configuración a varias impresoras de etiquetas.

Cuando imprima desde una aplicación de la computadora, podrá especificar diferentes ajustes de impresión desde el controlador de la impresora; sin embargo, si usa **Configuración del dispositivo** en la Herramienta de configuración de la impresora, podrá especificar ajustes más avanzados.

Cuando se abre **Configuración del dispositivo**, se recopila y se muestra la configuración actual de la impresora de etiquetas. Si no se puede recuperar la configuración actual, se muestra la configuración anterior. Si no se puede recuperar la configuración actual y no se han especificado configuraciones anteriores, aparecerá la configuración de fábrica de la máquina.

5

Cuadro de diálogo Configuración

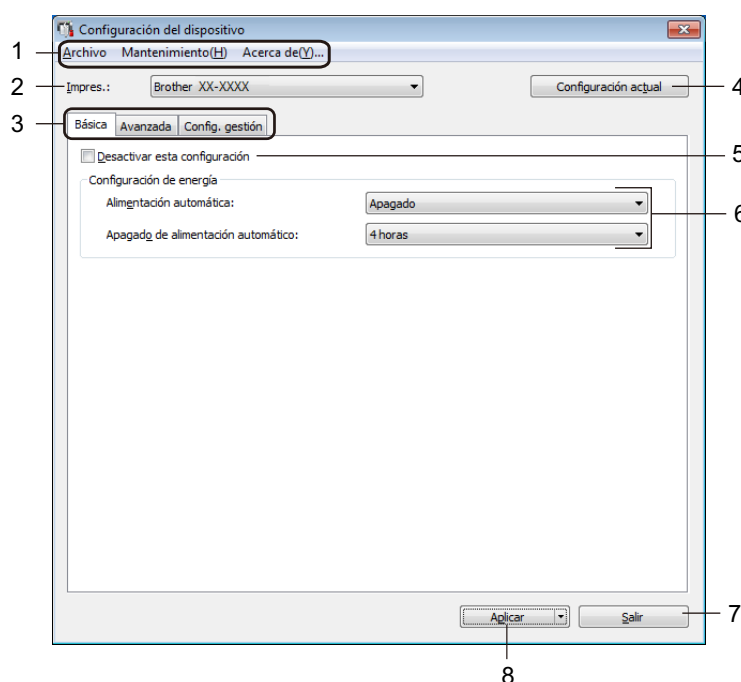

1 Barra de menús

Los comandos están clasificados en cada menú (Archivo, Mantenimiento e Información) según su función.

2 Impres.

Especifica la impresora de etiquetas que desea configurar.

3 Pestañas de configuración

Contienen configuraciones que se pueden especificar o cambiar.



Nota

Si aparece  en una de las pestañas, la configuración de la pestaña en cuestión no se podrá cambiar. Además, los ajustes de la pestaña no se aplicarán a la impresora de etiquetas, aunque se haga clic en **Aplicar**. Los ajustes de la pestaña no se guardarán ni se exportarán cuando se usen los comandos **Guardar en archivo de comandos** o **Exportar**.

4 Configuración actual

Recupera la configuración de la impresora de etiquetas conectada actualmente y la muestra en el cuadro de diálogo. También se recuperará la configuración de los parámetros de las pestañas marcadas con



5 Desactivar esta configuración

Si se selecciona esta casilla de verificación, aparece  en la pestaña y la configuración ya no se puede especificar ni modificar.

La configuración de una pestaña donde aparezca  no se aplicará a la impresora de etiquetas ni siquiera si se hace clic en **Aplicar**. Además, los ajustes de la pestaña no se guardarán ni se exportarán cuando se usen los comandos **Guardar en archivo de comandos** o **Exportar**.

6 Parámetros

Muestra la configuración actual.

7 Salir

Sale de **Configuración del dispositivo** y vuelve a la ventana principal de la Herramienta de configuración de la impresora.

8 Aplicar

Aplica los ajustes a la impresora de etiquetas.

Para guardar la configuración especificada en un archivo de comandos, seleccione **Guardar en archivo de comandos** en la lista desplegable.

Barra de menús

Opciones del menú **Archivo**

- **Aplicar la configuración a la impresora**
Aplica los ajustes a la impresora de etiquetas.
- **Comprobar configuración**
Muestra la configuración actual.
- **Guardar la configuración en un archivo de comandos**
Guarda la configuración especificada en un archivo de comandos.
- **Importar**
Importa un archivo exportado.
- **Exportar**
Guarda la configuración actual en un archivo.

Opciones del menú **Mantenimiento**

- **Configuración de unidad de impresión...**
Imprime un informe que contiene los datos sobre la versión del firmware y la configuración del dispositivo actuales.
También puede imprimir este informe por medio del botón de cortador (✂). Para obtener más información, consulte *Confirmar la configuración de la impresora de etiquetas* en la página 54.



Nota

Cuando imprima este informe, le recomendamos que utilice un rollo DK de 2,4" (62 mm) o más ancho.

- **Restablecer valores predeterminados de fábrica**
Restablece toda la configuración a los ajustes de fábrica, incluida la configuración del dispositivo y los datos transferidos.
- **Restablecer únicamente la configuración del equipo**
Restablece la configuración del dispositivo de la pestaña Básica, la pestaña Avanzada y la pestaña Config. gestión a los ajustes de fábrica.
- **Eliminar plantilla y base de datos**
Elimina las plantillas y las bases de datos almacenadas en la impresora de etiquetas.
- **Configuración opcional**
Si está marcada la casilla de verificación **No mostrar ningún mensaje de error si la configuración actual no se puede recuperar al inicio**, el mensaje no aparecerá la próxima vez.

Pestaña Básica

- **Alimentación automática**

Especifica si la impresora de etiquetas se enciende automáticamente cuando se enchufa el cable de alimentación de CA a un tomacorriente de CA.

- **Apagado automático**

Especifica la cantidad de tiempo que transcurre antes de que la impresora de etiquetas se apague automáticamente cuando está conectada a un tomacorriente de CA.

Pestaña Avanzado

- **Datos imp. después de imp.**

Especifica si se borran o no los datos de impresión después de imprimir.

- **Imprimir documento de información**

Le permite seleccionar la información que desea incluir en el Documento de información de la impresora de etiquetas.

- **Autocortar**

Ajusta el método de corte al imprimir múltiples etiquetas.

- **SerializarModo**

Especifica cómo desea serializar (numerar) las etiquetas impresas.

Pestaña Config. gestión

IMPORTANTE

Para mostrar esta pestaña, debe contar con privilegios de administrador en la computadora o la impresora de etiquetas.

Para saber si tiene privilegios de administrador en la impresora de etiquetas, haga clic en **Propiedades de la impresora** y, luego, haga clic en la pestaña **Seguridad**.

- **Modo de comando**

Selecciona el tipo de modo de comando.

Aplicar cambios de configuración a varias impresoras de etiquetas

- 1 Después de aplicar la configuración a la primera impresora de etiquetas, desconéctela de la computadora y, luego, conecte la segunda impresora de etiquetas.
- 2 Seleccione la impresora de etiquetas recién conectada en la lista desplegable **Impresora**.
- 3 Haga clic en **Aplicar**. La misma configuración que se aplicó a la primera impresora de etiquetas se aplica a la segunda impresora de etiquetas.
- 4 Repita los pasos ❶ – ❸ para todas las impresoras de etiquetas cuyos ajustes desee cambiar.



Nota

Para guardar la configuración actual en un archivo, haga clic en **Archivo > Exportar**.

Se puede aplicar la misma configuración a otra impresora de etiquetas haciendo clic en **Archivo > Importar** y, a continuación, seleccionando el archivo de configuración exportado. Para obtener más información, consulte *Configuración del dispositivo para Windows* en la página 23.

Configuración de P-touch Template para Windows

El modo P-touch Template le permite insertar datos en texto y objetos de código de barras desde una plantilla descargada usando un escáner de código de barras opcional (PA-BR-001) u otros dispositivos conectados a la impresora de etiquetas.

Tome en cuenta que las opciones disponibles y los suministros pueden diferir dependiendo de su país.


Para especificar o cambiar las funciones de P-touch Template, vaya a la Herramienta de configuración de la impresora y seleccione **Configuración de P-touch Template**.



Nota

- El modo P-touch Template también es compatible con otros dispositivos de entrada como una báscula, un equipo de prueba, un controlador o un dispositivo de lógica programable.
- Para obtener más información sobre los ajustes de P-touch Template, descargue el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.

Cuadro de diálogo de Configuración de P-touch Template

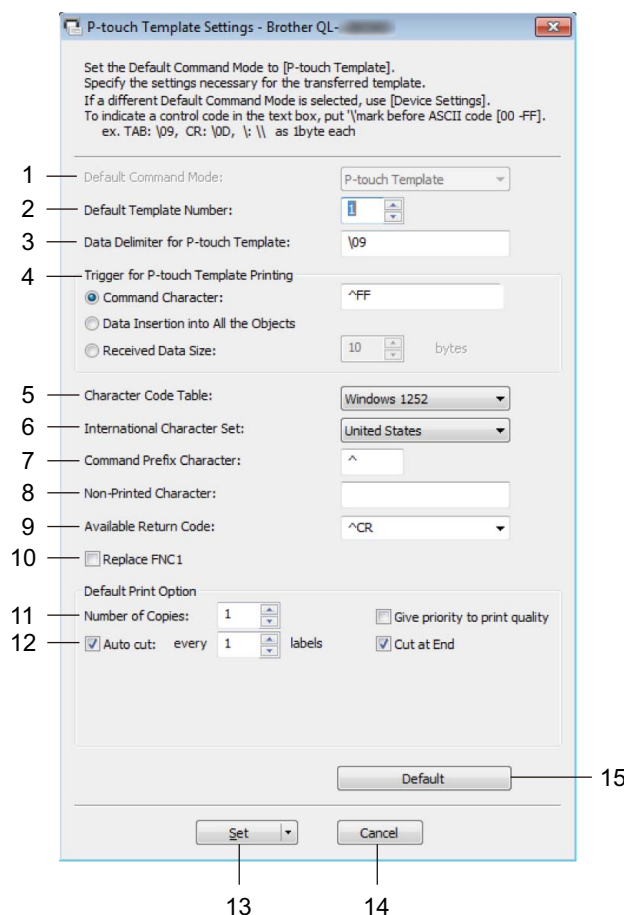

1 Default Command Mode (Modo de comando predeterminado)

Especifica el modo P-touch Template como el modo predeterminado.

Para cambiar el modo, consulte *Pestaña Config. gestión* en la página 28.

2 Default Template Number (Número de plantilla predeterminada)

Especifica un número de plantilla predeterminado que establece la impresora de etiquetas al encenderse.

Si no desea transferir una plantilla a la impresora de etiquetas, no especifique un número de plantilla.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Delimitador de datos para P-touch Template)

Muestra un símbolo que se usa para indicar los límites entre los grupos de datos en un archivo (20 caracteres como máximo).

4 Trigger for P-touch Template Printing (Activador para la impresión con P-touch Template)

Puede especificar un activador para comenzar a imprimir a partir de un número de opciones.

- **Command Character** (Carácter de comando): La impresión se inicia cuando se recibe el carácter de comando especificado.
 - **Data Insertion into All the Objects** (Inserción de datos en todos los objetos): La impresión se inicia cuando se recibe el delimitador del último objeto.
 - **Received Data Size** (Tamaño de datos recibidos): La impresión se inicia cuando se recibe el número especificado de caracteres. Sin embargo, los delimitadores no se cuentan en el número de caracteres.
- 5 Character Code Table (Tabla de códigos de caracteres)**
Selecciona uno de los conjuntos de códigos de caracteres.
- 6 International Character Set (Conjunto de caracteres internacional)**
Muestra una lista de conjuntos de caracteres para países específicos.
Los siguientes códigos varían según el país seleccionado:
23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh
Para cambiar los caracteres, descargue *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde la página **Manuales** del modelo en cuestión, en Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals.
- 7 Command Prefix Character (Carácter de prefijo de comandos)**
Especifica el código de caracteres de prefijo que identifica los comandos usados en el modo P-touch Template.
- 8 Non-Printed Character (Carácter no-impreso)**
Los caracteres que se especifiquen en este apartado no se imprimirán cuando se reciban los datos (20 caracteres como máximo).
- 9 Available Return Code (Código de retorno disponible)**
El código de avance de línea se utiliza al alimentar datos para indicar que el siguiente objeto debe pasar a la línea siguiente de un objeto de texto. Seleccione uno de los cuatro códigos de avance de línea o escriba el código de avance de línea que desee (20 caracteres como máximo).
- 10 Replace FNC1 (Sustituir FNC1)**
Sustituye los códigos GS por FNC1.
- 11 Number of Copies (Número de copias)**
Establece el número de copias (99 copias como máximo).
- 12 Cut option (Opción de corte)**
Especifica si la impresora de etiquetas debe cortar o no las etiquetas automáticamente y cuántas etiquetas debe imprimir antes de cortarlas (99 etiquetas como máximo).
- 13 Set (Establecer)**
Aplica los ajustes a la impresora de etiquetas.
Para guardar la configuración especificada en un archivo de comandos y poder usarla de nuevo en el futuro, seleccione **Guardar en archivo de comandos** en la lista desplegable.
- 14 Cancel (Cancelar)**
Cancela la configuración y cierra el cuadro de diálogo. La configuración no se modificará.
- 15 Default (Predeterminada)**
Restablece los valores predeterminados de todos los ajustes en el cuadro de diálogo Ajustes de P-touch Template.

Printer Setting Tool para computadoras Mac

Mediante la Herramienta de configuración de la impresora, puede especificar la configuración de comunicación de la impresora de etiquetas y la configuración del dispositivo desde una Mac. No solo puede cambiar la configuración del dispositivo de una impresora de etiquetas, sino que también puede aplicar la misma configuración a varias Impresoras de etiquetas.



Nota

La Herramienta de configuración de la impresora se instala automáticamente al usar el instalador inicial del controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte *Instalar los controladores y el software de la impresora en una computadora* en la página 9.

5

IMPORTANTE

La Herramienta de configuración de la impresora solo está disponible con las impresoras de etiquetas Brother compatibles.

Antes de utilizar la Herramienta de configuración de la impresora

- Asegúrese de que esté conectado el cable de alimentación de CA a la impresora de etiquetas y a un tomacorriente de alimentación CA.
- Asegúrese de que el controlador de la impresora esté instalado correctamente y de que pueda imprimir.
- Conecte la impresora de etiquetas a una computadora con un cable USB.


Uso de Printer Setting Tool para computadoras Mac

- 1 Conecte la impresora de etiquetas que desea configurar a la computadora.
- 2 Haga clic en **Macintosh HD > Aplicaciones > Brother > Printer Setting Tool (Herramienta de configuración de la impresora) > Printer Setting Tool.app**. Aparecerá la ventana de la **Printer Setting Tool (Herramienta de configuración de la impresora)**.
- 3 Compruebe que la impresora de etiquetas que desea configurar aparezca junto a **Impresora**. Si aparece una impresora de etiquetas distinta, seleccione la impresora de etiquetas que desea en la lista emergente.
- 4 Seleccione una pestaña de configuración y, a continuación, especifique o cambie la configuración que desee.
- 5 Haga clic en **Apply Settings to the Printer (Aplicar configuración a la impresora)** para aplicar la configuración a la impresora de etiquetas.
- 6 Haga clic en **Exit (Salir)**.

IMPORTANTE

Use la Herramienta de configuración de la impresora para configurar la impresora de etiquetas *solamente* cuando la impresora de etiquetas esté inactiva. La impresora de etiquetas puede sufrir un fallo de funcionamiento si intenta configurarla mientras está procesando o imprimiendo un trabajo.

Cuadro de diálogo Ajustes

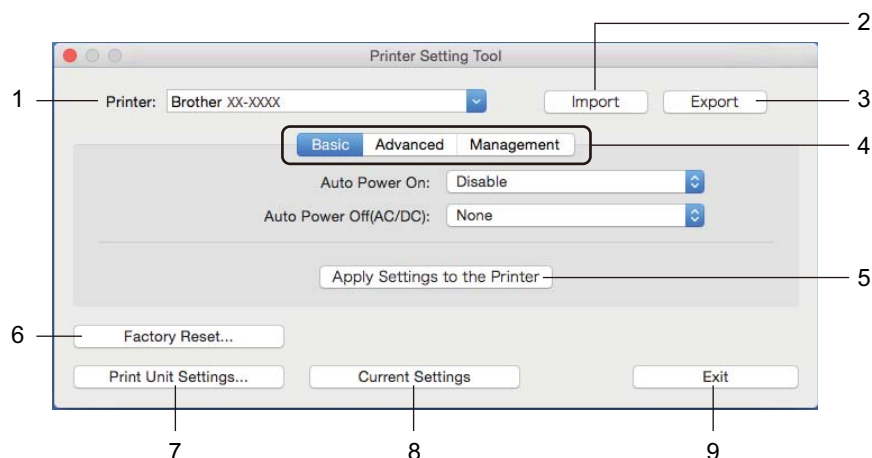

1 Printer (Impresora)

Muestra una lista de las impresoras de etiquetas conectadas.

2 Import (Importar)

Importa la configuración desde un archivo.

3 Export (Exportar)

Guarda la configuración actual en un archivo.

4 Pestañas de configuración

Contienen ajustes de configuración que pueden especificarse o modificarse.

5 Apply Settings to the Printer (Aplicar la configuración a la impresora)

Aplica los ajustes a la impresora de etiquetas.

6 Factory Reset (Restablecer configuración original)

Restablece toda la configuración a los ajustes de fábrica, incluida la configuración del dispositivo y los datos transferidos.

7 Print Unit Settings (Configuración de unidad de impresión)

Imprime un informe que contiene los datos sobre versión de firmware y configuración del dispositivo.

También puede imprimir este informe por medio del botón de cortador (✂). Para obtener más información, consulte *Confirmar la configuración de la impresora de etiquetas* en la página 54.



Nota

Cuando imprima este informe, le recomendamos que utilice un rollo DK de 2,4" (62 mm) o más ancho.

8 Current Settings (Configuración actual)

Recupera la configuración de la impresora de etiquetas conectada actualmente y la muestra en el cuadro de diálogo.

9 Exit (Salir)

Cierra la Printer Setting Tool (Herramienta de configuración de la impresora).

Pestaña Básica

- **Alimentación automática**

Especifica si la impresora de etiquetas se enciende automáticamente cuando se enchufa el cable de alimentación de CA a un tomacorriente de CA.

- **Apagado automático**

Especifica la cantidad de tiempo que transcurre antes de que la impresora de etiquetas se apague automáticamente cuando está conectada a un tomacorriente de CA.

Pestaña Avanzado

- **Print Data after Printing (Datos de impresión después de haber sido impresos)**

Especifica si se borran o no los datos de impresión después de imprimir.

- **Printer Information Report (Documento de información de la impresora)**

Le permite seleccionar la información que desea incluir en el Documento de información de la impresora de etiquetas.

- **Cut Settings (Configuración de corte)**

Ajusta el método de corte al imprimir múltiples etiquetas.

- **Serialize Mode (Serializar Modo)**

Especifica cómo desea serializar (numerar) las etiquetas impresas.

Pestaña Config. gestión

- **Command Mode (Modo de comando)**

Selecciona el tipo de modo de comando.

Aplicar cambios de configuración a varias impresoras de etiquetas

- 1 Después de aplicar la configuración a la primera impresora de etiquetas, desconecte la impresora de etiquetas de la computadora y, luego, conecte la segunda impresora de etiquetas a la computadora.
- 2 Seleccione la impresora de etiquetas recién conectada en la lista desplegable **Printer (Impresora)**.
- 3 Haga clic en **Apply Settings to the Printer (Aplicar la configuración a la impresora)**. La misma configuración que se aplicó a la primera impresora de etiquetas se aplica a la segunda impresora de etiquetas.
- 4 Repita los pasos 1 – 3 para todas las impresoras de etiquetas cuyos ajustes desee cambiar.



Nota

Para guardar la configuración actual en un archivo, haga clic en **Export (Exportar)**.

Se puede aplicar la misma configuración a otra impresora de etiquetas haciendo clic en **Import (Importar)**, y a continuación, seleccionando el archivo de configuración exportado. Para obtener más información, consulte *Cuadro de diálogo Ajustes* en la página 34.

Cambiar la configuración cuando se imprime desde un dispositivo móvil

Cuando se utiliza un dispositivo móvil, cambie cualquier configuración según sea necesario utilizando la aplicación antes de imprimir. La configuración que se puede cambiar varía según la aplicación.




Nota

Antes de conectar un dispositivo móvil, puede especificar la configuración detallada conectando la impresora de etiquetas a una computadora y usando la Herramienta de configuración de la impresora. Para obtener más información, consulte *Cambiar la configuración de la impresora de etiquetas* en la página 20.

Operaciones de P-touch Template

El modo P-touch Template le permite insertar datos en texto y objetos de código de barras desde una plantilla descargada usando un escáner de código de barras opcional (PA-BR-001) u otros dispositivos conectados a la impresora de etiquetas.

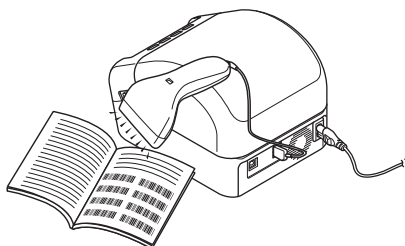

Operaciones básicas

■ *Impresión de plantillas estándar* (consulte página 43.)

Descargue imágenes o plantillas utilizadas frecuentemente y solo tendrá que escanear un código de barras para seleccionar cuál imprimir.

■ *Impresión de plantillas avanzada* (consulte página 45.)

Descargue una plantilla y escanee un código de barras para imprimir una copia, o inserte los datos escaneados en una plantilla distinta.

■ *Impresión de búsqueda en base de datos* (consulte página 48.)

Descargue una base de datos vinculada a una plantilla y escanee un código de barras para encontrar un registro que insertar en la plantilla e imprimirlo.

Funciones avanzadas

■ *Impresión numerada (número serializado)* (consulte página 51.)

Aumente automáticamente el texto o los códigos de barras impresos en cualquier plantilla descargada.



Nota


- El modo P-touch Template también es compatible con otros dispositivos de entrada como una báscula, un equipo de prueba, un controlador o un dispositivo de lógica programable.
- Consulte el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) para obtener más información. Puede descargar las versiones más recientes desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.

Preparación

Antes de conectar el escáner de códigos de barras a la impresora de etiquetas, especifique los ajustes del escáner de códigos de barras usando la configuración de P-touch Template (en la Herramienta de configuración de la impresora).

Especificar los ajustes en la herramienta de configuración de P-touch Template

- 1 Conecte la impresora de etiquetas y la computadora usando un cable USB y encienda la impresora de etiquetas.
- 2 Inicie la Herramienta de configuración de la impresora.
 - **Para Windows 7:**
Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool**.
 - **Para Windows 8 / Windows 8.1:**
En la pantalla **Aplicaciones**, haga clic en **Printer Setting Tool**.
 - **Para Windows 10:**
Haga clic en **Inicio > Brother > Printer Setting Tool**.
- 3 Haga clic en **Configuración de P-touch Template**.
- 4 Seleccione los ajustes apropiados y haga clic en **Set (Establecer)**.

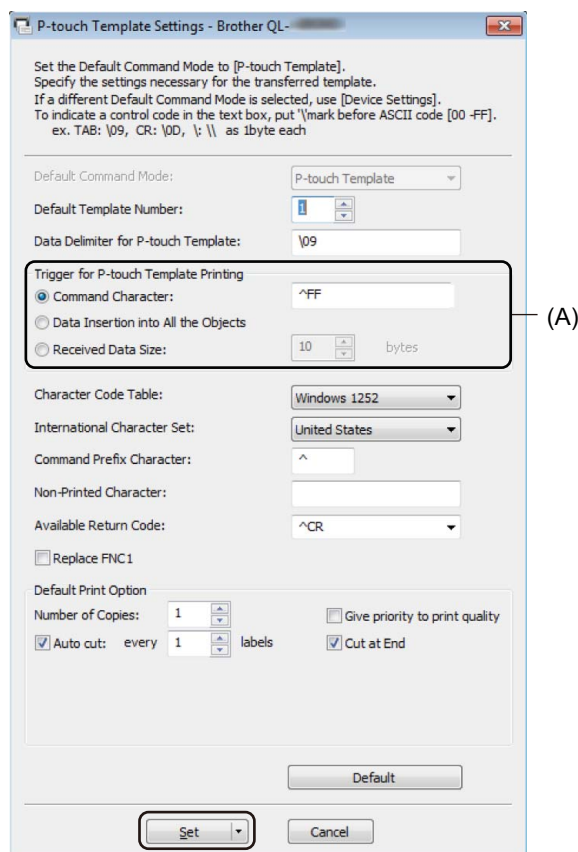



Nota

- De forma predeterminada, la impresión comienza cuando se escanea el código “^FF” desde un código de barras utilizando un escáner de códigos de barras. (Esto se puede cambiar con los ajustes señalados con (A) en la imagen anterior).
Si se selecciona **Received Data Size (Tamaño de datos recibidos)** con el ajuste del número de bytes, la plantilla se imprimirá automáticamente una vez que se haya escaneado el número de bytes especificado.
- Dado que el ajuste de modo de impresión volverá a modo trama cada vez que imprima desde la computadora, deberá volver a cambiar el ajuste a modo plantilla.
- Si apaga la impresora de etiquetas y vuelve a encenderla, la impresora de etiquetas comienza en el modo de plantilla.

Conectar un escáner de códigos de barras

Recomendamos utilizar un escáner de códigos de barras fiable y de alta calidad, y comprobar las especificaciones del escáner de códigos de barras antes de seleccionar un modelo.

■ Métodos de conexión del escáner de códigos de barras:

Use la interfaz de host USB.

■ Criterios de selección de escáner de códigos de barras recomendados:

Al utilizar una interfaz de host USB: modelos de clase HID que puedan identificarse como teclado (ej. opcional: PA-BR-001)



Nota

- En el modo P-touch Template, las plantillas deben descargarse primero desde una computadora a la impresora de etiquetas mediante P-touch Transfer Manager. Para obtener más información, consulte *Cómo usar P-touch Transfer Manager y P-touch Library (solo en Windows)* en la página 80.
- Conviene programar el escáner de códigos de barras para que utilice el teclado en inglés. En el caso de principiantes, conviene programar el escáner de códigos de barras para que escanee datos sin caracteres de prefijo ni sufijo. En el caso de usuarios avanzados, los caracteres de prefijo y sufijo pueden usarse como comandos en la impresora de etiquetas para hacer que la solución del modo P-touch Template resulte más fácil de usar.
- Contacte con el fabricante para obtener más información sobre cómo usar y programar un modelo de escáner de códigos de barras específico.

Impresión de plantillas estándar

Descargue imágenes o plantillas utilizadas frecuentemente y solo tendrá que escanear un código de barras para seleccionar cuál imprimir.

Ejemplo:



Nota

- Para obtener información acerca de los códigos de barras que pueden escanearse usando los diversos ajustes, consulte *Lista de códigos de barras para la función P-touch Template* en la página 130.
- Los objetos agrupados se convertirán y se enviarán como una imagen.



Usando P-touch Transfer Manager, transfiera (desde P-touch Editor) una plantilla (diseño de etiquetas) a la impresora de etiquetas. Para obtener más información, consulte *Cómo usar P-touch Transfer Manager y P-touch Library (solo en Windows)* en la página 80.



Nota

Se puede convertir un objeto de texto de la etiqueta en una imagen. El texto no se puede cambiar una vez convertido en imagen. Resulta útil para proteger las plantillas de uso frecuente de manera que no se editen de forma accidental.

En la ventana Diseño de P-touch Editor, haga clic con el botón derecho en el objeto de texto y, a continuación, haga clic en **Propiedades**. Haga clic en la pestaña **Expandido** y, a continuación, seleccione la casilla de verificación **El texto no se puede editar**.

Si no aparece la pestaña **Expandido**, haga clic en **Herramientas** > **Opciones** > **General**. En la sección **Otros**, marque la casilla de verificación **Mostrar pestañas expandidas de propiedades de objetos**.

Al desactivar la casilla de verificación, el objeto se vuelve a convertir a texto que se puede editar.



Cuando transfiera datos a **Configuraciones** en P-touch Transfer Manager, seleccione la carpeta en la que estén incluidos los datos que quiera transferir.



Nota

- Cuando se transfiere una plantilla a **Configuraciones** en P-touch Transfer Manager, se asigna automáticamente el número de **Asignación de clave**.
 - Para las operaciones básicas, puede especificar un número de **Asignación de clave** entre 1 y 10.
 - Para las operaciones avanzadas, puede especificar un número de **Asignación de clave** entre 1 y 99 para cualquier plantilla descargada en la impresora de etiquetas, pero tendrá que escanear distintos códigos de barras en el paso ⑥ para seleccionarla e imprimirla. Para obtener más información, descargue el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde el Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.
- Puede añadir una carpeta personalizada en **Configuraciones**, y arrastrar y soltar una plantilla transferida en dicha carpeta personalizada para gestionar distintos conjuntos de plantillas.

- 3 Seleccione la plantilla transferida y, enseguida haga clic en **Transferir** para descargar la plantilla del número de **Asignación de clave** en la impresora de etiquetas.
- 4 Escanee el código de barras *Comando de P-touch template (Inicializar + comenzar a especificar ajustes)*.
Consulte *Lista de códigos de barras para la función P-touch Template* en la página 130.
- 5 De la lista de códigos de barras en *Configuración básica*, escanee cada código de barras para enviar un comando o ajuste a la impresora de etiquetas.



Nota

- La configuración puede especificarse con varios comandos.
- Si no se define ninguna configuración escaneando los comandos de códigos de barras, se imprimirá una plantilla utilizando la configuración de P-touch Template. La configuración predeterminada de P-touch Template es imprimir una sola copia con **Autocortar** ajustado en **Activado**.

Para obtener más información sobre la configuración de P-touch Template, descargue el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.

- Para especificar el número de copias que desee, escanee el código de barras *Número de copias* y, a continuación, escanee los códigos de barras en *Para introducir números* para especificar un número de tres-dígitos.

Ejemplo:

Especifique los números escaneando los siguientes códigos de barras: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Para cambiar el ajuste del número de copias, escanee el código de barras *Número de copias* de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras del nuevo número de tres-dígitos.

- 6 Escanee el código de barras de *Número de plantilla predeterminada* que tenga el mismo número que el número de **Asignación de clave** correspondiente al diseño de etiqueta que quiera.
- 7 Se imprime la etiqueta especificada.

Impresión de plantillas avanzada

Descargue una plantilla y escanee un código de barras para imprimir una copia, o inserte los datos escaneados en una plantilla distinta.



Nota

- Para obtener información acerca de los códigos de barras que pueden escanearse usando los diversos ajustes, consulte *Lista de códigos de barras para la función P-touch Template* en la página 130.
- Si un código de barras tiene un protocolo distinto al de la plantilla del código de barras ya registrada con la impresora de etiquetas, tal vez no pueda crear o imprimir el código de barras.
- Dependiendo de los modelos de escáner de códigos de barras, algunos símbolos del código de barras y protocolos podrían no ser compatibles con esta impresora de etiquetas.

- 1 Usando P-touch Transfer Manager, transfiera (desde P-touch Editor) una plantilla (diseño de etiquetas) a la impresora de etiquetas. Para obtener más información, consulte *Cómo usar P-touch Transfer Manager* y *P-touch Library (solo en Windows)* en la página 80.



CODE128/9-dígitos

IMPORTANTE

Es importante diseñar una plantilla que cumpla los requisitos de simbología o protocolo de códigos de barras, especialmente en cuanto respecta al tamaño de la etiqueta y la posición del código de barras en ella a fin de que se ajuste al número máximo y al tipo de caracteres que se insertan desde el escáner de códigos de barras. Un código de barras de la plantilla no puede crearse ni escanearse si el código de barras con los datos insertados no cabe por completo dentro del área de imagen imprimible de la etiqueta.

- 2 Cuando transfiera datos a **Configuraciones** en P-touch Transfer Manager, seleccione la carpeta en la que estén incluidos los datos que quiera transferir.



Nota

- Cuando se transfiere una plantilla a **Configuraciones** en P-touch Transfer Manager, se asigna automáticamente el número de **Asignación de clave**.
 - Puede especificar un número de **Asignación de clave** entre 1 y 10 para cualquier plantilla descargada en la impresora de etiquetas.
- Puede añadir una carpeta personalizada en **Configuraciones**, y arrastrar y soltar una plantilla transferida en dicha carpeta personalizada para gestionar distintos conjuntos de plantillas.

- 3 Seleccione la plantilla transferida y, enseguida haga clic en **Transferir** para descargar la plantilla del número de **Asignación de clave** en la impresora de etiquetas.
- 4 Escanee el código de barras *Comando de P-touch template (Inicializar + comenzar a especificar ajustes)*.
Para obtener más información, consulte *Lista de códigos de barras para la función P-touch Template* en la página 130.
- 5 De la lista de códigos de barras en *Configuración básica*, escanee cada código de barras para enviar un comando o ajuste a la impresora de etiquetas.



Nota

- La configuración puede especificarse con varios comandos.
- Si no se define ninguna configuración escaneando los comandos de códigos de barras, se imprimirá una plantilla utilizando la configuración de P-touch Template. La configuración predeterminada de P-touch Template es imprimir una sola copia con **Autocortar** ajustado en **Activado**.

Para obtener más información sobre la herramienta de configuración P-touch Template, descargue el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.

- Para especificar el número de copias que desee, escanee el código de barras *Número de copias* y, a continuación, escanee los códigos de barras en *Para introducir números* para especificar un número de tres-dígitos. La configuración se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.

Ejemplo:

Especifique los números escaneando los siguientes códigos de barras: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Para cambiar el ajuste del número de copias, escanee el código de barras *Número de copias* de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras del nuevo número de tres-dígitos.

- 6 Escanee el código de barras *Seleccionar plantilla* y, a continuación, escanee los códigos de barras de *Para introducir números* que tengan el mismo número (tres dígitos) que el número de **Asignación de clave** utilizado para la plantilla descargada que se vaya a imprimir.

La plantilla descargada deseada se seleccionará automáticamente una vez escaneados los tres dígitos.

Ejemplo:

Especifique los números de tres dígitos escaneando los siguientes códigos de barras: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]



Nota

Puede usar P-touch Editor para crear e imprimir una etiqueta con un solo código de barras para el paso 6.

Ejemplo:



- 7 Escanee un código de barras que contenga los datos que quiera insertar en el objeto de código de barras en la plantilla descargada seleccionada desde el paso 6.

Ejemplo:



(CODE128/9-dígitos)

- 8 Escanee el código de barras *Iniciar la impresión* para enviar el comando de inicio de impresión.
- 9 El código de barras en la plantilla impresa contendrá los datos del código de barras escaneado en el paso 7.

Ejemplo:



Impresión de búsqueda en base de datos

Puede descargar una base de datos enlazada a una plantilla, escanear un código de barras como palabra clave para encontrar un registro que contenga dicha palabra clave y, a continuación, insertar ese registro en la plantilla para imprimirla.



Nota

- La impresora de etiquetas ha reservado para esta operación la columna del extremo izquierdo (A) de las bases de datos vinculadas que se descarguen, por lo que la palabra clave escaneada a partir de un código de barras debe estar en esta columna de la base de datos.
- Para que la impresora de etiquetas encuentre palabras clave correctamente, los datos de la columna del extremo izquierdo (A) deben coincidir exactamente con las palabras clave escaneadas a partir de un código de barras.
- P-touch Editor y la impresora de etiquetas solo pueden leer una línea de los datos de cada campo de una base de datos vinculada, de modo que no recomendamos utilizar bases de datos con dos o más líneas de datos en la columna situada en el extremo izquierdo (A).
- Para obtener información acerca de los códigos de barras que pueden escanearse usando los diversos ajustes, consulte *Lista de códigos de barras para la función P-touch Template* en la página 130.


1

Utilice P-touch Editor para crear una plantilla y conectarse a un archivo de base de datos. Puede conectar tantas columnas a un texto y objetos de código de barras en la plantilla como sea necesario.



Nota

Asegúrese de que las palabras clave se incluyan en la columna del extremo izquierdo (A), pero no se enlace ningún objeto de código de barras ni texto en la plantilla con el campo (A) si no necesita dichos datos en la etiqueta impresa.

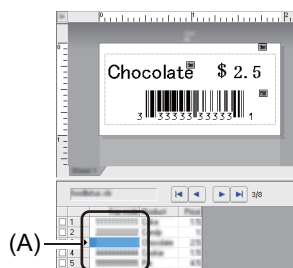

Para obtener información sobre la especificación de los ajustes, consulte la **Ayuda de P-touch Editor**.

2

Al usar P-touch Transfer Manager, transfiera (desde P-touch Editor) una plantilla (diseño de etiqueta) a la impresora de etiquetas. Para obtener más información, consulte *Cómo usar P-touch Transfer Manager y P-touch Library (solo en Windows)* en la página 80. El archivo de base de datos vinculada también se transferirá.

- 3 Cuando se transfiere una plantilla a **Configuraciones** en P-touch Transfer Manager, se asigna automáticamente el número de **Asignación de clave**.



Nota

Puede añadir una carpeta personalizada en **Configuraciones**, y arrastrar y soltar una plantilla transferida en dicha carpeta personalizada para gestionar distintos conjuntos de plantillas.

- 4 Seleccione la plantilla transferida y, enseguida haga clic en **Transferir** para descargar la plantilla del número de **Asignación de clave** en la impresora de etiquetas.
- 5 Escanee el código de barras *Comando P-touch Template*.
Para obtener más información, consulte *Lista de códigos de barras para la función P-touch Template* en la página 130.
- 6 De la lista de códigos de barras en *Configuración básica*, escanee cada código de barras para enviar un comando o ajuste a la impresora de etiquetas.



Nota

- La configuración puede especificarse con varios comandos.
- Si no escanea los comandos de códigos de barras, se imprimirá una plantilla utilizando la configuración de P-touch Template. La configuración predeterminada de P-touch Template es imprimir una sola copia con **Autocortar** ajustado en **Activado**.

Para obtener más información sobre la herramienta de configuración P-touch Template, descargue el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.

- Para especificar el número de copias que desea imprimir, escanee el código de barras *Número de copias* y, a continuación, escanee los códigos de barras de *Para introducir números* para especificar un número de tres-dígitos. La configuración se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.

Ejemplo:

Especifique los números escaneando los siguientes códigos de barras: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Para cambiar el ajuste del número de copias, escanee el código de barras *Número de copias* de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras del nuevo número de tres-dígitos.

- 7 Escanee el código de barras *Seleccionar plantilla* y, a continuación, escanee los códigos de barras de *Para introducir números* que tengan el mismo número (tres dígitos) que el número de **Asignación de clave** utilizado para la plantilla descargada que se vaya a imprimir.

La plantilla descargada se seleccionará automáticamente una vez escaneados los números de tres dígitos.

Ejemplo:

Especifique los números de tres dígitos escaneando los siguientes códigos de barras: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]



Nota

Puede usar P-touch Editor para crear e imprimir una etiqueta con un solo código de barras para el paso ⑥.
Ejemplo:



- 8 Escanee un código de barras que contenga la palabra clave que se buscará en una base de datos descargada desde el paso ④.
Ejemplo:



- 9 Escanee el código de barras *Delimitador* para enviar el comando con el que iniciará la búsqueda en la base de datos descargada de la palabra clave que fue escaneada.
10 Escanee el código de barras *Iniciar la impresión* para enviar el comando de inicio de impresión.




Nota

Puede usar P-touch Editor para crear e imprimir una etiqueta con un solo código de barras para los pasos ⑨ y ⑩.
Ejemplo:



- 11 La impresora de etiquetas imprimirá la plantilla con los datos insertados a partir del registro de la base de datos encontrado con la palabra clave que se escaneó.

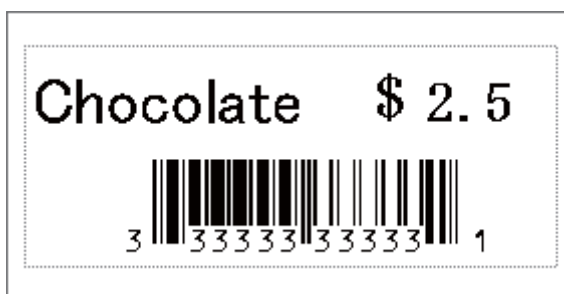


Impresión numerada (número serializado)


Puede aumentar automáticamente los códigos de barras o números del texto hasta 999 al imprimir plantillas descargadas. Seleccione los objetos de código de barras o texto que desee incrementar durante la impresión.

Numeración de texto (serialización)

- 1 Utilice P-touch Editor para crear o abrir una plantilla y seleccionar un objeto de texto que quiera incrementar automáticamente mientras imprime.
Ejemplo:

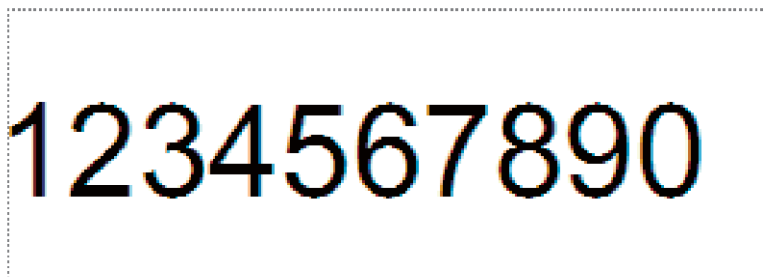


- 2 Resalte o arrastre el cursor sobre un grupo de números y letras ubicado dentro del objeto de texto que quiera incrementar (15 como máximo). El grupo seleccionado se denomina "campo Numeración".

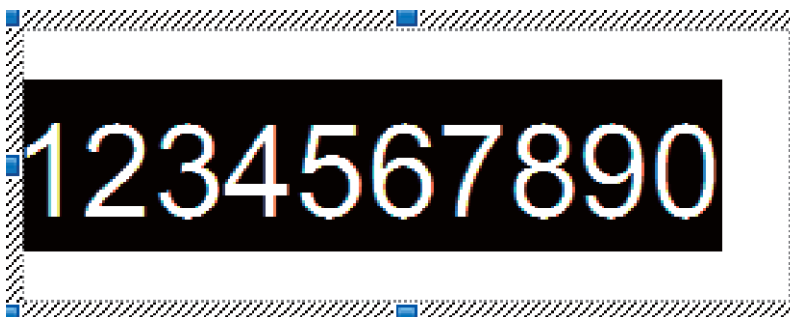


- 3 Haga clic con el botón derecho en el campo Numeración y seleccione **Numeración**.

Numeración de códigos de barras (serialización)

- 1 Utilice P-touch Editor para crear o abrir una plantilla y seleccionar un objeto de código de barras que quiera incrementar automáticamente mientras imprime.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el objeto de código de barras y seleccione **Propiedades**. Aparecerá la ventana Propiedades del código de barras.

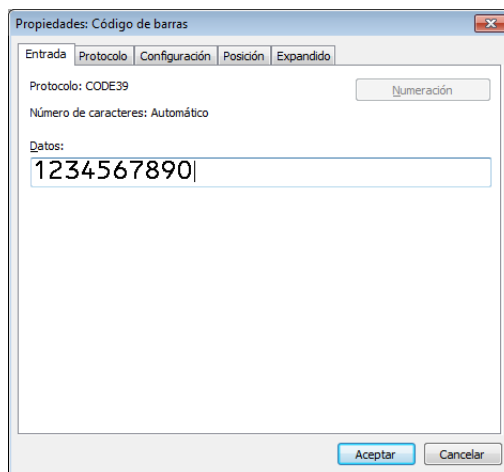

- 3 Resalte o arrastre el cursor sobre un grupo de números y letras ubicado dentro del objeto de código de barras que quiera incrementar (15 como máximo). El grupo seleccionado se denomina "campo Numeración".

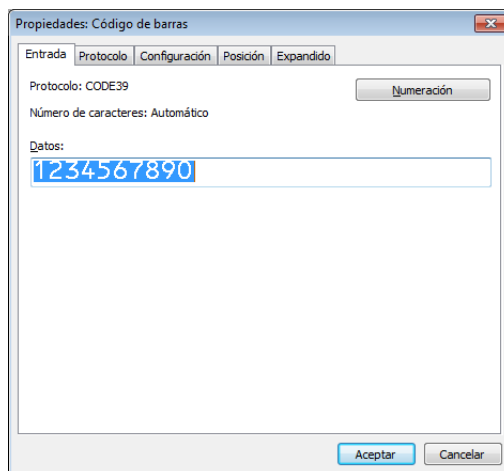

Nota

El botón **Numeración** se habilitará después de resaltar un grupo de números y letras.

- 4 Haga clic en **Numeración** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Funcionamiento avanzado de impresión con numeración (serialización)

- 1 Al usar P-touch Transfer Manager, transfiera (desde P-touch Editor) una plantilla (diseño de etiqueta) a la impresora de etiquetas. Para obtener más información, consulte *Cómo usar P-touch Transfer Manager* y *P-touch Library (solo en Windows)* en la página 80.
- 2 Configure la impresora de etiquetas para que imprima con el funcionamiento avanzado de numeración (serialización). Consulte *Lista de códigos de barras para la función P-touch Template* en la página 130.
 - Escanee el código de barras *Número de copias serializadas* y, a continuación, escanee los códigos de barras de *Para introducir números* que correspondan al número de copias que desea imprimir (tres dígitos).

Ejemplo:

Para cinco copias, especifique los números de tres dígitos escaneando los códigos de barras correspondientes a [0][0][5]



Nota

- Siga los procedimientos de operación básica del modo P-touch Template para iniciar la impresión. Para obtener más información, consulte *Impresión de plantillas estándar* en la página 43 a *Impresión de búsqueda en base de datos* en la página 48.
- El campo Numeración se incrementará en un número o letra con cada etiqueta que se imprima y el recuento se guardará permanentemente en la impresora de etiquetas.
- Para restablecer un objeto de código de barras o texto y hacer que recupere su valor original, escanee el código de barras *Inicializar datos de plantilla*.


Confirmar la configuración de la impresora de etiquetas

Puede imprimir un informe de configuración sin conectar la impresora de etiquetas a una computadora o un dispositivo móvil.

- 1 Encienda la impresora de etiquetas.
- 2 Cargue un rollo DK de 2,4" (62 mm) o más ancho en la impresora de etiquetas. Mantenga presionado el botón del cortador (✂) durante dos segundos. El informe empezará a imprimirse.

Impresión con recorte (imprimir etiquetas de código de barras) (sólo Windows)

Puede imprimir uno o varios códigos de barras desde un archivo PDF tamaño A4 o carta. La característica Impresión con recorte identifica automáticamente y luego corta de forma individual e imprime los códigos de barras que especificados.

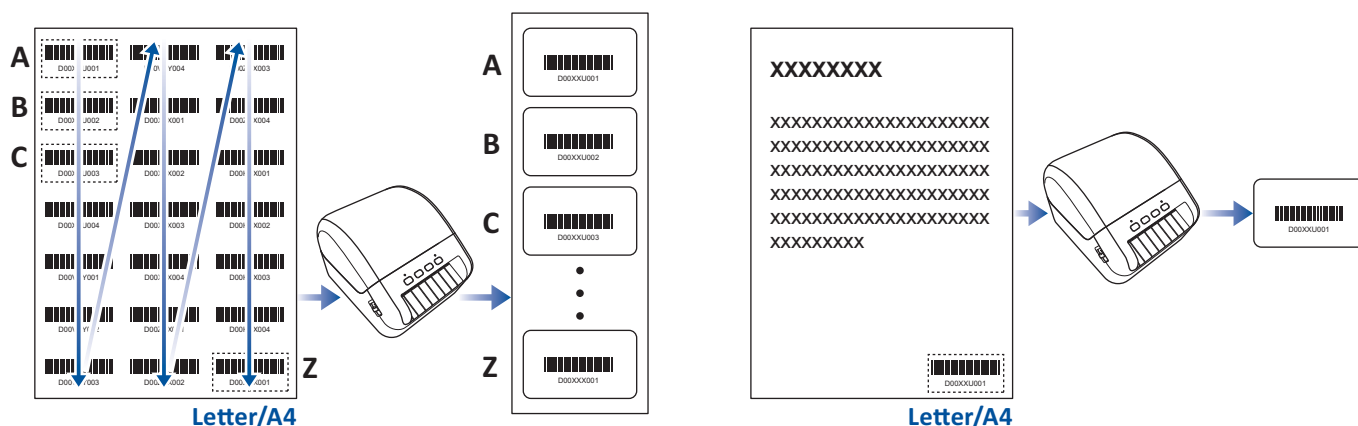

Nota

- La función Impresión con recorte solo está disponible al imprimir desde el controlador de impresora de Windows y no se puede ejecutar utilizando P-touch Editor.
- La precisión de la característica Impresión con recorte depende del entorno del usuario, el material de impresión y el contenido de la etiqueta.

Se recomiendan códigos de barras transparentes y en blanco y negro.

Si las condiciones no son óptimas, es posible que algunas etiquetas no se impriman correctamente o difieran de los datos originales.

Para obtener más información, visite el sitio web de soporte de Brother en support.brother.com.

Códigos de barras compatibles con la función Impresión con recorte

- Código 39/Código 3 de 9
- ITF/ITF-14/Intercalado 2 de 5
- GS1-128 (UCC/EAN-128)
- Codabar (Código 2 de 7, NW-7)
- CÓDIGO 93
- CÓDIGO 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/EAN-8
- JAN-13/EAN-13
- Código QR ¹
- Datamatrix/GS1 Datamatrix ¹
- PDF417 ¹
- MaxiCode ¹

¹ Disponible para etiquetas de envío

Especificación de códigos de barras

Propiedad	Especificación
Anchura vertical	0,2" (5 mm) (mínimo)
Anchura horizontal	Barra más fina: 0,02" (0,5 mm) (mínimo)
Margen	10 veces la anchura de la barra más fina (mínimo)
Color	Negro
Color de fondo	Blanco
Anchura de celda (barra más ancha)	0,02" (0,5 mm) (mínimo)

Crear un documento de códigos de barras para usarlo con la función Impresión con recorte

Para usar la función Impresión con recorte, cree un documento de códigos de barras y guárdelo como archivo PDF.



Asegúrese de que el PDF definitivo con los códigos de barras cumpla los siguientes requisitos:

Condiciones de los códigos de barras

Elemento	Estado
Cantidad total de códigos de barras	Entre 1 y 99 códigos de barras.
Tipo de código de barras	Use únicamente códigos de barras que sean compatibles con la función Impresión con recorte.
Posición de los códigos de barras	Asegúrese de que los códigos de barras no estén inclinados. Deben ser paralelos a los bordes superior e inferior de cada página. Asegúrese de que los códigos de barras comiencen en la esquina superior izquierda, desciendan por la columna y continúen en la parte superior de la siguiente columna de la derecha.

7

Diseño de los códigos de barras

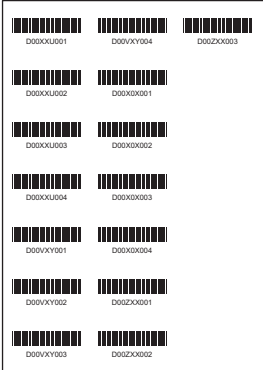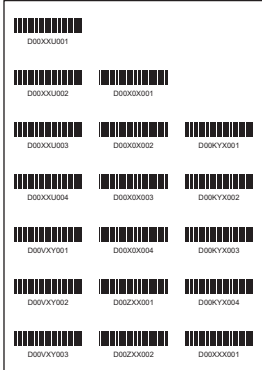Diseño correcto de los códigos de barras	Diseño incorrecto de los códigos de barras
	No identificados (no alineados con el margen superior) 

Condiciones del código de barras para etiquetas de envío

Artículo	Estado
Número de código de barras total	Entre 1 y 9 códigos de barras.
Tipo de código de barras	Usar solo códigos de barras compatibles con la función Impresión con recorte.
Posición del código de barras	Asegúrese de que los códigos de barras sean rectos.

Diseño de código de barras para etiquetas de envío

El recorte se realiza cuando se satisface cualquiera de las siguientes condiciones:

- La etiqueta está rodeada de rayas horizontales.
- La etiqueta incluye líneas horizontales que se extienden en todo el ancho de la etiqueta.
- La etiqueta incluye líneas verticales que se extienden en todo el alto de la etiqueta.



Imprimir etiquetas de código de barras con la función Impresión con recorte




Nota


Asegúrese de que la impresora de etiquetas esté conectada a una computadora o un dispositivo móvil a través de un cable USB o conexión de red.

- 1 Abra el archivo PDF del documento que contiene los códigos de barras que desea imprimir.
- 2 Haga clic en **Archivo > Imprimir**.
- 3 Haga clic en la lista desplegable **Impresora:** y seleccione su impresora de etiquetas.
- 4 En la sección **Dimensiones y gestión de páginas**, seleccione el botón de radio **Tamaño real**. Al imprimir desde Acrobat Reader, seleccione el botón de radio **Vertical** en **Orientación**.
- 5 En **Orientación**, seleccione el botón de radio **Vertical**. Al imprimir desde Acrobat Reader, desactive el botón de radio **Elegir fuente de papel según tamaño de página de PDF** en la sección **Dimensiones y gestión de páginas**.
- 6 Haga clic en **Propiedades**.

- 7 Haga clic en la pestaña **Básica** y realice una de las siguientes acciones:
 - Para las etiquetas troqueladas, desactive la casilla de verificación **Cortar cada**.
 - Para los rollos continuos, active la casilla de verificación **Cortar cada**.

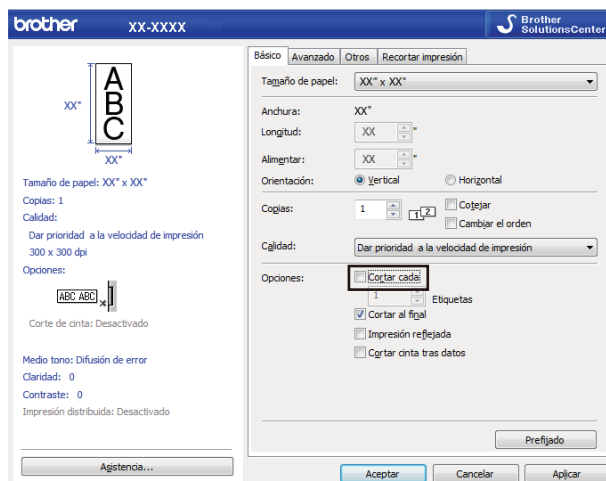

- 8 Haga clic en la pestaña **Recortar Impresión** y active la casilla de verificación **Imprime automáticamente etiquetas individuales con códigos de barras**.

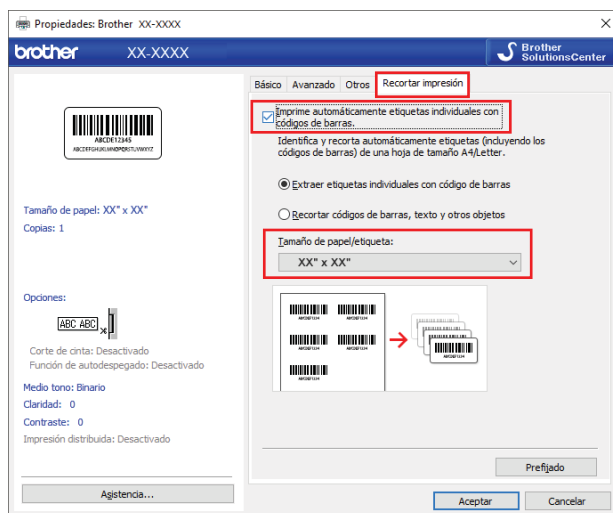

- 9 Seleccione la opción **Extraer etiquetas individuales con código de barras** para las etiquetas de producto o seleccione la opción **Recortar códigos de barras, texto y otros objetos** para las etiquetas de envío.

- 10 Haga clic en la lista desplegable **Tamaño de papel/etiqueta** y luego seleccione el tamaño de etiqueta o papel que vaya a usar.
Si seleccionó la opción **Recortar códigos de barras, texto y otros objetos**, solo aparecerá el papel de 4 pulgadas (102 mm) de ancho.



Nota

Seleccione el tamaño de etiqueta más parecido para que coincida con el tamaño original de los datos a recortar. Recomendamos probar con una muestra antes de imprimir un número elevado de etiquetas.

- 11 Haga clic en **Aceptar**.
- 12 Imprima desde la pantalla de impresión de la aplicación.

IMPORTANTE

- No amplíe ni reduzca el tamaño de la hoja del código de barras. Es posible que los códigos de barras no se identifiquen correctamente.
- Al imprimir desde Acrobat Reader, haga lo que sigue:
 - En la sección **Dimensiones y gestión de páginas**, desmarque la casilla de verificación **Elegir fuente de papel según tamaño de página de PDF**.
 - Debajo de **Orientación**, seleccione el botón de radio **Vertical**.

7

Imprimir etiquetas para envíos de 4" (101,6 mm)

Esta impresora de etiquetas le permite imprimir etiquetas para envíos de 4" (101,6 mm) de ancho. Puede ajustar el ancho del margen de impresión de las etiquetas para envíos de 4,07" x 6,4" (103 mm x 164 mm) o de los rollos continuos de 4,07" (103 mm) a 4" (101,6 mm).

Para llevar a cabo los ajustes necesarios, vaya a la configuración del controlador de la impresora y haga lo siguiente:

- Haga clic en la pestaña **Otros**.
- Seleccione la casilla de verificación **Ajustar a etiqueta para envíos de 4" (101,6 mm)**.
- Haga clic en la pestaña **Básico**.
- Haga clic en la lista desplegable **Tamaño de papel** y seleccione **4.07" x 6.4" (Shipping label) (103 mm x 164 mm (Shipping label))** o **4.07" (Shipping label) (103 mm (Shipping label))**.
- Haga clic en **Aceptar**.


Impresión distribuida (solo Windows)

Al imprimir una gran cantidad de etiquetas, se puede distribuir la impresión entre varias impresoras de etiquetas, a través de USB, para que tarden menos en imprimirse.



Nota

El número de páginas se divide entre las impresoras de etiquetas seleccionadas. Si el número especificado de páginas no se puede dividir a partes iguales entre las impresoras de etiquetas, se dividirá siguiendo el orden de las impresoras de etiquetas, como se muestra.

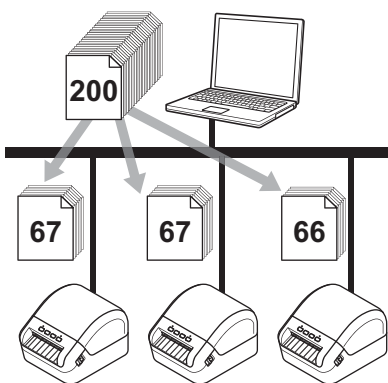


- 1 En P-touch Editor, haga clic en **Archivo > Imprimir**.
- 2 Haga clic en **Propiedades....**

- Haga clic en la pestaña **Avanzado**, seleccione la casilla **Impresión distribuida** y, a continuación, haga clic en **Ajustes**.



- 4 En el cuadro de diálogo **Ajustes de impresión distribuida**, seleccione las impresoras de etiquetas que desea usar para la impresión distribuida.

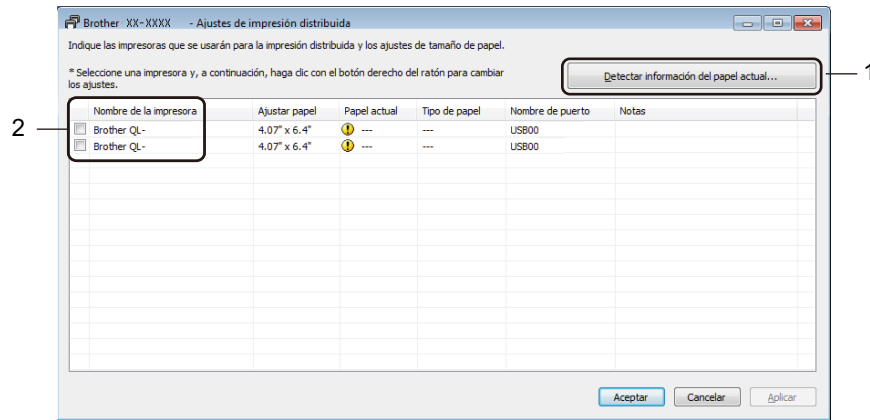

- 1 Haga clic en **Detectar información de papel actual**.
La información de la impresora de etiquetas actual detectada aparece debajo de **Papel actual** y **Tipo de papel**.
- 2 Seleccione la casilla de verificación situada junto al **Nombre de impresora** que desee.



Nota

- Si la anchura de la etiqueta seleccionada es distinta a la mostrada en la columna **Papel actual**, aparece el icono . Cargue la impresora de etiquetas con la anchura de etiqueta especificada en **Ajustar ancho**.

5 Especifique el tamaño de la etiqueta.

- Si solo se seleccionó una impresora de etiquetas.

En el cuadro de diálogo **Ajustes de impresión distribuida** del paso 4, seleccione la impresora de etiquetas cuyos ajustes quiera especificar y, acto seguido, haga doble clic en ella o haga clic con el botón derecho en ella y seleccione **Ajustes**. En la lista desplegable **Ajustar ancho**, seleccione el tamaño de la etiqueta.



Nota

La información que aparece en el cuadro de diálogo **Ajustes de impresión distribuida** del paso 4 se puede introducir en el cuadro de texto **Notas**.

- Si se seleccionaron varias impresoras de etiquetas.

En el cuadro de diálogo **Ajustes de impresión distribuida** del paso 4, seleccione las impresoras de etiquetas cuyos ajustes quiera especificar y, acto seguido, haga clic con el botón derecho en ellas y seleccione **Ajustes**. En la lista desplegable **Ajustar ancho**, seleccione el tamaño de la etiqueta. La misma configuración de tamaño de etiqueta se aplica a todas las impresoras de etiquetas seleccionadas.



Nota

Los ajustes de **Configuración de impresora** y **Notas** no están disponibles.

6 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana de configuración de tamaño de etiqueta.

7 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Ajustes de impresión distribuida**. La configuración ha finalizado.

8 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Propiedades**.

9 Empiece a imprimir.



Nota

- Tal vez no sea posible detectar la información de las impresoras de etiquetas conectadas mediante un concentrador USB o un servidor de impresión. Antes de imprimir, introduzca la configuración manualmente y compruebe si la impresora de etiquetas puede utilizarse para imprimir.
- Se recomienda realizar una prueba de conexión para el entorno operativo. Pida ayuda a su responsable de tecnología de la información o al administrador.



Aplicación

Cómo utilizar P-touch Editor	65
Cómo usar P-touch Address Book (sólo Windows)	71
Cómo usar P-touch Editor Lite (sólo Windows)	76
Cómo usar P-touch Transfer Manager y P-touch Library (solo en Windows)	80
Cómo transferir plantillas con P-touch Transfer Express (solo en Windows)	97
Cómo actualizar el software P-touch	105

Para usar la impresora de etiquetas con la computadora, instale P-touch Editor y el controlador de la impresora.

Para descargar los controladores y el software más recientes, visite support.brother.com y vaya a la página de **Descargas** correspondiente a su modelo.

Para Windows

Iniciar P-touch Editor

- 1 Inicie P-touch Editor .

- **Para Windows 7:**

Haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor 5.2**, o haga doble clic en el icono de acceso directo **P-touch Editor 5.2** en el escritorio.

- **Para Windows 8/ Windows 8.1:**

Haga clic en **P-touch Editor 5.2** en la pantalla **Aplicaciones** o haga doble clic en **P-touch Editor 5.2** en el escritorio.

- **Para Windows 10:**

Haga clic en **Inicio** > **P-touch Editor 5.2** en **Brother P-touch**, o haga doble clic en el icono **P-touch Editor 5.2** en el escritorio.


- 2 Cuando se inicie P-touch Editor, seleccione si desea crear un nuevo diseño o abrir un diseño existente.



Nota

Para cambiar la forma en que funciona P-touch Editor al iniciarse, haga clic en **Herramientas** > **Opciones** en la barra de menú de P-touch Editor para visualizar el cuadro de diálogo **Opciones**. A la izquierda, seleccione el título **General** y luego la configuración que desee del cuadro de lista **Operaciones**, en **Configuración de inicio**. La configuración de fábrica es **Mostrar vista nueva**.

3 Seleccione una de las opciones que se muestran:

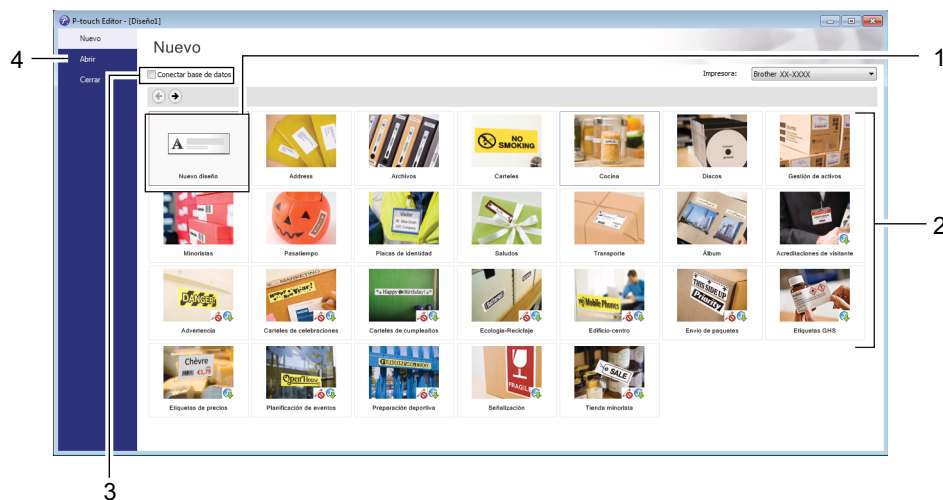


- 1 Para crear un nuevo diseño, haga doble clic en **Nuevo diseño**, o haga clic en **Nuevo diseño** y, a continuación, haga clic en →.
- 2 Para crear un nuevo diseño utilizando un diseño preestablecido, haga doble clic en el botón de una categoría o seleccione el botón de una categoría y, a continuación, haga clic en →.
- 3 Para conectar un diseño predefinido a una base de datos, seleccione la casilla de verificación situada junto a **Conectar base de datos**.
- 4 Para abrir un diseño ya creado, haga clic en **Abrir**.

Imprimir con P-touch Editor

■ Modo Express

Este modo permite crear rápidamente diseños que incluyan texto e imágenes.

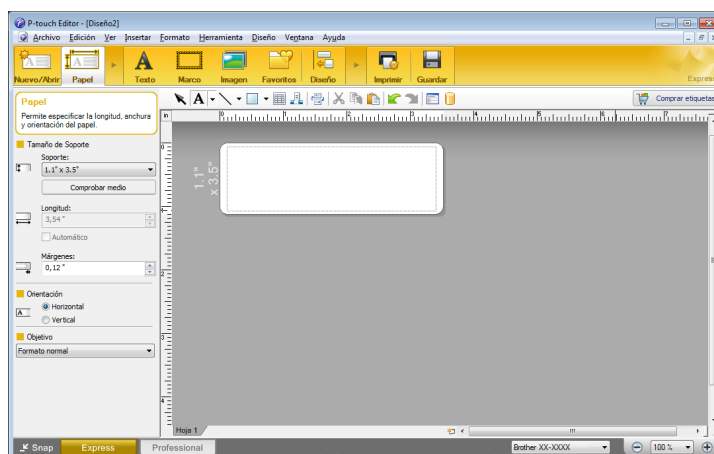


Antes de imprimir, configure los ajustes de impresión en la pantalla Imprimir.

Para imprimir, haga clic en **Archivo > Imprimir** en la barra de menú o haga clic en el icono Imprimir.

■ Modo Professional

Este modo permite crear diseños con una amplia gama de herramientas y opciones avanzadas.

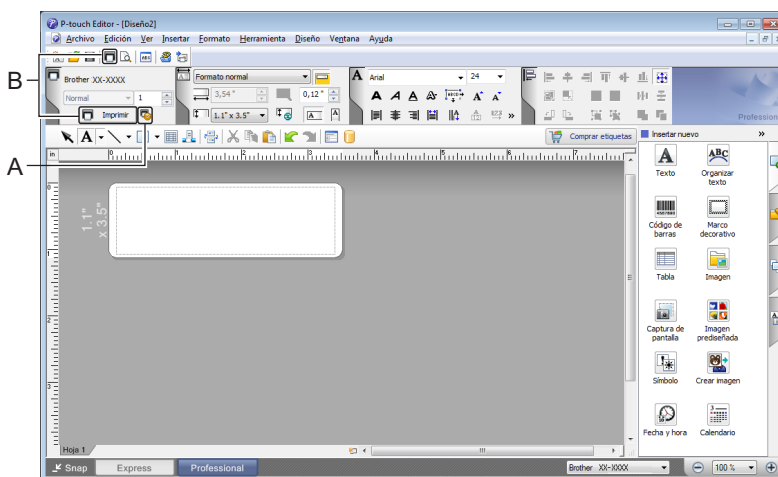

Antes de imprimir, configure los ajustes de impresión en la pantalla Imprimir.

Para imprimir, haga clic en **Archivo > Imprimir** en la barra de menú o haga clic en el icono Imprimir (A).

También puede hacer clic en el icono **Imprimir** (B) para comenzar a imprimir sin cambiar la configuración de impresión.


■ Modo Snap

Este modo le permite capturar el contenido total o parcial de la pantalla de la computadora, imprimirlo como imagen y guardarlo para usos futuros.

- 1 Haga clic en el botón de selección de modo **Snap**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Descripción del modo Snap**.



- 2 Haga clic en **Aceptar**.
Aparecerá la paleta del modo **Snap**.



Transferir datos a la impresora de etiquetas

Para transferir datos a la impresora de etiquetas, deberá usar P-touch Transfer Manager. Para obtener más información, consulte *P-touch Transfer Manager* en la página 80.

Para computadoras Mac

Iniciar P-touch Editor


Haga doble clic en **Macintosh HD > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono de la aplicación **P-touch Editor**. 



Nota

Si utiliza un equipo Mac, no podrá transferir datos de etiquetas creados mediante P-touch Editor a la impresora de etiquetas.

Al iniciarse P-touch Editor, seleccione si desea crear un diseño nuevo o abrir uno existente.

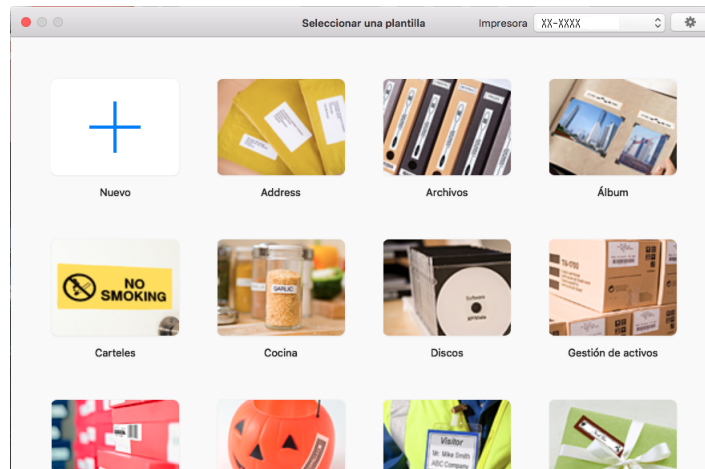


Modos operativos

■ Modo estándar

Este modo permite crear etiquetas que incluyan texto e imágenes.

El modo estándar consta de las siguientes secciones:

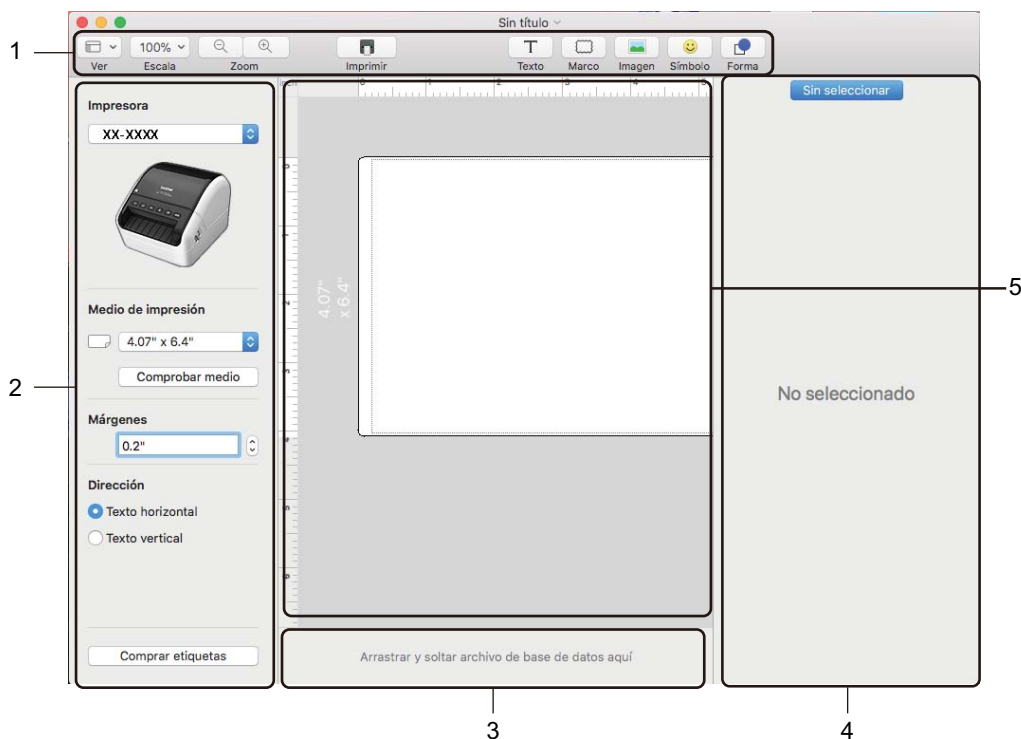

- 1 Barra de herramientas
- 2 Inspector de etiquetas
- 3 Área de conexión a base de datos
- 4 Inspector de objetos
- 5 Ventana de diseño

Transferir datos a la impresora de etiquetas

Para transferir datos a la impresora de etiquetas, debe usar un equipo Windows. Para obtener más información, consulte *P-touch Transfer Manager* en la página 80.

Cómo usar P-touch Address Book (sólo Windows)

En esta sección se describe cómo crear etiquetas de manera eficiente de contactos que usan P-touch Address Book. Las pantallas pueden diferir dependiendo de su sistema operativo.

(P-touch Address Book no es compatible en algunos idiomas.)

Iniciar P-touch Address Book

1 Inicie P-touch Editor

■ Para Windows 7:

Haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Brother P-touch** > **P-touch Address Book 1.3**, o haga doble clic en el icono de acceso directo **P-touch Address Book 1.3** en el escritorio.

■ Para Windows 8/ Windows 8.1:


Haga clic en **P-touch Address Book 1.3** en la pantalla Aplicaciones o haga doble clic en el icono **P-touch Address Book 1.3** en el escritorio.

■ Para Windows 10:

Haga clic en **Inicio** > **P-touch Address Book 1.3** en **Brother P-touch**, o haga doble clic en el icono **P-touch Address Book 1.3** en el escritorio.

2 Cuando se inicia P-touch Address Book, aparece el cuadro de diálogo **Iniciar**, lo que le permite crear nuevos contactos e importar contactos de Outlook y datos en formato CSV.


- 3 En el cuadro de diálogo **Iniciar**, especifique la operación de P-touch Address Book que desea realizar y haga clic en el botón **Aceptar**.

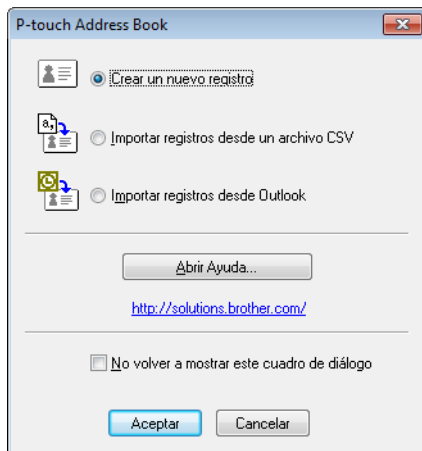

- Al seleccionar **Crear un nuevo registro**, aparece la ventana de diseño.
- Al seleccionar **Importar registros desde un archivo CSV** o **Importar registros desde Outlook**, puede importar contactos en otros formatos.
- Haga clic en el botón **Abrir Ayuda** para abrir los archivos de Ayuda de P-touch Address Book. La Ayuda de P-touch Address Book ofrece información detallada sobre las funciones disponibles y explica cómo usar P-touch Address Book.

■ Ventana de diseño

La Ventana de diseño consiste en las siguientes secciones:

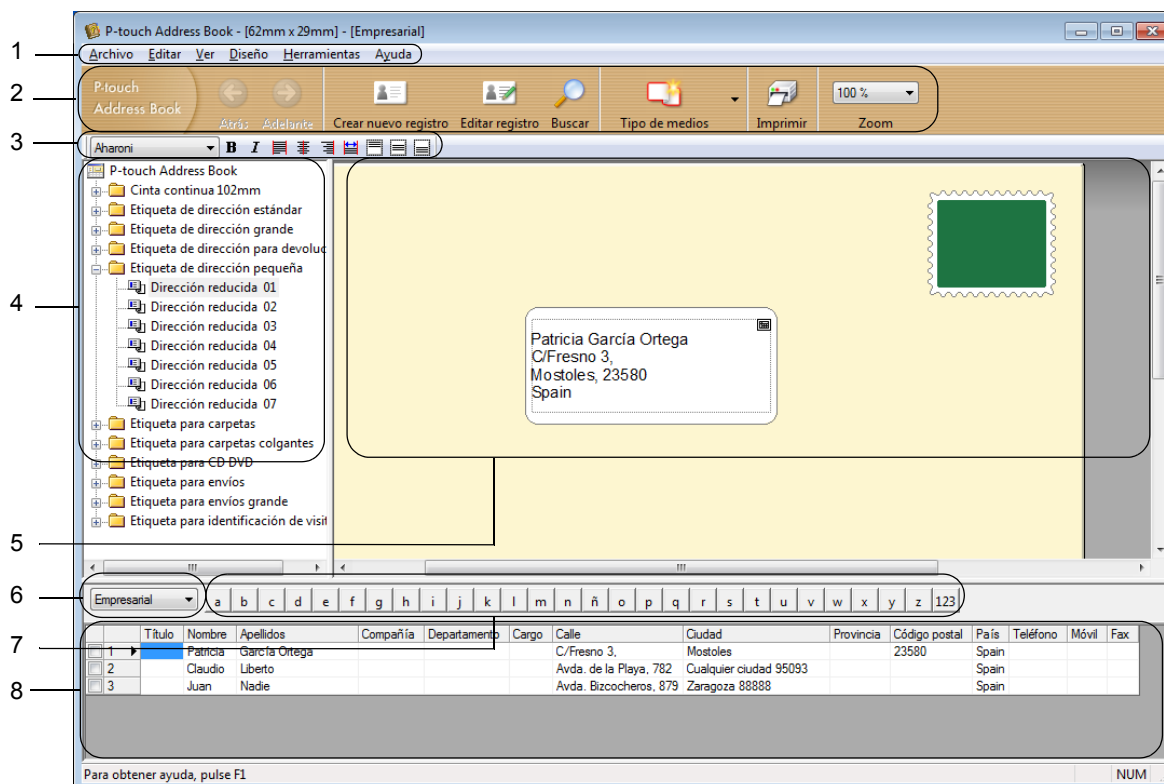

1 Barra de menús

Los comandos son categorizados en cada menú (Archivo, Editar, Ver, Diseño y Herramientas) en conformidad con sus funciones.

2 Barra de herramientas Estándar

Proporciona un grupo de comandos usados con frecuencia (como Nuevo contacto, Editar contacto, Buscar o Imprimir).

3 Barra de herramientas de texto

Se usa para ajustar los atributos de texto como el tamaño de la fuente y la alineación para formatear el texto.

4 Vista de selección del estilo de diseño

Muestra los estilos de diseño almacenados en la carpeta.

5 Área de trabajo del diseño

Se usa para visualizar o editar un diseño que usa el estilo de diseño en la Vista de selección de estilo de diseño.

6 Cuadro de combinación de la lista de contactos

Muestra la lista de contactos que se especifican actualmente. Puede elegir entre **Personal**, **Empresarial**, **Otro1**, **Otro2** y **Otro3**.

7 Ficha Índice

Puede buscar dentro del campo en la Vista de registro. Haga clic en **Herramientas > Ordenar** para abrir al cuadro de diálogo **Ordenar** y especifique el campo que desea usar mediante **Clave1**.


8 Vista Registro

Muestra los datos de contacto en cada campo. Los datos se pueden también editar (agregar, eliminar o modificar).

Crear un contacto

Esta sección explica cómo crear un contacto.

- 1 Haga clic en **Archivo > Nuevo contacto**, o haga clic en el botón **Nuevo contacto**



Aparece el cuadro de diálogo **Nuevo contacto**.

- 2 Introduzca la información del nuevo contacto.

1

2

Crear nuevo registro - Registro

Anterior Siguiente Crear nuevo registro Eliminar registro Imagen Guardar y cerrar

Nombre completo
Título: Nombre: Segundo nombre:
Apellidos: Sufrjo:
Compañía: Departamento:
Oficina: Cargo:
Dirección
Calle:
Ciudad:
Provincia:
Código postal:
País:
Correo electrónico:
URL:
Otros
Personal1:
Personal2:
Personal3:
Personal4:
Notas:
Número de teléfono
Teléfono:
Móvil:
Fax:


1 Nuevo registro desde la barra de herramientas

Los siguientes comandos están clasificados en el menú:

Icono	Nombre del botón	Función
 Anterior	Anterior	Muestra el registro anterior.
 Siguiente	Siguiente	Muestra el registro siguiente.
 Crear nuevo registro	Crear nuevo registro	Muestra la ventana de formulario para un nuevo contacto.
 Eliminar registro	Eliminar registro	Elimina el registro seleccionado en ese momento.
 Imagen	Imagen	Le permite insertar una imagen para un contacto desde un archivo o una cámara conectada actualmente a la computadora. Son compatibles los siguientes tipos de archivo: • Mapa de bits (*.bmp, *.dib) • Archivo JPEG (*.jpg, *.jpeg) • Archivo TIFF (sin comprimir) (*.tif) • Archivo GIF (*.gif) • Icono (*.ico) • Metaarchivo de Windows (*.wmf, *.emf) (no se permite el ajuste de la imagen). • Archivo PNG (*.png)
 Guardar y cerrar	Guardar y cerrar	Guarda el registro y cierra el cuadro de diálogo Crear nuevo registro .

2 Formulario del registro

Se usa para introducir cada elemento, como el nombre, la dirección, el número de teléfono, la información de la compañía y la dirección de correo electrónico para el nuevo contacto.

- 3 Cuando termine de ingresar los datos, haga clic en el botón **Guardar y cerrar**  para guardar.

Cómo usar P-touch Editor Lite (sólo Windows)

Con P-touch Editor Lite, puede crear rápidamente distintos diseños simples de etiquetas sin instalar ningún controlador o software.

P-touch Editor Lite solamente es compatible cuando se conecta la impresora de etiquetas usando un cable USB.


Después de conectar el cable USB, aparece un cuadro de diálogo en la pantalla de la computadora.

Para Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10, haga clic en **Abrir la carpeta para ver los archivos** y enseguida haga doble clic en  (PTLITE10).

P-touch Editor Lite se inicia.

* La impresora de etiquetas debe ajustarse en el modo P-touch Editor Lite. Presione y mantenga presionado el botón Editor Lite hasta que se encienda el LED de Editor Lite.

Ventana de diseño

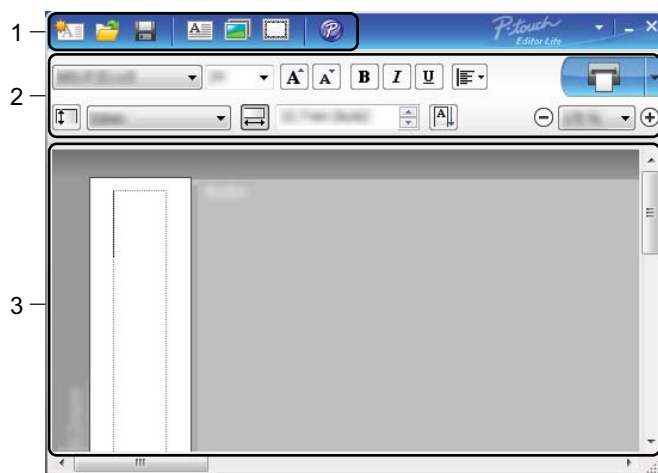


- 1 Barra de herramientas de comandos
- 2 Barra de herramientas de propiedades
- 3 Vista de etiqueta


1 Barra de herramientas de comandos

Icono	Función
	Muestra la pantalla de creación de nueva etiqueta.
	Abre un archivo guardado con P-touch Editor Lite.
	Guarda los datos en su computadora, pero no en la impresora de etiquetas.
	Inserta una nueva casilla de texto (útil al crear etiquetas que contienen líneas de texto simples y únicas).
	Inserta una imagen en su etiqueta. Desde archivo: Inserta una imagen guardada en su computadora. Captura de pantalla: Inserta el área seleccionada de la pantalla de la computadora como un gráfico. Símbolo: Inserta uno de los símbolos integrados de su computadora.
	Inserta un marco.
	Cambia temporalmente el modo de uso de P-touch Editor y, a continuación, sale de P-touch Editor Lite, con lo que se inicia P-touch Editor. Se deben instalar tanto P-touch Editor como el controlador de la impresora.
	Muestra el menú. El menú incluye todas las funciones de P-touch Editor Lite.
	Minimiza P-touch Editor Lite.
	Sale de P-touch Editor Lite.


10

2 Barra de herramientas de la propiedad

Icono	Función
	Haga clic en  para cambiar la fuente.
	Haga clic en  para especificar el tamaño de la fuente. Puede ajustar el tamaño de la fuente a un nivel superior o inferior haciendo clic en  o  .
	Especifica el estilo de la fuente:  /  Negrita  /  Cursiva  /  Subrayado
	Especifica la alineación del texto en un cuadro de texto.
	Ajusta la anchura de la etiqueta. Haga clic en  para detectar automáticamente la anchura de la etiqueta insertada.
	Establece la longitud de la etiqueta. Haga clic en  para ajustar automáticamente la longitud de la etiqueta para acomodar el texto introducido.

Icono	Función
	Ajusta/cancela la dirección de la etiqueta en vertical.
	Haga clic en  para ajustar el factor de zoom para la Vista de etiqueta. También puede cambiar el factor de zoom haciendo clic en  o  .
	Haga clic en  para imprimir normalmente o  para imprimir con opciones. Corte automático: Cada etiqueta se corta automáticamente después de imprimir. Cortar al final: Corta las etiquetas después de imprimir la última etiqueta. Copias: Imprime múltiples copias de la etiqueta.

3 Vista de etiqueta

Visualización	Función
	Esta vista de etiqueta se visualiza cuando se inicia el software. La anchura de la etiqueta establecida actualmente se visualiza en el lado izquierdo de la imagen de la etiqueta. Cuando se muestra "Auto" en el lado derecho, la longitud de la etiqueta se ajusta automáticamente a la longitud del texto.
	Para cambiar manualmente la longitud y anchura de la etiqueta, mueva el puntero al borde del área de la etiqueta , y enseguida arrástrela cuando aparezca la línea azul.
	Para ajustar el tamaño de la ventana de P-touch Editor Lite, mueva el puntero sobre un borde de la ventana y arrástrelo cuando el puntero cambia a una flecha.
	Algunas veces se visualizan las líneas de guía cuando se mueven objetos. Se muestran cuando el objeto se alinea con el borde izquierdo, derecho, superior o inferior del área que se puede imprimir, o en el centro. En la ilustración de la izquierda, las líneas de guía indican que el objeto está centrado con el borde superior de la etiqueta.
	Los cuadros de texto insertados, las imágenes y los marcos son tratados como objetos. Los objetos son rodeados por indicadores (señalados con ocho puntos azules).
	Indica que se ha seleccionado un objeto.
	El puntero cambia a flecha cuando se mueve sobre el indicador. Arrastre los indicadores para cambiar el tamaño del objeto.
	Para mover objetos, arrástrelos cuando el puntero cambia a una cruz. Para objetos de texto, el puntero solamente cambia a un cruz sobre el borde del objeto.

Haga clic derecho en el área de la vista de diseño para seleccionar y ejecutar los siguientes elementos de menú.

Otras funciones (clic derecho para ver)

Menú	Hacer esto
Deshacer Rehacer	Haga clic en Deshacer para deshacer la última operación. Haga clic en Rehacer para rehacer la última operación.
Cortar Copiar Pegar	Seleccione el área de texto (u objeto) que desea cortar o copiar y seleccione Cortar o Copiar . Haga clic en el área de destino y seleccione Pegar .
Márgenes	La función no está disponible para este modelo.
Insertar	Haga clic en Insertar . Seleccione Cuadro de texto para insertar texto a la etiqueta. Seleccione Desde archivo para insertar una imagen guardada en su computadora. Seleccione Captura de pantalla para seleccionar e insertar un área de la pantalla de la computadora. Seleccione Símbolo para insertar uno de los símbolos integrados de su computadora. Seleccione Marco para insertar uno de los marcos integrados de P-touch Editor Lite.
Dirección	Seleccione el objeto de texto y haga clic en Texto horizontal o Texto vertical para cambiar la dirección del texto.
Numeración	Seleccione el número o letra con su texto y haga clic en Numeración para insertar un número incrementado o letra en cada etiqueta. Haga clic en  a la derecha del botón Imprimir y haga clic en Opciones de impresión . Seleccione la casilla de Numeración e ingrese el número de etiquetas que desea imprimir en el campo Conteo . Haga clic en el botón Imprimir .
Cambiar imagen	Seleccione la imagen y haga clic en Cambiar imagen para reemplazar la imagen actual por una imagen distinta.
Girar	Gira objetos a 0° , 90° , 180° o 270° .
Orden	Seleccione uno de los objetos y haga clic en Orden , enseguida seleccione Traer al frente , Enviar al fondo , Traer hacia adelante o Enviar hacia atrás para establecer el orden de cada objeto en el nivel.
P-touch Editor...	Cambia temporalmente el modo de uso de P-touch Editor y, a continuación, sale de P-touch Editor Lite, con lo que se inicia P-touch Editor. Se deben instalar tanto P-touch Editor como el controlador de la impresora.
Opciones	Haga clic en Opciones . Seleccione milímetros (mm) o pulgadas (plug) para establecer el ajuste de las unidades de medición. Seleccione el idioma de P-touch Editor Lite. Reinicie la aplicación para aplicar el nuevo " Idioma " seleccionado. Seleccione Visualizar nuevo valor después de imprimir o Restaurar valores originales después de imprimir para establecer la opción de numeración.
Brother Solutions Center	Haga clic en Brother Solutions Center para ir al sitio web para solicitar asistencia e información.
Acerca de...	Haga clic en Acerca de para obtener información sobre la versión de P-touch Editor Lite.
Salir	Haga clic en Salir para salir de P-touch Editor Lite.

P-touch Transfer Manager

Este programa le permite transferir plantillas y otros datos a la impresora de etiquetas y guardar copias de seguridad de los datos en la computadora.

En primer lugar, P-touch Transfer Manager transfiere datos a la impresora de etiquetas y, después, P-touch Template envía datos de texto que se insertarán en la plantilla y se imprimirán. Para obtener más información sobre P-touch Template, descargue el *P-touch Template Manual/Command Reference* (Manual de P-touch Template/Referencia de comandos) (solo en inglés) desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals.

La función de transferencia es necesaria para utilizar P-touch Template.

Transferir la plantilla a P-touch Transfer Manager

Para utilizar P-touch Transfer Manager, deberá primero transferir plantillas creadas en P-touch Editor a P-touch Transfer Manager.

- 1 En P-touch Editor, abra la plantilla que desea.
- 2 Haga clic en **Archivo > Transferir plantilla > Transferir**.

Al iniciar P-touch Transfer Manager, se abrirá la ventana principal.




Nota

También se puede usar el método siguiente para iniciar P-touch Transfer Manager:

- **Para Windows 7:**
Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer Manager 2.3**.
- **Para Windows 8 / Windows 8.1:**
Haga clic en **P-touch Transfer Manager 2.3** en la pantalla **Aplicaciones**.
- **Para Windows 10:**
Haga clic en **Inicio > P-touch Transfer Manager 2.3** en **Brother P-touch**.

Ventana principal

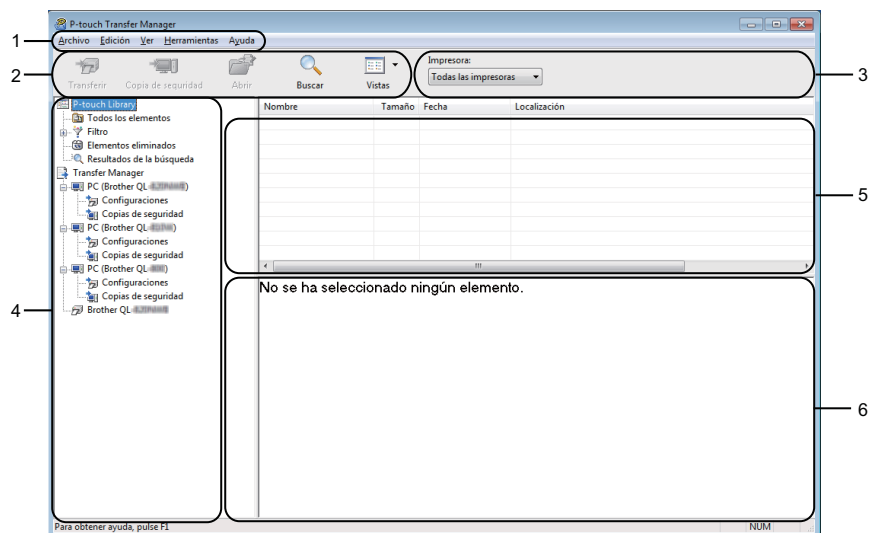

1 Barra de menús

Proporciona acceso a varios comandos, que se agrupan debajo de cada título del menú (**Archivo**, **Edición**, **Ver**, **Herramientas** y **Ayuda**), según sus funciones.

2 Barra de herramientas

Permite acceder a los comandos más frecuentes.

3 Selector de impresora

Permite seleccionar a qué impresora de etiquetas serán transferidos los datos. Cuando seleccione una impresora de etiquetas, aparecerán solamente los datos que se pueden enviar a la impresora de etiquetas seleccionada en la lista de datos.

4 Lista de carpetas

Muestra una lista de las carpetas y las impresoras de etiquetas. Al seleccionar una carpeta, las plantillas de la carpeta seleccionada aparecen en la lista de plantillas.

Si selecciona una impresora de etiquetas, se muestran las plantillas actuales y otros datos almacenados en la impresora de etiquetas.

5 Lista de plantillas

Muestra la lista de plantillas de la carpeta seleccionada.

6 Vista previa

Muestra una vista previa de las plantillas de la lista de plantillas.

Explicaciones de los iconos de la barra de herramientas

Icono	Nombre del botón	Función
	Transferir	Transfiere plantillas y otros datos de la computadora a la impresora de etiquetas.
	Almacenar archivo de transferencia (Cuando no está conectado a una impresora de etiquetas)	Cambia el tipo de archivo de los datos que se van a transferir a otras aplicaciones. Seleccione PDZ al transferir datos mediante Transfer Express (USB). Las interfaces disponibles difieren en función del modelo de su equipo.
	Copia de seguridad	Recupera las plantillas y otros datos guardados en la impresora de etiquetas y los guarda en la computadora.
	Abrir	Abre la plantilla seleccionada.
	Buscar	Permite buscar plantillas u otros datos registrados en P-touch Library.
	Vistas	Cambia las vistas de archivos.

Transferir plantillas u otros datos de la computadora a la impresora de etiquetas

Realice el siguiente procedimiento para transferir plantillas, bases de datos e imágenes de la computadora a la impresora de etiquetas.


- 1 Conecte la computadora y la impresora de etiquetas a través de USB y encienda la impresora de etiquetas.
El nombre del modelo de la impresora de etiquetas aparecerá junto a un icono de impresora en la vista de carpeta.
Si selecciona la impresora de etiquetas en la vista de carpeta, aparecerán las plantillas actuales, así como otros datos almacenados en la impresora de etiquetas.




Nota

- Si una impresora de etiquetas está desconectada o sin conexión, no aparecerá en la vista de carpeta.
- Antes de transferir datos, compruebe que la computadora y la impresora de etiquetas estén conectadas correctamente mediante un cable, y que la impresora de etiquetas esté encendida.

- 2 Seleccione la impresora de etiquetas a la que desea transferir la plantilla u otros datos.

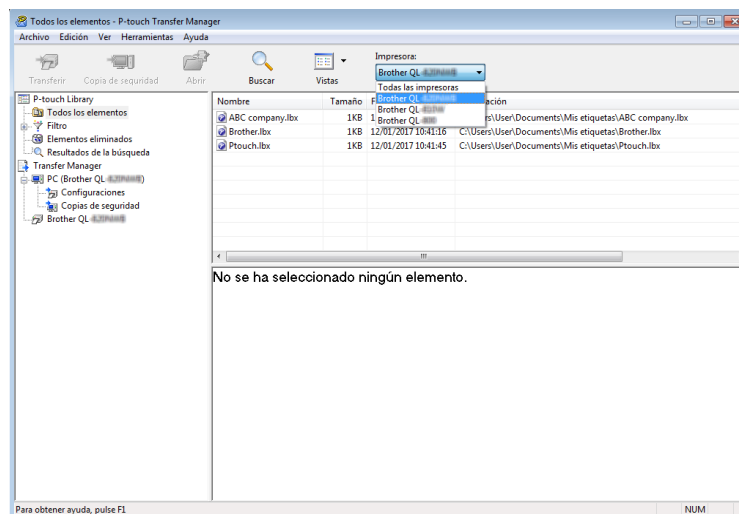

- 3 Haga clic con el botón derecho en la carpeta **Configuraciones**, seleccione **Nueva** y, a continuación, cree una carpeta nueva.

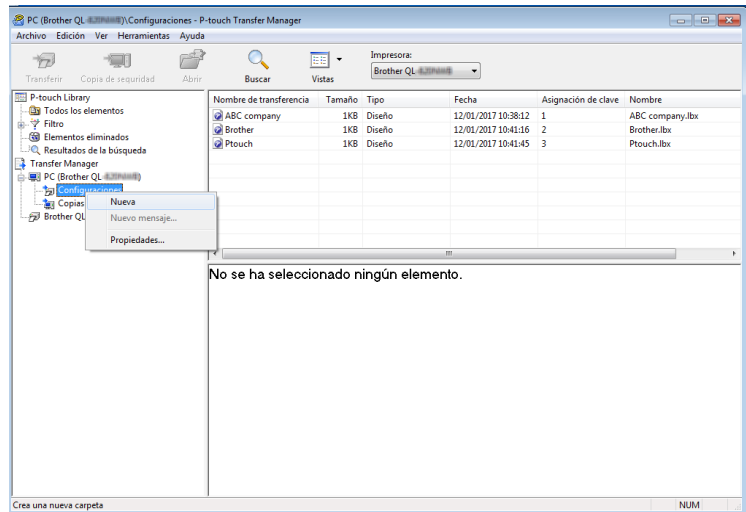

- 4 Arrastre la plantilla o los otros datos que desea transferir y colóquelos en la nueva carpeta.

Especificación de la función de transferencia

Tipo de datos	Número máximo de elementos transferibles	Detalles sobre restricciones
Plantilla	99	Cada plantilla puede contener un máximo de 50 objetos.
Base de datos	99	■ Solo se pueden transferir archivos *.csv. ■ Cada archivo *.csv puede contener un máximo de 65.000 registros.
Imagen (símbolos transferidos)	99	■ Solo se pueden transferir archivos *.bmp. ■ Se recomienda utilizar archivos *.bmp monocromáticos. ■ El límite de tamaño es 1296 × 1296 píxeles. ■ Pueden recortarse las imágenes amplias.

Nota

Puede confirmar el espacio disponible en la memoria de archivos de transferencia al imprimir el informe de configuración de la impresora. Para obtener más información, consulte *Confirmar la configuración de la impresora de etiquetas* en la página 54.

Consulte **RomFree** en el informe para ver el espacio disponible ¹.


¹ El espacio disponible que aparece en "RomFree = ***** byte" puede no coincidir con el espacio realmente disponible.

Puede buscar plantillas u otros datos seleccionando:


- La carpeta situada en la carpeta **Configuraciones**
- **Todos los elementos**
- Una de las categorías bajo **Filtro**, como **Diseños**

Al transferir varias plantillas u otros datos, arrastre todos los archivos que desee transferir y colóquelos en la nueva carpeta.

A cada archivo se le asigna un número de clave (ubicación de memoria en la impresora de etiquetas) cuando se coloca en la nueva carpeta.

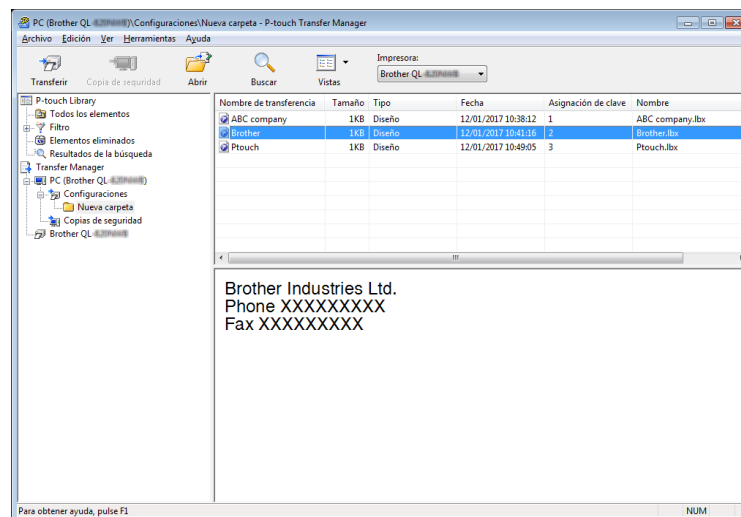

- 5 Para cambiar el número de clave asignado a un elemento, haga clic con el botón derecho en el elemento, seleccione **Asignación de clave** y seleccione el número de clave que desee.

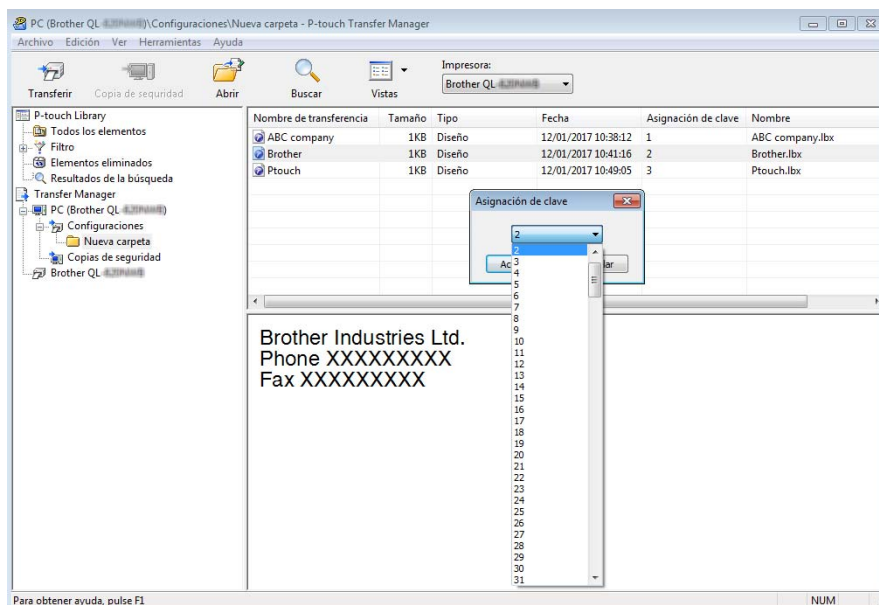


Nota

- Salvo por los datos de las bases de datos, todos los datos transferidos a la impresora de etiquetas tienen asignado un número clave.
- Si la plantilla o los otros datos transferidos a la impresora de etiquetas tienen el mismo número de clave que otra plantilla ya guardada en la impresora de etiquetas, la nueva plantilla sobrescribirá a la anterior. Puede confirmar las asignaciones de número de clave de las plantillas guardadas en la impresora de etiquetas realizando una copia de seguridad de las plantillas o los otros datos. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora de etiquetas* en la página 88.
- Si la memoria de la impresora de etiquetas se encuentra llena, quite una o más plantillas de la memoria de almacenamiento de la impresora de etiquetas. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora de etiquetas* en la página 88.

- 6 Para cambiar los nombres de las plantillas u otros datos que desee transferir, haga clic en el elemento que desee y, a continuación, escriba el nuevo nombre. Es posible que el número de caracteres usados en los nombres de plantilla esté limitado en función del modelo de impresora de etiquetas.


- 7 Seleccione la carpeta que contiene las plantillas o los otros datos que desea transferir y haga clic en **Transferir**. Aparecerá un mensaje de confirmación.

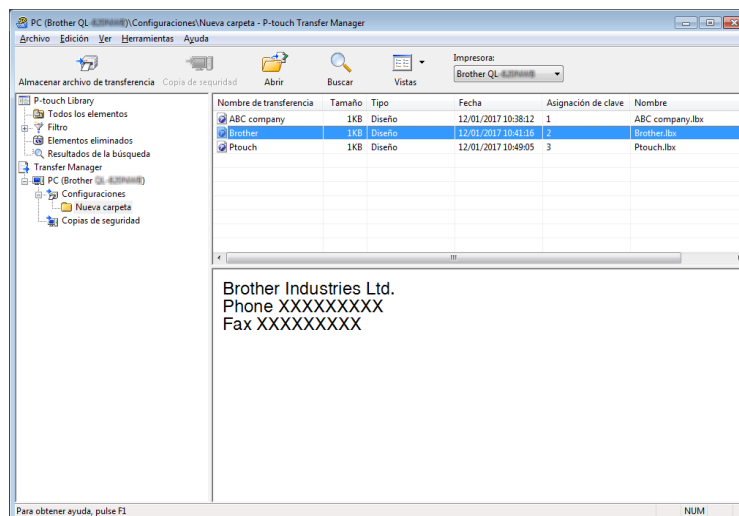

Nota

- También puede transferir elementos individuales a la impresora de etiquetas sin añadirlos a una carpeta. Seleccione la plantilla o los otros datos que desee transferir y haga clic en **Transferir**.
- Se pueden seleccionar varios elementos y carpetas, y transferirlos en una sola operación.

- 8 Haga clic en **Aceptar**.

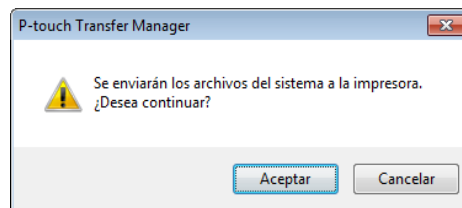

Los elementos seleccionados se transferirán a la impresora de etiquetas.


Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora de etiquetas

Realice el siguiente procedimiento para recuperar las plantillas u otros datos guardados en la impresora de etiquetas y guardarlos en la computadora.


IMPORTANTE

- Las plantillas u otros datos de la copia de seguridad no se pueden editar en la computadora.
- Dependiendo del modelo de la impresora de etiquetas, las copias de seguridad de las plantillas o los datos tal vez no se puedan transferir entre los distintos modelos.

- 1 Conecte la computadora y la impresora de etiquetas, y encienda la impresora de etiquetas. El nombre del modelo de la impresora de etiquetas aparecerá junto a un icono de impresora en la vista de carpeta. Si selecciona la impresora de etiquetas en la vista de carpeta, aparecerán las plantillas actuales, así como otros datos almacenados en la impresora de etiquetas.
- 2 Seleccione la impresora de etiquetas desde la que desea copiar los datos y haga clic en **Copia de seguridad**. Aparecerá un mensaje de confirmación.

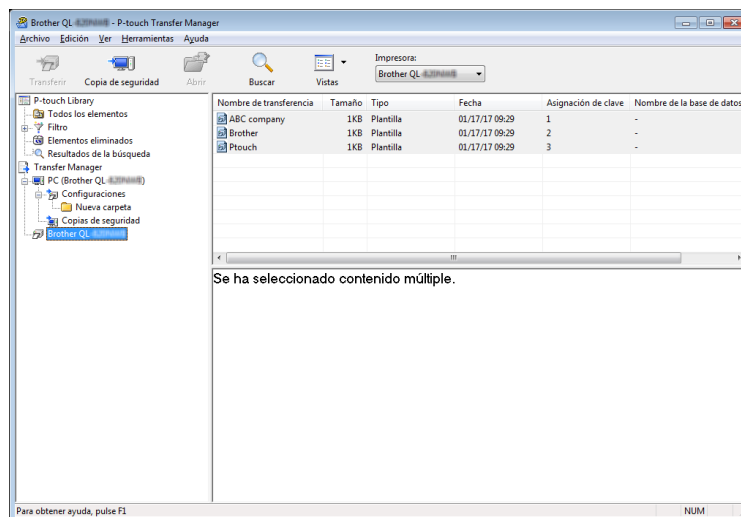


- 3 Haga clic en **Aceptar**. Se creará una nueva carpeta en la impresora de etiquetas, en la vista de carpeta. El nombre de la carpeta se basa en la fecha y hora de la copia de seguridad. Todas las plantillas y los otros datos de la impresora de etiquetas se transfieren a la nueva carpeta y se guardan en la computadora.

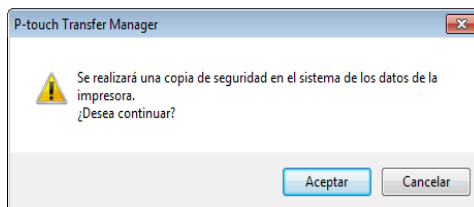


Eliminar los datos de la impresora de etiquetas

Realice el siguiente procedimiento para eliminar todas las plantillas u otros datos guardados en la impresora de etiquetas.

- 1 Conecte la computadora y la impresora de etiquetas, y encienda la impresora de etiquetas. El nombre del modelo de la impresora de etiquetas aparecerá junto a un icono de impresora en la vista de carpeta.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la impresora de etiquetas y seleccione **Eliminar todo**.

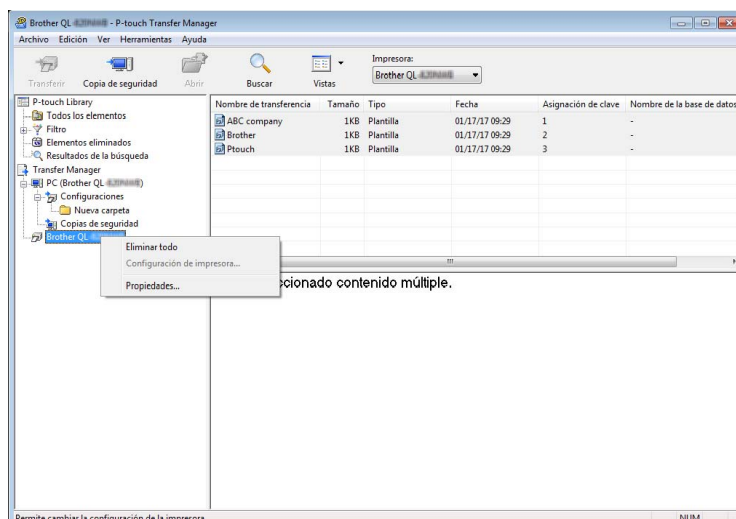

Aparecerá un mensaje de confirmación.

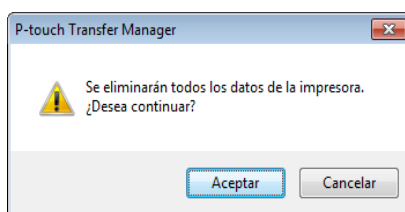

- 3 Haga clic en **Aceptar**. Se eliminarán todas las plantillas y los demás datos guardados en la impresora de etiquetas.

Crear archivos de paquete de transferencia

Puede usar P-touch Transfer Manager para guardar datos de plantillas creadas mediante P-touch Editor en el formato .pdz. Puede transferir estos archivos en este formato a una impresora de etiquetas desde una computadora o un dispositivo móvil.

- 1 Cree la plantilla utilizando P-touch Editor y, enseguida, transfírala a P-touch Transfer Manager. Para obtener más información, consulte *Transferir la plantilla a P-touch Transfer Manager* en la página 80.
- 2 Sin conectar la impresora de etiquetas a la computadora, seleccione **Configuraciones** en la ventana de P-touch Transfer Manager y, acto seguido, seleccione la plantilla que desee guardar.



Nota

Puede seleccionar varias plantillas a la vez.

- 3 Haga clic en **Archivo > Almacenar archivo de transferencia**.

IMPORTANTE

El botón **Almacenar archivo de transferencia** aparece únicamente si la impresora de etiquetas se desconecta de la computadora o está sin conexión.



Nota

- Si hace clic en **Almacenar archivo de transferencia** después de seleccionar **Configuraciones**, se guardarán todas las plantillas de la carpeta como un archivo de paquete de transferencia (.pdz).
- Se pueden combinar varias plantillas en un solo archivo de paquete de transferencia (.pdz).

- 4 En el campo **Guardar como tipo**, seleccione el formato de plantilla que desea y, a continuación, escriba el nombre y guarde la plantilla.
Las plantillas se guardan como archivo de paquete de transferencia (.pdz).

P-touch Library

Este programa le permite administrar e imprimir las plantillas de P-touch Editor.

Iniciar P-touch Library

■ Para Windows 7:

Haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Library 2.3**.

■ Para Windows 8 / Windows 8.1:


En la pantalla **Aplicaciones**, haga clic en **P-touch Library 2.3**.

■ Para Windows 10:

Haga clic en **Inicio** > **P-touch Library 2.3** en **Brother P-touch**.

Al iniciar P-touch Library, aparecerá la ventana principal.

Ventana principal

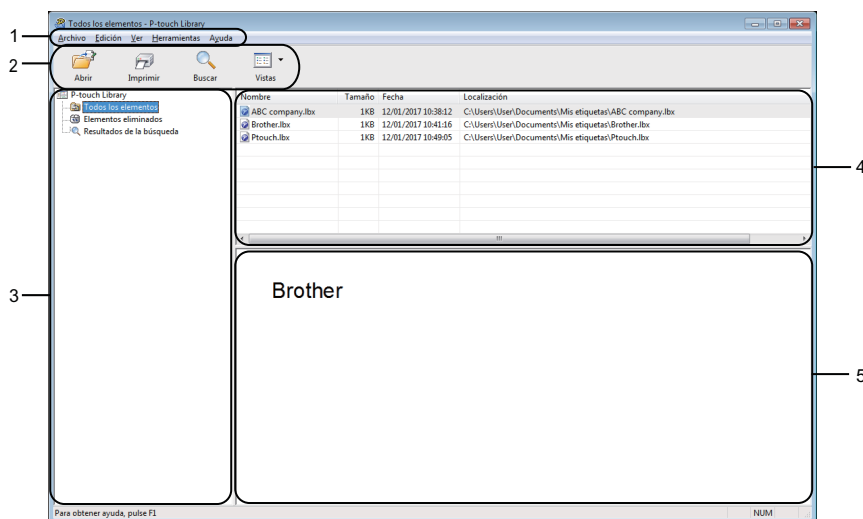

1 Barra de menús

Permite acceder a todos los comandos disponibles, que se agrupan en cada título de menú (**Archivo**, **Edición**, **Ver**, **Herramientas** y **Ayuda**) según sus funciones.

2 Barra de herramientas

Permite acceder a los comandos más frecuentes.

3 Lista de carpetas

Muestra una lista de carpetas. Al seleccionar una carpeta, las plantillas de la carpeta seleccionada aparecen en la lista de plantillas.

4 Lista de plantillas

Muestra la lista de plantillas de la carpeta seleccionada.

5 Vista previa


Muestra una vista previa de las plantillas seleccionadas en la lista de plantillas.

Explicaciones de los iconos de la barra de herramientas

Icono	Nombre del botón	Función
	Abrir	Abre la plantilla seleccionada.
	Imprimir	Imprime la plantilla seleccionada con la impresora de etiquetas.
	Buscar	Permite buscar plantillas registradas en P-touch Library.
	Vistas	Cambia las vistas de archivos.

Abrir y editar plantillas


Seleccione la plantilla que desea abrir o editar y haga clic en **Abrir**.

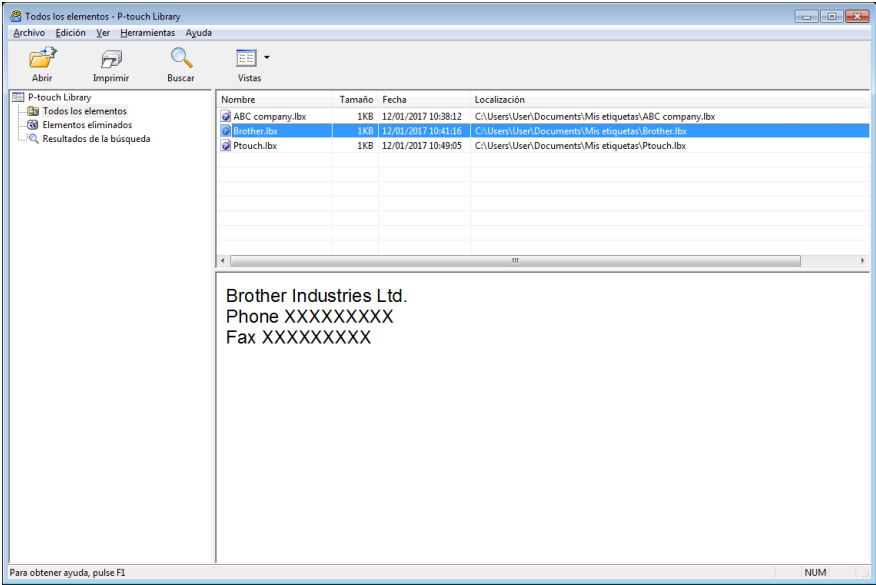

Se inicia el programa asociado con la plantilla para que usted pueda editar la plantilla.

Imprimir plantillas

Seleccione la plantilla que quiera imprimir y haga clic en **Imprimir**.

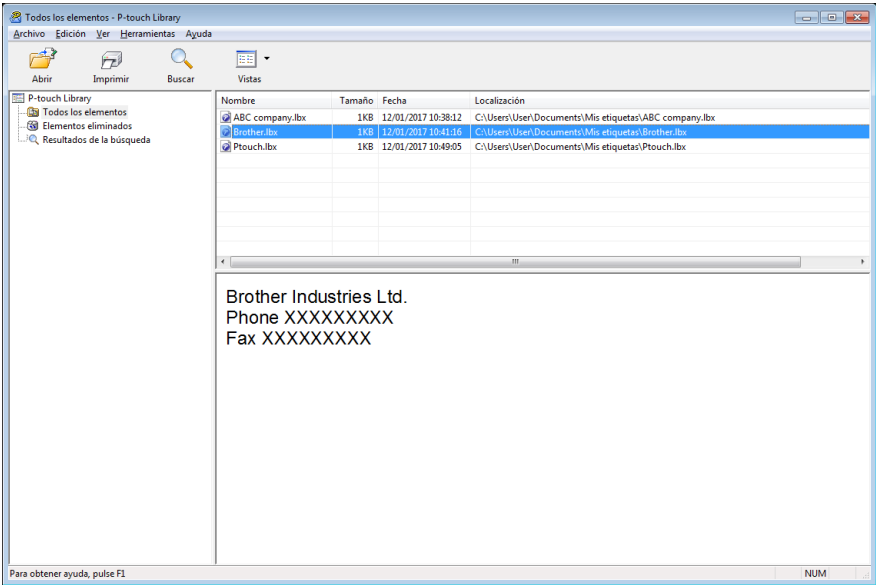


La impresora de etiquetas conectada imprime la plantilla.

Buscar plantillas

Puede buscar plantillas registradas en P-touch Library.

- 1 Haga clic en **Buscar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Buscar**.

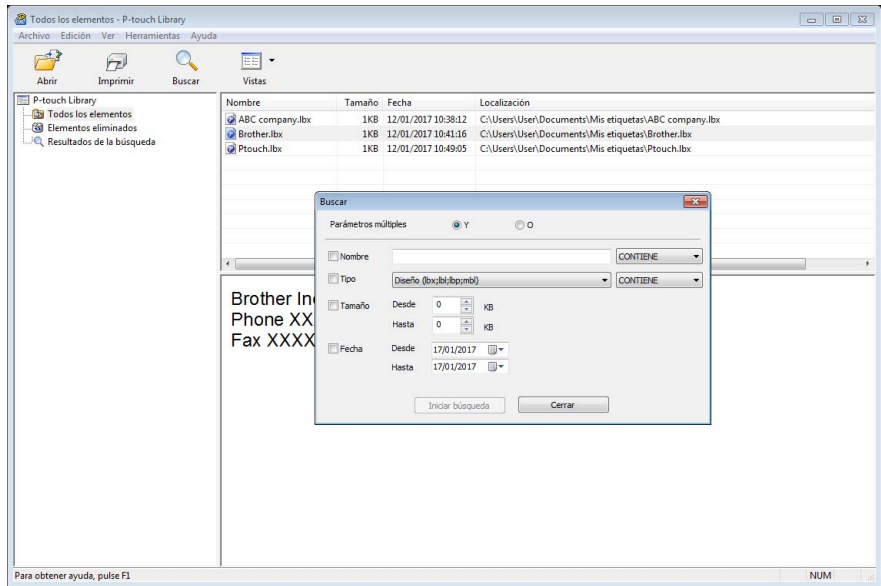

- 2 Especifique los criterios de búsqueda.
Dispone de los siguientes criterios de búsqueda:

Configuración	Detalles
Parámetros múltiples	Determina la forma en la que el programa busca cuando se especifican varios criterios. Si se selecciona Y , el programa busca archivos que reúnan todos los criterios. Si se selecciona O , el programa busca archivos que cumplan alguno de los criterios.
Nombre	Busque una plantilla especificando el nombre de archivo.
Tipo	Busque una plantilla especificando el tipo de archivo.
Tamaño	Busque una plantilla especificando el tamaño de archivo.
Fecha	Busque una plantilla especificando la fecha del archivo.

- 3 Haga clic en **Iniciar búsqueda**.
Comenzará la búsqueda y aparecerán los resultados de la búsqueda.

- 4 Cierre el cuadro de diálogo **Buscar**.
Para confirmar los resultados de la búsqueda, haga clic en **Resultados de búsqueda** en la vista de carpeta.



Nota

Puede registrar plantillas en P-touch Library arrastrando y soltando las plantillas en la carpeta **Todos los elementos** o en la lista de carpetas. También puede configurar P-touch Editor para que registre automáticamente plantillas en P-touch Library, con el siguiente procedimiento:

- 1 En el menú P-touch Editor, seleccione **Herramientas > Opciones**.
 - 2 En el cuadro de diálogo **Opciones**, haga clic en **General > Configuración del registro**.
 - 3 Seleccione cuándo se deben registrar las plantillas creadas con P-touch Editor y haga clic en **Aceptar**.
-


Cómo transferir plantillas con P-touch Transfer Express (solo en Windows)

Puede transferir plantillas a la impresora de etiquetas mediante P-touch Transfer Express. En primer lugar, el administrador crea una plantilla y después la distribuye junto con P-touch Transfer Express. Luego, podrá utilizar P-touch Transfer Express para transferir la plantilla directamente a su impresora de etiquetas.

Para descargar la versión más reciente de P-touch Transfer Express, visite support.brother.com y vaya a la página de **Descargas** de su modelo.

IMPORTANTE

- Cuando transfiera una nueva plantilla, asegúrese de especificar un número de **Asignación de clave** (en P-touch Transfer Manager) que no esté actualmente en uso. Si el número de **Asignación de clave** especificado ya está en uso, la plantilla existente será reemplazada por la nueva.
- Esta función requiere una conexión USB.

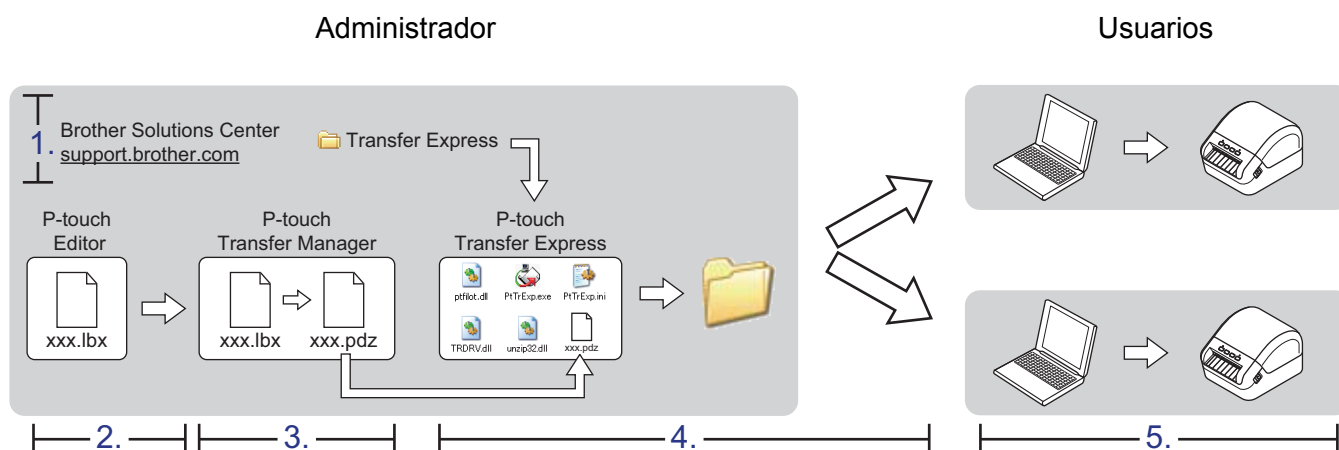

Preparación de P-touch Transfer Express

Debe preparar P-touch Transfer Express para transferir plantillas a una impresora de etiquetas.

IMPORTANTE


- Debe instalarse el controlador de la impresora antes de utilizar Transfer Express.
- P-touch Transfer Express solo se encuentra disponible en inglés.

Para descargar la versión más reciente de P-touch Transfer Express, visite support.brother.com y vaya a la página de **Descargas** de su modelo.

- 1 Descargue Transfer Express en cualquier ubicación de su computadora.
- 2 Descomprima el archivo descargado (.zip).

Transferir la plantilla a P-touch Transfer Manager

- 1 En P-touch Editor, abra la plantilla que desee.
- 2 Haga clic en **Archivo > Transferir plantilla > Transferir**.

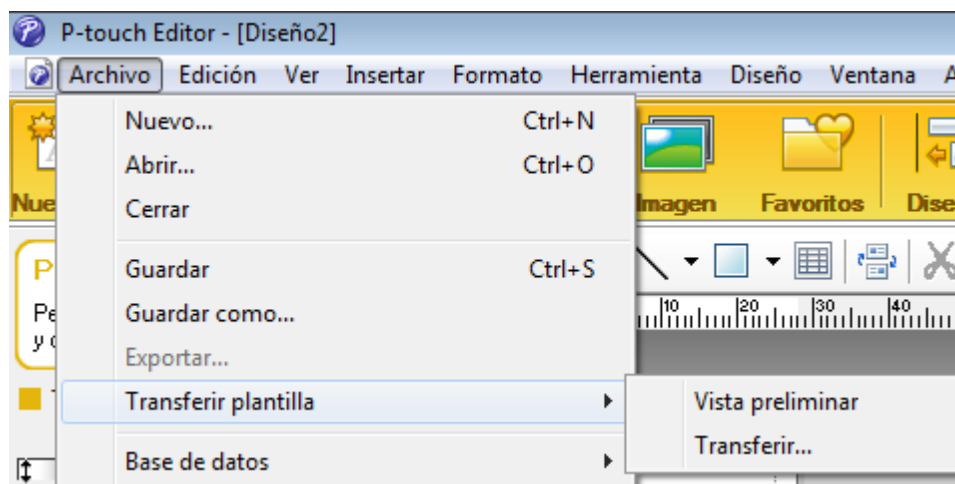

La plantilla se transfiere a P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager se inicia automáticamente.

Nota

- **Para Windows 7:**

La plantilla también se puede transferir a P-touch Transfer Manager haciendo clic en **Inicio > Todos los programas > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer Manager 2.3** para iniciar P-touch Transfer Manager y, luego, arrastrando el archivo .lbx a la ventana P-touch Transfer Manager.

- **Para Windows 8 / Windows 8.1:**

La plantilla también se puede transferir a P-touch Transfer Manager haciendo clic en **P-touch Transfer Manager 2.3** en la pantalla **Aplicaciones** para iniciar P-touch Transfer Manager y, a continuación, arrastrando el archivo .lbx a la ventana de P-touch Transfer Manager.


- **Para Windows 10:**

La plantilla también se puede transferir a P-touch Transfer Manager haciendo clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Transfer Manager 2.3** para iniciar P-touch Transfer Manager y, luego, arrastrando el archivo .lbx a la ventana P-touch Transfer Manager.


Guardar la plantilla como un archivo de paquete de transferencia (.pdz)

Para crear un archivo en un formato que se pueda emplear con P-touch Transfer Express, guarde la plantilla como archivo de paquete de transferencia (.pdz).


- 1 En la vista de carpetas, seleccione **Configuraciones**.

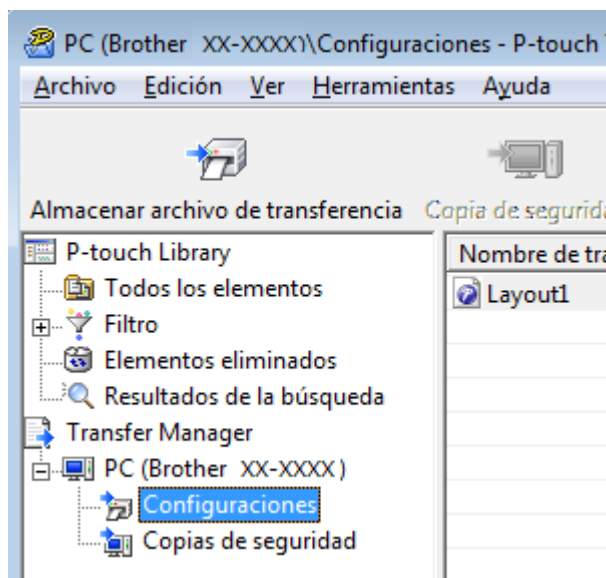

- 2 Seleccione las plantillas que desee distribuir.

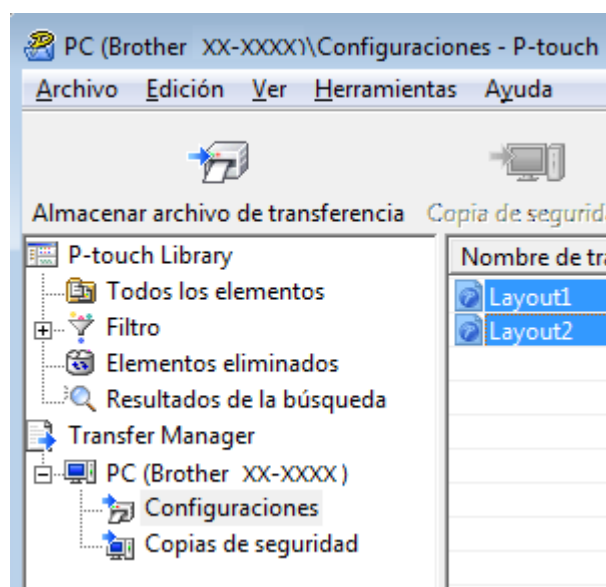

- 3 Haga clic en **Archivo > Almacenar archivo de transferencia**.

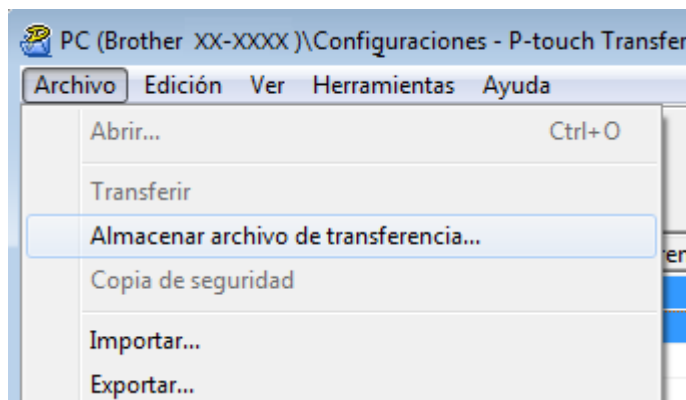

IMPORTANTE


La opción **Almacenar archivo de transferencia** aparece únicamente si la impresora de etiquetas se desconecta de la computadora o está sin conexión.



Nota

- Si hace clic en **Almacenar archivo de transferencia** después de seleccionar **Configuraciones** o una carpeta creada, se guardarán todas las plantillas de la carpeta como archivo de paquete de transferencia (.pdz).
- Se pueden combinar varias plantillas en un solo archivo de paquete de transferencia (.pdz).

- 4 Escriba el nombre y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

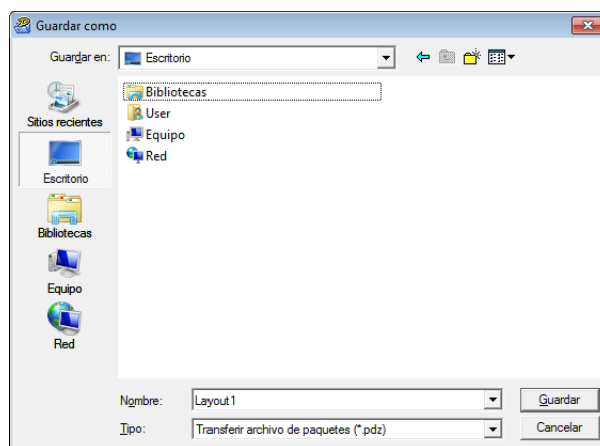

La plantilla se guardará como archivo de paquete de transferencia (.pdz).


Distribuir el archivo de paquete de transferencia (.pdz) y P-touch Transfer Express a otros



Nota

Si ya ha descargado P-touch Transfer Express, no será necesario que el administrador le envíe la carpeta de Transfer Express. En este caso, puede mover el archivo de paquete de transferencia distribuido a la carpeta descargada y posteriormente hacer doble clic en **PtTrExp.exe**.

- 1 Mueva el archivo de paquete de transferencia (.pdz) a la carpeta de descargas.

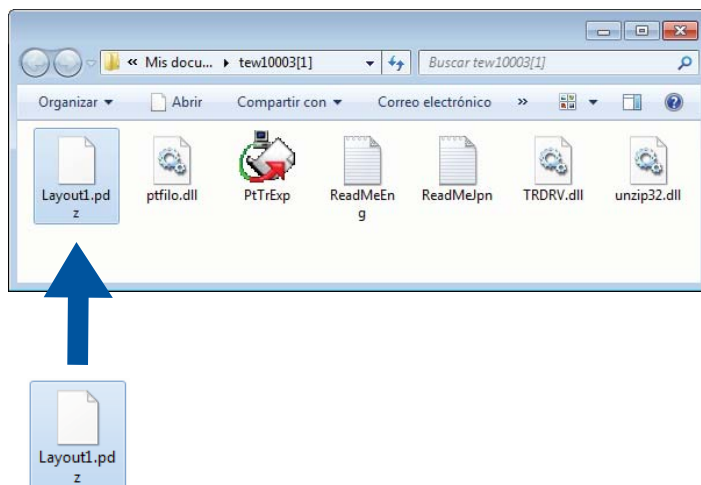

- 2 Distribuya a los demás todos los archivos que están en la carpeta de descargas.


Transferir el archivo de paquete de transferencia (.pdz) a su impresora de etiquetas

Con la aplicación P-touch Transfer Express que ha enviado el administrador, puede transferir el archivo de paquete de transferencia (.pdz) a la impresora de etiquetas.


IMPORTANTE

No apague la impresora mientras transfiera plantillas.

- 1 Encienda la impresora de etiquetas.
- 2 Mediante un cable USB, conecte la impresora de etiquetas a la computadora.
- 3 Haga doble clic en el archivo **PtTrExp.exe**, que le envió el administrador.
- 4 Transfiera un archivo de paquete de transferencia (.pdz) a la impresora de etiquetas.
 - Transferir un solo archivo de paquete de transferencia (.pdz)
 - 1 Si hay un solo archivo de paquete de transferencia (.pdz) dentro de la carpeta que contiene **PtTrExp.exe**, haga clic en **Transfer (Transferir)**.

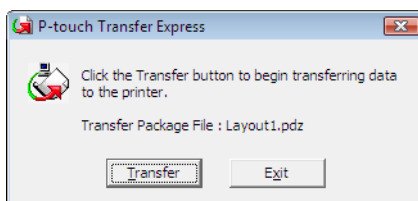


- 2 Se iniciará la transferencia del archivo de paquete de transferencia.

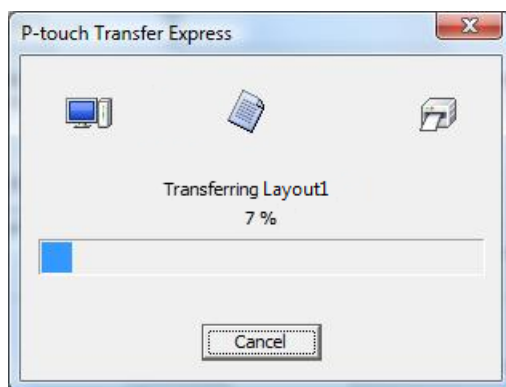


■ Transferir varios archivos de paquete de transferencia (.pdz)


- 1 Si hay varios archivos de paquete de transferencia (.pdz) dentro de la carpeta que contiene **PtTrExp.exe**, haga clic en **Browse (Examinar)**.

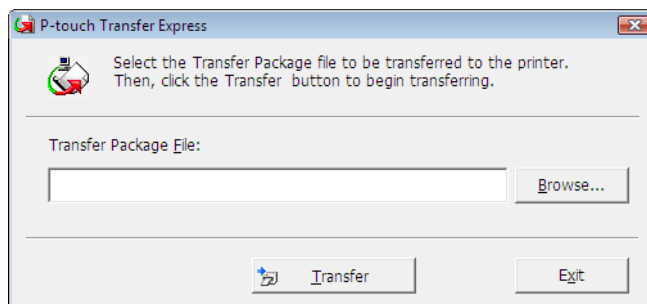


- 2 Seleccione el archivo de paquete de transferencia que desee transferir y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

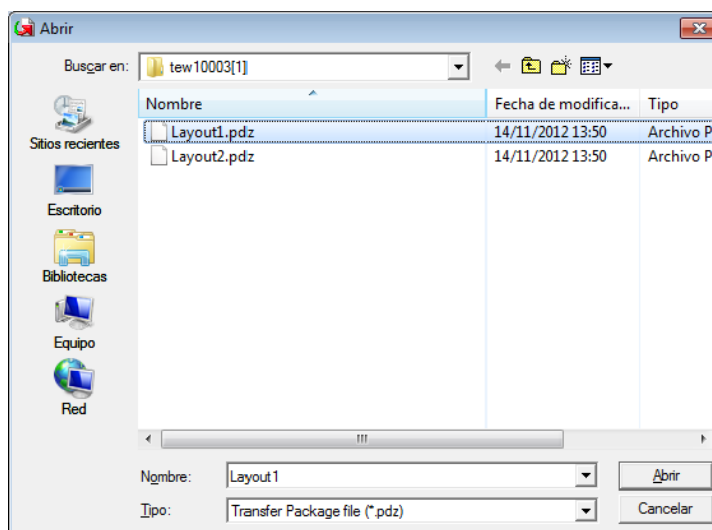


- 3 Haga clic en **Transfer (Transferir)**.

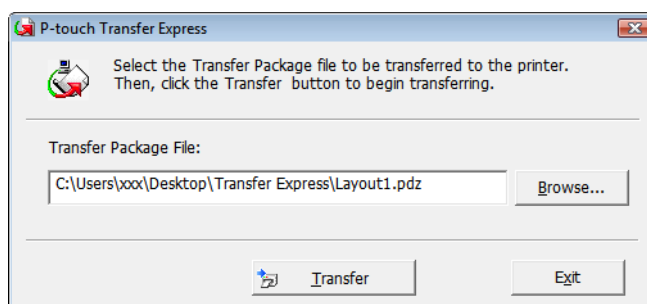


4 Haga clic en **Yes (Sí)**.

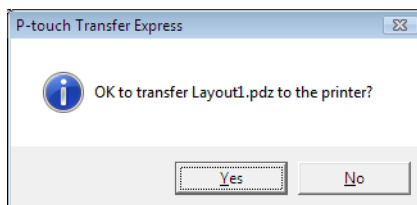

5 Se iniciará la transferencia del archivo de paquete de transferencia.

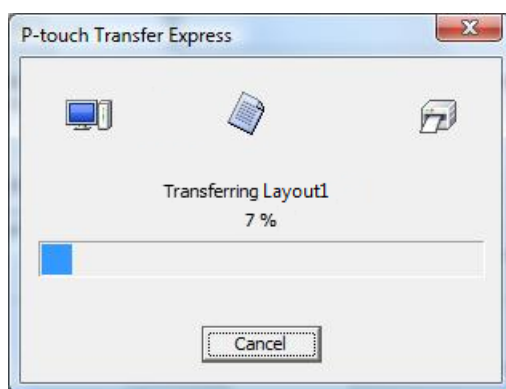

5 Cuando haya finalizado la transferencia, haga clic en **OK (Aceptar)**.

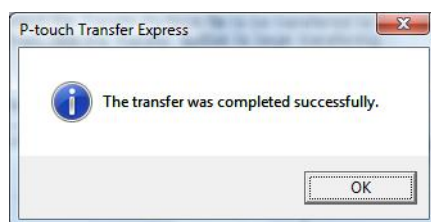

El software se puede actualizar a la última versión disponible mediante P-touch Update Software.



Nota

- Es posible que el software real difiera del contenido de este manual.
- No apague la impresora mientras transfiere datos o actualiza el firmware.

Actualizar P-touch Editor y P-touch Address Book (Windows solamente)

IMPORTANTE

Antes de actualizar P-touch Editor y P-touch Address Book, instale el controlador de la impresora.



1 Inicie el P-touch Update Software.

■ Para Windows 7:

Haga doble clic en el icono de **P-touch Update Software**.



Nota

También se puede usar el siguiente método para iniciar P-touch Update Software:

Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ Para Windows 8 / Windows 8.1:

Haga clic en **P-touch Update Software** en la pantalla **Aplicaciones** o haga doble clic en **P-touch Update Software** en el escritorio.

■ Para Windows 10:


Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Update Software**, o haga doble clic en **P-touch Update Software** en el escritorio.



- 2 Haga clic en el icono **Actualización del software del ordenador**.



- 3 Seleccione la **Impresora** y el **Idioma**, seleccione las casillas de verificación ubicadas junto a P-touch Editor y P-touch Address Book, y haga clic en **Instalar**.

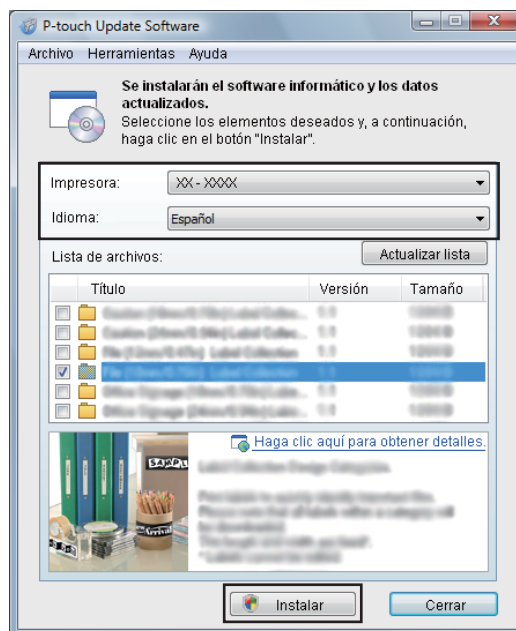

- 4 Aparecerá un mensaje que indica que la instalación ha finalizado.

Actualizar P-touch Editor Lite (solo en Windows) y el firmware

IMPORTANTE

- Antes de actualizar el firmware debe instalar el controlador de impresora.
- No apague la impresora mientras transfiere datos o actualiza el firmware.
- Si se está ejecutando otra aplicación, ciérrela.

Para Windows

1 Encienda la impresora de etiquetas y conecte el cable USB.

2 Inicie el P-touch Update Software.

■ Para Windows 7:

Haga doble clic en el icono de **P-touch Update Software**.



Nota

También se puede usar el siguiente método para iniciar P-touch Update Software:

Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ Para Windows 8 / Windows 8.1:


Haga clic en **P-touch Update Software** en la pantalla **Aplicaciones** o haga doble clic en **P-touch Update Software** en el escritorio.

■ Para Windows 10:

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Update Software** o haga doble clic en **P-touch Update Software** en el escritorio.



- 3 Haga clic en el icono **Actualización de la máquina**.

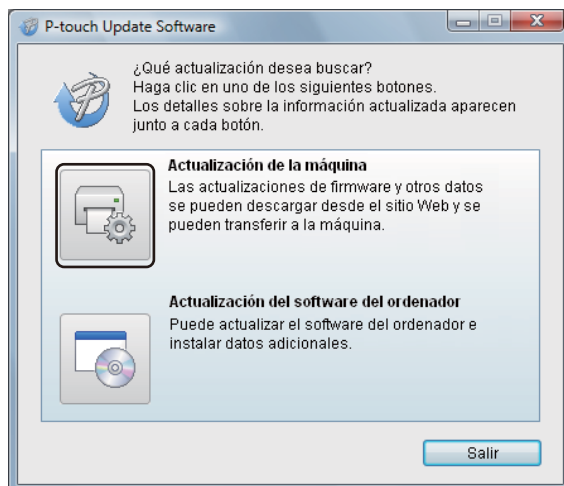


- 4 Seleccione **Impresora**, compruebe que se muestra el mensaje **La máquina está conectada correctamente** y, luego, haga clic en **Aceptar**.



- 5 Seleccione **Idioma**, marque la casilla de verificación situada junto al firmware que va a actualizar y, a continuación, haga clic en **Transferir**.

IMPORTANTE

No apague la impresora de etiquetas ni desconecte el cable durante la transferencia de datos.

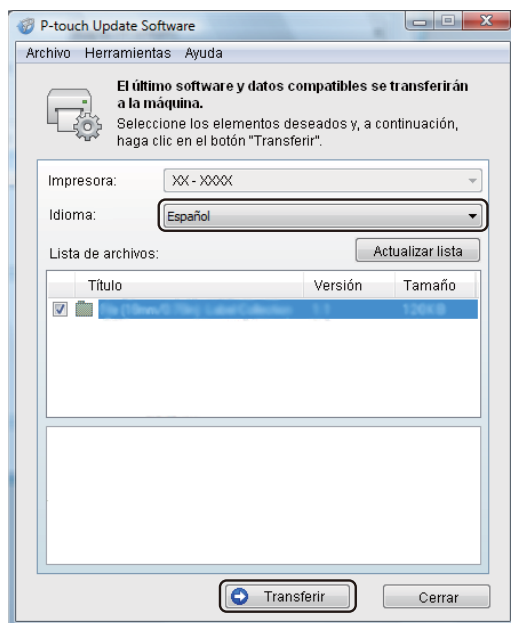

- 6 Compruebe el contenido que se va a actualizar y haga clic en **Inicio** para comenzar con la actualización. Comenzará la actualización del firmware.

IMPORTANTE

No apague la impresora de etiquetas ni desconecte el cable durante el proceso de actualización.


13

Para computadoras Mac

- 1 Encienda la impresora de etiquetas y conecte el cable USB.
- 2 Haga doble clic en **Macintosh HD > Aplicaciones > P-touch Update Software** y, luego, haga doble clic en el icono de la aplicación **P-touch Update Software**.



- 3 Haga clic en el icono **Actualización de la máquina**.

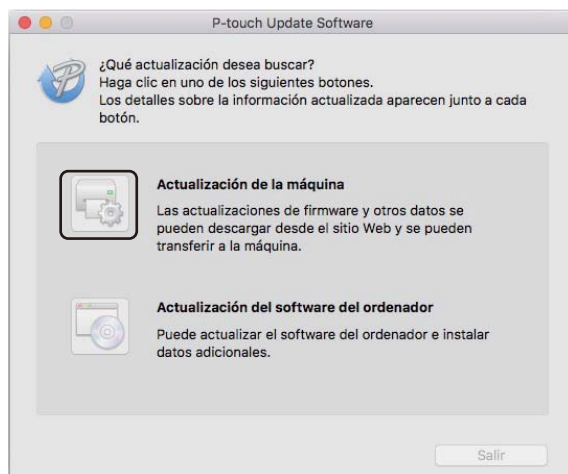

- 4 Seleccione **Impresora**, compruebe que se muestra el mensaje **La máquina está conectada correctamente** y, luego, haga clic en **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Idioma**, marque la casilla de verificación situada junto al firmware que va a actualizar y, a continuación, haga clic en **Transferir**.

IMPORTANTE

No apague la impresora de etiquetas ni desconecte el cable durante la transferencia de datos.

- 6 Compruebe el contenido que quiera actualizar y haga clic en **Inicio** para comenzar con la actualización. Comenzará la actualización del firmware.



Nota

No apague la impresora de etiquetas durante el proceso de actualización.



Apéndice

Restablecer la impresora de etiquetas	112
Mantenimiento	114
Solución de problemas	116
Especificaciones del producto	126
Notas sobre el uso de P-touch Transfer Manager	128
Kit de desarrollo de software	127
Lista de códigos de barras para la función P-touch Template	130
Usar el escáner de códigos de barras Brother (opcional: PA-BR-001)	134

Restablezca la memoria interna de su impresora de etiquetas para borrar todos los archivos de etiqueta guardados, o si la impresora de etiquetas no funciona correctamente.

Restablecer todos los ajustes a la configuración de fábrica utilizando los botones de la impresora de etiquetas

Para restablecer la impresora de etiquetas, haga lo siguiente:

- 1 Apague la impresora de etiquetas.
- 2 Mantenga presionado el botón de encendido (⏻) y el botón del cortador (✂) alrededor de un segundo. El LED de estado se ilumina en naranja y el LED de Editor Lite parpadea en verde.
- 3 Siga sin soltar el botón de encendido (⏻) y presione el botón del cortador (✂) seis veces.
- 4 Suelte el botón de encendido (⏻). El LED de estado parpadea en naranja y el LED de Editor Lite parpadea en verde cuatro veces. Luego, el LED de estado se ilumina en naranja y el LED de Editor Lite se ilumina en verde.

Restablecer los datos mediante la Herramienta de configuración de la impresora

También puede usar la Herramienta de configuración de la impresora en la computadora para restablecer todos los ajustes de la impresora de etiquetas a los ajustes de fábrica.

Para obtener más información, consulte *Restablecer valores predeterminados de fábrica* en la página 25.

Recomendamos limpiar la impresora de etiquetas regularmente para mantener su rendimiento en niveles correctos.

**Nota**

Desconecte siempre el cable de alimentación de CA antes de limpiar la impresora de etiquetas.

Limpiar el exterior de la unidad

Limpie el polvo y las marcas de la unidad principal con un paño suave y seco.

Use paño ligeramente humedecido con agua si es difícil quitar las marcas.



**Nota**

No utilice disolvente para pintura, benceno, alcohol u otro disolvente orgánico.

Estos pueden deformar o averiar la carcasa de su impresora de etiquetas.

Limpiar la salida de etiquetas


Si una etiqueta provoca un atasco en la máquina debido al adhesivo residual acumulado en la salida de etiquetas, desconecte de la máquina el cable de alimentación de CA y limpie la máquina con un paño o un bastoncillo de algodón empapado en alcohol.

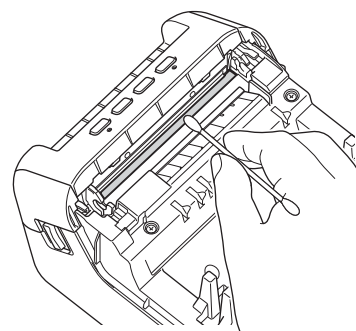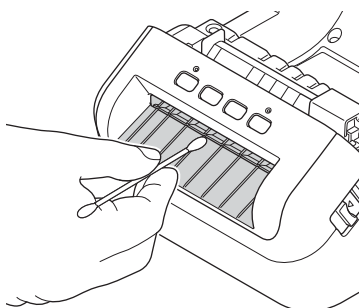

Limpiar el rodillo

Corte la etiqueta DK y despegue la capa posterior de la etiqueta. A continuación, coloque la cara adhesiva de la etiqueta junto al rodillo y retire la suciedad.

15

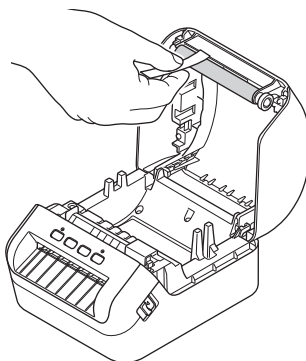

Cabezal de impresión autolimpiable

El rollo DK (tipo de papel de registro térmico) usado con la máquina está diseñado para limpiar el cabezal de impresión automáticamente. Cuando el rollo DK pasa el cabezal de impresión durante la impresión y alimentación de etiquetas, el cabezal de impresión se limpia.

Información general

En este capítulo se explica cómo resolver los problemas típicos que pueden surgir al usar la impresora de etiquetas. Si tiene algún problema con la impresora de etiquetas, primero asegúrese de haber realizado las siguientes tareas correctamente:

- Conecte la impresora de etiquetas a un tomacorriente de CA. Para obtener más información, consulte *Conectar el cable de alimentación* en la página 4.
- Quite todos los embalajes de protección de la impresora de etiquetas.
- Instale y seleccione el controlador de impresora correcto. Para obtener más información, consulte *Instalar los controladores y el software de la impresora en una computadora* en la página 9.
- Conecte la impresora de etiquetas a una computadora o un dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte *Conectar la impresora de etiquetas a una computadora* en la página 10.
- Cierre la cubierta del compartimiento del rollo DK por completo.
- Inserte un rollo DK correctamente. Para obtener más información, consulte *Cargar el rollo DK* en la página 5.

Si continúa teniendo problemas, lea los consejos de solución de problemas que se presentan en este capítulo para obtener ayuda. Si después de leer este capítulo no puede resolver el problema, visite Brother Solutions Center en support.brother.com.

Indicaciones LED

Los indicadores se iluminan y parpadean para indicar el estado de la impresora de etiquetas.

-  o  o  El indicador se ilumina en el color que se muestra
-  o  o  El indicador parpadea en el color que se muestra
-  El indicador puede estar apagado, iluminado o parpadeando en cualquier color
-  Indicador apagado


LED de estado	LED de Editor Lite	Estado
		Dispositivo apagado
		Modo inactivo
		Modo de inicialización
		Modo de alimentación
		Modo de impresión
		Modo de corte
		Modo P-touch Editor Lite
		Modo P-touch Editor Lite
		Recibiendo datos
		Cancelando el trabajo de impresión
		La cubierta del compartimiento del rollo DK está abierta. Cierre la cubierta del compartimiento del rollo DK correctamente.
		El modo de restablecimiento está activado. Para obtener más información, consulte <i>Restablecer todos los ajustes a la configuración de fábrica utilizando los botones de la impresora de etiquetas</i> en la página 112.
		La impresora de etiquetas está en modo de apagado de sistema.
		Si la luz naranja parpadea a intervalos de 0,5 segundos, la impresora de etiquetas está en el modo de enfriamiento.
		Modo de sobrescritura de datos
		La impresora de etiquetas está en el modo de arranque. Comuníquese con el servicio al cliente de Brother.
 (Una vez por 2 segundos)		Error de fin de rollo
		Error de falta de material
		Error de soporte incorrecto
		Error de alimentación
		Error de cubierta abierta
		Error de datos transferidos
		Error de memoria llena



LED de estado	LED de Editor Lite	Estado
 (Dos veces por 2 segundos)		Error del cortador
		Error de voltaje excesivo de la fuente de alimentación del host USB
		Error de conexión de dispositivo no compatible con host USB
 (Tres veces en 2,5 segundos)		Error de conexión de HUB concentrador con host USB
 (Parpadea rápidamente ¹)		Error de sistema Al presionar un botón que no sea el botón de encendido (⏻), el patrón de parpadeo cambiará según la causa del error. Comuníquese con el servicio al cliente de Brother.

¹ Rápidamente = a intervalos de 0,3 segundos.

Problemas de impresión


16

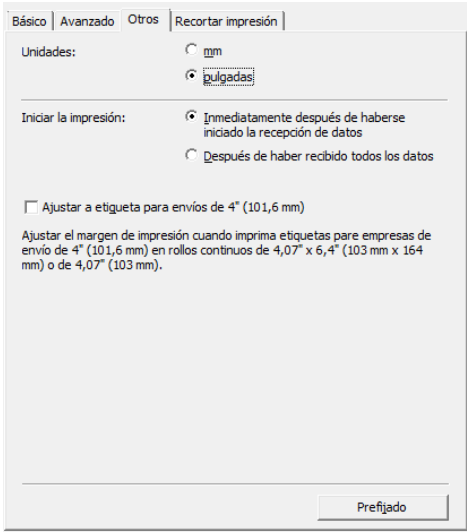
Problema	Solución
El LED de estado no se enciende.	¿Está bien introducido el cable de alimentación de CA? Compruebe que el cable de alimentación de CA está introducido. Si está bien introducido, pruebe a enchufarlo a otro tomacorriente de CA.
La impresora de etiquetas no imprime, o se recibe un error de impresión.	• ¿Está suelto el cable? Verifique que el cable esté conectado de manera segura. • ¿Ha instalado el rollo DK correctamente? Si no lo ha hecho, quite el rollo DK y reinstálelo. • ¿Queda suficiente rollo disponible? Compruebe que hay suficiente rollo restante. • ¿Está abierta la cubierta del compartimiento del rollo DK? Compruebe que la cubierta del compartimiento del rollo DK está cerrada. • ¿Ocurrió un error de impresión o de transmisión? Apague la impresora de etiquetas y enciéndala nuevamente. Si el problema persiste, contacte con el servicio al cliente de Brother. • Si la impresora de etiquetas está conectada a través de un concentrador USB, pruebe a conectarla directamente a su computadora. De lo contrario, intente conectarla a otro puerto USB.
En la configuración del controlador de la impresora, las opciones son 4.07" x 6.4" (Shipping label) (103 mm x 164 mm (Shipping label)) y 4.07" (Shipping label) (103 mm (Shipping label)) . ¿Qué tamaño de etiqueta debería seleccionar?	En la configuración del controlador de la impresora, haga clic en la pestaña Otros y desmarque la casilla de verificación Ajustar a etiqueta para envíos de 4" (101,6 mm). 
Al imprimir etiquetas para envíos de 4" (101,6 mm) de ancho con aplicaciones que no son P-touch Editor, aparecen dos opciones de tamaño de etiqueta. ¿Qué tamaño debería seleccionar?	Desde la aplicación, seleccione el Tamaño de papel como se indica: • Al imprimir etiquetas para envíos desde un archivo PDF, seleccione 4.07" x 6.4" (Shipping label) (103 mm x 164 mm (Shipping label)) o 4.07" (Shipping label) (103 mm (Shipping label)). • Para todos los demás, seleccione bien 4.07" x 6.4" (103 mm x 164 mm) o bien 4.07" (103 mm).

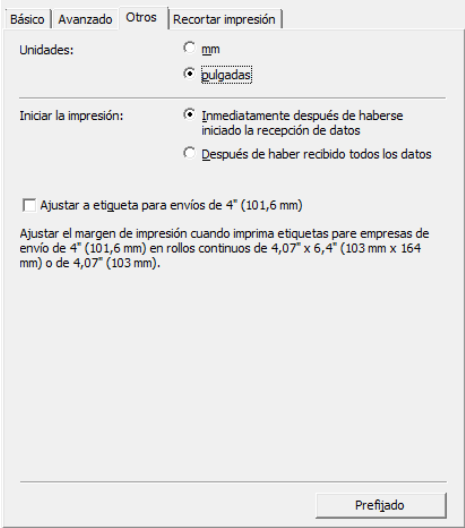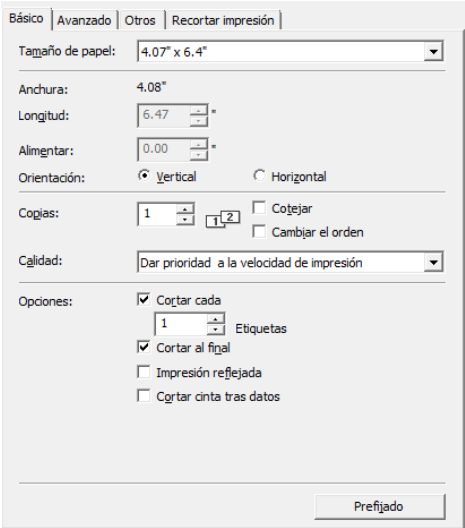
Problema	Solución
Al intentar imprimir etiquetas para envíos de 4" (101,6 mm) de ancho con aplicaciones, el resultado de la impresión es diferente al de la imagen de vista previa. Parte de la información de la etiqueta aparece cortada.	Intente lo siguiente: - Desde la configuración del controlador de la impresora, haga clic en la pestaña Otros y desmarque la casilla de verificación Ajustar a etiqueta para envíos de 4" (101,6 mm).  - Haga clic en la pestaña Básico. Haga clic en la lista desplegable Tamaño de papel y seleccione 4.07" x 6.4" (103 mm x 164 mm) o 4.07" (103 mm). 
La etiqueta impresa contiene rayas o caracteres de mala calidad, o la etiqueta no se alimenta correctamente.	¿El cabezal de impresión o el rodillo están sucios? Si bien el cabezal de impresión suele permanecer limpio en condiciones de uso normales, es posible que se atasquen pelusas o polvo provenientes del rodillo en el cabezal de impresión. Si esto ocurre, limpie el rodillo. Para obtener más información, consulte <i>Limpiar el rodillo</i> en la página 115.
En la computadora aparece un error de transmisión de datos.	¿La impresora de etiquetas está en el modo de enfriamiento (el LED de estado parpadea en naranja)? Espere hasta que el LED de estado deje de parpadear y vuelva a intentar la impresión.
Las etiquetas se atascan en el cortador.	Comuníquese con el servicio al cliente de Brother.

Problema	Solución
La etiqueta no sale correctamente después de la impresión.	• Compruebe que la ranura de salida de etiquetas no esté bloqueada. • Compruebe que el rollo DK está correctamente ajustado. Para ello, retire el rollo DK y vuelva a instalarlo. • Compruebe que la cubierta del compartimiento del rollo DK está cerrada correctamente.
Quiero cancelar el trabajo de impresión actual.	Asegúrese de que la impresora de etiquetas esté encendida y, luego, presione el botón de encendido (⏻).
La calidad de la impresión es baja.	¿Hay polvo o pelusas en el rodillo que no permiten que este gire con libertad? Para obtener más información, consulte <i>Limpiar el rodillo</i> en la página 115.
Después de reemplazar el rollo, mientras está activada la función del complemento, el estilo del diseño no se actualizó.	Cierre P-touch Editor para salir del complemento, y enseguida vuelva a activar el complemento.
El icono del complemento de P-touch no se visualiza en Microsoft Word.	• ¿Se inició Microsoft Word desde Microsoft Outlook? • ¿Se eligió Microsoft Word como editor predeterminado para Microsoft Outlook? Debido a las limitaciones del programa, el complemento de Microsoft Word no funciona con los ajustes anteriores. Cierre Microsoft Outlook y reinicie Microsoft Word.
Se han recibido datos en búfer	Los datos de impresión se han guardado en el búfer. Si la impresora de etiquetas no ha recibido los datos completos, la impresión no comenzará. Apague la impresora de etiquetas y enciéndala nuevamente.
Impresora de etiquetas en modo de enfriamiento	El cabezal térmico está demasiado caliente. La impresora de etiquetas se detiene y reanuda la impresión una vez que el cabezal térmico se ha enfriado. El cabezal puede calentarse demasiado si imprime un gran número de etiquetas. Cuando se calienta excesivamente el cabezal térmico, podría producir que la imagen aparezca fuera del área de impresión. Para evitar o retrasar el sobrecalentamiento, asegúrese de que la impresora de etiquetas cuente con una ventilación adecuada y no esté situada en un espacio cerrado. Si la impresora de etiquetas debe enfriarse al haberse sobrecalentado debido al tipo de rollo DK que se esté utilizando o al contenido de la etiqueta, es posible que la impresión tarde más de lo habitual.  Nota Esta condición se puede dar con más frecuencia cuando la impresora de etiquetas se utiliza en grandes altitudes (más de 10.000 pies (3.048 metros)), debido a una menor densidad de aire disponible para enfriar la impresora de etiquetas.
Errores del rollo DK	Compruebe lo siguiente: • Está utilizando el rollo DK correcto. • Hay suficientes etiquetas restantes. • El rollo DK se encuentra instalado correctamente.
Error del cortador	Si se produce un error del cortador, mantenga la cubierta del compartimiento del rollo DK cerrada y presione el botón de encendido (⏻). El cortador volverá a su posición normal y apagará la impresora de etiquetas automáticamente. Después de que se apague la impresora de etiquetas, inspeccione la salida de etiquetas y retire las etiquetas atascadas. Comuníquese con el servicio al cliente de Brother.

Problema	Solución
No es posible restablecer un error	Para restablecer un error: 1 Abra la cubierta del compartimiento del rollo DK, y enseguida ciérrela. 2 Si el error no se restablece, presione el botón del cortador (✂). 3 Si el error no se restablece, apague la impresora de etiquetas y, a continuación, vuelva a encenderla. 4 Si el error no se restablece, comuníquese con el servicio al cliente de Brother.
Quiero restablecer la impresora de etiquetas.	Puede restablecer la impresora de etiquetas usando la Herramienta de configuración de la impresora desde una computadora. Para obtener más información, consulte <i>Cambiar la configuración de la impresora de etiquetas</i> en la página 20. Puede restablecer la impresora de etiquetas usando los botones de la impresora. Para obtener más información, consulte <i>Restablecer todos los ajustes a la configuración de fábrica utilizando los botones de la impresora de etiquetas</i> en la página 112.
Después de salir de P-touch Editor Lite, ¿cómo reinicio el programa mientras la impresora de etiquetas está encendida?	Hay tres formas de hacerlo: • Apagar la impresora de etiquetas y encenderla nuevamente. • Desconectar y volver a conectar el cable USB mientras la impresora de etiquetas está encendida. • Iniciar P-touch Editor Lite desde Mi PC.

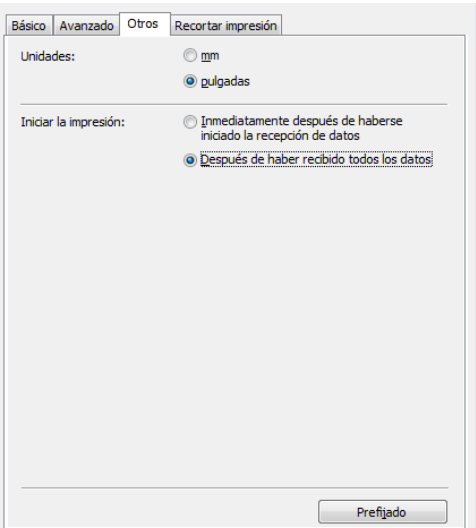Problema	Solución
Al imprimir a través del cable USB, la impresora de etiquetas se pausa repetidamente y luego continúa la impresión.	¿Está ajustada la impresora de etiquetas para la impresión secuencial? Si es así, configure el modo de impresión para que utilice la memoria intermedia. Para Windows 7: Para abrir las propiedades de la impresora, haga clic en Inicio > Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en la impresora de etiquetas que desee configurar y, luego, haga clic en Preferencias de impresión. Haga clic en la pestaña Otros y seleccione la opción Después de haber recibido una página de datos. Para Windows 8 / Windows 8.1: Para abrir las propiedades de la impresora, haga clic en Panel de control en la pantalla Aplicaciones > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en la impresora de etiquetas que desee configurar y, luego, haga clic en Preferencias de impresión. Haga clic en la pestaña Otros y seleccione la opción Después de haber recibido una página de datos. Para Windows 10: Para abrir las propiedades de la impresora, haga clic en Inicio > Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres > Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en la impresora de etiquetas que desee configurar y, luego, haga clic en Preferencias de impresión. Haga clic en la pestaña Otros y seleccione la opción Después de haber recibido una página de datos.  Para Windows

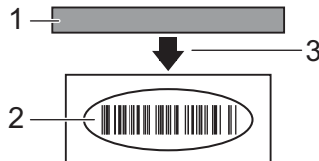Problema	Solución
Los códigos de barras impresos no pueden leerse.	■ Imprima las etiquetas de modo que los códigos de barras estén alineados con el cabezal de impresión como aparece a continuación:  1 Cabezal de impresión 2 Códigos de barras 3 Orientación de impresión ■ Es posible que los códigos de barras no se puedan leer si se reducen o se amplían. ■ Inténtelo con otro escáner. ■ Recomendamos que imprima los códigos de barras con las opciones de Calidad de impresión establecidas en Dar prioridad a la calidad de la impresión. Para Windows 7: Para visualizar las opciones de Calidad, abra las propiedades de la impresora haciendo clic en Inicio > Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en la impresora de etiquetas que desee configurar y, luego, haga clic en Preferencias de impresión. Para Windows 8 / Windows 8.1: Para mostrar las opciones de Calidad, abra las propiedades de la impresora haciendo clic en Panel de control en la pantalla Aplicaciones > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en la impresora de etiquetas que quiera configurar y, después, haga clic en Preferencias de impresión. Para Windows 10: Para visualizar las opciones de Calidad, abra las propiedades de la impresora haciendo clic en Inicio > Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres > Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en la impresora de etiquetas que desee configurar y, luego, haga clic en Preferencias de impresión. Para computadoras Mac: Para cambiar las opciones de Calidad de impresión, abra el cuadro de diálogo Imprimir y seleccione Básica en el menú emergente de opciones de impresión.

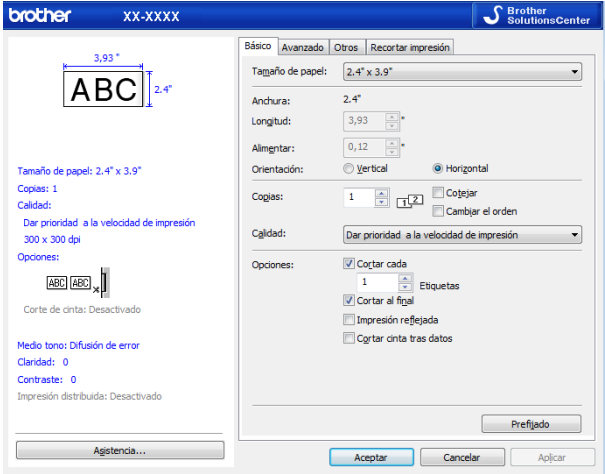Problema	Solución
Los códigos de barras impresos con aplicaciones que no sean P-touch Editor no se pueden leer.	Si los datos de códigos de barras se crearon con una orientación horizontal, cambie el ajuste Orientación de la pestaña Básica del controlador de la impresora a Horizontal y vuelva a intentarlo. 

Información de la versión

Problema	Solución
No conozco el número de versión del firmware de la impresora de etiquetas.	Para comprobar si existe firmware más reciente: 1 Encienda la impresora de etiquetas. 2 Mantenga presionado el botón del cortador (✂) por varios segundos para imprimir el informe. Le recomendamos que utilice un rollo DK de 2,4" (62 mm) o más ancho.
Quiero confirmar que estoy usando la última versión del software.	Utilice P-touch Update Software para confirmar si tiene o no la última versión. Consulte <i>Cómo actualizar el software P-touch</i> en la página 105 para obtener más información sobre P-touch Update Software.

Especificaciones de la impresora de etiquetas

Tamaño		
Dimensiones	Aproximadamente 6,70 (An) x 8,75 (P) x 5,95 (Al) in./170 (An) x 222 (P) x 151 (Al) mm	
Peso	Aproximadamente 3,79 lb (1,715 g) (sin rollos DK)	
Indicadores LED		
LED de estado (verde, naranja y rojo), LED de Editor Lite (verde)		
Botones		
Botón de encendido, Botón de alimentación, Botón de cortador, Botón Editor Lite		
Impresión		
Método	Impresión térmica directa por cabezal térmico	
Cabezal de impresión	300 dpi / 1296 puntos	
Resolución de impresión	300 dpi × 300 dpi	
Velocidad de impresión	Máx. 4,3"/s (110 mm/seg.) La velocidad de impresión real varía según las condiciones.	
Capacidad máxima de impresión (ancho)	4" (101,6 mm) Existe la posibilidad de que no pueda imprimir en todo el ancho, dependiendo de su entorno. Para obtener más información, consulte nuestro sitio web, support.brother.com . Nota: Le recomendamos que diseñe etiquetas con suficiente margen, dado que hay cierta probabilidad de que se recorten los lados si el papel no se introduce correctamente.	
Interfaz		
USB	Versión 2.0 Full Speed (periférico)	
Host USB	Clase HID	
Alimentación eléctrica		
Alimentación eléctrica	120 V CA 60 Hz 1,5 A	
Apagado automático	Nunca/1/2/4/8/12 horas (Para cambiar la configuración de apagado automático, consulte <i>Cambiar la configuración de la impresora de etiquetas</i> en la página 20).	
Otro		
Cortador	Cortador automático duradero	
Entorno	Temperatura/humedad de operación	De 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C) / del 20 % al 80 % (temperatura máxima de termómetro húmedo: 80,6 °F [27 °C])
	Temperatura/humedad de almacenamiento	De -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C) / del 5 % al 95 % (temperatura máxima de termómetro húmedo: 113 °F [45 °C])
Sistemas operativos compatibles		
Consulte support.brother.com para obtener una lista completa y actualizada del software.		

Un kit de desarrollo de software (SDK) está disponible. Visite Brother Developer Center (www.brother-usa.com/lp/civ/home.aspx).

El SDK de b-PAC y los SDK para dispositivos móviles (solo Android) también se pueden descargar. (Los SDK disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso).

Algunas funciones de P-touch Editor no están disponibles con la impresora de etiquetas. Tenga en cuenta los siguientes aspectos al utilizar P-touch Editor para crear plantillas.

Puede obtener una vista previa de la plantilla impresa antes de transferir la plantilla creada a la impresora de etiquetas. Para obtener más información, consulte *Transferir la plantilla a P-touch Transfer Manager* en la página 80.

Notas sobre la creación de plantillas

19

- Parte del texto de la plantilla que se transfiere a la impresora de etiquetas se imprimirá con tamaños de caracteres y fuentes similares de entre los que están cargados en la impresora de etiquetas. Por consiguiente, es posible que la etiqueta impresa difiera de la imagen de la plantilla creada en P-touch Editor.
- En función del ajuste del objeto de texto, es posible que el tamaño de los caracteres se reduzca automáticamente o que parte del texto no se imprima. En caso de que esto ocurra, cambie el ajuste del objeto de texto.
- Aunque se pueden aplicar estilos de caracteres a caracteres individuales con P-touch Editor, los estilos se pueden aplicar a un bloque de texto solo con la impresora de etiquetas. Además, algunos estilos de caracteres no están disponibles en la impresora de etiquetas.
- Los fondos especificados con P-touch Editor no son compatibles con la impresora de etiquetas.
- No se puede transferir un diseño de P-touch Editor que use la función de impresión dividida (que amplía la etiqueta y la imprime en dos o más etiquetas).
- Solo se imprime la porción de la etiqueta que quede dentro del área imprimible.
- Es posible que los campos que sobrepasen el área de impresión no se impriman por completo.

Notas sobre la transferencia de plantillas

- Es posible que la etiqueta impresa difiera de la imagen que aparece en el área de vista previa de P-touch Transfer Manager.
- Si un código de barras que no está cargado en la impresora de etiquetas se transfiere a la impresora de etiquetas, el código de barras se convertirá en una imagen si es un código de barras bidimensional. La imagen del código de barras convertido no se puede editar.
- Todos los objetos transferidos que no pueden ser editados por la impresora de etiquetas se convierten en imágenes.
- Los objetos agrupados se convertirán en un mapa de bits individual.

Notas sobre la transferencia de datos que no sean plantillas

- Si se cambia el número o el orden de los campos de una base de datos y solo se transfiere la base de datos (archivo .csv) para actualizarla, es posible que la base de datos no se vincule correctamente a la plantilla. Además, la primera línea de datos del archivo transferido debe ser reconocida por la impresora de etiquetas como "nombres de campos".
- Los logotipos, símbolos y gráficos descargados en la impresora de etiquetas se ajustarán automáticamente a escala de acuerdo con la fuente residente o cualquiera de los símbolos residentes en la biblioteca.

Procedimiento general para la función P-touch Template

El procedimiento general para utilizar la función P-touch Template se describe a continuación.

Para obtener más información sobre cómo especificar los diversos ajustes de configuración, consulte *Imprimir etiquetas mediante P-touch Template* en la página 39.

Antes de conectar el escáner de códigos de barras a esta impresora de etiquetas, asegúrese de que la configuración del escáner de códigos de barras coincida con la configuración de la herramienta de configuración de P-touch Template que se especificó durante la preparación. Para obtener más información, consulte *Preparación* en la página 40.

- 1 Utilice P-touch Editor para crear una plantilla y, a continuación, transfírela a la impresora de etiquetas.
- 2 Conecte el escáner de códigos de barras a la impresora de etiquetas.
- 3 Escanee el código de barras de *Comando de P-touch Template* para especificar nuevos ajustes o borrar la configuración anterior.
- 4 Escanee el código de barras de *Configuración básica* para especificar el ajuste que desee.
- 5 Especifique la configuración adecuada (A, B o C).

A. Impresión de la plantilla estándar

- 1 Escanee el código de barras de *Número de plantilla predefinida*.

B. Impresión de plantillas avanzada

- 1 Escanee el código de barras de *Seleccionar plantilla* y, a continuación, los códigos de barras de *Para introducir números*.
- 2 Escanee el código de barras cuyos datos desee utilizar o copiar.
- 3 Escanee el código de barras de *Iniciar la impresión*.

C. Impresión de búsqueda en base de datos

- 1 Escanee el código de barras de *Seleccionar plantilla* y, a continuación, los códigos de barras de *Para introducir números*.
- 2 Escanee el código de barras de la clave correspondiente a los datos de la base de datos.
- 3 Escanee el código de barras de *Delimitador*.
- 4 Escanee el código de barras de *Iniciar la impresión*.

- 6 Se imprime la etiqueta especificada.

Lista de códigos de barras para especificar configuraciones

Si desea obtener más Información sobre el uso de estos códigos de barras para especificar la configuración de la impresora de etiquetas, consulte *Imprimir etiquetas mediante P-touch Template* en la página 39.



Nota

- Cuando utilice los códigos de barras de esta lista, establezca **Activador para la impresión con P-touch Template** y **Carácter de prefijo de comandos** en sus valores predeterminados en la herramienta de configuración de P-touch Template.
- Asegúrese de imprimir los códigos de barras a una resolución alta de manera que el escáner de código de barras pueda leerlos correctamente para imprimir las etiquetas que desea.

■ Comando de P-touch Template (inicializar + empezar a especificar ajustes)



[Esc]ia3^II

■ Configuración básica

**Corte automático activado
(cortar cada etiqueta)
+ cortar al final activado**



^c01011

**Corte automático activado
(cortar cada dos etiquetas)
+ cortar al final activado**



^c01021

**Corte automático desactivado
+ cortar al final activado**



^c00001

**Corte automático desactivado
+ cortar al final desactivado**



^c00000

Dar prioridad a la velocidad de la impresión



^qS0

Dar prioridad a la calidad de la impresión




^qS1

Número de copias



^cN

■ Para introducir números ¹

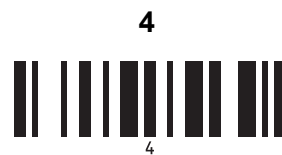

■ Número de plantilla predefinida



Plantilla predefinida 5



Plantilla predefinida 7



Plantilla predefinida 9



Plantilla predefinida 6



Plantilla predefinida 8



Plantilla predefinida 10



■ Seleccionar plantilla



■ Número de copias serializadas



■ Delimitador



■ Inicializar datos de plantilla



■ Iniciar la impresión



¹ Se utilizan al especificar el número de copias impresas y al seleccionar un número de plantilla.
Escanee los códigos de barras para especificar un número de tres dígitos [0][0][7] o [0][1][5]. La configuración se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.
Para cambiar la configuración, escanee de nuevo el código de barras “Número de copias” al cambiar el número de copias o escanee el código de barras “Seleccionar plantilla” nuevamente al cambiar el número de plantilla y, a continuación, escanee los códigos de barras para obtener el nuevo número de tres dígitos.

Usar el escáner de códigos de barras Brother (opcional: PA-BR-001)

El modo P-touch Template permite realizar operaciones para insertar datos en objetos de código de barras y texto en una plantilla descargada desde un escáner de códigos de barras a la impresora de etiquetas.

Debido a que el escáner de código de barras Brother (opcional: PA-BR-001) se ha configurado según la **Configuración de P-touch Template** de la Herramienta de configuración de la impresora, puede usar este escáner de códigos de barras rápidamente sin modificar la configuración.

Para obtener más información sobre el uso del escáner de código de barras Brother, consulte el manual de instrucciones incluido con el escáner de código de barras.

brother