

Konfiguration af infrastrukturstilstand

1) Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde printeren.

- Hvis Wi-Fi-knappen lyser blå, er infrastrukturstilstand allerede konfigureret. Du kan lukke disse instruktioner og fortsætte med installationen.
- Hvis Wi-Fi-knappen blinker blå, skal du trykke på Wi-Fi-knappen og holde den nede, indtil den skifter til hvid og derefter gå til det næste trin.
- Hvis Wi-Fi-knappen lyser hvidt, skal du gå til det næste trin.




2) Tilslut enheden og din printer ved hjælp af Wireless Direct-tilstand ved at vælge printerens netværksnavn blandt de fundne trådløse netværk.

Windows




iOS / Android OS

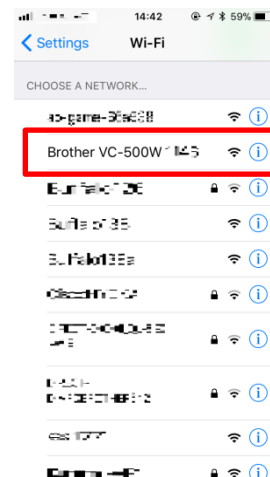


Hvis der er mere end én VC-500W i dit miljø, skal du vælge et VC-500W trådløst netværk for at kontrollere, at de sidste 4 cifre er de samme som de sidste 4 cifre i serienummeret på mærkaten i bunden af din printer.

3) Åbn et webbrowservindue, og skriv "192.168.0.1".

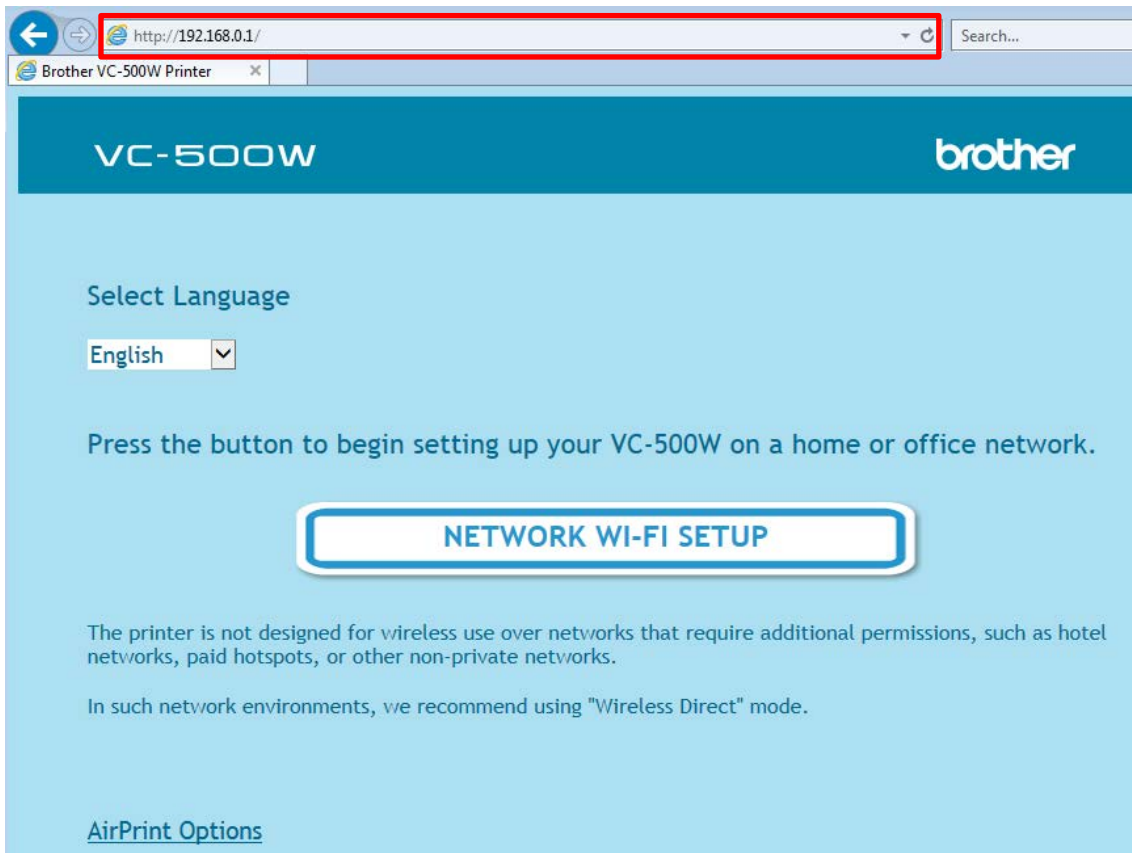

4) Vælg dit sprog.

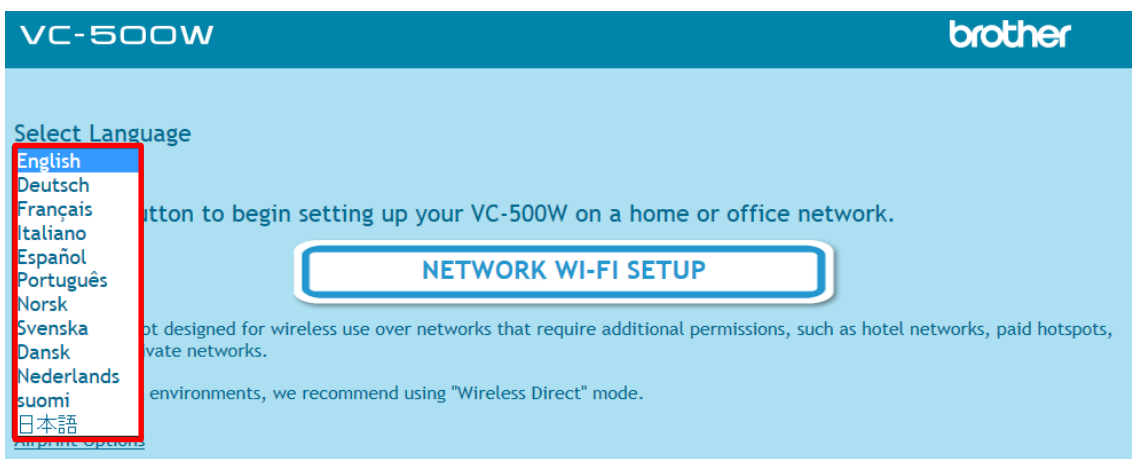


5) Klik på [KONFIGURATION AF NETVÆRKETS WI-FI].



The screenshot shows the Brother VC-500W configuration interface. At the top, there is a blue header with "VC-500W" on the left and the "brother" logo on the right. Below the header, the text "Vælg sprog" is followed by a dropdown menu showing "Dansk". A blue instruction reads: "Tryk på knappen for at starte opsætning af din VC-500W på et hjemme- eller kontor-netværk." A prominent button labeled "KONFIGURATION AF NETVÆRKETS WI-FI" is highlighted with a red box. Below this, a warning states: "Printeren er ikke designet til trådløs brug i netværk, der kræver yderligere tilladelser, såsom netværk i hoteller, betalte hotspots eller andre netværk, der ikke er private." A recommendation follows: "I stedet anbefaler vi at bruge tilstanden 'Wireless Direct'." At the bottom left, there is a link for "AirPrint-indstillinger".

6) Rul med sidepanelet, og vælg dit Wi-Fi-netværks navn.

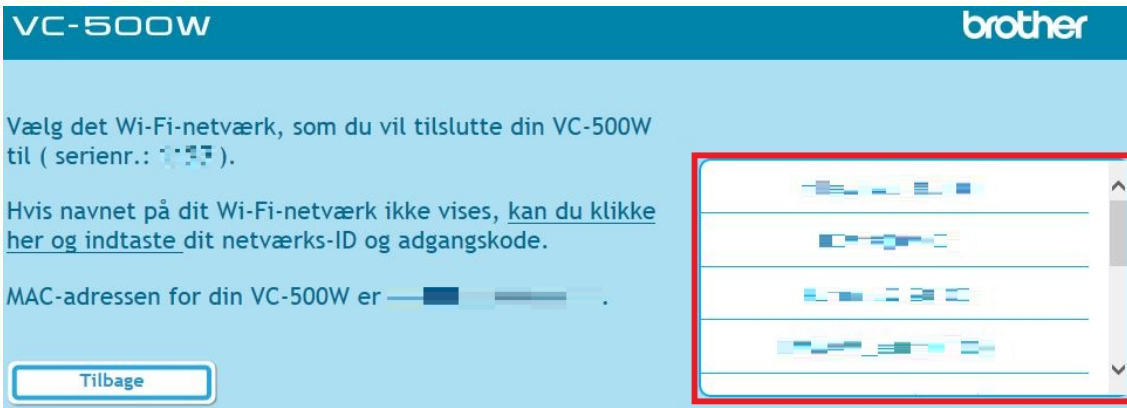

The screenshot shows the Brother VC-500W configuration interface for selecting a Wi-Fi network. The header is the same as in the previous screenshot. The main text says: "Vælg det Wi-Fi-netværk, som du vil tilslutte din VC-500W til (serienr.: [MAC address])." Below this, it says: "Hvis navnet på dit Wi-Fi-netværk ikke vises, kan du klikke her og indtaste dit netværks-ID og adgangskode." The MAC address is partially visible as "MAC-adressen for din VC-500W er [MAC address]". A "Tilbage" button is located at the bottom left. On the right side, a scrollable list of Wi-Fi networks is shown, with the top few entries highlighted in blue and a red box around the list area.

7) Indtast adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk, og klik på [Tilslut].



The screenshot shows the Brother VC-500W configuration interface for entering the Wi-Fi password. The header is the same. The text "Adgangskode" is followed by a text input field, which is highlighted with a red box. Below the input field, there are two buttons: "Tilbage" on the left and "Tilslut" on the right, with the "Tilslut" button highlighted by a red box.

8) Når det følgende skærbillede vises, er infrastrukturtilstand konfigureret. Du kan nu lukke dette vindue og fortsætte med installationen af printeren.

VC-500W **brother**

Wi-Fi knappen vil blinke blå og vil derefter lyse konstant blå.

Hvis Wi-Fi knappen lyser konstant hvidt, kunne din printer ikke tilslutte til dit Wi-Fi-netværk. Prøv at tilslutte igen, og sørg for, at du indtaster den korrekte adgangskode til dit Wi-Fi-netværk.

Hvis det lykkes, vil appen tilslutte til printeren og bruge det Wi-Fi-netværk du har valgt. Det kan tage omkring et minut at tilslutte.

A photograph of a Brother VC-500W wireless printer. The printer is white with a black top section. It has a small control panel on the top surface with a blue Wi-Fi button and a power button. The printer is shown from a front-three-quarter view against a light blue background.