


Konfiguration af infrastrukturtilstand

- 1) Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde printeren.
 - Hvis Wi-Fi-knappen lyser blå, er infrastrukturtilstand allerede konfigureret. Du kan lukke disse instruktioner og fortsætte med installationen.
 - Hvis Wi-Fi-knappen blinker blå, skal du trykke på Wi-Fi-knappen og holde den nede, indtil den skifter til hvid og derefter gå til det næste trin.
 - Hvis Wi-Fi-knappen lyser hvidt, skal du gå til det næste trin.




- 2) Tilslut enheden og din printer ved hjælp af Wireless Direct-tilstand ved at vælge printerens netværksnavn blandt de fundne trådløse netværk.

Windows

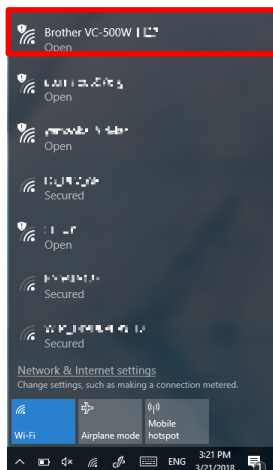


iOS / Android OS

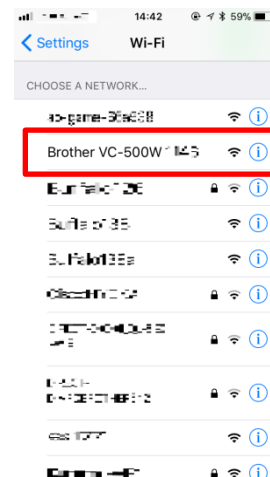


Hvis der er mere end én VC-500W i dit miljø, skal du vælge et VC-500W trådløst netværk for at kontrollere, at de sidste 4 cifre er de samme som de sidste 4 cifre i serienummeret på mærkaten i bunden af din printer.

3) Åbn et webbrowservindue, og skriv "192.168.0.1".

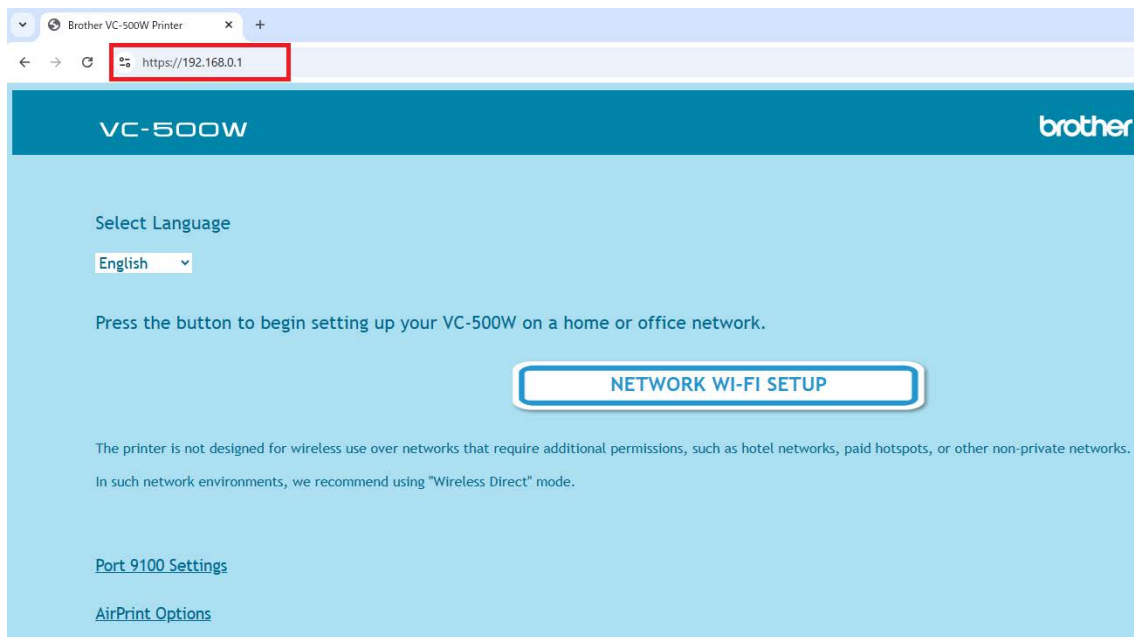

4) Vælg dit sprog.

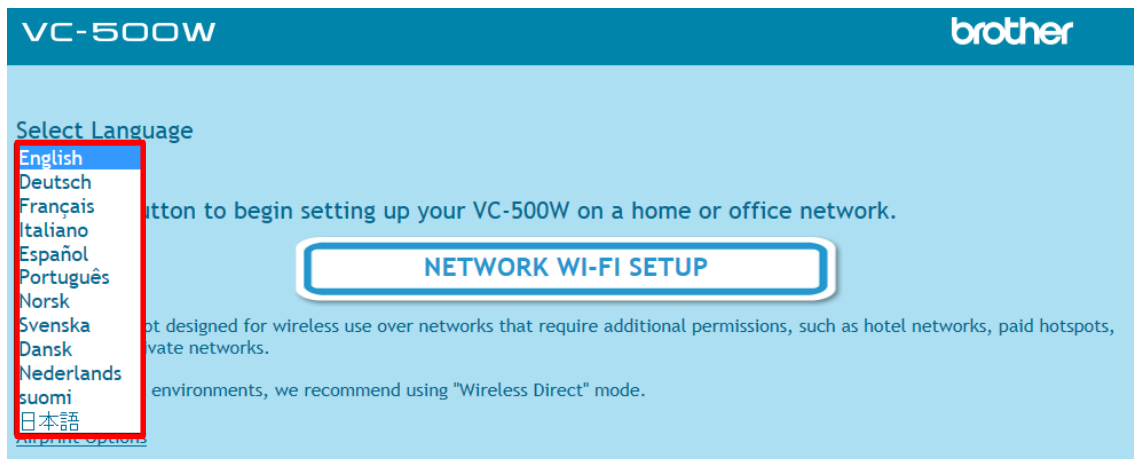

5) Klik på [KONFIGURATION AF NETVÆRKETS WI-FI].

VC-500W brother

Vælg sprog
Dansk ▾

Tryk på knappen for at starte opsætning af din VC-500W på et hjemme- eller kontor-netværk.

KONFIGURATION AF NETVÆRKETS WI-FI

Printeren er ikke designet til trådløs brug i netværk, der kræver yderligere tilladelser, såsom netværk i hoteller, betalte hotspots eller andre netværk, der ikke er private.

I stedet anbefaler vi at bruge tilstanden "Wireless Direct".

[AirPrint-indstillinger](#)

6) Rul med sidepanelet, og vælg dit Wi-Fi-netværks navn.

VC-500W brother

Vælg det Wi-Fi-netværk, som du vil tilslutte din VC-500W til (serienr.: [MAC address]).

Hvis navnet på dit Wi-Fi-netværk ikke vises, kan du klikke [her](#) og indtaste dit netværks-ID og adgangskode.

MAC-adressen for din VC-500W er [MAC address].

[Tilbage](#)

[List of Wi-Fi networks]

7) Indtast adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk, og klik på [Tilslut].

VC-500W brother

Adgangskode

[Tilbage](#) [Tilslut](#)

8) Når det følgende skærbillede vises, er infrastrukturtilstand konfigureret. Du kan nu lukke dette vindue og fortsætte med installationen af printeren.

VC-500W **brother**

Wi-Fi knappen vil blinke blå og vil derefter lyse konstant blå.

Hvis Wi-Fi knappen lyser konstant hvidt, kunne din printer ikke tilslutte til dit Wi-Fi-netværk. Prøv at tilslutte igen, og sørg for, at du indtaster den korrekte adgangskode til dit Wi-Fi-netværk.

Hvis det lykkes, vil appen tilslutte til printeren og bruge det Wi-Fi-netværk du har valgt. Det kan tage omkring et minut at tilslutte.



Port 9100 er som standard aktiveret for at understøtte funktioner til netværksudskrivning. Afhængigt af dit netværksmiljø kan det øge risikoen for uautoriseret adgang, hvis port 9100 holdes åben.

Du kan deaktivere port 9100 i henhold til dine sikkerhedskrav eller driftspolitikker.

Hvis port 9100 er deaktiveret, vil følgende funktioner ikke være tilgængelige:

1. Udskrivning fra Brother Color Label Editor 2-appen på Android- og iOS-enheder.
 2. Udskrivning fra Windows OS ved hjælp af Brother VC-500W printerdriveren.
 3. Udskrivning fra P-touch Editor 5.x-programmet på Windows OS.
-