

## Configuratie infrastructuurmodus

- 1) Druk op de Aan-/uitknop om de printer in te schakelen.
  - Als de Wi-Fi-knop blauw gaat branden, is de infrastructuurmodus al geconfigureerd. U kunt deze instructies dan sluiten en verder gaan met de installatie.
  - Als de Wi-Fi-knop blauw knippert, houdt u de Wi-Fi-knop ingedrukt tot deze wit gaat branden en gaat u verder met de volgende stap.
  - Als de Wi-Fi-knop wit gaat branden, gaat u verder met de volgende stap.



- 2) Sluit het apparaat en de printer met de modus Wireless Direct op elkaar aan door de naam van het netwerk van de printer te selecteren bij de gedetecteerde draadloze netwerken.

### Windows



### iOS / Android OS





---


Als er meerdere VC-500W's in uw netwerkgeving voorkomen, selecteert u een draadloos VC-500W-netwerk en controleert u of de laatste vier cijfers overeenkomen met de laatste vier cijfers van het serienummer op het label aan de onderzijde van de printer.

---

3) Open een webbrowser en typ "192.168.0.1".

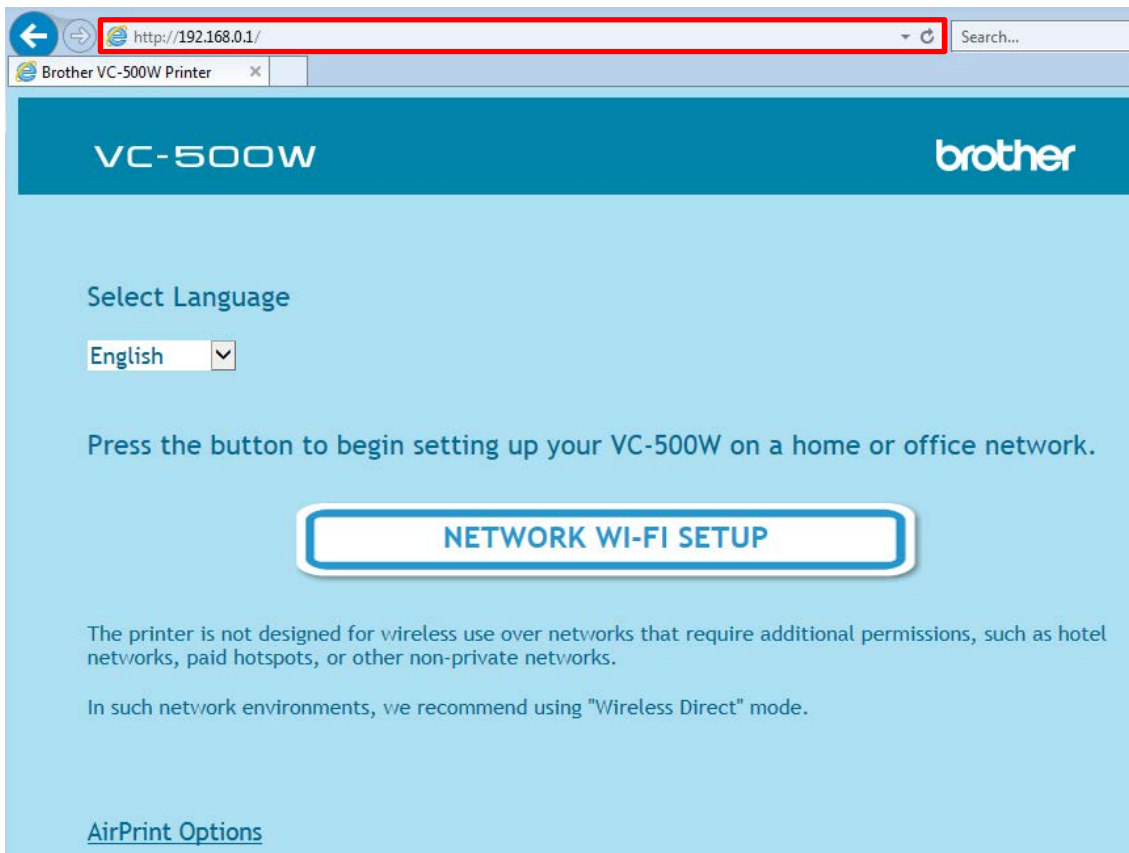


4) Selecteer uw taal.

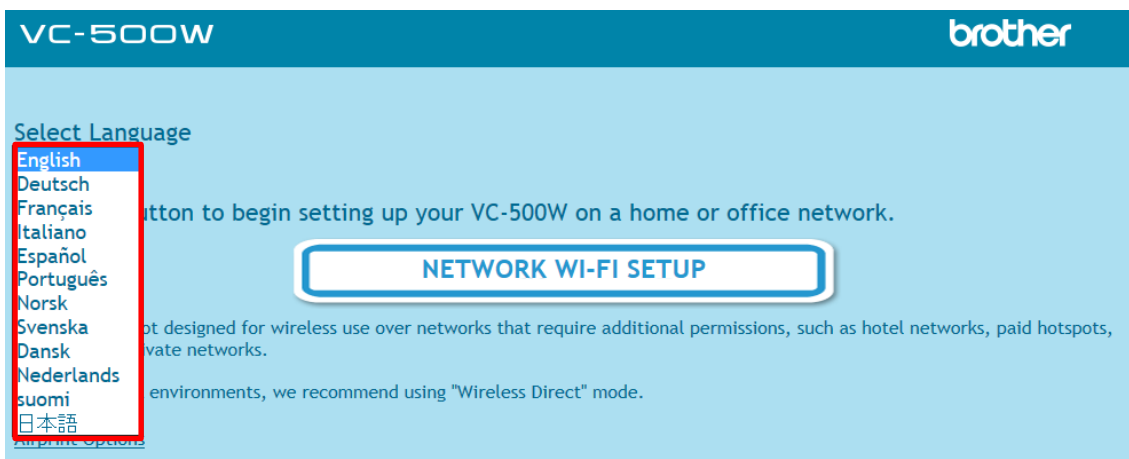

5) Klik op [WI-FI-NETWERK INSTELLEN].



6) Scroll omlaag en selecteer de naam van het Wi-Fi-netwerk.

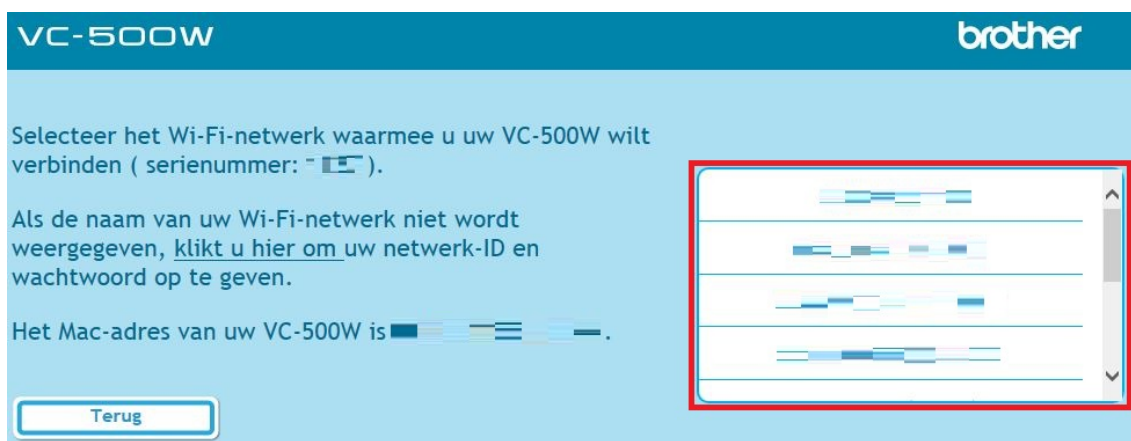

7) Voer het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in en klik op [Verbinden].



- 8) Als het volgende scherm wordt weergegeven, is de infrastructuurmodus geconfigureerd. U kunt dit venster vervolgens sluiten en verder gaan met de installatie van de printer.

**VC-500W** **brother**

De Wi-Fi-knop knippert blauw en gaat vervolgens continu blauw branden.

Als de Wi-Fi-knop continu wit brandt, kan de printer niet aan het Wi-Fi-netwerk worden gekoppeld. Probeer opnieuw verbinding te maken en zorg dat u het juiste wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk opgeeft.

Als dat gelukt is, zal de app verbinding maken met de printer via het Wi-Fi-netwerk dat u hebt geselecteerd. Het kan ongeveer een minuut duren om de verbinding te maken.

