

Infrastruktuuritilan määrittäminen

- 1) Kytke virta tulostimeen painamalla tulostimen virtapainiketta.
 - Jos Wi-Fi-painikkeessa palaa sininen valo, infrastruktuuritila on jo määritetty. Voit sulkea nämä ohjeet ja jatkaa asennusta.
 - Jos Wi-Fi-painikkeessa vilkkuu sininen valo, paina Wi-Fi-painiketta pitkään, kunnes sen valo muuttuu valkoiseksi, ja jatka sitten seuraavaan vaiheeseen.
 - Jos Wi-Fi-painikkeessa palaa valkoinen valo, jatka seuraavaan vaiheeseen.



- 2) Kytke laite ja tulostimesi käyttäen Wireless Direct -tilaa valitsemalla tulostimen käyttämän verkon nimi havaittujen langattomien verkkojen joukosta.

Windows




iOS / Android OS




Jos ympäristössäsi on useampi kuin yksi VC-500W, valitse yksi langaton VC-500W-verkko ja varmista, että sen viimeiset 4 numeroa ovat samat kuin tulostimesi pohjassa olevan tunnistetarran sarjanumeron 4 viimeistä numeroa.

3) Avaa verkkoselainikkuna ja kirjoita osoiteriville "192.168.0.1".

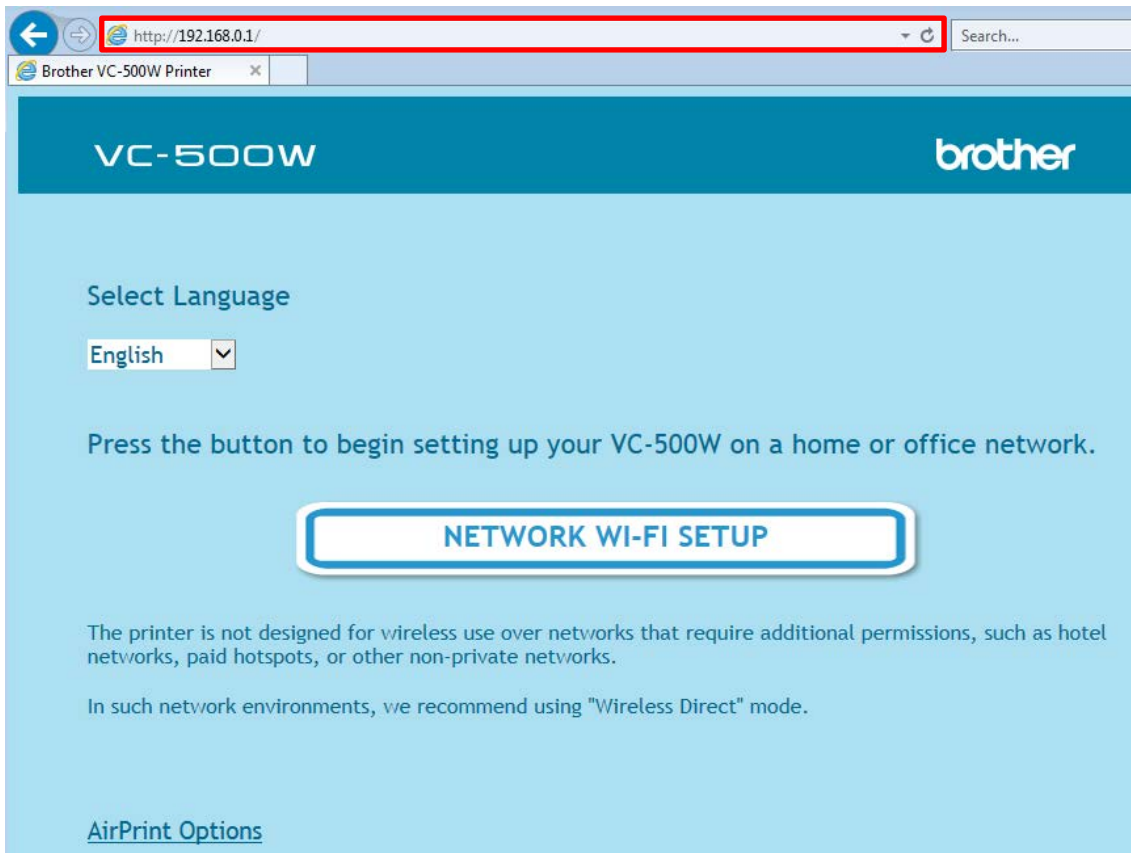

4) Valitse kielesi.

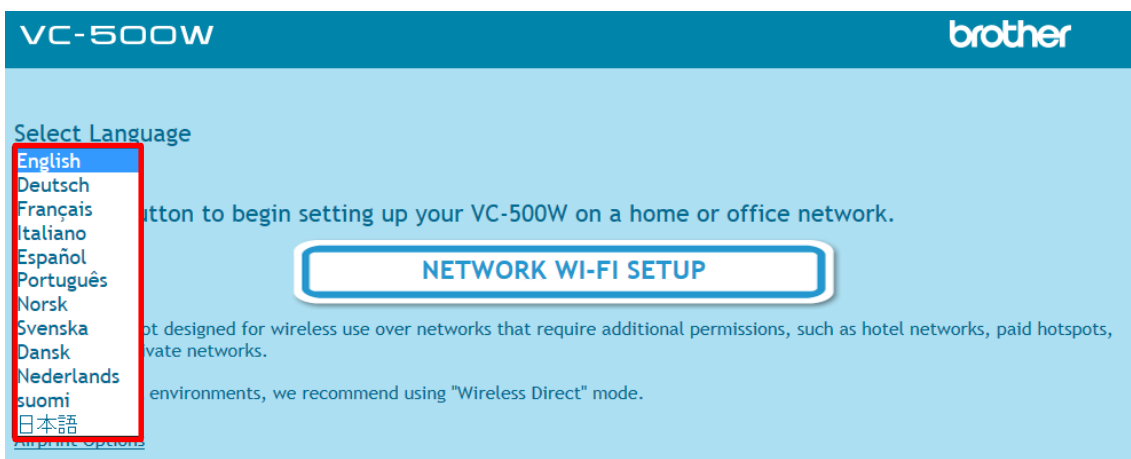

5) Valitse [VERKON WI-FI-MÄÄRITYS].

VC-500W brother

Valitse kieli
suomi

Painikkeella aloitat VC-500W-tulostimesi asentamisen kodin tai työpaikan verkkoon.

VERKON WI-FI-MÄÄRITYS

Tulostin ei ole suunniteltu käytettäväksi langattomasti verkoissa, jotka vaativat lisäkäyttöoikeuksia, kuten hotellien verkoissa, maksullisissa tukiasemissa tai muunlaisissa muissa kuin yksityisissä verkoissa.

Suosittellemme, että käytät kyseisissä verkoissa "Wireless Direct" -tilaa.

[AirPrint-asetukset](#)

6) Vieritä sivupalkkia ja valitse Wi-Fi-verkkosi nimi.

VC-500W brother

Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää VC-500W-tulostimesi (sarjanumero: 1234567890).

Jos Wi-Fi-verkkosi nimi ei ole näkyvässä, [voit antaa verkkosi tunnuksen ja salasanan napsauttamalla tätä.](#)

VC-500W-tulostimesi MAC-osoite on 12:34:56:78:90:AB.

Takaisin

brother
1234567890
9876543210
0987654321
1098765432

7) Syötä Wi-Fi-verkkosi salasana ja valitse [Yhdistä].

VC-500W brother

Salasana

Takaisin Yhdistä

- 8) Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, infrastruktuuritila on määritetty. Nyt voit sulkea tämän ikkunan ja jatkaa tulostimesi asentamista.

VC-500W

brother

Wi-Fi-painike vilkkuu sinisenä ja alkaa sitten palaa yhtenäisesti sinisenä.

Jos Wi-Fi-painike palaa yhtenäisesti valkoisena, tulostimesi ei pystynyt liittymään Wi-Fi-verkkoosi. Yritä yhdistää uudelleen ja varmista, että annat oikean salasanan Wi-Fi-verkollesi.

Jos se onnistuu, sovellus saa yhteyden tulostimeen valitsemasi Wi-Fi-verkon kautta. Yhdistäminen voi kestää muutamia minutteja.

