


## Infrastruktuuritilan määrittäminen

- 1) Kytke virta tulostimeen painamalla tulostimen virtapainiketta.
  - Jos Wi-Fi-painikkeessa palaa sininen valo, infrastruktuuritila on jo määritetty. Voit sulkea nämä ohjeet ja jatkaa asennusta.
  - Jos Wi-Fi-painikkeessa vilkkuu sininen valo, paina Wi-Fi-painiketta pitkään, kunnes sen valo muuttuu valkoiseksi, ja jatka sitten seuraavaan vaiheeseen.
  - Jos Wi-Fi-painikkeessa palaa valkoinen valo, jatka seuraavaan vaiheeseen.




- 2) Kytke laite ja tulostimesi käyttäen Wireless Direct -tilaa valitsemalla tulostimen käyttämän verkon nimi havaittujen langattomien verkkojen joukosta.

### Windows

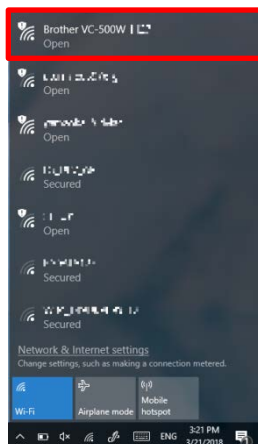


### iOS / Android OS

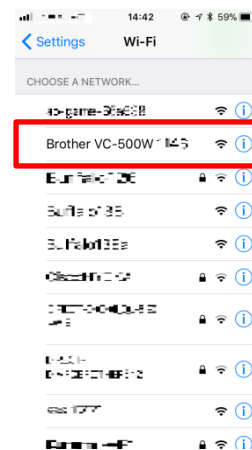


Jos ympäristössäsi on useampi kuin yksi VC-500W, valitse yksi langaton VC-500W-verkko ja varmista, että sen viimeiset 4 numeroa ovat samat kuin tulostimesi pohjassa olevan tunnistetarran sarjanumeron 4 viimeistä numeroa.

3) Avaa verkkoselainikkuna ja kirjoita osoiteriville "192.168.0.1".

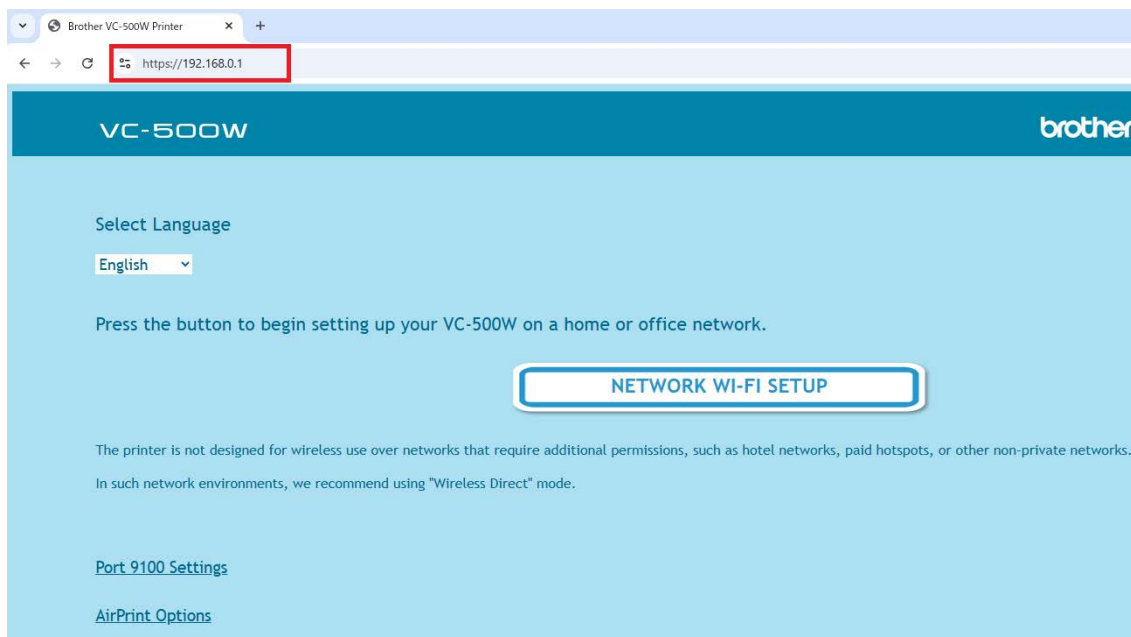

4) Valitse kielesi.

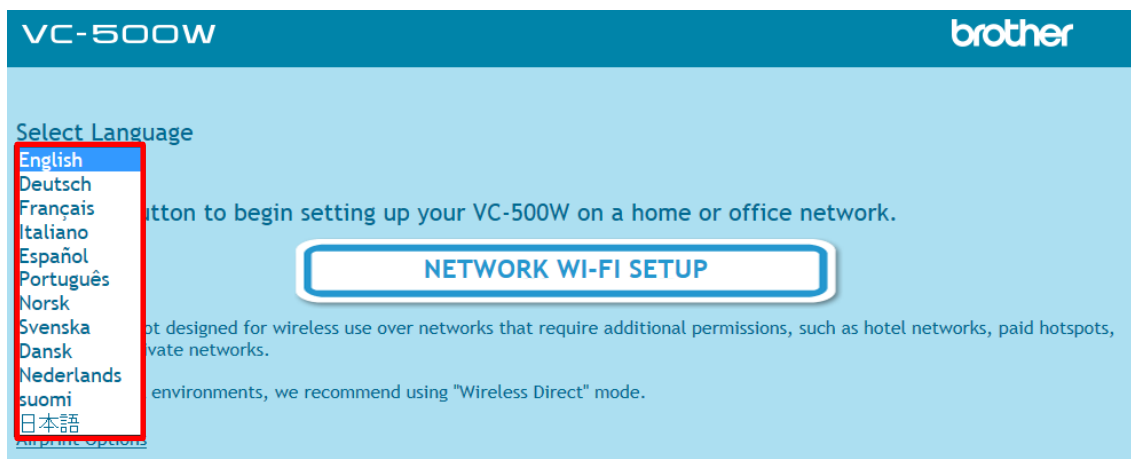

5) Valitse [VERKON WI-FI-MÄÄRITYS].

VC-500W brother

Valitse kieli  
suomi

Painikkeella aloitat VC-500W-tulostimesi asentamisen kodin tai työpaikan verkkoon.

**VERKON WI-FI-MÄÄRITYS**

Tulostin ei ole suunniteltu käytettäväksi langattomasti verkoissa, jotka vaativat lisäkäyttöoikeuksia, kuten hotellien verkoissa, maksullisissa tukiasemissa tai muunlaisissa muissa kuin yksityisissä verkoissa.

Suosittellemme, että käytät kyseisissä verkoissa "Wireless Direct" -tilaa.

[AirPrint-asetukset](#)

6) Vieritä sivupalkkia ja valitse Wi-Fi-verkkosi nimi.

VC-500W brother

Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää VC-500W-tulostimesi ( sarjanumero:  ).

Jos Wi-Fi-verkkosi nimi ei ole näkyvässä, voit antaa verkkosi tunnuksen ja salasanan napsauttamalla tätä.

VC-500W-tulostimesi MAC-osoite on .

**VERKON WI-FI-MÄÄRITYS**

Takaisin

7) Syötä Wi-Fi-verkkosi salasana ja valitse [Yhdistä].

VC-500W brother

Salasana

Takaisin Yhdistä

8) Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, infrastruktuuritila on määritetty. Nyt voit sulkea tämän ikkunan ja jatkaa tulostimesi asentamista.

**VC-500W** **brother**

Wi-Fi-painike vilkkuu sinisenä ja alkaa sitten palaa yhtenäisesti sinisenä.

Jos Wi-Fi-painike palaa yhtenäisesti valkoisena, tulostimesi ei pystynyt liittymään Wi-Fi-verkkoosi. Yritä yhdistää uudelleen ja varmista, että annat oikean salasanan Wi-Fi-verkollesi.

Jos se onnistuu, sovellus saa yhteyden tulostimeen valitsemasi Wi-Fi-verkon kautta. Yhdistäminen voi kestää muutamia minutteja.



---

Portti 9100 on oletusarvoisesti käytössä verkkotulostustoimintojen tukemiseksi. Portin 9100 pitäminen avoimena voi lisätä luvattoman käytön riskiä, mutta tämä vaihtelee verkkoympäristösi mukaan.

Voit poistaa portin 9100 käytöstä omien tietoturva vaatimuksiesi tai toimintakäytäntöjesi noudattamiseksi.

Jos portti 9100 on pois käytöstä, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä:

1. Tulostus Brother Color Label Editor 2 -sovelluksesta Android- ja iOS-laitteilla.
  2. Tulostus Windows-käyttöjärjestelmällä Brother VC-500W -tulostinohjaimen avulla.
  3. Tulostus P-touch Editor 5.x -sovelluksesta Windows-käyttöjärjestelmässä.
-