


Konfiguration des Infrastruktur-Modus

- 1) Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Drucker einzuschalten.
 - Falls die WLAN-Taste blau leuchtet, ist der Infrastruktur-Modus bereits konfiguriert. Sie können diese Anleitung schließen und mit der Installation fortfahren.
 - Falls die WLAN-Taste blau blinkt, halten Sie die WLAN-Taste so lange gedrückt, bis sie weiß wird und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
 - Falls die WLAN-Taste weiß leuchtet, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.




- 2) Stellen Sie mithilfe des Wireless Direct Modus eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Drucker her, indem Sie den Netzwerknamen des Druckers aus den erkannten Wireless-Netzwerken auswählen.

Windows

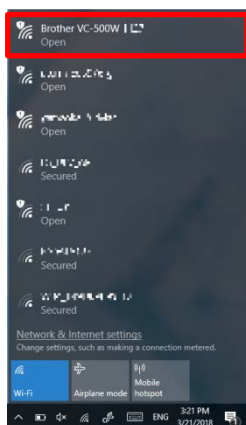


iOS / Android OS

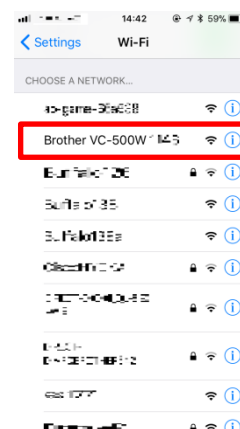


Sollte mehr als ein VC-500W in Ihrer Umgebung vorhanden sein, wählen Sie ein VC-500W Wireless-Netzwerk aus und vergewissern Sie sich, dass die letzten 4 Stellen mit den letzten 4 Stellen der Seriennummer auf dem Etikett an der Unterseite Ihres Druckers übereinstimmen.


3) Öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie „192.168.0.1“ ein.

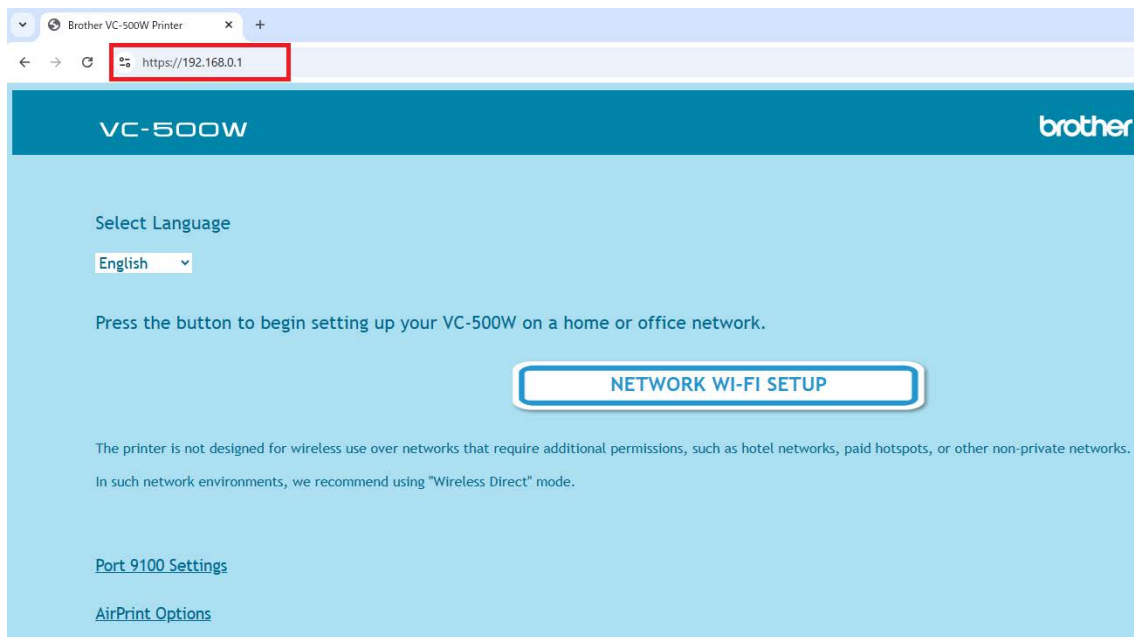

4) Wählen Sie Ihre Sprache aus.

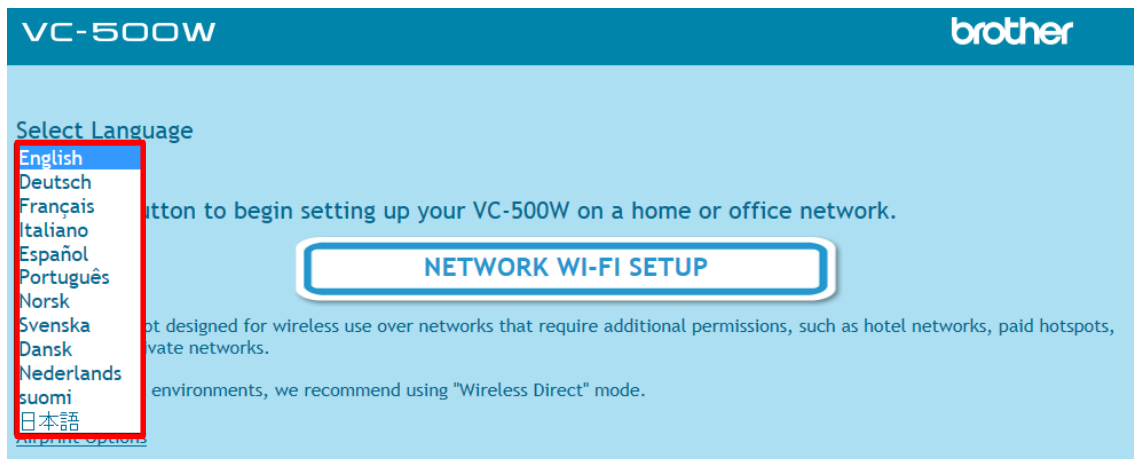

5) Klicken Sie auf [WLAN-EINRICHTUNG].

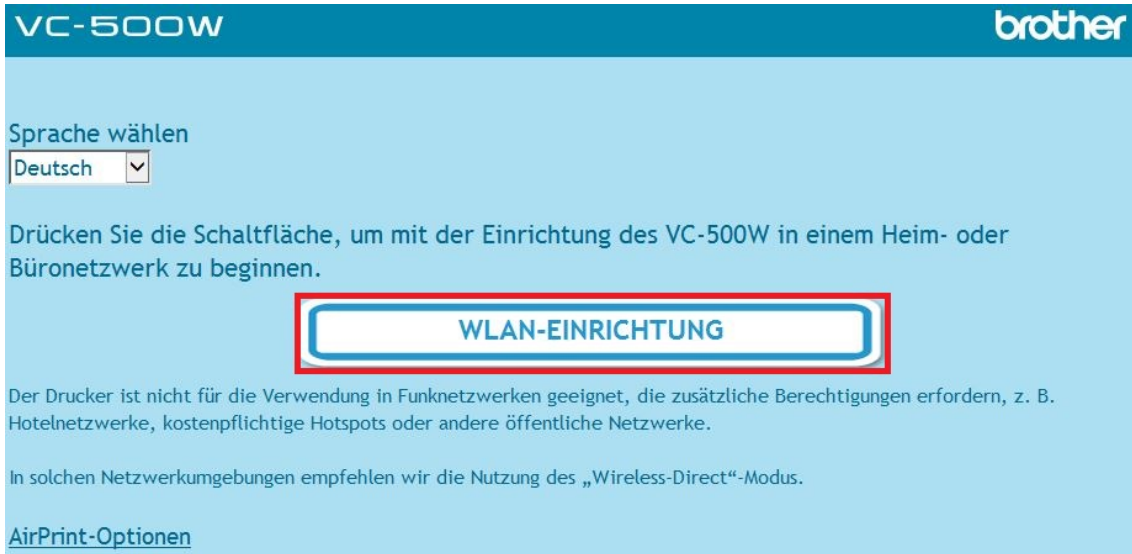

VC-500W brother

Sprache wählen
Deutsch ▾

Drücken Sie die Schaltfläche, um mit der Einrichtung des VC-500W in einem Heim- oder Büronetzwerk zu beginnen.


WLAN-EINRICHTUNG

Der Drucker ist nicht für die Verwendung in Funknetzwerken geeignet, die zusätzliche Berechtigungen erfordern, z. B. Hotelnetzwerke, kostenpflichtige Hotspots oder andere öffentliche Netzwerke.


In solchen Netzwerkumgebungen empfehlen wir die Nutzung des „Wireless-Direct“-Modus.

[AirPrint-Optionen](#)


6) Scrollen Sie mit der Randleiste nach unten und wählen Sie Ihren WLAN-Namen aus.

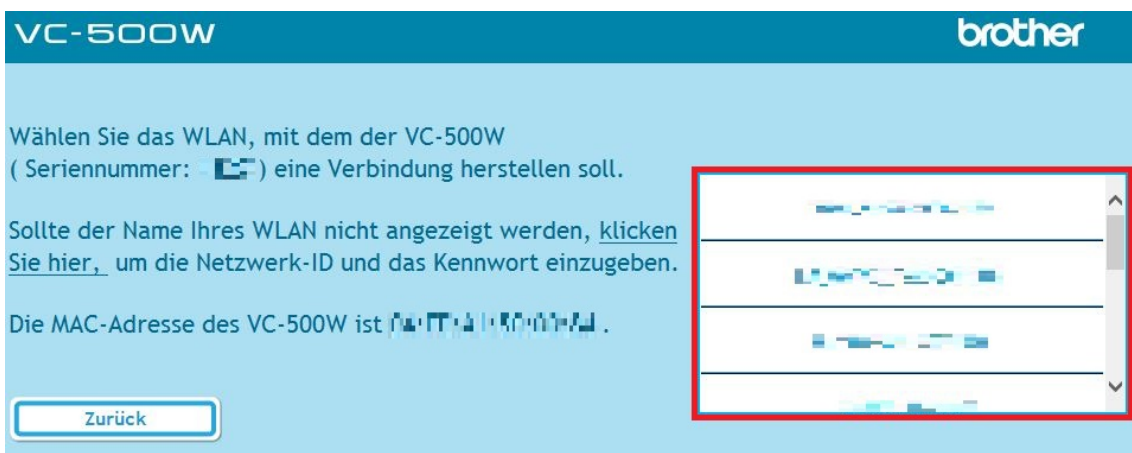


VC-500W brother

Wählen Sie das WLAN, mit dem der VC-500W (Seriennummer: ) eine Verbindung herstellen soll.

Sollte der Name Ihres WLAN nicht angezeigt werden, [klicken Sie hier](#), um die Netzwerk-ID und das Kennwort einzugeben.

Die MAC-Adresse des VC-500W ist .

Zurück



7) Geben Sie Ihr WLAN-Kennwort ein und klicken Sie auf [Verbinden].



VC-500W brother

Kennwort

Zurück Verbinden

- 8) Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, ist der Infrastruktur-Modus konfiguriert. Sie können dieses Fenster jetzt schließen und mit der Installation Ihres Druckers fortfahren.

VC-500W **brother**

Die WLAN-Taste blinkt zuerst blau und leuchtet anschließend kontinuierlich blau.

Falls die WLAN-Taste kontinuierlich weiß leuchtet, konnte sich der Drucker nicht mit dem WLAN verbinden. Versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen, und vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kennwort für das WLAN eingegeben haben.

Die App sollte sich dann über das ausgewählte WLAN mit dem Drucker verbinden. Dieser Vorgang kann etwa eine Minute dauern.



Zur Unterstützung von Druckfunktionen im Netzwerk ist Port 9100 standardmäßig aktiviert. Je nach Ihrer Netzwerkumgebung kann das Offenhalten von Port 9100 jedoch das Risiko eines unbefugten Zugriffs erhöhen.

Sie können Port 9100 entsprechend Ihren Sicherheitsanforderungen oder Betriebsrichtlinien deaktivieren.

Wenn Port 9100 deaktiviert ist, stehen folgende Funktionen nicht zur Verfügung:

1. Drucken über die App „Brother Color Label Editor 2“ auf Android- und iOS-Geräten
 2. Drucken unter Windows mit dem Brother-Druckertreiber „VC-500W“
 3. Drucken über die Anwendung „P-touch Editor 5.x“ unter Windows
-