

Configurazione della modalità Infrastruttura

- 1) Per accendere la stampante, premere il pulsante di alimentazione.
 - Se il pulsante Wi-Fi è blu fisso, la modalità Infrastruttura è già stata configurata. È possibile chiudere queste istruzioni e proseguire con l'installazione.
 - Se il pulsante Wi-Fi è blu lampeggiante, tenere premuto il pulsante Wi-Fi fino a quando non diventa bianco, quindi passare al punto successivo.
 - Se il pulsante Wi-Fi è bianco, passare al punto successivo.




- 2) Collegare il dispositivo e la stampante utilizzando la modalità Wireless Direct; per farlo, selezionare il nome della rete della stampante tra le reti wireless rilevate.

Windows




iOS / Android OS

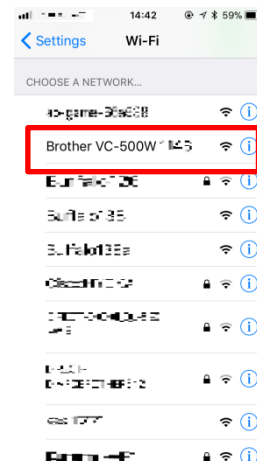


Se nel proprio ambiente è presente più di un'unità VC-500W, selezionare una rete wireless VC-500W per verificare che le ultime 4 cifre coincidano con le ultime 4 cifre del numero di serie stampato sull'etichetta situata sulla base della stampante.

3) Aprire un browser web e digitare "192.168.0.1" nella barra dell'indirizzo.

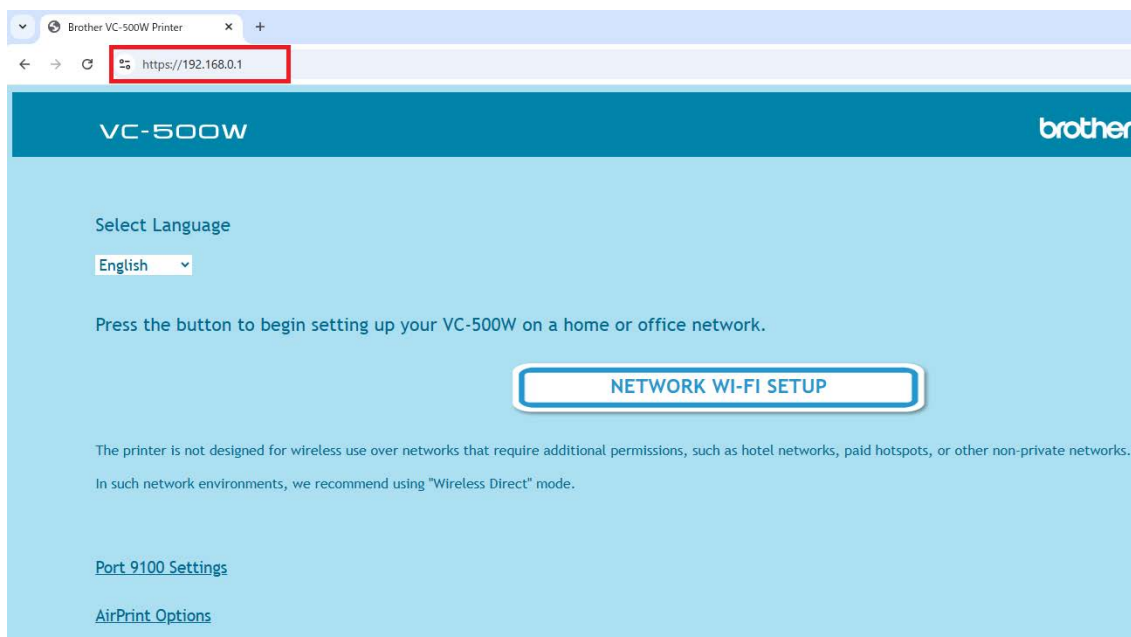


4) Selezionare la lingua.

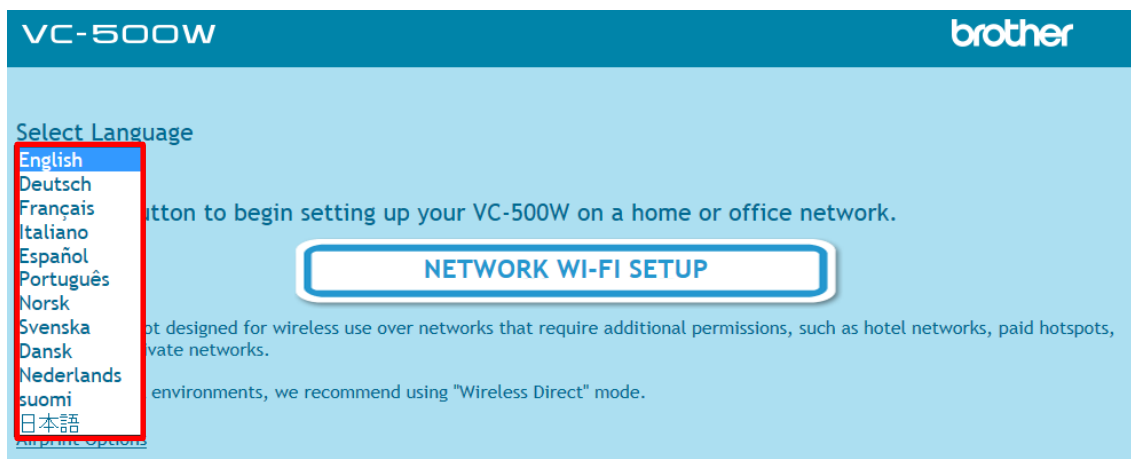

5) Fare clic su [CONFIGURAZIONE RETE WI-FI].



6) Fare scorrere la barra laterale e selezionare il nome della propria rete Wi-Fi.

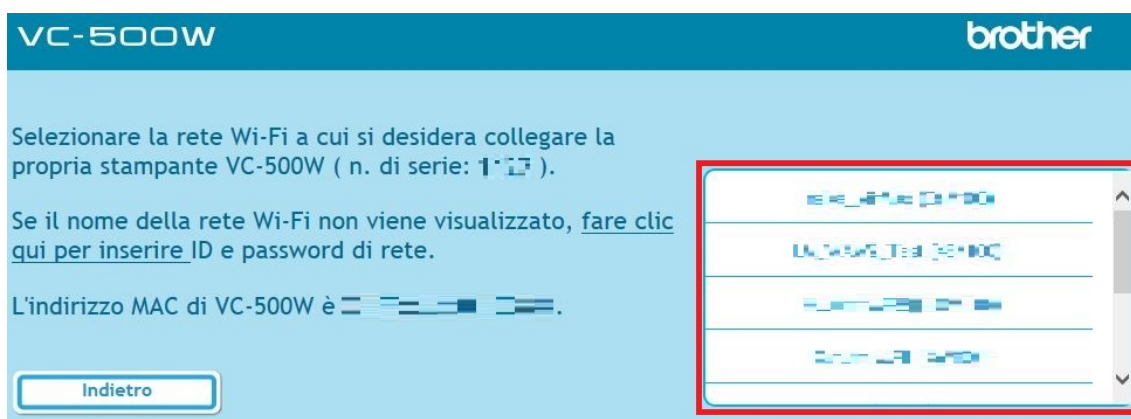

7) Immettere la password della propria rete Wi-Fi e fare clic su [Connetti].



8) Quando viene visualizzata la schermata seguente, la modalità Infrastruttura è stata configurata. È possibile chiudere questa finestra e proseguire con l'installazione della stampante.

VC-500W **brother**

Il pulsante Wi-Fi lampeggia con spia blu e poi resta acceso fisso con spia blu.

Se il pulsante Wi-Fi si illumina con spia bianca fissa, la stampante in uso non può accedere alla rete Wi-Fi. Riprovare a connettere e controllare di avere inserito la password corretta per la rete Wi-Fi.

Se è tutto corretto, l'app si collega alla stampante per utilizzare la rete Wi-Fi selezionata. È possibile che serva un minuto circa per la connessione.



Per impostazione predefinita, la porta 9100 è abilitata per supportare le funzioni di stampa di rete. A seconda dell'ambiente di rete, mantenere aperta la porta 9100 potrebbe aumentare il rischio di accessi non autorizzati.

È possibile disabilitare la porta 9100 in base ai propri requisiti di sicurezza o alle proprie politiche operative.

Se la porta 9100 è disabilitata, le seguenti funzioni non saranno disponibili:

1. Stampa dall'app Brother Color Label Editor 2 su dispositivi Android e iOS.
 2. Stampa dal sistema operativo Windows usando il driver stampante Brother VC-500W.
 3. Stampa dall'applicazione P-touch Editor 5.x sul sistema operativo Windows.
-