


Konfiguration av infrastrukturläge

- 1) Tryck på strömbrytaren så att skrivaren slås på.
 - Om Wi-Fi-knappen lyser blått är infrastrukturläget redan konfigurerat. Du kan stänga de här instruktionerna och gå vidare med installationen.
 - Om Wi-Fi-knappen blinkar blått trycker du på Wi-Fi-knappen och håller ner den tills den lyser vitt. Gå sedan vidare till nästa steg.
 - Om Wi-Fi-knappen lyser vitt går du vidare till nästa steg.




- 2) Anslut enheten och skrivaren med Wireless Direct-läget genom att välja skrivarens nätverksnamn bland de identifierade trådlösa nätverken.

Windows

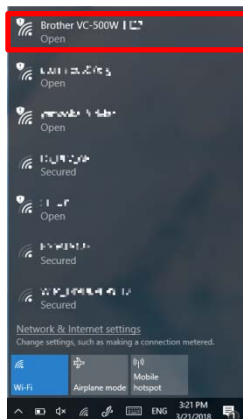


iOS / Android OS

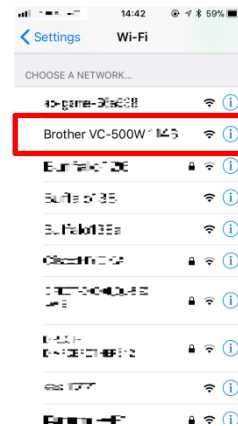


Om det finns fler än en VC-500W i miljön väljer du ett av de trådlösa nätverken med namnet VC-500W och kontrollerar att de sista fyra siffrorna stämmer med motsvarande siffror i serienumret på skrivarens etikett.

3) Öppna en webbläsare och skriv "192.168.0.1".

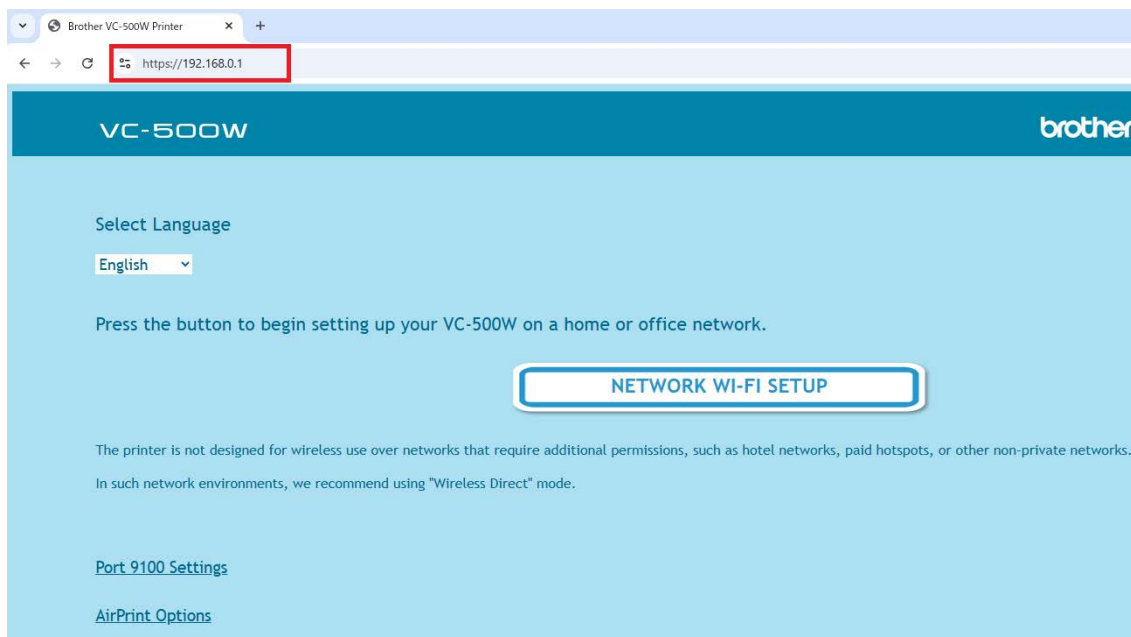

4) Välj ditt språk.

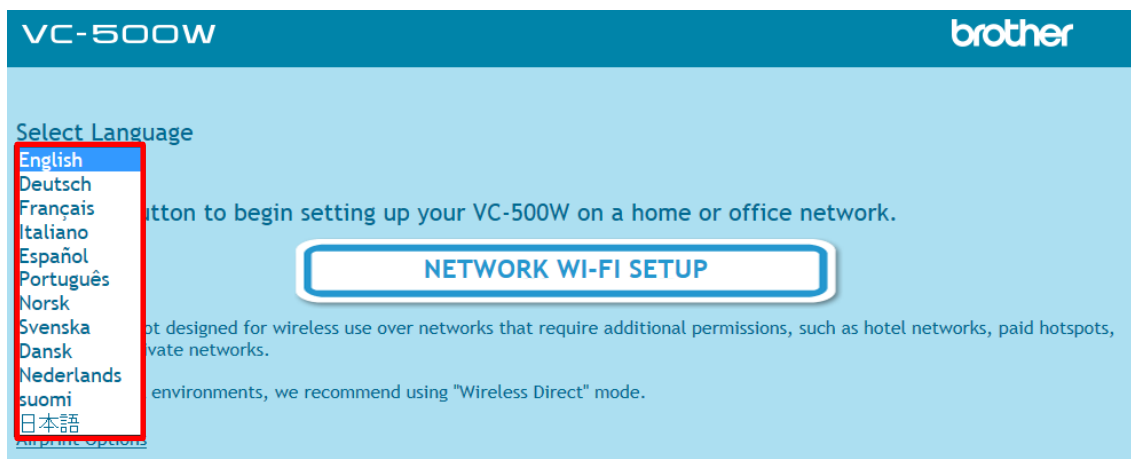

5) Klicka på [INSTÄLLNING AV WI-FI-NÄTVERK].

VC-500W brother

Välj språk
Svenska ▾

Tryck på knappen för att börja ställa in VC-500W i ett hemma- eller kontorsnätverk.

INSTÄLLNING AV WI-FI-NÄTVERK

Skrivaren är inte designad för att fungera vid användning i trådlösa nätverk som kräver ytterligare behörigheter, som hotellnätverk, betalda surfpunkter eller andra icke-privata nätverk.

I sådana nätverksmiljöer rekommenderar vi att du använder läget Wireless Direct.

[AirPrint-alternativ](#)

6) Rulla i sidofältet och välj namnet på Wi-Fi-nätverket.

VC-500W brother

Välj Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta VC-500W till (serienummer: [serienummer]).

Om Wi-Fi-nätverkets namn inte visas [klickar du här för att ange ditt nätverks-ID och lösenord.](#)

MAC-adressen till VC-500W är [MAC-adress].

Bakåt

[List of Wi-Fi networks]

7) Ange lösenordet till Wi-Fi-nätverket och klicka på [Anslut].

VC-500W brother

Lösenord

[Lösenord]

Bakåt **Anslut**


- 8) När följande skärm visas är infrastrukturläget konfigurerat. Nu kan du stänga fönstret och fortsätta med att installera skrivaren.

VC-500W **brother**

Wi-Fi-knappen blinkar blått och lyser därefter blått.

Om Wi-Fi-knappen lyser vitt kunde din skrivare inte ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk. Försök att ansluta igen och se till att du anger rätt lösenord till ditt Wi-Fi-nätverk.

Om det lyckas ansluter appen till skrivaren för att använda Wi-Fi-nätverket som du valde. Det kan ta cirka en minut att ansluta.



Port 9100 är som standard aktiverad för att stödja nätverksutskriftsfunktioner. Beroende på din nätverksmiljö kan det öka risken för obehörig åtkomst om Port 9100 lämnas öppen.

Port 9100 kan stängas av om säkerhetskraven eller de interna riktlinjerna kräver det.

Om Port 9100 är inaktiverad kommer följande funktioner inte längre att vara tillgängliga:

1. Utskrift från appen Brother Color Label Editor 2 på Android- och iOS-enheter.
 2. Utskrift från Windows med drivrutinen för Brother VC-500W.
 3. Utskrift från programmet P-touch Editor 5.x på Windows-datorer.
-