Guide de l’utilisateur

RJ-4250WB
RJ-4230B

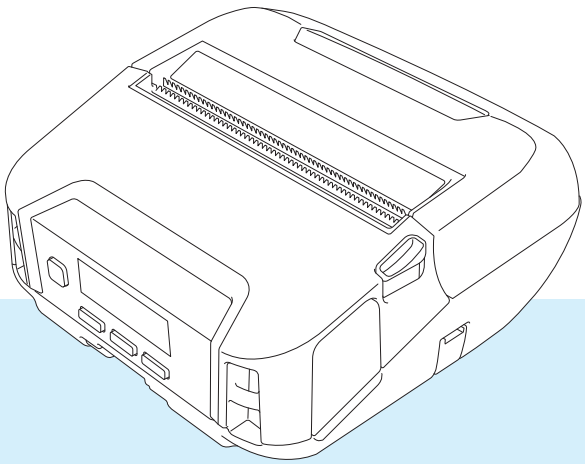

Veuillez lire ce guide de l’utilisateur avant d’utiliser l’imprimante.

Nous vous conseillons de conserver ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Version 04

CAN-FRE

Introduction

Remarques importantes

- Le contenu de ce document et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- Toute duplication ou reproduction non autorisée de tout le contenu ou d'une partie de ce document est interdite.
- Brother se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux spécifications et renseignements contenus dans ce document et ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications.
- Veuillez noter que nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage ou perte de bénéfices découlant de l'utilisation de cette imprimante d'étiquettes ou de l'étiquette créée avec cette imprimante d'étiquettes ou de la disparition ou modification des données à cause d'une panne, d'une réparation ou de l'utilisation de consommables tels que des piles, ou toute réclamation d'une tierce partie.
- Pour l'entretien, les réglages ou les réparations, contactez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si l'imprimante fonctionne anormalement ou si un dysfonctionnement se produit, mettez l'imprimante hors tension et débranchez chaque cordon et contactez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Les écrans présentés dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.
- Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous d'avoir lu tous les documents fournis avec l'imprimante pour connaître les renseignements liés à la sécurité et au bon fonctionnement de l'appareil.
- Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Marques de commerce

- Android est une marque de commerce de Google Inc.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées qui sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Brother Industries, Ltd. est autorisée sous licence.
- QR Code est une marque de commerce déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC / P est une marque de commerce déposée de Seiko Epson Corporation.
- AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce déposées d'Apple Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Licence

- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI / Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode).

  Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights reserved.
- Blue SDK

  Copyright © 1995 à 2018 OpenSynergy GmbH.

  All rights reserved. All unpublished rights reserved.
- Portions of this software are copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Manuels disponibles

Vous pouvez télécharger les dernières versions des guides à partir du site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com

Guide de sécurité du produit [1, 2]	Ce guide comprend des renseignements relatifs à la sécurité. Veuillez le lire avant d'utiliser votre imprimante.
Guide d'installation rapide [1, 2]	Ce guide comprend des renseignements de base sur l'utilisation de votre imprimante, ainsi que des conseils de dépannage.
Guide de l'utilisateur [2]	Ce guide présente du contenu sur le *Guide d'installation rapide* et des renseignements supplémentaires sur les paramètres de l'imprimante, les opérations, les consignes de sécurité, les paramètres de connexion réseau, les conseils de dépannage et les instructions d'entretien relatifs à votre imprimante.
Command Reference [2] (Référence des commandes)	Ce guide fournit de l'information sur les commandes de contrôle de l'imprimante pour contrôler directement votre imprimante.

[1] Manuel imprimé fourni avec l'imprimante.

[2] Manuel PDF disponible sur le site Web de soutien Brother.

Symboles utilisés dans ce guide

Les symboles suivants sont utilisés dans ce guide :

DANGER	Le non-respect des instructions et des avertissements entraînera la mort ou des blessures graves. Suivez ces directives pour éviter le risque de génération de chaleur, de fumée, d'explosion ou d'incendie.
AVERTISSEMENT	Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Veuillez vous conformer à ces directives pour éviter tout risque de surchauffe, de fumée, d'explosion, d'incendie ou de blessure.
ATTENTION	Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées. Suivez ces directives pour éviter les blessures.
Important	Indique des informations ou des conseils à respecter. Le non-respect de ces consignes peut endommager l'appareil ou faire échouer les opérations.
Remarque	Indique des notes qui fournissent des informations ou des instructions susceptibles de vous aider à mieux comprendre le produit et à l'utiliser de manière plus efficace.

Instructions de sécurité importantes

DANGER
Batterie Li-ion rechargeable
■ Ne pas laisser la batterie entrer en contact avec des liquides. ■ Ne pas charger, utiliser ou laisser la batterie à des températures élevées (supérieures à 60 °C/140 °F). ■ Ne pas essayer de charger la batterie à l'aide d'un chargeur non pris en charge. ■ Utiliser uniquement pour son usage prévu. ■ Tenir à l'écart de la chaleur et du feu. ■ Ne pas connecter les bornes + et - avec des objets métalliques tels que des fils. Ne pas transporter ou stocker la batterie avec des objets métalliques. ■ Ne pas jeter, heurter ou endommager la batterie de quelque façon que ce soit. ■ Ne souder aucune connexion à la batterie. ■ Ne pas démonter ou modifier la batterie. ■ Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères.

⚠ AVERTISSEMENT

N’UTILISEZ PAS l’imprimante là où son utilisation est interdite, notamment en avion, car cela pourrait avoir des répercussions sur l’équipement de l’avion et, par conséquent, occasionner un accident.

N’UTILISEZ PAS l’imprimante à certains endroits, notamment à proximité d’appareils médicaux. Les ondes électromagnétiques pourraient provoquer un dysfonctionnement des appareils.

ÉVITEZ que des solvants organiques (benzène, diluant à peinture, dissolvant pour vernis à ongles ou désodorisants) entrent en contact avec le boîtier en plastique du produit. Ces produits pourraient déformer ou faire fondre le boîtier en plastique, ce qui présente un risque de choc électrique ou d’incendie.

Imprimante, adaptateur secteur (en option) ou adaptateur de voiture (en option)

- Lorsque des objets étrangers sont insérés dans l’imprimante ou ses connecteurs et ports, arrêtez d’utiliser l’imprimante et mettez l’imprimante hors tension. Débranchez ensuite chaque câble ou retirez la batterie.
- N’utilisez pas, ne chargez pas et ne stockez pas les produits dans l’un des endroits suivants.
  - Lieu où les liquides entrent en contact.
  - Lieu où il y a beaucoup de poussière.
  - Lieu dont la température est extrêmement élevée.
  - Pendant un orage.
  - Lieu où de la condensation se forme.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l’appareil.
- Ne versez pas de produits chimiques et de pulvérisations combustibles sur les produits.
- Utilisez et rangez l’imprimante, les autres composants et les sacs d’emballage hors de la portée des enfants.
- Retirez la batterie ou débranchez le cordon lors de l’expédition.
- Si l’imprimante n’est pas utilisée pendant de longues périodes, retirez la batterie ou débranchez le cordon avant de l’entreposer.

Batterie Li-ion rechargeable

- Tenir à l’écart des nourrissons. En cas d’ingestion, contactez immédiatement les services d’urgence.
- Cessez d’utiliser la batterie s’il y a des anomalies perceptibles telles que l’odeur, la chaleur, les déformations ou la décoloration.
- Si le liquide de la batterie pénètre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l’eau propre. Contactez immédiatement les services d’urgence.

Adaptateur secteur, adaptateur de voiture

- Utilisez uniquement avec le produit spécifié.
- Insérez la fiche fermement dans la prise électrique.
- Utilisez l’adaptateur secteur avec une prise maison (c.a. 100 à 240 V 50 / 60 Hz) et un adaptateur de voiture de 12 V c.c.
- Ne laissez pas d’objets métalliques entrer en contact avec les connecteurs et les ports.
- Ne tirez pas sur le cordon lorsque vous débranchez le cordon de l’adaptateur secteur ou l’adaptateur de voiture de la prise électrique. Tenez la fiche et retirez-la de la prise électrique.
- Veuillez à ne pas endommager, tordre, plier sévèrement, tirer, placer des objets, lier l’adaptateur secteur et l’adaptateur de voiture.
- Ne laissez pas l’adaptateur secteur et l’adaptateur de voiture se coincer.
- Ne surchargez pas les prises électriques.

⚠ ATTENTION

Du papier thermique est utilisé pour les rouleaux RD. Par conséquent, la couleur de l'étiquette et de l'impression peut être altérée ou perdre de son éclat si elle est exposée à la lumière du soleil ou à la chaleur. Lorsque des étiquettes sont utilisées pour l'extérieur et que la durabilité est importante, il N'EST PAS recommandé d'utiliser les rouleaux RD.

Selon l'endroit, les matériaux et les conditions environnementales, l'étiquette peut se décoller ou devenir indécollable; la couleur de l'étiquette peut également changer ou déteindre sur d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions environnantes et le matériau. Testez l'étiquette en apposant une petite partie de celle-ci à un endroit moins visible de la surface désirée.

Imprimante

- Ne tenez pas l'imprimante par le couvercle du compartiment du rouleau RD ou le guide-rouleau.

  Il y a un risque que le couvercle se détache ou que l'imprimante tombe.
- Lorsque vous connectez des câbles et des accessoires, suivez les instructions applicables.
- Ne touchez pas la tête d'impression et les pièces métalliques entourant la tête.
- Si l'imprimante est utilisée pendant une période prolongée, les parties de l'imprimante peuvent devenir suffisamment chaudes pour provoquer une brûlure à basse température.

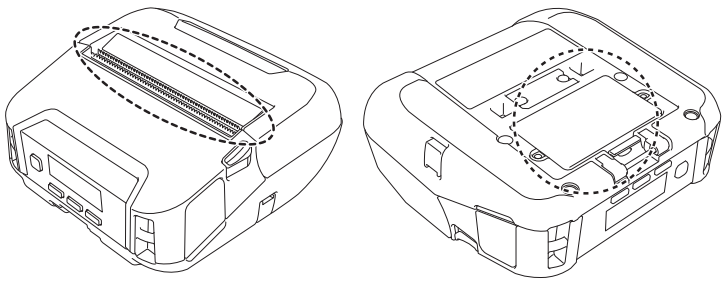

Batterie Li-ion rechargeable

Si le liquide de la batterie pénètre dans la peau ou les vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau.

Adaptateur secteur, adaptateur de voiture

Assurez-vous que vous pouvez toujours accéder au cordon de l'adaptateur afin de pouvoir le déconnecter immédiatement en cas d'urgence.

Pince de ceinture

Assurez-vous que la pince de ceinture est solidement attachée à l'imprimante et à la ceinture du porteur.

⚠ ATTENTION

Étiquette de mise en garde

Ne touchez pas la lame et la tête d’impression.

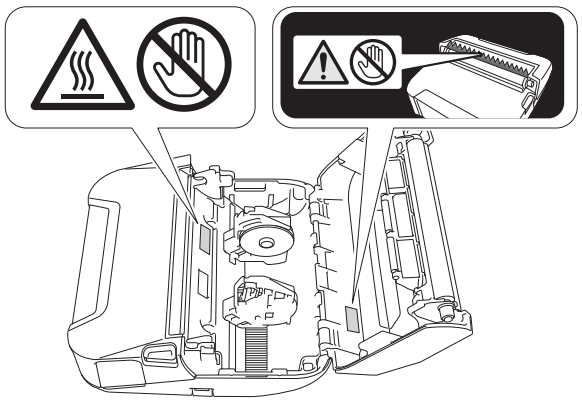

IMPORTANT

- NE RETIREZ PAS les étiquettes apposées sur l’imprimante. Ces étiquettes fournissent des renseignements opérationnels et indiquent le numéro du modèle de l’imprimante.
- N’APPUYEZ PAS sur le bouton d’alimentation ou l’indicateur DEL avec un objet pointu, tel qu’un stylo. Cela pourrait endommager le bouton ou la DEL.
- NE TRANSPORTEZ PAS l’imprimante lorsque les câbles sont reliés au connecteur c.c. ou au port mini-USB. Le connecteur et les ports pourraient être endommagés.
- NE CONSERVEZ PAS l’imprimante à un endroit exposé à des températures élevées, à un haut degré d’humidité, à la lumière directe ou à la poussière. Cela pourrait causer une décoloration ou un dysfonctionnement.

Mesures préventives générales

Imprimante

- Si les fonctions de connexion Bluetooth et au réseau local sans fil sont toutes deux activées, la vitesse de communication pourrait diminuer en raison de l'interférence causée par les ondes radioélectriques. Si cela se produit, désactivez la fonction que vous n'utilisez pas (fonction de connexion Bluetooth ou au LAN sans fil).
- ÉVITEZ de recouvrir ou d'insérer des corps étrangers dans la fente de sortie du papier, le connecteur c.c. ou le port mini-USB.
- N'UTILISEZ AUCUN diluant, benzène, alcool ou tout autre solvant organique pour nettoyer l'imprimante. L'emploi de tels produits pourrait endommager le fini de surface. Il est possible d'utiliser de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol pour nettoyer la tête d'impression ou le rouleau. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'imprimante.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, retirez le rouleau de l'imprimante.
- Maintenez toujours le couvercle du compartiment à rouleaux fermé lors de l'impression.
- Du papier thermique est utilisé pour l'imprimante. Si de l'encre est appliquée sur le papier imprimé, par exemple, une signature ou une estampille, l'encre peut effacer le texte imprimé ou le déteindre. En outre, l'encre appliquée peut prendre un certain temps à sécher. Le texte imprimé peut s'estomper ou se décolorer si l'étiquette entre en contact avec l'un des produits suivants : produits de chlorure de vinyle, articles en cuir tels que portefeuilles et porte-monnaie, composés organiques tels que alcool, cétones ou esters, ruban adhésif, gommes, encre de marqueur magique, encre permanente de marqueur, liquide de correction, carbone, colle, papier sensibilisé par diazo, lotion pour les mains, produits de soin de cheveux, produits de beauté, eau, ou sueur.
- NE TOUCHEZ PAS l'imprimante lorsque vous avez les mains mouillées.
- N'UTILISEZ PAS de papier plié, mouillé ou humide; sinon, un défaut d'alimentation du papier ou un dysfonctionnement pourrait survenir.
- NE TOUCHEZ PAS le papier ou les étiquettes lorsque vous avez les mains mouillées; sinon, un dysfonctionnement pourrait survenir.

Rouleau RD

- Utilisez les accessoires et fournitures Brother (indiqués par la marque RD ROLLS).
- Si l'étiquette est apposée sur une surface mouillée, sale ou huileuse, elle pourrait se décoller facilement. Avant de coller l'étiquette, nettoyez la surface sur laquelle elle sera apposée.
- Du papier thermique est utilisé pour les rouleaux RD. Par conséquent, les rayons ultraviolets, le vent et la pluie peuvent causer la décoloration de l'étiquette et le décollement des extrémités de l'étiquette.
- N'exposez PAS le rouleau RD à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à un haut degré d'humidité ou à la poussière. Conservez-le dans un endroit frais et sombre. Utilisez le rouleau RD peu de temps après l'ouverture de son emballage.
- Si vous grattez la surface imprimée de l'étiquette avec vos ongles ou des objets métalliques, ou si vous touchez la surface imprimée avec des mains mouillées d'eau, de sueur ou de crème médicamentée, la couleur peut changer ou s'estomper.
- N'APPOSEZ PAS les étiquettes sur des personnes, des animaux ou des plantes. N'apposez jamais les étiquettes sur une propriété publique ou privée sans permission.
- Les dernières étiquettes du rouleau RD pourraient ne pas être imprimées correctement. Par conséquent, chaque rouleau contient un plus grand nombre d'étiquettes que ce qui est indiqué sur l'emballage.
- Lorsqu'une étiquette est enlevée après avoir été apposée sur une surface, une partie de celle-ci demeure collée.
- Lorsqu'une étiquette est apposée, il peut être difficile de l'enlever.

Imprimante, adaptateur secteur, adaptateur de voiture ou accessoires

Respectez toutes les réglementations applicables lors de la mise au rebut de ces produits.

Table des matières

Section I Opérations de base

1 Configurer l'imprimante 13

Description des pièces....13
Panneau de configuration....14
Écran ACL....15
Voyants DEL....17
Fonctions des boutons....19
Installation et retrait de la batterie....20
Installer la batterie....20
Recharger la batterie....22
Chargement de la batterie lorsqu'elle est installée dans l'imprimante....22
Arrêter la charge de la batterie....25
Conseils sur l'utilisation de la batterie....25
Lorsque vous n'utilisez pas la batterie....25
Mise sous tension ou hors tension....26
Définir la langue....26
Insérer le rouleau....26
Utiliser la butée du support de rouleau....28
Déchirer les médias....29
Attacher la pince de ceinture....30
Installation des logiciels sur un ordinateur ou un appareil mobile....31
Logiciels disponibles....31
Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur....33
Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile....34
Connexion à l'aide de l'USB (ordinateur uniquement)....34
Connexion Bluetooth....35
Connexion Wi-Fi (RJ-4250WB uniquement)....36
Se connecter en utilisant la connexion NFC (Android)....40
Écran ACL....41
Paramètres de l'écran ACL....41

2 Comment utiliser l'imprimante 44

Impression à partir de votre ordinateur....44
Impression avec le pilote de l'imprimante....44
Configuration des options du pilote d'imprimante....44
Impression à partir d'un appareil mobile....45

3 Modifier les paramètres de l'imprimante 46

Outil de paramétrage d'imprimante....46
Avant d'utiliser l'Outil de paramétrage d'imprimante....46
Utilisation de l'Outil de paramétrage d'imprimante....47
Paramètres de communication....49
Boîte de dialogue Paramètres....49
Barre de menus....51

Onglet Général 54
Onglet LAN sans fil (RJ-4250WB uniquement) 58
Onglet Wireless Direct (RJ-4250WB uniquement) 62
Onglet Bluetooth 63
Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes 67
Paramètres de l'appareil 68
Boîte de dialogue Paramètres 68
Barre de menus 70
Onglet Paramètre de base 72
Onglet Avancés 74
Position d'impression/Capteurs 76
Onglet Paramètres d'affichage 78
Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes 79
Paramètres de P-touch Template 80
P-touch Template 80
Boîte de dialogue Paramètres de P-touch Template 81
Configuration du format de papier 83
Boîte de dialogue Configuration du format de papier 83
Distribution de formats de papier 88
Modification des paramètres d'impression depuis un appareil mobile 88

4 Autres fonctions 89

Impression des paramètres de l'imprimante 89
Mode de stockage de masse 90
Description 90
Utilisation du mode de stockage de masse 90
Imprimer des images JPEG 91
Mise à jour à distance (RJ-4250WB uniquement) 91

Section II Logiciel

5 Comment utiliser P-touch Editor 93

Utilisation de P-touch Editor 93
Lancement de P-touch Editor 93
Impression à l'aide de P-touch Editor 95
Conseils pour la création de modèles 97
Création d'un modèle 97
Liaison d'une base de données à un modèle 101

6 Utilisation de P-touch Transfer Manager et P-touch Library 103

P-touch Transfer Manager 103
Transfert du modèle sur P-Touch Transfer Manager 104
Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante 107
Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante 111
Supprimer les données de l'imprimante 112
Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert 113
Utilisation de P-touch Library 114
Démarrage de P-touch Library 114

Ouverture et modification de modèles 116
Impression de modèles 117
Recherche de modèles 118

7 Comment transférer les modèles à l'aide de P-touch Transfer Express 120

Préparation de P-touch Transfer Express 120
Transfert du modèle sur P-Touch Transfer Manager 121
Enregistrement du modèle en tant que fichier de package de transfert (.pdz) 122
Distribution d'un fichier de package de transfert (.pdz) et de P-Touch Transfer Express à un utilisateur 124
Transfert du fichier de package de transfert (.pdz) sur l'imprimante 125

8 Comment mettre à jour le logiciel P-touch Update Software 128

Logiciel P-touch Update Software 128
Mise à jour du microprogramme 130

9 Réseau sans fil (RJ-4250WB uniquement) 133

Fonctions réseau 133
Comment modifier les paramètres réseau de l'imprimante (adresses IP, masques de sous-réseau et passerelles) 134
Utilisation de l'utilitaire BRAdmin Light 134
Autres utilitaires de gestion 136
Utilisation de la gestion à partir du Web (navigateur Web) 136
Utilisation de l'utilitaire BRAdmin Professional 136
Gestion à partir du Web 137
Configuration des paramètres de l'imprimante à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web) 138

Section III Annexe

10 Maintenance de l'imprimante 140

Entretien extérieur 140
Nettoyage de la tête d'impression 140
Nettoyage du rouleau 141
Nettoyage de la fente de sortie du papier 141
Entretien de la platine sans doublure améliorée 142

11 Spécifications du produit 143

12 Chargeur de la batterie (en option : PA-BC-003) 145

Description des pièces 145
Spécifications 145
Comment charger les batteries 146
Montage mural 147
Utilisation des écrous d'insertion 147
Connecter plusieurs chargeurs de batterie 149
Débrancher les chargeurs de batterie 150

13 Platine sans doublure améliorée (en option : PA-LPR-001) 151

Description des pièces....151
Installer la platine sans doublure améliorée....152

14 Station d'accueil active (en option : PA-CR-002) 154

Description des pièces....154
Spécifications....154
Comment charger les batteries....155
Retrait d'imprimante....156
Verrouiller le bouton d'éjection....156
Montage mural....157
Installer le bras de montage....158

15 Dépannage 159

Présentation....159
Problèmes d'impression....159
Problèmes d'impression d'image....161
Problèmes d'impression....162
Problèmes de configuration du réseau....164
Impossible d'imprimer sur le réseau
L'imprimante Brother n'est pas détectée sur le réseau, même après une installation réussie....165
Problèmes liés aux logiciels de sécurité....166
Vérification du fonctionnement des appareils du réseau....166
Problèmes avec le chargeur de batterie (en option)....167
Problèmes avec la station d'accueil active (en option)....167
Problèmes avec le kit de platine sans doublure (en option)....168
Messages d'erreur de l'imprimante....168

Section I

Opérations de base

Configurer l’imprimante	13
Comment utiliser l’imprimante	44
Modifier les paramètres de l’imprimante	46
Autres fonctions	89

1 Configurer l’imprimante

Description des pièces

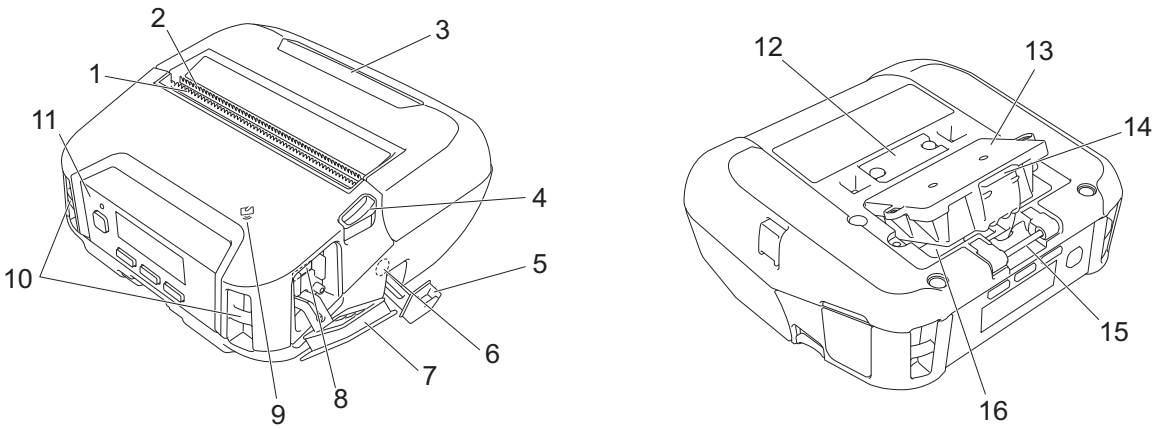

1 Barre de coupe supérieure
2 Barre de coupe inférieure
3 Couvercle du compartiment à rouleau
4 Levier de dégagement du couvercle
5 Couvercle de connecteur c.c.
6 Connecteur c.c.
7 Couvercle d’interface
8 Port mini-USB
9 Capteur de communication en champ proche (NFC)
10 Fentes pour bandoulière
11 Panneau de configuration
Consultez la section *Panneau de configuration* à la page 14.
12 Couvercle de borne de la Station d’accueil
13 Couvercle de la batterie (RJ-4250WB/RJ-4230B uniquement)
14 Fermoir du couvercle de la batterie
15 Crochet de ceinture
16 Compartiment de la batterie

Panneau de configuration

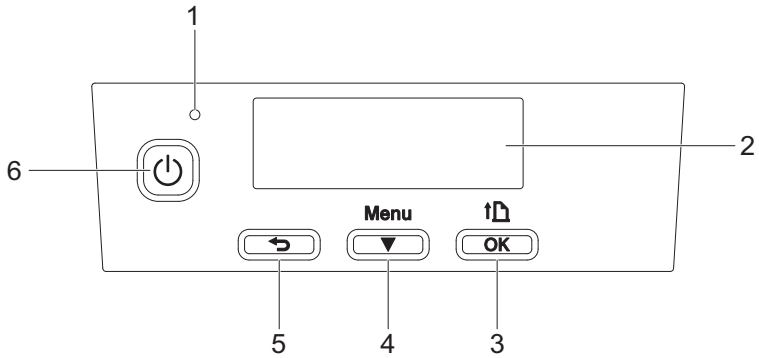

1 Indicateur DEL

Consultez la section *Voyants DEL* à la page 17.

2 Écran ACL

Consultez la section *Écran ACL* à la page 15.

3 Bouton (Avancer) / OK
Pour faire avancer le papier ou pour imprimer les paramètres de l’imprimante

4 Bouton Menu / ▼ (Sélectionner)

5 Bouton (Retour)

6 Bouton (Alimentation)
Pour allumer / éteindre l’imprimante

Écran ACL

L’écran principal s’affiche lorsque vous allumez l’imprimante.

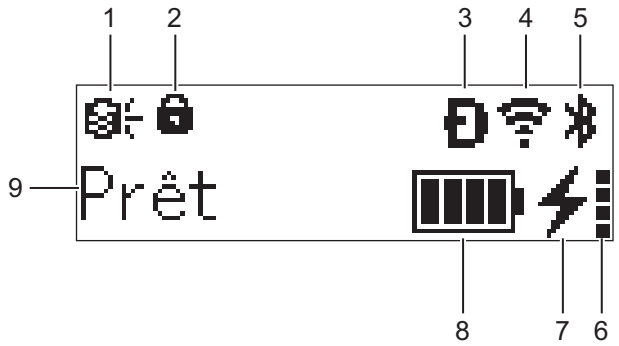

1 Icône de mise à jour (RJ-4250WB uniquement)
Indique la connectivité FTP et l’état de mise à jour.
: De nouvelles données sont disponibles.
(clignotant) : Échec de mise à jour des données.
(clignotant) : Ne peut se connecter au serveur.

2 Icône de verrouillage de la touche de menu
Affichée lorsque la [**Fonction touche Menu**] de l’outil de paramétrage d’imprimante est [**Désactiver**].

3 Icône Wireless Direct (RJ-4250WB uniquement)
Indique que le Wireless Direct est disponible.

4 Icône WLAN (RJ-4250WB uniquement)
, , : L’imprimante est connectée au réseau.
: L’imprimante recherche le réseau.

5 Icône Bluetooth
Indique que Bluetooth est activé. Lorsque l’icône clignote, un nouvel appairage automatique est en cours (voir *Nouvel apparaige automatique* à la page 65).

6 Icône de niveau de santé de la batterie
Lorsque l’imprimante est allumée, le niveau de santé de la batterie s’affiche. Il n’apparaît pas lorsque la recharge est impossible.

Message	Icône	État
SantéBatterie Excellente		Pas de problème. La batterie peut être utilisée.
SantéBatterie Bonne		Toujours en bonne santé. La batterie peut être utilisée.
Mauv batterie Rempl bientôt		La santé de la batterie se détériore.
Bat très mauv Rempl batterie		La batterie est gravement détériorée.

7 Icône d’état de charge

Affiche l’état de charge de la batterie.

- Chargement (adaptateur secteur connecté) :
- Pas de charge (la batterie ne peut pas se charger lorsque la température de la batterie est au-dessus 40 °C (104 °F) ou au-dessous de 0 °C (32 °F)) :
- Ne se charge pas (la charge est terminée ou en pause) : Aucune icône n’est affichée

8 Niveau de la batterie

Indique le niveau de charge restante de la batterie.

- Chargée à 100 % :
- Charge élevée :
- Chargée à 50 % :
- Charge faible :

9 État de l’imprimante

Voyants DEL

Les voyants s’allument et clignotent pour indiquer l’état de l’imprimante. Les symboles utilisés dans cette section expliquent les différents états et couleurs des voyants :

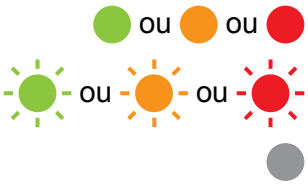

Le voyant brille dans la couleur indiquée

Le voyant clignote dans la couleur indiquée

Le voyant est éteint

Indicateurs DEL	Etat
	Imprimante éteinte Charge complète (lorsque l’imprimante est éteinte) Pas de charge (lorsque l’alimentation est coupée)
	Niveau de batterie : La moitié ou plus Charge complète (lorsque l’imprimante est allumée) Mise sous tension (lorsque la batterie n’est pas connectée, mais que l’adaptateur secteur est connecté) Pas de charge (lorsque l’appareil est allumé)
	En cours de charge
	Mode d’amorçage
	Niveau de la batterie : faible
	Mode veille

Indicateurs DEL	Etat
	Erreur fin du rouleau Erreur de chargement Couvercle ouvert Erreur de communication Erreur de connexion WPS Erreur de fichier BLF Absence de modèle Erreur de mémoire pleine Erreur mémoire pleine ESC / P Erreur de fichier JPEG Erreur de détérioration de la batterie Erreur de stockage de masse Niveau de la batterie : déchargée Erreur du système Erreur de recherche dans base de données Erreur de batterie (si la batterie n’est pas complètement chargée après la durée spécifiée)

Remarque

Si l’indicateur est allumé en rouge (Mode d’amorçage), communiquez avec le service à la clientèle Brother au 1 800 255-0415.

Fonctions des boutons

Fonction du bouton (alimentation)	Utilisation
Mettre l’imprimante sous tension.	Lorsque l’imprimante est éteinte, appuyez sur le bouton (Alimentation).
Mettre l’imprimante hors tension.	Lorsque l’imprimante est sous tension, appuyez sur le bouton (Alimentation) jusqu’à ce que le message [Syst. désact.] apparaisse sur l’écran ACL. (Si la fonction [**Mise hors tension auto**] est activée dans les paramètres de l’appareil, l’imprimante s’éteint automatiquement après la période d’inactivité sélectionnée.)
Allumer l’imprimante en mode de stockage de masse	Si vous maintenez le bouton (Alimentation) enfoncé tout en appuyant sur le bouton Menu /▼ (Sélectionner), l’imprimante démarre en mode de stockage de masse (voir *Mode de stockage de masse* à la page 90).

Bouton de fonction (Retour)	Utilisation
Effacer l’élément de menu sélectionné et revenir au début	Appuyez sur le bouton (Retour) pour revenir à la catégorie de réglage précédente.
Annuler le travail d’impression en cours	Appuyez sur le bouton (Retour) pour annuler le travail d’impression en cours.

Bouton de fonction Menu/ ▼ (Sélectionner)	Utilisation
Afficher le mode de sélection du menu	Lorsque l’imprimante est sous tension, appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner).
Sélectionner une option du menu	Lorsque le menu est affiché, appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner l’option suivante.
Exécuter un fichier stocké dans la zone de stockage de masse	Lorsque l’imprimante est en mode stockage de masse, appuyez sur ce bouton pour exécuter un fichier stocké dans la zone de stockage de masse (voir *Mode de stockage de masse* à la page 90).

Bouton de fonction (Avancer) / OK	Utilisation
Faire avancer le papier	Lorsque le type de papier est défini sur [**Etiquette Pré-découpée**] ou [**Support avec marques**] : Appuyez sur le bouton (Avancer) / OK pour faire avancer automatiquement le papier en position d’impression. Lorsque le type de papier sélectionné est [**Ruban de longueur continue**] : Appuyez sur le bouton (Avancer) / OK pour faire avancer le papier.
Impression des paramètres de l’imprimante	Assurez-vous qu’un rouleau est défini, puis appuyez sur le bouton (Avancer) / OK et maintenez-le enfoncé. Les paramètres s’impriment (voir *Impression des paramètres de l’imprimante* à la page 89).
Activer le mode fonction pour l’élément sélectionné	Appuyez sur le bouton (Avancer) / OK pour activer l’option de menu sélectionnée.

Installation et retrait de la batterie

Important

Assurez-vous de charger la batterie Li-ion rechargeable (PA-BT-006) dans l’imprimante ou dans le chargeur avant la première utilisation.

Installer la batterie

■ Pour RJ-4250WB/RJ-4230B

1 Déverrouillez et retirez le couvercle de la batterie.

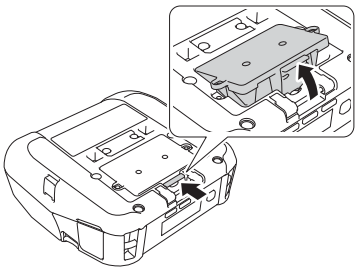

2 Insérez la batterie jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.

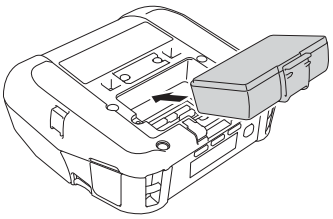

Remarque

- Pour retirer la batterie, inversez la procédure d’installation.
- Ne desserrez pas le couvercle de la batterie, car vous devrez le réinstaller plus tard.

■ Pour RJ-4250WB-L/RJ-4230B-L

1 Déverrouillez et retirez la batterie.

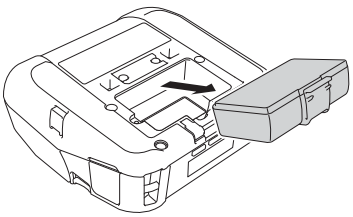

2 Retirez la feuille d’isolation.

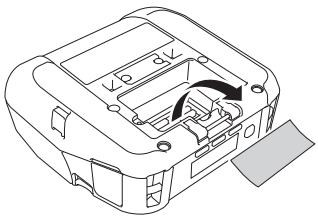

3 Insérez la batterie jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.

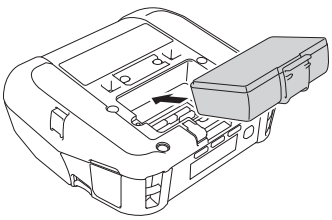

Recharger la batterie

Chargement de la batterie lorsqu’elle est installée dans l’imprimante

Pour charger la batterie Li-ion rechargeable (PA-BT-006), insérez-la dans l’imprimante et suivez les étapes ci-dessous.

Remarque

- Avant d’utiliser la batterie, utilisez la procédure suivante pour la charger.
- La vitesse d’impression varie avec le niveau d’alimentation par piles.

1. Assurez-vous que la batterie est installée dans l’imprimante.
2. Utilisez l’adaptateur secteur Brother compatible (PA-AD-600A) et le cordon d’alimentation c.a. pour connecter l’imprimante à une prise de courant c.a. (voir *Comment recharger la batterie avec l’adaptateur secteur (en option)* à la page 23), ou utilisez l’adaptateur de voiture compatible Brother (PA-CD-600CG) pour connecter l’imprimante à une prise de courant c.c. (voir *Comment recharger la batterie avec l’adaptateur de voiture (en option)* à la page 24).

Remarque

- Le voyant DEL est orange lorsque la batterie est en cours de charge.

  Lorsque la batterie est complètement chargée, l’indicateur DEL s’éteint (quand l’alimentation est coupée) ou s’allume en vert (quand l’alimentation est allumée).
- Le temps de charge est d’environ 4 heures. Cela varie selon les conditions environnementales.
- En raison de la température de la batterie, la charge peut s’arrêter si la température ambiante est en dehors de la plage suivante : 0 à 40 °C (32 à 104 °F).
- La plage de température de charge pour la batterie est de 5 à 35 °C (41 à 95 °F).

Comment recharger la batterie avec l’adaptateur secteur (en option)

Remarque

L’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation c.a. sont des accessoires offerts en option. Lors de l’achat de l’imprimante, achetez l’adaptateur et le cordon d’alimentation correspondant à la région dans laquelle l’imprimante sera utilisée.

En utilisant l’adaptateur secteur, vous pouvez utiliser l’imprimante même si la batterie n’est pas installée.

1. Ouvrez le couvercle du connecteur c. c. et branchez l’adaptateur secteur sur l’imprimante.
2. Connectez le cordon d’alimentation c.a. inclus à l’adaptateur secteur.
3. Branchez le cordon d’alimentation c.a. à une prise de courant à proximité (100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz).

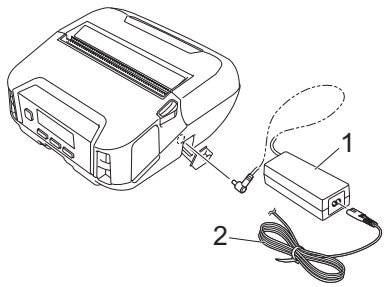

1 Adaptateur secteur

2 Cordon d’alimentation c.a.

Comment recharger la batterie avec l’adaptateur de voiture (en option)

Connectez l’imprimante à la prise de courant de 12 V c.c. de votre véhicule (allume-cigare ou similaire) pour charger la batterie rechargeable.

Remarque

L’adaptateur de voiture est un accessoire offert en option.

L’imprimante fonctionnera sans batterie installée et une alimentation externe sera appliquée.

1. Branchez l’adaptateur de voiture sur la prise de courant 12 V c.c. du véhicule.
2. Ouvrez le couvercle c.c. et connectez l’adaptateur de voiture à l’imprimante.

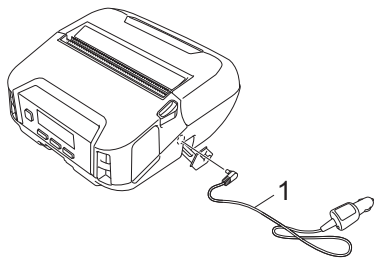

1 Adaptateur de voiture

Comment recharger la batterie avec le chargeur de batterie (en option) ou la station d’accueil active (en option)

La batterie peut être chargée en utilisant le chargeur de batterie (en option) ou la station d’accueil active (en option). Pour plus d’informations, voir *Chargeur de la batterie (en option : PA-BC-003)* à la page 145, ou *Station d’accueil active (en option : PA-CR-002)* à la page 154.

Arrêter la charge de la batterie

Pour arrêter la charge de la batterie, débranchez l’adaptateur secteur ou l’adaptateur de voiture du connecteur c.c.

Conseils sur l’utilisation de la batterie

- L’impression à densité élevée (foncée) décharge la batterie plus rapidement que l’impression à faible densité. Vous pouvez ajuster le paramètre de densité d’impression dans les paramètres de l’appareil (voir *Paramètres de l’appareil* à la page 68).
- La charge de la batterie doit avoir lieu dans un environnement avec une température comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F), sinon la batterie ne sera pas chargée. Si la charge s’arrête parce que la température de l’environnement est trop basse ou trop élevée, placez l’imprimante dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F) et essayez de recharger à nouveau.
- La plage de température de charge pour la batterie est de 5 à 35 °C (41 à 95 °F).
- Si vous utilisez l’imprimante lorsque la batterie est installée et que l’adaptateur secteur ou l’adaptateur de voiture est connecté, le chargement peut s’arrêter même si la batterie n’est pas complètement chargée.

Caractéristiques de la batterie

Pour optimiser les performances et la durée de vie de la batterie :

- N’utilisez pas ou ne stockez pas la batterie dans un lieu exposé à des températures extrêmement élevées ou basses, car elle pourrait se détériorer beaucoup plus vite.
- Retirez la batterie lorsque vous rangez l’imprimante pendant de longues périodes.
- Les batteries avec une charge inférieure à 50 % doivent être rangées dans un endroit sec et frais à l’abri du soleil direct.
- Rechargez la batterie tous les six mois si vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée.
- Il est normal et sans danger que l’imprimante devienne chaude durant la charge de la batterie. Toutefois, si l’imprimante est trop chaude au toucher, débranchez le chargeur et cessez de l’utiliser.
- Lorsque l’imprimante est allumée, l’état d’intégrité de la batterie s’affiche sur l’écran ACL.

  Pour afficher l’état d’intégrité de la batterie, voir *Écran ACL* à la page 15.

Lorsque vous n’utilisez pas la batterie

L’imprimante peut être utilisée sans la batterie des manières suivantes :

- Lorsqu’un adaptateur secteur (PA-AD-600A) ou un adaptateur de voiture (PA-CD-600CG) est connecté à l’imprimante.
- Lorsque l’imprimante est installée dans la Station d’accueil active (PA-CR-002).

Remarque

Lorsque la batterie n’est pas installée, fixez solidement le couvercle de la batterie à l’aide de vis auto-taraudeuses (M2,6 × 6 mm (0,24 po)) (non fournies).

Mise sous tension ou hors tension

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton ⏻ (Alimentation).

Mise hors tension : Appuyez sur le bouton ⏻ (Alimentation) jusqu’à ce que le message [Syst. désact.] apparaisse sur l’écran ACL.

Remarque

- Lorsque l’imprimante est connectée à l’adaptateur secteur, l’alimentation est automatiquement activée par défaut.
- Ne retirez pas la batterie tant que l’écran ACL n’est pas éteint lorsque l’adaptateur secteur n’est pas connecté à l’imprimante et à la prise de courant c.a.

Définir la langue

1. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Paramètres], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
2. Sélectionnez [Langue], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
3. Sélectionnez la langue voulue, puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

Insérer le rouleau

1. Poussez le levier de dégagement du couvercle du rouleau pour ouvrir le couvercle du compartiment du rouleau.

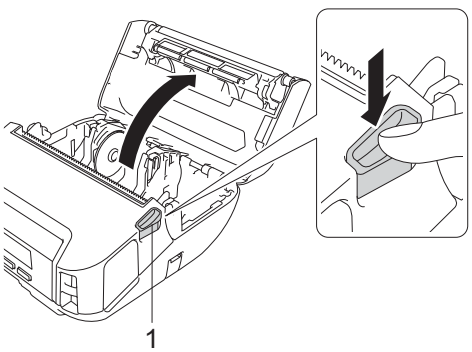

1 Levier de dégagement du couvercle

2 Faites glisser les deux guides de rouleau vers l’extérieur.

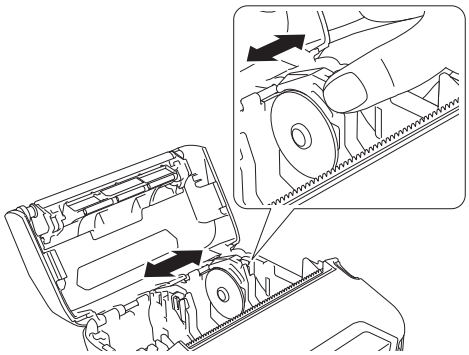

3 Insérez le rouleau.

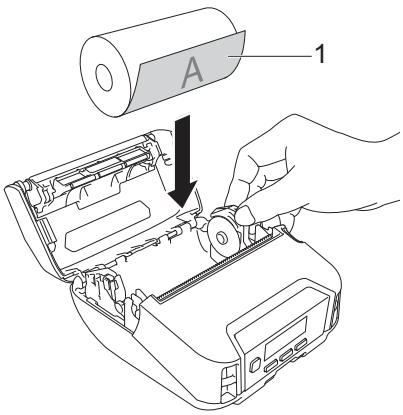

1 Surface d’impression (face extérieure du papier)

4 Fermez le couvercle du compartiment du rouleau jusqu’à ce qu’il se verrouille.

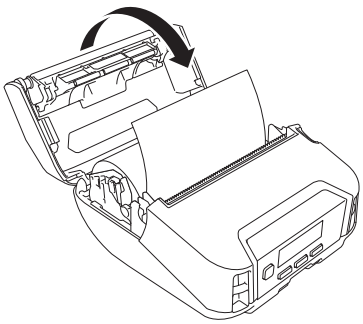

Important

Pour de meilleures performances, utilisez des rouleaux Brother authentiques.

Remarque

- Lorsque vous utilisez des étiquettes prédécoupées, réglez le type de papier sur [**Etiquette Pré-découpée**] et appuyez sur le bouton (Avancer) / OK après avoir inséré le rouleau. L’imprimante alimentera l’étiquette en haut de la position du formulaire.
- Pour retirer le rouleau, inversez la procédure d’installation.
- Assurez-vous que les rouleaux insérés tournent correctement.

Utiliser la butée du support de rouleau

La butée du support de rouleau empêche la fermeture du support de rouleau. Il est idéal pour minimiser la distance nécessaire pour étaler les supports de rouleau afin de charger le rouleau.

1. Retirez le papier protecteur de deux emplacements sur la butée du support de rouleau.

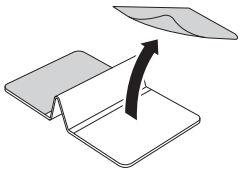

2. Déployez le guide de rouleau vers l’extérieur et fixez la butée du support de rouleau sur la partie la plus interne de la rainure.

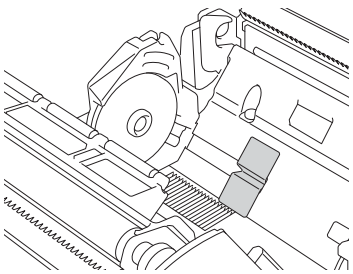

Remarque

- La butée du support de rouleau est supportée pour un rouleau de 10 cm (4 po).
- Fixez la butée du support de rouleau avec le guide de rouleau vers l’extérieur.
- La butée du support de rouleau peut être fixée de chaque côté de la rainure.
- Attachez la butée du support de rouleau pour ne pas faire entrer un excédent d’air entre la couche d’adhésif et l’imprimante.
- Nettoyez la partie collée de l’imprimante avant de la joindre.

Déchirer les médias

Le papier pour reçus, les étiquettes, les étiquettes en papier et le support sans doublure* peuvent être arrachés proprement en tirant rapidement vers le haut ou vers le bas sur le support selon la position de découpe réglée.

* Le support sans doublure ne peut être coupé que vers le haut.

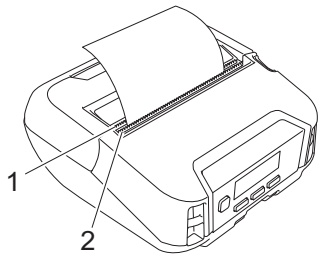

1 Barre de coupe inférieure

2 Barre de coupe supérieure

⚠ ATTENTION

Ne touchez pas à la lame.

Remarque

- La [**Barre coupe**] est réglée [**Vers haut**] au moment de l’achat. (Lorsque [**Sans doublure**] est sur [**Activé**] dans l’onglet [**Avancés**] de l’Outil de paramétrage d’imprimante, [**Barre coupe**] ne peut pas être sélectionné.)
- Pour régler la position de coupe, ouvrez l’Outil de paramétrage d’imprimante et allez à [**Position d’impression/Capteurs**] dans les [**Paramètres de l’appareil**], puis entrez le paramètre que vous désirez dans le champ [**Réglage de découpe**]. Pour plus d’information, consultez la section *Position d’impression/Capteurs* à la page 76.

Attacher la pince de ceinture

Vous pouvez porter l’imprimante sur votre ceinture en attachant et en utilisant la pince de ceinture fournie. Suivez les instructions ci-dessous pour fixer la pince à l’imprimante et à votre ceinture. Après avoir attaché la pince à l’imprimante, vous pouvez l’attacher et la fixer à votre ceinture.

1. Attachez la pince de ceinture au crochet de la pince de ceinture sur l’imprimante, comme indiqué :

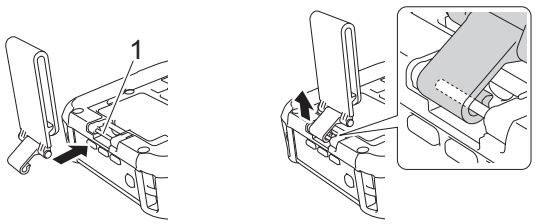

1 Crochet de ceinture

2. Fixez la pince à votre ceinture.

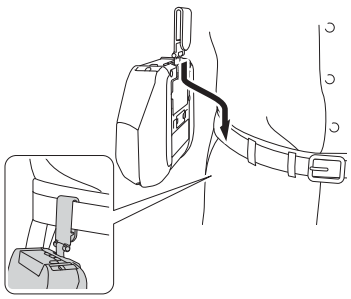

Important

- Assurez-vous que la pince est fixée correctement à l’imprimante.
- Pour détacher la pince de ceinture, inversez la procédure d’installation.
- Nous recommandons d’utiliser une courroie dont l’épaisseur est inférieure à 5 mm (0,2 po) et dont la largeur est inférieure à 47,63 mm (1 7/8 po).

Installation des logiciels sur un ordinateur ou un appareil mobile

Plusieurs méthodes d’impression sont disponibles selon le modèle de votre imprimante et le logiciel que vous utilisez sur un ordinateur ou un appareil mobile.

Reportez-vous aux tableaux suivants et installez d’autres logiciels sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, au besoin.

Logiciels disponibles

Pour ordinateur

Pour utiliser l’imprimante avec votre ordinateur, vous devez installer le pilote d’imprimante.

Logiciel			RJ-4250WB	RJ-4230B	Fonctionnalités
1	Pilote d’imprimante		✔	✔	—
2	Outil de paramé-trage d’impri-mante	Paramètres de communication	✔	✔	Permet de configurer les paramètres de communication de l’imprimante et autres paramètres de l’appareil à partir d’un ordinateur.
		Paramètres de l’appareil	✔	✔	
		Paramètres de P-touch Template	✔	✔	Permet de configurer les paramètres de P-touch Template. P-touch Template fournit des fonctions pour enregistrer sur l’imprimante des données provenant d’un appareil (p. ex. un lecteur de codes-barres relié à l’imprimante) sous forme de modèles d’impression de texte ou de codes-barres.
		Configuration du format de papier	✔	✔	Vous permet d’ajouter les formats de papier non disponibles dans la liste [Format du papier] du pilote d’imprimante.
3	P-touch Editor		✔	✔	Vous permet de : ■ Stocker des documents personnalisés sous forme de données modèles. ■ Utiliser une vaste bibliothèque d’étiquettes en vous connectant à la base de données.
4	P-touch Transfer Manager		✔	✔	Permet d’enregistrer sur l’imprimante des fichiers créés avec P-touch Editor. Vous pouvez les imprimer directement à partir de la mémoire de l’imprimante, sans la connecter à l’ordinateur.
5	P-touch Library		✔	✔	Vous permet de gérer et d’imprimer des modèles P-touch Editor.
6	P-touch Transfer Express		✔	✔	Permet de transférer des documents sur l’imprimante.
7	P-touch Update Software		✔	✔	Permet de mettre à jour le microprogramme de l’imprimante et le logiciel P-touch.

Logiciel		RJ-4250WB	RJ-4230B	Fonctionnalités
8	BRAdmin Professional	✔	—	BRAdmin Professional fournit des fonctions de gestion d’imprimantes de réseau plus puissantes que BRAdmin Light. Cet utilitaire vous permet de configurer des imprimantes reliées en réseau, d’en vérifier l’état et de transférer des modèles sur une imprimante.
9	BRAdmin Light	✔	—	Permet de configurer les paramètres des imprimantes en réseau.
10	BRAgent	✔	—	Permet de gérer des imprimantes réparties dans différents réseaux locaux* et d’envoyer des données à l’ordinateur sur lequel BRAdmin Professional est installé. * Un réseau local est une zone gérée par un seul routeur.
11	Gestion à partir du Web	✔	—	Permet d’utiliser un navigateur Web pour gérer une imprimante sur votre réseau à l’aide du protocole HTTP.
12	Font Manager	✔	✔	Vous permet de transférer des polices sur l’imprimante et de supprimer des polices de l’imprimante. Les polices transférées peuvent être accédées et imprimées en utilisant diverses commandes d’impression. ■ À propos de l’autorisation d’utilisation des polices Lorsque vous utilisez des polices, vous devez respecter toutes les conditions définies par chaque propriétaire de polices légitime. Avant de télécharger des polices, vous devez confirmer que vous disposez de licences légitimes pour utiliser les polices et en respecter les conditions sinon vous ne pouvez pas télécharger les polices.

Pour appareil mobile

Logiciel		RJ-4250WB	RJ-4230B	Fonctionnalités
1	Mobile Transfer Express	✔	✔	Vous permet d’utiliser un appareil mobile pour transférer des fichiers (modèles, bases de données et images) préparés à l’aide de P-touch Transfer Manager (version Windows) vers une imprimante.
2	AirPrint (pour appareils Apple)	✔	—	Permet d’imprimer facilement à partir d’un appareil iPad, iPhone ou iPod touch d’Apple sans devoir installer un logiciel supplémentaire.
3	Gestion à partir du Web	✔	—	Permet d’utiliser un navigateur Web pour gérer une imprimante sur votre réseau à l’aide du protocole HTTP.
4	Print Service Plugin (Android)	✔	✔	Vous permet d’imprimer à partir d’un appareil Android sans installer de logiciel supplémentaire.
5	Mobile Deploy	✔	✔	Vous permet d’effectuer des mises à jour pour les paramètres et pour le microprogramme des imprimantes sur le terrain à l’aide d’un appareil mobile. Ce logiciel enverra des fichiers de mise à jour pour l’imprimante préchargés sur un serveur DropBox ou un serveur Http(s) vers les imprimantes ciblées.

Un ensemble de développement logiciel (software development kit ou SDK) est disponible.

Pour obtenir le SDK et Font Manager, visitez le Brother Developer Center (www.brother.co.jp/eng/dev/).

Installation du pilote d’imprimante et des logiciels sur un ordinateur

Pour imprimer à partir de votre ordinateur, installez le pilote d’imprimante, P-touch Editor et d’autres logiciels sur votre ordinateur.

Visitez le site Web install.brother pour télécharger le programme d’installation du logiciel et les manuels.

Lorsqu’un numéro de série est requis, regardez sur la base de l’imprimante et entrez le numéro.

Connexion de l’imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile

Consultez les directives relatives au type ou à la méthode de connexion :

- Connexion par câble USB (ordinateur uniquement)

  Consultez la section *Connexion à l’aide de l’USB (ordinateur uniquement)* à la page 34.
- Connexion Bluetooth

  Consultez la section *Connexion Bluetooth* à la page 35.
- Connexion LAN sans fil (RJ-4250WB uniquement)

  Consultez la section *Connexion Wi-Fi (RJ-4250WB uniquement)* à la page 36.
- Connexion NFC (Android)

  Consultez la section *Se connecter en utilisant la connexion NFC (Android)* à la page 40.

Connexion à l’aide de l’USB (ordinateur uniquement)

1. Avant de brancher le câble USB, vérifiez que l’imprimante est éteinte.
2. Branchez la fiche mini-USB du câble dans le port mini-USB sur le côté de l’imprimante.
3. Branchez l’autre extrémité du câble USB au port USB de l’ordinateur.
4. Mettez l’imprimante sous tension.

Connexion Bluetooth

Remarque

Suivez les recommandations du fabricant pour vos appareils Bluetooth (ordinateurs et appareils mobiles) ou l’adaptateur Bluetooth, et installez le matériel et les logiciels nécessaires.

Pour connecter l’imprimante à un ordinateur en utilisant le logiciel de gestion Bluetooth, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Menu /▼ (Sélectionner) pour sélectionner le [Bluetooth], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
2. Sélectionnez [Act/Désact], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
   Sélectionnez [Activé].
3. À partir de l’ordinateur, utilisez le logiciel de gestion Bluetooth pour détecter l’imprimante.
   Sélectionnez l’imprimante, où XXXX correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de série de l’imprimante. L’étiquette du numéro de série de l’imprimante est située sur la base de l’appareil.
   La connexion Bluetooth est maintenant établie.

Remarque

- Vous pouvez modifier les paramètres réseau de l’imprimante dans Paramètres de communication (consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49).
- Par défaut, le mode Bluetooth est réglé sur [Classic & BLE], donc deux noms Bluetooth identiques (pour Classic et Low Energy) peuvent s’afficher dans le menu Bluetooth de votre appareil Android.

Connexion Wi-Fi (RJ-4250WB uniquement)

Les méthodes de connexion suivantes à un réseau Wi-Fi sont disponibles :

- Wireless Direct
- Mode Infrastructure
- Mode Infrastructure + Wireless Direct
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wireless Direct

Le protocole Wireless Direct permet de connecter l’imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile sans passer par un point d’accès ou un routeur Wi-Fi; l’imprimante sert de point d’accès Wi-Fi.

1. Vérifiez les paramètres Wireless Direct.

   - Utilisation de l’imprimante

     1. Sur l’imprimante, appuyez sur le bouton Menu▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
     2. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mode], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
     3. Sélectionnez [Direct], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK. L’icône Wireless Direct apparaît à l’écran ACL.

   - Utilisation d’un ordinateur

     Raccordez l’imprimante à un ordinateur avec un câble USB. Lancez l’Outil de paramétrage d’imprimante sur votre ordinateur, puis cliquez sur [**Paramètres de communication**]. Confirmez que [**Wireless Direct**] est sélectionné sous [**Interface sélectionnée**] à l’onglet [**Général**].

     Pour plus d’information sur l’outil Paramètres de communication, consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49.

2. Sur l’imprimante, appuyez sur le bouton Menu/ ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
   Réglez le paramètre [Act/Désact] à [Activé].

3. À partir de l’ordinateur ou de l’appareil mobile, sélectionnez le SSID (nom de réseau) de l’imprimante (« DIRECT-*****_RJ-4250WB »). Si nécessaire, entrez le mot de passe (« 425***** »). ***** sont les cinq derniers chiffres du numéro de série de l’imprimante.

Remarque

- Vous pouvez modifier les paramètres réseau de l’imprimante en utilisant l’Outil de paramétrage d’imprimante (consultez la section *Modifier les paramètres de l’imprimante* à la page 46).
- L’Outil de paramétrage d’imprimante permet également d’appliquer de nouveaux paramètres réseau à plusieurs imprimantes. (Consultez la section *Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes* à la page 67.)
- L’étiquette du numéro de série de l’imprimante est située sur la base de l’appareil.
  Vous pouvez aussi confirmer le numéro de série en imprimant les paramètres de l’imprimante (consultez la section *Impression des paramètres de l’imprimante* à la page 89).
- L’imprimante ne peut pas accéder à Internet par Wi-Fi avec Wireless Direct. Pour accéder à Internet, connectez l’imprimante en mode Infrastructure.

Mode Infrastructure

Le mode Infrastructure permet de connecter l’imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile au moyen d’un point d’accès/routeur Wi-Fi.

■ Avant de commencer

Vous devez tout d’abord configurer les paramètres Wi-Fi de l’imprimante pour qu’elle puisse établir la communication avec un point d’accès/routeur Wi-Fi. Une fois l’imprimante configurée, les ordinateurs ou les appareils mobiles de votre réseau pourront accéder à l’imprimante.

Important

- Si vous comptez connecter l’imprimante à votre réseau, nous vous conseillons de communiquer avec votre administrateur système avant de procéder à l’installation. Vous devez vérifier les paramètres Wi-Fi avant de poursuivre l’installation.
- Pour reconfigurer les paramètres Wi-Fi, ou si la connexion Wi-Fi de l’imprimante n’est pas reconnue, réinitialisez les paramètres Wi-Fi de l’imprimante.
  1. Appuyez sur le bouton (Alimentation) pour mettre l’imprimante hors tension.
  2. Maintenez les boutons (Avancer) / OK et (Alimentation) enfoncés environ cinq secondes. Le voyant DEL clignote en vert.
  3. Maintenez le bouton (Alimentation) enfoncé et appuyez deux fois sur le bouton (Avancer) / OK.
  4. Relâchez le bouton (Alimentation).

Remarque

Pour obtenir de meilleurs résultats d’impression au quotidien, placez l’imprimante aussi près que possible du point d’accès/routeur Wi-Fi en limitant les obstacles. La présence d’objets volumineux et de murs entre les deux appareils, ainsi que les interférences provenant d’autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.

■ Connexion de l’imprimante à un point d’accès/routeur Wi-Fi

1. Notez tout d’abord le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé du réseau) de votre point d’accès/routeur Wi-Fi.
2. Raccordez l’imprimante à un ordinateur avec un câble USB.
3. Sur l’imprimante, appuyez sur le bouton Menu/ ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton (Avancer) / OK.
   Réglez le paramètre [Act/Désact] à [Activé].
4. Configurez les paramètres du mode Infrastructure de l’imprimante.

   ■ Utilisation de l’imprimante

   1. Sur l’imprimante, appuyez sur le bouton Menu/ ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton (Avancer) / OK.
   2. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mode], puis appuyez sur le bouton (Avancer) / OK.
   3. Sélectionnez [Infrastructure], puis appuyez sur le bouton (Avancer) / OK.

■ Utilisation d’un ordinateur

Lancez l’Outil de paramétrage d’imprimante sur votre ordinateur, puis cliquez sur [**Paramètres de communication**]. Sélectionnez [**LAN sans fil**] sous [**Interface sélectionnée**] à l’onglet [**Général**], puis sélectionnez [**Infrastructure**] pour [**Mode de communication**] dans [**LAN sans fil**] à l’onglet [**LAN sans fil**].

Pour plus d’information sur l’outil Paramètres de communication, consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49.

5 Lancez l’Outil de paramétrage d’imprimante sur votre ordinateur, puis cliquez sur [**Paramètres de communication**]. Sélectionnez [**LAN sans fil**] à l’onglet [**LAN sans fil**].
Entrez le SSID que vous avez noté ou cliquez sur [**Rechercher**] et sélectionnez le SSID dans la liste qui s’affiche.

6 Entrez le mot de passe dans le champ [**Phrase secrète**].

Remarque

Les informations requises dépendent de la méthode d’authentification et du mode de cryptage, n’entrez que les informations qui concernent l’environnement de votre réseau.

7 Cliquez sur [**Appliquer**].
Lorsque la connexion entre l’imprimante et le point d’accès/routeur Wi-Fi est établie, l’icône de réseau (Wi-Fi) apparaît à l’écran ACL de l’imprimante. Les ordinateurs et les appareils mobiles qui sont sur le même réseau que l’imprimante pourront accéder à celle-ci.

Remarque

- Pour modifier d’autres paramètres réseau, utilisez l’Outil de paramétrage d’imprimante (consultez la section *Modifier les paramètres de l’imprimante* à la page 46).
- Pour connecter un appareil mobile à un point d’accès/routeur Wi-Fi, sélectionnez le SSID du point d’accès/routeur et entrez le mot de passe approprié.

Mode Infrastructure + Wireless Direct

Vous pouvez utiliser simultanément le mode Infrastructure et Wireless Direct.

■ Utilisation de l’imprimante

1 Sur l’imprimante, appuyez sur le bouton Menu/ ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

2 Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mode], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

3 Sélectionnez [Direct/Infra], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

■ Utilisation d’un ordinateur

1 Lancez l’Outil de paramétrage d’imprimante sur votre ordinateur, puis cliquez sur [**Paramètres de communication**].

2 Sélectionnez [**Infrastructure et Wireless Direct**] sous [**Interface sélectionnée**] à l’onglet [**Général**].
Pour plus d’information sur l’outil Paramètres de communication, consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49.

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Si votre point d’accès/routeur Wi-Fi prend en charge le protocole WPS, vous pouvez configurer rapidement les paramètres et les connexions sans fil.

1. Vérifiez tout d’abord que votre point d’accès/routeur Wi-Fi porte le symbole WPS.

2. Placez l’imprimante à proximité du point d’accès/routeur Wi-Fi. La portée peut varier en fonction de votre environnement. Consultez les instructions fournies avec le point d’accès/routeur Wi-Fi.
3. Appuyez sur le bouton WPS du point d’accès/routeur Wi-Fi.
4. Sur l’imprimante, appuyez sur le bouton Menu/ ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
5. Appuyez sur le bouton Menu ▼/ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WPS], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
6. Sélectionnez [Bouton Push] ou [Code PIN], et appuyez ensuite sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

Pour obtenir des renseignements détaillés, consultez les instructions fournies avec le point d’accès/routeur Wi-Fi.

Lorsque la connexion entre l’imprimante et le point d’accès/routeur Wi-Fi est établie, l’icône de réseau sans fil apparaît à l’écran ACL de l’imprimante. Les ordinateurs et les appareils mobiles qui sont sur le même réseau que l’imprimante pourront accéder à celle-ci.

Remarque

- L’imprimante essaiera de se connecter en utilisant la fonction WPS pendant deux minutes. Si vous appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) avant la fin de ce délai, l’imprimante essaiera de se connecter pendant deux minutes supplémentaires.
- Si votre ordinateur ou votre appareil mobile prend en charge la méthode d’authentification par NIP, sélectionnez [Code NIP] pour une sécurité accrue.

Comment confirmer l’adresse IP de votre imprimante

1. Sur l’imprimante, appuyez sur le bouton Menu/ ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
2. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Adresse IP], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
   L’écran ACL affiche l’adresse IP et le SSID (Nom du réseau) pour le mode Infrastructure ou Wireless Direct.

Se connecter en utilisant la connexion NFC (Android)

Confirmez que les paramètres Bluetooth de l’imprimante, les paramètres Bluetooth et NFC de l’appareil mobile sont tous réglés sur ON et que votre appareil mobile touche à l’imprimante.

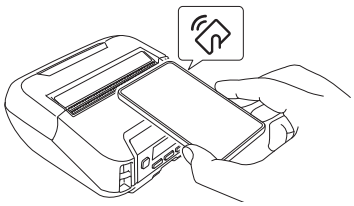

Remarque

- Le mode Bluetooth de l’imprimante doit être réglé sur [Classic & BLE] ou [Classic]. [Énergie faible] n’est pas supporté.
- La compatibilité NFC avec votre appareil Android ne peut pas être garantie.

Écran ACL

Paramètres de l’écran ACL

Spécifier les paramètres de l’ordinateur

Vous pouvez configurer les paramètres de l’écran ACL en utilisant l’imprimante ou l’Outil de paramétrage d’imprimante à partir d’un ordinateur connecté à l’imprimante. Pour savoir comment connecter un ordinateur et spécifier les paramètres, consultez la section *Modifier les paramètres de l’imprimante* à la page 46.

Configuration des paramètres à partir de l’imprimante

Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner une option de menu, puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

1 L’option sélectionnée est mise en surbrillance.

2 La barre de défilement indique le premier paramètre avec la flèche Haut et le dernier paramètre avec la flèche Bas. Si le dernier paramètre est sélectionné, appuyez sur le bouton ▼ (Sélectionner) pour revenir au premier paramètre.

■ **Définir la taille du support**

1. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Supports], puis appuyez sur le bouton OK.
2. Sélectionnez [Sélect supp] et appuyez sur le bouton [OK].

■ **Détecter la taille du support**

Le support découpé peut être détecté automatiquement.

1. Définissez le support découpé dans l’imprimante.
2. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Supports], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
3. Sélectionnez [Détect auto], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

Remarque

Si le format du support ne peut pas être détecté, définissez le format du support à partir de [Sélect supp].

Définir le contraste de l’écran ACL

1. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Paramètres], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
2. Sélectionnez [Contraste LCD] puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK. Sélectionnez l’option voulue, puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

Régler le Bipeur

Indiquez si l’imprimante émet un bip au démarrage, à l’arrêt et en cas d’erreur.

1. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Paramètres], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
2. Sélectionnez [Bipeur], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK. Sélectionnez l’option voulue, puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

Fonctions Bluetooth

[Act/Désact] : Pour connecter l’imprimante et vos appareils Bluetooth, voir *Connexion Bluetooth* à la page 35.

[Mode] : Le mode Bluetooth peut être sélectionné parmi [Classic & BLE], [Classic] ou [Énergie faible].

[ReconnexAuto] : Se reconnecte automatiquement à un appareil déjà connecté à iOS, y compris iPhone, iPad et iPod touch.

[Eff. Historiq] : Supprime les informations sur les appareils réappariés automatiquement enregistrés dans l’imprimante.

[Adresse BT] : L’adresse Bluetooth de l’imprimante apparaît sur l’affichage.

[Imprim cd-bar] : L’adresse Bluetooth et le code à barres correspondant (largeur : 42 mm/1,65 po) peut être imprimé.

Remarque

Lorsque vous imprimez un gros travail d’impression, configurez le mode Bluetooth à [**Classique**].

Options Wi-Fi (RJ-4250WB uniquement)

Pour les méthodes de connexion et les paramètres utilisant la fonction Wi-Fi, consultez la section *Connexion Wi-Fi (RJ-4250WB uniquement)* à la page 36.

[Act/Désact] : Connexion de votre imprimante à un appareil sans fil.

[Mode] : Sélectionner un mode de connexion sans fil.

Paramètres disponibles : [Direct], [Infrastructure], [Direct/Infra]

[WPS] : Configurer une connexion WPS.

[AssistantWLAN] : Cette fonction peut être nécessaire pendant l’installation des pilotes.

[Adresse IP] : Affichage de l’adresse IP et du SSID (Nom du réseau) de l’imprimante.

■ Mise à jour à distance (RJ-4250WB uniquement)

Vous pouvez connecter l’imprimante au serveur FTP de Brother pour télécharger les nouveaux modèles, les bases de données et les autres fichiers. Vous devez d’abord configurer les paramètres du serveur FTP sur l’imprimante à partir de [**Paramètres de communication**] dans l’Outil de paramétrage d’imprimante. Pour plus d’information, consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49.

L’option Mettre à jour apparaît lorsque les paramètres du serveur FTP sont configurés et que des mises à jour sont disponibles.

1. Appuyez sur le bouton Menu ▼/ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mettre à jour], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK .
2. Sélectionnez [Démarrer], puis appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.
   Lorsque la mise à jour commence, [Réception] ou [Téléchargemt] apparaît à l’écran ACL.

2 Comment utiliser l’imprimante

Impression à partir de votre ordinateur

Impression avec le pilote de l’imprimante

1. Ouvrez le document que vous voulez imprimer.
2. Connectez l’imprimante à l’ordinateur avec un câble USB ou une connexion Bluetooth ou Wi-Fi (consultez la section *Connexion de l’imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile* à la page 34).

Remarque

Au besoin, vous pouvez changer les paramètres de l’imprimante dans la boîte de dialogue du pilote de l’imprimante ou avec l’Outil de paramétrage d’imprimante (consultez la section *Modifier les paramètres de l’imprimante* à la page 46).

3. Imprimez à partir du logiciel.
   Le message [Impression] apparaît à l’écran ACL. Une fois l’impression terminée, l’imprimante revient au mode sélectionné avant le début de l’impression.

Remarque

Pour imprimer une image JPEG sans utiliser le pilote d’imprimante, consultez la section *Imprimer des images JPEG* à la page 91.

Réalisation d’impressions plus claires ou plus sombres

Vous pouvez réaliser des impressions plus claires ou plus sombres en réglant la densité d’impression dans Paramètres de l’appareil (consultez la section *Paramètres de l’appareil* à la page 68).

Lorsque vous utilisez la batterie, un changement du réglage de la densité d’impression peut avoir un léger impact sur la vitesse d’impression et sur le nombre de pages qui peuvent être imprimées en une seule charge.

Configuration des options du pilote d’imprimante

La boîte de dialogue du pilote d’imprimante permet de configurer différents paramètres comme le format du papier et le nombre de copies à imprimer.

Remarque

Vous pouvez modifier les paramètres avancés en utilisant l’Outil de paramétrage d’imprimante (consultez la section *Modifier les paramètres de l’imprimante* à la page 46).

Impression à partir d’un appareil mobile

Un ensemble de développement logiciel (software development kit ou SDK) est disponible.

Visitez le Brother Developer Center à l’adresse (www.brother.co.jp/eng/dev/).

Vous pouvez imprimer à partir d’un appareil mobile en utilisant AirPrint (modèle RJ-4250WB seulement).

Pour plus d’information, téléchargez le guide *« AirPrint Guide » (Guide AirPrint)*. Allez voir la page du Manuels de votre modèle sur le site Web de soutien de Brother à l’adresse support.brother.com pour télécharger le guide.

3 Modifier les paramètres de l’imprimante

Outil de paramétrage d’imprimante

À l’aide de l’Outil de paramétrage d’imprimante, vous pouvez spécifier les paramètres de communication de l’imprimante, les paramètres de fonctionnement, les paramètres de P-touch Template et les paramètres de format de papier à partir de l’ordinateur Windows.

Remarque

L’Outil de paramétrage d’imprimante est installé automatiquement lorsque vous utilisez le programme d’installation pour installer le pilote d’imprimante. Pour plus d’information, consultez la section *Installation des logiciels sur un ordinateur ou un appareil mobile* à la page 31.

Important

L’Outil de paramétrage d’imprimante n’est disponible qu’avec les imprimantes Brother compatibles.

Avant d’utiliser l’Outil de paramétrage d’imprimante

- Assurez-vous que l’imprimante est connectée à une prise électrique et est allumée.
- Vérifiez que le pilote d’imprimante a été correctement installé et que vous pouvez imprimer.
- Raccordez l’imprimante d’étiquettes P-touch à un ordinateur avec un câble USB. Cet outil ne peut pas être utilisé pour configurer les imprimantes connectées à un réseau sans fil.

Utilisation de l’Outil de paramétrage d’imprimante

1. Connectez l’imprimante que vous souhaitez configurer à l’ordinateur.
2. Lancez l’Outil de paramétrage d’imprimante.
   - **Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :**

     Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Brother**] > [**Printer Setting Tool**] (Outil de paramétrage d’imprimante).

     La fenêtre principale apparaît.
   - **Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :**

     Cliquez sur l’icône [**Printer Setting Tool**] (Outil de paramétrage d’imprimante) sur l’écran [**Applications**].
   - **Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :**

     Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Toutes les applications**] > [**Brother**] > [**Label & Mobile Printer**] > [**Printer Setting Tool**] (Outil de paramétrage d’imprimante).

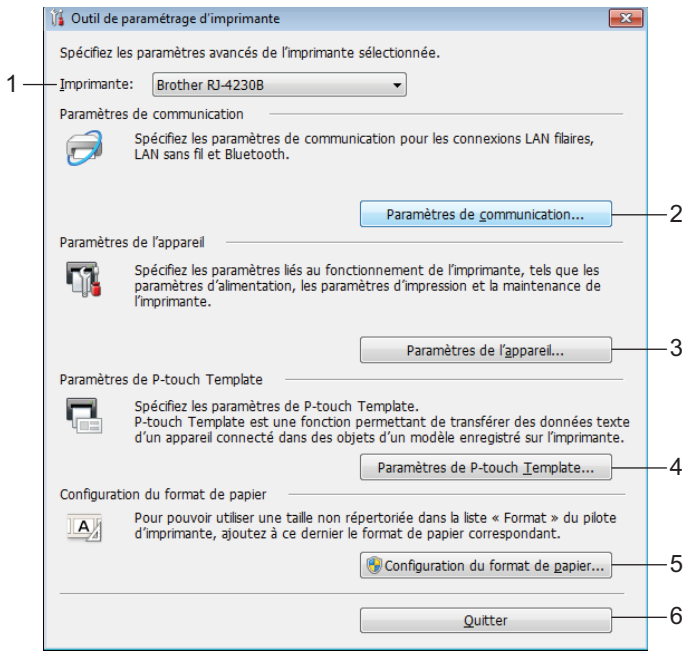

1 Imprimante

Affiche la liste des imprimantes connectées.

2 Paramètres de communication

Spécifiez le LAN sans fil (RJ-4250WB uniquement) et les paramètres de communication Bluetooth.

3 Paramètres de l’appareil

Spécifie les paramètres de fonctionnement de l’imprimante, tels que les paramètres d’alimentation et les paramètres de l’imprimante. Des paramètres peuvent également être spécifiés pour l’écran ACL.

4 Paramètres de P-touch Template

Spécifie les paramètres de P-touch Template.

Pour plus de renseignements sur P-touch Template, téléchargez le manuel *« P-touch Template Manual/Command Reference » (Manuel P-touch Template/Référence des commandes)* (en anglais seulement) sur le site Web de soutien Brother à l’adresse support.brother.com

5 Configuration du format de papier

Permet d’ajouter au pilote d’imprimante un format de papier ne figurant pas dans la liste [**Format du papier**] du pilote.

Important

Pour ouvrir [**Configuration du format de papier**], vous devez être connecté en tant qu’administrateur.

6 Quitter

Ferme la fenêtre.

3 Vérifiez que l’imprimante que vous souhaitez configurer s’affiche bien à côté de [**Imprimante**]. Si une autre imprimante s’affiche, sélectionnez l’imprimante souhaitée dans la liste déroulante.

4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis spécifiez ou modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les boîtes de dialogue de paramètres, consultez les sections *Paramètres de communication* à la page 49, *Paramètres de l’appareil* à la page 68 *Paramètres de P-touch Template* à la page 80 ou *Configuration du format de papier* à la page 83.

5 Cliquez sur [**Appliquer**] - [**Quitter**] dans la boîte de dialogue des paramètres pour les appliquer à l’imprimante.

6 Cliquez sur [**Quitter**] dans la fenêtre principale pour terminer la spécification des paramètres.

Important

Utilisez l’Outil de paramétrage d’imprimante uniquement lorsque l’imprimante est en veille.
Des dysfonctionnements peuvent survenir si vous tentez de configurer l’imprimante alors qu’elle traite une tâche.

Paramètres de communication

Avec [**Paramètres de communication**] dans l’Outil de paramétrage d’imprimante, les informations de communication de l’imprimante peuvent être spécifiées ou modifiées lors de la connexion de l’imprimante et de l’ordinateur avec un câble USB ou via une connexion Bluetooth. Vous pouvez non seulement modifier les paramètres de communication pour une imprimante, mais également appliquer les mêmes paramètres à plusieurs imprimantes.

Boîte de dialogue Paramètres

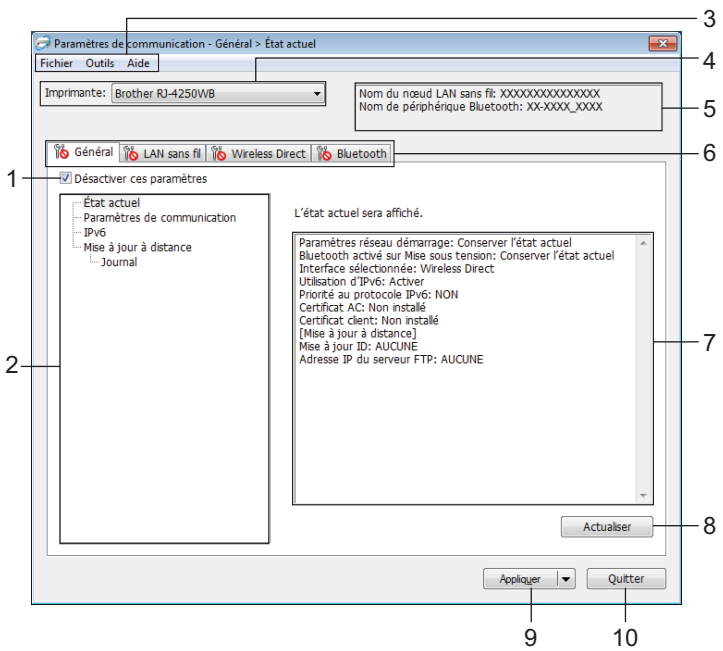

1 Désactiver ces paramètres

Lorsque vous cochez cette case, s’affiche dans l’onglet, et il est alors impossible de spécifier ou de modifier les paramètres.

Les paramètres d’un onglet où apparaît ne seront pas appliqués à l’imprimante même si [**Appliquer**] est sélectionné. En outre, les paramètres de l’onglet ne seront ni enregistrés ni exportés si vous exécutez la commande [**Enregistrer dans le fichier de commande**] ou [**Exporter**].

Pour appliquer les paramètres à l’imprimante ou encore les enregistrer ou les exporter, veillez à décocher la case.

2 Éléments

Lorsque [**État actuel**] est sélectionné, les paramètres actuels s’affichent dans la zone d’affichage/de modification des paramètres.

Sélectionnez l’élément correspondant aux paramètres que vous souhaitez modifier.

3 Barre de menus

4 Imprimante

Affiche la liste des imprimantes connectées.

5 Nom du nœud/nom de périphérique Bluetooth

Affiche le nom du nœud (les nœuds peuvent être renommés) et le nom du périphérique Bluetooth. Consultez la section *8 Modifier le nom du nœud/Nom de périphérique Bluetooth* sous *Barre de menus* à la page 51.

6 Onglets des paramètres

Contiennent des paramètres, qui peuvent être spécifiés ou modifiés.

Si s’affiche sur l’onglet, les paramètres de cet onglet ne sont pas appliqués à l’imprimante.

7 Zone d’affichage/de modification des paramètres

Affiche les paramètres actuels de l’élément sélectionné.

8 Actualiser

Met à jour les paramètres affichés avec les informations les plus récentes.

9 Appliquer

Applique les paramètres à l’imprimante.

Pour enregistrer les paramètres indiqués dans un fichier de commande, sélectionnez [**Enregistrer dans le fichier de commande**] dans la liste déroulante. Le fichier de commande enregistré peut être utilisé avec le mode de stockage de masse pour appliquer les paramètres à une imprimante. (Consultez la section *Mode de stockage de masse* à la page 90.)

Important

Cliquer sur [**Appliquer**] applique à l’imprimante tous les paramètres de l’ensemble des onglets.

Si la case [**Désactiver ces paramètres**] est cochée, les paramètres de cet onglet ne seront pas appliqués.

10 Quitter

Quitte les [**Paramètres de communication**] et revient à la fenêtre principale de l’Outil de paramétrage d’imprimante.

Important

Les modifications apportées aux paramètres ne sont pas appliquées aux imprimantes si vous cliquez sur [**Quitter**] sans d’abord cliquer sur le bouton [**Appliquer**].

Barre de menus

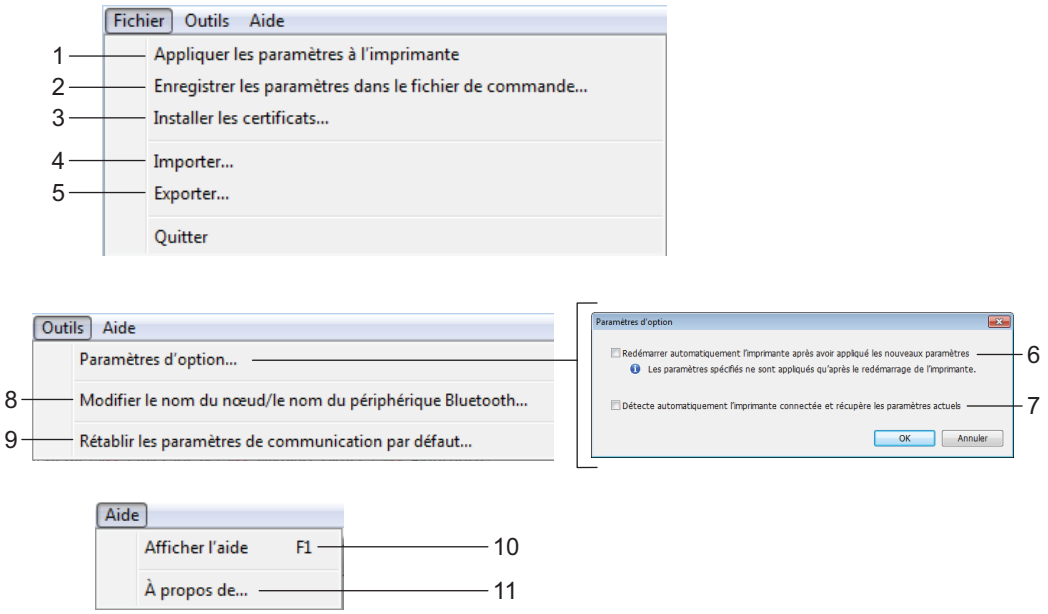

1 Appliquer les paramètres à l’imprimante

Applique les paramètres à l’imprimante.

2 Enregistrer les paramètres dans le fichier de commande

Enregistre les paramètres spécifiés dans un fichier de commande. Le fichier porte l’extension .bin.

Le fichier de commande enregistré peut être utilisé avec le mode de stockage de masse pour appliquer les paramètres à une imprimante. (Consultez la section *Mode de stockage de masse* à la page 90.)

Remarque

Si la case [**Désactiver ces paramètres**] est cochée, les paramètres de cet onglet ne seront pas enregistrés.

Important

- Les informations suivantes ne sont pas enregistrées dans le fichier de commande :
  - Nom du nœud
  - Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut (lorsque l’adresse IP est définie sur [**STATIC**])
- Les commandes de paramètres de communication enregistrés servent seulement à appliquer les paramètres à une imprimante. Pour appliquer les paramètres à l’imprimante à l’aide de ce fichier de commande, utilisez le mode de stockage de masse.
- Les fichiers de commande enregistrés contiennent des clés d’authentification et des mots de passe. Nous recommandons de stocker les fichiers de commande uniquement si cela est nécessaire.
- N’envoyez pas le fichier de commande à un modèle d’imprimante différent.

3 Installer les certificats (RJ-4250WB uniquement)

Certaines méthodes d’authentification de réseau peuvent nécessiter un certificat.

Installez un certificat sur l’imprimante connectée ou enregistrez un certificat sous forme de fichier de commande qui peut être distribué vers les mêmes modèles d’imprimantes.

4 Importer

■ **Importer depuis les paramètres sans fil actuels de l’ordinateur**

Importe les paramètres depuis l’ordinateur.

Remarque

- Des privilèges d’administrateur sont requis pour importer les paramètres sans fil.
- Seuls les paramètres d’authentification de sécurité personnelle (système ouvert, authentification à clé publique et WPA/WPA2-PSK) peuvent être importés. Les paramètres d’authentification de sécurité d’entreprise (tels que EAP-FAST), WPA2-PSK (TKIP) et WPA-PSK (AES) ne peuvent pas l’être.
- Si plusieurs réseaux sans fil sont activés sur l’ordinateur, seuls les paramètres personnels qui sont détectés en premier seront importés.
- Seuls les paramètres provenant de l’onglet [**LAN sans fil**] - la fenêtre [**Paramètres sans fil**] peuvent être importés (mode de communication, SSID, méthode d’authentification, mode de cryptage et clé d’authentification).

■ **Sélectionner un profil à importer**

Importe le fichier exporté et applique les paramètres à une imprimante.

Cliquez sur [**Parcourir**] et sélectionnez le fichier désiré. Les paramètres du fichier sélectionné s’affichent dans la zone d’affichage/de modification des paramètres.

Remarque

- Tous les paramètres, tels que les paramètres sans fil ou les paramètres TCP/IP, peuvent être importés, à l’exception des noms de nœuds.
- Seuls les profils compatibles avec l’imprimante sélectionnée peuvent être importés.
- Si l’adresse IP du profil importé est définie sur [**STATIC**], modifiez l’adresse IP du profil importé, si nécessaire, en veillant à ce qu’elle ne duplique pas l’adresse IP d’une imprimante existante du réseau qui a été configurée.

5 Exporter

Enregistre les paramètres actuels dans un fichier.

Remarque

Si la case [**Désactiver ces paramètres**] est cochée, les paramètres de cet onglet ne seront pas enregistrés.

Important

Les fichiers exportés ne sont pas cryptés.

6 Redémarrer automatiquement l’imprimante après avoir appliqué les nouveaux paramètres

Si cette case est cochée, l’imprimante redémarre automatiquement une fois que les paramètres de communication ont été appliqués.

Si cette case est décochée, vous devez redémarrer l’imprimante manuellement.

Remarque

Lorsque vous configurez plusieurs imprimantes, vous pouvez réduire le temps passé à modifier les paramètres en décochant cette case. Dans ce cas, nous vous recommandons de cocher cette case lors de la configuration de la première imprimante afin de pouvoir confirmer que chaque paramètre fonctionne comme prévu.

7 Détecte automatiquement l’imprimante connectée et récupère les paramètres actuels

Lorsque cette case est cochée et qu’une imprimante est connectée à l’ordinateur, l’imprimante est automatiquement détectée et ses paramètres actuels sont affichés dans la section [**État actuel**].

Remarque

Si le modèle de l’imprimante connectée diffère de celui de l’imprimante figurant dans la liste déroulante [**Imprimante**], les paramètres disponibles dans tous les onglets changent et sont adaptés à l’imprimante connectée.

8 Modifier le nom du nœud/le nom du périphérique Bluetooth

Permet de renommer un nœud et un périphérique Bluetooth.

9 Rétablir les paramètres de communication par défaut

Rétablit les paramètres de communication par défaut.

10 Afficher l’aide

Affiche l’aide.

11 À propos de

Affiche les informations sur la version.

Onglet Général

Paramètres de communication

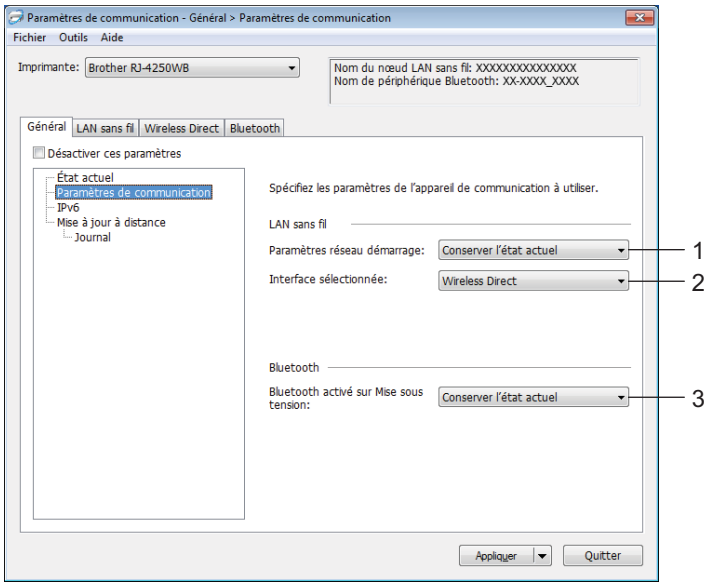

1 Paramètres réseau démarrage (RJ-4250WB uniquement)
Spécifie les conditions de connexion par Wi-Fi lorsque l’imprimante est allumée.
Paramètres disponibles : [**Activé par défaut**], [**Désactivé par défaut**], ou [**Conserver l’état actuel**]

2 Interface sélectionnée (RJ-4250WB uniquement)
Paramètres disponibles : [**Infrastructure**], [**Infrastructure et Wireless Direct**], [**Wireless Direct**]

3 Bluetooth activé sur Mise sous tension
Spécifie les conditions de connexion par Bluetooth lorsque l’imprimante est allumée.
Paramètres disponibles : [**Activé par défaut**], [**Désactivé par défaut**], ou [**Conserver l’état actuel**]

IPv6 (RJ-4250WB uniquement)

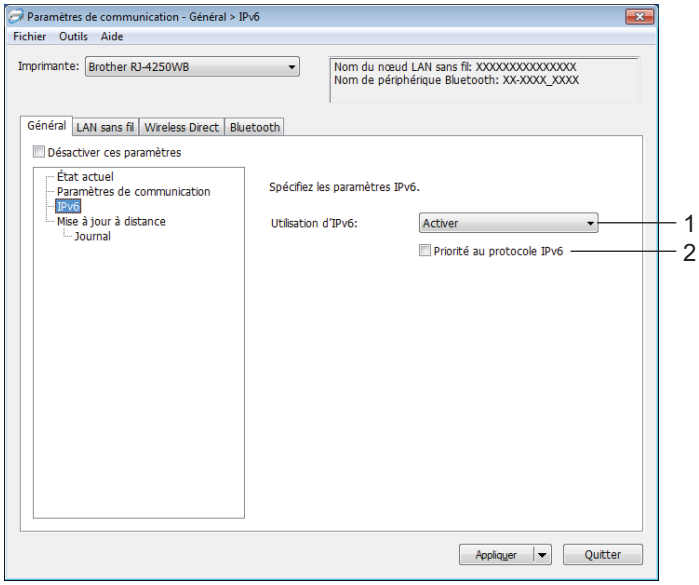

1 Utilisation d’IPv6

Paramètres disponibles : [**Activer**], [**Désactiver**]

2 Priorité au protocole IPv6

Sélectionnez ce paramètre pour accorder la priorité à une adresse IPv6.

Mise à jour à distance (RJ-4250WB uniquement)

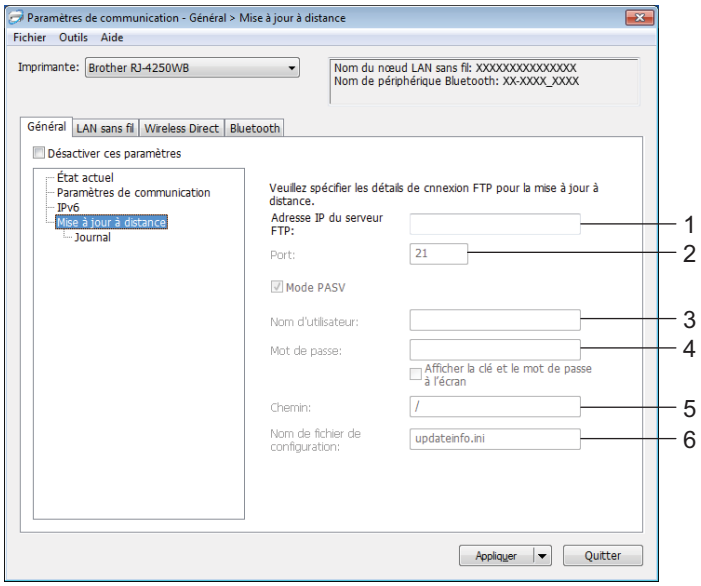

1 Adresse IP du serveur FTP

Tapez l’adresse du serveur FTP.

2 Port

Spécifie le numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP.

3 Nom d’utilisateur

Tapez un nom d’utilisateur autorisé à se connecter au serveur FTP.

4 Mot de passe

Tapez le mot de passe du nom d’utilisateur que vous avez saisi.

5 Chemin

Tapez le chemin du dossier qui contient le fichier de mise à jour que vous voulez télécharger depuis le serveur FTP.

6 Nom de fichier de configuration

Spécifie le nom du fichier de mise à jour sur le serveur FTP.

■ Journal

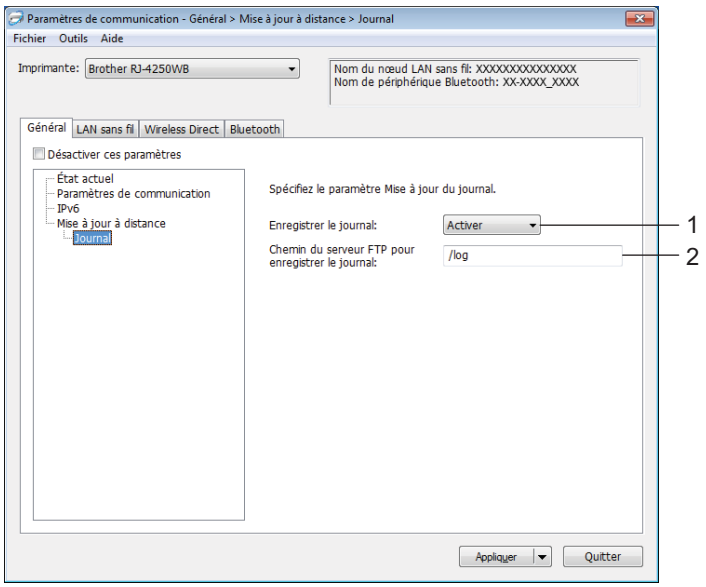

1 Enregistrer le journal

Indiquez si vous voulez enregistrer le journal de mise à jour sur le serveur FTP.

Paramètres disponibles : [**Activer**], [**Désactiver**]

2 Chemin du serveur FTP pour enregistrer le journal

Tapez le chemin du dossier où vous voulez enregistrer le journal sur le serveur FTP.

Onglet LAN sans fil (RJ-4250WB uniquement)

TCP/IP (sans fil)

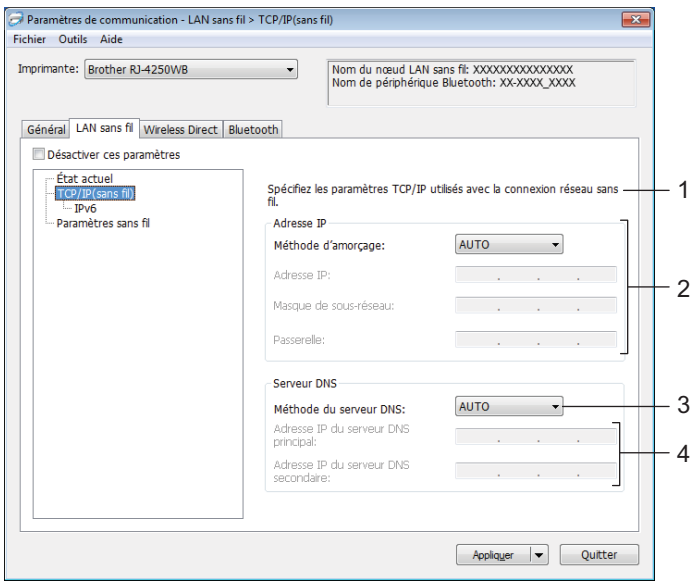

1 Méthode d’amorçage
Paramètres disponibles : [**AUTO**], [**BOOTP**], [**DHCP**], [**RARP**], [**STATIC**]

2 Adresse IP/Masque de sous-réseau/Passerelle
Vous ne pouvez saisir ces paramètres que lorsque l’adresse IP est définie sur [**STATIC**].

3 Méthode du serveur DNS
Paramètres disponibles : [**AUTO**], [**STATIC**]

4 Adresse IP du serveur DNS principal/Adresse IP du serveur DNS secondaire
Vous ne pouvez saisir ces paramètres que lorsque le serveur DNS est défini sur [**STATIC**].

IPv6

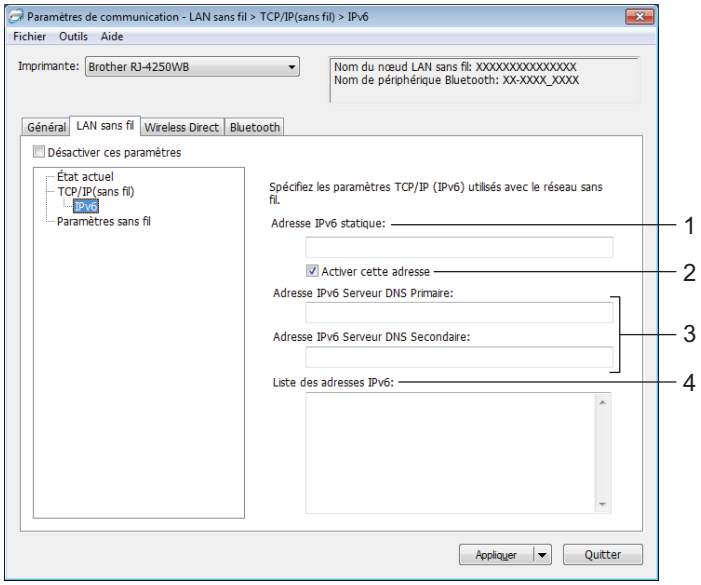

1 Adresse IPv6 statique
Spécifie une adresse IPv6 permanente.

2 Activer cette adresse
Active l’adresse IPv6 statique spécifiée.

3 Adresse IPv6 Serveur DNS Primaire/Adresse IPv6 Serveur DNS Secondaire
Spécifie les adresses IPv6 du serveur DNS.

4 Liste des adresses IPv6
Affiche la liste des adresses IPv6.

Paramètres sans fil

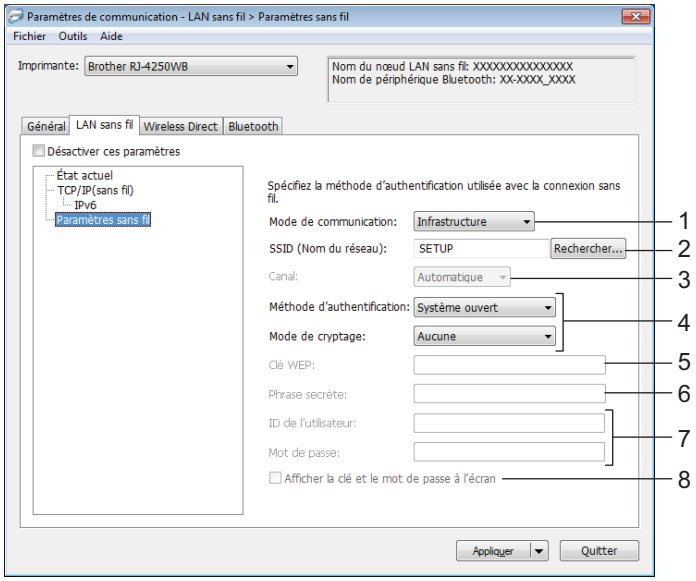

1 Mode de communication

Le paramètre de mode [**Infrastructure**] est disponible uniquement pour RJ-4250WB.

2 SSID (Nom du réseau)

En cliquant sur [**Rechercher**], l’imprimante affiche les sélections SSID disponibles dans une boîte de dialogue distincte.

3 Canal

Ce paramètre est sélectionné automatiquement pour RJ-4250WB.

4 Méthode d’authentification/Mode de cryptage

Les modes de cryptage pris en charge pour les différentes méthodes d’authentification sont présentés à la section *Méthodes d’authentification et modes de cryptage* à la page 61.

5 Clé WEP

Vous ne pouvez spécifier de paramètres que si WEP est sélectionné comme mode de cryptage.

6 Phrase secrète

Vous ne pouvez spécifier de paramètres que si WPA/WPA2-PSK est sélectionné comme méthode d’authentification.

7 ID de l’utilisateur/Mot de passe

Vous ne pouvez spécifier de paramètres que si EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ou EAP-TLS est sélectionné comme méthode d’authentification. En outre, avec la méthode EAP-TLS, il n’est pas nécessaire d’enregistrer de mot de passe, mais il est nécessaire d’enregistrer un certificat de client. Pour enregistrer un certificat, connectez-vous à l’imprimante depuis un navigateur Web, puis spécifiez le certificat.Pour plus d’information, consultez la section *Gestion à partir du Web* à la page 137 ou *Installer les certificats (RJ-4250WB uniquement)* à la page 52.

8 Afficher la clé et le mot de passe à l’écran

Si cette case est cochée, les clés et les mots de passe s’affichent en texte brut (sans cryptage).

Méthodes d’authentification et modes de cryptage

Méthode d’authentification	Mode de cryptage
Système ouvert	Aucun/WEP
Clé partagée	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES/AES
EAP-FAST/AUCUNE	TKIP+AES/AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES/AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES/AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES/AES
PEAP/GTC	TKIP+AES/AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES/AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES/AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES/AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES/AES
EAP-TLS	TKIP+AES/AES

Important

Pour spécifier des paramètres de sécurité d’un niveau plus élevé :

Lorsque vous effectuez une vérification de certificat avec la méthode d’authentification EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ou EAP-TLS, le certificat ne peut pas être spécifié depuis l’Outil de paramétrage d’imprimante. Une fois que l’imprimante est configurée de manière à pouvoir se connecter au réseau, spécifiez le certificat en accédant à l’imprimante depuis un navigateur Web.

Pour plus d’information, consultez la section *Gestion à partir du Web* à la page 137 ou *Installer les certificats (RJ-4250WB uniquement)* à la page 52.

Onglet Wireless Direct (RJ-4250WB uniquement)

Paramètres Wireless Direct

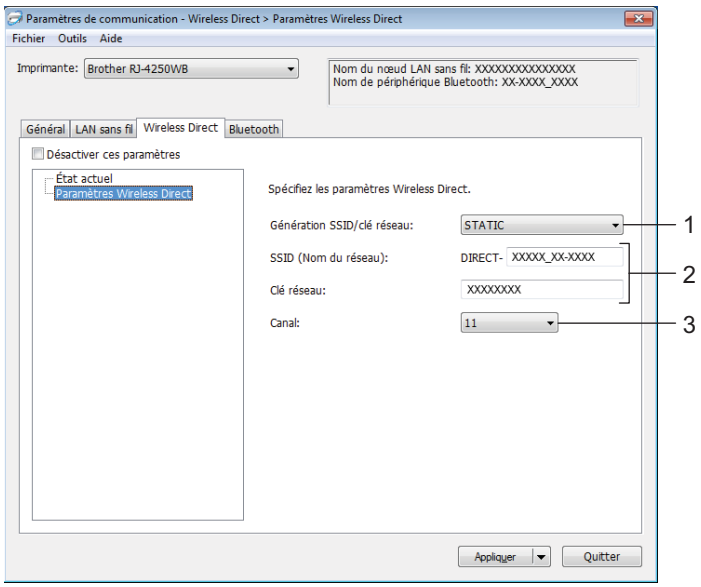

1 Génération SSID/clé réseau

Paramètres disponibles : [**AUTO**], [**STATIC**]

2 SSID (Nom du réseau)/Clé réseau

Spécifie le SSID (25 caractères ASCII au maximum) et la clé réseau (63 caractères au maximum) que vous pouvez utiliser en mode Wireless Direct.

Vous ne pouvez spécifier de paramètres que si [**Génération SSID/clé réseau**] est réglé à [**STATIC**].

Remarque

Le SSID d’usine par défaut est « DIRECT-*****_RJ-4250WB » et le mot de passe est « 425***** ».

***** sont les cinq derniers chiffres du numéro de série de l’imprimante.

(L’étiquette du numéro de série de l’imprimante est située sur la base de l’appareil.)

3 Canal

Spécifie le canal à utiliser en mode Wireless Direct.

Onglet Bluetooth

Paramètres Bluetooth

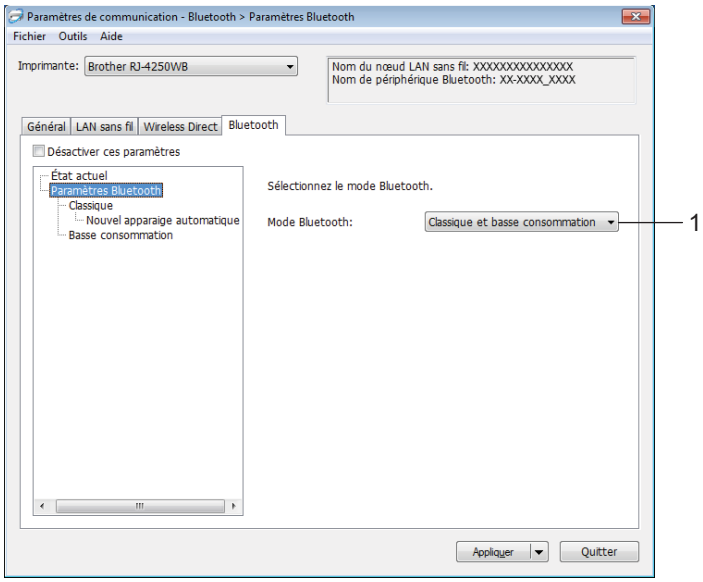

1 Mode Bluetooth

Définissez le mode de contrôle lorsque Bluetooth est activé.

Paramètres disponibles : [**Classique et basse consommation**], [**Classique uniquement**], [**Basse consommation uniquement**]

■ Classique

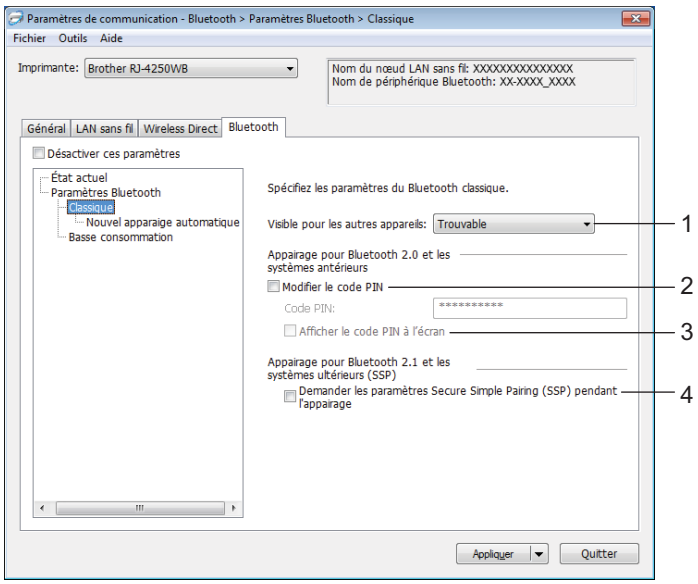

1 Visible pour les autres appareils

Permet à l’imprimante d’être détectée par d’autres appareils Bluetooth.

Paramètres disponibles : [**Trouvable**], [**Introuvable**]

2 Modifier le code PIN

Si cette case est cochée, vous pouvez modifier le code PIN.

3 Afficher le code PIN à l’écran

Si cette case est cochée, votre ordinateur affiche le code PIN par défaut.

4 Demander les paramètres Secure Simple Pairing (SSP) pendant l’appairage

Si cette case est cochée lors de l’utilisation du mode Bluetooth classique, il est nécessaire d’appuyer sur le bouton (Avancer) / OK de l’imprimante (processus d’authentification) pour effectuer des opérations supplémentaires sur les appareils exécutant Bluetooth version 2.1 ou ultérieure.

- **Nouvel apparaige automatique**

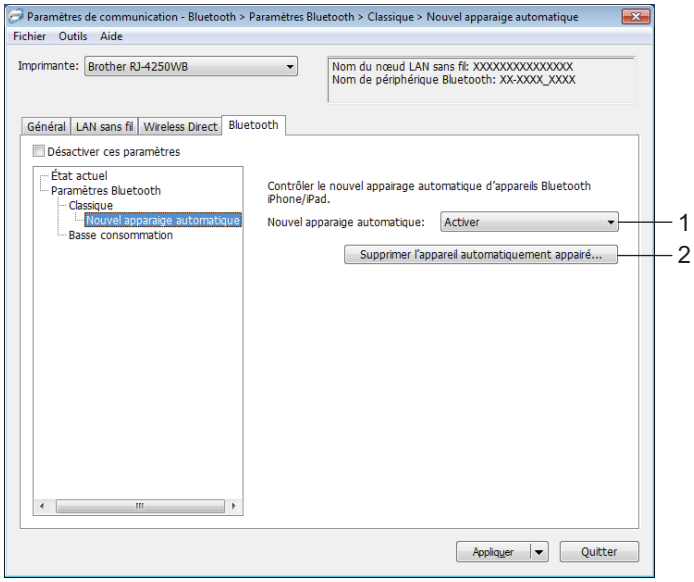

1 Nouvel apparaige automatique

Définit s’il faut ou non se reconnecter automatiquement à un appareil iOS précédemment connecté.

Paramètres disponibles : [**Activer**], [**Désactiver**]

2 Supprimer l’appareil automatiquement appairé

Appuyez sur ce bouton pour supprimer les informations relatives aux appareils réappariés automatiquement enregistrés dans l’imprimante.

■ Basse consommation

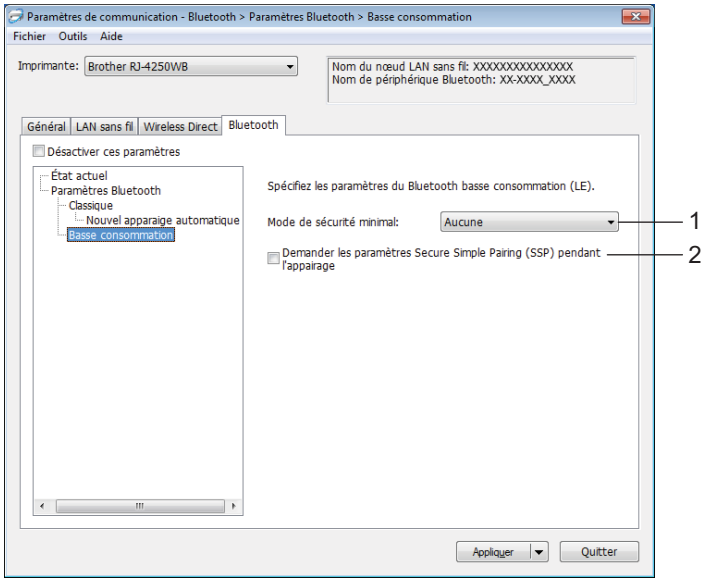

1 Mode de sécurité minimal

Sélectionnez le niveau de sécurité minimal lorsque vous utilisez le mode [**Basse consommation uniquement**].

Paramètres disponibles : [**Aucune**], [**Cryptage non authentifié**], [**Cryptage authentifié**], [**Connexions sécurisées LE**]

2 Demander les paramètres Secure Simple Pairing (SSP) pendant l’appairage

Si cette case est cochée lors de l’utilisation du mode [**Basse consommation uniquement**], des opérations supplémentaires sur la touche d’imprimante pour appuyer sur le bouton (Avancer) / OK de l’imprimante (processus d’authentification) sont requises pour les appareils compatibles Énergie faible.

Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes

1. Après avoir appliqué les paramètres à la première imprimante, déconnectez l’imprimante de l’ordinateur, puis connectez la seconde imprimante à l’ordinateur.

2. Sélectionnez la nouvelle imprimante connectée dans la liste déroulante [**Imprimante**].

Remarque

Si la case [**Détecte automatiquement l’imprimante connectée et récupère les paramètres actuels**] de la boîte de dialogue [**Paramètres d’option**] est cochée, l’imprimante connectée avec le câble USB est automatiquement sélectionnée.

Pour plus d’information, consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49.

3. Cliquez sur [**Appliquer**].
   Les mêmes paramètres qui ont été appliqués à la première imprimante sont appliqués à la seconde imprimante.

Remarque

Nous vous recommandons de cocher la case [**Redémarrer automatiquement l’imprimante après avoir appliqué les nouveaux paramètres**] lors de la configuration de la première imprimante afin que vous puissiez vérifier que les paramètres permettent d’établir une connexion correcte avec un point d’accès/routeur Wi-Fi. Pour plus d’information, consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49.

4. Répétez les étapes ❶ à ❸ pour toutes les imprimantes dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Important

Si la première adresse IP de l’imprimante est réglée à [**STATIC**], les autres imprimantes utiliseront aussi les mêmes adresses. Le cas échéant, vous pouvez changer l’adresse IP de chaque imprimante dans l’onglet [**LAN sans fil**].

Remarque

Pour enregistrer les paramètres actuels dans un fichier, cliquez sur [**Fichier**] - [**Exporter**].

Les mêmes paramètres peuvent être appliqués à une autre imprimante en cliquant sur [**Fichier**] - [**Importer**], puis en sélectionnant le fichier de paramètres exportés. (Consultez la section *Paramètres de communication* à la page 49.)

Paramètres de l’appareil

Vous pouvez utiliser les [**Paramètres de l’appareil**] de l’Outil de paramétrage d’imprimante pour spécifier ou modifier les paramètres de l’imprimante lorsque vous connectez cette dernière à l’ordinateur avec un câble USB ou une connexion Bluetooth. Vous pouvez non seulement modifier les paramètres de l’appareil pour une imprimante, mais également appliquer facilement les mêmes paramètres à plusieurs imprimantes.

Lorsque vous imprimez depuis un logiciel, vous pouvez spécifier différents paramètres d’impression dans le pilote d’imprimante. Si vous souhaitez néanmoins spécifier des paramètres plus avancés, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue [**Paramètres de l’appareil**] de l’Outil de paramétrage d’imprimante.

Lorsque [**Paramètres de l’appareil**] est ouvert, les paramètres actuels de l’imprimante sont récupérés et affichés. Si ces paramètres ne peuvent pas être récupérés, les paramètres précédents sont affichés. Si les paramètres actuels ne peuvent pas être récupérés et qu’aucun paramètre n’a été précédemment spécifié, les paramètres par défaut de cet outil sont affichés.

Boîte de dialogue Paramètres

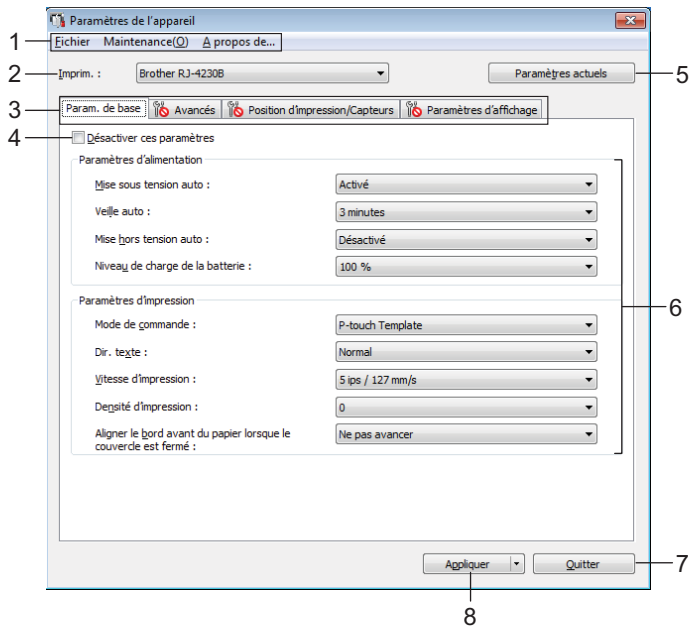

1 Barre de menus

Sélectionnez une commande contenue dans l’un des menus de la liste.

2 Imprimante

Spécifie l’imprimante dont les paramètres d’appareil vont être configurés.

Si une seule imprimante est connectée, il n’est pas nécessaire d’effectuer une sélection puisqu’une seule imprimante s’affiche.

3 Onglets des paramètres

Contiennent des paramètres, qui peuvent être spécifiés ou modifiés.

Remarque

Si s’affiche dans l’onglet, les paramètres de cet onglet ne peuvent être ni spécifiés ni modifiés. En outre, les paramètres de l’onglet ne seront pas appliqués à l’imprimante même si [**Appliquer**] est sélectionné. De plus, les paramètres de l’onglet ne seront ni enregistrés ni exportés en cas d’exécution de la commande [**Enregistrer dans le fichier de commande**] ou [**Exporter**].

4 Désactiver ces paramètres

Lorsque vous cochez cette case, s’affiche dans l’onglet, et il est alors impossible de spécifier ou de modifier les paramètres.

Les paramètres d’un onglet où apparaît ne seront pas appliqués à l’imprimante même si [**Appliquer**] est sélectionné. En outre, les paramètres de l’onglet ne seront ni enregistrés ni exportés si vous exécutez la commande [**Enregistrer dans le fichier de commande**] ou [**Exporter**].

5 Paramètres actuels

Récupère les paramètres de l’imprimante actuellement connectée et les affichent dans la boîte de dialogue. Les paramètres des onglets affichant l’icône seront également récupérés.

6 Paramètre

Affiche les paramètres actuels.

7 Quitter

Quitte les [**Paramètres de l’appareil**] et revient à la fenêtre principale de l’Outil de paramétrage d’imprimante.

8 Appliquer

Applique les paramètres à l’imprimante.

Pour enregistrer les paramètres indiqués dans un fichier de commande, sélectionnez [**Enregistrer dans le fichier de commande**] dans la liste déroulante.

Le fichier de commande enregistré peut être utilisé avec le mode de stockage de masse pour appliquer les paramètres à une imprimante. (Consultez la section *Mode de stockage de masse* à la page 90.)

Barre de menus

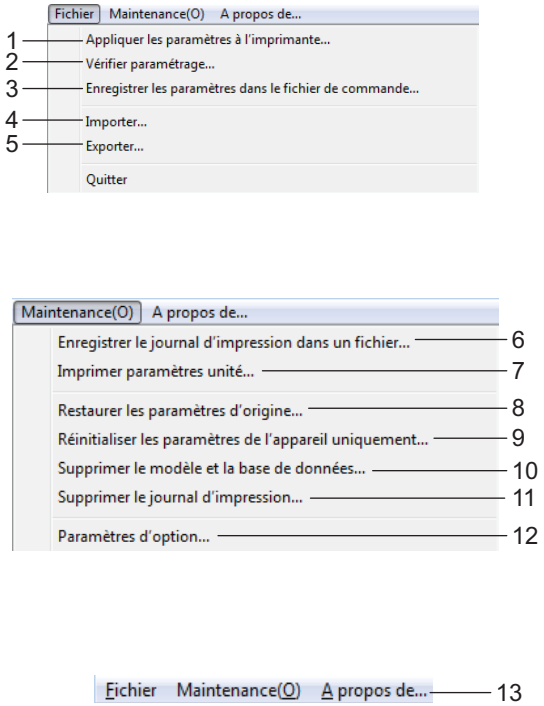

1 Appliquer les paramètres à l’imprimante

Applique les paramètres à l’imprimante.

Effectue la même opération que lorsque vous cliquez sur [**Appliquer**].

2 Vérifier paramétrage

Affiche le paramètre actuellement enregistré.

3 Enregistrer les paramètres dans le fichier de commande

Enregistre les paramètres spécifiés dans un fichier de commande.

Effectue la même opération que lorsque vous sélectionnez [**Enregistrer dans le fichier de commande**] dans la liste déroulante [**Appliquer**].

4 Importer

Importe le fichier exporté.

5 Exporter

Enregistre les paramètres actuels dans un fichier.

6 Enregistrer le journal d’impression dans un fichier

Enregistre le journal d’impression dans un fichier au format CSV.

7 Imprimer paramètres unité

Imprime un rapport contenant la version du microprogramme et les informations de configuration de l’appareil. Vous pouvez également imprimer ce rapport en appuyant sur le bouton ↑ (Avancer) / OK (voir *Impression des paramètres de l’imprimante* à la page 89).

8 Restaurer les paramètres d’usine par défaut

Restaure tous les paramètres d’usine par défaut de l’imprimante.

9 Réinitialiser les paramètres de l’appareil uniquement

Restaure la valeur par défaut des paramètres pouvant être modifiés dans Paramètres de l’appareil. Les modèles, les bases de données et le journal d’impression stockés dans l’imprimante ne sont pas réinitialisés.

10 Supprimer le modèle et la base de données

Supprime les modèles et les bases de données enregistrés sur l’imprimante.

11 Supprimer le journal d’impression

Supprime le journal d’impression enregistré sur l’imprimante.

12 Paramètres d’option

Si la case [**Ne pas afficher de message d’erreur si les paramètres actuels ne peuvent pas être récupérés au démarrage**] est cochée, le message ne s’affichera pas la prochaine fois.

13 A propos de...

Affiche les informations sur la version.

Onglet Paramètre de base

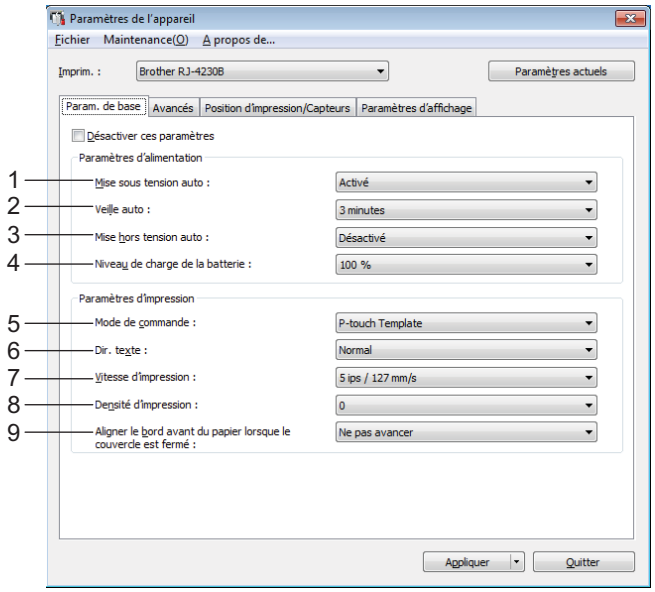

1 Mise sous tension auto

Spécifie si l’imprimante s’allume automatiquement lorsque le cordon d’alimentation c.a. est branché sur une prise de courant.

Paramètres disponibles : [**Activé**], [**Désactivé**]

2 Veille auto

Désigne le délai devant s’écouler avant que l’imprimante passe automatiquement en mode veille.

Paramètres disponibles : [**Désactivé**], 1/2/3/4/5/6/7/8/9 minutes

3 Mise hors tension auto

Permet de spécifier la durée qui doit s’écouler avant que l’imprimante s’éteigne automatiquement.

Paramètres disponibles : [**Désactivé**] 10/30 minutes, 1/3/6/9/12 heures

4 Niveau de charge de la batterie

Spécifie le niveau de charge maximum.

Paramètres disponibles : [**80 %**], [**100 %**]

Remarque

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, sélectionnez [**80 %**]. Le nombre de pages que vous pourrez imprimer avec une seule charge sera moindre si vous sélectionnez [**80 %**], mais vous prolongerez la vie de la batterie.

5 Mode de commande

Sélectionne le format des commandes de l’imprimante.

Paramètres disponibles : [**Trame**], [**ESC/P**], [**P-touch Template**], [**CPCL emulation**], [**CPCL Line Print emulation**]

6 Dir. texte

Sélectionne l’orientation de l’impression.

Paramètres disponibles : [**Normal**], [**Inverser de 180 degrés**]

Ce paramètre s’applique uniquement lorsque le pilote d’imprimante n’est pas utilisé. Si le pilote d’imprimante est utilisé, le paramètre précisé dans le pilote est utilisé.

7 Vitesse d’impression

Sélectionne la vitesse d’impression de l’imprimante.

Paramètres disponibles : [**3 ips / 76,2 mm/s**], [**4 ips / 101,6 mm/s**], [**5 ips / 127 mm/s**]

8 Densité d’impression

Permet d’ajuster la densité d’impression de l’imprimante.

Paramètres disponibles : -5 à +5

9 Aligner le bord avant du papier lorsque le couvercle est fermé

Sélectionne si le papier est automatiquement alimenté lorsque le capot est fermé.

Paramètres disponibles : [**Avancer**], [**Ne pas avancer**]

Onglet Avancés

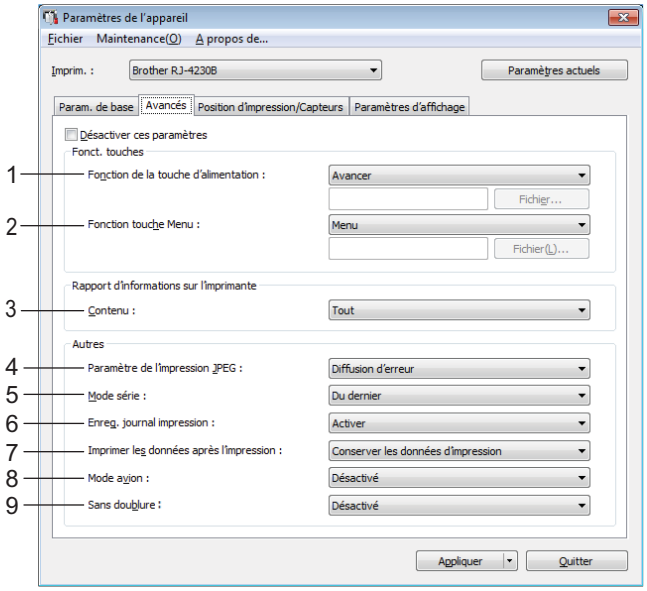

1 Fonction de la touche d’alimentation

Sélectionne l’opération effectuée lorsque vous appuyez sur le bouton ↑ (Avancer) / OK.

Si [**Paramètres du programme**] est sélectionné, cliquez sur le bouton [**Fichier**] et sélectionnez le fichier de commande voulu.

Paramètres disponibles : [**Avancer**], [**Désactiver**], [**Paramètres du programme**]

2 Fonction touche Menu

Sélectionne l’opération effectuée lorsque vous appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner).

Si [**Paramètres du programme**] est sélectionné, cliquez sur le bouton [**Fichier**] et sélectionnez le fichier de commande voulu.

Paramètres disponibles : [**Menu**], [**Désactiver**], [**Paramètres du programme**]

3 Rapport d’informations sur l’imprimante

Permet de sélectionner les sections du rapport d’informations sur l’imprimante que vous voulez imprimer.

Paramètres disponibles : [**Tout**], [**Journal d’utilisation**], [**Paramètres de l’imprimante**], [**Données de transfert de l’imprimante**]

(Consultez la section *Impression des paramètres de l’imprimante* à la page 89.)

4 Paramètre de l’impression JPEG

Sélectionne la méthode de traitement de l’image lors de l’impression d’images JPEG.

Paramètres disponibles : [**Binaire simple**], [**Diffusion d’erreur**]

5 Mode série

Indiquez si vous souhaitez sérialiser à partir du dernier numéro imprimé.

Paramètres disponibles : [**Du dernier**], [**Valeurs départ**]

6 Enregistrer le journal d’impression de l’imprimante

Sélectionnez si vous souhaitez enregistrer ou non le journal d’impression de l’imprimante. Si [**Désactiver**] est sélectionné, vous ne pouvez pas sélectionner [**Maintenance**] - [**Enregistrer le journal d’impression dans un fichier**].

Paramètres disponibles : [**Activer**], [**Désactiver**]

7 Imprimer les données après l’impression

Permet d’indiquer si les données imprimées doivent être supprimées automatiquement après l’impression.

Paramètres disponibles : [**Effacer toutes les données d’impression**], [**Conserver les données d’impression**]

8 Mode avion

Désactive l’interface Bluetooth et la connexion Wi-Fi. Cette fonction est utile lorsque vous utilisez l’imprimante dans un endroit où ces signaux sont interdits.

Paramètres disponibles : [**Activé**], [**Désactivé**]

9 Sans doublure

Sélectionnez pour activer le soutien pour les rouleaux sans doublure.

Paramètres disponibles : [**Activé**], [**Désactivé**]

Position d’impression/Capteurs

Si des rouleaux RD sont utilisés, vous n’avez pas besoin d’ajuster les capteurs.

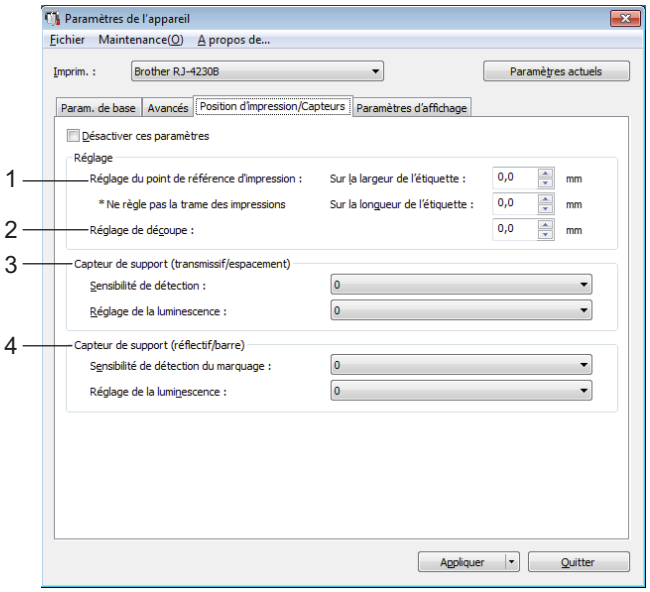

1 Réglage du point de référence d’impression Sur la largeur de l’étiquette / Réglage du point de référence d’impression Sur la longueur de l’étiquette

Permet d’ajuster la position du point de référence d’impression. Ceci corrige les erreurs d’alignement causées par les différences entre les modèles d’imprimante ou les marges fixes de certains logiciels.

Le point de référence d’impression ne peut pas être ajusté en mode trame.

Paramètres disponibles : [**Sur la largeur de l’étiquette**] : -150 mm à 150 mm (-5,91 po à 5,91 po), [**Sur la longueur de l’étiquette**] : -10,00 à 10,00 mm (-0,39 à 0,39 po)

2 Réglage de découpe

Permet d’ajuster le point de découpe du papier de la barre de coupe.

Paramètres disponibles : -10,00 à 10,00 mm (-0,39 à 0,39 po)

3 Capteur de support (transmissif/espacement)

Les paramètres suivants du capteur transmissif/d’espacement peuvent être ajustés :

[**Sensibilité de détection**]

Permet d’ajuster la précision du capteur d’espacement pour les étiquettes pré-découpées.

Paramètres disponibles : -2 à +2

[**Réglage de la luminescence**]

Permet d’ajuster la quantité de lumière émise par le capteur transmissif/d’espacement.

Paramètres disponibles : -2 à +2

4 Capteur de support (réflectif/barre)

Les paramètres suivants du capteur réflectif/barre peuvent être ajustés :

[**Sensibilité de détection du marquage**]

Permet d’ajuster la sensibilité de détection des marques noires.

Paramètres disponibles : -2 à +2

[**Réglage de la luminescence**]

Permet d’ajuster la quantité de lumière émise par le capteur réflectif/barre.

Paramètres disponibles : -2 à +2

Onglet Paramètres d’affichage

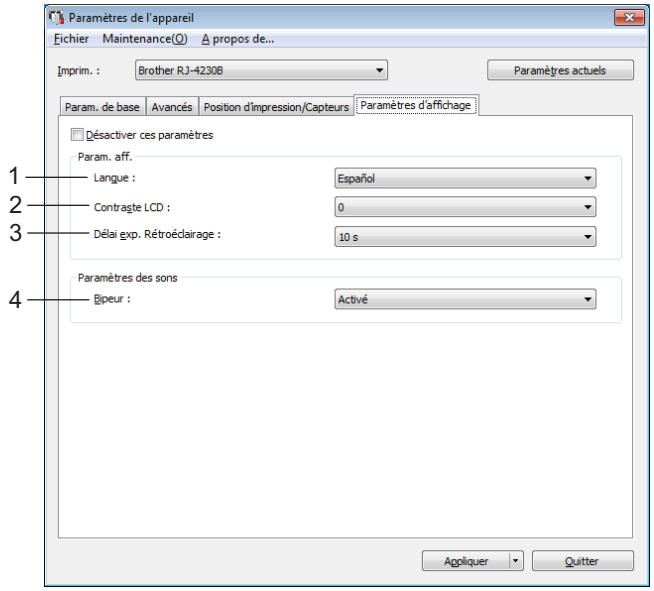

1 Langue

Sélectionnez la langue pour l’écran ACL.

Paramètres disponibles : [**Dansk**], [**Deutsch**], [**English**], [**Español**], [**Français**], [**Italiano**], [**Nederlands**], [**Norsk**], [**Português**], [**Suomi**], [**Svenska**], [中文], [日本語]

Remarque

Les langues d’affichage disponibles peuvent varier en fonction du modèle d’imprimante utilisé. Si la langue sélectionnée ne peut pas être utilisée sur l’écran ACL, la langue d’affichage ne sera pas modifiée. Assurez-vous que l’écran ACL peut afficher la langue sélectionnée.

2 Contraste LCD

Permet de régler la luminosité de l’écran ACL.

Paramètres disponibles : -2 à +2

3 Délai exp. Rétroéclairage

Spécifier la durée d’inactivité avant que le rétroéclairage de l’écran ACL s’éteigne automatiquement.

Paramètres disponibles : [**Désactivé**], [**5 s**], [**10 s**], [**20 s**], [**30 s**], [**60 s**]

4 Bipeur

Indiquer si l’imprimante émet un bip lorsque vous l’allumez ou l’éteignez ou si une erreur se produit.

Paramètres disponibles : [**Activé**], [**Désactivé**]

Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes

1. Après avoir appliqué les paramètres à la première imprimante, déconnectez l’imprimante de l’ordinateur, puis connectez la seconde imprimante à l’ordinateur.
2. Sélectionnez la nouvelle imprimante connectée dans la liste déroulante [**Imprimante**].
3. Cliquez sur [**Appliquer**].
   Les mêmes paramètres qui ont été appliqués à la première imprimante sont appliqués à la seconde imprimante.
4. Répétez les étapes ❶ à ❸ pour toutes les imprimantes dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Remarque

Pour enregistrer les paramètres actuels dans un fichier, cliquez sur [**Fichier**] - [**Exporter**].

Vous pouvez appliquer les mêmes paramètres à une autre imprimante en cliquant sur [**Fichier**] - [**Importer**], puis en sélectionnant le fichier de paramètres exporté. (Consultez la section *Paramètres de l’appareil* à la page 68.)

Paramètres de P-touch Template

Le mode P-touch Template permet d’insérer des données d’un appareil externe (tel qu’un lecteur de code-barres, un contrôleur ou un dispositif logique programmable connecté à l’imprimante) dans des objets texte et code-barres stockés sur l’imprimante, ce qui est utile pour imprimer les modèles et les code-barres.

Les [**Paramètres de P-touch Template**] de l’Outil de paramétrage d’imprimante permettent de spécifier ou de modifier les fonctions de P-touch Template.

Pour utiliser les fonctions de P-touch Template, vous devez transmettre le modèle à l’imprimante en utilisant la fonction de transfert. Pour en savoir davantage, consultez la section *Utilisation de P-touch Transfer Manager et P-touch Library* à la page 103.

P-touch Template

Les fonctions de P-touch Template sont les suivantes :

Opérations de base

- Impression de modèles prédéfinis

  Si les modèles que vous utilisez fréquemment sont enregistrés sur l’imprimante, vous pouvez les imprimer facilement en balayant leur code-barres.

- Impression de codes-barres

  Un code-barres balayé avec le lecteur de codes-barres peut être imprimé avec le protocole et la taille d’un modèle précédemment créé.

- Impression de modèle assistée par base de données

  En liant les objets d’un modèle dans une base de données, il suffit de lire le code-barres correspondant pour imprimer le modèle en remplaçant ses objets par les données de la base de données.

Fonctions avancées

- Impression avec fonction de numérotation (numéro sérialisé)

  Vous pouvez imprimer des modèles en incrémentant un nombre ou un code-barres de 1 après chaque impression.

Remarque

Si une référence de commande est utilisée, consultez le manuel *« P-touch Template Manual/Command Reference » (Manuel P-touch Template/Référence des commandes)* (en anglais seulement). Vous pouvez télécharger les dernières versions à partir du site Web de soutien Brother :

1 Visitez support.brother.com

2 Sélectionnez le modèle, puis sélectionnez [**Manuels**].

Boîte de dialogue Paramètres de P-touch Template

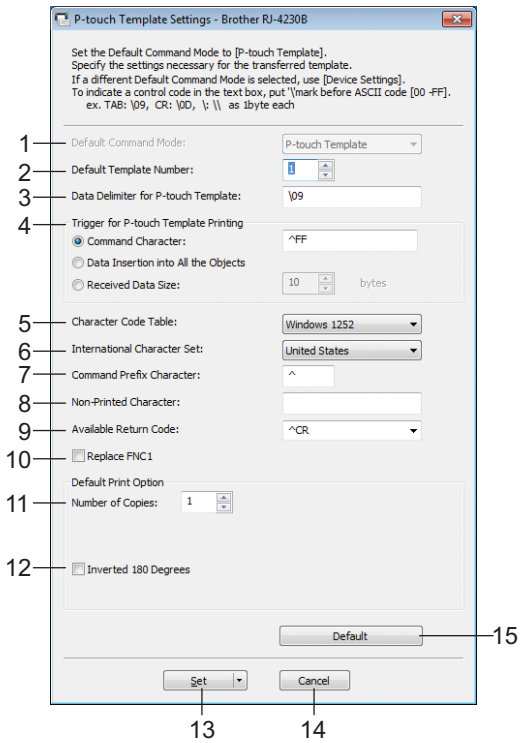

1 Default Command Mode (Mode de commande par défaut)

Spécifie le mode P-touch Template comme mode par défaut.

Pour changer le mode, utilisez les paramètres de l’appareil.

2 Default Template Number (Numéro de modèle par défaut)

Spécifie un numéro de modèle sélectionné par défaut lorsque l’imprimante est allumée.

Toutefois, si aucun modèle ne doit être transféré sur l’imprimante, ne spécifiez pas de numéro de modèle.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Délimiteur de données pour P-touch Template)

Symbole utilisé pour indiquer les limites entre des groupes de données dans un fichier. Vous pouvez spécifier entre 1 et 20 caractères.

4 Trigger for P-touch Template Printing (Déclencheur de l’impression pour P-touch Template)

Vous pouvez spécifier un déclencheur de l’impression parmi plusieurs options.

[**Command Character**] (Caractère de commande) : l’impression commence à la réception du caractère de commande spécifié ici.

[**Data Insertion into All the Objects**] (Insertion de données dans tous les objets) : l’impression commence à la réception du délimiteur du dernier objet.

[**Received Data Size**] (Taille des données reçues) : l’impression commence à la réception du nombre de caractères spécifié ici. Les délimiteurs ne sont toutefois pas pris en compte dans le nombre de caractères.

5 Character Code Table (Tableau des codes de caractères)

Sélectionnez l’un des jeux de codes de caractères suivants :

Paramètres disponibles : [**Windows 1251**], [**Windows 1252**], [**Windows 1250 Eastern Europe**] (Europe de l’Est), [**Brother standard**] (Standard Brother), [**Unicode**]

6 International Character Set (Jeu de caractères internationaux)

Répertorie les jeux de caractères de pays spécifiques.

Paramètres disponibles : [**United States**] (États-Unis), [**France**], [**Germany**] (Allemagne), [**Britain**] (Grande-Bretagne), [**Denmark**] (Danemark), [**Sweden**] (Suède), [**Italy**] (Italie), [**Spain**] (Espagne), [**Japan**] (Japon), [**Norway**] (Norvège), [**Denmark II**] (Danemark II), [**Spain II**] (Espagne II), [**Latin America**] (Amérique latine), [**Korea**] (Corée), [**Legal**]

Les 12 codes suivants sont utilisés en fonction du pays sélectionné dans la liste ci-dessus :

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

Pour les caractères intervertis, consultez le manuel *« P-touch Template Manual/Command Reference » (Manuel P-touch Template/Référence des commandes)* qui peut être téléchargé depuis le site Web de soutien Brother.

7 Command Prefix Character (Caractère de préfixe de commande)

Spécifie le code du caractère de préfixe qui identifie les commandes utilisées en mode P-touch Template.

8 Non-Printed Character (Caractère non imprimé)

Les caractères non spécifiés ici ne sont pas imprimés lorsque les données sont reçues. Spécifiez entre 1 et 20 caractères.

9 Available Return Code (Code de retour disponible)

Le code d'interligne est utilisé lors de la transmission de données, pour indiquer que les données suivantes doivent être avancées jusqu'à la ligne suivante d'un objet texte. Vous pouvez sélectionner l'un des quatre codes d'interligne suivants, ou spécifier de 1 à 20 caractères comme code d'interligne.

Paramètres disponibles : [**^CR**], [**\0D\0A**], [**\0A**], [**\0D**]

10 Replace FNC1 (Remplacer FNC1)

Reportez-vous au manuel *« P-touch Template Manual/Command Reference » (Manuel P-touch Template/Référence des commandes)*.

11 Number of Copies (Nombre de copies)

Permet d'indiquer le nombre de copies. Vous pouvez spécifier un nombre compris entre 1 et 99.

12 Inverted 180 Degrees (Inverser de 180 degrés)

Cochez cette case pour inverser l'impression de 180 degrés.

13 Set (Réglages)

Lorsque vous cliquez sur le bouton [**Set**] (Réglages) et fermez la boîte de dialogue, les paramètres sont enregistrés dans un fichier .ini.

Pour enregistrer les paramètres dans un fichier de commande, sélectionnez [**Save in Command File**] (Enregistrer les paramètres dans le fichier de commande) dans le menu de la liste déroulante. Le fichier de commande enregistré peut être utilisé avec le mode de stockage de masse pour appliquer les paramètres à une imprimante. (Consultez la section *Mode de stockage de masse* à la page 90.)

14 Cancel (Annuler)

Annule les paramètres et ferme la boîte de dialogue. Les paramètres ne sont alors pas modifiés.

15 Default (Par défaut)

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les paramètres d'usine par défaut.

Configuration du format de papier

La section [**Configuration du format de papier**] de l'Outil de paramétrage d'imprimante permet d'ajouter des formats de papier qui ne sont pas disponibles dans la liste déroulante [**Format du papier**] du pilote d'imprimante.

Avant d'imprimer avec un format de papier autre que ceux disponibles, vous devez enregistrer le nouveau format de papier en l'envoyant à l'imprimante.

L'impression avec un format de papier non enregistré sur l'imprimante peut produire des résultats d'impression incorrects.

Boîte de dialogue Configuration du format de papier

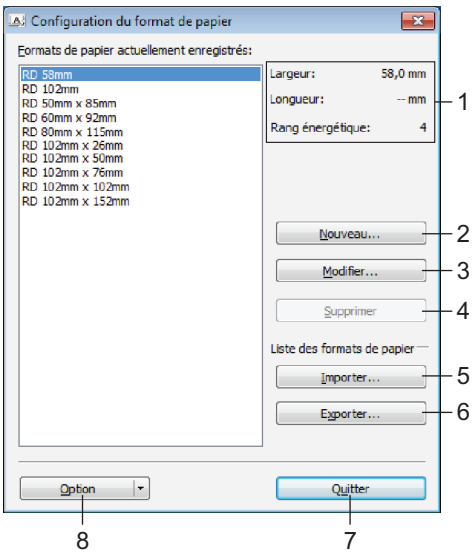

1 Paramètres actuels

Affiche les paramètres actuels du format de papier sélectionné.

2 Nouveau

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [**Nouveau**] et enregistrer un nouveau format de papier. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Boîte de dialogue Nouveau* à la page 85.

Important

Pour éviter les erreurs d'impression, n'enregistrez pas un format de papier qui est déjà enregistré.

Pour modifier un format de papier enregistré, sélectionnez-le dans la liste [**Formats de papier actuellement enregistrés**] de la boîte de dialogue [**Configuration du format de papier**], puis modifiez les paramètres voulus dans la boîte de dialogue [**Modifier**].

3 Modifier

Permet de modifier les paramètres du format de papier sélectionné.

Pour enregistrer les nouveaux paramètres, cliquez sur [**Remplacer**]. Pour ajouter un format de papier avec les nouveaux paramètres, changez le nom dans [**Nom du format de papier**], puis cliquez sur [**Ajouter**].

4 Supprimer

Supprime le format de papier sélectionné. Les formats supprimés ne peuvent pas être restaurés.

5 Importer

Importe le fichier texte contenant les paramètres de formats de papier pour remplacer le contenu de la liste [**Formats de papier actuellement enregistrés**].

Important

Le contenu de la liste [**Formats de papier actuellement enregistrés**] est remplacé par les formats de papier importés.

6 Exporter

Exporte les formats de papier de la liste [**Formats de papier actuellement enregistrés**] dans un fichier. Le fichier exporté peut ensuite être envoyé à d'autres ordinateurs. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Distribution de formats de papier* à la page 88.

7 Quitter

Ferme le menu [**Configuration du format de papier**] et revient à la fenêtre principale de l'Outil de paramétrage d'imprimante.

8 Option

Cliquez sur le bouton ▼ puis sélectionnez une option.

Cliquez sur [**Enregistrer le format de papier avec l'imprimante**] pour copier les paramètres du format de papier sélectionné sur l'imprimante.

Cliquez sur [**Enregistrer dans le fichier de commande**] pour exporter les paramètres du format de papier dans un fichier de commande. (extension de fichier .bin).

Remarque

- Lorsque vous enregistrez le format de papier sur l'imprimante et cliquez sur [**Quitter**], la boîte de dialogue [**Configuration du format de papier**] affiche le nouveau format dans la liste [**Formats de papier actuellement enregistrés**]. Si le logiciel est ouvert, fermez-le puis rouvrez-le pour que le nouveau format de papier apparaisse dans la liste.
- Les fonctions suivantes permettent d'appliquer rapidement des paramètres de communication à l'imprimante.
  - Stockage de masse (page 90)
  - Bluetooth (Object Push Profile [OPP])
  - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP))

Important

Ces commandes de paramètres de communication servent seulement à appliquer les paramètres à une imprimante. Ces commandes ne peuvent pas être importées dans [**Configuration du format de papier**].

Boîte de dialogue Nouveau

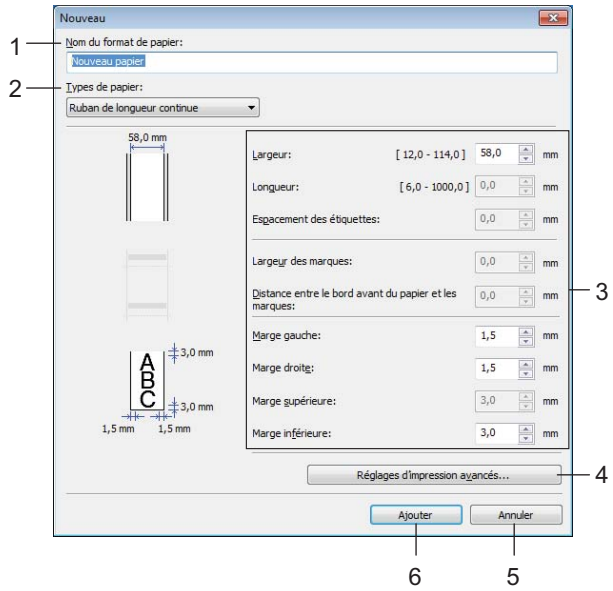

1 Nom du format de papier

Tapez le nom du format de papier à ajouter.

2 Types de papier

Sélectionnez le type de papier voulu.

Paramètres disponibles : [**Ruban de longueur continue**], [**Etiquette Pré-découpée**], [**Support avec marques**]

3 Paramètres détaillés

Sélectionnez les détails du format de papier à ajouter.

4 Réglages d’impression avancés

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [**Réglages d’impression avancés**] et faire des ajustements précis pour chaque format de papier. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Boîte de dialogue Réglages d’impression avancés* à la page 86.

5 Annuler

Annule les paramètres et ferme la boîte de dialogue. Les paramètres ne sont alors pas modifiés.

6 Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajouter le format de papier.

Boîte de dialogue Réglages d’impression avancés

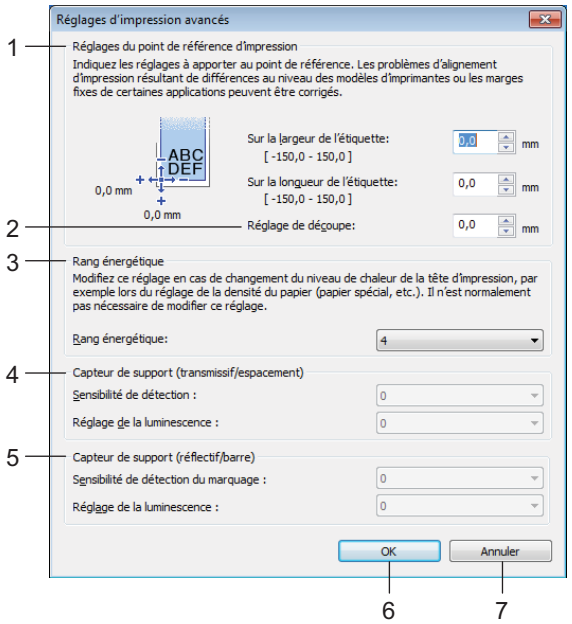

1 Réglages du point de référence d’impression

Permet d’ajuster la position du point de référence d’impression. Ceci corrige les erreurs d’alignement causées par les différences entre les modèles d’imprimante ou les marges fixes de certains logiciels.

2 Réglage de découpe

Permet d’ajuster la position de coupe de la barre de coupe.

Paramètres disponibles : -10,00 à 10,00 mm (-0,39 à 0,39 po)

3 Rang énergétique

Permet de sélectionner un paramètre lorsqu’il faut ajuster la chaleur produite par la tête d’impression, par exemple pour utiliser du papier spécial.

Remarque

- Lorsque vous utilisez du papier pour reçus « Premium »*, sélectionnez [**RD 2.00" (50 mm)**] dans la boîte de dialogue [**Configuration du format de papier**], cliquez sur le bouton [**Modifier**] et réglez [**Rang énergétique**] à [**4**] dans la boîte de dialogue [**Réglages d’impression avancés**].

  Lorsque vous utilisez du papier pour reçus standard*, réglez [**Rang énergétique**] à [**2**].

  * Les types de papier disponibles varient selon les pays.
- L’impression peut présenter des variations de contraste causées par l’environnement d’exploitation et le papier utilisé. Au besoin, changez le réglage de rang énergétique.

4 Capteur de support (transmissif/espacement)

Permet d’ajuster la quantité de lumière émise par le capteur transmissif/d’espacement et la sensibilité de détection des espaces pour les étiquettes pré-découpées.

Les réglages peuvent être modifiés lorsque [**Types de papier**] est réglé à [**Etiquette Pré-découpée**].

Remarque

Étant donné que les paramètres de [**Capteur de support (transmissif/espacement)**] dans la boîte de dialogue [**Paramètres de l’appareil**] auront un effet sur ces réglages (voir *Position d’impression/Capteurs* à la page 76), vous devez entrer les valeurs appropriées.

Exemples de paramètres :

	Paramètre EX1	Paramètre EX2
Paramètres de l’appareil	+2	-2
Configuration du format de papier	+2	+2
Effet réel	**4**	**0**

5 Capteur de support (réflectif/barre)

Permet d’ajuster la quantité de lumière émise par le capteur réflectif/barre et la sensibilité de détection des marques noires.

Les réglages peuvent être modifiés lorsque [**Types de papier**] est réglé à [**Support avec marques**].

Remarque

Étant donné que les paramètres de [**Capteur de support (réflectif/barre)**] dans la boîte de dialogue [**Paramètres de l’appareil**] auront un effet sur ces réglages (voir *Position d’impression/Capteurs* à la page 76), vous devez entrer les valeurs appropriées.

Exemples de paramètres :

	Paramètre EX1	Paramètre EX2
Paramètres de l’appareil	+2	-2
Configuration du format de papier	+2	+2
Effet réel	**4**	**0**

6 OK

Enregistre les paramètres et retourne à la boîte de dialogue précédente.

7 Annuler

Annule les paramètres et ferme la boîte de dialogue. Les paramètres ne sont alors pas modifiés.

Distribution de formats de papier

Les formats de papier exportés à partir de la liste [**Formats de papier actuellement enregistrés**] peuvent être distribués à d’autres ordinateurs.

Distribution des formats de papier

Si le pilote de l’imprimante a été installé sur l’ordinateur du destinataire, seuls les formats de papier doivent être distribués.

1. À partir de l’ordinateur de l’expéditeur, spécifiez les paramètres des formats de papier, puis cliquez sur [**Exporter**]. Pour obtenir des renseignements détaillés, consultez la section *Configuration du format de papier* à la page 83.
   Les fichiers suivants sont créés : bsr425ed.txt, bsr425ed.ptd, pdt4437.bin ou bsr423ed.txt, bsr423ed.ptd, pdt4337.bin.
2. Enregistrez bsr425ed.txt ou bsr423ed.txt dans n’importe quel emplacement sur l’ordinateur du destinataire.
3. À partir de l’ordinateur du destinataire, cliquez sur [**Importer**].
   Les formats de papier existants sont remplacés par les formats importés.

Modification des paramètres d’impression depuis un appareil mobile

Si vous utilisez un appareil mobile, modifiez les paramètres au besoin à l’aide du logiciel avant d’imprimer. Les paramètres pouvant être modifiés varient en fonction du logiciel.

Remarque

Avant une connexion à un appareil mobile, vous pouvez spécifier des paramètres détaillés en branchant l’imprimante sur un ordinateur et en utilisant l’Outil de paramétrage d’imprimante (consultez la section *Modifier les paramètres de l’imprimante* à la page 46).

4 Autres fonctions

Impression des paramètres de l’imprimante

Vous pouvez utiliser le bouton ↑ (Avancer) / OK pour imprimer le rapport des paramètres de l’imprimante, qui fournit les renseignements suivants :

- la version du logiciel;
- l’historique d’utilisation de l’imprimante;
- un motif de test de point manquant;
- les paramètres de l’imprimante;
- la liste des données transférées;
- les paramètres réseau.

Remarque

- Vous pouvez utiliser Paramètres de l’appareil pour configurer d’avance ce que vous allez imprimer (consultez la section *Paramètres de l’appareil* à la page 68).
- Le nom du nœud est indiqué dans Paramètres de l’imprimante. Le nom de nœud par défaut est « BRWxxxxxxxxxxxx ». (Où « xxxxxxxxxxxx » correspond à l’adresse MAC/Ethernet de l’imprimante).
- Il est également possible d’effectuer cette opération à l’aide de l’Outil de paramétrage d’imprimante.

1. Vérifiez qu’un rouleau de papier pour reçus est installé et que le couvercle du compartiment à papier est bien fermé.
2. Mettez l’imprimante sous tension.
3. Enfoncez le bouton ↑ (Avancer) / OK jusqu’à ce que le message [`Impression`] s’affiche à l’écran ACL. Les paramètres de l’imprimante sont imprimés.

Remarque

Pour imprimer une information sur l’imprimante, utilisez un rouleau continu de 102 mm (4 po).

Mode de stockage de masse

Description

La fonction de mode de stockage de masse vous permet d'envoyer un fichier à l'imprimante au moyen de l'interface USB, sans avoir à charger de pilote d'imprimante.

Cette fonction est utile pour :

- Appliquer des paramètres d'imprimante stockés dans un fichier de commande (au format .bin), ou ajouter à l'imprimante des modèles (au format .blf) distribués par l'administrateur.
- Exécuter des commandes sans avoir à installer de pilote d'imprimante.
- Utiliser un appareil doté d'un système d'exploitation (y compris les systèmes autres que Windows) comprenant une fonction USB hôte permettant d'imprimer et de transmettre des données.

Utilisation du mode de stockage de masse

1. Vérifiez si l'imprimante est éteinte.
2. Tout en appuyant sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner), maintenez le bouton ⏻ (Alimentation) enfoncé. L'imprimante démarre en mode de stockage de masse. Le message [`Stckge masse`] apparaît à l'écran ACL.
3. Connectez l'ordinateur ou l'appareil mobile à l'imprimante avec un câble USB. La zone de stockage de masse de l'imprimante apparaît en tant que dossier sur l'écran de l'ordinateur ou de l'appareil.

Remarque

Si la zone de stockage de masse ne s'affiche pas automatiquement, consultez les instructions du système d'exploitation de l'ordinateur ou de l'appareil pour obtenir des renseignements sur l'affichage de cette zone.

4. Faites glisser le fichier à copier et déposez-le sur la zone de stockage de masse.
5. Appuyez sur le bouton Menu / ▼ (Sélectionner). Le fichier de commande est exécuté. Le message [`Réception`] apparaît à l'écran ACL.
6. Une fois le fichier exécuté, le message [`Stckge masse`] s'affiche à l'écran ACL.
7. Pour désactiver le mode de stockage de masse, éteignez l'imprimante. Au prochain démarrage, l'imprimante sera en mode normal.

Important

- Lorsque l'imprimante est éteinte, le mode de stockage de masse est désactivé et tous les fichiers se trouvant dans la zone de stockage de masse sont supprimés.
- Le stockage de masse prend en charge les fichiers .bin, .blf et .jpg. N'utilisez pas d'autres formats de fichier avec cette fonction.
- Ne créez pas de dossiers dans la zone de stockage de masse. Si vous y créez un dossier, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers qui s'y trouvent.
- La capacité de la zone de stockage de masse est de 15,8 Mo.
- Si vous copiez plusieurs fichiers, l'ordre d'exécution des commandes ne peut pas être garanti.
- Les fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth ne sont pas disponibles lorsque l'imprimante se trouve en mode de stockage de masse.
- Ne tentez pas d'accéder à d'autres fichiers dans la zone de stockage de masse lors de l'exécution d'un fichier copié.

Imprimer des images JPEG

Vous pouvez imprimer des images JPEG sans utiliser le pilote d'imprimante.

Remarque

- Les images JPEG peuvent être imprimées en mode de stockage de masse.
- Le profil OPP (Object Push Profile) est utilisé pour imprimer via Bluetooth.
- L'imprimante convertira les images JPEG en couleur en « noir et blanc » par juxtaposition de pixels.
- En raison du processus de juxtaposition de pixels, l'impression d'une image JPEG monochrome peut être floue.
- Pour améliorer la qualité d'impression d'une image JPEG monochrome, essayez de désactiver tout prétraitement.

- Seules les images JPEG (avec l'extension .jpg) peuvent être imprimées.
- La taille maximale de fichier est 15,8 Mo.
- Résolution maximale :

  Hauteur x Largeur = 24 000 x 832 points

  Si ces limites sont dépassées, les données reçues par l'imprimante seront ignorées et ne seront pas imprimées.
- Les images sont imprimées selon un rapport 1 pixel = 1 point.
- L'imprimante effectue un codage binaire simple pour produire l'image.
- L'image est imprimée avec le rapport hauteur : largeur des données reçues.

Mise à jour à distance (RJ-4250WB uniquement)

La fonction de mise à jour à distance permet la mise à jour semi-automatique des paramètres de l'imprimante avec une connexion simple à un dossier réseau où les fichiers de mise à jour résident. Pour obtenir plus d'information sur la mise à jour à distance, consultez la section *Mise à jour à distance (RJ-4250WB uniquement)* à la page 43.

Section II

Logiciel

Comment utiliser P-touch Editor	93
Utilisation de P-touch Transfer Manager et P-touch Library	103
Comment transférer les modèles à l'aide de P-touch Transfer Express	120
Comment mettre à jour le logiciel P-touch Update Software	128
Réseau sans fil (RJ-4250WB uniquement)	133

5 Comment utiliser P-touch Editor

Utilisation de P-touch Editor

Vous devez installer P-touch Editor et le pilote d'imprimante pour utiliser l'imprimante avec l'ordinateur Windows.

Pour télécharger les derniers pilotes et logiciels, visitez notre site Web à l'adresse suivante : install.brother

Lancement de P-touch Editor

1. **Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :**
   Cliquez sur [**Démarrer**] > [**P-touch Editor 5.2**] sur l'écran [**Brother P-touch**] ou double-cliquez sur l'icône [**P-touch Editor 5.2**] sur le bureau.

   Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :
   Cliquez sur [**P-touch Editor 5.2**] sur l'écran [**Applications**] ou double-cliquez sur l'icône [**P-touch Editor 5.2**] sur le bureau.

   Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :
   Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Editor 5.2**], ou double-cliquez sur l'icône de raccourci de [**P-touch Editor 5.2**] présente sur le bureau.

2. Lorsque P-touch Editor démarre, indiquez si vous voulez créer une nouvelle mise en page ou utiliser une mise en page existante.

Remarque

Pour modifier le comportement de P-touch Editor lors de son lancement, cliquez sur [**Outils**] > [**Options**] dans la barre de menus de l'application pour afficher la boîte de dialogue [**Options**]. Sur le côté gauche, sélectionnez l'en-tête [**Options**], puis le paramètre souhaité dans la liste déroulante [**Opérations**] située sous [**Configuration du démarrage**]. Le paramètre d'origine est [**Afficher une nouvelle vue**].

3 Sélectionnez l’option voulue.

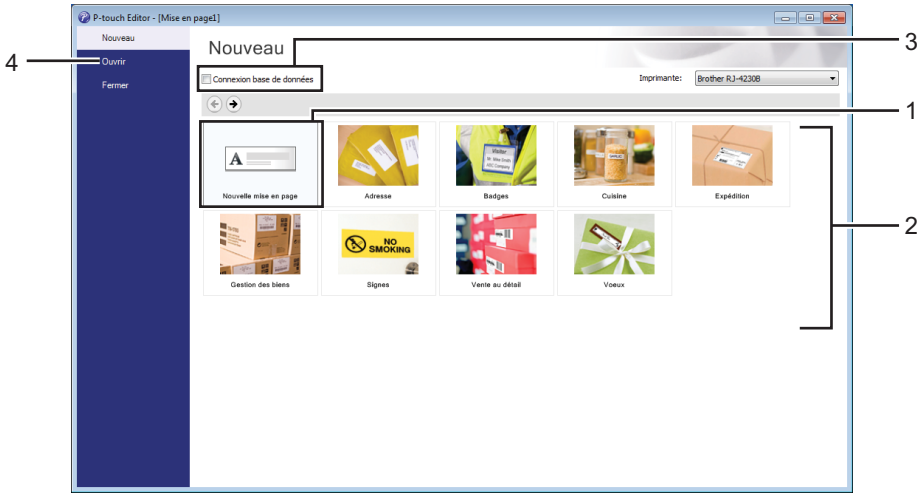

1 Pour créer une nouvelle mise en page, double-cliquez sur [**Nouvelle mise en page**], ou cliquez sur [**Nouvelle mise en page**] puis sur [→].

2 Pour créer une nouvelle mise en page à partir d’une mise en page prédéfinie, double-cliquez sur un bouton de catégorie, ou sélectionnez un bouton de catégorie puis cliquez sur [→].

3 Pour associer une mise en page prédéfinie à une base de données, cochez la case [**Connexion base de données**].

4 Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur [**Ouvrir**].

Impression à l’aide de P-touch Editor

■ Mode Express

Ce mode vous permet de créer rapidement des mises en page contenant du texte et des images.

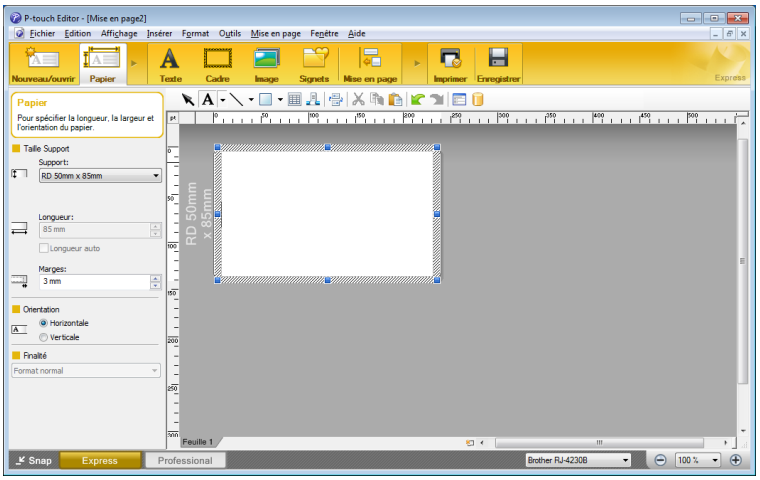

Configurez les paramètres dans l’écran Imprimer avant d’imprimer.

Pour imprimer, sélectionnez [**Fichier**] > [**Imprimer**] dans la barre de menus, ou cliquez sur l’icône d’impression.

■ Mode Professional

Ce mode permet de créer des mises en page à l’aide de nombreux outils et options avancés.

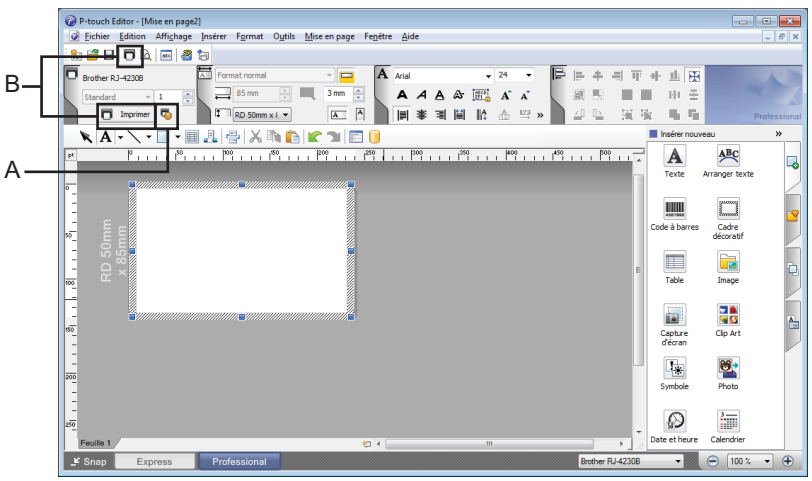

Configurez les paramètres dans l’écran Imprimer avant d’imprimer.

Pour imprimer, sélectionnez [**Fichier**] > [**Imprimer**] dans la barre de menus, ou cliquez sur l’icône d’impression (A).

En outre, vous pouvez également cliquer sur l’icône [**Imprimer**] (B) pour commencer à imprimer sans modifier les paramètres d’impression.

■ Mode Snap

Ce mode permet de capturer la totalité ou une partie du contenu de l'écran de l'ordinateur, de l'imprimer en tant qu'image et de l'enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure.

1. Cliquez sur le bouton de sélection du mode [**Snap**].
   La boîte de dialogue [**Description du mode Snap**] apparaît.

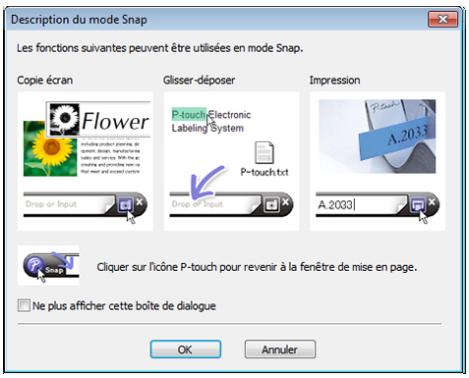

2. Cliquez sur [**OK**].
   La palette du mode [**Snap**] apparaît.

Conseils pour la création de modèles

À partir de l'ordinateur, utilisez P-touch Editor 5.2 pour créer une mise en page d'étiquette. Vous pouvez télécharger P-touch Editor 5.2 depuis le site Web à l'adresse install.brother. Pour obtenir plus d'informations, voir *Comment utiliser P-touch Editor* à la page 93.

Création d'un modèle

■ Exemple d'étiquette

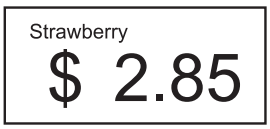

1. **Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :**
   Cliquez sur [**Démarrer**] > [**P-touch Editor 5.2**] sur l'écran [**Brother P-touch**] ou double-cliquez sur l'icône [**P-touch Editor 5.2**] sur le bureau.

   Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :
   Cliquez sur [**P-touch Editor 5.2**] sur l'écran [**Applications**] ou double-cliquez sur l'icône [**P-touch Editor 5.2**] sur le bureau.

   Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :
   Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Editor 5.2**], ou double-cliquez sur l'icône de raccourci de [**P-touch Editor 5.2**] présente sur le bureau.

2. Lorsque P-touch Editor démarre, indiquez si vous voulez créer une nouvelle mise en page ou utiliser une mise en page existante.

3 Cliquez sur [**Papier**] (1), puis spécifiez le support et la longueur (2). (Cet exemple montre le mode [**Express**].)

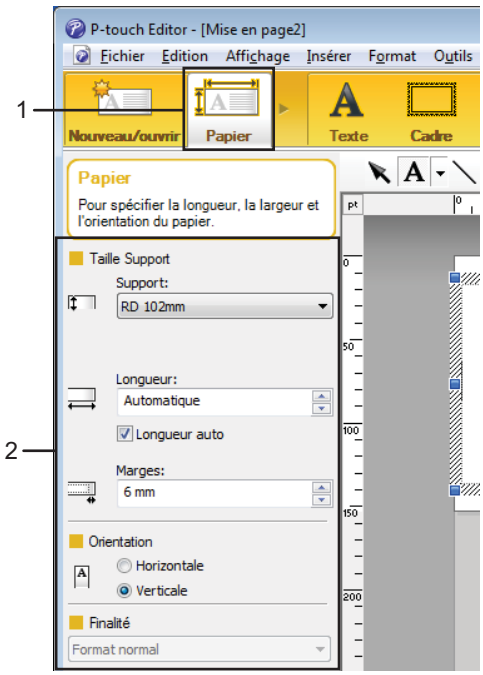

4 Cliquez sur [**Texte**] (1), puis spécifiez la police et le style (2).

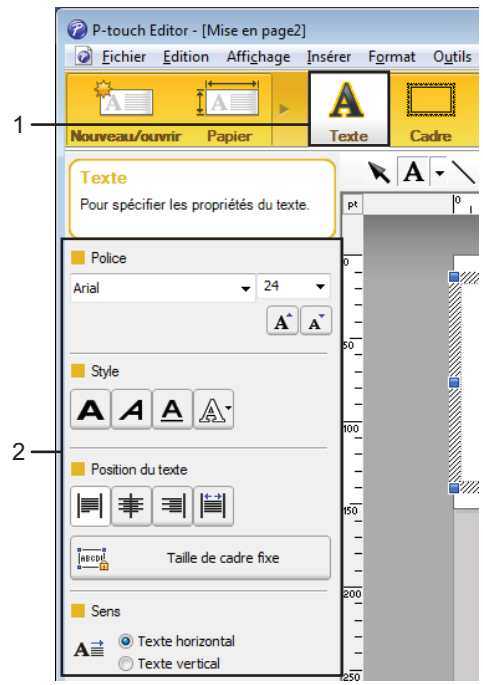

5 Cliquez sur A pour afficher le curseur et saisir du texte.

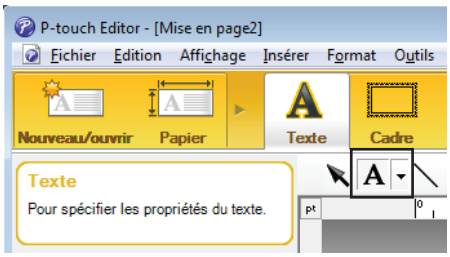

6 Une fois le texte inséré, cliquez sur la zone de texte pour la déplacer dans le modèle.

7 Répétez les étapes ❺ et ❻ pour saisir du texte et modifier la mise en page.

8 [**Fichier**] > [**Enregistrer sous**] dans la barre de menus, puis spécifiez le nom du fichier dans lequel enregistrer le modèle.

Insertion de la date et de l’heure dans une étiquette

1. Dans P-touch Editor 5.2, ouvrez la mise en page de l’étiquette à modifier.
2. Dans la barre de menus, cliquez sur [**Insérer**] > [**Date/heure**] pour afficher la boîte de dialogue [**Propriétés de : Date et heure**]. Sélectionnez les paramètres de format du texte à insérer.

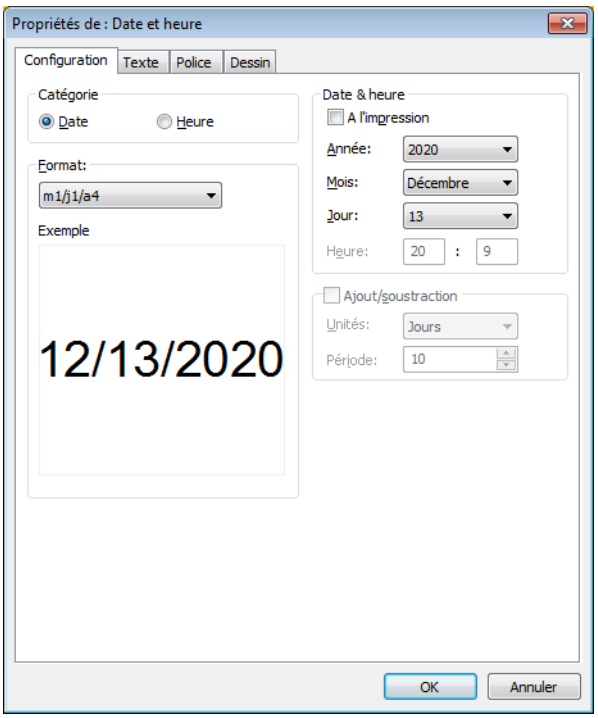

Important

La date et l’heure insérées sur l’étiquette seront imprimées dans la taille de caractères par défaut de l’imprimante. La taille des caractères étant déterminée par la taille de l’objet de date/heure, ajustez l’objet à la taille souhaitée dans P-touch Editor 5.2 avant de transférer la mise en page d’étiquette sur l’imprimante.

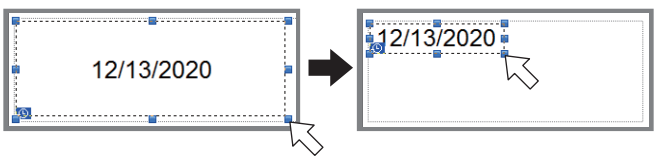

Liaison d’une base de données à un modèle

■ Exemple d’étiquette

Strawberry	Orange	Apple
$ 2.85	$ 1.55	$ 2.15

Il est possible de lier une base de données à un modèle qui a été créé. Le texte du modèle pouvant être remplacé par du texte provenant de la base de données, vous pouvez imprimer plusieurs étiquettes en créant un seul modèle.

Pour savoir comment spécifier les paramètres de base de données, consultez l’[**Aide P-touch Editor**].

1. Préparez un fichier de base de données à l’avance.

Remarque

- Vous pouvez utiliser les fichiers enregistrés au format XLS, XLSX, MDB, CSV, TXT et ACCDB comme bases de données.
- Vous ne pouvez lier qu’une seule base de données à un même modèle. La base de données peut contenir un maximum de 65 000 enregistrements. (La taille totale des modèles et des bases de données est limitée à 12 Mo.)

2. Dans P-touch Editor 5.2, ouvrez le modèle qui sera lié à la base de données.
3. Dans la barre de menus, cliquez sur [**Fichier**] - [**Base de données**] - [**Connecter**] ou pour afficher la boîte de dialogue [**Ouvrir base de données**]. Sélectionnez [**Connexion du fichier de base de données**], cliquez sur [**Parcourir**], puis sélectionnez la base de données à lier.

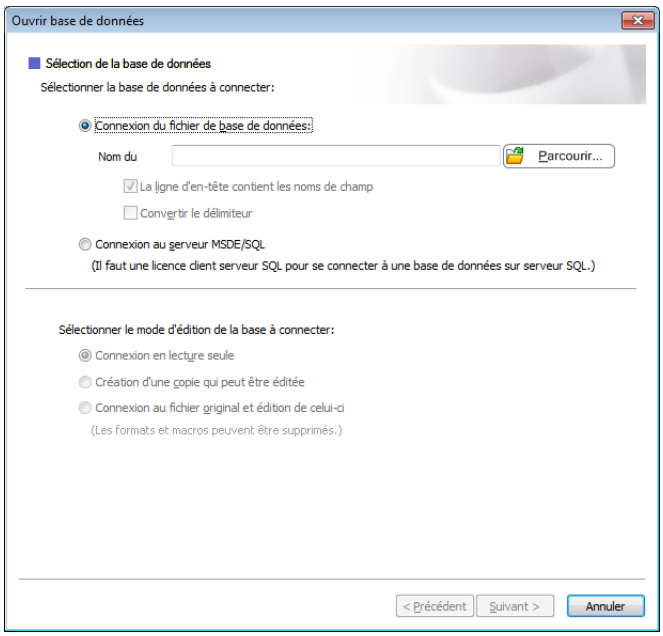

Cliquez sur [**Suivant**].

4 Utilisez [**Champ de base de données**] sous [**Champs de fusion**] pour spécifier la colonne de base de données à lier aux différents objets, puis cliquez sur [**OK**].

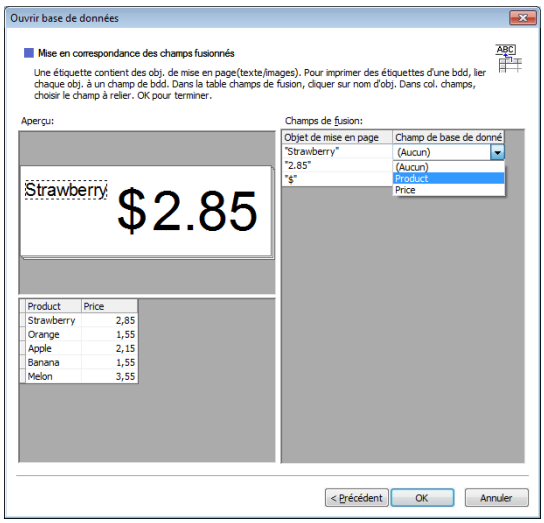

5 Le modèle et la base de données sont liés et la fenêtre principale s'affiche. Cliquez pour sélectionner la ligne de base de données avec le texte à remplacer et afficher un aperçu de l'étiquette.

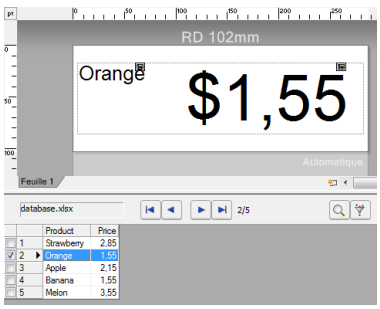

Utilisez P-touch Transfer Manager pour transférer le modèle sur l'imprimante.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Utilisation de P-touch Transfer Manager et P-touch Library* à la page 103.

6 Utilisation de P-touch Transfer Manager et P-touch Library

P-touch Transfer Manager

Ce programme vous permet de transférer des modèles et d'autres données vers l'imprimante et de sauvegarder les sauvegardes de vos données sur un ordinateur Windows.

P-touch Transfer Manager transfère tout d'abord des données sur l'imprimante, puis P-touch Template envoie les données de texte qui seront insérées dans le modèle et imprimées. Pour plus de renseignements sur P-touch Template, téléchargez le manuel *« P-touch Template Manual/Command Reference » (Manuel P-touch Template/Référence des commandes)* (en anglais seulement) sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com/manuals

La fonction de transfert est nécessaire pour pouvoir utiliser P-touch Template.

Le modèle peut également être transféré via le réseau.

Transfert du modèle sur P-Touch Transfer Manager

Pour pouvoir utiliser P-touch Transfer Manager, vous devez commencer par transférer sur P-touch Transfer Manager les modèles créés dans P-touch Editor.

1. Dans P-touch Editor, ouvrez le modèle à transférer.
2. Cliquez sur [**Fichier**] > [**Transférer Modèle**] > [**Transférer**].

La fenêtre principale de P-touch Transfer Manager s'affiche au lancement.

Remarque

Vous pouvez également procéder comme suit pour lancer P-touch Transfer Manager :

Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :
Cliquez [**Démarrer**] > [**P-touch Transfer Manager 2.3**] sous [**Brother P-touch**].

Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :
Cliquez sur [**P-touch Transfer Manager 2.3**] sur l'écran [**Applications**].

Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :
Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Tools**] > [**P-touch Transfer Manager 2.3**].

Fenêtre principale

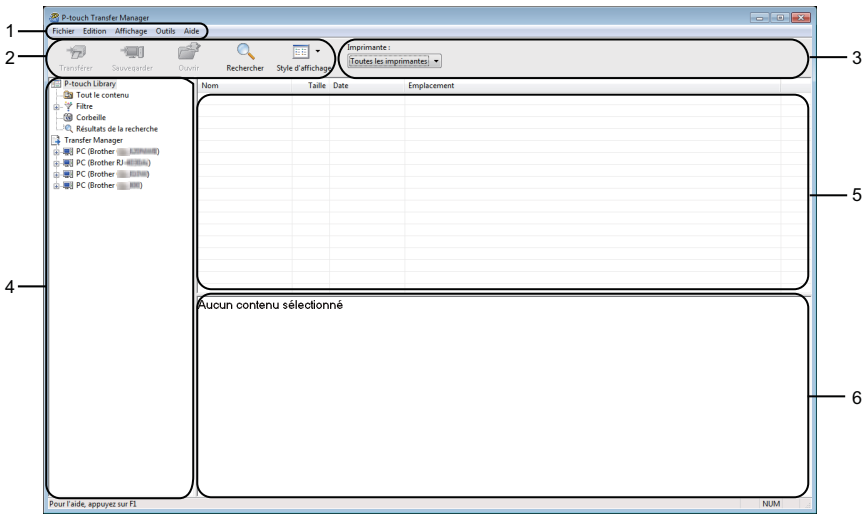

1 Barre de menus

Donne accès à diverses commandes, qui sont classées sous les différents titres de menu ([**Fichier**], [**Edition**], [**Affichage**], [**Outils**] et [**Aide**]) suivant leur fonction.

2 Barre d’outils

Donne accès aux commandes fréquemment utilisées.

3 Sélecteur d’imprimante

Permet de sélectionner l’imprimante sur laquelle les données seront transférées. Lorsque vous sélectionnez une imprimante, seules les données qui peuvent être envoyées à cette imprimante s’affichent dans la liste des données.

4 Liste des dossiers

Affiche la liste des dossiers et des imprimantes. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles qu’il contient s’affichent dans la liste des modèles.

Si vous sélectionnez une imprimante, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l’imprimante qui s’affichent.

5 Liste des modèles

Affiche la liste des modèles du dossier sélectionné.

6 Aperçu

Affiche un aperçu des modèles de la liste des modèles.

Signification des icônes de la barre d’outils

Icône	Nom du bouton	Fonction
	Transférer	Transfère des modèles et d’autres données de l’ordinateur sur l’imprimante.
	Sauvegarder le fichier de transfert (Sans connexion à une imprimante)	Modifie le type de fichier des données à transférer sur d’autres logiciels. Sélectionnez l’extension de fichier « BLF » pour un transfert de données par Wi-Fi. Sélectionnez « PDZ » pour un transfert de données via P-touch Transfer Express (USB). Les interfaces disponibles varient en fonction du modèle.
	Sauvegarder	Récupère les modèles et les autres données mémorisés dans l’imprimante et les enregistre sur l’ordinateur.
	Ouvrir	Ouvre le modèle sélectionné.
	Rechercher	Permet de rechercher des modèles ou d’autres données enregistrés dans P-touch Library.
	**Style d’affichage**	Permet de modifier le style d’affichage des fichiers.

Transfert de modèles ou d’autres données de l’ordinateur sur l’imprimante

Procédez comme suit pour transférer des modèles, des bases de données et des images de l’ordinateur sur l’imprimante.

1. Connectez l’ordinateur et l’imprimante via USB et mettez l’imprimante sous tension.
   Le nom de modèle de l’imprimante s’affiche à côté d’une icône d’imprimante dans l’aperçu du dossier.
   Si vous sélectionnez l’imprimante dans l’aperçu du dossier, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l’imprimante qui s’affichent.

Remarque

- Si une imprimante est déconnectée ou hors ligne, elle ne s’affiche pas dans l’aperçu du dossier.
- Avant de transférer des données, vérifiez que l’ordinateur et l’imprimante sont correctement connectés via un câble USB ou Wi-Fi et que l’imprimante est allumée.

2. Sélectionnez l’imprimante sur laquelle vous désirez transférer le modèle ou les données.

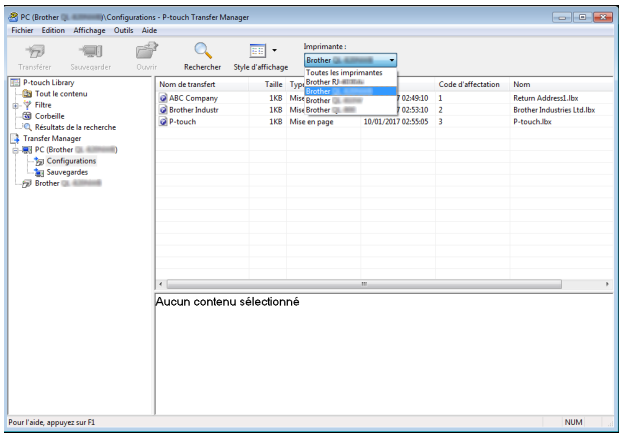

3. Faites un clic droit sur le dossier [**Configurations**], sélectionnez [**Nouveau**], puis créez un nouveau dossier.

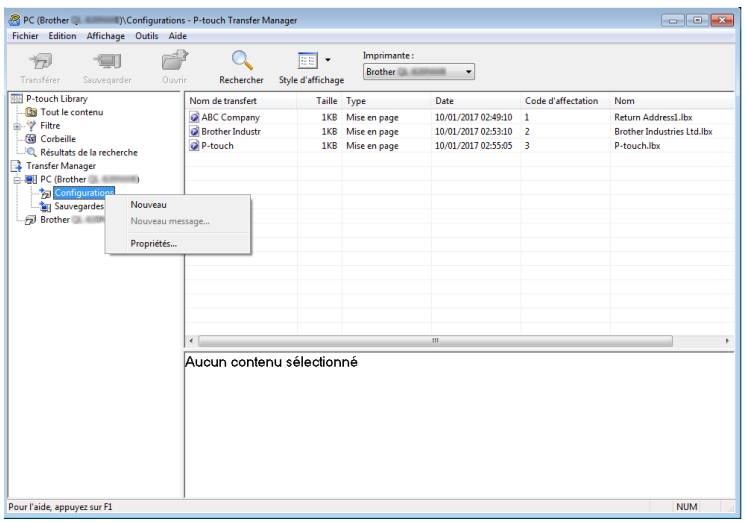

4 Faites glisser le modèle ou les autres données à transférer dans le nouveau dossier.

Spécifications de la fonction de transfert

Type de données	Nombre maximum d'éléments transférables	Informations sur les restrictions
Modèle	255	■ Chaque modèle peut contenir au maximum 255 objets.
Base de données	255	■ Seuls les fichiers *.csv peuvent être transférés. ■ Chaque fichier *.csv peut contenir au maximum 65 000 enregistrements.
Image (Caractère défini par l'utilisateur)	255	■ Seuls les fichiers *.bmp peuvent être transférés. ■ Les fichiers *.bmp monochromes sont recommandés. ■ La taille est limitée à 832 x 832 pixels.

Remarque

Vous pouvez vérifier l'espace disponible dans la mémoire des fichiers de transfert en imprimant un rapport des paramètres de l'imprimante. Pour plus d'information, consultez la section *Impression des paramètres de l'imprimante* à la page 89.
Pour connaître l'espace disponible, consultez la section [**RomFree**]*.

* L'espace disponible qui apparaît dans « RomFree = ******* byte » peut être différent de l'espace disponible réel.

Vous pouvez afficher les modèles et les autres données en sélectionnant :

- Le sous-dossier du dossier [**Configurations**]
- [**Tout le contenu**]
- Une des catégories répertoriées sous [**Filtre**] ([**Mises en page**] par exemple)

Pour transférer plusieurs modèles ou autres données, faites glisser tous les fichiers à transférer dans le nouveau dossier.

Chaque fichier reçoit un numéro de clé (emplacement de mémoire dans l'imprimante) lorsqu'il est placé dans le nouveau dossier.

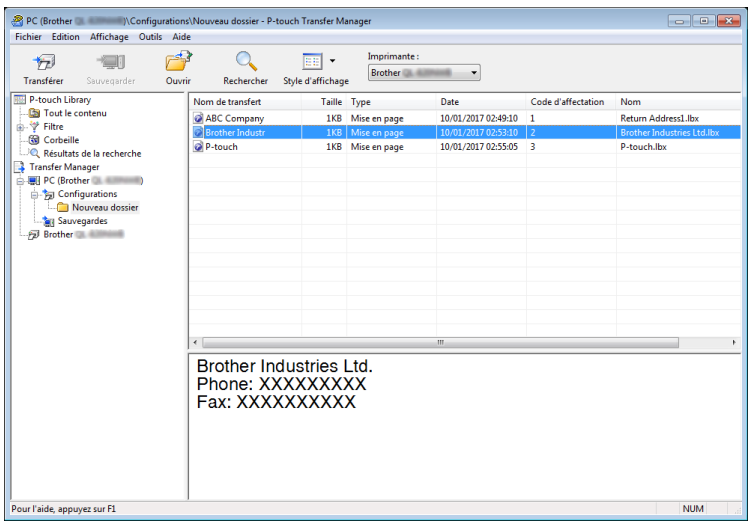

5 Pour changer le numéro de clé attribué à un élément, faites un clic droit sur cet élément, sélectionnez [**Code d'affectation**], puis sélectionnez le numéro de clé souhaité.

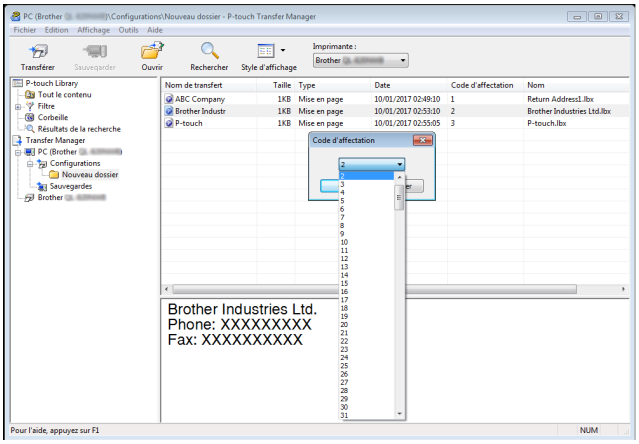

Remarque

- À l'exception des données enregistrées dans les bases de données, toutes les données transférées sur l'imprimante reçoivent un numéro de clé.
- Si le modèle ou d'autres données transférées sur l'imprimante possèdent le même numéro de clé qu'un autre modèle déjà mémorisé dans l'imprimante, le nouveau modèle remplace l'ancien. Vous pouvez confirmer les affectations de numéro de clé des modèles enregistrés dans l'imprimante en sauvegardant ces modèles ou les autres données. Pour plus d'information, consultez la section *Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante* à la page 111.
- Si la mémoire de l'imprimante est pleine, supprimez un ou plusieurs modèles de la mémoire de l'imprimante. Pour plus d'information, consultez la section *Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante* à la page 111.

6 Pour renommer un modèle ou d'autres données à transférer, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom. En fonction du modèle de l'imprimante, le nombre de caractères des noms de modèle peut être limité.

7 Sélectionnez le dossier contenant les modèles ou les autres données à transférer, puis cliquez sur [**Transférer**]. Un message de confirmation s'affiche.

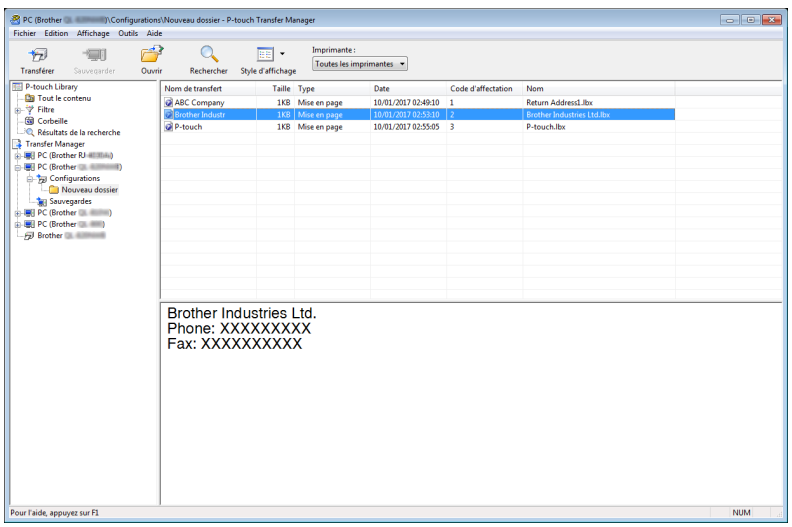

Remarque

- Vous pouvez également transférer sur l'imprimante des éléments individuels sans les ajouter à un dossier. Sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur [**Transférer**].
- Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et dossiers, et les transférer en une seule opération.

8 Cliquez sur [**OK**].

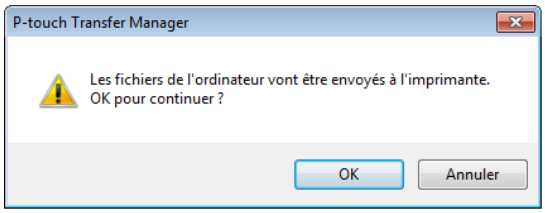

Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.

Sauvegarde de modèles ou d’autres données mémorisés dans l’imprimante

Procédez comme suit pour récupérer des modèles ou d’autres données mémorisés dans l’imprimante et les enregistrer sur l’ordinateur.

Important

- Les modèles ou autres données sauvegardés ne peuvent pas être modifiés sur l’ordinateur.
- En fonction du modèle de l’imprimante, il est possible que les modèles ou les autres données sauvegardés à partir d’un modèle ne puissent pas être transférés sur un autre modèle.

1. Connectez l’ordinateur et l’imprimante et mettez l’imprimante sous tension.
   Le nom de modèle de l’imprimante s’affiche dans l’aperçu du dossier.
   Si vous sélectionnez une imprimante dans l’aperçu du dossier, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l’imprimante qui s’affichent.

2. Sélectionnez l’imprimante dont les données doivent être sauvegardées, puis cliquez sur [**Sauvegarder**].
   Un message de confirmation s’affiche.

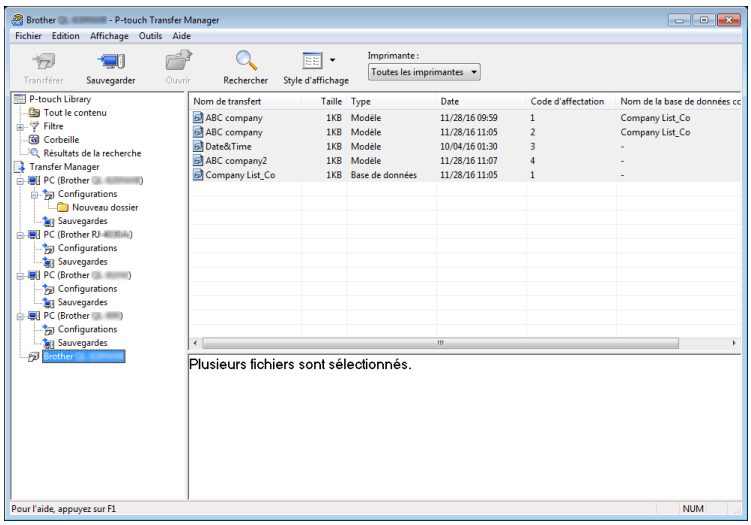

3. Cliquez sur [**OK**].
   Un nouveau dossier est créé sous l’imprimante dans l’aperçu du dossier. Le nom du dossier correspond à la date et à l’heure de la sauvegarde. Tous les modèles et autres données de l’imprimante sont transférés dans le nouveau dossier et enregistrés sur l’ordinateur.

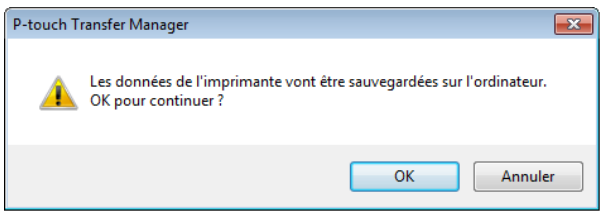

Supprimer les données de l’imprimante

Procédez comme suit pour supprimer tous les modèles ou autres données mémorisés dans l’imprimante.

Important

Pour utiliser cette fonction, l’ordinateur et l’imprimante doivent être connectés par USB.

1. Connectez l’ordinateur et l’imprimante.
   Le nom de modèle de l’imprimante s’affiche à côté d’une icône d’imprimante dans l’aperçu du dossier.

2. Faites un clic droit sur l’imprimante, puis sélectionnez [**Effacer tout**].

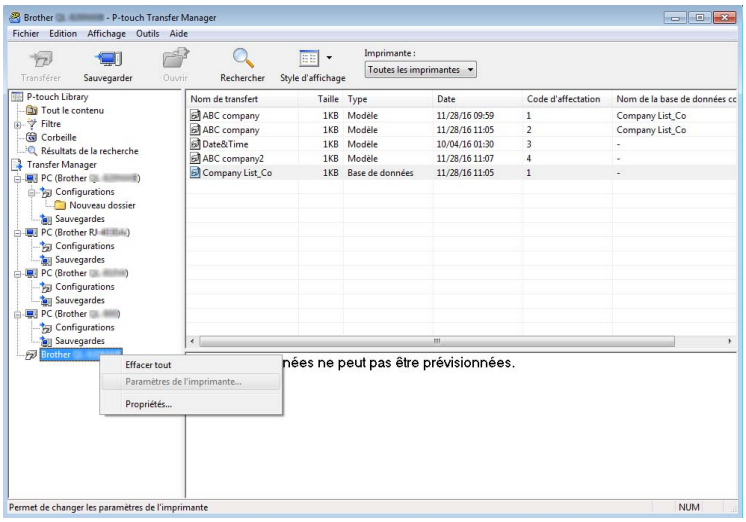

   Un message de confirmation s’affiche.

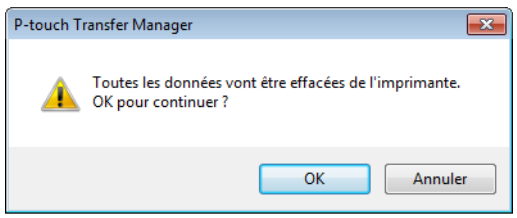

3. Cliquez sur [**OK**].
   Tous les modèles et les autres données enregistrés dans l’imprimante sont supprimés.

Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert

Vous pouvez utiliser P-touch Transfer Manager pour enregistrer des données de modèle créées avec P-touch Editor au format BLF ou PDZ. Vous pouvez transférer ces fichiers dans ce format vers une imprimante sur un réseau, depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Vous pouvez également imprimer des fichiers au format BLF depuis le mode de stockage de masse de l'imprimante.

1. Créez le modèle avec P-touch Editor, puis transférez-le dans P-touch Transfer Manager.
   Pour plus d'information, consultez la section *Transfert du modèle sur P-Touch Transfer Manager* à la page 104.

2. Sans connecter l'imprimante à l'ordinateur, sélectionnez [**Configurations**] dans la fenêtre P-touch Transfer Manager, puis sélectionnez le modèle à enregistrer.

Remarque

Vous pouvez sélectionner plusieurs modèles à la fois.

3. Cliquez sur [**Fichier**] > [**Sauvegarder le fichier de transfert**].

Important

Le bouton [**Sauvegarder le fichier de transfert**] ne s'affiche que si l'imprimante est déconnectée de l'ordinateur ou hors ligne.

Remarque

- Si vous cliquez sur [**Sauvegarder le fichier de transfert**] après avoir sélectionné [**Configurations**], tous les modèles du dossier sont enregistrés en tant que fichier BRAdmin (.blf) ou fichier de package de transfert (.pdz).
- Vous pouvez regrouper plusieurs modèles dans un même fichier BRAdmin (.blf) ou fichier de package de transfert (.pdz).

4. Dans [**Type de fichier**], sélectionnez le format d'enregistrement du modèle, puis saisissez le nom et enregistrez le modèle.
   Sélectionnez le format BLF lorsque vous imprimez en mode de stockage de masse ou lorsque vous connectez votre appareil mobile à l'imprimante via Wireless Direct ou le Wi-Fi. Sélectionnez le format PDZ lorsque vous le connectez via le Bluetooth.
   Les modèles sont enregistrés en tant que fichiers BRAdmin (.blf) ou fichiers de package de transfert (.pdz).

Utilisation de P-touch Library

Ce programme vous permet de gérer et d'imprimer des modèles P-touch Editor.

Démarrage de P-touch Library

Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :

Cliquez sur [**Démarrer**] > [**P-touch Library 2.3**] sous [**Brother P-touch**].

Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :

Cliquez sur [**P-touch Library 2.3**] sur l'écran [**Applications**].

Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :

Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Tools**] > [**P-touch Library 2.3**].

La fenêtre principale de P-touch Library s'affiche au lancement.

Fenêtre principale

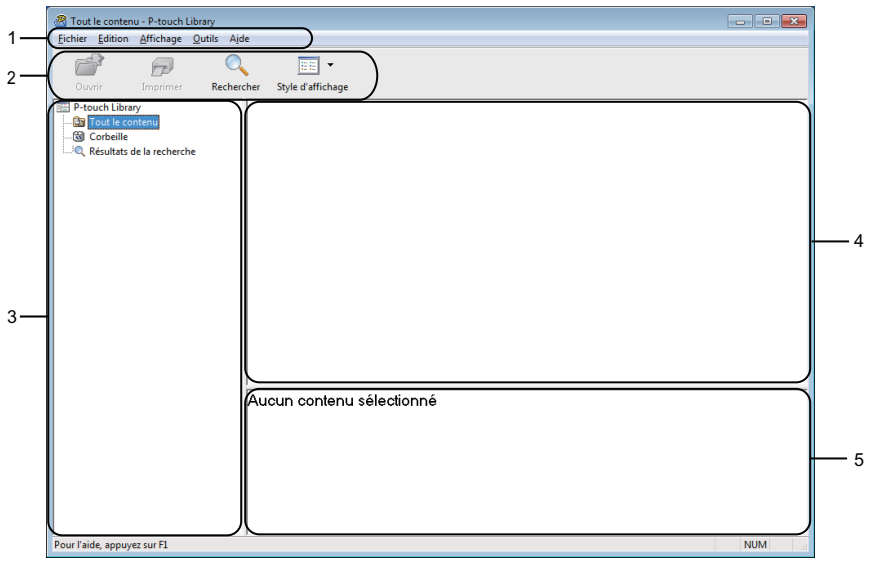

1 Barre de menus
Donne accès à toutes les commandes disponibles, qui sont classées sous les différents titres de menu ([**Fichier**], [**Edition**], [**Affichage**], [**Outils**] et [**Aide**]) suivant leur fonction.

2 Barre d'outils
Donne accès aux commandes fréquemment utilisées.

3 Liste des dossiers

Affiche la liste des dossiers. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles qu'il contient s'affichent dans la liste des modèles.

4 Liste des modèles

Affiche la liste des modèles ou des données du dossier sélectionné.

5 Aperçu

Affiche un aperçu des modèles ou des données sélectionnés dans la liste des modèles.

Signification des icônes de la barre d'outils

Icône	Nom du bouton	Fonction
	Ouvrir	Ouvre le modèle sélectionné.
	Imprimer	Imprime le modèle sélectionné avec l'imprimante.
	Rechercher	Permet de rechercher des modèles enregistrés dans P-touch Library.
	Style d'affichage	Permet de modifier le style d'affichage des fichiers.

Ouverture et modification de modèles

Sélectionnez le modèle à ouvrir ou à modifier, puis cliquez sur [**Ouvrir**].

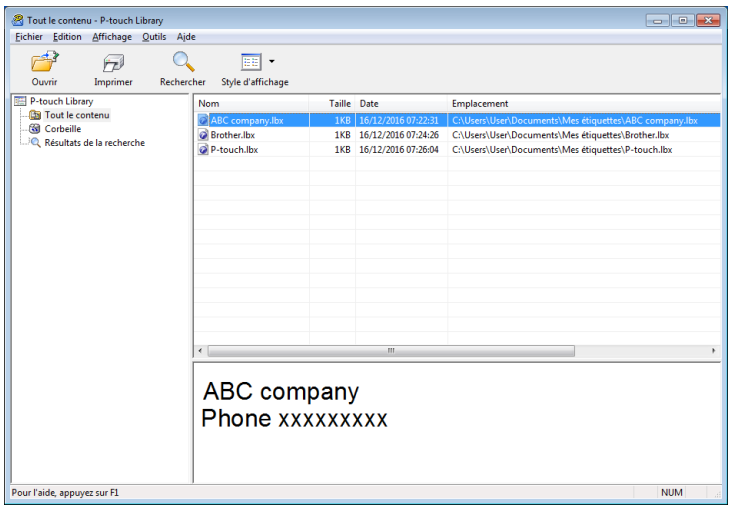

Le programme associé au modèle démarre et vous pouvez alors modifier ce dernier.

Impression de modèles

Sélectionnez le modèle à imprimer, puis cliquez sur [**Imprimer**].

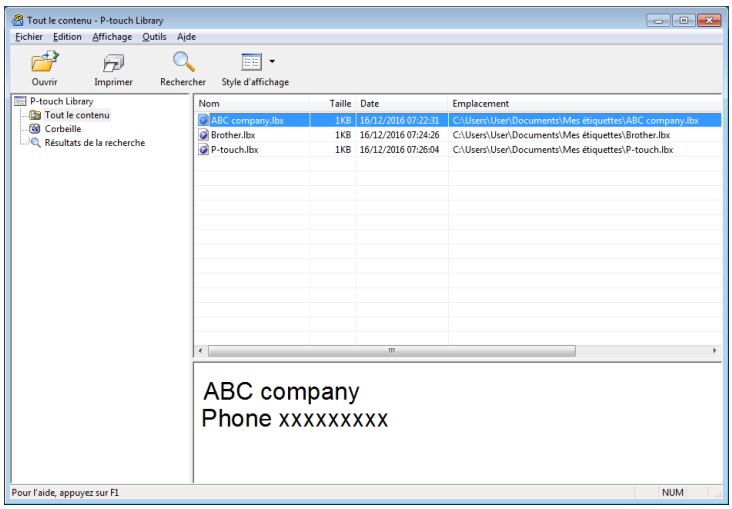

L'imprimante connectée imprime le modèle.

Recherche de modèles

Vous pouvez rechercher des modèles enregistrés dans P-touch Library.

1. Cliquez sur [**Rechercher**].
   La boîte de dialogue [**Rechercher**] s'affiche.

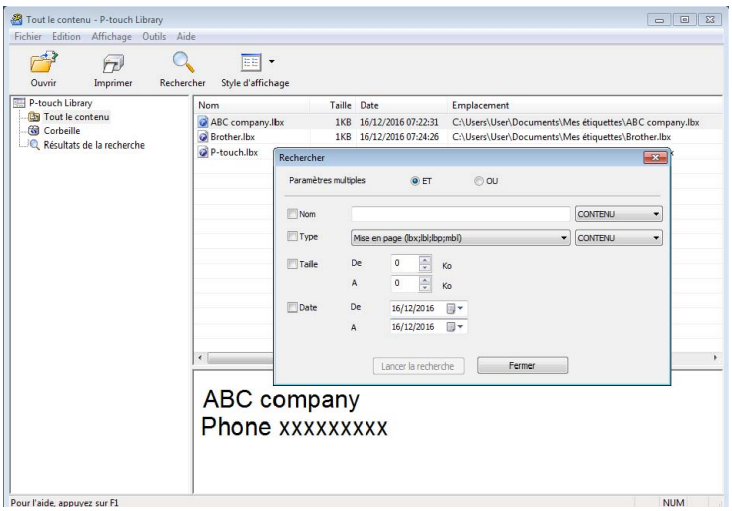

2. Spécifiez les critères de recherche.
   Les critères de recherche disponibles sont présentés ci-dessous :

Paramètres	Détails
Paramètres multiples	Détermine le mode de recherche utilisé par le programme quand plusieurs critères sont spécifiés. Si vous sélectionnez [**ET**], le programme recherche les fichiers répondant à l'ensemble des critères spécifiés. Si vous sélectionnez [**OU**], le programme recherche les fichiers répondant à l'un des critères spécifiés, quel qu'il soit.
Nom	Permet de rechercher un modèle en spécifiant le nom du fichier.
Type	Permet de rechercher un modèle en spécifiant le type du fichier.
Taille	Permet de rechercher un modèle en spécifiant la taille du fichier.
Date	Permet de rechercher un modèle en spécifiant la date du fichier.

3. Cliquez sur [**Lancer la recherche**].
   La recherche commence et les résultats de la recherche sont affichés.

4. Fermez la boîte de dialogue [**Rechercher**].
   Pour vérifier les résultats de la recherche, cliquez sur [**Résultats de la recherche**] dans l'aperçu du dossier.

Remarque

Vous pouvez enregistrer des modèles dans P-touch Library en les faisant glisser dans le dossier [**Tout le contenu**] ou dans la liste des dossiers. Vous pouvez également configurer P-touch Editor pour enregistrer automatiquement des modèles dans P-touch Library à l'aide de la procédure suivante :

1 Depuis le menu P-touch Editor, sélectionnez [**Outils**] > [**Options**].

2 Dans la boîte de dialogue [**Options**], cliquez sur [**Général**] > [**Configuration de l'enregistrement**].

3 Sélectionnez le délai d'enregistrement des modèles créés avec P-touch Editor, puis cliquez sur [**OK**].

7 Comment transférer les modèles à l’aide de P-touch Transfer Express

Vous pouvez utiliser P-touch Transfer Express pour transférer des modèles à l’imprimante. L’administrateur crée tout d’abord un modèle, puis le distribue en même temps que P-touch Transfer Express. Vous pouvez alors utiliser P-touch Transfer Express pour transférer directement le modèle sur l’imprimante.

Pour télécharger la dernière version de P-touch Transfer Express, visitez le site support.brother.com et accédez à la page [**Téléchargements**] de votre modèle.

Important

- Pour transférer un fichier en tant que nouveau modèle, spécifiez dans P-touch Transfer Manager un numéro de [**Code d’affectation**] qui n’est actuellement pas utilisé. Si le numéro de [**Code d’affectation**] spécifié est déjà utilisé, le modèle existant sera remplacé par le nouveau.
- Cette fonction nécessite une connexion USB.

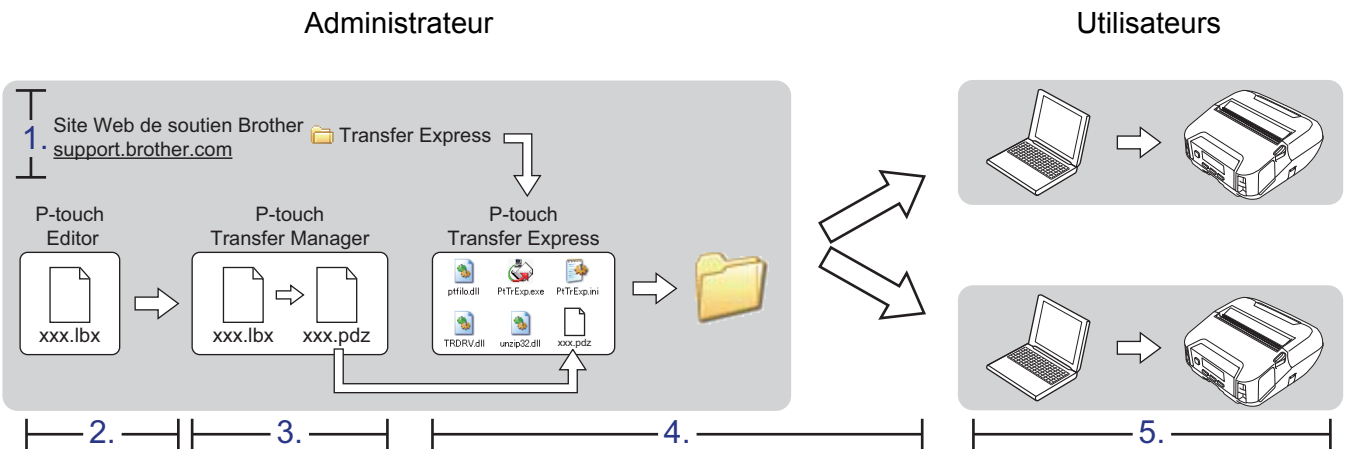

Préparation de P-touch Transfer Express

L’utilisateur doit préparer P-touch Transfer Express au transfert de modèles sur l’imprimante.

Important

- Le pilote d’imprimante doit être installé avant d’utiliser P-touch Transfer Express.
- P-touch Transfer Express n’est disponible qu’en anglais.

1. Pour télécharger la dernière version de P-touch Transfer Express, visitez le site support.brother.com et accédez à la page [**Téléchargements**] de votre modèle.
2. Téléchargez P-touch Transfer Express sur n’importe quel emplacement de l’ordinateur Windows.
3. Décompressez le fichier téléchargé (.zip).

Transfert du modèle sur P-Touch Transfer Manager

1. Dans P-touch Editor, ouvrez le modèle que vous souhaitez utiliser.
2. Cliquez sur [**Fichier**] > [**Transférer Modèle**] > [**Transférer**].

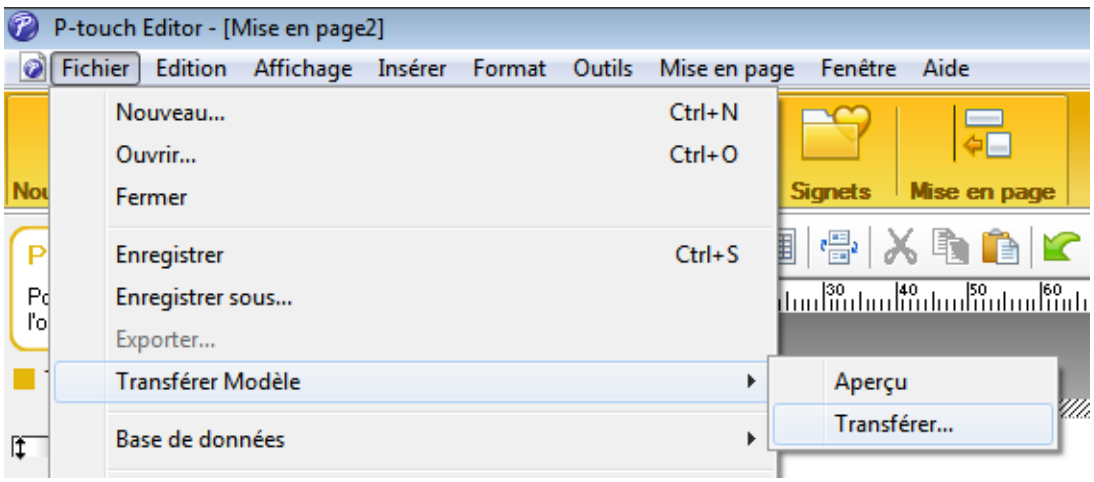

Le modèle est transféré sur P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager se lance automatiquement.

Remarque

- **Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :**
  Le modèle peut également être transféré sur P-touch Transfer Manager en cliquant sur le bouton [**Démarrer**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Transfer Manager 2.3**] pour lancer P-touch Transfer Manager, puis en faisant glisser le fichier .lbx dans la fenêtre de P-touch Transfer Manager.
- **Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :**
  Le modèle peut également être transféré sur P-touch Transfer Manager en cliquant sur [**P-touch Transfer Manager 2.3**] sur l'écran [**Applications**] pour démarrer P-touch Transfer Manager, puis en faisant glisser le fichier .lbx dans la fenêtre de P-touch Transfer Manager.
- **Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :**
  Le modèle peut également être transféré sur P-touch Transfer Manager en cliquant sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Tools**] > [**P-touch Transfer Manager 2.3**] pour lancer P-touch Transfer Manager, puis en faisant glisser le fichier .lbx dans la fenêtre de P-touch Transfer Manager.

Enregistrement du modèle en tant que fichier de package de transfert (.pdz)

Pour créer un fichier dans un format pouvant être utilisé par P-touch Transfer Express, enregistrez le modèle en tant que fichier de package de transfert (.pdz).

1. Dans l’aperçu du dossier, sélectionnez [**Configurations**].

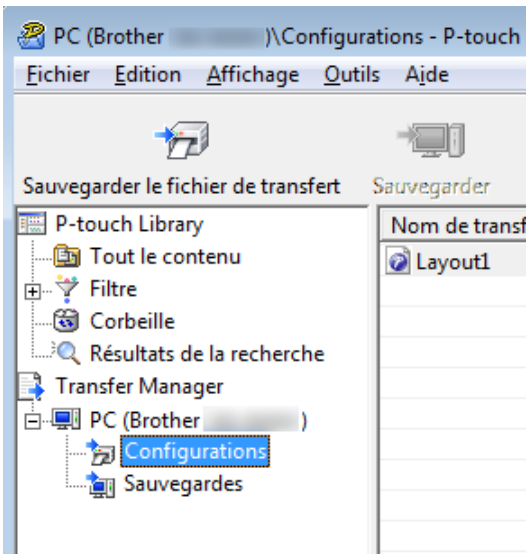

2. Sélectionnez le modèle à distribuer.

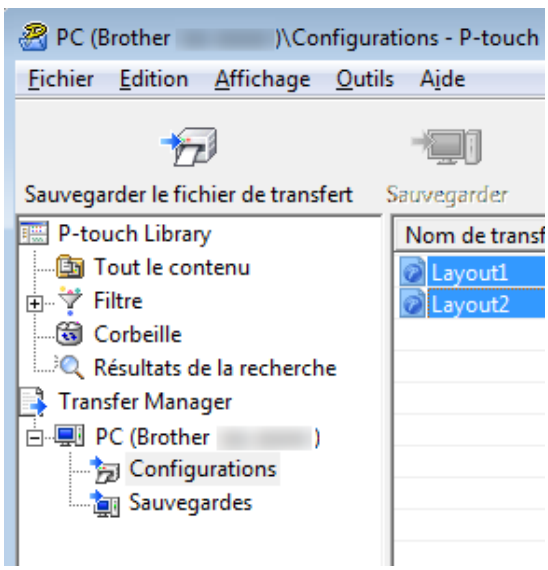

3 Cliquez sur [**Fichier**] > [**Sauvegarder le fichier de transfert**].

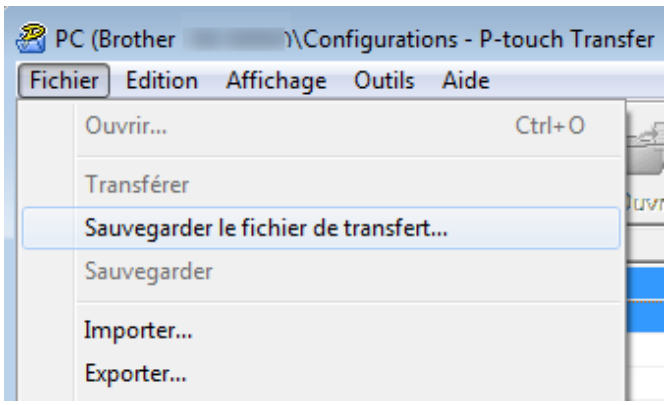

Important

Le bouton [**Sauvegarder le fichier de transfert**] ne s'affiche que si l'imprimante est déconnectée de l'ordinateur ou hors ligne.

Remarque

- Si vous cliquez sur [**Sauvegarder le fichier de transfert**] après avoir sélectionné [**Configurations**] ou un dossier créé, tous les modèles du dossier sont enregistrés en tant que fichier de package de transfert (.pdz).
- Vous pouvez regrouper plusieurs modèles dans un même fichier de package de transfert (.pdz).

4 Entrez le nom, puis cliquez sur [**Enregistrer**].

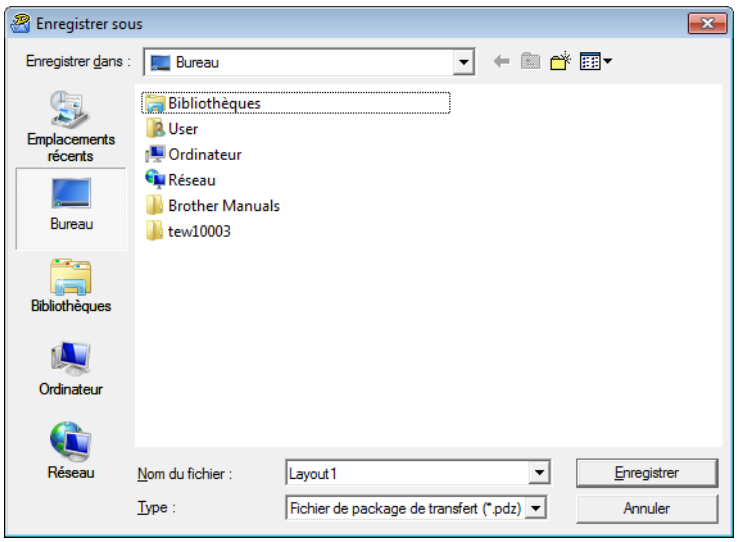

Le modèle est enregistré en tant que fichier de package de transfert (.pdz).

Distribution d’un fichier de package de transfert (.pdz) et de P-Touch Transfer Express à un utilisateur

Remarque

Si l’utilisateur a déjà téléchargé P-touch Transfer Express sur son ordinateur, il n’est pas nécessaire que l’administrateur lui envoie le dossier Transfer Express. Dans ce cas, l’utilisateur peut se contenter de déplacer le fichier de package de transfert distribué dans le dossier téléchargé, puis de double-cliquer sur [**PtTrExp.exe**].

1. Déplacez le fichier de package de transfert (.pdz) dans le dossier téléchargé.

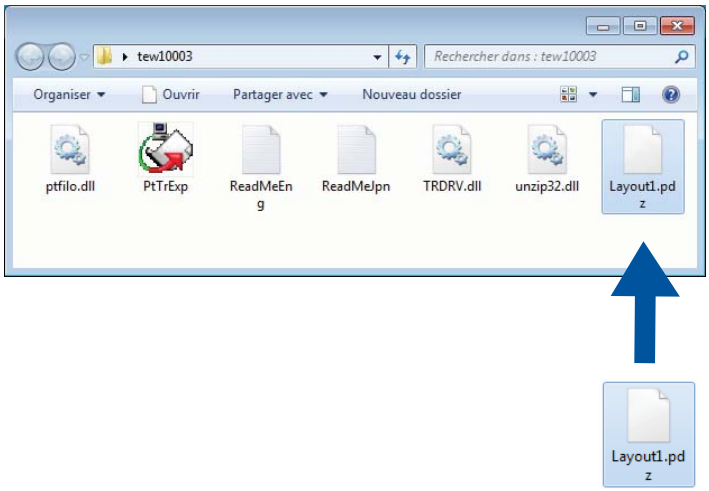

2. Distribuez à l’utilisateur tous les fichiers du dossier des téléchargements.

Transfert du fichier de package de transfert (.pdz) sur l’imprimante

L’utilisateur peut se servir du logiciel P-touch Transfer Express fourni par l’administrateur pour transférer le fichier de package de transfert (.pdz) sur l’imprimante.

Important

N’éteignez pas l’imprimante pendant le transfert de modèles.

1. Mettez l’imprimante sous tension.
2. Connectez l’imprimante à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB.
3. Double-cliquez sur le fichier [**PtTrExp.exe**] qui a été envoyé par l’administrateur.
4. Transférez un fichier de package de transfert (.pdz) sur l’imprimante.
   - Transfert d’un seul fichier de package de transfert (.pdz)
     1. Si le dossier contenant [**PtTrExp.exe**] ne comporte qu’un seul fichier de package de transfert (.pdz), cliquez sur [**Transfer**] (Transférer).

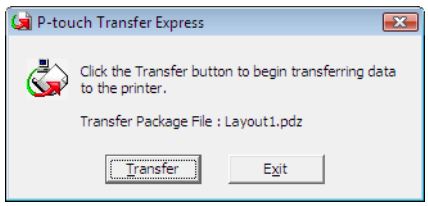

     2. Le transfert du fichier de package de transfert (.pdz) commence.

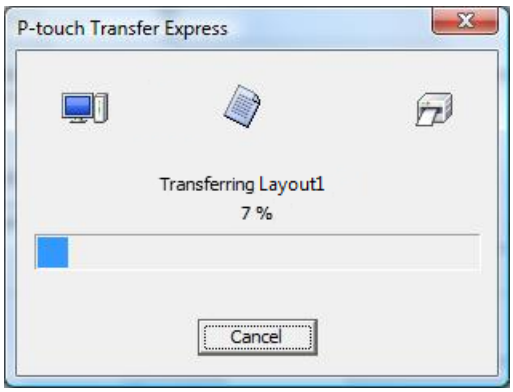

■ Transfert de plusieurs fichiers de package de transfert (.pdz)

1 Si le dossier contenant [**PtTrExp.exe**] comporte plusieurs fichiers de package de transfert (.pdz) ou n'en comporte aucun, cliquez sur [**Browse**] (Parcourir).

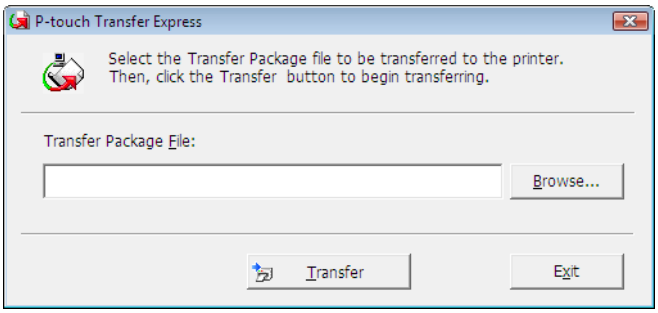

2 Sélectionnez le fichier de package de transfert à transférer, puis cliquez sur [**Ouvrir**].

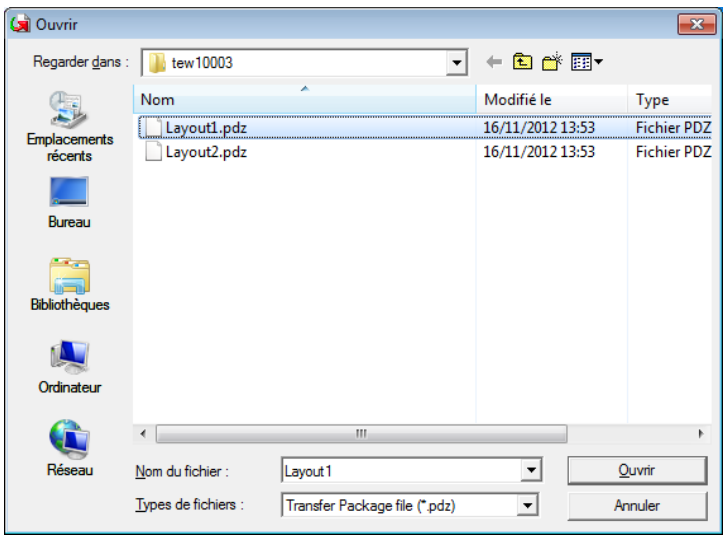

3 Cliquez sur [**Transfer**] (Transférer).

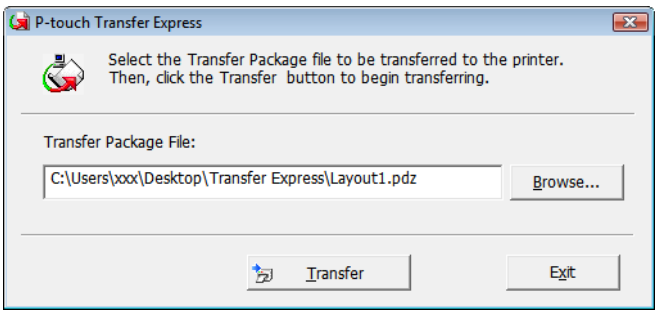

4 Cliquez sur [**Yes**] (Oui).

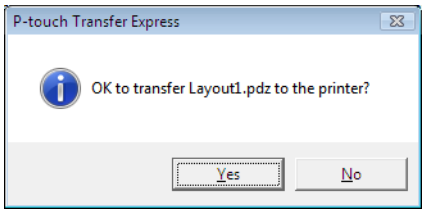

5 Le transfert du fichier de package de transfert (.pdz) commence.

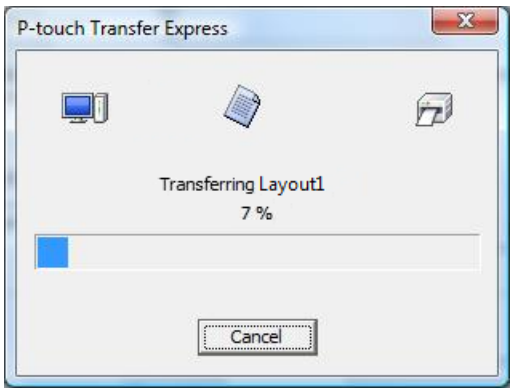

5 Cliquez sur [**OK**].

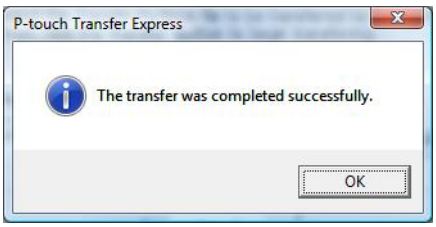

Le transfert du fichier de package de transfert (.pdz) est terminé.

8 Comment mettre à jour le logiciel P-touch Update Software

Vous pouvez utiliser P-touch Update Software pour installer la dernière version des logiciels.

Remarque

- Les logiciels et le contenu de ce manuel peuvent être différents.
- N'éteignez pas l'imprimante pendant le transfert de données ou la mise à jour du microprogramme.

Logiciel P-touch Update Software

Important

Avant de mettre à jour le logiciel, installez le pilote d'imprimante.

1. **Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :**
   Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Update Software**], ou double-cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur le bureau.

   Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :
   Cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur l'écran [**Applications**] ou double-cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur le bureau.

   Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :
   Double-cliquez sur l'icône [**P-touch Update Software**].

Remarque

La méthode suivante peut également être utilisée pour lancer le logiciel P-touch Update Software.

Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Update Software**].

2 Cliquez sur l'icône [**Mise à jour des logiciels de l'ordinateur**].

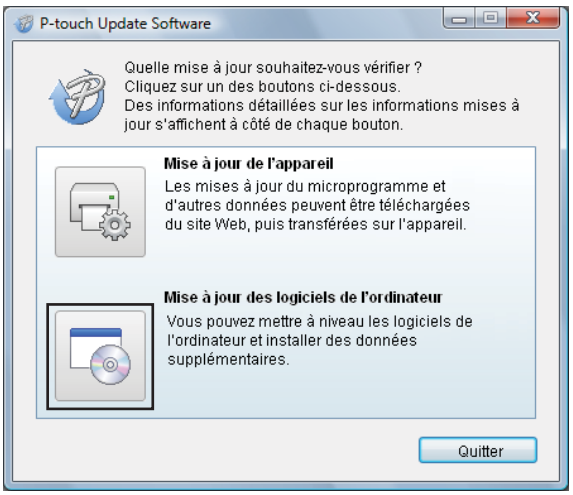

3 Sélectionnez l'[**Imprimante**] et la [**Langue**], cochez la case à côté du logiciel à mettre à jour, puis cliquez sur [**Installer**].

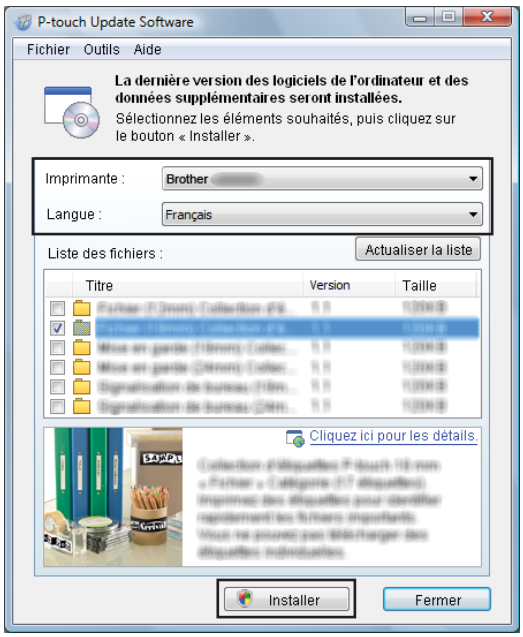

4 Un message s'affiche une fois l'installation terminée.

Mise à jour du microprogramme

Important

- Avant de mettre à jour le microprogramme, vous devez installer le pilote d'imprimante.
- N'éteignez pas l'imprimante pendant le transfert de données ou la mise à jour du microprogramme.
- Si un autre logiciel est en cours d'exécution, quittez le logiciel.

1. Mettez en marche l'imprimante et branchez le câble USB.
2. **Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) :**
   Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Update Software**], ou double-cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur le bureau.

   Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) :
   Cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur l'écran [**Applications**] ou double-cliquez sur [**P-touch Update Software**] sur le bureau.

   Pour Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) :
   Double-cliquez sur l'icône [**P-touch Update Software**].

Remarque

La méthode suivante peut également être utilisée pour lancer le logiciel P-touch Update Software.
Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Update Software**].

3 Cliquez sur l’icône [**Mise à jour de l’appareil**].

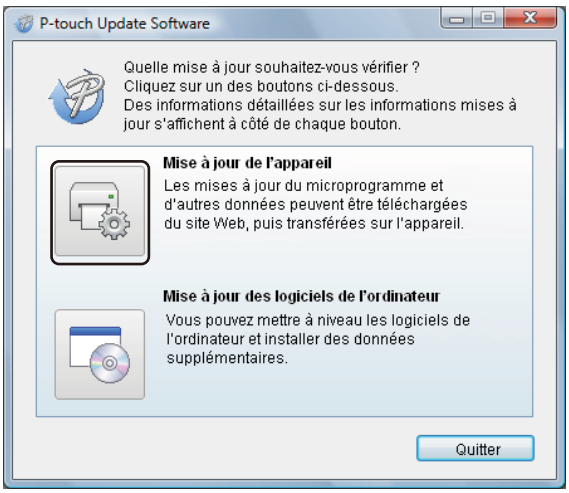

4 Sélectionnez l’[**Imprimante**], vérifiez que le message [**L’appareil est correctement connecté.**] s’affiche, puis cliquez sur [**OK**].

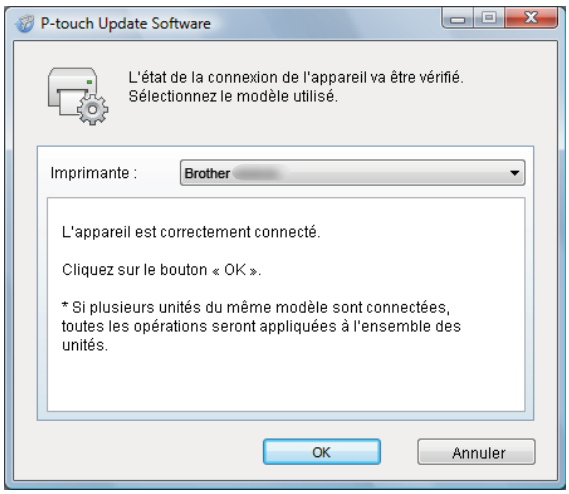

5 Sélectionnez la [**Langue**], cochez la case à côté du microprogramme à mettre à jour, puis cliquez sur [**Transférer**].

Important

N'éteignez pas l'imprimante et ne débranchez pas le câble pendant le transfert de données.

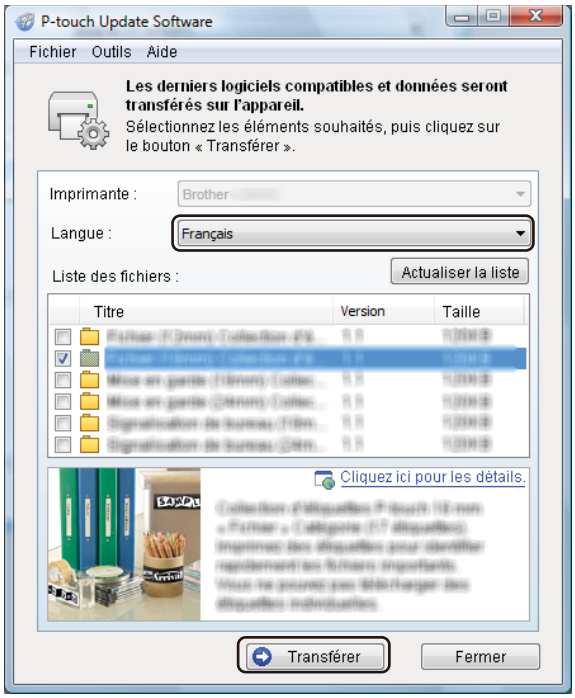

6 Vérifiez le contenu à mettre à jour, puis cliquez sur [**Transférer**] pour lancer la mise à jour.
La mise à jour du microprogramme commence.

Remarque

N'éteignez pas l'imprimante et ne débranchez pas le câble pendant le processus de mise à jour.

9 Réseau sans fil (RJ-4250WB uniquement)

Fonctions réseau

L’imprimante peut être partagée sur un réseau Ethernet sans fil IEEE 802.11a/b/g/n via le serveur d’impression réseau interne. Le serveur d’impression prend en charge différentes fonctionnalités et modes de connexion sur un réseau prenant en charge le protocole TCP/IP, en fonction du système d’exploitation que vous utilisez.

Comment modifier les paramètres réseau de l’imprimante (adresses IP, masques de sous-réseau et passerelles)

Utilisation de l’utilitaire BRAdmin Light

L’utilitaire BRAdmin Light permet d’effectuer la configuration initiale des appareils Brother compatibles réseau. Il peut également rechercher les produits Brother dans un environnement TCP/IP, afficher l’état et configurer des paramètres réseau de base, tels que l’adresse IP.

Installation de BRAdmin Light

1. Visitez le site Web install.brother pour télécharger le programme d’installation du logiciel et les manuels.
2. Double-cliquez sur le fichier .exe téléchargé et suivez les instructions à l’écran pour effectuer l’installation. Dans la boîte de dialogue de sélection des éléments à installer, sélectionnez BRAdmin Light.

Remarque

- Si vous avez besoin d’une gestion plus avancée des imprimantes, utilisez la version la plus récente de l’utilitaire Brother BRAdmin Professional que vous pouvez télécharger à partir du site Web de soutien Brother à l’adresse support.brother.com
- Si vous utilisez un pare-feu, un anti-logiciel espion ou un antivirus, désactivez-le de façon temporaire. Réactivez ces applications lorsque vous êtes sûr de pouvoir lancer une impression.
- Le nom du nœud s’affiche dans la fenêtre active BRAdmin Light. Le nom de nœud par défaut du serveur d’impression lié à l’imprimante est « BRWxxxxxxxxxxxx ». (où « xxxxxxxxxxxx » correspond à l’adresse MAC/Ethernet de l’imprimante.)
- Si nécessaire, entrez le mot de passe « initpass ».

Définition de l’adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l’aide de BRAdmin Light

1. Lancez l’utilitaire BRAdmin Light.
   - Windows 10 / Windows Server 2016 :

     Cliquez sur [**Démarrer**] > [**BRAdmin Light**] sous [**Brother**].
   - Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 :

     Cliquez sur l’icône [**BRAdmin Light**] sur l’écran [**Applications**].
   - Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 :

     Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Brother**] > [**BRAdmin Light**] > [**BRAdmin Light**].
2. BRAdmin Light recherche automatiquement les nouveaux appareils.

3 Double-cliquez sur le nouvel appareil non configuré.

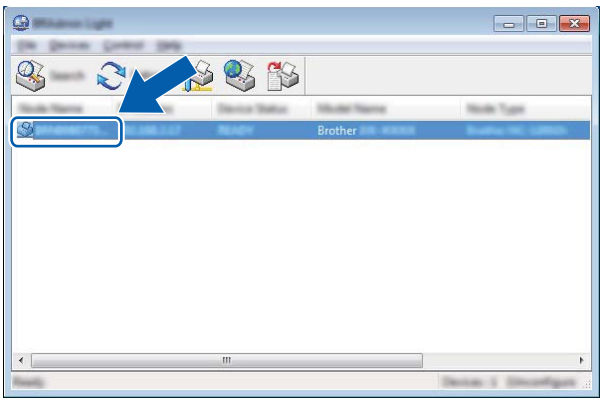

Remarque

Si vous n'utilisez pas de serveur DHCP/BOOTP/RARP, l'appareil apparaît comme [**Non configuré**] sur l'écran de l'utilitaire BRAdmin Light.

4 Sélectionnez [**STATIC**] comme [**Méthode d'amorçage**]. Indiquez l'[**Adresse IP**], le [**Masque de sous-réseau**] et la [**Passerelle**] (au besoin) de votre serveur d'impression.

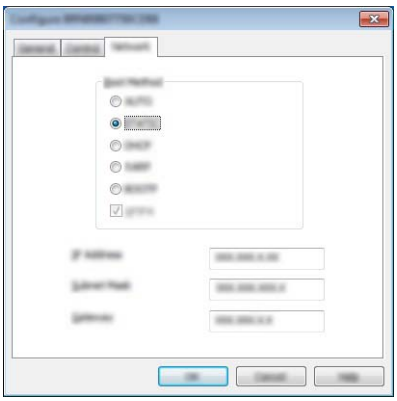

5 Cliquez sur [**OK**].

6 Si l'adresse IP est correctement configurée, le serveur d'impression Brother s'affiche dans la liste des appareils.

Autres utilitaires de gestion

Outre l'utilitaire BRAdmin Light, les utilitaires de gestion suivants sont également compatibles avec l'imprimante. Vous pouvez vous servir de ces utilitaires pour modifier les paramètres réseau.

Utilisation de la gestion à partir du Web (navigateur Web)

Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour modifier les paramètres de votre serveur d'impression au moyen du protocole de transfert hypertexte (HTTP). (Consultez la section *Configuration des paramètres de l'imprimante à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web)* à la page 138.)

Utilisation de l'utilitaire BRAdmin Professional

BRAdmin Professional est un utilitaire permettant une gestion plus avancée des appareils Brother connectés en réseau. Cet utilitaire peut rechercher les produits Brother présents sur votre réseau et afficher l'état des appareils dans une fenêtre de type Explorateur qui change de couleur en fonction de l'état de chaque appareil.

Remarque

- Veuillez utiliser la dernière version de l'utilitaire BRAdmin Professional disponible sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com
- Le nom du nœud s'affiche dans la fenêtre active de BRAdmin Professional. Le nom de nœud par défaut est « BRWxxxxxxxxxxxx ». (où « xxxxxxxxxxxx » correspond à l'adresse MAC/Ethernet de l'imprimante.)
- Si vous utilisez un pare-feu, un anti-logiciel espion ou un antivirus, désactivez-le de façon temporaire. Réactivez ces applications lorsque vous êtes sûr de pouvoir lancer une impression.
- Si nécessaire, entrez le mot de passe « initpass ».

Gestion à partir du Web

Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour gérer une imprimante sur votre réseau à l'aide du protocole HTTP. Lorsque vous utilisez le système Gestion à partir du Web, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :

- afficher les renseignements d'état de l'imprimante;
- modifier les paramètres réseau tels que la configuration TCP/IP;
- afficher les informations sur la version logicielle de l'imprimante et du serveur d'impression;
- modifier les détails de configuration du réseau et de l'imprimante.

Remarque

- Nous recommandons Microsoft Internet Explorer 11/Edge pour Windows. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.
- Le mot de passe de connexion par défaut pour gérer les paramètres de l'imprimante est **initpass**. Nous vous recommandons de le changer pour protéger votre imprimante d'accès non autorisé.

Pour utiliser le système Gestion à partir du Web, votre réseau doit utiliser le protocole TCP/IP, et l'imprimante ainsi que l'ordinateur Windows doivent disposer d'une adresse IP valide.

Configuration des paramètres de l’imprimante à l’aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour modifier les paramètres de votre serveur d’impression au moyen du protocole de transfert hypertexte (HTTP).

1. Tapez « `http://adresse_ip_imprimante/` » dans la barre d’adresse de votre navigateur Web (où `adresse_ip_imprimante` désigne l’adresse IP ou le nom du serveur d’impression).
   - Par exemple (si l’adresse IP de l’imprimante est 192.168.1.2.) :

     `http://192.168.1.2/`

Remarque

Si vous avez modifié le fichier hôte de votre ordinateur ou que vous utilisez un système de noms de domaine (DNS), vous pouvez saisir également le nom DNS du serveur d’impression. Comme le serveur d’impression prend en charge TCP/IP et NetBIOS, vous pouvez saisir également le nom NetBIOS du serveur d’impression. Vous trouverez le nom NetBIOS dans la page des paramètres de l’imprimante. Le nom NetBIOS attribué correspond aux 15 premiers caractères du nom du nœud et « BRWxxxxxxxxxxx » (où « `xxxxxxxxxxxx` » désigne l’adresse Ethernet) s’affiche par défaut.

2. Vous pouvez maintenant changer les paramètres du serveur d’impression.

Remarque

Définition d’un mot de passe

Nous vous recommandons de changer le mot de passe de connexion afin d’empêcher tout accès non autorisé au système Gestion à partir du Web.

1. Cliquez sur [**Administrateur**].
2. Saisissez le mot de passe à utiliser (jusqu’à 32 caractères).
3. Saisissez de nouveau le mot de passe dans le champ [**Confirmer nouveau mot de passe**].
4. Cliquez sur [**Envoyer**].
   La prochaine fois que vous accéderez au système Gestion à partir du Web, saisissez un mot de passe dans la zone [**Connexion**], puis cliquez sur .
   Une fois les paramètres configurés, déconnectez-vous en cliquant sur .

Vous pouvez configurer également un mot de passe en cliquant sur [**Configurez le mot de passe**] dans la page Web de l’imprimante si vous ne définissez pas de mot de passe de connexion.

Section III

Annexe

Maintenance de l'imprimante	140
Spécifications du produit	143
Chargeur de la batterie (en option : PA-BC-003)	145
Platine sans doublure améliorée (en option : PA-LPR-001)	151
Station d'accueil active (en option : PA-CR-002)	154
Dépannage	159

10 Maintenance de l’imprimante

La maintenance de l’imprimante peut être effectuée selon les besoins. Cependant, certains environnements d’exploitation, par exemple les endroits poussiéreux, peuvent nécessiter un entretien plus fréquent.

Entretien extérieur

Essuyez toute poussière ou marque sur l’unité principale avec un chiffon doux et sec.

Utilisez un tissu légèrement humidifié avec de l’eau pour retirer les marques tenaces.

Remarque

N’utilisez aucun diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique.

Ces produits pourraient en effet déformer le boîtier ou endommager l’aspect de votre imprimante.

Nettoyage de la tête d’impression

Nettoyez la tête d’impression avec un chiffon non pelucheux imbibé d’alcool isopropylique ou d’éthanol. La tête d’impression doit être nettoyée régulièrement.

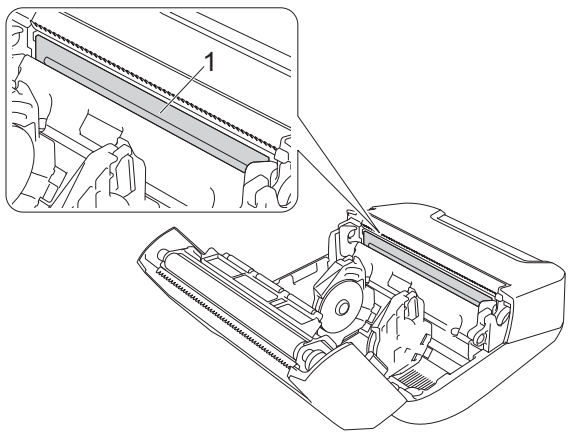

1 Tête d’impression

Remarque

Utilisez conformément aux consignes de sécurité du fabricant, selon le cas.

Nettoyage du rouleau

Nettoyez le rouleau avec un chiffon non pelucheux imbibé d’alcool isopropylique ou d’éthanol. Essuyez soigneusement le rouleau pour enlever toute trace de peluche ou de débris.

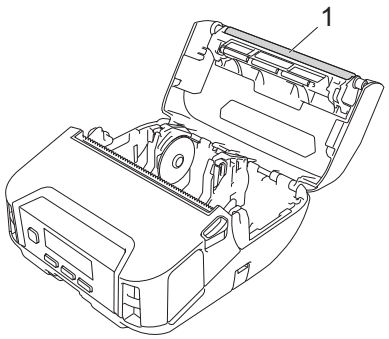

1 Rouleau

Remarque

Utilisez conformément aux consignes de sécurité du fabricant, selon le cas.

Nettoyage de la fente de sortie du papier

Si l’adhésif s’accumule dans la fente de sortie du papier et que le support se coince ou si la fente de sortie du papier est sale, essuyez la fente de sortie du papier avec un chiffon non pelucheux imbibé d’alcool isopropylique ou d’éthanol.

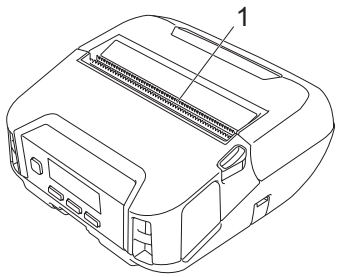

1 Fente de sortie du papier

Remarque

Utilisez conformément aux consignes de sécurité du fabricant, selon le cas.

Entretien de la platine sans doublure améliorée

Lorsque la platine sans doublure améliorée (PA-LPR-001) est utilisée, de la poussière ou de la poudre de papier se colle facilement sur la tête d’impression. Nettoyez régulièrement la tête d’impression indiquée sur l’illustration avec un chiffon non pelucheux ou un coton-tige imbibé d’alcool isopropylique ou d’éthanol. Essuyez soigneusement la tête d’impression pour enlever toute trace de peluche ou de débris.

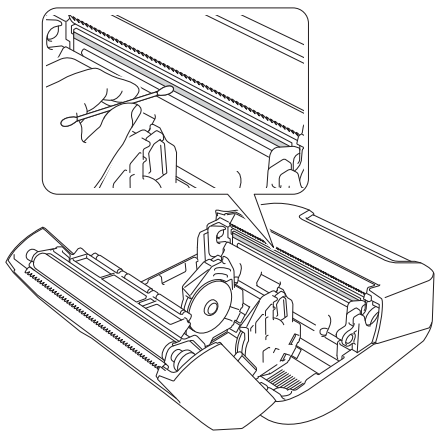

Remarque

Il n’est PAS recommandé de nettoyer la platine sans doublure afin d’éviter toute détérioration de la surface antiadhésive.

11 Spécifications du produit

Éléments	
Impression	
Technologie d'impression	Impression thermique directe
Résolution d'impression	203 × 203 ppp
Vitesse d'impression*	127 mm/s maximum (5 po/s) 76 mm/s maximum (3 po/s) (lorsque le support sans doublure est utilisé.)
Largeur d'impression maximale	104 mm (4,09 po)
Longueur d'impression maximale	3 m (118,1 po)
Longueur d'impression minimale	12,7 mm (0,5 po)
Taille	
Poids (avec batterie)	Environ 850 g (1,87 lb)
Dimensions	Environ 153 (L) × 159 (P) × 68 (H) mm / 6,02 (L) × 6,26 (P) × 2,67 (H) po.
Interface	
USB	USB Ver. 2.0 (pleine vitesse) (mini-B)
Bluetooth	Version 4.2 Profils pris en charge : SPP, OPP, HCRP, GATT Protocole pris en charge : iAP
LAN sans fil (RJ-4250WB uniquement)	IEEE 802.11g/n (Wireless Direct) IEEE 802.11a/b/g/n (Mode Infrastructure) WPS 2.0
Environnement	
Température de fonctionnement	En fonctionnement : La batterie : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F). Adaptateur secteur : -10 à 40 °C (14 à 104 °F). Adaptateur de voiture : -10 à 50 °C (14 à 122 °F). 10 à 30 °C (50 à 86 °F) (lorsque le support sans doublure est utilisé.) Charge : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) (recommandable : 5 à 35 °C/41 à 95 °F) Si la température interne de la batterie est hors de cette plage, la charge peut s'arrêter.
Humidité	De 10 à 90 % (sans condensation, température isobarique maximale du thermomètre mouillé : 27 °C/80,6 °F) De 20 à 50 % (sans condensation, température isobarique maximale du thermomètre mouillé : 27 °C/80,6 °F) (lorsque le support sans doublure est utilisé.)
Température de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité de stockage	De 10 à 90 % (sans condensation, température isobarique maximale du thermomètre mouillé : 45 °C/113 °F)

Éléments	
Bloc d’alimentation	
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable : 7,2 V
Adaptateur (en option)	Adaptateur secteur (15 V)
Adaptateur de voiture (en option)	Adaptateur allume-cigare (12 V c.c.)
Nombre maximal d’étiquettes	10 000 étiquettes*
Temps de chargement	4 heures (lorsque le chargement est effectué à 23 °C (73,4 °F), que l’imprimante est fermée et qu’une nouvelle batterie est utilisée)
Spécifications du support	
Type de support	Réception, Étiquette espacement / noir, Étiquette en papier, Sans doublure (en option)
Largeur du support	45 mm à 114 mm (1,77 po à 4,49 po)
Épaisseur	Reçu : 2,3 à 3,5 mil (0,058 à 0,090 mm) Étiquette en papier : 3,5 à 5,3 mil (0,090 à 0,135 mm) Étiquette : 3,2 à 6,7 mil (0,080 à 0,170 mm)
Diamètre extérieur du rouleau (maximum)	58 mm (2,28 po)
Diamètre du cœur du rouleau (minimum)	Reçu : 12,7 mm (0,5 po) Étiquette : 25,4 mm (1 po)
Capteur de support	Capteur de support réfléchissant et capteur de support de transmission
Systèmes d’exploitation compatibles	
Consultez le site Web à l’adresse support.brother.com pour consulter la liste complète et à jour des logiciels.	

* Testé à l’aide des données de test d’impression Brother (couverture 7 %, 102 × 29 mm (4 × 1,14 po)) à 23 °C (73,4 °F), pour une impression continue lorsque l’imprimante est connectée avec un câble USB et une nouvelle batterie complètement chargée.

12 Chargeur de la batterie (en option : PA-BC-003)

Description des pièces

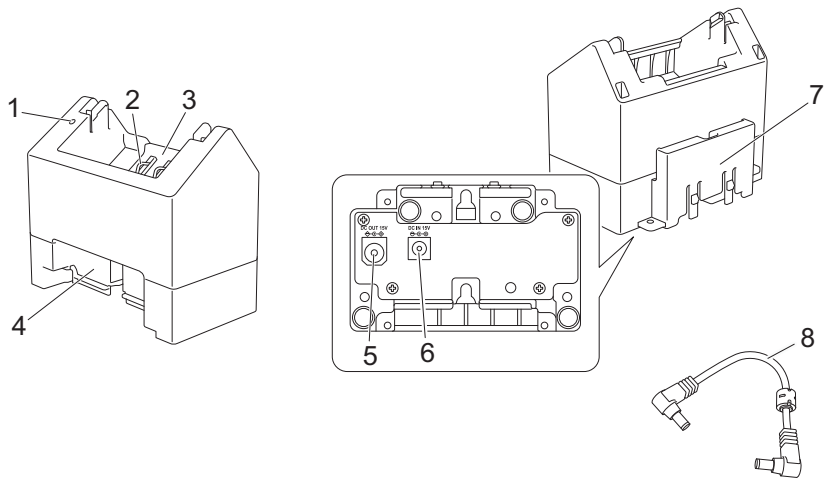

1 Indicateur de charge
2 Bornes de charge de batterie
3 Compartiment de la batterie
4 Verrouillage de l'emplacement d'extension
5 Connecteur c.c. OUT
6 Connecteur c.c. IN
7 Verrouillage du crochet d'extension
8 Cordon c.c.

Spécifications

Temps de charge : Environ 4 h*

Température de charge : 0 à 40 °C/32 à 104 °F (recommandable : 5 à 35 °C/41 à 95 °F)

Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation)

* Varie en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'état de la batterie.

Comment charger les batteries

L’adaptateur secteur (PA-AD-600A), vendu séparément, est nécessaire pour le chargement.

Pour charger la batterie Li-ion rechargeable, utilisez le chargeur avec l’adaptateur secteur (PA-AD-600A).

Le chargeur (PA-BC-003) ne peut pas recharger la batterie seule.

1. Branchez l’adaptateur secteur sur le connecteur c.c. IN du chargeur, puis branchez le cordon d’alimentation c.a. sur l’adaptateur secteur.

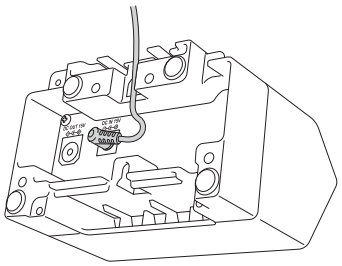

Remarque

Insérez l’adaptateur secteur dans l’ouverture du chargeur de batterie comme indiqué sur l’illustration. Installez l’adaptateur secteur de manière à ce que le chargeur de batterie ne s’enclenche pas.

2. Branchez le cordon d’alimentation c.a. à une prise de courant c.a.
3. Alignez les bornes de charge du chargeur et de la batterie, puis insérez la batterie.
   Le voyant est orange lorsque la batterie est en cours de charge.
4. L’indicateur de charge s’éteint lorsque la charge est terminée.
   Vous pouvez ensuite retirer la batterie.

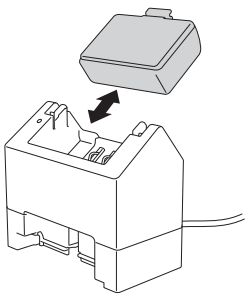

Montage mural

Les unités peuvent être fixées au mur avec deux vis par unité. Installez les vis verticalement avec l'espacement indiqué ci-dessous. Assurez-vous que les vis sont correctement fixées avec des ancrages muraux ou des goujons. La cavité doit être orientée vers le haut (comme indiqué) pour maintenir la batterie en place.

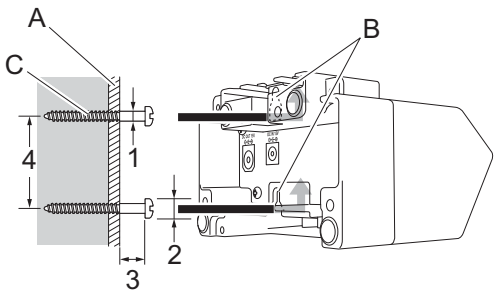

*1 : Dia. 3 à 4,5 mm (0,12 à 0,18 po)

*2 : Dia. 8,5 mm (0,33 po) ou moins

*3 : 12,2 mm (0,48 po) ou plus

*4 : 44,5 à 47,5 mm (1,75 à 1,87 po)

A : Matériau de mur

B : Fentes murales

C : Vis

Utilisation des écrous d'insertion

Des écrous d'insertion sont fournis sur la base du chargeur de batterie. En utilisant ces écrous d'insertion, les vis peuvent être fixées à une planche.

Lors de la fixation avec des vis, utilisez les types de vis suivants.

- Vis M2,6 pas 0,45
- Vis d'une épaisseur de 3,5 mm (0,14 po) à 7 mm (0,28 po) de plus que l'épaisseur de la planche

Remarque

- Lors de la fixation à une planche verticale, la méthode d'installation est la même que celle du montage mural (voir *Montage mural* à la page 147).
- Assurez-vous de ne pas pincer les câbles entre la base du chargeur de batterie et la planche.

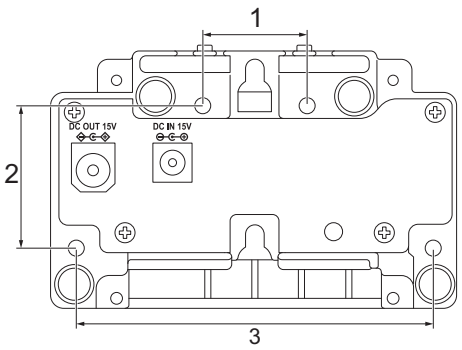

1 27,7 mm (1,09 po)

2 38 mm (1,5 po)

3 95 mm (3,74 po)

Connecter plusieurs chargeurs de batterie

Jusqu'à quatre chargeurs de batterie peuvent être connectés en ligne ensemble.

1. Insérez le crochet d'expansion de verrouillage sur un chargeur de batterie Li-ion dans la fente d'un autre chargeur de batterie Li-ion jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
   Ensuite, connectez l'adaptateur secteur au premier chargeur de batterie.

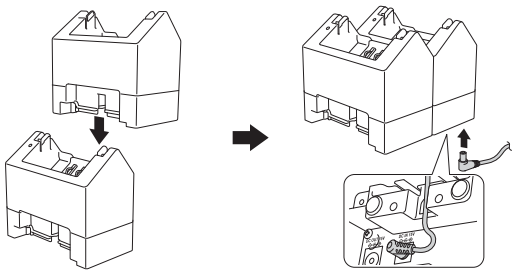

2. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation c.c. fourni au connecteur c.c. OUT du premier chargeur de batterie et branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation c.c. au connecteur c.c. IN du deuxième chargeur de batterie.

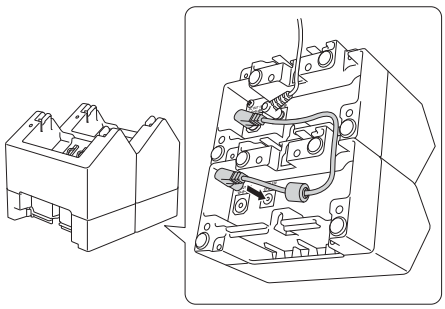

Remarque

- Branchez l'adaptateur secteur et le cordon c.c. dans l'ouverture du chargeur de batterie comme indiqué sur l'illustration.

  Installez l'adaptateur secteur et le cordon c.c. afin que le chargeur de batterie ne les appuie pas.
- Lors de la connexion des chargeurs de batterie, il est recommandé d'utiliser des vis auto-taraudeuses (M2,6 × 6 mm (0,24 po)) (non fournies) pour fixer fermement les chargeurs de batterie l'un à l'autre.

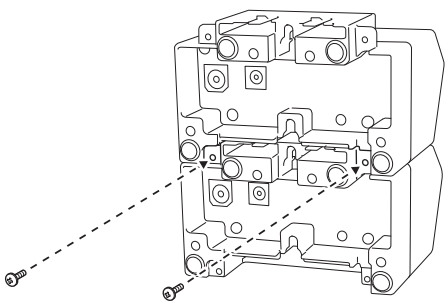

Débrancher les chargeurs de batterie

1. Débranchez le cordon c.c. et l'adaptateur secteur des chargeurs de batterie.
2. Appuyez sur la languette du crochet d'expansion de verrouillage pour libérer le verrou, puis débranchez les chargeurs de batterie.

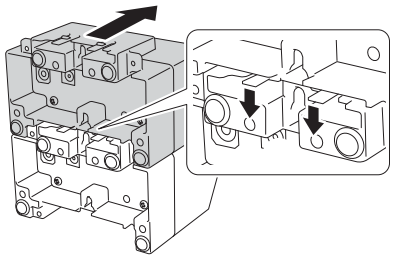

13 Platine sans doublure améliorée (en option : PA-LPR-001)

Cette imprimante est compatible avec des rouleaux sans doublure.

Description des pièces

Ensemble platine sans doublure

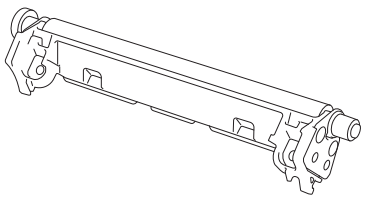

Vis (2 chacune)

Installer la platine sans doublure améliorée

1. Poussez le levier de dégagement du couvercle du rouleau pour ouvrir le couvercle du compartiment du rouleau.

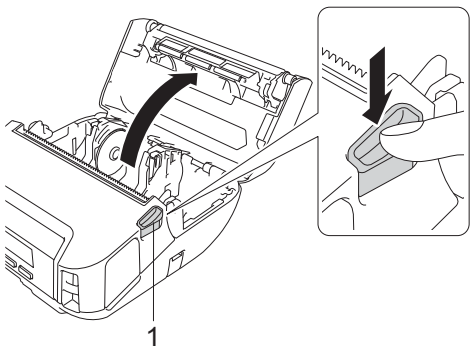

1 Levier de dégagement du couvercle

2. Retirez la platine par défaut en retirant les vis comme indiqué.

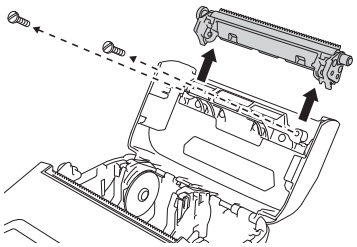

⚠ ATTENTION

Ne touchez pas la barre-coupe lors du retrait de la platine par défaut.

Remarque

Il est recommandé d'utiliser un couple de serrage de 0,55 ± 0,049 N·m (4,87 ± 0,434 en·lbs).

3. Installez l'ensemble platine sans doublure et serrez-le avec les vis incluses comme indiqué.

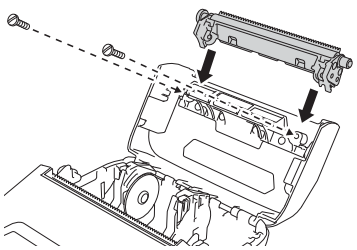

Remarque

- Lorsque vous utilisez la platine sans doublure améliorée, seule la barre-coupe supérieure est disponible.
- Utilisez les vis incluses dans la platine sans doublure améliorée.

4 Réglez [**Sans doublure**] sur [**Activé**] dans l'onglet [**Avancés**] de l'Outil de paramétrage d'imprimante.

Remarque

- Lorsque [**Sans doublure**] est réglé sur [**Activé**], [Barre coupe] dans [Paramètres] et [Détect auto] dans [Supports] dans l'imprimante ne peuvent pas être sélectionnés.
- Lors de l'impression, la marge supérieure du papier est d'au moins 9 mm (3/8 pouces) pour de meilleures performances.
- Lorsque la platine sans doublure est utilisée, de la poussière ou de la poudre de papier se colle facilement sur la tête d'impression. Nettoyez la tête d'impression régulièrement (consultez la section *Entretien de la platine sans doublure améliorée* à la page 142).
- Utilisez le tout dernier micrologiciel lors de l'impression avec la platine sans doublure améliorée.

14 Station d’accueil active (en option : PA-CR-002)

Description des pièces

Station d’accueil active

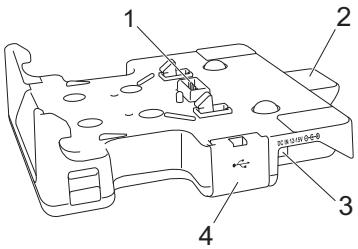

Attache de borne de station d’accueil



Vis (2 chacune)

1 Bornes de la station d’accueil

2 Bouton d’éjection

3 Connecteur c.c. IN

4 Port USB (permet l’impression à partir d’un appareil mobile ou d’un ordinateur en le connectant à la station d’accueil à l’aide d’un câble USB.)

Spécifications

Temps de charge : Environ 4 h*

Température de charge : 0 à 35 °C/32 à 95 °F (recommandable : 5 à 35 °C/41 à 95 °F)

Température de fonctionnement :

Adaptateur secteur : -10 à 40 °C/14 à 104 °F

Adaptateur de voiture : -10 à 50 °C/14 à 122 °F

Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation)

* Varie en fonction de l’environnement d’exploitation et de l’état de la batterie.

Remarque

- La station d’accueil peut être utilisée sans batterie comme bloc d’alimentation ou pour l’impression.
- N’allumez pas l’imprimante et la station d’accueil simultanément.
- L’impression séquentielle et le mode de stockage de masse ne sont pas pris en charge lorsque la station d’accueil est utilisée pour imprimer.
- Il est recommandé de modifier le paramètre du pilote d’imprimante sur [**Après la réception d’une page de données**] dans l’onglet [**Autre**] lors de l’impression à partir de la station d’accueil.

Comment charger les batteries

L’adaptateur secteur (PA-AD-600A, vendu séparément) peut être utilisé pour alimenter à partir d’une prise de courant c.a. vers la station d’accueil et pour charger la batterie si installée.

La station d’accueil active (PA-CR-002) ne peut pas recharger la batterie seule.

1. Raccordez l’adaptateur secteur au connecteur c.c. IN de la station d’accueil, puis raccordez le cordon d’alimentation c.a. à l’adaptateur secteur.

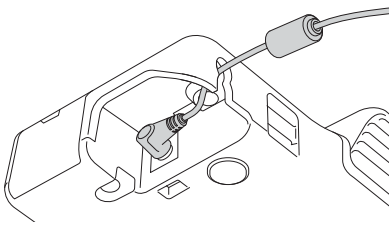

2. Branchez le cordon d’alimentation c.a. à une prise de courant c.a.

3. Enlevez le couvercle de borne de la station d’accueil avec un tournevis plat.
Installez la fixation de la borne de la station d’accueil à l’imprimante à l’aide de la fixation de la borne de la station d’accueil et des vis incluses avec la station d’accueil.

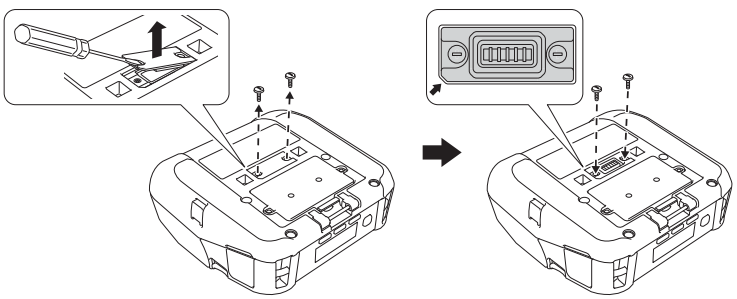

Remarque

Installez la fixation de la borne de la station d’accueil. Assurez-vous que le coin dentelé est aligné correctement.

4. Alignez les bornes de la station d’accueil et de l’imprimante, puis appuyez sur l’imprimante et sur la station d’accueil jusqu’à ce que les loquets la verrouillent fermement en place.
L’indicateur de pile de l’imprimante s’allume en orange lors de la charge.

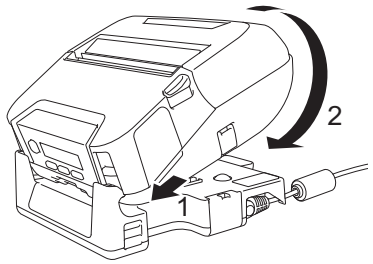

5 L’indicateur de pile de l’imprimante s’éteint lorsque la charge est terminée.

Retrait d’imprimante

Appuyez sur le bouton d’éjection à l’arrière de la station d’accueil, soulevez l’imprimante et retirez-la de la station d’accueil.

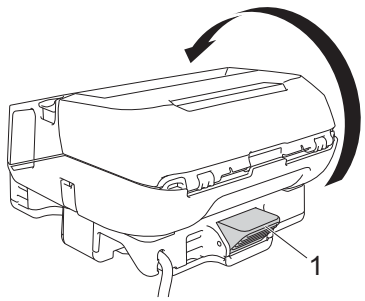

1 Bouton d’éjection

Verrouiller le bouton d’éjection

Le bouton d’éjection peut être verrouillé en insérant une goupille fendue (ou similaire) à travers le trou comme illustré ci-dessous.

Il est recommandé d’utiliser une goupille de retenue à griffes allongées en acier à faible teneur en carbone : Longueur : 50 mm (1,97 po), Diamètre goupille : 2 mm (0,08 po)

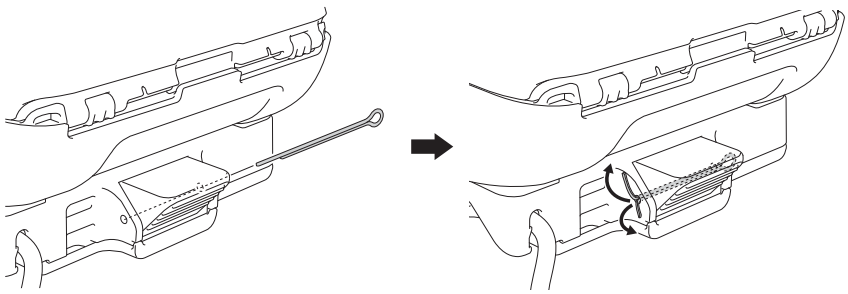

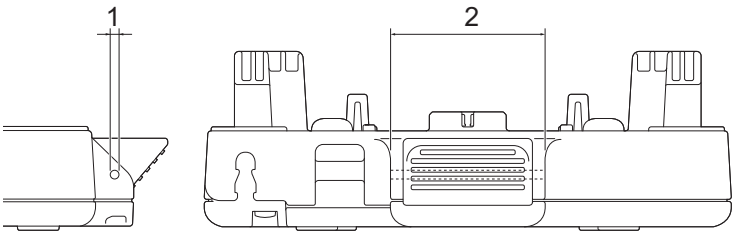

1 Diamètre : 2,3 mm (0,09 po)

2 Longueur : 41,2 mm (1,62 po)

Remarque

Contactez Brother pour la goupille fendue.

Montage mural

La station d’accueil peut être fixée au mur. Fixez-la au mur à l’aide de quatre vis, comme indiqué sur l’illustration. Assurez-vous d’installer la station d’accueil dans le bon sens afin que l’imprimante ne tombe pas.

Utilisez des vis avec les dimensions suivantes : Longueur : 25 mm (0,98 po) ou plus, Diamètre : 9,8 mm (0,39 po) ou moins

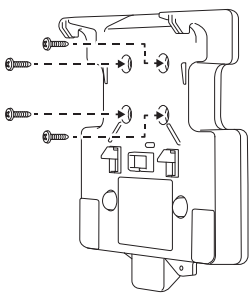

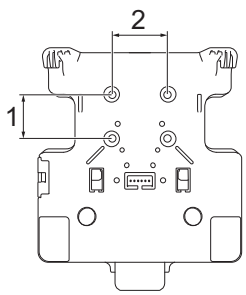

1 Hauteur : 30 mm (1,18 po)

2 Largeur : 38,1 mm (1,5 po)

Installer le bras de montage

Des bras de montage optionnels correspondant au support RAM-202U sont proposés pour une utilisation avec la station d’accueil, ce qui permet une méthode plus polyvalente de positionnement de l’imprimante.

1. Fixez l’une des brides de montage du bras mobile au bas de la station d’accueil à l’aide des quatre (4) vis n° 10 à 32 ou n° 10 à 24 fournies avec le bras de montage.
2. Fixez l’autre bride de montage sur le bras mobile à la surface de montage souhaitée. Vous pouvez utiliser les vis n° 10 - 24 × 3/4 po (19,05 mm) et la quincaillerie connexe fournies dans le kit de bras de montage, ou utiliser un autre matériel adapté aux conditions de montage.

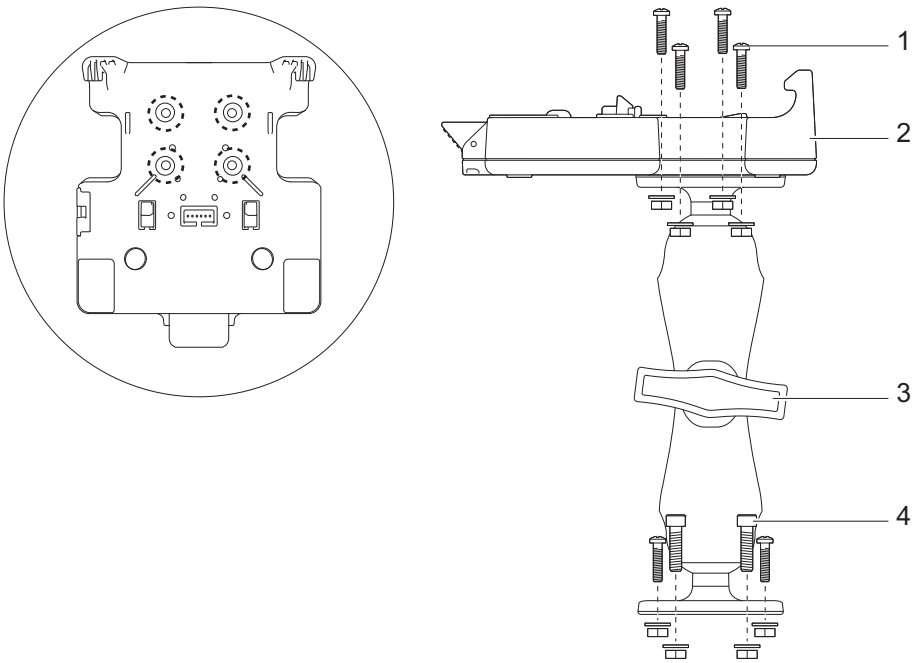

1 Utilisez une vis pour sécuriser à la station d’accueil
2 Station d’accueil
3 Pince de serrage
4 Utilisez une vis pour fixer à la surface de montage

15 Dépannage

Présentation

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes courants qui pourraient survenir lors de l'utilisation de l'imprimante. En cas de problème avec l'imprimante, vérifiez d'abord que vous avez exécuté correctement les tâches suivantes :

- Installez la batterie (consultez la section *Installer la batterie* à la page 20).
- Connectez l'adaptateur secteur (voir *Comment recharger la batterie avec l'adaptateur secteur (en option)* à la page 23).
- Connectez l'adaptateur de voiture (voir *Comment recharger la batterie avec l'adaptateur de voiture (en option)* à la page 24).
- Retirez l'emballage de protection de l'imprimante.
- Installez et sélectionnez le pilote d'imprimante approprié (consultez la section *Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur* à la page 33).
- Connectez l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile (consultez la section *Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile* à la page 34).
- Fermez complètement le couvercle du compartiment du rouleau.
- Insérez correctement le rouleau (consultez la section *Insérer le rouleau* à la page 26).

Si vous continuez à éprouver des problèmes, consultez les conseils de dépannage de ce chapitre. Si, après avoir consulté ce chapitre, vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, visitez le site Web de soutien de Brother à l'adresse support.brother.com

Problèmes d'impression

Problème	Solution
L'imprimante n'imprime pas ou une erreur d'impression s'est produite.	■ Le câble est-il mal fixé (lorsque vous utilisez un câble USB)? Vérifiez si le câble est correctement branché. ■ Le rouleau est-il installé correctement? Dans la négative, enlevez le rouleau, puis réinstallez-le. (Consultez la section *Insérer le rouleau* à la page 26.) ■ Reste-t-il suffisamment de papier sur le rouleau? Sinon, installez un nouveau rouleau. ■ Le couvercle du compartiment du rouleau est-il ouvert? Vérifiez que le compartiment de couvercle du rouleau est bien fermé. ■ Une erreur d'impression ou de transmission s'est-elle produite? Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle de Brother au 1 800 255-0415.

Problème	Solution
Votre imprimante ne charge pas le papier.	■ De la saleté ou de la poussière empêche-t-elle le rouleau de fonctionner comme il faut? Nettoyez le rouleau. (Consultez la section *Nettoyage du rouleau* à la page 141.) ■ Vérifiez que la fente d'éjection du papier n'est pas bloquée. ■ Vérifiez que le rouleau est bien installé. Pour ce faire, enlevez-le, puis réinstallez-le. (Consultez la section *Insérer le rouleau* à la page 26.) ■ Assurez-vous que le compartiment de couvercle du rouleau est bien fermé.
Votre imprimante charge le papier en continu.	■ Ouvrez le couvercle de compartiment du rouleau. ■ Appuyez sur le bouton (Alimentation) ou (Retour) pour annuler le travail d'impression. ■ Mettez l'imprimante hors tension.
L'imprimante ne fait pas d'interruption entre les étiquettes.	■ Assurez-vous d'avoir saisi correctement les renseignements sur le support. Vous pouvez définir les informations sur le support à l'aide de [**Configuration du format de papier**] dans l'outil de paramétrage d'imprimante. ■ Veillez à ce que le capteur soit propre. Si le capteur est sale, essuyez-le à l'aide d'un coton-tige sec. 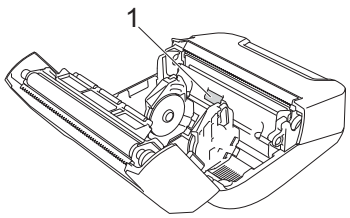 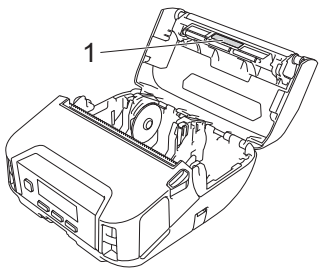 **1 Capteur de support** ■ Assurez-vous qu'aucun élément ne bloque le capteur.

Problème	Solution
Lorsque vous faites une impression à partir du câble USB, l'imprimante s'interrompt à plusieurs reprises, puis poursuit l'impression.	L'imprimante permet-elle l'impression séquentielle? Dans l'affirmative, configurez le mode d'impression dans la mémoire tampon. Pour Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB) : Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de [**Panneau de configuration**] - [**Matériel et audio**] - [**Périphériques et imprimantes**], cliquez sur l'imprimante désirée à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez [**Options d'impression**]. Cliquez sur l'onglet [**Autre**], puis sélectionnez l'option [**Après la réception d'une page de données**]. Pour Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB) : Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de [**Périphériques et imprimantes**], cliquez sur l'imprimante à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez [**Options d'impression**]. Cliquez sur l'onglet [**Autre**], puis sélectionnez l'option [**Après la réception d'une page de données**]. Pour Windows Server 2008 (RJ-4250WB) : Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de [**Panneau de configuration**] - [**Matériel et audio**] - [**Imprimantes**], choisissez l'imprimante désirée, puis sélectionnez [**Sélectionner les préférences d'impression**]. Cliquez sur l'onglet [**Autre**], puis sélectionnez l'option [**Après la réception d'une page de données**].
Une erreur se produit lorsque le papier ne peut être chargé au début de l'impression.	Si une erreur d'alimentation survient, utilisez la configuration du format de papier de l'outil de paramétrage d'imprimante pour affecter les paramètres papier appropriés à l'imprimante ou cliquez sur [`Sélect supp`] pour vérifier si le support approprié est défini dans l'imprimante lorsque le rouleau RD est utilisé.

Problèmes d'impression d'image

Problème	Solution
Le papier imprimé est marqué de stries, la qualité d'impression est mauvaise ou le papier n'est pas chargé correctement.	La tête d'impression ou le rouleau est-il sale? Bien que la tête d'impression demeure habituellement propre, la saleté ou la poussière recouvrant le rouleau peut s'accumuler sur la tête d'impression. Si cela se produit, nettoyez le rouleau (consultez la section *Nettoyage du rouleau* à la page 141).
La qualité d'impression est mauvaise.	■ La poussière ou la saleté recouvrant la tête d'impression empêche-t-elle le rouleau de tourner librement? Nettoyez la tête d'impression ou le rouleau (consultez les sections *Nettoyage de la tête d'impression* à la page 140 et *Nettoyage du rouleau* à la page 141). ■ Réglez la densité d'impression. Il est possible de régler la densité d'impression dans l'Outil de paramétrage d'imprimante.

Problème	Solution
Les codes-barres imprimés sont illisibles.	■ Imprimez les étiquettes de façon à aligner les codes-barres avec la tête d'impression, comme il est illustré ci-dessous. 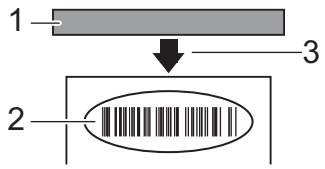 **1 Tête d'impression** **2 Code-barres** **3 Orientation de l'impression** ■ Essayez d'utiliser un autre lecteur de codes-barres. ■ Réglez la [**Vitesse d'impression**] à une vitesse moins élevée. La vitesse d'impression peut être réglée dans l'Outil de paramétrage d'imprimante. (Consultez la section *Paramètres de l'appareil* à la page 68.) ■ Réglez la [**Densité d'impression**]. Il est possible de régler la densité d'impression dans l'Outil de paramétrage d'imprimante. (Consultez la section *Paramètres de l'appareil* à la page 68.) ■ L'imprimante n'est pas conçue exclusivement pour créer des étiquettes de codes-barres. Vérifiez toujours que les étiquettes de codes-barres peuvent être lues par le lecteur de codes-barres.

Problèmes d'impression

Problème	Solution
Le voyant DEL ou l'écran ACL n'est pas allumé.	■ La batterie est-elle insérée comme il faut? Assurez-vous que la batterie a été insérée correctement. Si c'est le cas, vérifiez que la batterie est suffisamment chargée. ■ Le cordon de l'adaptateur est-il connecté correctement? Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. ■ Si le voyant DEL ou l'écran ACL ne s'allume toujours pas, communiquez avec le service à la clientèle de Brother au 1 800 255-0415.
Une erreur de transmission de données s'affiche sur votre ordinateur.	■ Le bon port est-il sélectionné? Assurez-vous que le bon port est sélectionné. ■ L'imprimante est-elle en mode refroidissement? Le message [`Refroidissemt`] s'affiche à l'écran ACL. Attendez que le message n'apparaisse plus, puis réessayez d'imprimer. ■ Y a-t-il des travaux d'impression inachevés? Si vous tentez d'effectuer une impression pendant que d'autres utilisateurs impriment de grandes quantités de données, l'imprimante ne pourra accepter votre travail d'impression qu'une fois les travaux d'impression en cours terminés. Dans ce cas, exécutez le travail d'impression une fois les autres tâches terminées.

Problème	Solution
Je souhaite réinitialiser l'imprimante ou supprimer les données transférées à partir de l'ordinateur.	Pour réinitialiser l'imprimante, effectuez la procédure suivante : 1 Appuyez sur le bouton (Alimentation) pour mettre l'imprimante hors tension. 2 Maintenez les boutons (Avancer) / OK et (Alimentation) enfoncés environ cinq secondes. 3 Tout en continuant à maintenir le bouton (Alimentation) enfoncé, appuyez à six reprises sur le bouton (Avancer) / OK. 4 Relâchez le bouton (Alimentation). Toutes les données transférées à partir de l'ordinateur seront supprimées et les paramètres de l'imprimante seront réinitialisés aux paramètres d'usine par défaut.
Je souhaite annuler le travail d'impression en cours.	Assurez-vous que l'imprimante est allumée, puis appuyez sur le bouton (Alimentation) ou sur (Retour).
La tête d'impression, la batterie ou le moteur est trop chaud.	La tête thermique, la batterie ou le moteur est trop chaud. ■ Tête : Lorsque sa température augmente de façon excessive, la tête thermique peut produire sur les étiquettes des motifs à des endroits qui ne doivent pas être imprimés. Cette situation est normale; elle survient lorsque vous imprimez des documents qui contiennent beaucoup de noir. L'impression sera interrompue; elle sera reprise une fois que la tête d'impression aura refroidi. Pour éviter ou retarder l'apparition de cette situation, imprimez avec un réglage de densité plus faible, réduisez la quantité de noir à imprimer (supprimez par exemple les ombrages et les couleurs d'arrière-plan dans les graphiques et les documents de présentation), et assurez-vous que l'imprimante dispose d'une ventilation adéquate et n'est pas confinée dans un espace réduit. ■ Moteur ou batterie : N'utilisez pas l'imprimante en continu. Si l'imprimante est utilisée sans interruption, la batterie ou le moteur devient trop chaud. Dans ce cas, l'imprimante s'arrête et reprend l'impression une fois la batterie ou le moteur refroidi. **Remarque** Cette situation peut survenir plus fréquemment lorsque l'imprimante est utilisée à haute altitude (à plus de 3048 m [10 000 pi]) en raison d'une densité de l'air plus faible.
Le transfert du programme a échoué.	Le système récupérera si le programme est à nouveau transféré. Pour obtenir de l'aide afin de résoudre ce problème, contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle de Brother.

Problèmes de configuration du réseau

Problème	Solution
Vous utilisez un logiciel de sécurité.	■ Vérifiez vos paramètres dans la boîte de dialogue du programme d'installation. ■ Autorisez l'accès lorsque le message d'alerte du logiciel de sécurité s'affiche pendant l'installation de l'imprimante.
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé réseau) sont incorrects.	Assurez-vous que les paramètres de sécurité réseau sont correctement réglés : ■ Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi pour savoir où trouver les paramètres de sécurité. ■ Le SSID (Nom du réseau) par défaut peut être le nom du fabricant ou le numéro du modèle de votre point d'accès/routeur Wi-Fi. ■ Communiquez avec le fabricant de votre point d'accès/routeur Wi-Fi ou votre fournisseur d'accès à Internet ou votre administrateur réseau.
L'imprimante ne peut se connecter à l'appareil mobile à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. L'imprimante ne peut imprimer à l'appareil hôte à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou Bluetooth.	■ Placez l'imprimante à environ 1 m (3,3 pi) de distance de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi. ■ Déplacez l'imprimante dans un lieu ne comportant aucun obstacle. ■ Si un ordinateur doté d'une connexion sans fil, un appareil utilisant la technologie Bluetooth, un four à micro-ondes, un téléphone numérique sans fil ou tout autre dispositif se trouve à proximité de l'imprimante ou encore du point d'accès/routeur Wi-Fi, déplacez l'appareil loin de l'imprimante ou du point d'accès/routeur sans fil.
Vous utilisez un filtrage d'adresses MAC.	■ Vous pouvez confirmer l'adresse MAC en imprimant les paramètres de l'imprimante. Pour imprimer les paramètres de l'imprimante, maintenez le bouton ↑ (Avancer) / OK enfoncé. ■ Configurez le point d'accès ou le routeur Wi-Fi pour que l'adresse MAC de votre imprimante puisse établir des connexions. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez les instructions fournies avec le point d'accès ou le routeur Wi-Fi.
Votre point d'accès ou routeur Wi-Fi est en mode furtif (il ne diffuse pas son SSID).	■ Vous devez saisir le nom correct du SSID lors de l'installation ou lorsque vous utilisez les [**Paramètres de communication**] de l'Outil de paramétrage d'imprimante. ■ Vérifiez le nom du SSID dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi et reconfigurez les paramètres de votre réseau sans fil.
L'imprimante n'est pas connectée correctement au réseau.	Vérifiez l'icône WLAN paraissant à l'écran ACL. : L'imprimante est déjà connectée à un réseau sans fil. Vérifiez l'information du réseau sans fil et confirmez pour connecter votre point d'accès/routeur Wi-Fi correctement. : L'imprimante recherche le réseau. Assurez-vous que le point d'accès/routeur Wi-Fi est disponible et attendez un moment. Et si l'imprimante n'est pas encore connectée, configurez la connexion Wi-Fi à nouveau. Aucune icône : Le réseau sans fil de votre imprimante est désactivé. Assurez-vous que l'imprimante est dans le mode désiré pour le type de connexion que vous voulez faire.
J'ai procédé à toutes les vérifications et testé toutes les solutions ci-dessus, mais je ne parviens pas à configurer le réseau sans fil.	Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Essayez de nouveau de régler les paramètres du Wi-Fi.

Impossible d’imprimer sur le réseau
L’imprimante Brother n’est pas détectée sur le réseau, même après une installation réussie

Problème	Solution
Vous utilisez un logiciel de sécurité.	Consultez la section *Problèmes liés aux logiciels de sécurité* à la page 166.
L’imprimante n’est associée à aucune adresse IP disponible.	■ Vérifiez l’adresse IP et le masque de sous-réseau. Vérifiez que les adresses IP et les masques de sous-réseau de votre ordinateur et de l’imprimante sont corrects et situés sur le même réseau. Pour plus d’informations sur le mode de vérification de l’adresse IP et du masque de sous-réseau, communiquez avec votre administrateur réseau. ■ Vérifiez les réglages de l’adresse IP, du masque de sous-réseau et d’autres paramètres du réseau à l’aide des [**Paramètres de communication**] de l’Outil de paramétrage d’imprimante. Consultez la section *Modifier les paramètres de l’imprimante* à la page 46.
La dernière tâche d’impression a échoué.	■ Si la tâche d’impression ayant échoué est toujours dans la file d’attente de votre ordinateur, supprimez-la. Exemple (Windows 7) : Cliquez sur [**Démarrer**], [**Périphériques et imprimantes**], puis sélectionnez l’imprimante dans [**Imprimantes et télécopieurs**]. Double-cliquez sur l’icône de l’imprimante, puis sélectionnez [**Annuler toutes les impressions**] dans le menu [**Imprimante**].
L’imprimante n’est pas connectée correctement au réseau.	Vérifiez l’icône WLAN paraissant à l’écran ACL. : L’imprimante est déjà connectée à un réseau sans fil. Vérifiez l’information du réseau sans fil et confirmez pour connecter votre point d’accès/routeur Wi-Fi correctement. : L’imprimante recherche le réseau. Assurez-vous que le point d’accès/routeur Wi-Fi est disponible et attendez un moment. Et si l’imprimante n’est pas encore connectée, configurez la connexion Wi-Fi à nouveau. Aucune icône : Le réseau sans fil de votre imprimante est désactivé. Assurez-vous que l’imprimante est dans le mode désiré pour le type de connexion que vous voulez faire.
J’ai suivi tous les conseils qui précèdent, mais je ne peux toujours pas imprimer.	Désinstallez le pilote d’imprimante et les logiciels, puis réinstallez-les.

Problèmes liés aux logiciels de sécurité

Problème	Solution
Vous avez choisi de ne pas autoriser l'accès quand la boîte de dialogue d'alerte de sécurité s'est affichée lors de l'installation standard, lors de l'installation de BRAdmin Light ou lors de l'impression.	Si vous n'avez pas choisi d'autoriser l'accès dans la boîte de dialogue d'alerte de sécurité, la fonction pare-feu de votre logiciel de sécurité l'interdit peut-être. Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès en cas de non-affichage de la boîte de dialogue d'alerte de sécurité. Pour autoriser l'accès, reportez-vous aux instructions de votre logiciel de sécurité ou communiquez avec le fabricant.
Des numéros de port incorrects sont utilisés pour les fonctions du réseau Brother.	Les fonctions réseau de Brother utilisent les numéros de port suivants : ■ BRAdmin Light → Numéro de port 161 / Protocole UDP. Pour plus de renseignements sur l'ouverture du port, consultez les instructions du logiciel de sécurité ou communiquez avec le fabricant.

Vérification du fonctionnement des appareils du réseau

Problème	Solution
L'imprimante et le point d'accès/routeur Wi-Fi ne sont pas allumés.	Vérifiez que vous avez suivi toutes les instructions de la section *Présentation* à la page 159.
Je ne connais pas les paramètres réseau de mon imprimante, comme l'adresse IP	Consultez la section [**Paramètres de communication**] dans l'Outil de paramétrage d'imprimante. Consultez la section *Modifier les paramètres de l'imprimante* à la page 46.
L'imprimante n'est pas connectée correctement au réseau.	Vérifiez l'icône WLAN paraissant à l'écran ACL. : L'imprimante est déjà connectée à un réseau sans fil. Vérifiez l'information du réseau sans fil et confirmez pour connecter votre point d'accès/routeur Wi-Fi correctement. : L'imprimante recherche le réseau. Assurez-vous que le point d'accès/routeur Wi-Fi est disponible et attendez un moment. Et si l'imprimante n'est pas encore connectée, configurez la connexion Wi-Fi à nouveau. Aucune icône : Le réseau sans fil de votre imprimante est désactivé. Assurez-vous que l'imprimante est dans le mode désiré pour le type de connexion que vous voulez faire.

Problèmes avec le chargeur de batterie (en option)

Si vous rencontrez des problèmes que vous ne parvenez pas à résoudre, contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté.

Problème	Solution
L'indicateur de charge s'est éteint, mais la batterie n'est pas complètement chargée.	La charge s'est arrêtée parce que la batterie est devenue trop chaude ou trop froide. Veuillez patienter et essayez de charger la batterie plus tard.
L'indicateur de charge clignote en orange.	Une erreur s'est produite pendant le chargement. ■ Essuyez les bornes de charge du chargeur et de la batterie avec un chiffon sec. ■ Remplacez la batterie par une neuve. ■ Veuillez patienter et essayez de charger la batterie plus tard.

Problèmes avec la station d'accueil active (en option)

Si vous rencontrez des problèmes que vous ne parvenez pas à résoudre, contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté.

Problème	Solution
L'indicateur de charge s'est éteint, mais la batterie n'est pas complètement chargée.	La charge s'est arrêtée parce que la batterie est devenue trop chaude ou trop froide. Veuillez patienter et essayez de charger la batterie plus tard.
L'indicateur de charge clignote en rouge.	Une erreur s'est produite pendant le chargement. ■ Essuyez les bornes de la station d'accueil et de la batterie avec un chiffon sec. ■ Remplacez la batterie par une neuve. ■ Veuillez patienter et essayez de charger la batterie plus tard.
L'imprimante ne s'allume pas lorsqu'elle est placée sur la station d'accueil.	■ Réglez correctement l'imprimante sur la station d'accueil. ■ Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement connecté. ■ Reconnectez l'adaptateur secteur.
L'imprimante n'imprime pas via un câble USB.	■ Réglez correctement l'imprimante sur la station d'accueil. ■ Connectez un câble USB correctement. ■ Si les câbles USB sont connectés simultanément à l'imprimante et à la station d'accueil, déconnectez celui connecté à l'imprimante, éteignez l'imprimante et rallumez-la. ■ (RJ-4250WB uniquement). Sélectionnez le pilote approprié dans Périphériques et imprimantes. Si la station d'accueil est connectée, votre système d'exploitation affichera aussi une copie de l'icône du pilote d'imprimante (par exemple : Brother RJ-4250WB (Copie 1)) dans Périphériques et imprimantes. Assurez-vous qu'il n'est pas sélectionné.

Problèmes avec le kit de platine sans doublure (en option)

Problème	Solution
La qualité d'impression est mauvaise.	■ Installez la platine sans doublure améliorée correctement. ■ Nettoyez la tête d'impression.
Votre imprimante ne charge pas le papier.	■ Installez la platine sans doublure améliorée correctement. ■ Placez correctement le rouleau. ■ Vérifiez qu'une étiquette ou du ruban adhésif ne se trouve pas à l'intérieur du capot. Si c'est le cas, nettoyez l'intérieur du capot.
Le support se coince.	Vérifiez les points suivants. Si l'imprimante coince toujours, remplacez la platine sans doublure améliorée. ■ Installez la platine sans doublure améliorée correctement. ■ Essuyez l'adhésif qui se trouve sur le chemin d'éjection du papier. ■ Nettoyez la cavité intérieure et les supports de rouleau. ■ La force d'adhésion du rouleau peut être trop élevée.

Messages d'erreur de l'imprimante

Message d'erreur	Cause/Solution
`Aucun modèle sélectionné !`	■ Aucun modèle ne correspond au numéro précisé. Précisez le bon numéro. ■ Lorsque vous imprimez un modèle, un message d'erreur s'affiche si le modèle précisé n'existe pas. ■ Le modèle n'a pas été transféré. Enregistrez le modèle avec le numéro spécifié sur l'imprimante.
`Problème enregistrement base données !`	■ Une erreur se produit lors de l'impression d'un modèle qui spécifie un code de clé incorrect ou un code de clé inexistant dans une base de données liée.
`Vérifiez Papier!`	■ Le bon rouleau est-il installé? Vérifiez que le bon support, par exemple, le type (rouleau d'étiquettes prédécoupées ou ruban de longueur continue) et la taille de l'étiquette prédécoupée, est installé. ■ Le rouleau est-il installé correctement? Dans la négative, enlevez le rouleau, puis réinstallez-le. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Insérer le rouleau* à la page 26. ■ Reste-t-il suffisamment de papier sur le rouleau? Sinon, installez un nouveau rouleau.
`Fermez le capot !`	Le couvercle du compartiment du rouleau est-il ouvert? Vérifiez que le compartiment de couvercle du rouleau est bien fermé.

Message d'erreur	Cause/Solution
Erreur de communication !	■ Le transfert des données a échoué. Lorsqu'un modèle est transmis en format .blf, un message d'erreur indique si le nom du modèle figurant dans le fichier est différent. ■ La connexion au LAN sans fil ou Bluetooth a-t-elle été interrompue? Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
Erreur de connexion WPS Tenter nouvelle connexion	Le point d'accès/routeur Wi-Fi est introuvable.
Erreur opération stockage masse!	L'imprimante est-elle en mode de stockage de masse? ■ Le système de fichier de l'imprimante peut être corrompu ou le nom du fichier ou le contenu ont été changés pendant le transfert ou le traitement. Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la. ■ N'accédez pas aux fichiers sur l'imprimante pendant le traitement de stockage de masse pour éviter d'autres problèmes.
Rechargez batterie !	Le niveau de charge de la batterie rechargeable est-il faible? Utilisez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation c.a. pour relier l'imprimante à une prise de courant c.a. ou utilisez l'adaptateur de voiture pour relier l'imprimante à une prise de courant c.c. et recharger la batterie.
Erreur syst! XX	Si le message d'erreur persiste, communiquez avec le service à la clientèle Brother.
Mém. pleine!	■ Les travaux d'impression dépassant 3 m (118,1 po) et les fichiers incompatibles ne peuvent pas être imprimés. ■ Assurez-vous que les données transférées ne dépassent pas la capacité de la zone de stockage de l'utilisateur.
ErreurCharg Chargt impos	La charge de la batterie est-elle incomplète malgré une charge continue? Vérifiez que la batterie est correctement installée. Si la charge ne se termine toujours pas, la batterie peut être détériorée. Remplacez la batterie par une neuve.
Haute temp.!	La température de l'imprimante est-elle trop élevée? Lorsque le paramètre de rouleaux sans doublure est activé et que l'imprimante surchauffe, le message d'erreur s'affiche. Attendez que l'imprimante refroidisse avant de la réutiliser.