


使用說明書

RJ-4250WB
RJ-4230B

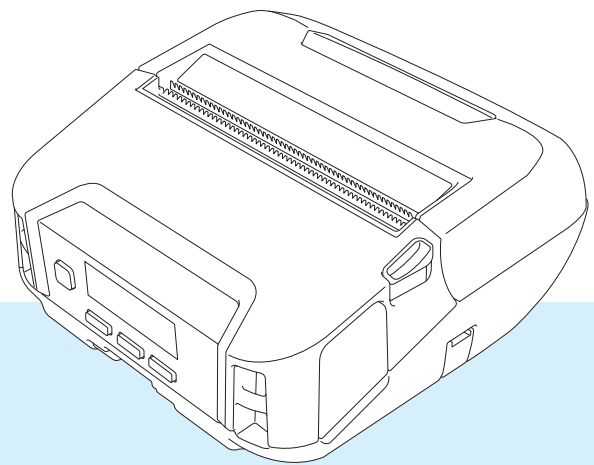

簡介

重要須知

- 本文件的內容與本產品的技術規格可能會改變，恕不另行通知。
- 嚴禁未經授權擅自複製本文件的部分或全部內容。
- Brother 保留不另行通知而逕行變更技術規格及材質的權利，且不負責因倚賴所列載材質資訊而引致之任何損害（包括衍生性），包括但不限於排版及其他出版相關錯誤。
- 請注意，我們不承擔以下責任：使用本印表機製作之標籤所引致的任何損害或利潤損失；使用可充電鋰電池所引致的故障、維修或耗材造成的資料消失或變更；或者協力廠商提出的任何訴訟。
- 如需進行保養、調整或維修，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
- 如果印表機工作異常或發生任何功能障礙，請關閉印表機並拔下每根電線，然後聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
- 在本文件內的畫面影像可能會有所出入，具體視 Windows 電腦版本而定。
- 在使用印表機之前，請務必閱讀印表機隨附的所有文件，以取得安全及正確操作的資訊。
- 並非所有機型在所有國家 / 地區都有銷售。

商標

- Android 是 Google LLC. 的商標。
- Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Brother Industries, Ltd. 依照授權使用這些標記和標誌。
- QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的註冊商標。
- Epson ESC/P 是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。
- AirPrint、iPad、iPhone 和 iPod touch 是 Apple Inc. 的商標。
- Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。
- Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

授權

- QR Code 產生程式 Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED。
- BarStar Pro 編碼程式庫 (PDF417、Micro PDF417、DataMatrix、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite、GS1 Databar、Code93、MSI/Plessey、POSTNET、Intelligent Mail Barcode)。
Copyright © 2007 AINIX Corporation. 版權所有。
- Blue SDK
Copyright © 1995-2018 OpenSynergy GmbH.
版權所有。保留所有未發佈的權限。
- 本軟體的一部分著作權歸 © 2014 FreeType Project (www.freetype.org)。版權所有。

適用的使用說明書

您可以從 Brother Solutions Center (support.brother.com) 下載最新的使用說明書

產品安全指引 ^{1, 2}	本指引提供了安全資訊；請在使用印表機之前閱讀本指引。
快速安裝指南 ^{1, 2}	本指南提供使用印表機的基本資訊，還包含安全資訊以及詳細的故障排除提示。
使用說明書 ²	本使用說明書包含 <i>快速安裝指南</i> 的內容，還包含印表機設定、操作、安全預防措施、通訊設定、故障排除提示和維護說明的其他相關資訊。
Command Reference (指令參考) ²	本使用說明書提供用於直接控制印表機的印表機控制指令的相關資訊。

¹ 包裝盒中的印刷版使用說明書。

² Brother Solutions Center 網站上的 PDF 使用說明書。

本使用說明書中使用的符號

本使用說明書中使用了以下符號。

 危險	不遵守說明和警告將會導致人員死亡或受重傷。請依照這些指示以避免發熱、冒煙、爆炸或起火的風險。
 警告	不遵守說明和警告可能會導致人員死亡或受重傷。 請依照這些指示以避免發熱、冒煙、爆炸、起火或人員受傷的風險。
 注意	不遵守說明和警告可能會導致人員輕度或中度重傷。 請依照這些指示以避免人員受傷。
 重要事項	指出應遵循的資訊或指示。如未遵循可能會導致財產損壞或無法執行。
 提示	表示該資訊或指示可協助您瞭解且更有效率地使用本產品。

重要安全說明

 危險
可充電鋰電池
■ 請勿讓電池接觸液體。 ■ 請勿在高溫位置（高於 60 °C）為電池充電、使用電池或儲放電池。 ■ 請勿嘗試使用不受支援的充電器來為電池充電。 ■ 電池僅限用於其特定目的。 ■ 遠離熱源和明火。 ■ 請勿用電線等金屬物件連接 + 和 - 端子。請勿將電池與金屬物體一起攜帶或存放。 ■ 請勿以任何方式拋擲、撞擊或損壞電池。 ■ 請勿將任何接頭焊接至電池。 ■ 請勿拆解或改裝電池。 ■ 請勿將電池與家庭垃圾一起丟棄。

警告

請勿在禁止使用印表機的位置使用它，例如在飛機上。否則可能會影響飛機的設備，造成事故。

請勿在特殊環境中使用印表機，例如在醫療設備附近。電磁波可能會使醫療設備發生故障。

請勿讓苯、稀釋劑、洗甲水或除臭劑等有機溶劑接觸塑膠護蓋。否則可能導致塑膠護蓋翹曲或溶解，從而導致觸電或起火。

印表機、AC 電源轉接器（選配）或車用轉接器（選配）

- 如果將異物插入到印表機中或其連接器和連接埠中，請停止使用印表機並關閉電源。然後拔下所有線纜或取下電池。
- 請勿在以下位置使用和儲放產品以及為產品充電：
 - 可能會接觸到液體的位置。
 - 形成冷凝的位置。
 - 灰塵大的位置。
 - 溫度極高的位置。
 - 在雷暴雨期間使用。
- 請勿拆解或改變產品。
- 請勿將化學品倒在產品上，或將易燃噴霧劑噴到產品上。
- 請勿在兒童可以接觸到的範圍內使用或儲放印表機、其他元件或包裝材料。
- 運輸時，請取下電池或拔下纜線。
- 如果長時間不使用印表機，請取下電池或拔下纜線再儲放。

可充電鋰電池

- 遠離嬰孩。如果不慎吞下，請立即聯絡緊急服務。
- 如果明顯出現異常，例如發出異味、發熱、變形或變色，請停止使用電池。
- 如果電池中的液體濺入眼睛，請立即用清水沖洗。請立即聯絡緊急服務。

AC 電源轉接器，車用轉接器

- 僅用於指定的產品。
- 牢牢插入到插座中。
- 將 AC 電源轉接器與標準電源插座 (AC 100-240 V 50/60 Hz) 搭配使用，將車用轉接器與 DC 12 V 電源搭配使用。
- 請勿讓金屬物件接觸連接器和連接埠。
- 請勿在從電源插座中拔下 AC 電源轉接器電線或車用轉接器時拉線纜。應捏住插頭並把它從電源插座中拔出來。
- 請勿損壞、扭曲、過度彎折、拉、壓或纏 AC 電源轉接器或車用轉接器。
- 請勿讓 AC 電源轉接器和車用轉接器纜線被夾扁。
- 請勿讓電源插座過載。


⚠ 注意

RD 紙捲使用熱敏紙張，因此如果受到陽光直射或受熱，標籤和列印內容的色彩可能會變色或退色。在室外使用或需要耐久性時，不建議使用 RD 紙捲。

視貼上的區域、材質和環境條件而定，標籤可能無法撕下或變成永久黏貼，並且標籤可能會變色或轉貼至其他物體。在黏貼標籤之前，請先檢查環境條件和材質。在意向表面的不起眼區域黏貼一小點標籤，測試標籤黏貼情況。

印表機

- 請勿透過抓住 RD 紙捲艙護蓋或紙捲導軌來握持印表機。
存在護蓋分離或印表機掉到地上的風險。
- 連接纜線和配件時，請按照適用的說明操作。
- 請勿接觸列印頭或列印頭週圍的金屬部件。
- 如果長時間使用印表機，所示的印表機部件可能會變燙，引起低溫燃燒。

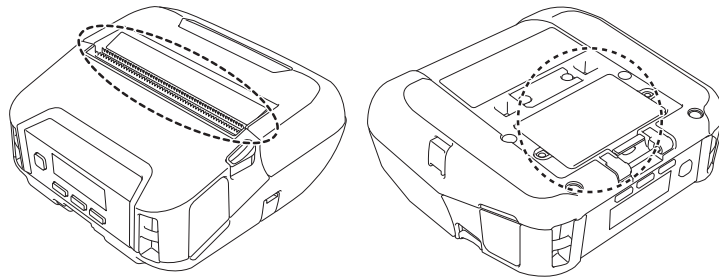

可充電鋰電池

如果電池中的液體沾上皮膚或衣服，請立即用清水沖洗。

AC 電源轉接器，車用轉接器

確保您隨時都可以接觸電源轉接器，使得在緊急情況下，您可以立即拔下電源轉接器。


腰帶夾

確保腰帶夾已牢固地連接在印表機上並別在佩帶者的腰帶上。

! 注意

警告標籤

請勿觸摸刀片或列印頭。

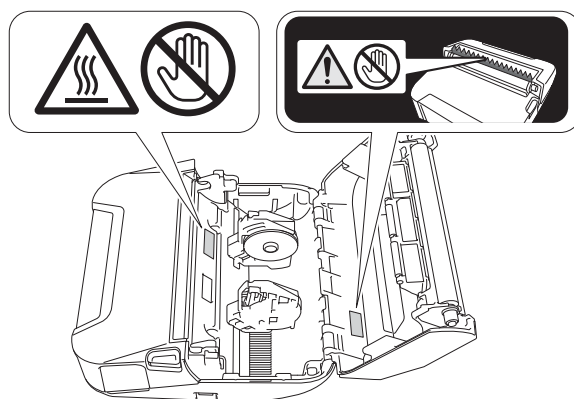

重要事項

- 請勿撕掉貼在印表機上的標籤。這些標籤提供操作資訊並指出印表機的型號。
- 請勿使用尖頭物件（例如筆）按電源按鈕或 LED 指示燈。這可能會損壞按鈕或 LED。
- 請勿在線纜連接到 AC 連接器或迷你 USB 連接埠的情況下搬運印表機。否則可能會損壞連接器和連接埠。
- 請勿將印表機儲放在溫度高、濕度高、陽光直射或多塵的位置。這些位置可能導致變色或發生故障。

一般預防措施

印表機

- 如果 Bluetooth 和無線區域網路功能均已開啟，則由於無線電波干擾的原因，通訊速度可能會降低。如果出現這種情況，請關閉您未使用的功能（Bluetooth 或無線區域網路功能）。
- 請勿遮蓋或將外物插入紙張出口槽、DC 連接器或迷你 USB 連接埠中。
- 請勿使用漆溶劑、苯、酒精或任何其他有機溶劑來清潔印表機。否則可能損壞表面拋光層。只有在清潔列印頭或滾軸時，才能使用異丙醇或乙醇。使用柔軟的乾布來清潔印表機。
- 長時間不使用時，請從印表機中拆下紙捲。
- 列印時，應始終蓋好紙捲艙護蓋。
- 本印表機使用熱敏紙張。如果用墨水標記列印的紙張，例如手寫或蓋章，墨水可能導致列印的文字退色或變色。除此之外，所用墨水也可能需要一些時間晾乾。如果標籤接觸以下任何物品，列印的文字可能會退色或變色：氯乙烯產品、皮革製品（例如錢包和皮包）、有機化合物（例如酒精、酮或酯）、黏性膠帶、橡皮擦、橡膠墊、萬能筆墨水、修正液、碳、膠水、重氮感光紙、護手霜、護髮用品、化妝品、水或汗水。
- 請勿用濕手觸摸印表機。
- 請勿使用摺疊、濕透或潮濕的紙張，否則可能導致送紙錯誤或故障。
- 請勿用濕手觸摸紙張或標籤，否則可能會導致發生故障。

RD 紙捲

- 請使用 Brother 配件與耗材（使用  標記指示）。
- 如果將標籤黏貼到潮濕、不乾淨或油膩的表面，則可能容易脫落。在黏貼標籤之前，請清潔要將標籤黏貼到的表面。
- RD 紙捲使用感熱紙張，因此，紫外線、風和雨可能導致標籤退色和標籤末端剝落。
- 請勿將 RD 紙捲直接曝曬於陽光下，或是置於溫度高、濕度高或多塵的位置。請儲放在陰涼的位置。拆開包裝之後，請盡快用完 RD 紙捲。
- 用指甲或金屬物件刮標籤的列印表面，或者用水濕、汗濕或塗有藥膏等的手觸摸列印表面，都會導致顏色變化或退色。
- 請勿將標籤黏貼在人或動植物上。若未經允許，永遠不要將標籤黏貼在公物或私有財產上。
- RD 紙捲的最後幾張標籤可能無法正確列印，因此，每個紙捲含有的標籤數比在包裝上指示的標籤數多。
- 將標籤黏貼到某個表面之後再取下來時，一部份標籤可能仍黏貼在表面上。
- 標籤一旦黏貼上去，可能就很難取下來。

印表機、AC 電源轉接器、車用轉接器或配件

處置這些產品時，請遵守所有適用法規。

目錄

第 I 部份 基本操作

1	設定印表機	13
	部件說明	13
	控制台	14
	液晶螢幕	15
	LED 指示燈	17
	按鍵功能	19
	電池安裝 / 取下	20
	安裝電池	20
	為電池充電	21
	安裝在印表機中時	21
	停止電池充電	24
	有關使用電池的技巧	24
	不使用電池時	24
	開機或關機	25
	設定語言	25
	插入紙捲	25
	撕開媒體	27
	安裝腰帶夾	28
	在 Windows 電腦或行動裝置上安裝軟體	29
	可用的軟體	29
	安裝印表機驅動程式和軟體 (使用電腦時)	30
	將印表機連接至電腦或行動裝置	31
	使用 USB 連接 (僅適用於電腦)	31
	使用 Bluetooth 連接	32
	使用 Wi-Fi 連接 (僅適用於 RJ-4250WB)	33
	使用 NFC 連接 (Android)	37
	液晶螢幕	38
	液晶螢幕設定	38
2	如何使用印表機	41
	從 Windows 電腦列印	41
	使用印表機驅動程式列印	41
	設定印表機驅動程式選項	41
	從行動裝置進行自訂列印	42
3	變更印表機設定	43
	印表機設定工具	43
	使用「印表機設定工具」之前	43
	使用「印表機設定工具」	44
	通訊設定	46
	設定對話方塊	46
	選單列	48
	「一般」設定頁面	51

無線區域網路設定頁面（僅適用於 RJ-4250WB）	55
Wireless Direct 設定頁面（僅適用於 RJ-4250WB）	59
Bluetooth 設定頁面	60
將設定變更套用至多部印表機	64
裝置設定	65
設定對話方塊	65
選單列	67
「基本」設定頁面	69
「進階」設定頁面	71
列印位置 / 感應器	73
「顯示設定」設定頁面	75
將設定變更套用至多部印表機	76
P-touch Template 設定	77
P-touch Template	77
P-touch Template 設定對話方塊	78
紙張大小設定	80
紙張大小設定對話方塊	80
分發紙張格式	85
從行動裝置列印時變更設定	85

4 其他功能 86

列印印表機資訊	86
大型存放體模式	87
說明	87
使用大型存放體模式	87
列印 JPEG 影像	88
遠端更新（僅適用於 RJ-4250WB）	88

第 II 部份 軟體

5 如何使用 P-touch Editor 90

使用 P-touch Editor	90
啟動 P-touch Editor	90
使用 P-touch Editor 進行列印	92
建立範本的提示	94
建立範本	94
將資料庫連結到範本	98

6 如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library 100

P-touch Transfer Manager	100
將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager	101
將範本或其他資料從電腦傳輸到印表機	104
備份印表機中儲存的範本或其他資料	108
刪除印表機資料	109
建立傳輸檔案和傳輸套件檔案	110
使用 P-touch Library	111
啟動 P-touch Library	111
開啟和編輯範本	113

列印範本	114
搜尋範本	115

7 如何使用 P-touch Transfer Express 傳輸範本 117

準備 P-touch Transfer Express	117
將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager	118
將範本儲存為傳輸套件檔案 (.pdz)	119
將傳輸套件檔案 (.pdz) 和 P-touch Transfer Express 分發給使用者	121
將傳輸套件檔案 (.pdz) 傳輸到印表機	122

8 如何更新 P-touch 軟體 125

更新 P-touch 軟體	125
更新韌體	127

9 無線網路 (僅適用於 RJ-4250WB) 130

網路功能	130
如何變更印表機的網路設定 (IP 位址、子網路遮罩和閘道)	131
使用 BRAdmin Light 公用程式	131
其他管理公用程式	133
使用網路基礎管理 (網頁瀏覽器)	133
使用 BRAdmin Professional 公用程式	133
網路基礎管理	134
使用網路基礎管理 (網頁瀏覽器) 設置印表機設定	135

第 III 部份 附錄

10 印表機維護 137

外表維護	137
列印頭維護	137
滾軸維護	138
紙張出口槽維護	138

11 產品技術規格 139

12 電池充電器 (選配 : PA-BC-003) 141

部件說明	141
技術規格	141
如何為電池充電	142
牆壁安裝	143
使用鉚螺母	143
連接多個電池充電器	145
斷開電池充電器的連接	146



13	充電座（選配：PA-CR-002）	147
	部件說明	147
	技術規格	147
	如何為電池充電	148
	印表機取下	149
	牆壁安裝	150
14	故障排除	151
	概觀	151
	列印問題	151
	列印的影像問題	153
	印表機問題	154
	網路設定問題	156
	無法透過網路列印	
	即使在成功安裝之後，也無法在網路上找到印表機	157
	安全軟體問題	157
	檢查網路裝置的運作情況	158
	電池充電器（選配）問題	158
	充電座（選配）問題	159
	來自印表機的錯誤訊息	159



基本操作

設定印表機	13
如何使用印表機	41
變更印表機設定	43
其他功能	86


部件說明

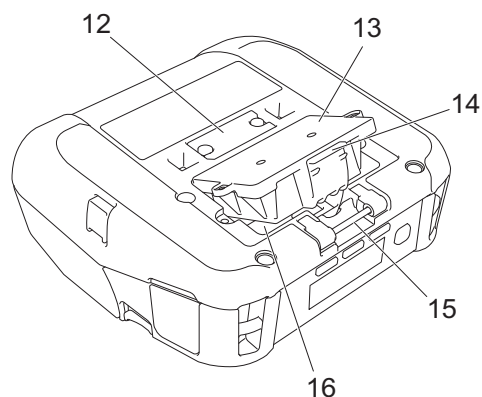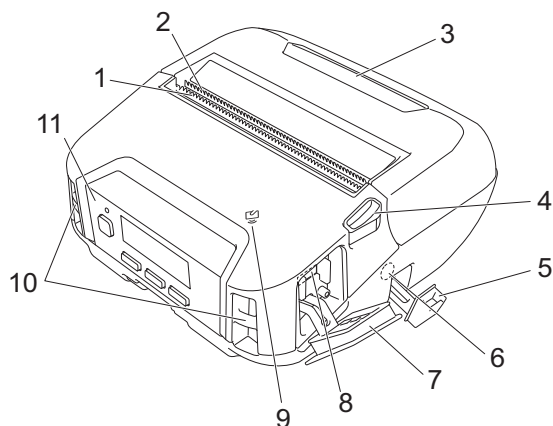

- 1 上方撕條
- 2 下方撕條
- 3 紙捲艙護蓋
- 4 紙捲護蓋釋放桿
- 5 DC 連接器護蓋
- 6 DC 連接器
- 7 介面護蓋
- 8 迷你 USB 連接埠
- 9 近距離無線通訊 (NFC) 感應器
- 10 肩帶槽
- 11 控制台
請參閱第 14 頁上的 *控制台*。
- 12 充電座終端護蓋
- 13 電池護蓋 (僅適用於 RJ-4250WB/RJ-4230B)
- 14 電池護蓋門鎖
- 15 腰帶鉤
- 16 電池艙

控制台

1

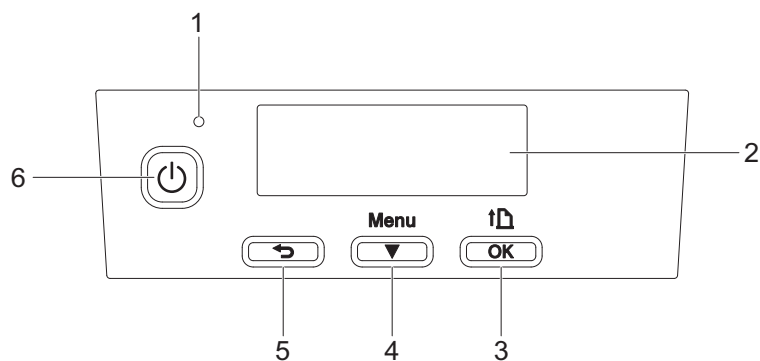

1 LED 指示燈

請參閱第 17 頁上的 **LED 指示燈**。

2 液晶螢幕

請參閱第 15 頁上的 **液晶螢幕**。

3 (進紙) / OK (確定) 按鍵

用於送入紙張或列印印表機設定

4 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵

5 (返回) 按鍵


6 (電源) 按鍵

用於開啟 / 關閉印表機

液晶螢幕

開啟印表機時，將會顯示主畫面。

1

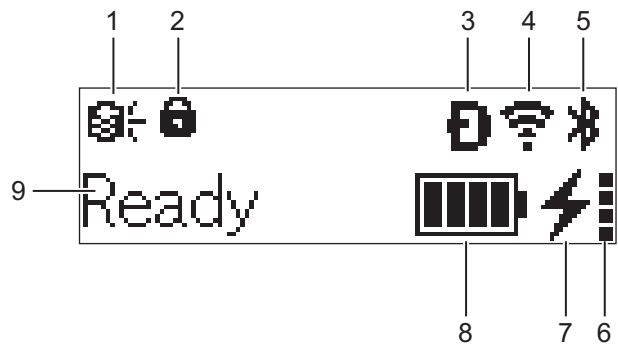

1 更新圖示（僅適用於 RJ-4250WB）

指示 FTP 連接和更新狀態。

: 有新資料。

(閃爍): 資料更新失敗。

(閃爍): 無法連接到伺服器。

2 選單按鍵鎖定圖示

當「印表機設定工具」中的 [選單按鍵功能] 設定為 [停用] 時顯示。

3 Wireless Direct 圖示（僅適用於 RJ-4250WB）

當 Wireless Direct 可用時指示。

4 無線區域網路圖示（僅適用於 RJ-4250WB）

: 印表機已連接至網路。

: 印表機正在搜尋網路。

5 Bluetooth 圖示

指示 Bluetooth 開啟。如果該圖示閃爍，則表示自動重新配對正在進行（請參閱第 62 頁上的自動重新配對）。

6 電池運作情況等級圖示

開啟印表機時，將會顯示電池運作情況等級。不能充電時，不會顯示電池運作情況等級。

訊息	圖示	狀況
BatteryHealth Excellent (電池運作情況優良)		沒有問題。電池可以使用。
BatteryHealth Good (電池運作情況良好)		仍然正常。電池可以使用。
Battery Poor Replace soon (電池運作情況較差，儘快更換)		電池運作情況正在變差。
Batt. Very Poor Replace battery (電池運作情況很差，更換電池)		電池運作情況非常差。

7 電量狀態圖示

顯示電池的電量狀態。

- 正在充電 (已連接 AC 電源轉接器) : 
- 未在充電 (當電池溫度高於 40 °C 或低於 0 °C 時 , 電池無法充電) : 
- 未在充電 (充電已完成或已暫停) : 不顯示任何圖示

8 電池電量

表示電池剩餘電量。

- 滿電量 : 
- 高電量 : 
- 半電量 : 
- 電量不足 : 

9 印表機狀態

LED 指示燈

指示燈通過亮起和閃爍來指示印表機的狀態。在本節中使用的符號說明了不同指示燈顏色和模式的含意：

●

或

●

或

●

指示燈呈所示顏色亮起

◉

或

◉

或

◉

指示燈呈所示顏色閃爍

●

指示燈熄滅

LED 指示燈	狀態
●	關機 充電已完成（當電源關閉時） 未在充電（當電源關閉時）
●	電池電量：半電量或更多 充電已完成（當電源開啟時） 開機（當未連接電池但連接了 AC 電源轉接器時） 未在充電（當電源開啟時）
●	正在充電
●	開機模式
◉	電池電量：低
◉	睡眠模式

LED 指示燈	狀態
	紙捲用完錯誤 進紙錯誤 護蓋開啟錯誤 通訊錯誤 WPS 連接錯誤 BLF 檔案錯誤 無範本錯誤 記憶體已滿錯誤 ESC/P 記憶體已滿錯誤 JPEG 檔案錯誤 電池退化錯誤 大型存放體錯誤 電池電量：空 系統錯誤 資料庫搜尋錯誤 電池錯誤（如果在經過指定的時間之後，電池還沒有充滿電）



提示

如果指示燈呈紅色長亮（開機模式），請聯絡您當地的 Brother 授權維修中心。

按鍵功能

1

 (電源) 按鍵功能	操作
開啟印表機	當印表機處於關閉狀態時，按  (電源) 按鍵。
關閉印表機	當印表機處於開啟狀態時，按  (電源) 按鍵，直到訊息 [System Off] (系統關閉) 出現在液晶螢幕上。(如果在「裝置設定」中啟用了 [自動關機] 功能，則不活動時間段達到選定的值之後，印表機將會自行自動關閉。)
以大型存放體模式啟動印表機	如果您在按住  (電源) 按鍵的同時按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵，則印表機會以大型存放體模式啟動 (請參閱第 87 頁上的大型存放體模式)。

 (返回) 按鍵功能	操作
清除所選的選單項目並返回到開頭	按  (返回) 按鍵返回到先前的設定類別。
取消目前的列印工作	按  (返回) 按鍵取消目前的列印工作。

Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵功能	操作
進入選單選取模式	當印表機處於關閉狀態時，按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵。
選取選單選項	顯示選單時，按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵選取下一個選項。
執行儲存在大型存放體區域中的檔案	如果您在印表機處於大型存放體模式時按此按鍵，則可以執行儲存在大型存放體區域中的指令檔 (請參閱第 87 頁上的大型存放體模式)。

 (進紙) / OK (確定) 按鍵功能	操作
送入紙張	當紙張類型設定為 [圖卡標籤] 或 [具標記的媒體] 時： 按  (進紙) / OK (確定) 按鍵自動將紙張送入到列印位置。 當紙張類型設定為 [連續長度色帶] 時： 按  (進紙) / OK (確定) 按鍵送入紙張。
列印印表機資訊	確保已安裝紙捲，然後按住  (進紙) / OK (確定) 按鍵。印表機便會開始列印其設定 (請參閱第 86 頁上的列印印表機資訊)。
啟動所選項目的功能模式	按  (進紙) / OK (確定) 按鍵啟動所選的選單選項。


電池安裝 / 取下

❗ 重要事項


確保在印表機中或在首次使用前在充電器中為可充電鋰電池 (PA-BT-006) 充電。

安裝電池

- 1 解鎖並拉出電池護蓋。

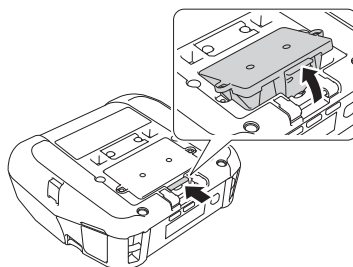

- 2 插入電池，直到它鎖定到位。

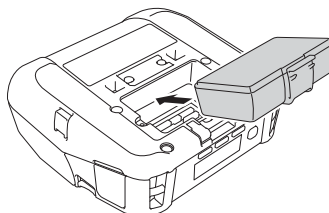

📝 提示

- 要取下電池，請執行與安裝程序相反的程序。
- 不要遺失電池護蓋，稍後要將它裝回去。

為電池充電

安裝在印表機中時

要為可充電鋰電池 (PA-BT-006) 充電，請將它插入到印表機中，然後執行以下步驟：



提示

- 在使用電池之前，使用下面的程序來為電池充電。
- 列印速度會因可用的電池電量而異。



1 確保電池已安裝在印表機中。



2 使用相容的 Brother AC 電源轉接器 (PA-AD-600) 和 AC 電線將印表機連接至電源插座（請參閱第 22 頁上的 *如何使用 AC 電源轉接器（選配）來為電池充電*），或者使用 Brother 相容車用轉接器 (PA-CD-600CG) 將印表機連接至 DC 電源插座（請參閱第 23 頁上的 *如何使用車用轉接器（選配）來為電池充電*）。



提示

- 當電池正在充電時，LED 指示燈呈橙色長亮。
當電池充滿電時，LED 指示燈熄滅（當電源關閉時）或呈綠色長亮（當電源開啟時）。
- 充電時間約為 4 小時。充電時間會因環境條件而異。
- 由於電池溫度的原因，如果環境溫度超出以下範圍，充電可能會停止：0 到 40 °C。
- 電池的建議充電溫度範圍是從 5 到 35 °C。

如何使用 AC 電源轉接器（選配）來為電池充電




提示

AC 電源轉接器和 AC 電線都是選配配件。購買印表機時，請購買適合將使用印表機所在地區的電源轉接器和電線。

透過使用 AC 電源轉接器，您可以在未安裝電池的情況下使用印表機。

- 1 開啟 DC 連接器護蓋並將 AC 電源轉接器連接至印表機。
- 2 將 AC 電線連接至 AC 電源轉接器。
- 3 將 AC 電線連接至附近的電源插座（100-240 VAC，50-60 Hz）。

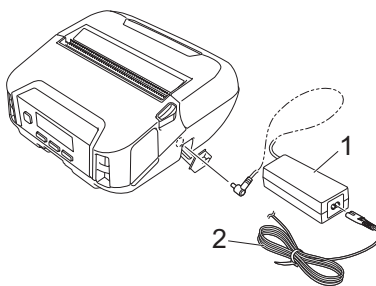

1 AC 電源轉接器

2 AC 電線

如何使用車用轉接器（選配）來為電池充電

將印表機連接至車輛的 12 V DC 電源插座（點菸器或類似物件）來為可充電電池充電。




提示

車用轉接器是選配配件。

印表機可在未安裝電池但供應外部電源的情況下正常工作。

- 1 將車用轉接器連接至車輛的 12 V DC 電源插座。
- 2 開啟 DC 護蓋並將車用轉接器連接至印表機。

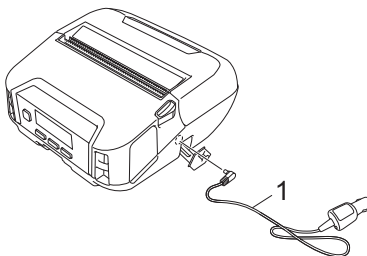

1 車用轉接器

如何使用電池充電器（選配）或充電座（選配）為電池充電

可使用電池充電器（選配）或充電座（選配）為電池充電。如需詳細資訊，請參閱第 141 頁上的 *電池充電器（選配：PA-BC-003）* 或第 147 頁上的 *充電座（選配：PA-CR-002）*。

停止電池充電

要停止電池充電，請拔下 AC 電源轉接器或從 DC 連接器拔下車用轉接器。

有關使用電池的技巧

- 高濃度（深色）列印比低濃度列印消耗電池電量快。您可以在「裝置設定」中調整列印濃度設定（請參閱第 65 頁上的 *裝置設定*）。
- 電池充電必須在溫度介於 0 和 40 °C 之間的環境中進行，否則電池無法充電。如果環境溫度太低或太高導致充電停止，請將印表機放置在溫度介於 0 和 40 °C 的環境中，然後再次嘗試充電。
- 電池的建議充電溫度範圍是從 5 到 35 °C。
- 如果您在既安裝了電池又連接了 AC 電源轉接器或車用轉接器的情況下使用印表機，如果電池未充滿電，充電也可能會停止。

電池特性

若要確保電池的效能最高、使用壽命最長：

- 切勿在溫度極高或極低的位置使用或儲放電池，因為在此類位置中，電池運作狀況可能會加速變差。
- 長時間儲放印表機時，請取下電池。
- 將電量不到 50% 電池儲放在乾燥、陰涼、背光的位置。
- 如果長時間儲放電池，應每六個月為電池充電一次。
- 在充電過程中，印表機變暖是正常現象，並且是安全的。如果印表機摸起來覺得燙手，請拔下充電器並停止使用印表機。
- 開啟印表機時，將會在液晶螢幕上顯示電池運作情況。

如需瞭解電池運作情況顯示，請參閱第 15 頁上的 *液晶螢幕*。

不使用電池時

透過下列幾種方法，印表機可在未安裝電池的情況下工作：

- 當將 AC 電源轉接器 (PA-AD-600) 或車用轉接器 (PA-CD-600CG) 連接至印表機時。
- 當將印表機安裝在充電座 (PA-CR-002) 中時。



提示

在未安裝電池的情況下，使用自攻螺釘 (M2.6 × 6 mm)（未隨附）牢牢固定電池護蓋。

開機或關機

開機：按  (電源) 按鍵。

關機：按  (電源) 按鍵，直到訊息 [System Off] (系統關閉) 出現在液晶螢幕上。



提示


- 當將印表機連接至 AC 電源轉接器時，依預設，電源會自動開啟。
- 當未將 AC 電源轉接器連接至印表機和電源插座時，在液晶螢幕熄滅之後，才能取下電池。

設定語言

- 1 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Settings] (設定) 選單，然後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 2 選取  [Language] (語言)，然後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 3 選取語言，然後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。


插入紙捲

- 1 推紙捲護蓋釋放桿以開啟紙捲艙護蓋。

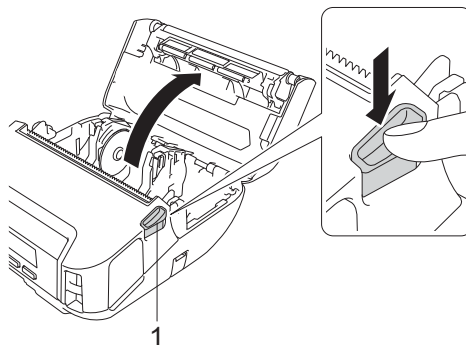


1 紙捲護蓋釋放桿

- 2 將兩個紙捲導軌向外滑動。

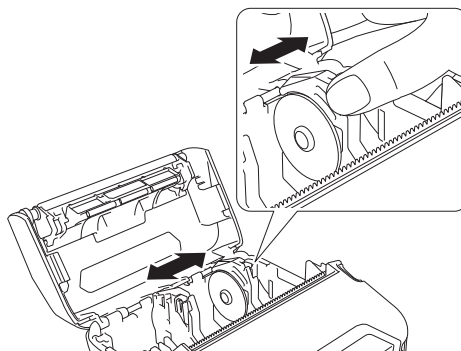


3 插入紙捲。

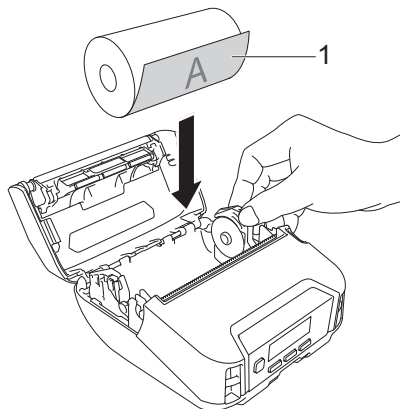

1 列印表面（從紙捲方向看面朝外）

4 合上紙捲艙護蓋，直到它鎖定。

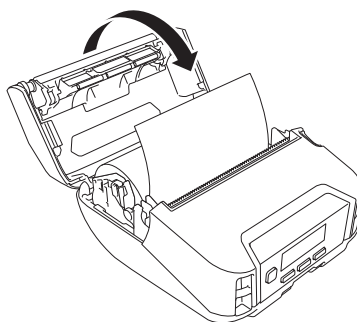

❗ 重要事項


為獲得最佳效能，請使用原裝 Brother RD 紙捲。

📝 提示

- 使用圖卡標籤時，請將紙張類型設定為 [圖卡標籤]，然後在插入紙捲後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。印表機會將標籤送到表單位置頂端。
- 要取下紙捲，請執行與安裝程序相反的程序。
- 確保插入的紙捲轉動自如。

撕開媒體

收據紙張、標籤和標記可透過根據設定的裁切位置迅速將媒體向上或向下拉來乾脆俐落地撕開。

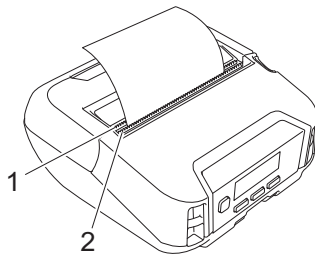

1 下方撕條

2 上方撕條

⚠ 注意

請勿碰觸刀片。



提示


在購買時，[Upward]（向上）設定在 [Tear Bar]（撕條）位置。

要調整裁切位置，請開啟「印表機設定工具」，轉到 [裝置設定] 中的 [列印位置 / 感應器]，然後在 [撕紙調整] 欄位中輸入所需的設定。如需詳細資訊，請參閱第 73 頁上的 *列印位置 / 感應器*。

安裝腰帶夾


您可以透過安裝並使用隨附的腰帶夾，將印表機別在腰帶上攜帶。按照下面的說明操作，將腰帶夾安裝在印表機和腰帶上。將腰帶夾安裝在印表機上之後，您可以將腰帶夾安裝並固定在腰帶上。

- 1 將腰帶夾安裝在印表機上的腰帶鉤中，如圖中所示：

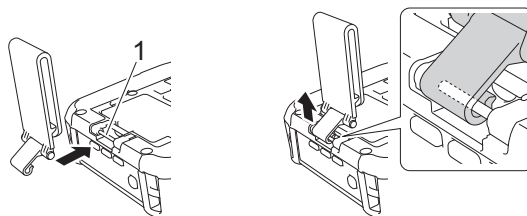

1 腰帶鉤

- 2 將腰帶夾別在您的腰帶上。

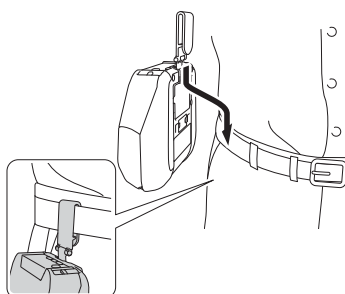

! 重要事項

- 確保將腰帶夾牢牢安裝在印表機上。
- 要解開腰帶夾，請執行與安裝程序相反的程序。
- 建議使用厚度不超過 5 mm、寬度不超過 47.63 mm 的腰帶。

在 Windows 電腦或行動裝置上安裝軟體

根據印表機型號以及用來列印的電腦或行動裝置，有多種列印方法可供選擇。

請參閱下表，根據需要在電腦或行動裝置上安裝其他軟體。

可用的軟體

若為電腦

若要將印表機與電腦搭配使用，則必須安裝印表機驅動程式。

軟體			RJ-4250WB	RJ-4230B	功能
1	印表機驅動程式		✓	✓	—
2	印表機設定工具	通訊設定	✓	✓	可讓您從電腦中指定印表機的通訊設定和裝置設定。
		裝置設定	✓	✓	
		P-touch Template 設定	✓	✓	可讓您設置 P-touch Template 設定。 P-touch Template 提供以下功能：從裝置（例如連接到印表機的條碼讀取器）將資料插入到儲存在印表機上的版面配置中的文字和條碼物件中，非常適用於列印範本和條碼。
		紙張大小設定	✓	✓	可讓您新增印表機驅動程式的 [紙張大小] 清單中沒有的紙張大小。
3	P-touch Editor		✓	✓	可讓您： ■ 將自訂文件儲存為範本資料。 ■ 透過連接到資料庫，使用大型標籤和標記庫。
4	P-touch Transfer Manager		✓	✓	可讓您將使用 P-touch Editor 建立的檔案傳輸到印表機，並將檔案儲存在印表機的記憶體中。您可以從印表機的記憶體中列印這些檔案，而不必將印表機連接至電腦。
5	P-touch Library		✓	✓	可讓您管理和列印 P-touch Editor 範本。
6	P-touch Transfer Express		✓	✓	可讓您將文件傳輸到印表機。
7	P-touch Update Software		✓	✓	可讓您更新韌體和軟體。
8	BRAdmin Professional		✓	—	與 BRAdmin Light 相比，BRAdmin Professional 擁有更強大的管理網路印表機的功能。您可以設置透過網路連接的印表機和檢查其狀態，還可以透過網路將範本傳輸到印表機。
9	BRAdmin Light		✓	—	可讓您設置透過網路連接的印表機的初始設定。

軟體		RJ-4250WB	RJ-4230B	功能
10	BRAgent	✓	—	可讓您管理不同本端網路 * 上的印表機，以及將資料傳送到安裝了 BRAdmin Professional 的電腦。 * 本端網路是由單個路由器管理的區域。
11	Web Based Management (網路基礎管理)	✓	—	可讓您利用 HTTP，使用標準的網頁瀏覽器來管理網路上的印表機。
12	Font Manager	✓	✓	可讓您將字型傳輸到印表機以及從印表機中刪除字型。 傳輸的字型可使用不同的列印指令進行存取和列印。 ■ 關於字型使用權限 使用字型時，必須遵守各合法字型擁有者規定的所有條款與條件。在下載字型之前，您必須確認您擁有使用字型的合法授權並遵守其條款與條件；否則，您不能下載字型。

若為行動裝置

軟體		RJ-4250WB	RJ-4230B	功能
1	Mobile Transfer Express	✓	✓	可讓您使用行動裝置將使用 P-touch Transfer Manager (Windows 版本) 預製的檔案 (範本、資料庫和影像) 傳輸到印表機。
2	AirPrint (適用於 Apple 裝置)	✓	—	可讓您從 Apple 裝置 (iPad、iPhone 或 iPod touch) 列印，而不必安裝額外的軟體。
3	Web Based Management (網路基礎管理)	✓	—	可讓您利用 HTTP，使用標準的網頁瀏覽器來管理網路上的印表機。
4	Print Service Plugin (Android)	✓	✓	可讓您從 Android 裝置列印，而不必安裝額外的軟體。
5	Mobile Deploy	✓	✓	可讓您在現場使用行動裝置執行印表機的設定和韌體更新。此軟體可將預先上載到 DropBox 或 Http(s) 伺服器的印表機更新檔案傳送到目標印表機。

還可以取得軟體開發套件 (SDK)。

若要取得 SDK 和 Font Manager，請造訪 Brother Developer Center (www.brother.co.jp/eng/dev)。

安裝印表機驅動程式和軟體 (使用電腦時)

若要從電腦進行列印，請在電腦上安裝印表機驅動程式、P-touch Editor 及其他軟體。

請造訪我們的網站 (install.brother) 並下載軟體的安裝程式及使用說明書。

要求提供序號時，請查看印表機的基座並輸入數字。

將印表機連接至電腦或行動裝置

使用下列其中一種方法連接印表機：

■ USB 纜線連接（僅適用於電腦）

請參閱第 31 頁上的 *使用 USB 連接（僅適用於電腦）*。

■ Bluetooth 連接

請參閱第 32 頁上的 *使用 Bluetooth 連接*。

■ 無線區域網路連接（僅適用於 RJ-4250WB）

請參閱第 33 頁上的 *使用 Wi-Fi 連接（僅適用於 RJ-4250WB）*。

■ NFC 連接 (Android)

請參閱第 37 頁上的 *使用 NFC 連接 (Android)*。

使用 USB 連接（僅適用於電腦）

- 1 在連接 USB 纜線之前，請確保印表機已關閉。
- 2 將 USB 纜線的印表機端連接至印表機側面的迷你 USB 連接埠。
- 3 將 USB 纜線的另一端連接至電腦上的 USB 連接埠。
- 4 開啟印表機。

使用 Bluetooth 連接



提示

按照配備 Bluetooth 功能之裝置（電腦和行動裝置）或 Bluetooth 轉接器的製造商建議操作，並安裝任何必要的硬體和軟體。

使用此程序透過 Bluetooth 管理軟體將印表機與電腦配對。

- 1 按 Menu（選單）/▼（選取）按鍵選取 [Bluetooth] 選單，然後按 ↑↵（進紙）/OK（確定）按鍵。
- 2 選取 [On/Off]（開啟/關閉），然後按 ↑↵（進紙）/OK（確定）按鍵。
選取 [On]（開啟）。
- 3 使用藍牙管理軟體搜尋印表機。
選取印表機，其中 XXXX 是印表機序號的後四位數。可在印表機基座上找到序號標籤。
藍牙通訊現在便可以使用了。



提示

- 您還可以使用「通訊設定」來變更印表機的通訊設定（請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*）。
- 依預設，Bluetooth 模式設定為 [Classic & LE]（傳統和低功耗），因此，兩個相同的 Bluetooth 名稱（用於傳統和低功耗）可能顯示在 Android 裝置的 Bluetooth 選單中。

使用 Wi-Fi 連接（僅適用於 RJ-4250WB）

您可以使用以下 Wi-Fi 連接方法：

- Wireless Direct
- 基礎架構模式
- 基礎架構模式 + Wireless Direct
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wireless Direct

Wireless Direct 可讓您將印表機直接連接至電腦或行動裝置，不需要 Wi-Fi 存取點 / 路由器；印表機用作 Wi-Fi 存取點。

1 確認印表機的 Wireless Direct 設定。

■ 使用印表機

- 1 在印表機上，按 Menu（選單）/ ▼（選取）按鍵選取 [WLAN]（無線區域網路）選單，然後按 ↑（進紙）/ OK（確定）按鍵。
- 2 按 Menu（選單）/ ▼（選取）按鍵選取 [Mode]（模式）選單，然後按 ↑（進紙）/ OK（確定）按鍵。
- 3 選取 [Direct]，然後按 ↑（進紙）/ OK（確定）按鍵。Wireless Direct 圖示會出現在液晶螢幕上。

■ 使用電腦

使用 USB 纜線將印表機連接至電腦。在電腦上啟動「印表機設定工具」，然後按一下 [通訊設定] 按鈕。確認在 [一般] 設定頁面中為 [選取的介面] 選取了 [Wireless Direct]。

請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*，瞭解「通訊設定」的相關詳細資訊。

2 在印表機上，按 Menu（選單）/ ▼（選取）按鍵選取 [WLAN]（無線區域網路）選單，然後按 ↑（進紙）/ OK（確定）按鍵。 將 [On/Off]（開啟 / 關閉）設定為 [On]（開啟）。

3 使用電腦或行動裝置選取印表機的 SSID ("DIRECT-*****_RJ-4250WB")。如果需要，請輸入密碼 ("425*****")。「*****」是序號的末五位數。



提示

- 您可以使用「印表機設定工具」變更印表機的網路設定（請參閱第 43 頁上的 *變更印表機設定*）。
- 「印表機設定工具」還可讓您將網路設定變更套用到多部印表機。（請參閱第 64 頁上的 *將設定變更套用到多部印表機*。）
- 可在印表機基座上找到序號標籤。
您還可以透過列印印表機資訊來確認序號（請參閱第 86 頁上的 *列印印表機資訊*）。
- 使用 Wireless Direct 時，您無法透過 Wi-Fi 上網。若要使用網際網路，請使用基礎架構模式進行連接。

基礎架構模式

基礎架構模式可讓您透過 Wi-Fi 存取點 / 路由器將印表機連接至電腦或行動裝置。

■ 在開始之前

必須先設置印表機的 Wi-Fi 設定，以與 Wi-Fi 存取點 / 路由器通訊。設定印表機之後，網路上的電腦或行動裝置將可存取印表機。

❗ 重要事項

- 如果您要將印表機連接至網路，建議您在安裝之前聯絡系統管理員。必須先確認 Wi-Fi 設定，然後再繼續進行此安裝。
- 若要再次設置 Wi-Fi 設定，或者如果不清楚印表機的 Wi-Fi 連接狀態，請重置印表機的 Wi-Fi 設定。
 - 1 按  (電源) 按鍵關閉印表機。
 - 2 按住  (進紙) / OK (確定) 按鍵和  (電源) 按鍵大約五秒鐘。LED 指示燈開始呈綠色閃爍。
 - 3 按住  (電源) 按鍵的同時，按  (進紙) / OK (確定) 按鍵兩次。
 - 4 鬆開  (電源) 按鍵。



提示

若要在日常文件列印中取得最佳結果，請在儘量靠近 Wi-Fi 存取點 / 路由器的位置使用印表機，使得兩者之間的障礙物最少。兩個裝置之間有大的物件和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能影響文件的資料傳輸速度。

■ 將印表機連接至 Wi-Fi 存取點 / 路由器

- ① 首先，記下 Wi-Fi 存取點 / 路由器的 SSID (網路名稱) 及密碼 (網路金鑰)。
- ② 使用 USB 纜線將印表機連接至電腦。
- ③ 在印表機上，按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [WLAN] (無線區域網路) 選單，然後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。
將 [On/Off] (開啟 / 關閉) 設定為 [On] (開啟)。

- ④ 設置印表機的基礎架構模式設定。

■ 使用印表機

- 1 在印表機上，按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [WLAN] (無線區域網路) 選單，然後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 2 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Mode] (模式) 選單，然後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 3 選取 [Infrastructure] (基礎架構)，然後按  (進紙) / OK (確定) 按鍵。

■ 使用電腦

在電腦上啟動「印表機設定工具」，然後按一下 [通訊設定] 按鈕。為 [選取的介面] 選取 [無線區域網路] (在 [一般] 設定頁面中)，然後在 [無線區域網路] 的 [無線設定] 中，為 [通訊模式] 選取 [基礎結構]。

請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*，瞭解「通訊設定」的相關詳細資訊。

- 5 在電腦上啟動「印表機設定工具」，然後按一下 [通訊設定] 按鈕。在 [無線區域網路] 設定頁面中，選取 [無線設定]。
輸入您記下的 SSID，或按一下 [搜尋] 並從顯示的清單中選取 SSID。
- 6 為 [複雜密碼] 輸入密碼。

**提示**

所需的資訊視驗證方法和加密模式而定；僅輸入與您的網路環境相關的資訊。

- 7 按一下 [套用]。
在印表機和 Wi-Fi 存取點 / 路由器之間建立連接後， (Wi-Fi) 圖示出現在印表機的液晶螢幕上。與印表機位於同一個網路上的電腦和行動裝置將可存取印表機。

**提示**

- 若要變更任何其他網路設定，請使用「印表機設定工具」（請參閱第 43 頁上的 *變更印表機設定*）。
- 若要將行動裝置連接至 Wi-Fi 存取點 / 路由器，請選取 SSID 並輸入 Wi-Fi 存取點 / 路由器的密碼，以在行動裝置與 Wi-Fi 存取點 / 路由器之間建立連接。

基礎架構模式 + Wireless Direct

基礎架構模式和 Wireless Direct 可以同時使用。

■ 使用印表機

- 1 在印表機上，按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [WLAN] (無線區域網路) 選單，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 2 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Mode] (模式) 選單，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 3 選取 [Direct/Infra] (Direct/ 基礎架構)，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。

■ 使用電腦

- 1 在電腦上啟動「印表機設定工具」，然後按一下 [通訊設定] 按鈕。
- 2 在 [一般] 設定頁面中，為 [選取的介面] 選取 [基礎結構和 WirelessDirect]。
請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*，瞭解「通訊設定」的相關詳細資訊。

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

如果 Wi-Fi 存取點 / 路由器支援 WPS，則可以快速設置各項設定和連接。

- 1 首先，確認 Wi-Fi 存取點 / 路由器具有 WPS 符號。



- 2 將印表機放置在 Wi-Fi 存取點 / 路由器的範圍內。範圍可能因環境而異。請參閱 Wi-Fi 存取點 / 路由器隨附的說明。

- 3 按 Wi-Fi 存取點 / 路由器上的 WPS 按鍵。
 - 4 在印表機上，按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵選取 [WLAN] (無線區域網路) 選單，然後按 ↑(進紙) / OK (確定) 按鍵。
 - 5 按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵選取 [WPS] 選單，然後按 ↑(進紙) / OK (確定) 按鍵。
 - 6 選取 [Button Push] (一鍵式) 或 [PIN Code] (PIN 碼)，然後按 ↑(進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 如需詳細資料，請參閱 Wi-Fi 存取點 / 路由器隨附的說明。

建立連接後，無線區域網路圖示會出現在印表機的液晶螢幕上。與印表機位於同一個網路上的電腦和行動裝置將可存取印表機。

**提示**


- 印表機會嘗試使用 WPS 連接 2 分鐘。如果在該時間段內按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵，印表機將會另外繼續嘗試連接 2 分鐘。
- 如果電腦或行動裝置支援 PIN 驗證方法，請選取 [PIN Code] (PIN 碼) 以獲得更好的安全性。

如何確認印表機的 IP 位址

- 1 在印表機上，按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵選取 [WLAN] (無線區域網路) 選單，然後按 ↑(進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 2 按 Menu (選單) / ▼(選取) 按鍵選取 [IP Address] (IP 位址) 選單，然後按 ↑(進紙) / OK (確定) 按鍵。
LCD 顯示螢幕顯示 Wireless Direct 或基礎架構模式的 IP 位址和 SSID (網路名稱)。

使用 NFC 連接 (Android)

確認印表機的 Bluetooth 設定和行動裝置的 Bluetooth 及 NFC 設定均設定為「開啟」，然後讓行動裝置觸碰印表機。

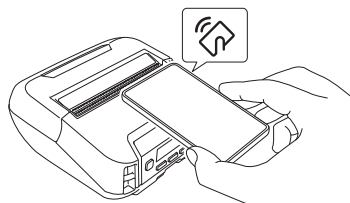

提示

- 印表機的 Bluetooth 模式必須設定為 [Classic & LE] (傳統和低功耗) 或 [Classic] (傳統)。不支援 [Low Energy] (低功耗)。
- 不能保證 NFC 與 Android 裝置相容。

液晶螢幕

液晶螢幕設定

從電腦中指定設定

您可以使用印表機或使用連接到印表機的電腦上的「印表機設定工具」指定液晶螢幕設定。如需連接電腦和指定設定的詳細資訊，請參閱第 43 頁上的變更印表機設定。

從印表機中指定設定

按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取一個選單選項，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取一個選項，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。



- 1 目前選取的選項會強調顯示。
- 2 捲軸用向上箭頭指示第一個參數，用向下箭頭指示最後一個參數。如果選擇了最後一個參數，則按 ▼ (選取) 按鍵可捲動到第一個參數。

■ 設定媒體大小

- 1 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Media] (媒體) 選單，然後按 OK (確定) 按鍵。
- 2 選取 [Select Media] (選取媒體)，然後按 OK (確定) 按鍵。

■ 偵測媒體大小

可以自動偵測定型媒體。

- 1 在印表機中設定定型媒體。
- 2 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Media] (媒體) 選單，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 3 選取 [Auto Detect] (自動偵測)，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。



提示

如果無法偵測媒體大小，請從 [Select Media] (選取媒體) 中設定媒體大小。

■ 設定 LCD 對比度

- 1 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Settings] (設定) 選單，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 2 選取 [LCD Contrast] (LCD 對比度)，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。選取選項，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。

■ 設定蜂鳴器

選取印表機在啟動、關閉和出錯時是否發出蜂鳴聲。

- 1 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Settings] (設定) 選單，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 2 選取 [Beeper] (蜂鳴器)，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。選取選項，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。

■ Bluetooth 功能

[On/Off] (開啟 / 關閉)：若要連接印表機與配備 Bluetooth 功能之裝置，請參閱第 32 頁上的 *使用 Bluetooth 連接*。

[Mode] (模式)：選取 Bluetooth 模式：[Classic & LE] (傳統和低功耗)、[Classic] (傳統) 或 [Low Energy] (低功耗)。

[AutoReconnect] (自動重新連接)：自動重新連接到以前連接的 iOS 支援的裝置，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch。

[Clear History] (清除歷程)：刪除在印表機中登錄的自動重新配對的裝置資訊。

[BT Address] (BT 位址)：印表機的 Bluetooth 位址出現在螢幕上。

[Print Barcode] (列印條碼)：可以列印 Bluetooth 位址及相應的條碼 (寬度：42 mm)。



提示

列印大型列印工作時，將 Bluetooth 模式設定為 [傳統]。

■ Wi-Fi 選項 (僅適用於 RJ-4250WB)

如需使用 Wi-Fi 功能的連接方法和設定，請參閱第 33 頁上的 *使用 Wi-Fi 連接 (僅適用於 RJ-4250WB)*。

[On/Off] (開啟 / 關閉)：將印表機連接至無線裝置。

[Mode] (模式)：選取無線連接模式。

可用的設定：[Direct]、[Infrastructure] (基礎架構)、[Direct/Infra] (Direct/ 基礎架構)

[WPS]：設定 WPS 連接。

[WLANAssistant]：安裝驅動程式時可能需要此功能。

[IP Address] (IP 位址)：檢視印表機的 IP 位址和 SSID (網路名稱)。

■ 遠端更新（僅適用於 RJ-4250WB）

連接至 FTP 伺服器並下載新的範本、資料庫及其他檔案。事先在「印表機設定工具」中使用 [通訊設定] 來設定 FTP 伺服器的資訊。如需詳細資訊，請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*。

當已設定 FTP 伺服器並且有已更新的檔案可用時，此項目將會出現。

- 1 按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵選取 [Update] (更新) 選單，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。
- 2 選取 [Start] (開始)，然後按 ↑ (進紙) / OK (確定) 按鍵。
更新開始時，[Downloading] (正在下載) 或 [Receiving] (正在接收) 會顯示在液晶螢幕上。

從 Windows 電腦列印

使用印表機驅動程式列印

- 1 開啟要列印的文件。
- 2 使用 USB、Bluetooth 或 Wi-Fi 將印表機連接至電腦（請參閱第 31 頁上的 *將印表機連接至電腦或行動裝置*）。



提示

如果需要，在印表機驅動程式的對話方塊中或「印表機設定工具」中變更印表機設定（請參閱第 43 頁上的 *變更印表機設定*）。

- 3 從軟體列印。
訊息 [Printing]（正在列印）顯示在液晶螢幕上。列印完成後，印表機恢復為在列印開始之前選取的模式。



提示

若要不使用印表機驅動程式列印 JPEG 影像，請參閱第 88 頁上的 *列印 JPEG 影像*。

讓列印效果更淡或更濃

您可以透過在「裝置設定」中調整列印濃度設定，讓列印效果更淡或更濃（請參閱第 65 頁上的 *裝置設定*）。
使用電池時，變更列印濃度設定可能導致列印速度以及單次充電可列印的頁數略微變更。

設定印表機驅動程式選項

您可以在印表機驅動程式螢幕中設置各種設定，例如紙張大小和份數。



提示

還可以使用「印表機設定工具」（請參閱第 43 頁上的 *變更印表機設定*）來設置進階設定。

從行動裝置進行自訂列印

可以取得軟體開發套件 (SDK)。

請造訪 Brother Developer Center (www.brother.co.jp/eng/dev)。

您可以使用 AirPrint 從行動裝置列印 (僅適用於 RJ-4250WB)。

如需詳細資訊，請參閱「*AirPrint Guide*」(*AirPrint 使用說明書*)。造訪型號的 Brother Solutions Center (support.brother.com) 上的「使用說明書」頁面以下載使用說明書。

印表機設定工具

使用「印表機設定工具」，您可以從 Windows 電腦中指定印表機的通訊設定、作業設定、P-touch Template 設定和紙張大小設定。



提示

當您使用安裝程式來安裝印表機驅動程式時，將會自動安裝「印表機設定工具」。如需詳細資訊，請參閱第 29 頁上的在 Windows 電腦或行動裝置上安裝軟體。



重要事項

「印表機設定工具」只能與相容的印表機搭配使用。

使用「印表機設定工具」之前

- 確保印表機連接到電源插座並開啟。
- 確保已正確安裝印表機驅動程式，可以列印。
- 使用 USB 纜線將此印表機連接至電腦。此工具不能用於設置連接至無線網路的印表機。

使用「印表機設定工具」

1 將要設置的印表機連接至電腦。

2 啟動「印表機設定工具」。

■ 若為 Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)：

按一下 [開始] > [Brother] > [Printer Setting Tool] (印表機設定工具)。

主視窗將會出現。

■ 若為 Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)：

按一下 [應用程式] 畫面上的 [Printer Setting Tool] (印表機設定工具) 圖示。

■ 若為 Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)：

按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother] > [Label & Mobile Printer] > [Printer Setting Tool] (印表機設定工具)。



1 印表機

將會列出已連接的印表機。

2 通訊設定

指定無線區域網路 (僅適用於 RJ-4250WB) 和 Bluetooth 通訊設定。

3 裝置設定

指定印表機作業設定，例如電源設定和印表機設定。還可以指定液晶螢幕的設定。

4 P-touch Template 設定

指定 P-touch Template 設定。

如需 P-touch Template 的詳細資訊，請從 Brother Solutions Center (support.brother.com) 下載「*P-touch Template Manual/Command Reference*」(*P-touch Template 使用說明書/指令參考*) (僅英文)。

5 紙張大小設定

將媒體資訊和設定新增到印表機驅動程式，以使用印表機驅動程式的 [紙張大小] 清單中未列出的大小。



重要事項

若要開啟 [紙張大小設定]，必須以具有 administrator (管理者) 權限的使用者身分登入。

6 結束

關閉視窗。



3 檢查要設置的印表機是否出現在 [印表機] 旁邊。如果出現另一部印表機，請從下拉式選單中選擇所需的印表機。



4 選取要變更的設定，然後在對話方塊中指定或變更設定。

如需設定對話方塊的相關資訊，請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*、第 65 頁上的 *裝置設定*、第 77 頁上的 *P-touch Template 設定* 或第 80 頁上的 *紙張大小設定*。



5 在設定對話方塊中按一下 [套用] - [結束]，以將設定套用至印表機。



6 在主視窗中按一下 [結束] 以完成指定設定。




重要事項

僅當印表機處於待命狀態時，才能使用「印表機設定工具」來設置印表機。如果在印表機正在處理工作時嘗試設置它，可能導致發生故障。

通訊設定

當使用 USB 纜線或透過 Bluetooth 連接將印表機連接至電腦時，可以透過「印表機設定工具」中的 [通訊設定] 來指定或變更印表機通訊資訊。您不但可以變更一部印表機的通訊設定，而且可以輕鬆地將相同的設定套用至多部印表機。

設定對話方塊

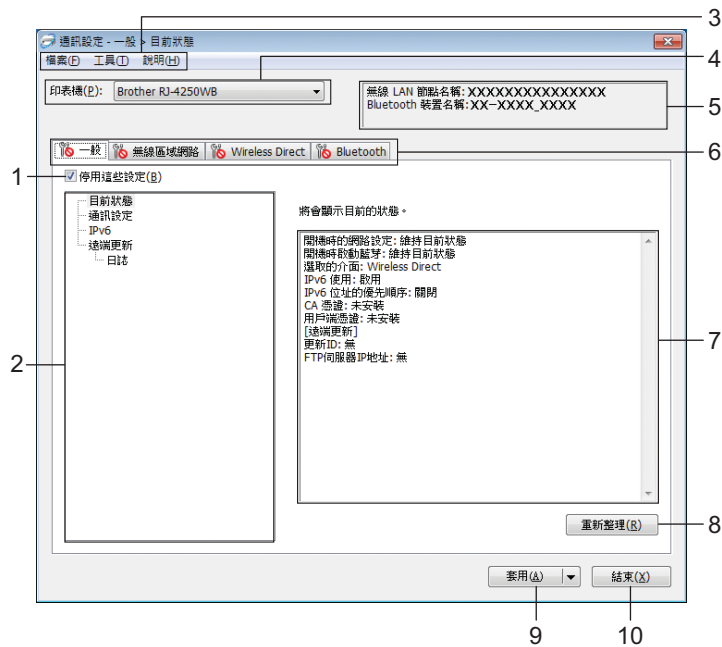

1 停用這些設定

當此核取方塊處於選中狀態時， 會出現在設定頁面中，您將無法再指定或變更這些設定。

無法將設定頁面中帶  顯示的設定套用至印表機，即使按一下 [套用] 也不例外。此外，當執行 [儲存在指令檔中] 或 [匯出] 指令時，將無法儲存或匯出設定頁面中的設定。

若要將設定套用至印表機或進行儲存或匯出，請確保清除該核取方塊。

2 項目

當選擇 [目前狀態] 時，目前的設定會出現在設定顯示 / 變更區域中。

選取您要變更設定的項目。

3 選單列

4 印表機

將會列出已連接的印表機。

5 節點名稱 /Bluetooth 裝置名稱

顯示節點名稱（可以重新命名節點）和 Bluetooth 裝置名稱。（請參閱第 48 頁上的選單列中的 8 變更節點名稱 /Bluetooth 裝置名稱。）

6 「設定」設定頁面

包含可以指定或變更的設定。

如果設定頁面中出現 ，則該設定頁面中的設定將不會套用至印表機。

7 設定顯示 / 變更區域

顯示選定項目的目前設定。

8 重新整理

將顯示的設定更新為最新資訊。

9 套用

將設定套用至印表機。

若要將指定的設定儲存至指令檔，請從下拉式清單中選擇 [**儲存在指令檔中**]。儲存的指令檔可與大型存放體模式一起使用，以將設定套用至印表機。(請參閱第 87 頁上的 *大型存放體模式*。)

❗ 重要事項

按一下 [**套用**] 會將所有設定頁面中的所有設定都套用至印表機。

如果選中了 [**停用這些設定**] 核取方塊，將不會套用該設定頁面中的設定。


10 結束

結束 [**通訊設定**]，然後返回「印表機設定工具」主視窗。

❗ 重要事項

如果您按一下 [**結束**] 之前未先按一下 [**套用**] 按鈕，則對設定的變更不會套用至印表機。

選單列

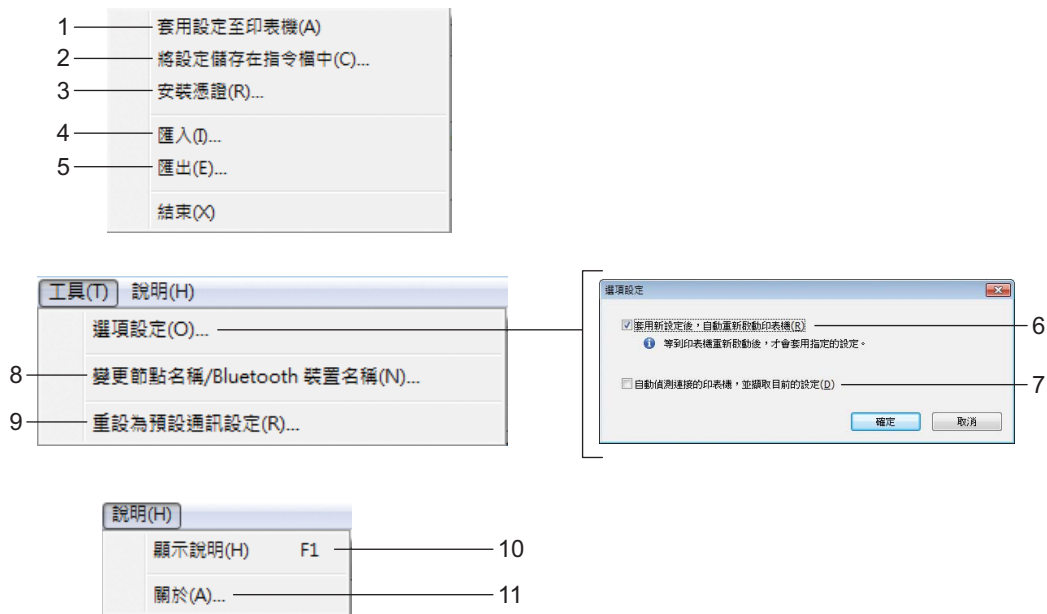

1 套用設定至印表機

將設定套用至印表機。

2 將設定儲存在指令檔中

將指定的設定儲存在指令檔中。副檔名為 .bin。

儲存的指令檔可與大型存放體模式一起使用，以將設定套用至印表機。(請參閱第 87 頁上的大型存放體模式。)



提示

如果選中了 [停用這些設定] 核取方塊，將不會儲存該設定頁面中的設定。

重要事項

- 下列資訊不會與指令檔一起儲存。
 - 節點名稱
 - IP 位址、子網路遮罩和預設閘道（當 IP 位址設定為 [STATIC] 時）
- 儲存的通訊設定指令僅用於將設定套用至印表機。若要使用此指令檔將設定套用至印表機，請使用大型存放體模式。
- 儲存的指令檔包含驗證金鑰和密碼。建議僅在必要時儲存指令檔。
- 不要將指令檔傳送到另一個印表機型號。

3 安裝證書（僅適用於 RJ-4250WB）

一些網路驗證方法可能需要證書。

在連接的印表機上安裝證書或將證書儲存為可分發到相同型號印表機的指令檔。

4 匯入

■ 從目前的電腦無線設定匯入

從電腦匯入設定。



提示

- 匯入無線設定時，需要有電腦的管理員權限。
- 只能匯入個人安全性驗證設定（開放式系統、公開金鑰驗證和 WPA/WPA2-PSK）。不能匯入企業安全性驗證設定（例如 EAP-FAST）、WPA2-PSK (TKIP) 和 WPA-PSK (AES) 設定。
- 如果在電腦上啟用多個無線網路，則只匯入第一個偵測到的個人設定。
- 只能匯入 [無線區域網路] 設定頁面 - [無線設定] 窗格中的設定（通訊模式、SSID、驗證方法、加密模式和驗證金鑰）。

■ 選擇要匯入的設定檔

匯入已匯出的檔案並將設定套用至印表機。

按一下 [瀏覽] 並選取要匯入的檔案。選定檔案中的設定將會出現在設定顯示 / 變更區域中。



提示

- 除節點名稱之外的所有設定（例如無線設定或 TCP/IP 設定）都可以匯入。
- 只能匯入與所選印表機相容的設定檔。
- 如果匯入之設定檔的 IP 位址設定為 [STATIC]，請視需要變更匯入設定檔的 IP 位址，避免與網路上現有印表機的 IP 位址重複。

5 匯出

將目前的設定儲存在檔案中。



提示

如果選中了 [停用這些設定] 核取方塊，將不會儲存該設定頁面中的設定。



重要事項

匯出的檔案不會加密。

6 套用新設定後，自動重新啟動印表機

選中此核取方塊後，印表機會在套用通訊設定後自動重新啟動。

如果清除此核取方塊，則必須手動重新啟動印表機。



提示

設置多部印表機時，您可以清除此核取方塊，以縮短變更設定所需的時間。在此情況下，建議您在設置第一部印表機時選中此核取方塊，如此即可確認每項設定都能正常運作。

7 自動偵測連接的印表機，並擷取目前的設定

選中此核取方塊並將印表機連接到電腦後，系統會自動偵測印表機並將印表機的目前設定顯示在 [目前狀態] 窗格中。



提示

如果所連接印表機的型號與 [印表機] 下拉式清單中顯示的印表機不同，所有設定頁面中的可用設定都會變更成與連接的印表機一致。

8 變更節點名稱 /Bluetooth 裝置名稱

允許重新命名節點和 Bluetooth 裝置。

9 重設為預設通訊設定

將通訊設定恢復為其原廠設定值。

10 顯示說明


顯示說明。

11 關於

顯示版本資訊。

「一般」設定頁面

通訊設定

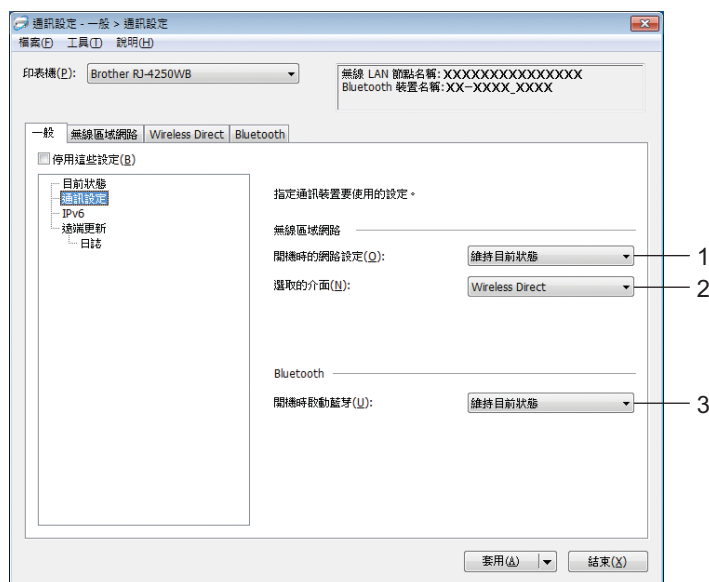

1 開機時的網路設定（僅適用於 RJ-4250WB）

指定當開啟印表機時，透過 Wi-Fi 連接的條件。

可用的設定：[預設為啟動]、[預設為關閉]、[維持目前狀態]

2 選取的介面（僅適用於 RJ-4250WB）


可用的設定：[基礎結構]、[基礎結構和 Wireless Direct]、[Wireless Direct]

3 開機時啟動藍芽

指定當開啟印表機時，透過 Bluetooth 連接的條件。

可用的設定：[預設為啟動]、[預設為關閉]、[維持目前狀態]

IPv6（僅適用於 RJ-4250WB）

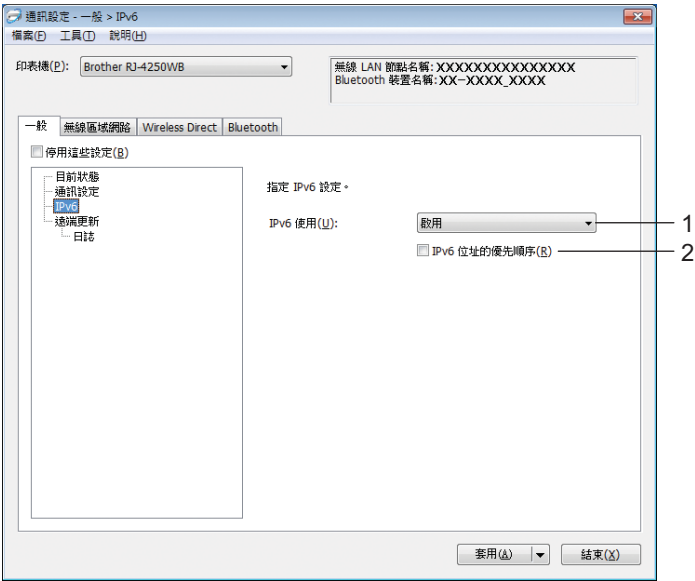


1 IPv6 使用

可用的設定：[啟用]、[停用]

2 IPv6 位址的優先順序

選取此選項，為 IPv6 位址賦予高優先次序。

遠端更新（僅適用於 RJ-4250WB）

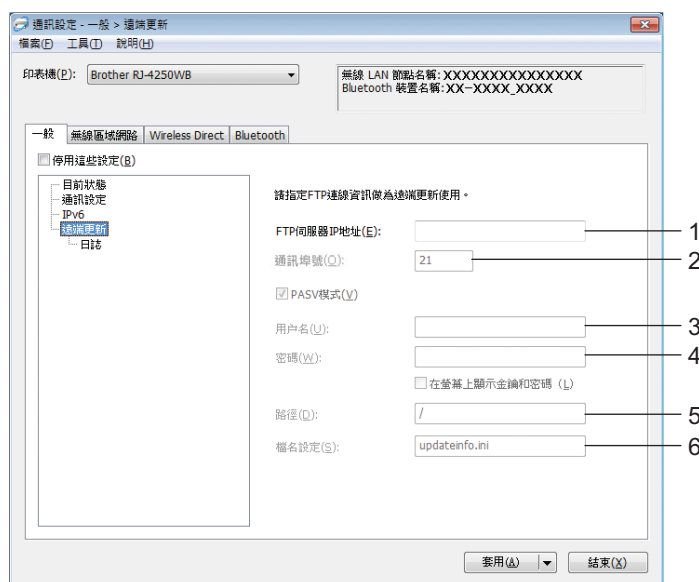

1 FTP 伺服器 IP 地址

鍵入 FTP 伺服器位址。

2 通訊埠號

指定用於存取 FTP 伺服器的端口號。

3 用戶名

輸入有權登入 FTP 伺服器的使用者名稱。

4 密碼

輸入與在「使用者名稱」欄位中所輸入的使用者名稱關聯類型密碼。


5 路徑

輸入 FTP 伺服器上要從中下載更新檔案的資料夾路徑。

6 檔名設定

指定 FTP 伺服器上的更新檔案名稱。

■ 日誌

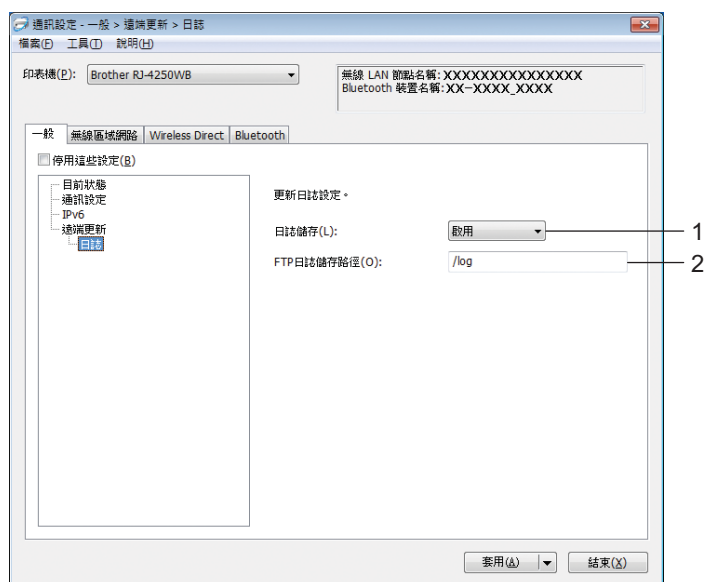

1 日誌儲存

選擇是否將更新日誌匯出到 FTP 伺服器。


可用的設定：[啟用]、[停用]

2 FTP 日誌儲存路徑

輸入 FTP 伺服器上要將日誌資料匯出到其中的資料夾路徑。

無線區域網路設定頁面（僅適用於 RJ-4250WB）

TCP/IP（無線）

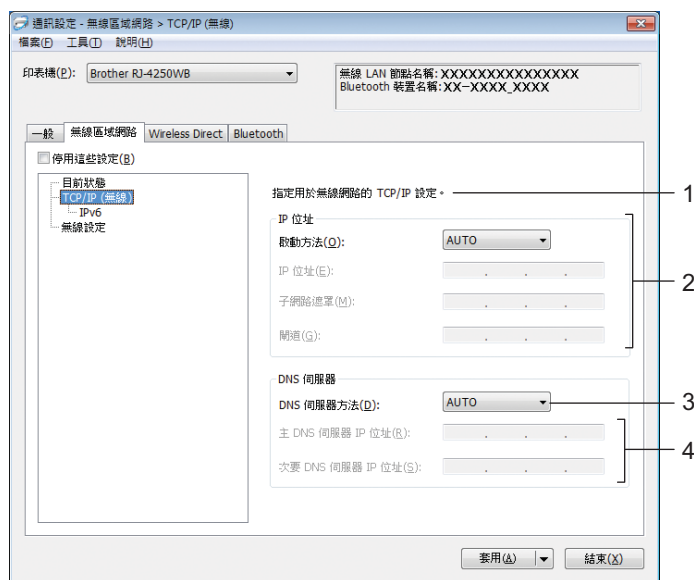

1 啟動方法

可用的設定：[**AUTO**]、[**BOOTP**]、[**DHCP**]、[**RARP**]、[**STATIC**]

2 IP 位址 / 子網路遮罩 / 閘道

只有在 IP 位址設定為 [**STATIC**] 時，才能輸入這些設定。

3 DNS 伺服器方法

可用的設定：[**AUTO**]、[**STATIC**]

4 主 DNS 伺服器 IP 位址 / 次要 DNS 伺服器 IP 位址

只有在 DNS 伺服器設定為 [**STATIC**] 時，才能輸入這些設定。

IPv6



1 靜態 IPv6 位址

指定永久 IPv6 位址。

2 啟用此位址

啟用所指定的 IPv6 位址。


3 主 DNS 伺服器 IPv6 位址 / 次要 DNS 伺服器 IPv6 位址

指定 DNS 伺服器 IPv6 位址。

4 IPv6 位址清單

顯示 IPv6 位址清單。

無線設定

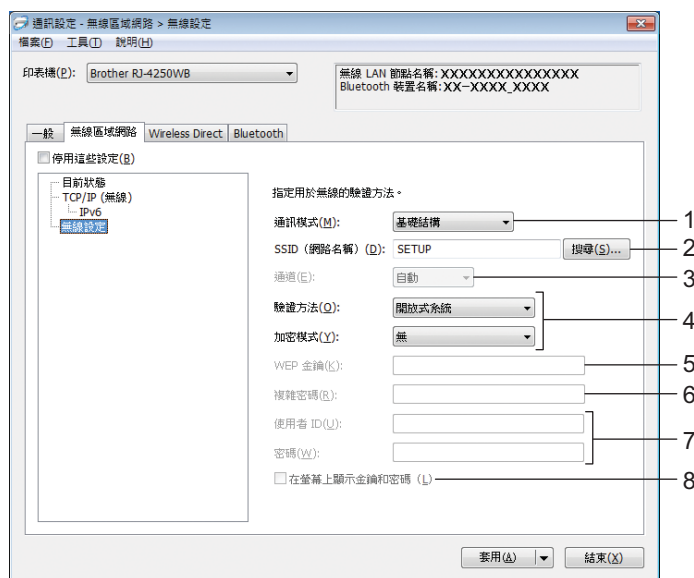

1 通訊模式

[基礎結構] 模式設定僅適用於 RJ-4250WB。

2 SSID (網路名稱)

按一下 [搜尋] 會將可用的 SSID 選項顯示在個別對話方塊中。

3 通道

對於 RJ-4250WB，會自動選取此設定。

4 驗證方法 / 加密模式

第 58 頁上的 *驗證方法* 和 *加密模式* 中顯示了驗證方法的受支援加密模式。

5 WEP 金鑰

只有當選擇 WEP 為加密模式時，才能指定該設定。

6 複雜密碼

只有當選擇 WPA/WPA2-PSK 為驗證方法時，才能指定該設定。

7 使用者 ID/ 密碼

只有當選擇 EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS 或 EAP-TLS 作為驗證方法時，才能指定該設定。此外，使用 EAP-TLS 時，不需要登錄密碼，但是必須登錄用戶端證書。若要登錄證書，請從網頁瀏覽器連接至印表機，然後指定證書。如需詳細資訊，請參閱第 134 頁上的 *網路基礎管理* 或第 49 頁上的 *安裝證書 (僅適用於 RJ-4250WB)*。

8 在螢幕上顯示金鑰和密碼

如果選中此核取方塊，金鑰和密碼會顯示成純文字（非加密文字）。

驗證方法和加密模式

驗證方法	加密模式
開放式系統	無 / WEP
共用金鑰	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/NONE	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
PEAP/GTC	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES / AES
EAP-TLS	TKIP+AES / AES

❗ 重要事項


若要指定較高等級的安全設定：

當使用 EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS 或 EAP-TLS 驗證方法執行證書驗證時，無法從「印表機設定工具」中指定證書。將印表機設置成連接到網路後，您可以透過從網頁瀏覽器存取印表機來指定證書。

如需詳細資訊，請參閱第 134 頁上的 *網路基礎管理* 或第 49 頁上的 *安裝證書*（僅適用於 RJ-4250WB）。

Wireless Direct 設定頁面（僅適用於 RJ-4250WB）

Wireless Direct 設定

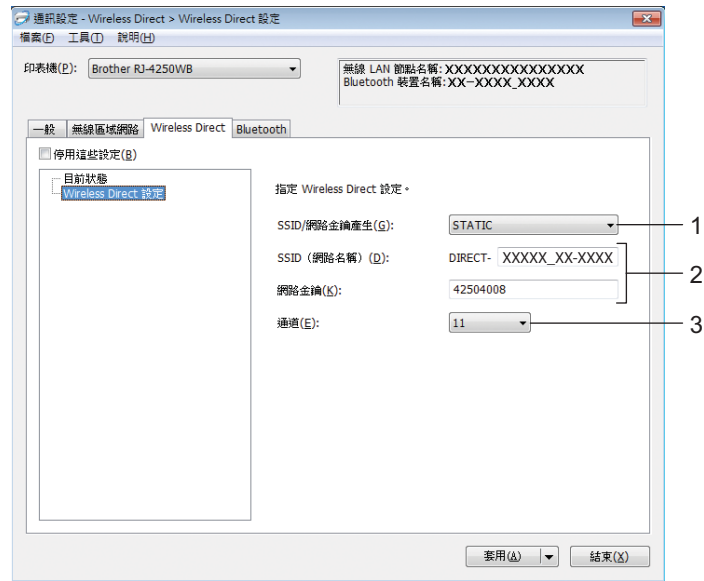

1 SSID/ 網路金鑰產生

可用的設定：[**AUTO**]、[**STATIC**]

2 SSID（網路名稱）/ 網路金鑰

指定您要在 Wireless Direct 模式中使用的 SSID（不超過 25 個 ASCII 字元）和網路金鑰（不超過 63 個字元）。

僅當為 [SSID/ 網路金鑰產生] 選區 [STATIC] 時，才能指定此設定。



提示

原廠預設的 SSID 是「DIRECT-*****_RJ-4250WB」，密碼是「425*****」。

「*****」是序號的末五位數。


（可在印表機基座上找到序號標籤。）

3 通道

指定要在 Wireless Direct 模式中使用的通道。

Bluetooth 設定頁面

Bluetooth 設定

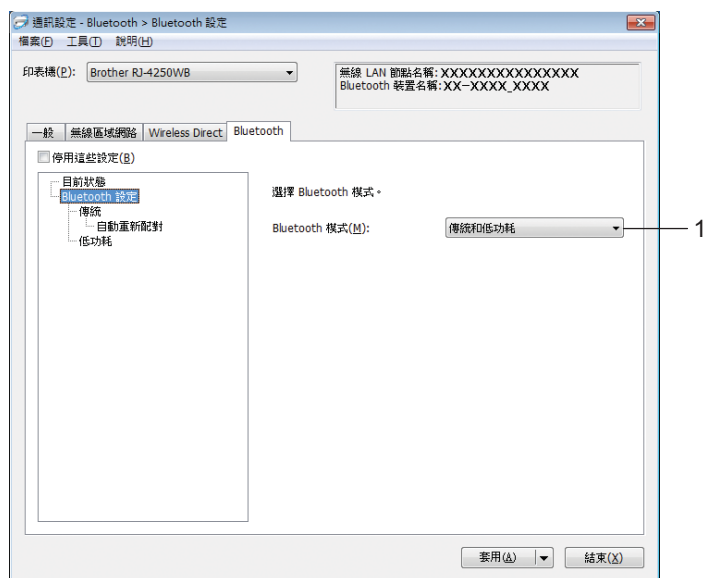


1 Bluetooth 模式

設定啟用 Bluetooth 時的控制模式。

可用的設定：[傳統和低功耗]、[僅傳統]、[僅低功耗]

■ 傳統

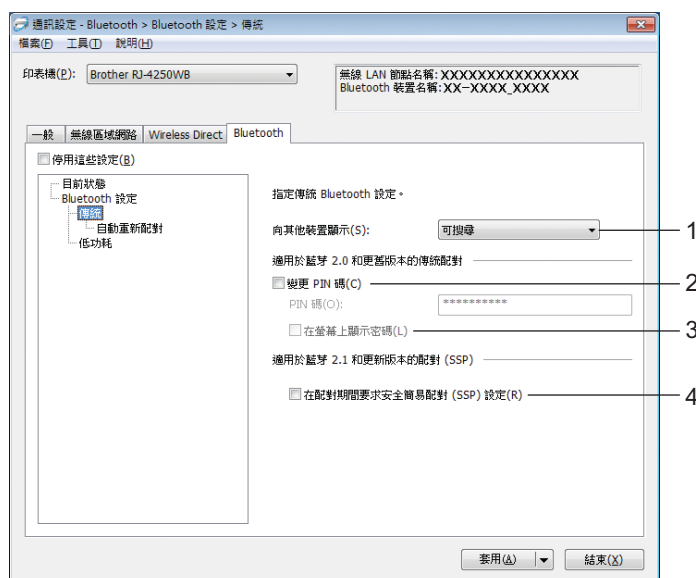

1 向其他裝置顯示

允許其他 Bluetooth 裝置「發現」印表機。

可用的設定：[可搜尋]、[不可搜尋]

2 變更 PIN 碼

如果選擇此核取方塊，則可以變更 PIN 碼。


3 在螢幕上顯示密碼

如果選擇此核取方塊，電腦預設會顯示 PIN 碼。

4 在配對期間要求安全簡易配對 (SSP) 設定

如果在使用傳統 Bluetooth 模式時選中此核取方塊，則在與執行 Bluetooth 版本 2.1 或更高版本的裝置配對時，需要執行額外的印表機按鍵作業以按印表機中的  (進紙) / OK (確定) 按鍵 (驗證過程)。

- 自動重新配對

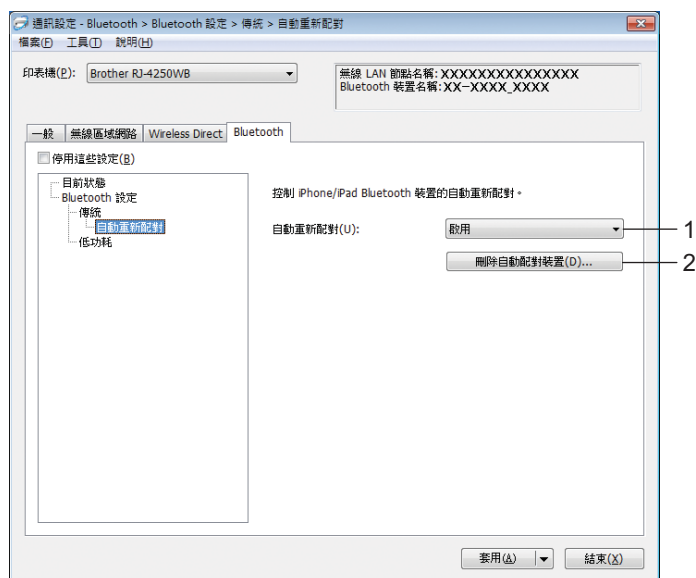

- 1 自動重新配對


設定是否自動重新連接至以前連接的 iOS 裝置。

可用的設定：[啟用]、[停用]

- 2 刪除自動配對裝置

按此按鈕會刪除在印表機中登錄的自動重新配對的裝置資訊。

■ 低功耗

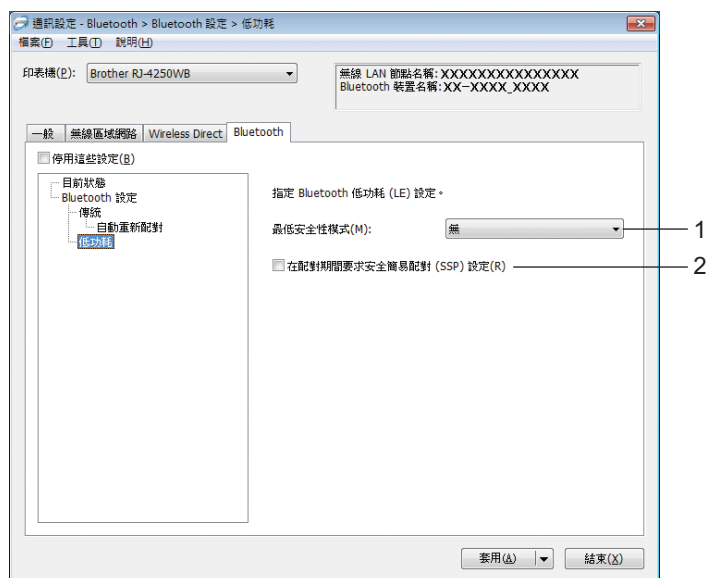

1 最低安全性模式

選取在使用 [僅低功耗] 模式時的最低安全性模式。

可用的設定：[無]、[未驗證加密]、[驗證加密]、[LE 安全連線]

2 在配對期間要求安全簡易配對 (SSP) 設定

如果在使用 [僅低功耗] 模式時選中此核取方塊，則在與低功耗相容裝置配對時，需要執行額外的印表機按鍵作業以按印表機中的  (進紙) / OK (確定) 按鍵。

將設定變更套用至多部印表機

- 1 將設定套用至第一部印表機後，從電腦中斷與印表機的連接，然後再將第二部印表機連接至電腦。
- 2 從 [印表機] 下拉式清單中選擇新連接的印表機。



提示

如果在 [選項設定] 對話方塊中選 [自動偵測連接的印表機，並擷取目前的設定] 核取方塊，將會自動選取使用 USB 纜線連接的印表機。

如需詳細資訊，請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*。

- 3 按一下 [套用]。
套用到第一部印表機的相同設定會套用到第二部印表機。



提示

但是，我們建議，在設置第一部印表機時勾選 [套用新設定後，自動重新啟動印表機] 核取方塊，如此，就能確定可使用此設定與存取點 / 路由器正確建立連接。如需詳細資訊，請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*。

- 4 對要變更設定的所有印表機重複步驟 1-3。



重要事項

如果第一部印表機的 IP 位址設定為 [**STATIC**]，則其他印表機也會使用相同的位址。如果需要，您可以在 [無線區域網路] 設定頁面中變更每部印表機的 IP 位址。



提示

若要將目前的設定儲存在檔案中，請按一下 [檔案] - [匯出]。

若要將相同的設定套用至另一部印表機，請按一下 [檔案] - [匯入]，然後選取已匯出的設定檔。(請參閱第 46 頁上的 *通訊設定*。)


裝置設定

當使用 USB 纜線或透過 Bluetooth 連接將印表機連接至電腦時，可以透過「印表機設定工具」中的 [裝置設定] 指定或變更印表機設定。您不但可以變更一部印表機的裝置設定，而且可以將相同的設定套用至多部印表機。

從電腦應用程式列印時，可從印表機驅動程式指定各種列印設定；不過，透過使用「印表機設定工具」中的 [裝置設定]，可以指定更多進階設定。

開啟 [裝置設定] 時，會擷取並顯示印表機的目前設定。如果無法擷取目前設定，則會顯示先前設定。如果無法擷取目前設定，且未指定先前設定，則會顯示此工具的預設設定。

設定對話方塊

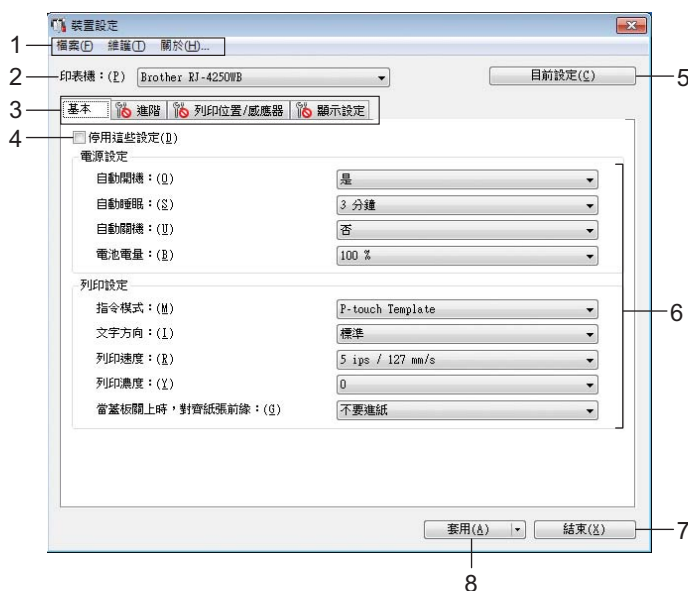

1 選單列

從清單中選擇每個選單包含的命令。

2 印表機

指定要設置其裝置設定的印表機。

如果只連接一部印表機，則不需要進行選擇，因為只會出現該印表機。

3 「設定」設定頁面

包含可以指定或變更的設定。



提示

如果  出現在設定頁面中，則無法指定或變更該標籤中的設定。此外，設定頁面中的設定不會套用至印表機，即使按一下 [套用] 也是如此。當執行 [儲存在指令檔中] 或 [匯出] 指令時，將無法儲存或匯出設定頁面中的設定。

4 停用這些設定

當此核取方塊處於選中狀態時， 會出現在設定頁面中，您將無法再指定或變更這些設定。

無法將設定頁面中帶  顯示的設定套用至印表機，即使按一下 [套用] 也不例外。此外，當執行 [儲存在指令檔中] 或 [匯出] 指令時，將無法儲存或匯出設定頁面中的設定。

5 目前設定

從目前連接的印表機擷取設定，並在對話方塊中顯示設定。還會擷取設定頁面上帶有  之參數的設定。

6 參數

顯示目前設定。

7 結束

結束 [裝置設定]，然後返回「印表機設定工具」主視窗。


8 套用

將設定套用至印表機。

若要將指定的設定儲存至指令檔，請從下拉式清單中選擇 [儲存在指令檔中]。

儲存的指令檔可與大型存放體模式一起使用，以將設定套用至印表機。(請參閱第 87 頁上的 *大型存放體模式*。)

選單列

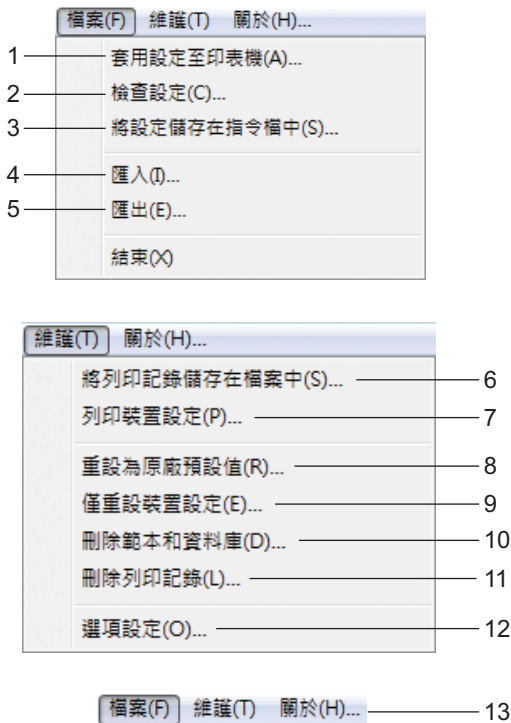

- 1 套用設定至印表機**
將設定套用至印表機。
執行與按一下 [套用] 時相同的作業。
- 2 檢查設定**
顯示目前登錄的設定。
- 3 將設定儲存在指令檔中**
將指定的設定儲存在指令檔中。
執行與從 [套用] 下拉式清單中選取 [儲存在指令檔中] 時相同的作業。
- 4 匯入**
匯入已匯出的檔案。
- 5 匯出**
將目前的設定儲存在檔案中。
- 6 將列印記錄儲存在檔案中**
將列印記錄儲存在 CSV 格式的檔案中。

7 列印裝置設定

列印含有韌體版本和裝置設定資訊的報告。

您還可以使用  (進紙) / OK (確定) 按鍵列印此報告 (請參閱第 86 頁上的 *列印印表機資訊*)。

8 重設為原廠預設值

將所有印表機設定重置為原廠設定。

9 僅重設裝置設定

將「裝置設定」中可變更的設定重設為原廠設定。不會重設儲存在印表機中的範本、資料庫和列印記錄。

10 刪除範本和資料庫

刪除儲存在印表機中的範本和資料庫。

11 刪除列印記錄

刪除儲存在印表機中的列印記錄。


12 選項設定

如果選中了 [如果啟動時無法擷取目前的設定，不要顯示錯誤訊息] 核取方塊，下一次不會顯示訊息。

13 關於

顯示版本資訊。

「基本」設定頁面

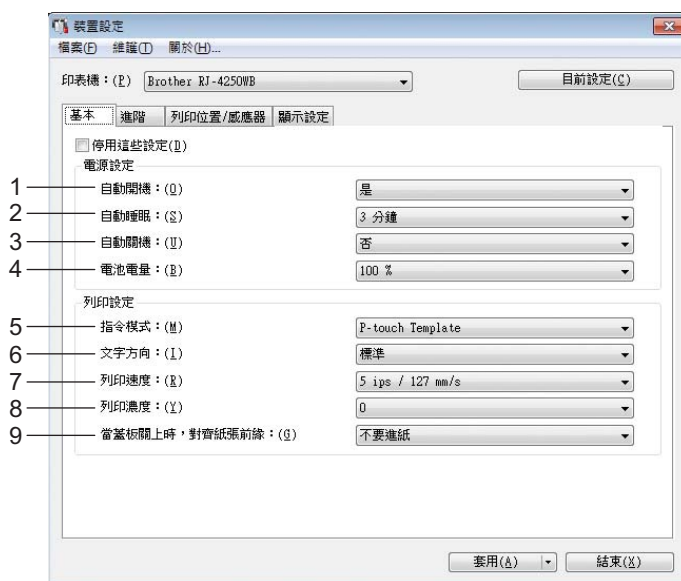

1 自動開機

指定在將電線插入到電源插座時，印表機是否自動開啟。

可用的設定：[是]、[否]

2 自動睡眠

指定在印表機自動進入睡眠模式之前經過的時間量。

可用的設定：[否]、1/2/3/4/5/6/7/8/9 分鐘

3 自動關機

指定印表機自動關機前經過的時間長度。

可用的設定：[否]、10/30 分鐘、1/3/6/9/12 小時

4 電池電量

指定最大電量級別。

可用的設定：[80 %]、[100 %]



提示

為了讓電池達到最長壽命，請選擇 [80 %]。雖然在選擇 [80 %] 時單次充電可以列印的頁數會略少，但是可以取得更長的整體電池壽命。

5 指令模式

選取印表機的指令格式。

可用的設定：[點陣]、[ESC/P]、[P-touch Template]、[CPCL emulation]、[CPCL Line Print emulation]

6 文字方向

選取列印方向。

可用的設定：[**標準**]、[**反轉 180 度**]

僅當未使用印表機驅動程式時，才會套用此設定。如果使用了印表機驅動程式，將會套用在驅動程式中指定的設定。

7 列印速度

選取印表機的字印速度。

可用的設定：[**3 ips / 76.2 mm/s**]、[**4 ips / 101.6 mm/s**]、[**5 ips / 127 mm/s**]

8 列印密度

調整印表機的字印濃度。

可用的設定：-5-+5

9 當蓋板關上時，對齊紙張前緣

選取當蓋板關上時是否自動送入紙張。

可用的設定：[**進紙**]、[**不要進紙**]

「進階」設定頁面



1 進紙按鍵功能

選取按 (進紙) / OK (確定) 按鍵時執行的作業。
如果選取了 [程式設定]，按一下 [檔案] 按鈕並選取指令檔。
可用的設定：[進紙]、[停用]、[程式設定]

2 選單按鍵功能

選取按 Menu (選單) / ▼ (選取) 按鍵時執行的作業。
如果選取了 [程式設定]，按一下 [檔案] 按鈕並選取指令檔。
可用的設定：[選單]、[停用]、[程式設定]

3 列印資訊報告

選取在列印印表機設定資訊時要列印的部分。
可用的設定：[全部]、[使用量記錄]、[印表機設定]、[印表機傳輸資料]
(請參閱第 86 頁上的 *列印印表機資訊*。)

4 JPEG 列印設定

選取列印 JPEG 影像時的影像處理方法。
可用的設定：[簡易二進位]、[誤差擴散]

5 排序模式

選擇是否從最後列印的編號自動跳號。
可用的設定：[維持上次的值]、[返回初始值 #]

6 儲存印表機列印記錄

選取是否儲存印表機的列印記錄。如果選取了 [停用]，則無法啟用 [維護] - [將列印記錄儲存在檔案中]。
可用的設定：[啟用]、[停用]

7 列印之後的列印資料

選取在列印之後是否自動清除列印資料。

可用的設定：[清除所有列印資料]、[保留列印資料]


8 飛航模式

停用 Bluetooth 介面和 Wi-Fi 連接。當您在不允許訊號傳輸的地點使用印表機時，此功能非常有用。

可用的設定：[是]、[否]

列印位置 / 感應器

如果使用的是 RD 紙捲，則不需要調整感應器。

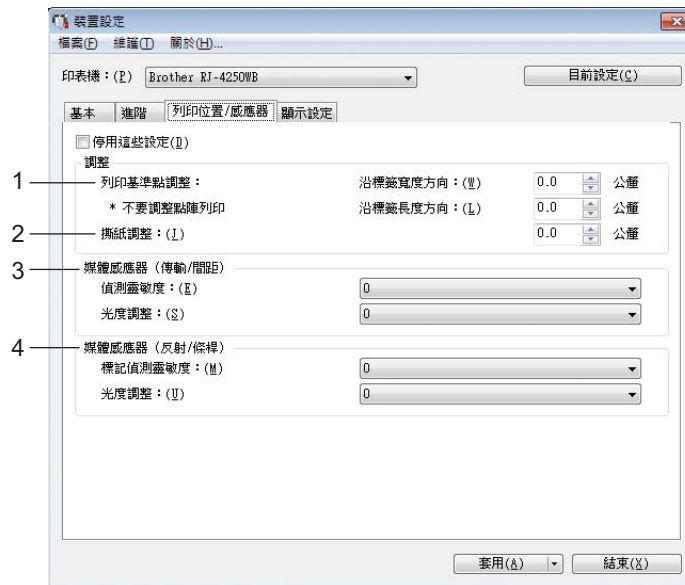

1 列印基準點調整沿標籤寬度方向 / 列印基準點調整沿標籤長度方向

調整基準點（列印起點）的位置。這可以糾正印表機型號差異或一些軟體固定的邊界導致的列印不對齊。不能針對點陣列印調整基準點。

可用的設定：[沿標籤寬度方向]：-150.0 到 150.0 mm、[沿標籤長度方向]：-10.0 到 10.0 mm

2 撕紙調整

調整紙張媒體的撕條撕開位置。

可用的設定：-10.0 到 10.0 mm

3 媒體感應器（傳輸 / 間距）

可以調整下面的傳輸 / 間距感應器參數。

[偵測靈敏度]

調整偵測圖卡標籤的間距的感應器精確度。

可用的設定：-2+2

[光度調整]

調整傳輸 / 間距感應器發出的光線量。

可用的設定：-2+2

4 媒體感應器（反射 / 條桿）

可以調整下面的反射 / 黑標感應器參數。

[標記偵測靈敏度]

調整偵測黑標的感應器精確度。


可用的設定：-2-+2

[光度調整]

調整反射 / 黑標感應器發出的光線量。

可用的設定：-2-+2

「顯示設定」設定頁面

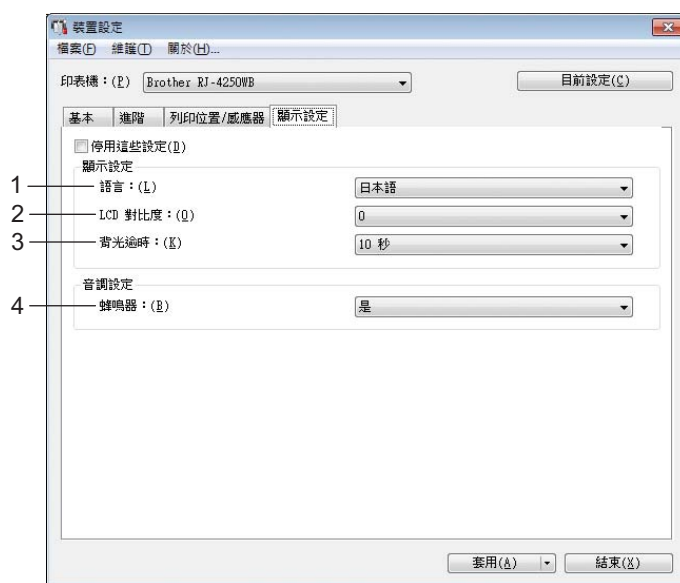

1 語言

選取液晶螢幕的語言。

可用的設定：[Dansk]、[Deutsch]、[English]、[Español]、[Français]、[Italiano]、[Nederlands]、[Norsk]、[Português]、[Suomi]、[Svenska]、[中文]、[日本語]



提示

可用的顯示語言可能因所使用的印表機型號而異。如果選取的語言無法用於液晶螢幕，將不會變更顯示語言。

確保液晶螢幕可以顯示選擇的語言。

2 LCD 對比度

選擇液晶螢幕的亮度。

可用的設定：-2-+2

3 音調設定

指定液晶螢幕的背光燈自動熄滅前不活動時間長度。

可用的設定：[否]、[5 秒]、[10 秒]、[20 秒]、[30 秒]、[60 秒]

4 蜂鳴聲

選取印表機在開啟 / 關閉或發生錯誤時是否發出蜂鳴聲。

可用的設定：[是]、[否]

將設定變更套用至多部印表機

- 1 將設定套用至第一部印表機後，從電腦中斷與印表機的連接，然後再將第二部印表機連接至電腦。
- 2 從 [印表機] 下拉式清單中選擇新連接的印表機。
- 3 按一下 [套用]。
套用到第一部印表機的相同設定會套用到第二部印表機。
- 4 對要變更設定的所有印表機重複步驟 1-3。



提示

若要將目前的設定儲存在檔案中，請按一下 [檔案] - [匯出]。

若要將相同的設定套用至另一部印表機，請按一下 [檔案] - [匯入]，然後選取已匯出的設定檔。(請參閱第 65 頁上的 *裝置設定*。)

P-touch Template 設定

P-touch Template 模式提供以下功能：從外部裝置（例如連接到印表機的條碼讀取器、控制器或可編程邏輯裝置）將資料插入到儲存在印表機上的版面配置中的文字和條碼物件中，非常適用於列印範本和條碼。

透過「印表機設定工具」中的 **[P-touch Template 設定]**，可以指定或變更使用 P-touch Template 功能的設定。

若要使用 P-touch Template 功能，必須使用傳輸功能將範本傳送到印表機。如需傳輸功能的相關詳細資訊，請參閱第 100 頁上的 *如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library*。

3

P-touch Template

下面是 P-touch Template 功能：

基本操作

■ 預設範本列印

如果常用範本儲存在印表機中，則只需要掃描每個範本的條碼，即可重新列印它們。

■ 條碼列印

使用條碼讀取器掃描的條碼可透過以前建立的範本的通訊協定和大小列印。

■ 資料庫協助的範本列印

透過將範本中的物件連結到資料庫，然後掃描資料庫的金鑰條碼，可列印使用資料庫資料取代了範本中的物件的範本。

進階作業

■ 編號功能（自動跳號）列印

列印範本時，可自動遞增範本中的編號或條碼。




提示

如果使用指令參考，請參閱「*P-touch Template Manual/Command Reference*」（*P-touch Template 使用說明書 / 指令參考*）。您可以從 Brother Solutions Center 網站下載最新版本：

- 1 轉到 support.brother.com
- 2 選取型號，然後選取 [使用說明書]。

P-touch Template 設定對話方塊

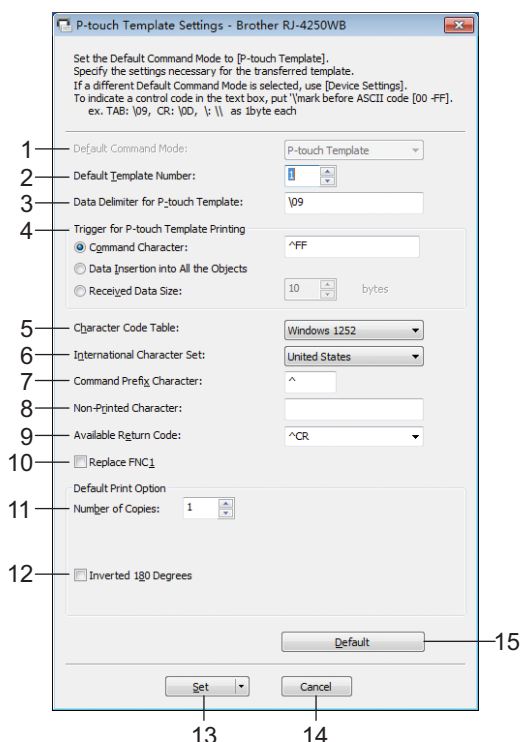

1 Default Command Mode (預設指令模式)

將 P-touch Template 模式指定為預設模式。

若要變更模式，請使用「裝置設定」。

2 Default Template Number (預設範本編號)

指定當開啟印表機時要選擇為預設值的範本編號。

不過，如果不會將範本傳輸到印表機，則不要指定範本編號。

3 Data Delimiter for P-touch Template (P-touch Template 的資料分隔符號)

用於指示檔案中資料群組之間的界限的符號。可以指定 1 到 20 個字元。

4 Trigger for P-touch Template Printing (P-touch Template 列印的觸發器)

您可以指定一個觸發器以從許多選項中開始列印。

[Command Character] (指令字元)：當接收到此處指定的指令字元時，列印開始。

[Data Insertion into All the Objects] (資料插入到所有物件中)：當接收到最後一個物件的分隔符號時，列印開始。

[Received Data Size] (已接收資料大小)：當已接收到此處指定的字元數時，列印開始。不過，分隔符號不計入字元數中。

5 Character Code Table (字元代碼表)

選擇下列其中一個字元代碼集合：

可用的設定：**[Windows 1251]**、**[Windows 1252]**、**[Windows 1250 Eastern Europe]** (Windows 1250 東歐)、**[Brother standard]** (Brother 標準)、**[Unicode]**

6 International Character Set (國際字元集)

列出特定國家 / 地區的字元集。

可用的設定：**[United States]** (美國)、**[France]** (法國)、**[Germany]** (德國)、**[Britain]** (英國)、**[Denmark]** (丹麥)、**[Sweden]** (瑞典)、**[Italy]** (義大利)、**[Spain]** (西班牙)、**[Japan]** (日本)、**[Norway]** (挪威)、**[Denmark II]** (丹麥 II)、**[Spain II]** (西班牙 II)、**[Latin America]** (拉丁美洲)、**[Korea]** (韓國)、**[Legal]** (法律)

將根據在上面的清單中選擇的國家 / 地區，切換下列 12 個代碼：

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

對於切換的字元，請參閱「*P-touch Template Manual/Command Reference*」(*P-touch Template 使用說明書 / 指令參考*) (可從 Brother Solutions Center 網站下載)。

7 Command Prefix Character (指令前置字元)

指定前置字元代碼，其識別在 P-touch Template 模式中使用的指令。

8 Non-Printed Character (非列印字元)

在此處指定的字元在接收到資料時不會列印出來。指定 1 到 20 個字元。

9 Available Return Code (可用的換行代碼)

當將資料換行時，使用換行代碼來指示後面的資料應該移動到文字物件中的下一行。可以選擇下列四個換行代碼之一，或者可以指定 1 到 20 字元作為換行代碼。

可用的設定：**[^CR]**、**[0D0A]**、**[0A]**、**[0D]**

10 Replace FNC1 (取代 FNC1)

請參閱「*P-touch Template Manual/Command Reference*」(*P-touch Template 使用說明書 / 指令參考*)。

11 Number of Copies (份數)

設定份數。可以指定介於 1 和 99 之間的數字。

12 Inverted 180 Degrees (反轉 180 度)

如果選擇此核取方塊，則會先將資料旋轉 180 度再列印。

13 Set (設定)

按一下 **[Set]** (設定) 按鈕後，關閉對話方塊時，會將設定儲存為 .ini 檔案。

若要將指定的設定儲存至指令檔，請從下拉式選單中選擇 **[Save in Command File]** (儲存在指令檔中)。儲存的指令檔可與大型存放體功能一起使用，以將設定套用至印表機。(請參閱第 87 頁上的大型存放體模式。)

14 Cancel (取消)

取消設定並關閉對話方塊。設定將保持不變。

15 Default (預設值)


按一下此按鈕可將設定恢復為其原廠預設值。

紙張大小設定

透過「印表機設定工具」中的 [紙張大小設定]，可以新增印表機驅動程式的 [紙張尺寸] 清單中沒有的紙張大小。

在使用可用的紙張大小以外的紙張大小列印時，必須透過將新紙張大小傳送到印表機來登錄它。
使用未向印表機登錄的紙張大小列印可能產生錯誤的列印結果。

紙張大小設定對話方塊

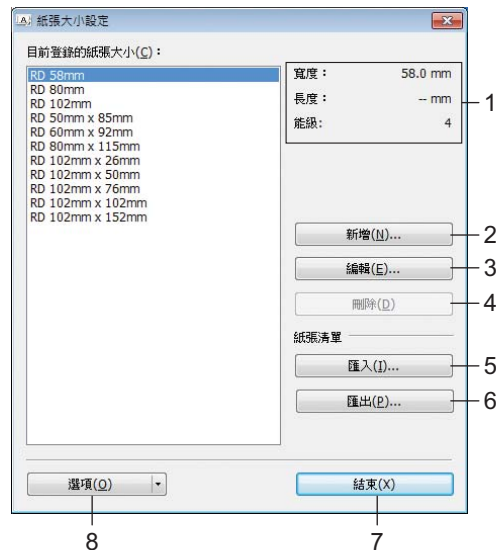

1 目前設定

顯示所選取紙張格式的目前設定。

2 新增

按一下此按鈕以顯示 [新增] 對話方塊並登錄新的紙張大小。如需詳細資訊，請參閱第 82 頁上的 *新增對話方塊*。

❗ 重要事項

不要登錄已登錄的紙張大小，以避免不正確的列印結果。

若要使用與目前登錄的紙張大小一樣的紙張大小，請在 [紙張大小設定] 對話方塊的 [目前已登錄的紙張大小] 清單中選取所需的大小，然後從 [編輯] 對話方塊中變更並覆寫設定。

3 編輯

編輯所選取紙張格式的設定。

若要以新設定儲存所選取的紙張格式，按一下 [覆寫]。若要新增具有新設定的紙張格式，請在 [紙張大小名稱] 方塊中變更名稱，然後按一下 [新增]。

4 刪除

刪除所選取的紙張格式。已刪除的紙張格式無法恢復。

5 匯入

讀取含有紙張格式設定的文字檔案，並使用它來取代 [目前登錄的紙張大小] 清單的內容。

❗ 重要事項

匯入該清單時，將會使用匯入的紙張格式取代 [目前登錄的紙張大小] 清單的全部內容。

6 匯出

將 [目前登錄的紙張大小] 清單中的紙張格式匯出到檔案。然後可以將匯出的格式分發到其他電腦。如需詳細資訊，請參閱第 85 頁上的 *分發紙張格式*。

7 結束

結束 [紙張大小設定]，然後返回「印表機設定工具」主視窗。

8 選項

按一下 ▼ 按鈕，然後選取一項作業。

按一下 [對印表機註冊紙張尺寸] 以在印表機中登錄所選取紙張格式的設定。

按一下 [儲存在指令檔中] 以將紙張設定匯出為指令檔。(副檔名為「.bin」。)




提示

- 向印表機登錄紙張格式並且按一下 [結束] 後，將會顯示 [紙張大小設定] 對話方塊，並且新增的紙張大小列出在 [目前登錄的紙張大小] 清單中。如果該軟體正在執行，請結束該軟體，然後重新啟動它以讓新紙張格式出現在清單中。
- 如果正在使用以下功能，您可以迅速將它們的設定套用到印表機。
 - 大型存放體功能 (第 87 頁)
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP))
 - Wi-Fi (檔案傳輸通訊協定 (FTP))

❗ 重要事項

這些設定指令僅用於將設定套用至印表機。可以將這些指令匯入到 [紙張大小設定]。

新增對話方塊

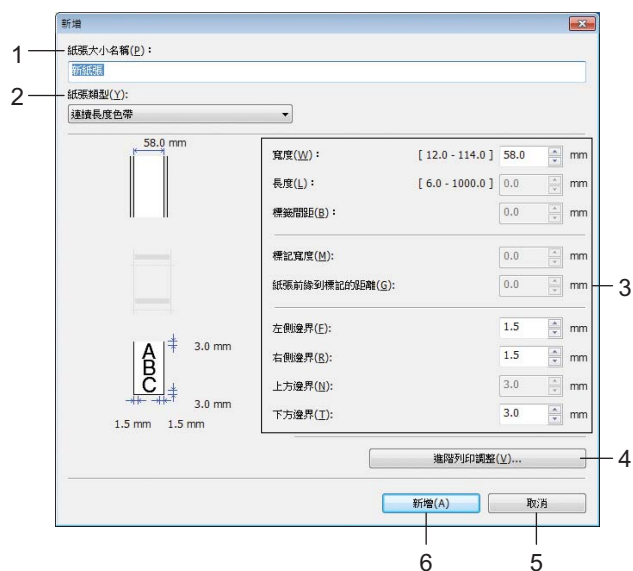

1 紙張大小名稱

鍵入要新增的紙張格式的名稱。

2 紙張類型

選取紙張類型。

可用的設定：[連續長度色帶]、[圖卡標籤]、[具標記的媒體]

3 詳細設定

指定要新增的紙張格式的詳細資料。

4 進階列印調整

按一下此按鈕以顯示 [進階列印調整] 對話方塊並對每種紙張格式進行列印調整。如需詳細資訊，請參閱第 83 頁上的 *進階列印調整對話方塊*。


5 取消

取消設定並關閉對話方塊。設定將保持不變。

6 新增

按一下此按鈕以新增紙張格式。

進階列印調整對話方塊

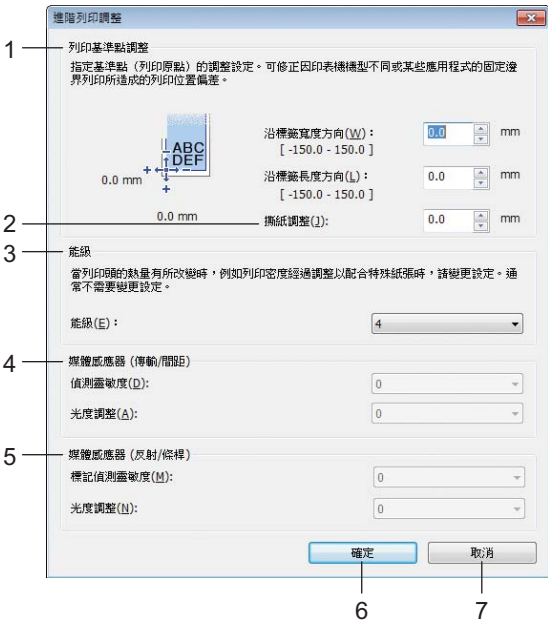

1 列印基準點調整

調整基準點（列印起點）的位置。這可以糾正印表機型號差異或一些軟體固定的邊界導致的列印不對齊。

2 撕紙調整

使用撕條裁切紙張時，調整裁切位置。
可用的設定：-10.0 到 10.0 mm

3 能級

有必要調整列印頭發出的熱量（能量）時選取一項設定，例如，使用特殊紙張時。



提示

由於作業環境和所用媒體的原因，列印結果可能大相庭徑。如有需要，請變更該項設定。

4 媒體感應器（傳輸 / 間距）

調整傳輸 / 間距感應器用於偵測圖卡標籤和感應器發出的光線量的精確度。
當 [紙張類型] 設定為 [圖卡標籤] 時，可以指定這些設定。

**提示**

因為 [裝置設定] 對話方塊（請參閱第 73 頁上的 *列印位置 / 感應器*）中的 [媒體感應器（傳輸 / 間距）] 中的設定將會生效，請指定合適的值。

範例設定：

	設定 EX1	設定 EX2
裝置設定	+2	-2
紙張大小設定	+2	+2
實際效果	4	0

5 媒體感應器（反射 / 條桿）

調整反射 / 黑標感應器將用於偵測黑標和感應器發出的光線量的精確度。

當 [紙張類型] 設定為 [具標記的媒體] 時，可以指定這些設定。

**提示**

因為 [裝置設定] 對話方塊（請參閱第 73 頁上的 *列印位置 / 感應器*）中 [媒體感應器（反射 / 條桿）] 中的設定將會生效，請指定合適的值。

範例設定：

	設定 EX1	設定 EX2
裝置設定	+2	-2
紙張大小設定	+2	+2
實際效果	4	0

6 確定

儲存設定並返回到先前的對話方塊。

7 取消

取消設定並關閉對話方塊。設定將保持不變。

分發紙張格式

可將從 [目前登錄的紙張大小] 清單匯出的紙張格式分發到其他電腦。

僅分發紙張格式

如果在收件人電腦上安裝了印表機驅動程式，則只需要分發紙張格式。

- 1 在寄件人電腦上，指定紙張格式設定，然後按一下 [匯出]。(如需詳細資訊，請參閱第 80 頁上的 *紙張大小設定*。)
將會建立下列檔案：bsr425ed.txt、bsr425ed.ptd、pdt4437.bin 或 bsr423ed.txt、bsr423ed.ptd、pdt4337.bin。
- 2 將 bsr425ed.txt 或 bsr423ed.txt 儲存在收件人電腦上的任何位置。
- 3 在收件人電腦上，按一下 [匯入]。
將會使用匯入的紙張格式取代原先的紙張格式。

從行動裝置列印時變更設定

如果使用行動裝置，請在變更列印之前視需要使用軟體變更設定。可以變更的設定因軟體而異。



提示

在連接行動裝置之前，您可以透過將印表機連接至電腦，並使用「印表機設定工具」來指定詳細的設定 (請參閱第 43 頁上的 *變更印表機設定*)。

列印印表機資訊

您可以使用  (進紙) / OK (確定) 按鍵列印報告，其中列出以下印表機資訊：

- 程式版本
- 印表機使用歷程
- 點缺失測試圖案
- 印表機設定資訊
- 已傳輸資料清單
- 網路設定資訊



提示

- 您可以使用「裝置設定」來事先設定將列印哪些項目（請參閱第 65 頁上的裝置設定）。
- 節點名稱會顯示在「印表機設定」中。預設節點名稱是「BRWxxxxxxxxxxx」。（其中「xxxxxxxxxxx」基於印表機的 MAC 位址 / 乙太網路位址。）
- 此操作也可以使用「印表機設定工具」來執行。



1 確保已裝入一卷收據紙張，並且紙捲艙護蓋已蓋回。



2 開啟印表機。



3 按住  (進紙) / OK (確定) 按鍵，直到 [Printing] (正在列印) 出現在液晶螢幕上。將會列印印表機資訊。



提示

若要列印印表機資訊，請使用 102 mm 連續紙捲。

大型存放體模式

說明

大型存放體模式功能可讓您透過 **USB** 介面傳送檔案，而不需要載入印表機驅動程式。

此功能非常適用於：

- 將儲存在指令檔（.bin 檔案格式）中的印表機設定套用到印表機或將管理者分發的範本（.blf 檔案格式）新增到印表機中。
- 執行指令而不安裝印表機驅動程式。
- 使用含有具有 **USB** 主機功能以列印和傳送資料的作業系統（包括非 **Windows** 作業系統）的裝置。

4

使用大型存放體模式

- 1 確認印表機已關閉。
- 2 在按住 **Menu**（選單）/▼（選取）按鍵的同時，按住 （電源）按鍵。
印表機以大型存放體模式啟動。訊息 [Mass Storage]（大型存放體）顯示在液晶螢幕上。
- 3 透過 **USB** 將 **Windows** 電腦或行動裝置連接到印表機。
印表機的大型存放體區域會顯示在電腦或裝置的螢幕上。



提示

如果大型存放體區域未自動顯示，請參閱電腦或裝置作業系統的操作說明，瞭解顯示大型存放體區域的相關資訊。

- 4 將要複製的檔案拖放到大型存放體區域。
- 5 按 **Menu**（選單）/▼（選取）按鍵。
將會執行指令檔。訊息 [Receiving]（正在接收）顯示在液晶螢幕上。
- 6 執行該檔案之後，訊息 [Mass Storage]（大型存放體）顯示在液晶螢幕上。
- 7 若要關閉大型存放體模式，請關閉印表機。
印表機將以其標準操作模式啟動。

❗ 重要事項

- 關閉印表機後，大型存放體模式會停用，並刪除大型存放體區域中的所有檔案。
- 此功能支援「.bin」、「.blf」和「.jpg」檔案。切勿將其他檔案格式與此功能搭配使用。
- 不要在大型存放體區域中建立資料夾。如果建立資料夾，將無法執行資料夾中的檔案。
- 大型存放體區域的容量是 15.8 MB。
- 如果複製多個檔案，則不能保證執行檔案的順序。
- 當印表機以大型存放體模式執行時，Wi-Fi 和 Bluetooth 無法使用。
- 正在執行複製的檔案時，不要存取大型存放體區域中的其他檔案。

列印 JPEG 影像

不需要使用印表機驅動程式即可列印影像資料 (JPEG)。

提示

- 可以使用大型存放體功能列印 JPEG 影像。
- Object Push Profile (OPP) 用於透過 Bluetooth 連接進行列印。
- 此印表機會使用抖色過程將彩色 JPEG 影像轉換為「黑白」影像。
- 傳送已經是「黑白」的 JPEG 影像時，此抖色過程可能會使列印的影像模糊。
- 為了提高影像品質，請嘗試關閉任何 JPEG 影像預處理。

■ 只能列印 JPEG 影像。(限制為副檔名為 .jpg 的檔案。)

■ 最大檔案大小是 15.8 MB。

■ 最高解析度如下所示：

高度 × 寬度 = 24,000 × 832 點

如果超出這些限制，將會丟棄印表機接收的資料，不會進行列印。

■ 1 個列印的像素 = 1 點。

■ 此印表機會執行二進位處理（簡單二進位處理）以列印影像。

■ 將以所接收資料的高度-寬度比例列印影像。

遠端更新（僅適用於 RJ-4250WB）

遠端更新允許半自動更新印表機的設定，只需連接至儲存更新檔案的網路資料夾即可。如需遠端更新的相關資訊，請參閱第 40 頁上的遠端更新（僅適用於 RJ-4250WB）。



軟體

如何使用 P-touch Editor	90
如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library	100
如何使用 P-touch Transfer Express 傳輸範本	117
如何更新 P-touch 軟體	125
無線網路 (僅適用於 RJ-4250WB)	130

使用 P-touch Editor

必須使用 Windows 電腦安裝 P-touch Editor 及印表機驅動程式才能使用印表機。

若要下載最新的驅動程式與軟體，請造訪 Brother Solutions Center，網址為：install.brother

啟動 P-touch Editor

- 1 若為 Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)
按一下 [開始] > [Brother P-touch] 下的 [P-touch Editor 5.2]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Editor 5.2] 圖示。

若為 Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)

按一下 [應用程式] 畫面上的 [P-touch Editor 5.2]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Editor 5.2] 圖示。

若為 Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)

按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother P-touch] > [P-touch Editor 5.2]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Editor 5.2] 捷徑圖示。


- 2 當 P-touch Editor 啟動時，選擇您是要建立新版面配置，還是要開啟現有的版面配置。



提示

若要變更 P-touch Editor 的啟動方式，請按一下 P-touch Editor 選單列中的 [工具] > [選項] 以顯示 [選項] 對話方塊。在左側，選擇 [一般] 標題，然後在 [啟動設定] 下的 [作業] 清單方塊中選擇所需的設定。原廠設定值為 [顯示新檢視]。

3 在螢幕中選擇選項。

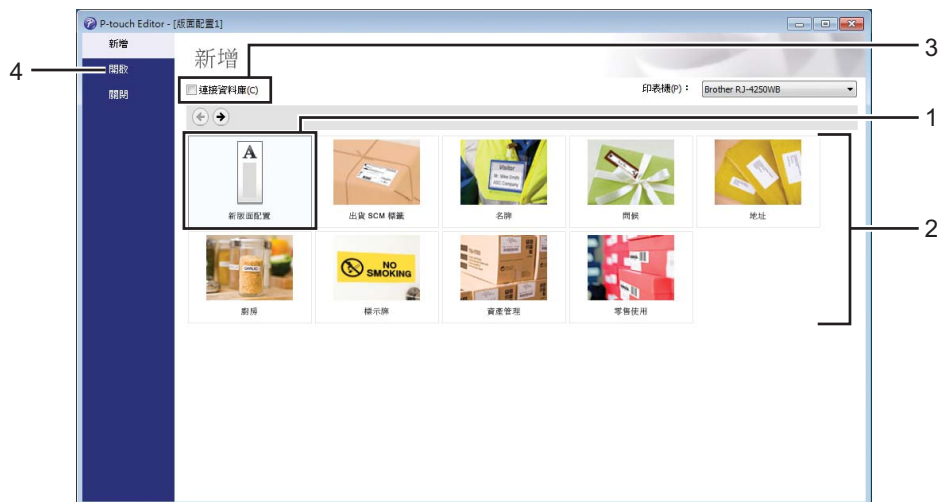


- 1 若要建立新版面配置，請按兩下 [新版面配置]，或者按一下 [新版面配置]，然後按一下 [→]。
- 2 若要使用預設版面來建立新版面，請按兩下類別按鈕，或者選取類別按鈕，然後按一下 [→]。
- 3 若要將預先設定的版面連接至資料庫，請選擇 [連接資料庫] 旁邊的核取方塊。
- 4 若要開啟現有的版面配置，按一下 [開啟]。

使用 P-touch Editor 進行列印

■ Express 模式

此模式可讓您快速建立包含文字和影像的版面配置。

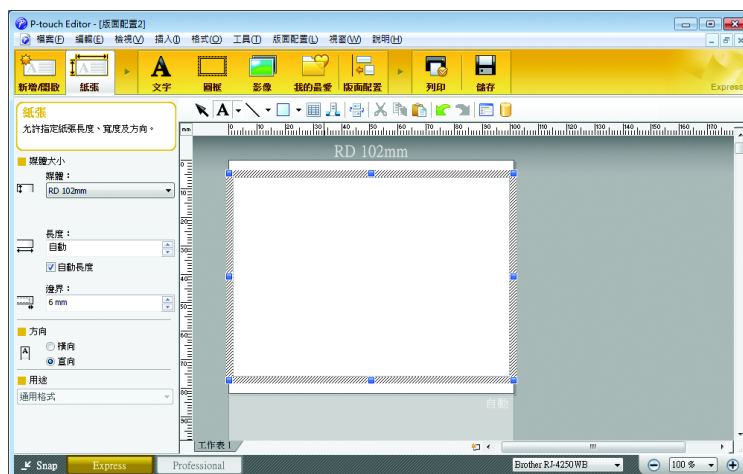


在列印之前，在「列印」螢幕中設置各項設定。

若要列印，請從選單列中依次按一下 [檔案] > [列印]，或按一下「列印」圖示。

■ Professional 模式

此模式可讓您使用各種進階工具和選項來建立版面配置。

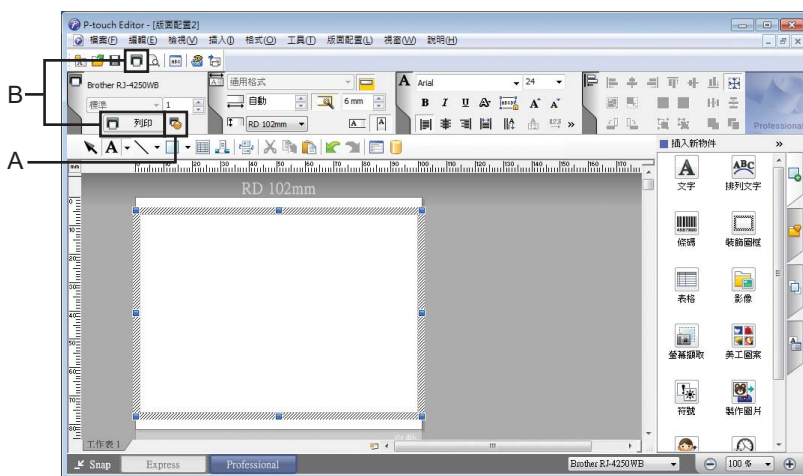

在列印之前，在「列印」螢幕中設置各項設定。

若要列印，請從選單列中依次按一下 [檔案] > [列印]，或按一下「列印」圖示 (A)。

此外，按一下 [列印] 圖示 (B) 以開始列印，無需變更設定。


■ Snap 模式

此模式可讓您擷取全部或部分電腦螢幕顯示內容，將它列印為影像，並將它儲存以供日後使用。

- 1 按一下 [Snap] 模式選擇按鈕。
[Snap 模式描述] 對話方塊將會出現。



- 2 按一下 [確定]。
[Snap] 模式選項板將會出現。




建立範本的提示

從電腦中，使用 P-touch Editor 5.2（可從 Brother Solutions Center (install.brother) 下載）來建立標籤版面配置。如需如何使用該軟體的相關資訊，請參閱第 90 頁上的 *如何使用 P-touch Editor*。

建立範本

■ 標籤範例

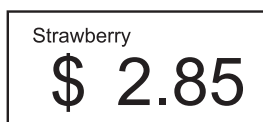

- 1 若為 **Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)**
按一下 [開始] > [Brother P-touch] 下的 [P-touch Editor 5.2]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Editor 5.2] 圖示。

若為 **Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)**


按一下 [應用程式] 畫面上的 [P-touch Editor 5.2]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Editor 5.2] 圖示。

若為 **Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)**


按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother P-touch] > [P-touch Editor 5.2]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Editor 5.2] 捷徑圖示。

- 2 當 P-touch Editor 啟動時，選擇您是要建立新版面配置，還是要開啟現有的版面配置。


- ③ 按一下 [紙張] (1) , 然後指定媒體和長度 (2) 。 (本範例顯示 [Express] 模式 。)

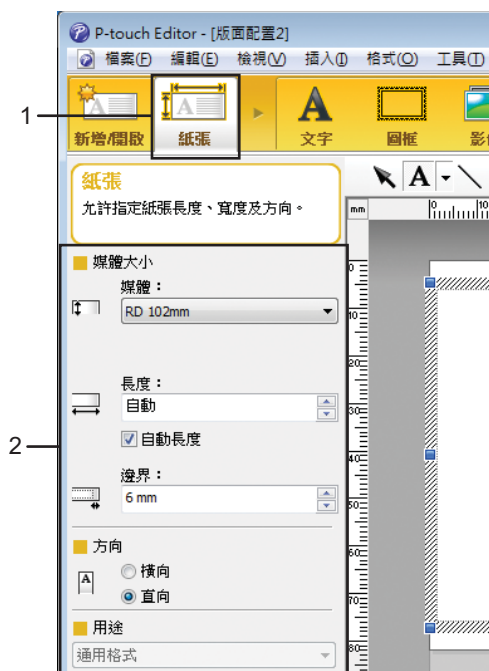

- ④ 按一下 [文字] (1) , 然後指定字型和樣式 (2) 。

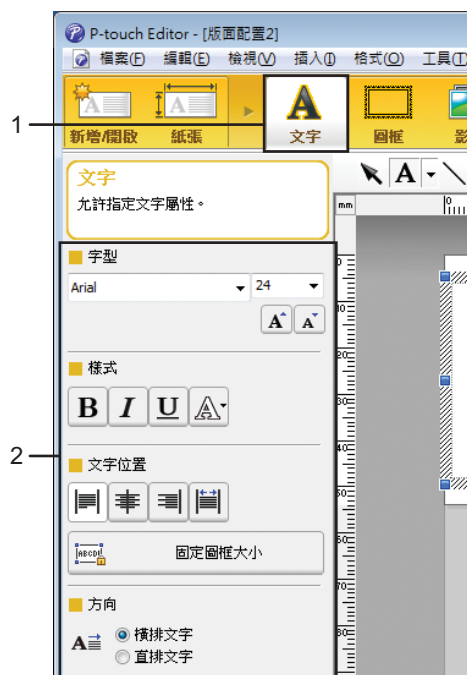


- 5 按一下  會顯示游標，以便可以輸入文字。

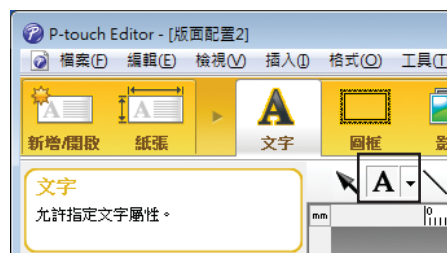

- 6 新增文字之後，按一下文字方塊以將它移入範本中。
- 7 重複步驟 5 和 6 以輸入文字和安排版面配置。
- 8 選單列上的 [檔案] > [另存新檔]，然後指定用於儲存範本的檔案名稱。


在標籤中插入日期和時間

- 1 在 P-touch Editor 5.2 中，開啟要編輯的標籤版面配置。
- 2 在選單列上，按一下 [插入] > [日期 / 時間] 以顯示 [日期和時間屬性] 對話方塊。選擇要插入之文字的格式設定。

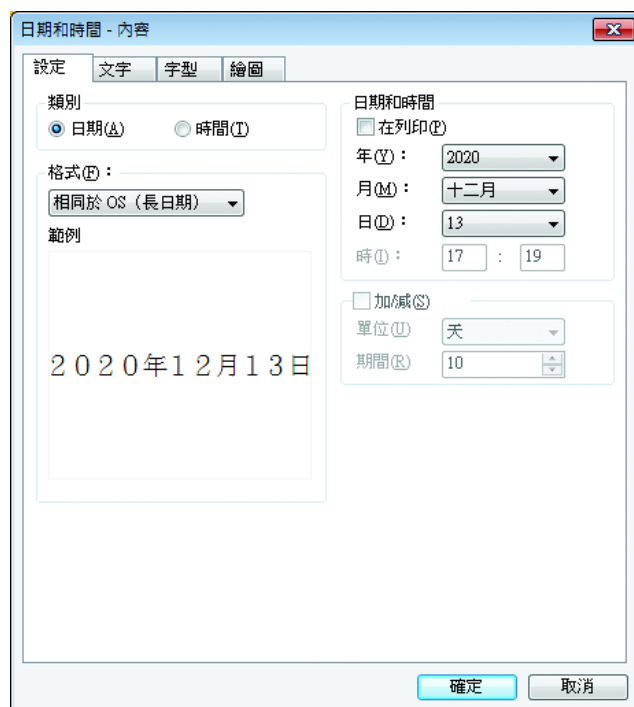

❗ 重要事項

插入到標籤中的日期和時間將以印表機的預設字元大小列印。因為字元大小由日期和時間物件的大小確定，所以請先在 P-touch Editor 5.2 中將物件調整為所需的大小，然後再將標籤版面配置傳輸到印表機。

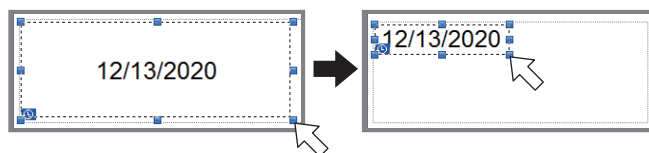

將資料庫連結到範本

■ 標籤範例

Strawberry	Orange	Apple
\$ 2.85	\$ 1.55	\$ 2.15

可以將資料庫連結至您已建立的範本。因為範本中的文字可以使用資料庫中的文字取代，所以透過建立單個範本可以列印多個標籤。

如需如何建立資料庫和資料庫設定相關資訊，請參閱 **[P-touch Editor 說明]**。

1 事先準備好資料庫檔案。



提示

- 儲存為 XLS、XLSX、MDB、CSV、TXT 和 ACCDB 格式的檔案可以用作資料庫。
- 只能將一個資料庫連結至單個範本。在該資料庫中，最多可以建立 65,000 筆記錄。(所含範本和資料庫的總大小限制為 12 MB。)

2 在 P-touch Editor 5.2 中，開啟將連結至資料庫的範本。

3 在選單列上，按一下 **[檔案]-[資料庫]-[連接]** 或 以顯示 **[開啟資料庫]** 對話方塊。選擇 **[連接資料庫檔案]**，按一下 **[瀏覽]**，然後選擇要連結的資料庫。




按一下 **[下一步]**。

- 4 透過 [合併欄位] 下的 [資料庫欄位]，指定要將哪個資料庫欄連結至哪個物件，然後按一下 [確定]。



- 5 系統便會連結範本和資料庫，並且主視窗將會出現。按一下以選取含有要取代之文字的資料庫列，便會顯示標籤預覽。

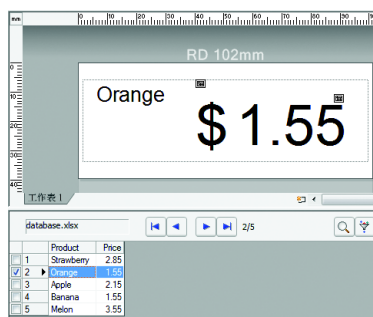

最後，使用 P-touch Transfer Manager 將建立的範本傳輸到印表機。

如需詳細資訊，請參閱第 100 頁上的 *如何使用 P-touch Transfer Manager 和 P-touch Library*。

P-touch Transfer Manager

此程式可讓您將範本和其他資料傳輸到印表機，並將資料的備份儲存在 Windows 電腦上。

P-touch Transfer Manager 先將資料傳輸到印表機，然後 P-touch Template 會傳送插入到範本中並進行列印的文字資料。如需 P-touch Template 的詳細資訊，請從 Brother Solutions Center (support.brother.com/manuals) 下載「*P-touch Template Manual/Command Reference*」(*P-touch Template 使用說明書/指令參考*) (僅英文)

使用 P-touch Template 需要傳輸功能。

還可以透過網路傳輸範本。

將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager

若要使用 P-touch Transfer Manager，必須先將在 P-touch Editor 中建立的範本傳輸到 P-touch Transfer Manager。

1 在 P-touch Editor 中，開啟所需的範本。

2 按一下 [檔案] > [傳輸範本] > [傳輸]。

當 P-touch Transfer Manager 啟動時，主視窗將會顯示。



提示

也可以使用以下方法來啟動 P-touch Transfer Manager。

若為 **Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)**：

按一下 [開始] > [Brother P-touch] 下的 [P-touch Transfer Manager 2.3]。


若為 **Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)**：

在 [應用程式] 畫面上按一下 [P-touch Transfer Manager 2.3]。

若為 **Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)**：

按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother P-touch] > [P-touch Tools] > [P-touch Transfer Manager 2.3]。

主視窗

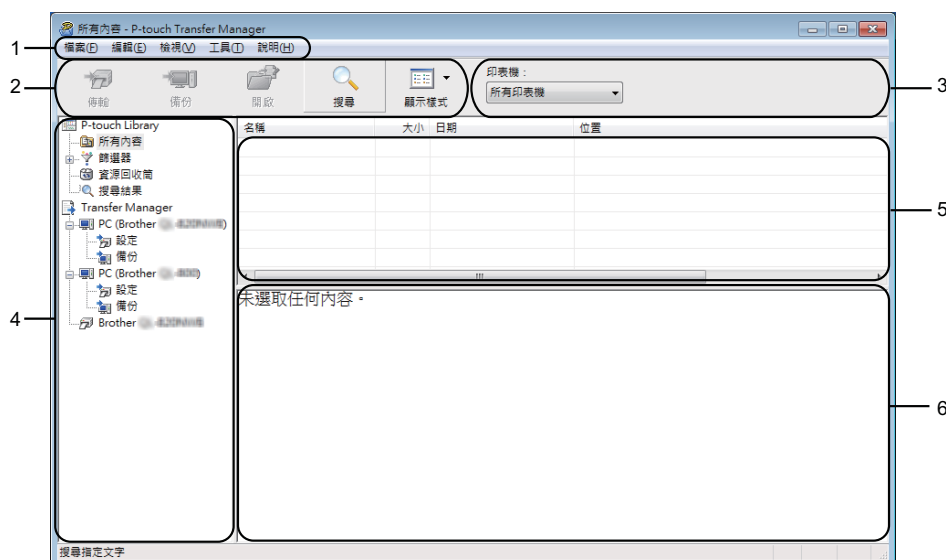

1 選單列

可讓您存取各種指令，這些指令根據其功能分組在每個選單標題下（[檔案]、[編輯]、[檢視]、[工具] 和 [說明]）。

2 工具列

可供存取常用的指令。

3 印表機選擇器

可讓您選擇要將資料傳輸到哪部印表機。當您選擇印表機時，在資料清單中只會顯示可傳送至所選印表機的資料。

4 資料夾清單

顯示資料夾和印表機清單。如果您選擇資料夾，所選資料夾中的範本會顯示在範本清單中。如果您選擇印表機，將會顯示目前儲存在印表機中的範本和其他資料。


5 範本清單

顯示所選資料夾中的範本清單。

6 預覽

顯示範本清單中的範本預覽。

工具列圖示說明

圖示	按鈕名稱	功能
	傳輸	將範本和其他資料從電腦傳輸到印表機。
	儲存傳輸檔案 (未連接至印表機時)	變更要傳輸到其他軟體的資料檔案類型。 使用 Wi-Fi 時，選取「BLF」作為附檔名。使用 P-touch Transfer Express (USB) 傳輸資料時，選擇「PDZ」作為副檔名。 可用的介面因型號而異。
	備份	擷取印表機中儲存的範本和其他資料，並將其儲存到電腦上。
	開啟	開啟所選的範本。
	搜尋	可讓您搜尋已在 P-touch Library 中登錄的範本或其他資料。
	顯示樣式	變更檔案顯示樣式。

將範本或其他資料從電腦傳輸到印表機

請使用下面的程序將範本、資料庫和影像從電腦傳輸到印表機。


- 1 透過 USB 連接電腦和印表機，然後開啟印表機。
印表機型號名稱會出現在資料夾檢視中印表機圖示旁邊。
如果您在資料夾檢視中選擇印表機，將會顯示目前儲存在印表機中的範本和其他資料。




提示

- 如果印表機已斷開連接或處於離線狀態，則它不會在資料夾檢視中列出。
- 在傳輸資料之前，檢查電腦和印表機是否已透過 USB 纜線或 Wi-Fi 正確連接，以及印表機是否已開啟。

- 2 選擇要將範本或其他資料傳輸過去的印表機。

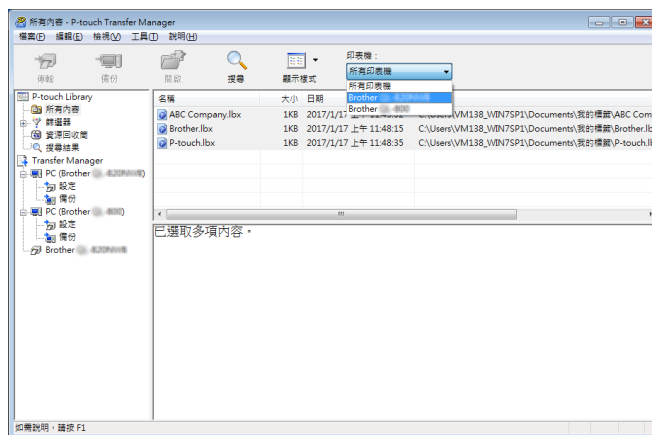

- 3 用滑鼠右鍵按一下 [設定] 資料夾，選擇 [新增]，然後建立新的資料夾。

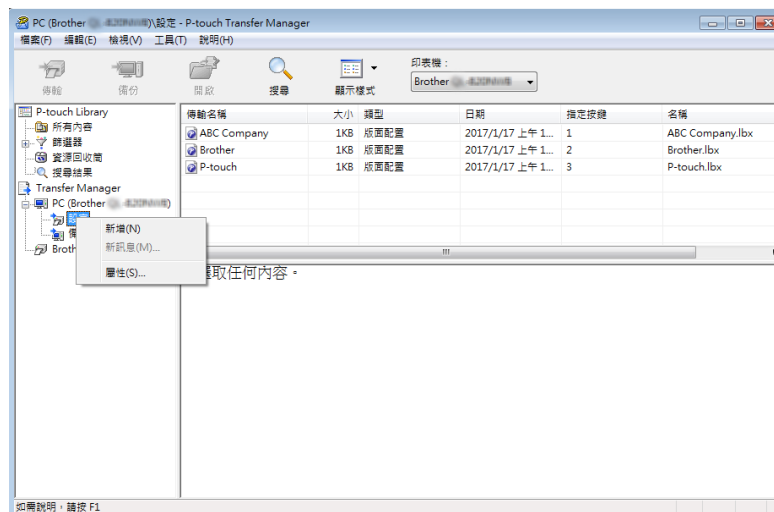

4 將要傳輸的範本或其他資料拖曳到新的資料夾中。

傳輸功能技術規格

資料類型	可傳輸的項目數量上限	限制詳細資料
範本	255	■ 每個範本最多可包含 255 個物件。
資料庫	255	■ 只能傳輸 *.csv 檔案。 ■ 每個 *.csv 檔案最多可包含 65,000 筆記錄。
影像 (使用者定義的字元)	255	■ 只能傳輸 *.bmp 檔案。 ■ 建議使用單色 *.bmp 檔案。 ■ 大小限制為 832 × 832 像素。



提示

您可以透過列印「印表機設定報告」來確認傳輸檔案記憶體中的可用空間。如需詳細資訊，請參閱第 86 頁上的 *列印印表機資訊*。

請查看 [RomFree] 以瞭解可用的空間*。


* 「RomFree = ***** 位元組」中顯示的可用空間與實際可用空間可能會有偏差。

您可以透過選擇以下各項來檢視範本和其他資料：


- [設定] 資料夾中的資料夾
- [所有內容]
- [篩選器] 下面的其中一個類別，例如 [版面配置]。

傳輸多個範本或其他資料時，請拖曳要傳輸的所有檔案，然後將這些檔案置於新的資料夾中。

將檔案置於新的資料夾中時，系統會為每個檔案指定按鍵編號（印表機中的記憶體位置）。

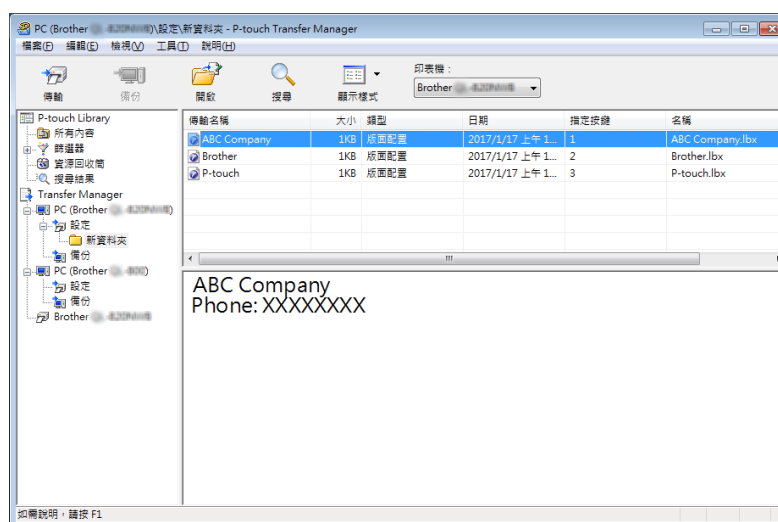


- 5 若要變更指定給項目的按鍵編號，請用滑鼠右鍵按一下項目，選擇 [指定按鍵]，然後選擇所需的按鍵編號。

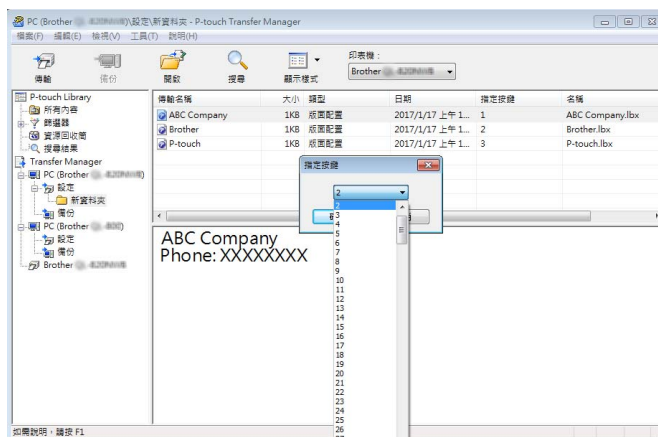

提示

- 除了資料庫中的資料之外，還會為傳輸到印表機的所有資料指定按鍵編號。
- 如果傳輸到印表機的範本或其他資料與已儲存在印表機中的其他範本有相同的按鍵編號，新範本將會覆寫舊範本。可透過備份範本或其他資料來確認印表機中儲存的範本按鍵編號指定。如需詳細資訊，請參閱第 108 頁上的 *備份印表機中儲存的範本或其他資料*。
- 如果印表機記憶體已滿，請從印表機的儲存體記憶體中移除一個或多個範本。如需詳細資訊，請參閱第 108 頁上的 *備份印表機中儲存的範本或其他資料*。


- 6 若要變更要傳輸的範本或其他資料的名稱，請按一下所需項目，然後鍵入新名稱。可用於範本名稱的字元數可能受到限制，具體視印表機型號而定。
- 7 選擇包含要傳輸的範本或其他資料的資料夾，然後按一下 [傳輸]。確認訊息隨即出現。

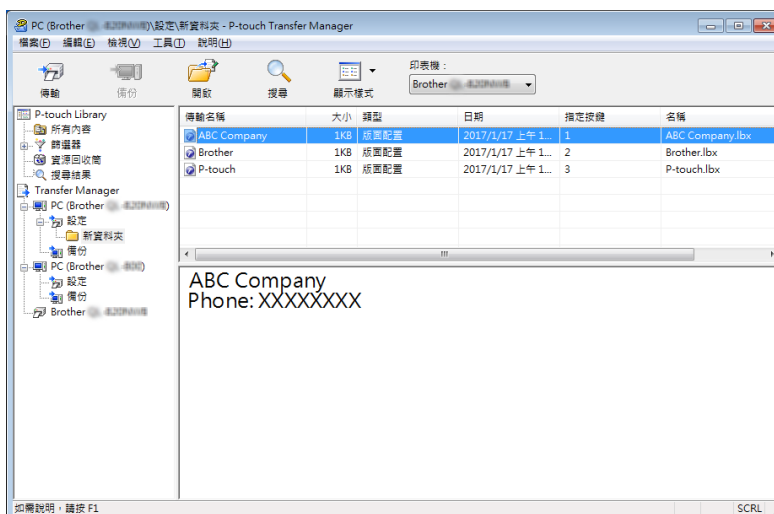

提示

- 您還可以將個別項目傳輸到印表機，而不必將它們新增至資料夾。選擇要傳輸的範本或其他資料，然後按一下 [傳輸]。
- 可以在一個作業中選擇並傳輸多個項目和資料夾。

8 按一下 [確定]。

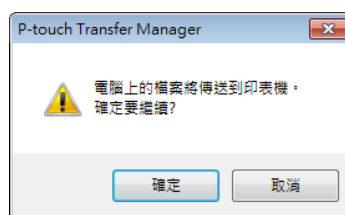

選擇的項目將傳輸到印表機。


備份印表機中儲存的範本或其他資料

請使用下面的程序擷取印表機中儲存的範本或其他資料，然後將其儲存到電腦上。


❗ 重要事項

- 您無法在電腦上編輯備份的範本或其他資料。
- 根據印表機型號，從一個印表機型號備份的範本或其他資料可能無法傳輸到另一個印表機型號。

- 1 連接電腦和印表機，然後開啟印表機。
印表機型號名稱會出現在資料夾檢視中。
如果您在資料夾檢視中選擇印表機，將會顯示目前儲存在印表機中的範本和其他資料。
- 2 選擇要從中備份的印表機，然後按一下 [備份]。
確認訊息隨即出現。

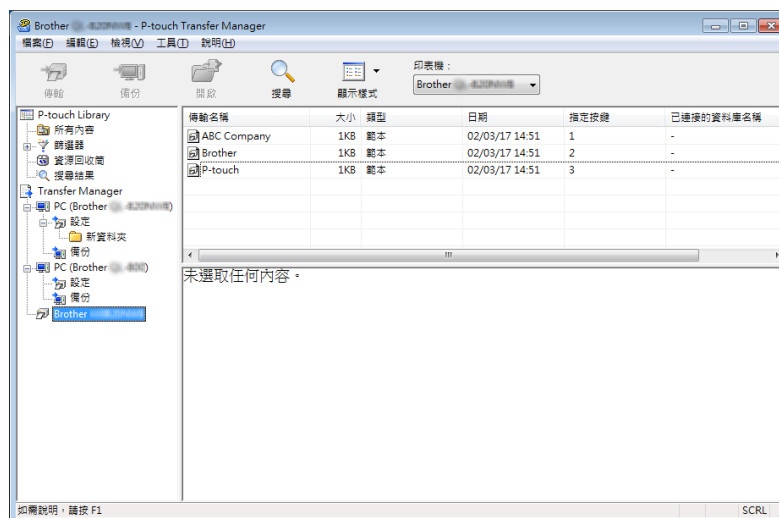

- 3 按一下 [確定]。
新的資料夾便會在資料夾檢視中的印表機底下建立。資料夾會以備份的日期和時間命名。所有印表機的範本和其他資料都會傳輸到新的資料夾並儲存在電腦上。

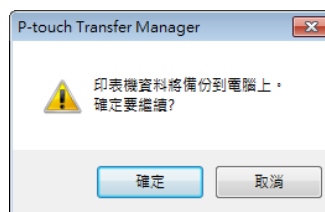


刪除印表機資料

請使用下面的程序刪除印表機中儲存的所有範本或其他資料。


❗ 重要事項

僅當電腦與印表機透過 USB 連接時，此功能才可用。

- 1 連接電腦與印表機。
印表機型號名稱會出現在資料夾檢視中印表機圖示旁邊。
- 2 用滑鼠右鍵按一下印表機，然後選擇 [全部刪除]。

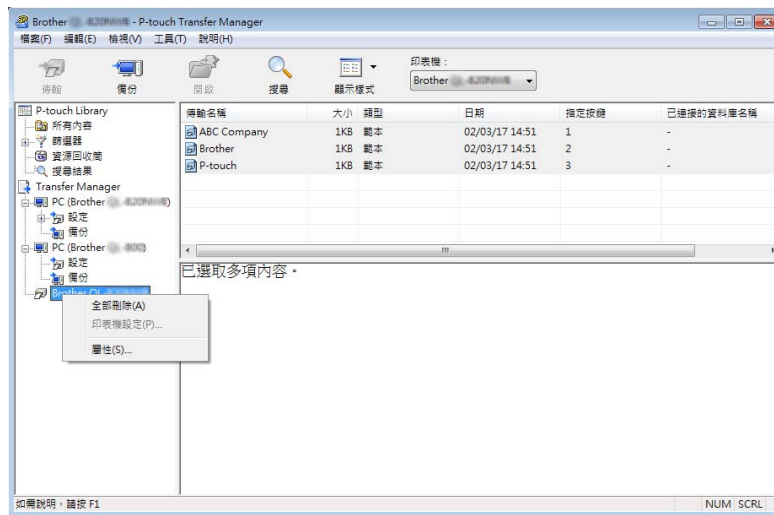

確認訊息隨即出現。

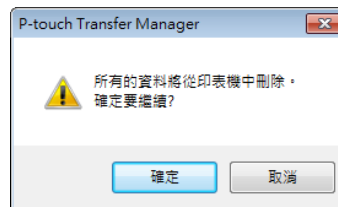

- 3 按一下 [確定]。
儲存在印表機中的所有範本和其他資料均會刪除。

建立傳輸檔案和傳輸套件檔案

您可以使用 P-touch Transfer Manager 採用 .blf 或 .pdz 格式儲存範本資料，這些資料是使用 P-touch Editor 建立的。您可以將此格式的檔案從電腦或行動裝置傳輸到印表機。當印表機處於大型存放體模式時，您還可以列印 BLF 格式的檔案。

- 1 使用 P-touch Editor 建立範本，然後將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager。
如需詳細資訊，請參閱第 101 頁上的 *將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager*。
- 2 在未將印表機連接至電腦的情況下，在 P-touch Transfer Manager 視窗中選擇 [設定]，然後選擇要儲存的範本。



提示

您可以同時選擇多個範本。

- 3 按一下 [檔案] > [儲存傳輸檔案]。



重要事項

只有當印表機已從電腦斷開連接或處於離線狀態時，才會顯示 [儲存傳輸檔案] 按鈕。



提示

- 如果您在選擇 [設定] 之後按一下 [儲存傳輸檔案]，則會將資料夾中的所有範本儲存為 BRAdmin 檔案 (.blf) 或傳輸套件檔案 (.pdz)。
- 您可以將多個範本組合到單個 BRAdmin 檔案 (.blf) 或傳輸套件檔案 (.pdz) 中。

- 4 在 [存檔類型] 中，選擇用於儲存範本的格式，然後鍵入名稱並儲存範本。
使用大型存放體模式列印或使用 Wireless Direct 或 Wi-Fi 將行動裝置連接至印表機時，選擇 BLF 格式，而使用 Bluetooth 連接時，選擇 PDZ 格式。
將範本儲存為 BRAdmin 檔案 (.blf) 或傳輸套件檔案 (.pdz)。

使用 P-touch Library

此程式可讓您管理和列印 P-touch Editor 範本。

啟動 P-touch Library

若為 Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)：

按一下 [開始] > [Brother P-touch] 下的 [P-touch Library 2.3]。

若為 Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)：

在 [應用程式] 畫面上按一下 [P-touch Library 2.3]。

若為 Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)：

按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother P-touch] > [P-touch Tools] > [P-touch Library 2.3]。

當 P-touch Library 啟動時，將會顯示主視窗。

主視窗



1 選單列

可讓您存取所有可用的指令，這些指令根據其功能分組在每個選單標題下（[檔案]、[編輯]、[檢視]、[工具]和[說明]）。

2 工具列

可供存取常用的指令。

3 資料夾清單

顯示資料夾清單。如果您選擇資料夾，所選資料夾中的範本會顯示在範本清單中。

4 範本清單

顯示所選資料夾中的範本或其他資料清單。

5 預覽


顯示在範本清單中選擇的範本或其他資料的預覽。

工具列圖示說明

圖示	按鈕名稱	功能
	開啟	開啟所選的範本。
	列印	使用印表機列印選擇的範本。
	搜尋	可讓您搜尋登錄至 P-touch Library 的範本。
	顯示樣式	變更檔案顯示樣式。

開啟和編輯範本


選擇要開啟或編輯的範本，然後按一下 [開啟]。

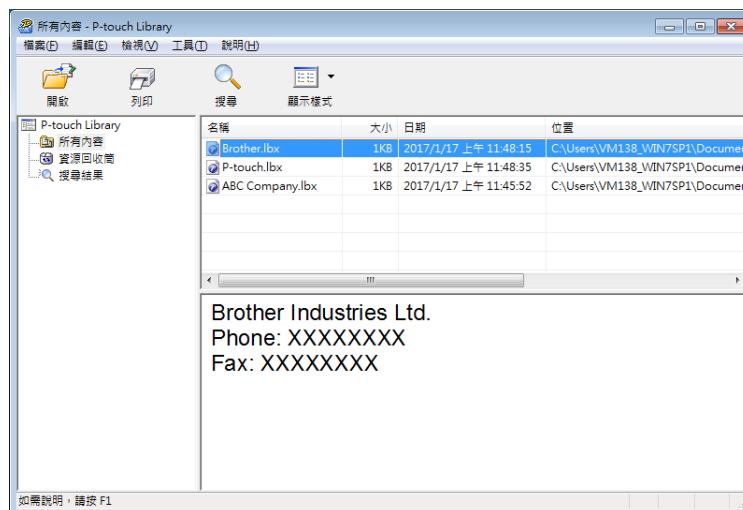

與範本相關聯的程式將會啟動，可讓您編輯範本。

列印範本

選擇要列印的範本然後按一下 [列印] 。

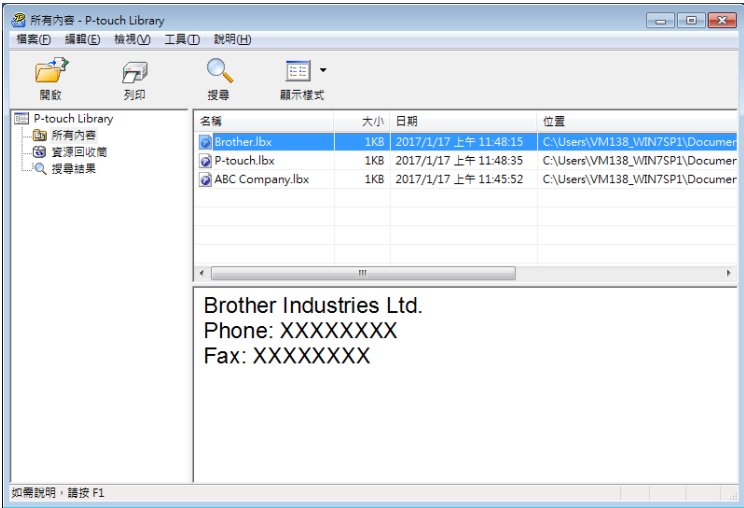


已連接的印表機會列印範本。

搜尋範本

您可以搜尋登錄至 P-touch Library 的範本。

- 1 按一下 [搜尋]。
[搜尋] 對話方塊將會出現。

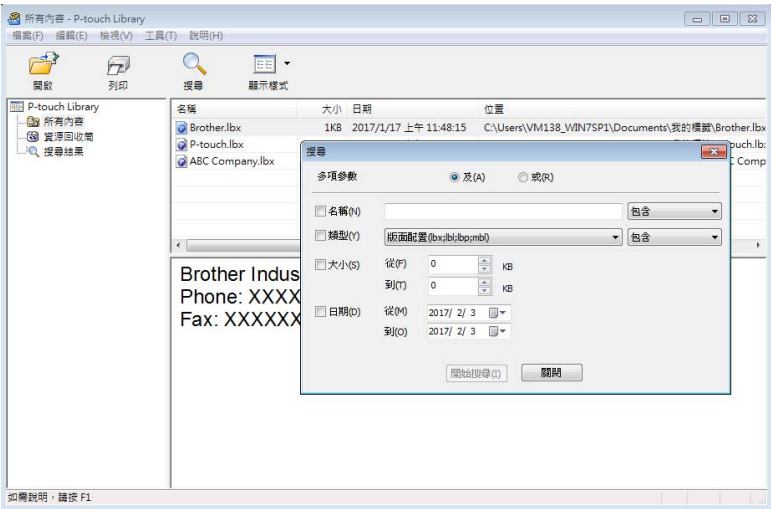

- 2 指定搜尋條件。
可用的搜尋條件如下所示：

設定	詳細資料
多項參數	當指定多個條件時，決定程式搜尋的方式。如果您選擇 [及]，程式會搜尋符合所有條件的檔案。 如果您選擇 [或]，程式會搜尋符合任一個條件的檔案。
名稱	可讓您透過指定檔案名稱來搜尋範本。
類型	可讓您透過指定檔案類型來搜尋範本。
大小	可讓您透過指定檔案大小來搜尋範本。
日期	可讓您透過指定檔案日期來搜尋範本。

- 3 按一下 [開始搜尋]。
搜尋隨即開始並顯示搜尋結果。
- 4 關閉 [搜尋] 對話方塊。
若要確認搜尋結果，請在資料夾檢視中按一下 [搜尋結果]。



提示

您可以在 P-touch Library 中登錄範本，方法是將它們拖放到 [所有內容] 資料夾或資料夾清單。您也可以使用下面的程序，設置 P-touch Editor 以自動在 P-touch Library 中登錄範本：

- 1 從 P-touch Editor 選單中，選擇 [工具] > [選項]。
- 2 在 [選項] 對話方塊中，按一下 [一般] > [登錄設定]。
- 3 選擇登錄使用 P-touch Editor 建立之範本的時機，然後按一下 [確定]。


如何使用 P-touch Transfer Express 傳輸範本

您可以使用 P-touch Transfer Express 將範本傳輸到印表機。首先，管理員建立範本，然後使用 P-touch Transfer Express 分發範本。接著，您可以使用 P-touch Transfer Express 將範本直接傳輸到印表機。

若要下載最新版本的 P-touch Transfer Express，請造訪 support.brother.com 並轉到您型號的 [下載] 頁面。

❗ 重要事項

- 若要將檔案作為新範本傳輸，請指定目前未使用的 [指定按鍵] 編號（在 P-touch Transfer Manager 中）。如果指定已使用的 [指定按鍵] 編號，新範本會覆寫現有範本。
- 此功能需要 USB 連接。

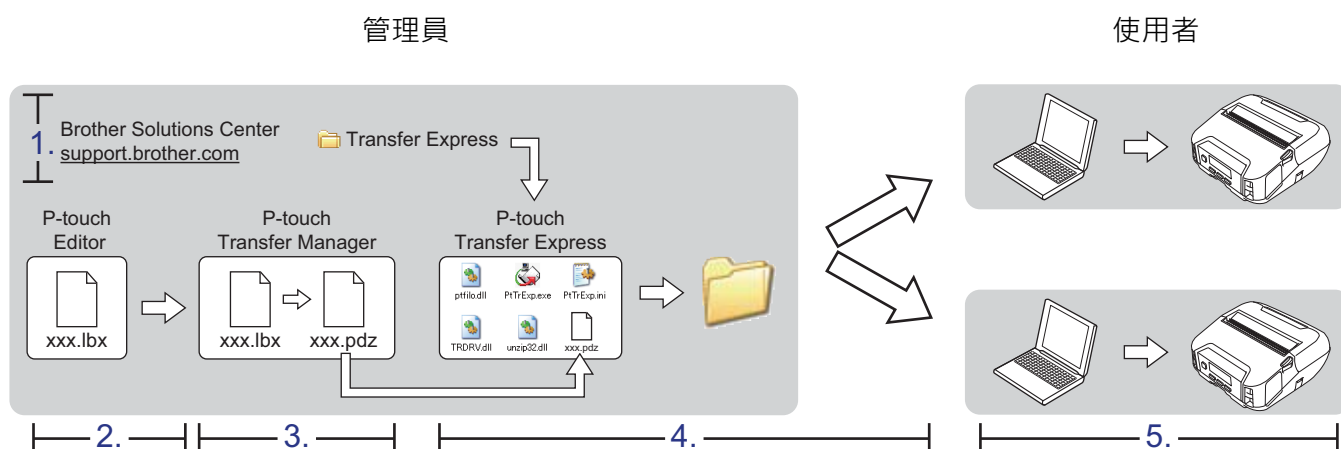

準備 P-touch Transfer Express

您必須準備 P-touch Transfer Express 以將範本傳輸到印表機。


❗ 重要事項

- 必須先安裝印表機驅動程式才能使用 P-touch Transfer Express。
- P-touch Transfer Express 只有英文版。

- 1 若要下載最新版本的 P-touch Transfer Express，請造訪 support.brother.com 並轉到您型號的 [下載] 頁面。
- 2 將 P-touch Transfer Express 下載到 Windows 電腦中的任何位置。
- 3 解壓縮下載的檔案 (.zip)。

將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager

- 1 在 P-touch Editor 中，開啟要使用的範本。
- 2 按一下 [檔案] > [傳輸範本] > [傳輸]。

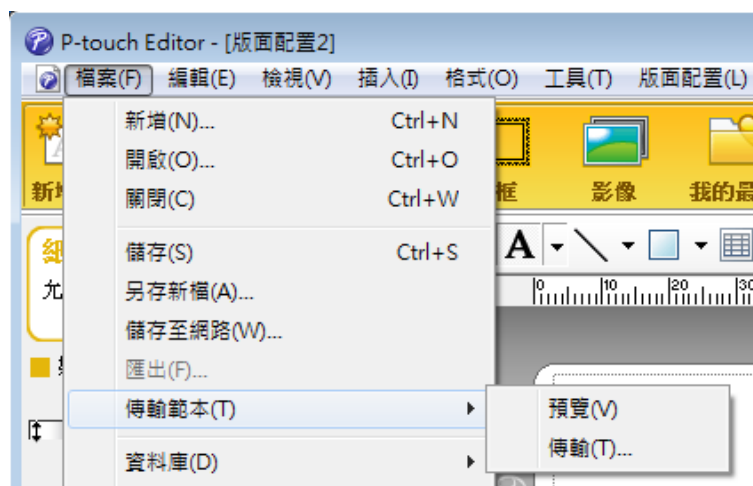

範本將傳輸到 P-touch Transfer Manager。
P-touch Transfer Manager 會自動啟動。




提示

- 若為 **Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)**：
還可以執行以下操作來將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager：按一下 [開始] > [Brother P-touch] > [P-touch Transfer Manager 2.3] 以啟動 P-touch Transfer Manager，然後將 .lbx 檔案拖曳到 P-touch Transfer Manager 視窗。
- 若為 **Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)**：
還可以執行以下操作來將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager：在 [應用程式] 畫面上按一下 [P-touch Transfer Manager 2.3] 以啟動 P-touch Transfer Manager，然後將 .lbx 檔案拖曳到 P-touch Transfer Manager 視窗。
- 若為 **Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)**：
還可以執行以下操作來將範本傳輸到 P-touch Transfer Manager：按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother P-touch] > [P-touch Tools] > [P-touch Transfer Manager 2.3] 以啟動 P-touch Transfer Manager，然後將 .lbx 檔案拖曳到 P-touch Transfer Manager 視窗。


將範本儲存為傳輸套件檔案 (.pdz)

若要採用 P-touch Transfer Express 可以使用的格式建立檔案，請將範本儲存為傳輸套件檔案 (.pdz)。


- 1 在資料夾檢視中，選擇 [設定]。

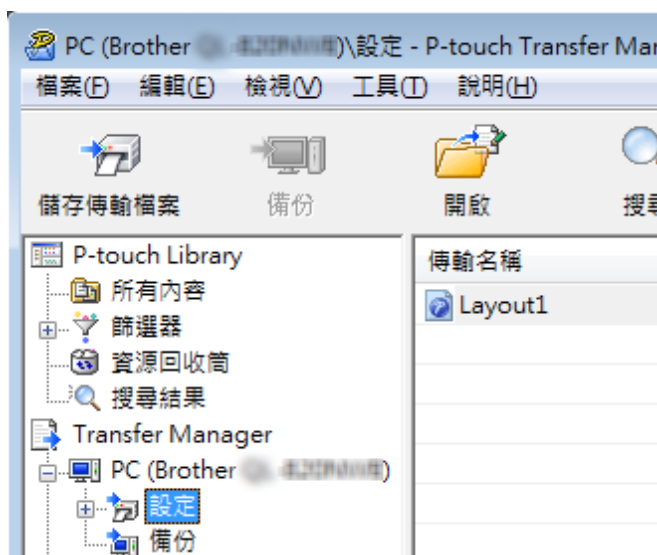

- 2 選擇要分發的範本。

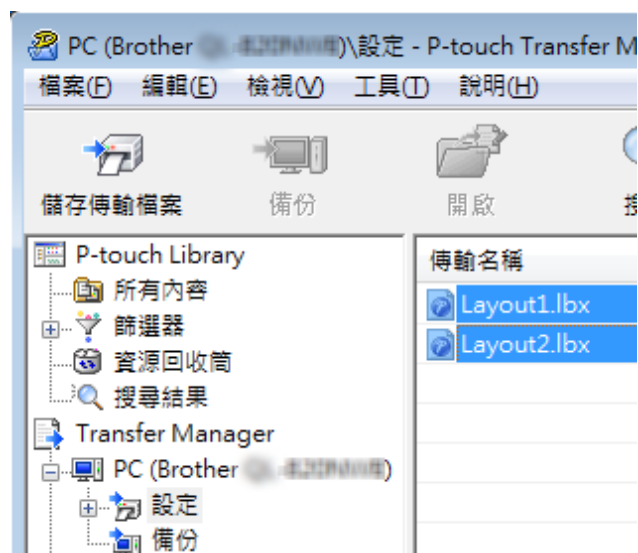

3 按一下 [檔案] > [儲存傳輸檔案]。

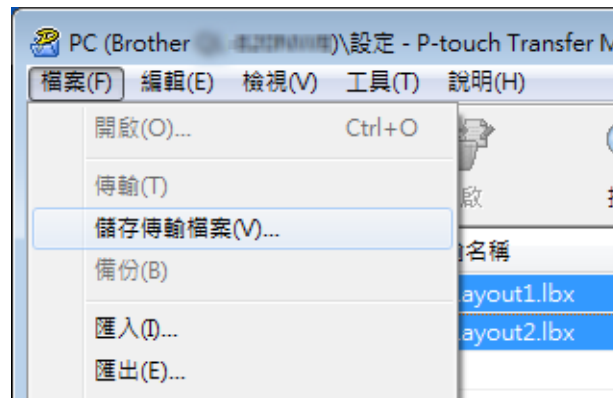


❗ 重要事項

只有當印表機已從電腦斷開連接或處於離線狀態時，才會顯示 [儲存傳輸檔案] 按鈕。

📝 提示

- 如果您在選擇 [設定] 或建立資料夾之後按一下 [儲存傳輸檔案]，則會將資料夾中的所有範本儲存為傳輸套件檔案 (.pdz)。
- 您可以將多個範本組合到單個傳輸套件檔案 (.pdz) 中。

4 鍵入名稱，然後按一下 [存儲]。

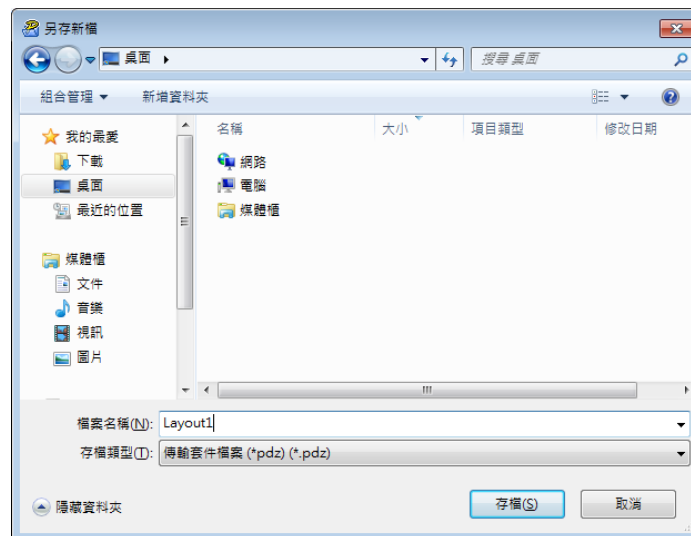

將範本儲存為傳輸套件檔案 (.pdz)。


將傳輸套件檔案 (.pdz) 和 P-touch Transfer Express 分發給使用者



提示

如果您已下載 P-touch Transfer Express，則管理員不必傳送 Transfer Express 資料夾。在此情況下，您只需將所分發的傳輸套件檔案移動到下載的資料夾，然後連按兩下 [PtTrExp.exe]。

- 1 將傳輸套件檔案 (.pdz) 移動到下載的資料夾。

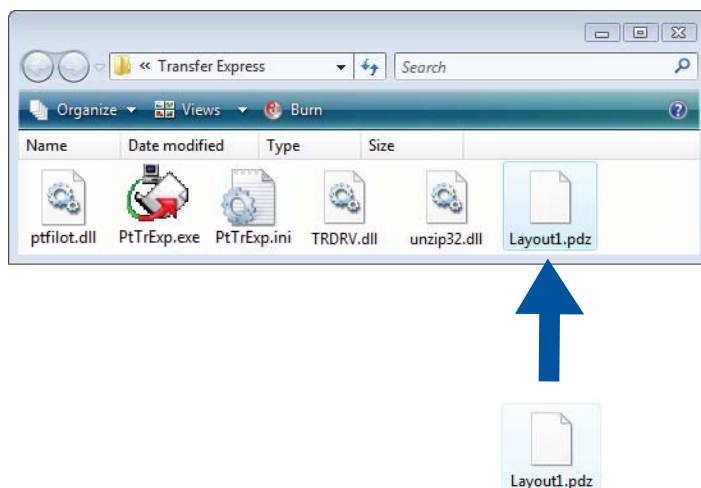

- 2 將下載資料夾中的所有檔案分發給其他人。


將傳輸套件檔案 (.pdz) 傳輸到印表機

透過使用從管理員處接收到的 P-touch Transfer Express 軟體，您可以將傳輸套件檔案 (.pdz) 傳輸到印表機。


❗ 重要事項

正在傳輸範本時，請勿關閉電源。

- 1 開啟印表機。
- 2 使用 USB 纜線，將印表機連接至電腦。
- 3 連按兩下從管理員處接收到的 [PtTrExp.exe]。
- 4 將傳輸套件檔案 (.pdz) 傳輸到印表機。
 - 傳輸單個傳輸套件檔案 (.pdz)
 - 1 如果在包含 [PtTrExp.exe] 的資料夾中只有一個傳輸套件檔案 (.pdz)，請按一下 [Transfer] (傳輸)。

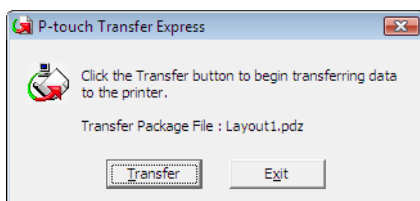


- 2 傳輸套件檔案便會開始傳輸。

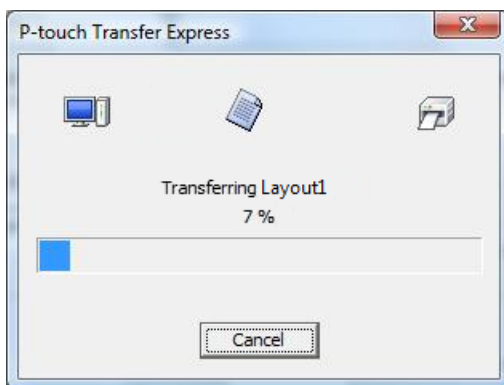


■ 傳輸多個傳輸套件檔案 (.pdz)


- 1 如果在包含 **[PtTrExp.exe]** 的資料夾中沒有或者有多個傳輸套件檔案 (.pdz) ，請按一下 **[Browse]** (瀏覽) 。

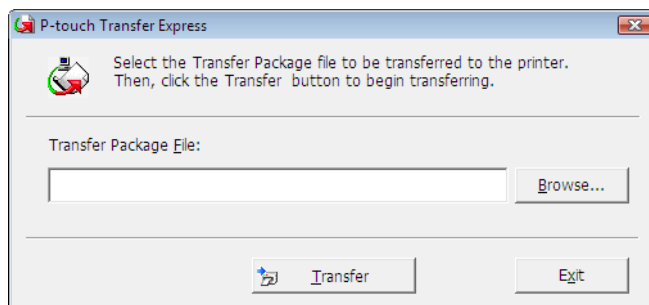


- 2 選擇要傳輸的傳輸套件檔案，然後按一下 **[開啟舊檔]** 。

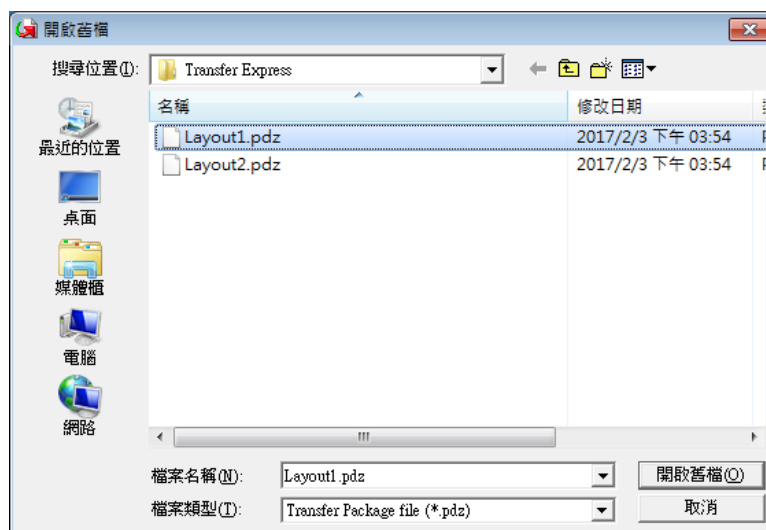


- 3 按一下 **[Transfer]** (傳輸) 。

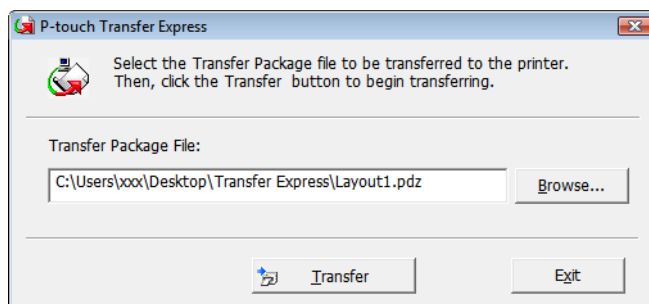


4 按一下 **[Yes]** (是)。

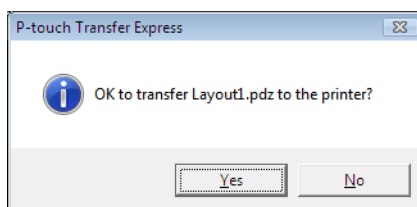

5 傳輸套件檔案便會開始傳輸。

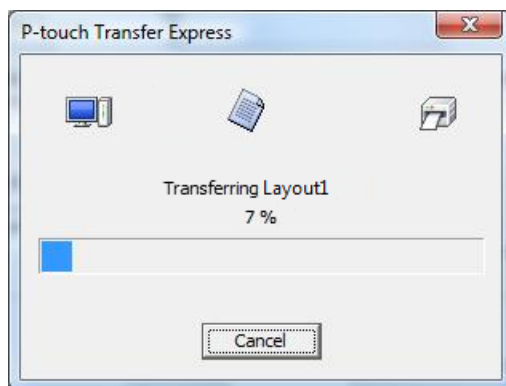

5 按一下 **[OK]** (確定)。

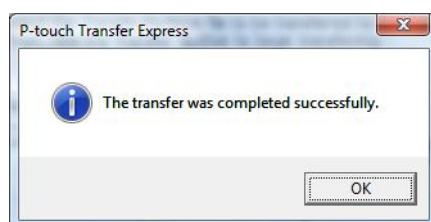

完成傳輸套件檔案的傳輸。

此軟體可使用 P-touch Update Software 升級至最新的可用版本。



提示

- 本使用說明書的實際軟體及內容可能有所不同。
- 正在傳輸資料或更新軟體時，請勿關閉電源。

更新 P-touch 軟體



重要事項

在更新軟體之前，安裝印表機驅動程式。



若為 **Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)**

按一下 [開始] > [Brother P-touch] > [P-touch Update Software]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Update Software]。

若為 **Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)**

按一下 [應用程式] 畫面上的 [P-touch Update Software]，或者連按兩下桌面上的 [P-touch Update Software]。

若為 **Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)**

連按兩下 [P-touch Update Software] 圖示。



提示

還可以採用下面的方法來啟動 P-touch Update Software。


按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother P-touch] > [P-touch Update Software]。



- 2 按一下 [電腦軟體更新] 圖示。



- 3 選取 [印表機] 和 [語言]，勾選要更新的軟體旁邊的核取方塊，然後按一下 [安裝]。

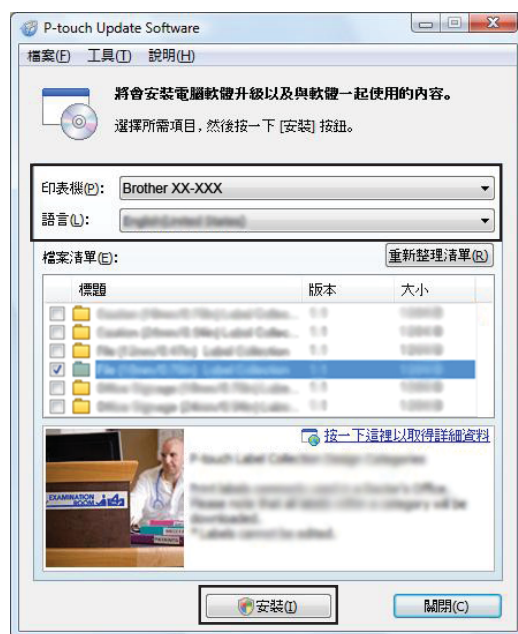

- 4 將會顯示一則訊息，指出安裝已完成。

更新韌體

❗ 重要事項

- 在更新韌體之前，必須安裝印表機驅動程式。
- 正在傳輸資料或更新韌體時，請勿關閉電源。
- 如果其他軟體正在執行中，請結束該軟體。

1 開啟印表機並連接 USB 纜線。

2 若為 **Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)**

按一下 [開始] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Update Software**]，或者連按兩下桌面上的 [**P-touch Update Software**]。

若為 **Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)**

按一下 [應用程式] 畫面上的 [**P-touch Update Software**]，或者連按兩下桌面上的 [**P-touch Update Software**]。

若為 **Windows 7 / Windows Server 2008 (RJ-4250WB) / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB)**

連按兩下 [**P-touch Update Software**] 圖示。



提示

還可以採用下面的方法來啟動 P-touch Update Software。

按一下 [開始] > [所有程式] > [**Brother P-touch**] > [**P-touch Update Software**]。



- 3 按一下 [機器更新] 圖示。




- 4 選擇 [印表機]，確認顯示 [機器已正確連接。] 訊息，然後按一下 [確定]。



- 5 選擇 [語言]，勾選要更新的韌體旁邊的核取方塊，然後按一下 [傳輸]。

❗ 重要事項

在資料傳輸期間，不要關閉印表機，也不要拔下纜線。

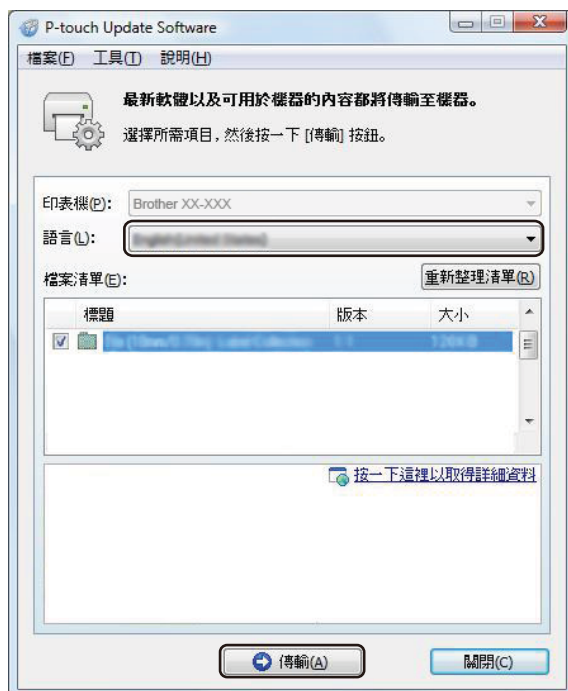

- 6 檢查要更新的内容，然後按一下 [傳輸] 以開始更新。
韌體更新便會開始。

📝 提示

在更新過程中，不要關閉印表機，也不要拔下纜線。

網路功能

使用者可以使用內部網路列印伺服器在 IEEE 802.11a/b/g/n 無線網路上共用印表機。在支援 TCP/IP 的網路上，列印伺服器支援各種功能和連接方法，具體視您所執行的作業系統而定。

如何變更印表機的網路設定（IP 位址、子網路遮罩和閘道）

使用 BRAdmin Light 公用程式

BRAdmin Light 公用程式設計用來初始設定可透過網路連接的 Brother 裝置。它還可以在 TCP/IP 環境中搜尋 Brother 產品、顯示狀態和設置基本網路設定（例如 IP 位址）。

安裝 BRAdmin Light

- 1 請造訪我們的網站 (install.brother) 並下載軟體的安裝程式及使用說明書。
- 2 連按兩下下載的 .exe 檔案，後依照螢幕上的說明操作以繼續完成安裝。在用於選擇要安裝的項目的對話方塊中，選擇 BRAdmin Light。




提示

- 如果您需要更先進的印表機管理，請使用 Brother BRAdmin Professional 公用程式最新版本，可從 Brother Solutions Center (support.brother.com) 下載。
- 如果您使用了防火牆、反間諜程式軟體或防病毒軟體，請暫時停用它們。當您確定可以列印時，重新啟用它們。
- 節點名稱顯示在目前的 BRAdmin Light 視窗中。印表機中列印伺服器的預設節點名稱是「BRWxxxxxxxxxxxx」。(「xxxxxxxxxxxx」基於印表機的 MAC 位址 / 乙太網路位址。)
- 如果需要，請輸入密碼「initpass」。

使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道

- 1 啟動 BRAdmin Light 工具程式。
 - Windows 10 / Windows Server 2016：
按一下 [開始] > [Brother] 下的 [BRAdmin Light]。
 - Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2：
按一下 [應用程式] 畫面上的 [BRAdmin Light] 圖示。
 - Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2：
按一下 [開始] > [所有程式] > [Brother] > [BRAdmin Light] > [BRAdmin Light]。
- 2 BRAdmin Light 會自動搜尋新裝置。


- 3 連按兩下尚未設置的新裝置。

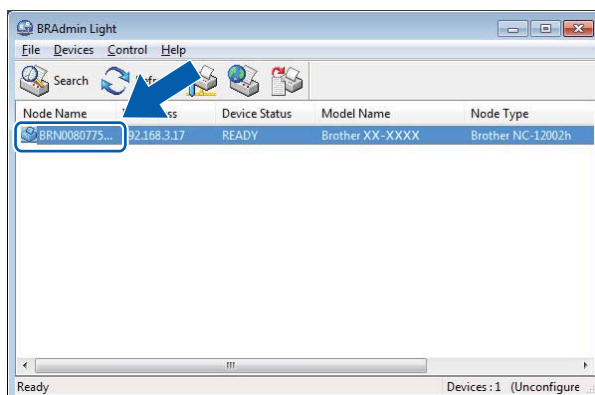

提示

如果您未使用 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，裝置在 BRAdmin Light 工具程式視窗中顯示為 **[Unconfigured]**（未設定）。

- 4 為 **[Boot Method]**（啟動方法）選擇 **[STATIC]**。鍵入列印伺服器的 **[IP Address]**（IP 位址）、**[Subnet Mask]**（子網路遮罩）和 **[Gateway]**（閘道）設定（如果需要）。

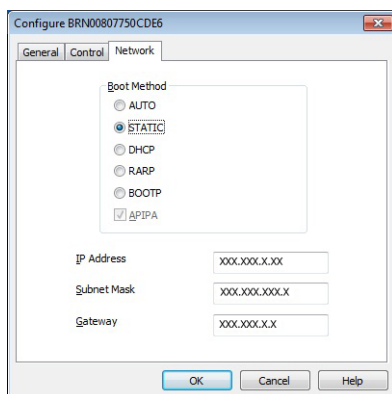

- 5 按一下 **[OK]**（確定）。
- 6 如果您正確設定了 IP 位址，Brother 列印伺服器會出現在裝置清單中。

其他管理公用程式

除了 BRAdmin Light 工具程式之外，印表機還可以與下列管理工具程式搭配使用。您可以使用這些工具程式變更網路設定。

使用網路基礎管理（網頁瀏覽器）

您可使用標準的網頁瀏覽器，透過 HTTP（超文字傳輸通訊協定）來變更您的列印伺服器設定。（請參閱第 135 頁上的 *使用網路基礎管理（網頁瀏覽器）設置印表機設定*。）

使用 BRAdmin Professional 公用程式

BRAdmin Professional 是用於對已透過網路連接的 Brother 裝置進行更先進的管理的公用程式。此公用程式可以搜尋網路上的 Brother 產品並從方便閱讀的 Explorer 樣式視窗中顯示裝置狀態（可以變更顏色以表示每個裝置的狀態）。



提示

- 請使用 BRAdmin Professional 公用程式最新版本，可從 Brother Solutions Center (support.brother.com) 下載。
 - 節點名稱顯示在目前的 BRAdmin Professional 視窗中。預設節點名稱是「BRWxxxxxxxxxxxx」。（「xxxxxxxxxxxx」基於印表機的 MAC 位址 / 乙太網路位址。）
 - 如果您使用了防火牆、反間諜程式軟體或防病毒軟體，請暫時停用它們。當您確定可以列印時，重新啟用它們。
 - 如果需要，請輸入密碼「initpass」。
-

網路基礎管理

您可以利用 HTTP，使用標準的網頁瀏覽器來管理網路上的印表機。使用「網路基礎管理」時，您可以執行以下動作：

- 顯示印表機的狀態資訊
- 變更網路設定，例如 TCP/IP 資訊
- 顯示印表機和列印伺服器的軟體版本資訊
- 變更網路和印表機設置詳細資訊



提示

- 建議使用 Windows 的 Microsoft Internet Explorer 11/Edge。無論使用哪個瀏覽器，確保已在瀏覽器中啟用 JavaScript 和 Cookie。
- 用於管理印表機設定的預設登入密碼是 **initpass**。建議您變更預設密碼，防止印表機遭到非授權存取。

若要使用「網路基礎管理」，您的網路必須使用 TCP/IP，且印表機和 Windows 電腦必須具有有效的 IP 位址。

使用網路基礎管理（網頁瀏覽器）設置印表機設定

您可使用標準的網頁瀏覽器，透過 HTTP（超文字傳輸通訊協定）來變更您的列印伺服器設定。

- 1 在瀏覽器中輸入 `http://printer_ip_address/`。（其中 `printer_ip_address` 是 IP 位址或列印伺服器名稱。）

■ 例如（如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2）：

`http://192.168.1.2/`



提示

如果您已在電腦上編輯了主機檔案，或者正在使用網域名稱系統，您也可以輸入列印伺服器的 DNS 名稱。由於列印伺服器支援 TCP/IP 和 NetBIOS，您也可以輸入列印伺服器的 NetBIOS 名稱。您可以在印表機設定頁面上找到 NetBIOS 名稱。指定的 NetBIOS 名稱為節點名稱的前 15 個字元，此名稱預設顯示為「BRWxxxxxxxxxxx」，其中「xxxxxxxxxxx」為乙太網路位址。

- 2 現在，您可以變更列印伺服器設定。



提示

設定密碼

建議變更登入密碼，防止未經授權存取網路基礎管理。

- 1 按一下 **[Administrator]**（管理員）。
- 2 輸入要使用的密碼（最多 32 個字元）。
- 3 在 **[Confirm new password]**（確認新密碼）方塊中重新輸入密碼。
- 4 按一下 **[Submit]**（提交）。
下次存取「網路基礎管理」時，在 **[Login]**（登入）方塊中輸入密碼，然後按一下 。
設置設定之後，按一下  以登出。

如果您尚未設定登入密碼，則還可以透過在印表機網頁上按一下 **[Please configure the password]**（請設定密碼）來設定密碼。



附錄

印表機維護	137
產品技術規格	139
電池充電器 (選配 : PA-BC-003)	141
充電座 (選配 : PA-CR-002)	147
故障排除	151

10 印表機維護

可以根據需要進行印表機維護。不過，一些環境可能需要更頻繁的維護（例如，灰塵大的環境）。

外表維護

使用柔軟的乾布擦拭主裝置的灰塵和污漬。

對於不易去除的污漬，可使用沾水的微濕軟布加以清除。




提示

請勿使用漆溶劑、苯、酒精，或任何其他有機溶劑。

它們可能會使印表機的外殼變形或受損。

列印頭維護

使用沾濕異丙醇或乙醇的不掉毛的軟布擦拭列印頭。定期執行維護。

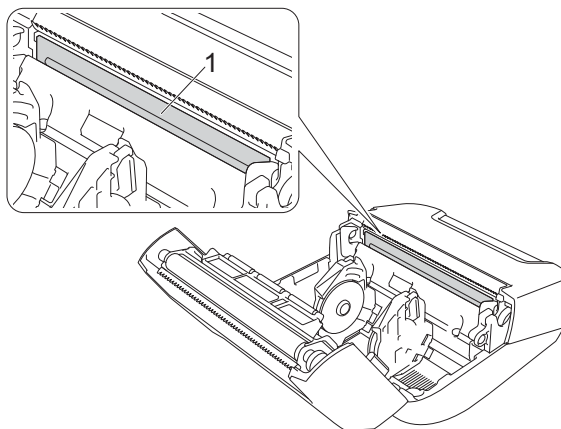

1 列印頭




提示

根據製造商的安全指示使用（如適用）。

滾軸維護

使用沾濕異丙醇或乙醇的不掉毛的軟布擦拭滾軸。清潔滾軸之後，確保沒有灰塵或其他材料殘留在滾軸上。

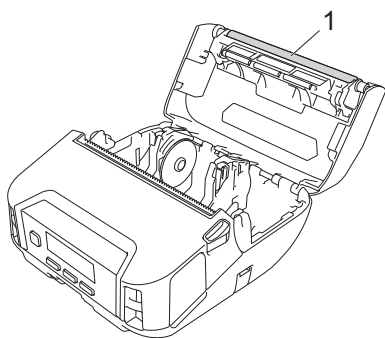

1 滾軸




提示

根據製造商的安全指示使用（如適用）。

紙張出口槽維護

如果黏性殘留物積聚在紙張出口槽並且媒體被卡住，或者紙張出口槽變髒，請使用沾濕異丙醇或乙醇的不掉毛的軟布擦拭紙張出口。

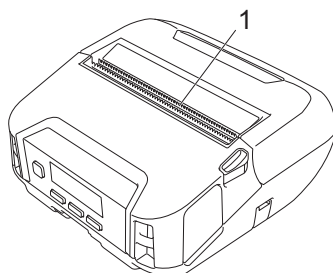

1 紙張出口槽



提示


根據製造商的安全指示使用（如適用）。

項目	
列印	
列印技術	熱轉印
列印解析度	203 × 203 dpi
列印速度（視所使用的媒體而定。）	最大 127 mm/s*
最大列印寬度	104 mm
最大列印長度	3000 mm
最小列印長度	12.7 mm
大小	
重量（含電池）	約為 850 g
尺寸	約為 153 mm (W) × 159 mm (D) × 68 mm (H)
介面	
USB	USB 版本 2.0（全速）(mini-B)
Bluetooth	版本 4.2 支援的設定檔 SPP、OPP、HCRP、GATT 支援的通訊協定：iAP
無線區域網路 （僅適用於 RJ-4250WB）	IEEE 802.11g/n (Wireless Direct) IEEE 802.11a/b/g/n（基礎架構模式） WPS 2.0
環境	
操作溫度	操作： 電池：-20 到 55 °C AC 電源轉接器：-10 到 40 °C 車用轉接器：-10 到 50 °C 充電： 0 到 40 °C（建議：5 到 35 °C） 如果電池的內部溫度超出此範圍，充電可能會停止。
操作濕度	10 到 90%（無冷凝，最高濕球溫度：27 °C）
貯藏溫度	-20 到 60 °C
貯藏濕度	10 到 90%（無冷凝，最高濕球溫度：45 °C）
電源	
電池	可充電鋰電池：7.2 V
電源轉接器（選配）	AC 電源轉接器 (15 V)
車用轉接器（選配）	點菸器車用轉接器 (12 V (DC))
最大標籤數	10,000 個標籤 *
充電時間	4 小時（在 23 °C 下充電，印表機關閉且使用新電池的情況下）

項目	
媒體技術規格	
媒體類型	收據、間距 / 黑標標籤、標記
媒體寬度	45 到 114 mm
厚度	收據：0.058 到 0.090 mm 標記：0.090 到 0.135 mm 標籤：0.080 到 0.170 mm
紙捲外徑（最大值）	58 mm
內核直徑（最小值）	收據：12.7 mm 標籤：25.4 mm
媒體感應器	傳送、反射
相容的作業系統	
請參閱 support.brother.com ，以取得全面且已更新的軟體清單。	

* 使用 Brother 的列印測試資料（7% 覆蓋，102 × 29 mm），在 23 °C 下，使用 USB 連接透過充滿電的新電池執行連續列印時。

部件說明

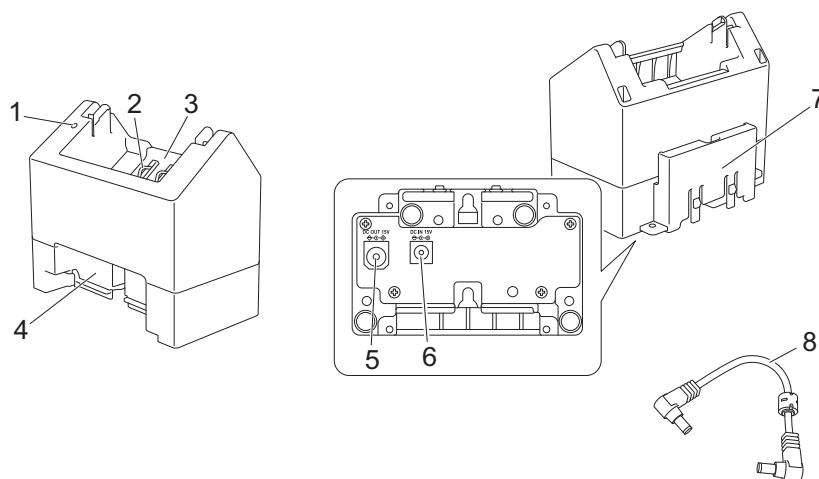

- 1 充電指示燈
- 2 電池充電端子
- 3 電池艙
- 4 鎖定擴展槽
- 5 DC 連接器 OUT（輸出）
- 6 DC 連接器 IN（輸入）
- 7 鎖定擴展鉤
- 8 DC 電線

技術規格

充電時間：約為 4 小時 *

充電溫度：0 到 40 °C（建議：5 到 35 °C）

操作濕度：10 到 90%（無冷凝）

* 因操作環境和電池的狀況而異。


如何為電池充電

充電需要 AC 電源轉接器 (PA-AD-600) (單獨銷售)。

要為可充電鋰電池充電，請將充電器與 AC 電源轉接器 (PA-AD-600) 搭配使用。

不能單獨使用充電器 (PA-BC-003) 來為電池充電。


- 1 將 AC 電源轉接器連接到充電器的 DC 連接器 IN (輸入)，然後將 AC 電線連接到 AC 電源轉接器。

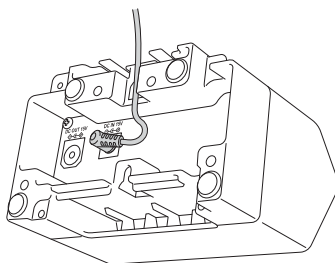

提示


透過電池充電器中的開口插入 AC 電源轉接器，如下面的插圖所示。安裝 AC 電源轉接器，使得電池充電器不會壓在它上面。

- 2 將 AC 電線連接到附近的電源插座。
- 3 對準充電器的充電端子與電池，然後插入電池。
電池正在充電時，指示燈呈橙色亮起。
- 4 充電完成後，充電指示燈將會熄滅。
您便可以取出電池了。

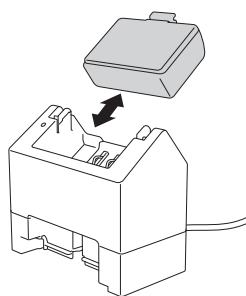

牆壁安裝

可以將裝置安裝在牆壁上，每個裝置用兩顆螺釘固定。垂直安裝螺釘，間距如下圖中所示。確保使用鉚釘或螺柱正確固定螺釘。電池必須面朝下（如圖中所示），以讓電池固定到位。

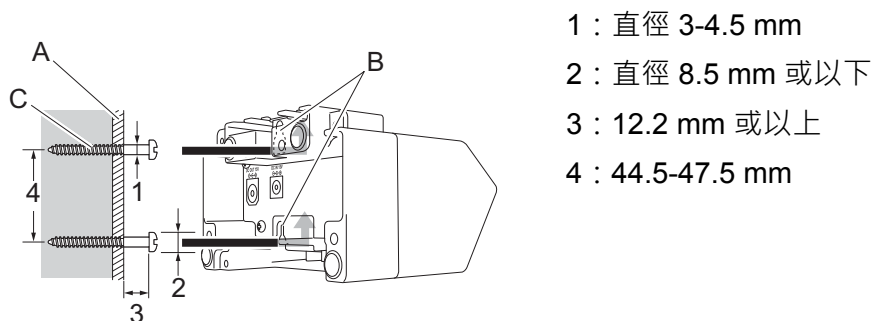

A：牆壁安裝材料

B：牆壁安裝槽

C：螺釘

使用鉚螺母

在電池充電器基座上提供了鉚螺母。使用這些鉚螺母，可以將螺釘固定在板上。

使用螺釘固定時，請使用下列螺釘類型。

■ M2.6 螺距 0.45 螺釘


■ 比板厚度長 3.5 到 7 mm 的螺釘



提示

- 安裝到垂直板上時，安裝方法與牆壁安裝相同（請參閱第 143 頁上的 *牆壁安裝*）。
- 一定不要讓纜線夾在電池充電器基座與板之間。

電池充電器 (選配 : PA-BC-003)

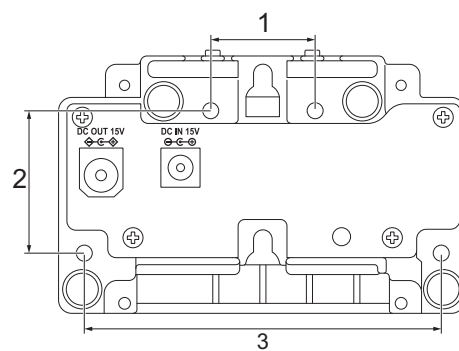

1 27.7 mm


2 38 mm

3 95 mm


連接多個電池充電器

最多可以將四個電池充電器成一排連接在一起。

- 1 將一個鋰電池充電器上的鎖定擴展鉤插入到另一個鋰電池充電器中，直到鎖定擴展鉤鎖定到位。然後，將 AC 電源轉接器連接到第一個電池充電器。

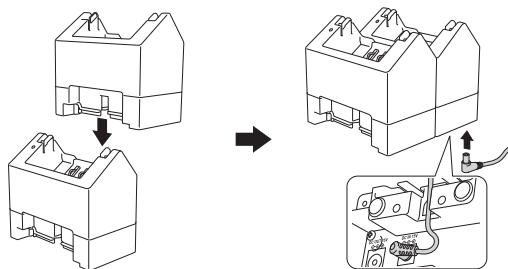


- 2 將隨附 DC 電線的一端連接到第一個電池充電器的 DC 連接器 OUT (輸出)，將 DC 電線的另一端連接到第二個電池充電器 DC 連接器 IN (輸入)。

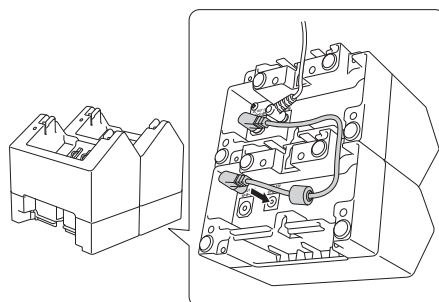


提示

- 透過電池充電器中的開口連接 AC 電源轉接器和 DC 電線，如下面的插圖所示。
安裝 AC 電源轉接器和 DC 電線，使得電池充電器不會壓在它們上方。
- 連接電池充電器時，建議使用自攻螺釘 (M2.6 × 6 mm) (未隨附) 牢牢地相互固定電池充電器。

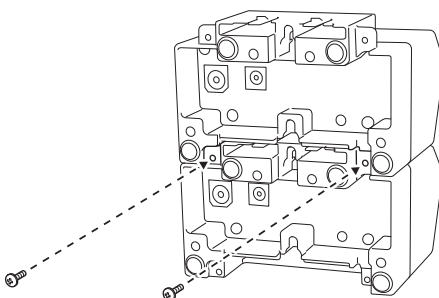


斷開電池充電器的連接

- 1 從電池充電器中斷開 DC 電線和 AC 電源轉接器的連接。
- 2 推鎖定擴展鉤上的卡舌鬆開擴展鉤，然後斷開電池充電器的連接。

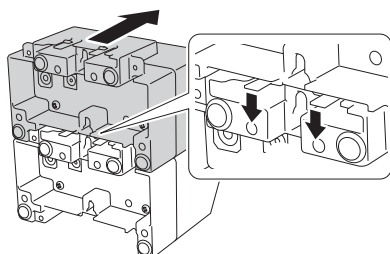


部件說明

充電座

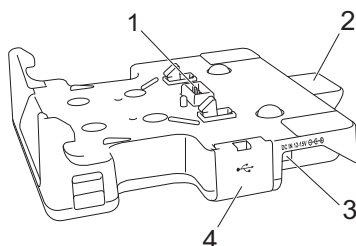

充電座終端連接



螺釘（各 2 顆）



- 1 充電座終端
- 2 彈出按鈕
- 3 DC 連接器 IN（輸入）
- 4 USB 連接埠（允許從行動裝置或電腦列印，方法是使用 USB 纜線將印表機連接到擴充座。）

技術規格

充電時間：大約 4 小時 *

充電溫度：0 到 35 °C（建議：5 到 35 °C）

操作溫度：

AC 電源轉接器：-10 到 40 °C

車用轉接器：-10 到 50 °C

操作濕度：10 到 90%（無冷凝）

* 因操作環境和電池的狀況而異。




提示

- 可以在未安裝電池來提供電源的情況下，使用充電座進行列印。
- 不要同時開啟印表機和充電座。
- 使用充電座進行列印時，不支援順序列印和大型存放體模式。
- 從充電座進行列印時，建議在 [其他] 設定頁面中將印表機驅動程式的設定變更為 [收到一頁資料後列印]。


如何為電池充電

可以使用 AC 電源轉接器（PA-AD-600，單獨銷售）從電源插座為充電座供電並為電池（如果已安裝）充電。不能單獨使用充電座（PA-CR-002）來為電池充電。

- 1 將 AC 電源轉接器連接到充電座的 DC 連接器 IN（輸入），然後將 AC 電線連接到 AC 電源轉接器。

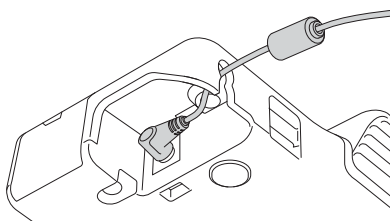


- 2 將 AC 電線連接到附近的電源插座。
- 3 使用平頭螺絲刀取下充電座終端護蓋。
使用充電座隨附的充電座終端附件和螺釘，將充電座終端附件安裝到印表機。

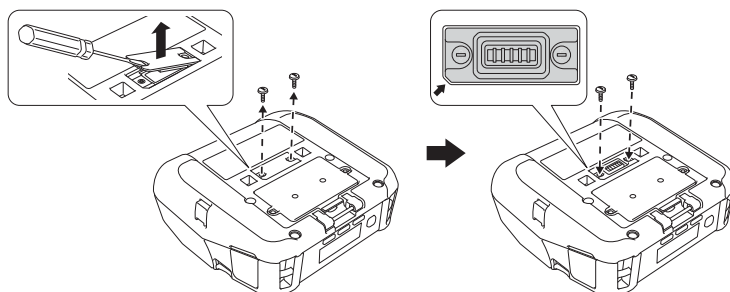

提示

安裝充電座終端附件。確保有切口的角正確對齊。

- 4 對準充電座和印表機的充電座終端，然後將印表機向下按到充電座中，直到門鎖將它牢牢固定在位。正在充電時，印表機的電池指示燈呈橙色亮起。

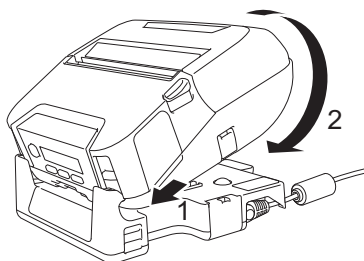


- 5 充電完成後，印表機的電池指示燈將會熄滅。

充電座（選配：PA-CR-002）

印表機取下

按充電座背面的彈出按鈕並提起印表機，將它從充電座中取下。

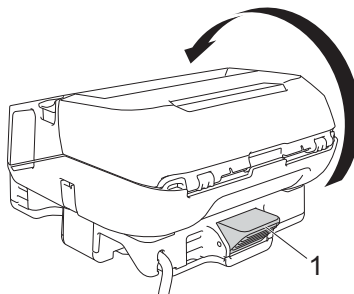


1 彈出按鈕

牆壁安裝

可以將充電座安裝在牆壁上。使用四顆螺釘將印表機固定在牆壁上，如插圖中所示。確保以正確的方向安裝充電座，使得印表機不會掉下來。

使用以下尺寸的螺釘：長度：25 mm 或更長，直徑：9.8 mm 或以下

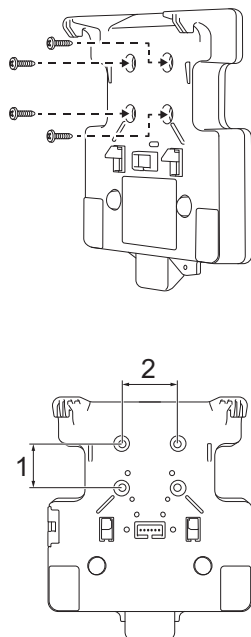

1 高度：30 mm

2 寬度：38.1 mm

概觀



本章說明如何解決您在使用印表機時可能遇到的常見問題。如果您在使用印表機時遇到任何問題，請首先確保正確執行下列工作：

- 安裝電池（請參閱第 20 頁上的 *安裝電池*）。
- 連接 AC 電源轉接器（請參閱第 22 頁上的 *如何使用 AC 電源轉接器（選配）來為電池充電*）。
- 連接車用轉接器（請參閱第 23 頁上的 *如何使用車用轉接器（選配）來為電池充電*）。
- 從印表機中除去所有保護性包裝。
- 安裝並選取正確的印表機驅動程式（請參閱第 30 頁上的 *安裝印表機驅動程式和軟體（使用電腦時）*）。
- 將印表機連接至 Windows 電腦或行動裝置（請參閱第 31 頁上的 *將印表機連接至電腦或行動裝置*）。
- 完全蓋回紙捲艙護蓋。
- 正確插入紙捲（請參閱第 25 頁上的 *插入紙捲*）。

如果問題仍然存在，請閱讀本章中的故障排除提示。如果在閱讀本章後仍然無法解決問題，請造訪 Brother Solutions Center，網址為 support.brother.com

列印問題


問題	解決方案
印表機不列印，或者發生列印錯誤。	■ 纜線是否鬆動（使用 USB 纜線時）？ 檢查纜線是否牢固連接。 ■ 紙捲是否正確安裝？ 否則請將其取下並重新安裝。 （請參閱第 25 頁上的 <i>插入紙捲</i>。） ■ 是否剩餘足夠的紙捲？ 如果沒有，請安裝新紙捲。 ■ 紙捲艙護蓋是否開啟？ 檢查紙捲艙護蓋是否蓋回。 ■ 是否發生了列印錯誤或傳輸錯誤？ 關閉印表機，然後重新開啟。如果問題仍然發生，請聯絡您的 Brother 授權維修中心。

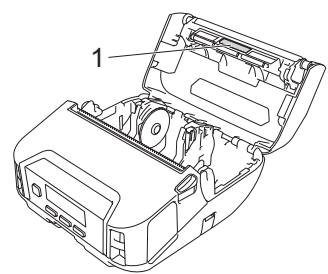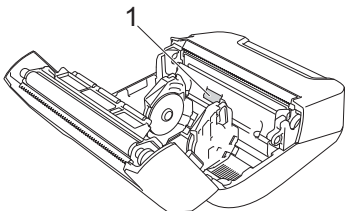問題	解決方案
印表機不送入紙張。	■ 滾軸上是否有灰塵或飛絮阻止其自由轉動？ 清潔滾軸。(請參閱第 138 頁上的 <i>滾軸維護</i>。) ■ 檢查紙張彈出路徑未被堵塞。 ■ 檢查紙捲是否正確安裝，方法是取下紙捲，然後重新安裝。 (請參閱第 25 頁上的 <i>插入紙捲</i>。) ■ 確保紙捲艙護蓋正確蓋回。
印表機連續送入紙張。	■ 開啟紙捲艙護蓋。 ■ 按  (電源) 按鍵或  (返回) 按鍵取消列印工作。 ■ 關閉印表機。
印表機不在標籤之間暫停。	■ 檢查您是否正確輸入了媒體資訊。您可以使用「印表機設定工具」中的 [紙張大小設定] 來設定媒體資訊。 ■ 檢查以確認感應器沒有變臟。如果感應器變臟，請使用乾燥的棉花棒進行擦拭。  1 媒體感應器 ■ 檢查沒有物件遮擋感應器。

問題	解決方案
透過 USB 纜線列印時，印表機會不斷地暫停然後繼續列印。	印表機是否已設定為進行順序列印？ 如果是，請將列印模式設定為緩衝型列印。 若為 Windows 10 / Windows Server 2016 (RJ-4250WB)： 從 [控制台] - [硬體和音效] - [裝置和印表機] 開啟印表機的內容，用滑鼠右鍵按一下所需的印表機，然後選擇 [列印喜好設定]。 按一下 [其他] 設定頁面，然後選擇 [收到一頁資料後列印] 選項。 若為 Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 R2 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 (RJ-4250WB) / Windows Server 2012 R2 (RJ-4250WB)： 從 [裝置和印表機] 開啟印表機的內容，用滑鼠右鍵按一下所需的印表機，然後選擇 [列印喜好設定]。按一下 [其他] 設定頁面，然後選擇 [收到一頁資料後列印] 選項。 若為 Windows Server 2008 (RJ-4250WB)： 從 [控制台] - [硬體和音效] - [印表機] 開啟印表機的內容，按一下所需的印表機，然後選取 [選取列印喜好設定]。按一下 [其他] 設定頁面，然後選取 [收到一頁資料後列印] 選項。
當紙捲無法送入到列印開頭時，將會發生錯誤。	如果發生送紙錯誤，請使用「印表機設定工具」的「紙張大小設定」來將正確的紙張設定指定給印表機，或者當使用 RD 紙捲時，按一下 [Select Media] (選取媒體) 以檢查印表機中是否裝入了正確的媒體。

列印的影像問題

問題	解決方案
列印的紙張含有條紋或品質不良的字元，或者紙張未正確送入。	列印頭或滾軸是否髒污？ 雖然列印頭在正常使用情況下一般會保持清潔，但來自滾軸的飛絮或灰塵可能堆積在列印頭上。如果發生此情況，請清潔滾軸（請參閱第 138 頁上的 <i>滾軸維護</i>）。
列印品質很差。	■ 列印頭或滾軸上是否有灰塵或髒物阻止其自由轉動？ 清潔列印頭或滾軸（請參閱第 137 頁上的 <i>列印頭維護</i> 和第 138 頁上的 <i>滾軸維護</i>）。 ■ 調整列印密度。列印濃度可在「印表機設定工具」中指定。

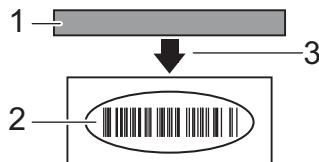問題	解決方案
列印的條碼不可辨識。	■ 列印標籤時，將條碼對齊列印頭，如下所示。  1 列印頭 2 條碼 3 列印方向 ■ 嘗試使用另一個條碼讀取器。 ■ 將 [列印速度] 設定為慢一些的選項。列印速度可在「印表機設定工具」中指定。(請參閱第 65 頁上的 <i>裝置設定</i>。) ■ 調整 [列印濃度]。列印濃度可在「印表機設定工具」中指定。(請參閱第 65 頁上的 <i>裝置設定</i>。) ■ 本印表機並非專為製作條碼標籤而設計。請務必檢查條碼讀取器是否能夠讀取條碼標籤。

印表機問題

問題	解決方案
LED 指示燈或液晶螢幕不亮起。	■ 電池是否正確插入？ 檢查電池是否正確插入。如果是，請檢查電池是否剩餘充足的電量。 ■ 電源轉接器電線是否正確連接？ 檢查電線是否正確連接。 ■ 如果 LED 指示燈或液晶螢幕仍然不亮起，請聯絡 Brother 授權維修中心。
電腦上顯示資料傳輸錯誤。	■ 是否選擇了正確的連接埠？ 檢查是否選擇了正確的連接埠。 ■ 印表機是否處於冷卻模式？ 訊息 [Cooling] (正在冷卻) 顯示在液晶螢幕上。 等待到該訊息消失，然後重試列印。 ■ 是否有任何未完成的列印工作？ 如果您在其他使用者正在列印大量資料時嘗試列印，則目前的列印工作完成之後，印表機才能接受您的列印工作。如果發生這種情況，請在其他列印工作完成之後，再次傳送列印工作。

問題	解決方案
我想重置印表機並刪除從電腦傳輸的資料。	若要重置印表機，請執行下面的程序： 1 按  (電源) 按鍵關閉印表機。 2 按住  (進紙) / OK (確定) 按鍵和  (電源) 按鍵大約五秒鐘。 3 在按住  (電源) 按鍵的同時，按  (進紙) / OK (確定) 按鍵六次。 4 鬆開  (電源) 按鍵。 將會刪除從電腦傳輸的所有資料並且印表機設定將重置為原廠設定值。
我想取消目前的列印工作。	確保印表機已開啟，然後按  (電源) 按鍵或  (返回) 按鍵。
列印頭、馬達或電池太燙。	熱敏列印頭、馬達或電池太燙。 ■ 列印頭： 如果熱敏列印頭變得太燙，可能會在紙張上非預期的列印區域成像。列印含有大量「黑色」內容的文件時，這種情況是正常現象。 印表機將會停止列印，並在列印頭冷卻下來之後恢復列印。 為了避免或延遲這種情況的出現，請使用較淡的濃度設定列印，減少列印的黑色空間量（例如，去除圖形及簡報文件中的黑色陰影和顏色），並確保印表機通風良好，不是位於密閉的空間中。 ■ 馬達或電池： 請勿連續使用印表機。如果連續使用印表機，馬達或電池會變得太燙。在這種情況下，印表機會停止列印，然後在馬達或電池冷卻下來之後恢復列印。  提示 在高海拔（超過 3000 m）地區使用印表機時，可用於冷卻印表機的空氣稀薄，更容易出現這種狀況。
傳輸程式失敗。	如果再次傳輸程式，系統將會恢復。若要解決該問題，請聯絡 Brother 授權維修中心或 Brother 客戶服務中心以取得協助。

網路設定問題

問題	解決方案
您正在使用安全軟體。	■ 在安裝程式對話方塊中確認設定。 ■ 在印表機安裝期間，當顯示安全軟體的警示訊息時，允許存取。
您的安全性設定（SSID/ 網路金鑰）不正確。	確保網路安全設定正確： ■ 請參閱 Wi-Fi 存取點 / 路由器隨附的說明，瞭解如何尋找安全設定的相關資訊。 ■ 預設 SSID（網路名稱）可能是 Wi-Fi 存取點 / 路由器的製造商名稱或型號。 ■ 請聯絡 Wi-Fi 存取點 / 路由器的製造商或洽詢網際網路供應商或網路管理員。
印表機無法使用 Wi-Fi 或 Bluetooth 來連接至行動裝置。	■ 當設置 Wi-Fi 網路設定時，請將印表機放置在離行動裝置約 1 m 的範圍內。 ■ 將印表機移動到沒有障礙物的區域。 ■ 如果印表機或 Wi-Fi 存取點 / 路由器附近有無線電腦、配備了 Bluetooth 的裝置、微波爐、數位無繩電話或其他裝置，請將這些裝置移動到遠離印表機或 Wi-Fi 存取點 / 路由器的位置。
本印表機無法使用 Wi-Fi 或 Bluetooth 進行列印。	
您是否在使用 MAC 位址篩選？	■ 您可以透過列印印表機資訊來確認 MAC 位址。按住  (進紙) / OK (確定) 按鍵可列印印表機資訊。 ■ 設定 Wi-Fi 存取點 / 路由器，使得印表機的 MAC 位址允許連接。如需詳細資訊，請參閱 Wi-Fi 存取點 / 路由器隨附的說明。
Wi-Fi 存取點 / 路由器處於隱形模式（未廣播 SSID）。	■ 在安裝過程或使用「印表機設定工具」中的 [通訊設定] 輸入正確的 SSID 名稱。 ■ 在 Wi-Fi 存取點 / 路由器隨附的說明中檢查 SSID 名稱，然後再次設定無線網路。
印表機未正確連接至網路。	檢查液晶螢幕上的無線區域網路圖示。 ：印表機已連接至一些無線網路。檢查無線網路資訊並確認正確連接 Wi-Fi 存取點 / 路由器。 ：印表機正在搜尋網路。確保 Wi-Fi 存取點 / 路由器可用並等待一小會。隨後如果印表機仍未連接，請再次設定印表機的 Wi-Fi 連接。 無圖示：印表機上的無線網路處於關閉狀態。確保印表機處於您要連接到的模式。
我已檢查並嘗試上述所有內容，但仍然無法完成無線設置。	關閉印表機，然後重新開啟。然後再次嘗試設置 Wi-Fi 設定。

無法透過網路列印 即使在成功安裝之後，也無法在網路上找到印表機

問題	解決方案
您正在使用安全軟體。	請參閱第 157 頁上的 安全軟體問題 。
沒有為印表機分配可用的 IP 位址。	■ 確認 IP 位址和子網路遮罩。 驗證電腦和印表機的 IP 位址和子網路遮罩均正確且位於同一個的網路中。 如需如何驗證 IP 位址和子網路遮罩的詳細資訊，請諮詢網路管理員。 ■ 在「印表機設定工具」的 [通訊設定] 中確認 IP 位址、子網路遮罩及其他網路中的設定。 請參閱第 43 頁上的 變更印表機設定。
前一次列印工作失敗。	■ 如果失敗的列印工作還在電腦的列印佇列中，請將它刪除。 範例 (Windows 7)：依次按一下 [開始]、[裝置和印表機]，然後從 [印表機和傳真] 中選取您的印表機。按兩下印表機圖示，然後在 [印表機] 選單中選取 [取消所有文件的列印]。
印表機未正確連接至網路。	檢查液晶螢幕上的無線區域網路圖示。  : 印表機已連接至一些無線網路。檢查無線網路資訊並確認正確連接 Wi-Fi 存取點 / 路由器。  : 印表機正在搜尋網路。確保 Wi-Fi 存取點 / 路由器可用並等待一小會。隨後如果印表機仍未連接，請再次設定印表機的 Wi-Fi 連接。 無圖示 : 印表機上的無線網路處於關閉狀態。確保印表機處於您要連接到的模式。
我已檢查並嘗試上述所有內容，但我的印表機仍然不能列印。	解除安裝印表機驅動程式和軟體，然後重新安裝它們。

安全軟體問題

問題	解決方案
在標準安裝、BRAdmin Light 安裝期間或列印期間出現安全警示對話方塊時，您未選擇允許存取。	如果您未在安全警示對話方塊中選擇接受，安全軟體的防火牆功能可能拒絕存取。一些安全軟體可能封鎖存取而不顯示安全警示對話方塊。若要允許存取，請參閱安全軟體的說明或聯絡製造商。
將不正確的連接埠編號用於 Brother 網路功能。	下列連接埠編號用於 Brother 網路功能： ■ BRAdmin Light → 連接埠編號 161 / 通訊協定 UDP 如需如何開啟連接埠的詳細資訊，請參閱安全軟體的說明或聯絡製造商。

檢查網路裝置的運作情況

問題	解決方案
印表機和 Wi-Fi 存取點 / 路由器未開啟。	確保您已確認第 151 頁上的 <i>概觀</i> 中的所有說明。
我不知道印表機的網路設定，例如 IP 位址。	檢查「印表機設定工具」中的 [通訊設定]。 請參閱第 43 頁上的 <i>變更印表機設定</i> 。
印表機未正確連接至網路。	檢查液晶螢幕上的無線區域網路圖示。  : 印表機已連接至一些無線網路。檢查無線網路資訊並確認正確連接 Wi-Fi 存取點 / 路由器。  : 印表機正在搜尋網路。確保 Wi-Fi 存取點 / 路由器可用並等待一小會。隨後如果印表機仍未連接，請再次設定印表機的 Wi-Fi 連接。 無圖示 : 印表機上的無線網路處於關閉狀態。確保印表機處於您要連接到的模式。

電池充電器（選配）問題

如果您遇到您無法解決的任何問題，請聯絡向其購買產品的經銷商。

問題	解決方案
充電指示燈熄滅，但是電池尚未充滿電。	電池變得太燙或太冷導致充電停止。請等待一會，稍後重試為電池充電。
充電指示燈呈橙色閃爍。	充電期間發生錯誤。 ■ 使用乾布擦拭充電器和電池的充電端子。 ■ 換用新的電池。 ■ 等待一會，稍後重試為電池充電。

充電座（選配）問題

如果您遇到您無法解決的任何問題，請聯絡向其購買產品的經銷商。

問題	解決方案
充電指示燈熄滅，但是電池尚未充滿電。	電池變得太燙或太冷導致充電停止。請等待一會，稍後重試為電池充電。
充電指示燈呈紅色閃爍。	充電期間發生錯誤。 ■ 使用乾布擦拭充電座和電池的充電座終端。 ■ 換用新的電池。 ■ 等待一會，稍後重試為電池充電。
印表機在放置在充電座上時無法開啟。	■ 將印表機正確放置在充電座上。 ■ 檢查 AC 電源轉接器是否正確連接。 ■ 重新連接 AC 電源轉接器。
印表機無法透過 USB 纜線列印。	■ 將印表機正確放置在充電座上。 ■ 正確連接 USB 纜線。 ■ 如果 USB 纜線同時連接至印表機和充電座，請斷開連接至印表機的 USB 纜線，關閉印表機，然後重新開啟。 ■ (僅適用於 RJ-4250WB) 在裝置和印表機中選取正確的驅動程式。如果連接了充電座，作業系統還會在裝置和印表機中顯示印表機驅動程式圖示副本 (例如：Brother RJ-4250WB (副本 1))。確保未選取它。

來自印表機的錯誤訊息

錯誤訊息	原因 / 補救措施
No Template Selected (未選取範本)	■ 沒有具有指定編號的範本。指定正確的編號。 ■ 列印範本時，如果所指定的範本不存在，則會指示錯誤。 ■ 未傳輸範本。向印表機註冊具有指定編號的範本。
Invalid Database Record (無效的資料庫記錄)	■ 列印指定了不正確的色碼或連結的資料庫中不存在的色碼的範本時，將會發生錯誤。

錯誤訊息	原因 / 補救措施
Media Error! Check Loading (媒體錯誤！檢查裝入的媒體)	■ 是否安裝了正確的紙捲？ 例如，檢查是否安裝了正確的媒體類型（圖卡標籤或連續長度色帶）和圖卡標籤尺寸。 ■ 紙捲是否正確安裝？ 如果未正確安裝，請取出紙捲，然後重新安裝。如需詳細資訊，請參閱第 25 頁上的 <i>插入紙捲</i>。 ■ 是否剩餘足夠的紙捲？ 如果沒有，請安裝新紙捲。
Cover Open Close Cover (護蓋開啟，請蓋回護蓋)	紙捲艙護蓋是否開啟？ 檢查紙捲艙護蓋是否蓋回。
Communication Error (通訊錯誤)	■ 傳輸資料失敗。以 .blf 檔案格式傳送範本時，如果檔案中的模組名稱不相同，則會指示錯誤。 ■ 無線區域網路或 Bluetooth 連接是否中斷？ 關閉印表機，然後重新開啟。
WPS did not connect Try to connect again (WPS 未連接，再次嘗試連接)	找不到 Wi-Fi 存取點 / 路由器。
Mass Storage Operation Error! (大型存放體作業錯誤！)	印表機是否處於大型存放體模式？ ■ 印表機的檔案系統可能損壞，或者可能在傳輸或處理檔案期間變更了檔案的名稱或內容。關閉印表機，然後重新開啟。 ■ 請勿在大型存放體處理期間存取印表機上的檔案，以避免出現更多問題。
Recharge Battery! (請為電池充電！)	可充電電池是否電量低？ 使用 AC 電源轉接器和 AC 電線將印表機連接至電源插座，或者使用車用轉接器將印表機連接至 DC 電源插座，來為電池充電。
System Error! (系統錯誤！) XX	如果顯示錯誤訊息，請聯絡 Brother 客戶服務中心。
Memory Full! (記憶體已滿！)	■ 無法列印超過 3 m 的列印工作及不相容的檔案。 ■ 確保您傳輸的資料不超過使用者儲存區域的容量。
ChargingError Cannot Charge (充電錯誤，無法充電)	是否儘管持續充電但是電池充電仍然不能完成？ 確認電池安裝正確。如果充電仍然無法完成，則電池可能變差。換用新的電池。

brother