



PT-P710BT

快速安装指南（中文）

使用标签打印机前请阅读本说明书，包括所有注意事项。阅读本说明书后，请将其妥善保管在安全的地方。

有关常见问题解答、故障排除和下载标签打印机的软件和产品说明书，请访问 www.95105369.com。

耗材

Brother TZe 色带盒宽度	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
打印头清洁带盒	TZe-CL4
锂离子充电电池	PA-BT-005

- Brother 公司保留在不另行通知的情况下，对其中所包含的规格和材料进行更改的权利，同时由于信任所引用的材料所造成的损害（包括结果性损害），包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误，Brother 公司将不承担责任。
- 禁止未经授权复印或复制本文档的任何或全部内容。
- 请注意，对于因使用本标签打印机创建的标签或因故障、维修或使用电池时耗材导致的数据消失或更改造成的任何损坏或利润损失，或者第三方的任何索赔，我们均不承担任何责任。

总经销商

兄弟（中国）商业有限公司
 服务热线：021-61271133（或 95105369）
 工作时间：9:00 ~ 18:00（周六、周日及法定节假日除外）
 服务网站：www.95105369.com
 耗材购买及公司网站：www.brother.cn


3. 装入色带盒

- 将色带穿过导带槽下方后，将色带前端从导带槽中拉出以修复色带松弛。
- 装入或取出色带盒时，确保色带未被标签打印机钩住。

- 如图所示，将手指放在色带出口位置。
- 向左侧轻拉色带出口以打开色带盒盖。

标签打印机已预装锂离子充电电池。取下保护纸。

- 请按照打印机外壳内侧的图示装入色带盒。确认色带前端指向色带出口。
- 将色带盒接入标签打印机中，直至其锁定到位，然后关闭盒盖。

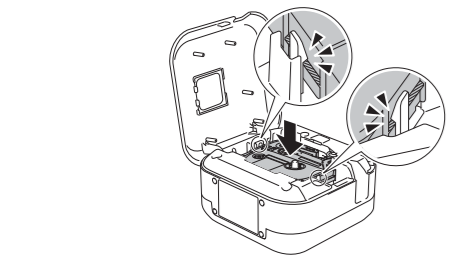

安全注意事项

为避免发热、冒烟、爆炸、火灾或损伤风险，请遵守下列指导。

⚠危险 不遵守说明和警告将导致死亡或重伤。

锂离子充电电池

- 请勿让电池接触液体。
- 请勿在高温（60°C 以上）场所为电池充电、使用电池或将电池放置在高温场所。
- 请使用随附的 USB 数据线充电。
- 电池仅可用于预定用途。
- 确保电池远离热源和明火。
- 切勿用电线等金属物体连接 +、- 端子。请勿将电池与金属物体一起携带或存放。
- 请勿以任何方式抛掷、撞击或损坏电池。
- 请勿将任何连接物焊接到电池上。
- 请勿拆卸或改装电池。
- 请勿与生活垃圾一起处置电池。

⚠警告 不遵守说明和警告可能导致死亡或重伤。

锂离子充电电池

- 确保电池远离婴幼儿。如果误吞电池，请立即就医。
- 如果出现明显的异常情况，例如异味、发热、变形或变色，请停止使用电池。
- 如果电池液体不慎入眼，请立即用清水清洗。并请立即就医。

标签打印机和 USB 数据线

- 请使用随附的 USB 数据线，以免造成任何损坏。
- 请勿在雷暴天气使用。
- 请勿损坏。
- 请勿在上面放置重物。
- 请勿用力弯折或拉扯。
- 请勿拆卸或改装。
- 请勿跌落或撞击。
- 请勿让其接触液体。
- 使用或存放期间，如您发现异味、发热、变色或变形等异常情形，请停止使用标签打印机，断开 USB 数据线，然后取出电池。
- 不使用标签打印机时，请将其存放在婴幼儿无法触及的地方。此外，请勿让婴幼儿将任何标签打印机部件或标签放入口中。如果误吞，请立即就医。

4. 为电池充电

- 取出保护纸（限首次使用时）。
 - 使用随附的 USB 数据线将标签打印机连接到计算机，或者将 USB 数据线连接到适合为移动设备充电的 USBAC 电源适配器，然后将电源适配器插入电源插座中。充电到电池 LED 熄灭为止。
- 请使用随附的 USB 数据线。
 - 如果使用计算机为电池充电，确保计算机已开启。

使用锂离子充电电池时的注意事项

- 请在 10°C - 35°C 的环境中为电池充电，否则电池将不会充电，电池 LED 将持续亮起。
- 如果充电时使用标签打印机执行打印、送带或其他操作，即使电池没有完全充满电，充电也可能会停止。操作结束后充电将恢复。

锂离子充电电池特性

- 为了确保锂离子充电电池的最高性能和最长使用寿命，要长时间存放标签打印机时：
- 每六个月充一次电。
 - 存放于阴凉干燥、避免阳光直射的地方，温度介于 10°C - 35°C 之间。

安全注意事项（续）


⚠注意 不遵守说明和警告可能导致轻微或中度伤害。

锂离子充电电池

如电池液体接触到您的皮肤或衣服，请立即用清水冲洗。

标签打印机和 USB 数据线

- 请使用专用的锂离子电池 (PA-BT-005)。
- 打开和合上色带盒盖时，请注意不要夹到手指。
- 请勿触摸打印头。
- 请勿触摸切刀刀片，也不要将手指插入色带出口。

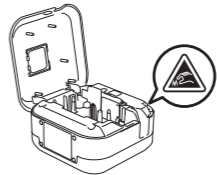

一般注意事项

标签打印机、色带盒或 USB 数据线

- 请勿以本说明书之外的任何方式使用，也不要将其用于其他用途。否则，可能导致意外事故或损坏。
- 请使用 Brother TZe 色带盒。
- 请勿将任何异物放在色带出口、USB 端口、电池盒等部件中。
- 请勿放置在任何暴露在极高或极低温度下、高湿度或多尘的场所，例如阳光直射处或雨中、加热器或其他发热设备附近、车辆的仪表盘或后座。
- 色带盒为空时请勿尝试打印，这样做会损坏打印头。
- 打印或送带时请勿拽拉色带，这样做会损坏色带和标签打印机。
- 打印标签的长度可能与显示的标签长度不同。
- 因位置、材料和环境条件，标签可能无法剥离或无法拆除，或者颜色可能有变化或会染污其他物体。在应用标签之前，应检查环境条件和材料。
- 打印多份标签时，标签打印机不会检测出色带盒的末端，将继续打印。
- 打印字符可能看起来与预览有所不同，因为设备或计算机屏幕的分辨率可能高于标签打印机。
- 打印的小文字可能不如显示清晰。
- 有时可能无法清晰打印白色和金色的打印对象。
- 某些类型色带的底纸可能已进行了预切处理，以方便剥离底纸。若要剥去底纸，只需将文本朝内纵向折叠标签即可露出底纸的内侧边缘。然后，一次剥去一张底纸。
- 将标签粘贴到潮湿、脏污或不平整的表面时可能会比较困难。标签可能无法牢固地粘附到这些表面。
- 对于粗糙和带有纹理的表面，我们建议使用强粘性色带。
- 请务必阅读布质色带、强粘性色带或其他特殊色带随附的使用说明，并遵守其中相应的注意事项。

5. 开启或关闭电源

开启电源	按电源按钮。
关闭电源	按住电源按钮，直到电源 LED 熄灭。

若要从移动设备进行打印，请转到步骤 6。

若要从计算机进行打印，请转到步骤 8。


6. 从移动设备进行打印

下载 P-touch 应用程序到您的智能手机或平板电脑。

Brother iPrint&Label https://www.brother.cn/minisite/label/wiresoftware/index.html		创建所需的标签，包括条形码、办公设备标签和文件夹标签。
P-touch Design&Print 2 https://www.brother.cn/minisite/label/wiresoftware/dp2/index.html		设计和创建工作或居家用的时尚标签。



- 由于覆膜的特殊结构，自动剪切开启时，每次打印新标签前，标签打印机将送出约 25 mm 的引导色带。
- 若要节省色带，可在各应用程序中更改以下设置：
P-touch Design&Print 2 — 将切割最后一个标签设置为：关
Brother iPrint&Label — 将链式打印设置为：开
 然后打印标签，并将最后一个标签留在标签打印机内，直到您准备打印新标签。
- 打印最后一个标签后，快速按电源按钮两次弹出和切割最后一个标签。请注意，如果使用此方法，标签打印机在打印新标签前将送出约 25 mm 的引导色带。

1. 本机与附件

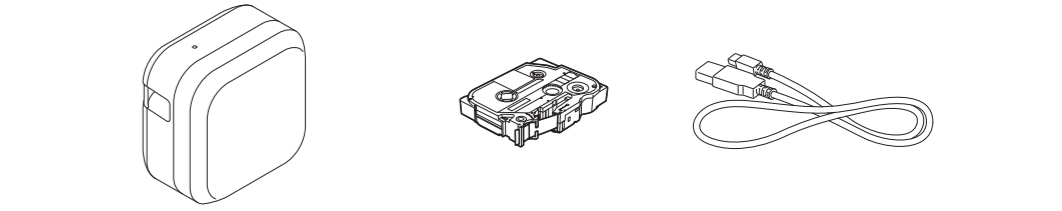


锂离子充电电池已经安装在标签打印机中。取出保护纸。

2. 部件说明

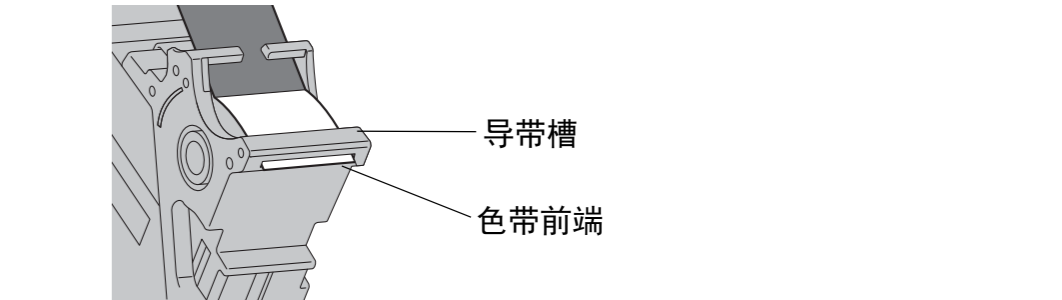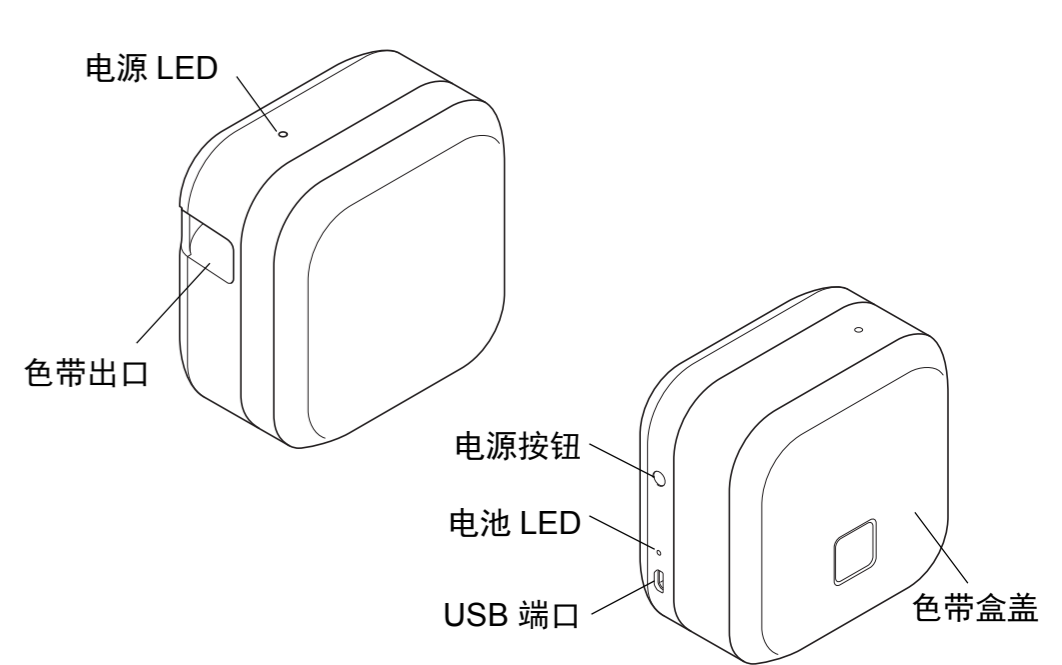

7. 配对标签打印机与移动设备

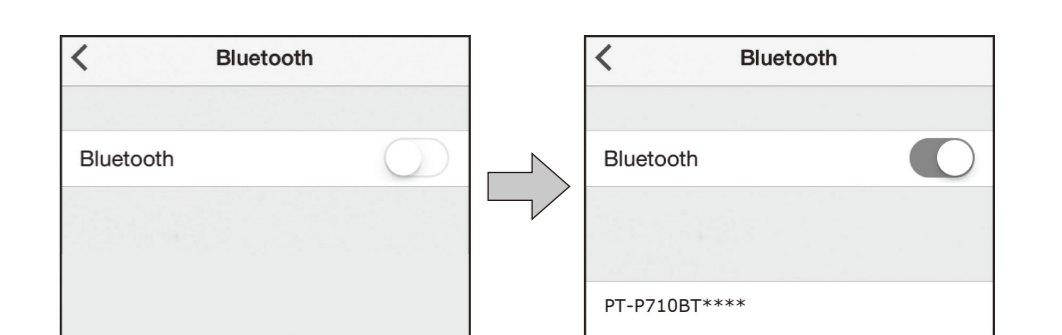

在移动设备上：

- 转到设置菜单并确保 Bluetooth® 选项设置为开。
- 选择 **PT-P710BT******（其中 **** 是标签打印机序列号的最后四位数字。设备的序列号位于色带盒盖内侧，TZe 色带盒下方。）。

- 如果提示您输入 PIN 码，请输入 "0000"。
- 配对提示可能略有差异，具体取决于您的移动设备。
- 如果您的智能手机或平板电脑无法通过蓝牙找到标签打印机，请检查以下项目：
 - 标签打印机可能已连接到其他设备。如果是，请在该设备上关闭蓝牙，或者关闭本标签打印机后再重新开启。
 - 请确保标签打印机不处于休眠模式。
 - 将移动设备尽量靠近标签打印机放置。
 - 确保标签打印机与移动设备之间没有障碍物或会发射无线电波的设备，例如微波炉。如果存在此类障碍物或物体，请远离它们使用标签打印机。
- 本标签打印机不支持 Wi-Fi 连接。

